


amazonbasics

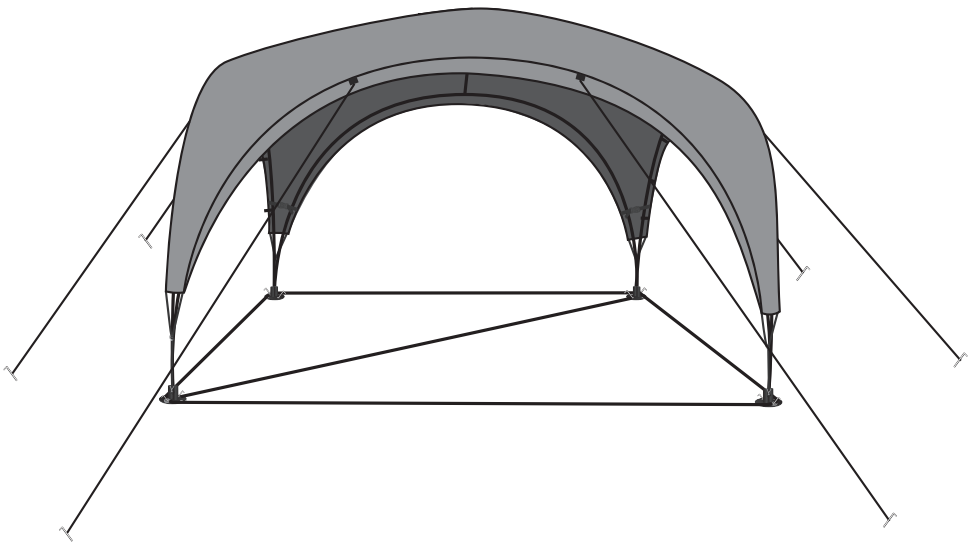

Event Shelter

Abri pour Événements

Event-Kuppelzelt


Gazebo

Carpa para Eventos


Event Shelter

B081NXY9KN, B081P15913

English	4
Français	7
Deutsch	10
Italiano	13
Español	16
Nederlands	19
Assembly • Montage • Montage • Montaggio • Montaje • Montage	22



A (x 4)




B (x 1)



C (x 2)



D (x 4)




E (x 1)




F (x 16)



G (x 8)



H (x 1)



I (x 1)





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ WARNING Risk of serious injury! Take special precautions when using a ladder. Use the right type of ladder and ensure it is structurally sound. Use the ladder in accordance with the manufacturer's instruction.

⚠ CAUTION Risk of injury! Do not climb on top of the product. Falling off the product can result in serious injury.

⚠ CAUTION Risk of injury or property damage! Do not use this product in adverse weather conditions, such as strong winds, heavy rains and snow. Disassemble the product when the wind speed exceeds Beaufort scale 5 (>25 mph / >40 km/h).

⚠ CAUTION Risk of cuts! Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves.

- For domestic outdoor use only.
- This product is designed for occasional use and cannot be used as a permanent structure.
- Never stay under the product in thunderstorms.
- This product must be assembled by 2 competent adults.
- Keep children and pets away while assembling the product.
- Always use the product on a firm, level ground.
- Anchor the product to the ground using provided pegs.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- Keep this product away from naked flames and direct sources of heat, such as patio heaters or barbeques. Do not use candles, matches or open flames of any kind in or near the product.
- Do not smoke or store flammable liquids inside the product.
- Build campfire downwind and at least 3 meters away from the product. Fully extinguish the campfire before leaving.
- Do not hang from the ribs, frame or canopy of this product.
- Empty water pockets as soon as they form.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Before First Use

- Check the product for transport damages.
- Remove all the packing materials.

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Cleaning and Maintenance

Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Maintenance

- Regularly check that all the components and fasteners are tightened.
- Store the product in a cool and dry place away from children and pets, ideally in the provided storage bag.
- Avoid any vibrations and shocks.

Specifications

B081NXY9KN

Net weight:	approx. 16 kg
Dimensions (W x H x D):	approx. 365 x 225 x 365 cm

B081P15913

Net weight:	approx. 21 kg
Dimensions (W x H x D):	approx. 450 x 240 x 450 cm





Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

⚠ AVERTISSEMENT Risque de blessures graves ! Prenez des précautions particulières lorsque vous utilisez une échelle. Utilisez le bon type d'échelle et assurez-vous qu'elle est solidement conçue. Utilisez l'échelle conformément aux consignes du fabricant.

⚠ ATTENTION Risque de blessures ! Ne grimpez pas sur le produit. Une chute depuis le produit peut entraîner de graves blessures.

⚠ ATTENTION Risque de blessures ou de dommages matériels ! N'utilisez pas ce produit par mauvais temps, comme des vents violents, de fortes pluies ou de la neige. Démontez le produit lorsque la vitesse du vent est supérieure à 5 sur l'échelle de Beaufort (> 40 km/h / > 25 mph).

⚠ ATTENTION Risque de coupures ! Certains éléments peuvent présenter des arêtes vives. Portez des gants de protection.

- Destiné à un usage domestique extérieur exclusivement.
- Ce produit est conçu pour un usage occasionnel et ne peut pas être utilisé comme dispositif permanent.
- Ne restez jamais sous le produit en cas d'orage.
- Ce produit doit être monté par 2 adultes compétents.
- Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant le montage du produit.
- Utilisez toujours le produit sur un sol ferme et à niveau.
- Ancrez le produit au sol à l'aide des piquets fournis.
- Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé.
- Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Cessez d'utiliser le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments s'en détachent.
- Gardez ce produit loin des flammes nues et des sources directes de chaleur comme les chauffages de terrasse ou les barbecues. Ne pas utiliser de bougies, d'allumettes ou de flammes nues d'aucune sorte à l'intérieur ou à proximité du produit.



- Ne fumez pas ni n'entreposez de liquides inflammables au sein du produit.
- Établissez tout feu de camp sous le vent et à au moins 3 mètres du produit. Éteignez complètement tout feu de camp avant votre départ.
- Ne vous suspendez pas aux traverses, aux armatures ou à l'auvent de ce produit.
- Éliminez les poches d'eau dès qu'elles se forment.

IMPORTANT, CONSERVEZ LES PRÉSENTES INFORMATIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT : LISEZ ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS



Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que le produit ne présente pas de dommages dus au transport.
- Retirez tous les matériaux d'emballage.

⚠ DANGER Risque d'étouffement ! Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.



Nettoyage et Entretien

Nettoyage

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Entretien

- Vérifiez régulièrement que tous les éléments et dispositifs de serrage sont bien serrés.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'écart des enfants et des animaux domestiques, idéalement dans le sac de rangement fourni.
- Évitez toute vibration et tout choc.

Caractéristiques

B081NXY9KN

Poids net :	env. 16 kg
Dimensions (l x H x P) :	env. 365 x 225 x 365 cm

B081P15913

Poids net :	env. 21 kg
Dimensions (l x H x P) :	env. 450 x 240 x 450 cm

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



amazon.fr/review/review-your-purchases#



amazon.fr/gp/help/customer/contact-us





WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie das Produkt nutzen, sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

⚠️ WARNUNG Es besteht das Risiko schwerer Verletzungen! Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie eine Leiter benutzen. Benutzen Sie eine geeignete Leiter und vergewissern Sie sich, dass die Leiter stabil und standsicher ist. Verwenden Sie die Leiter gemäß den Anweisungen des Herstellers.

⚠️ VORSICHT Verletzungsrisiko! Klettern Sie nicht auf das Produkt. Wenn Sie vom Produkt herunterfallen, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

⚠️ VORSICHT Es besteht das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden! Nutzen Sie dieses Produkt nicht bei widrigen Wetterbedingungen, wie starkem Wind, starken Regenfällen und Schnee. Bauen Sie das Produkt ab, wenn der Wind Stärke 5 auf der Beaufortskala überschreitet (>25 mph / >40 km/h).

⚠️ VORSICHT Risiko von Schnittverletzungen! Einige Teile können scharfe Kanten aufweisen. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

- Nur für den für den häuslichen Gebrauch im Außenbereich.
- Dieses Produkt ist für den gelegentlichen Gebrauch vorgesehen und darf nicht als dauerhafte Einrichtung genutzt werden.
- Halten Sie sich nie bei Gewittern unter dem Produkt auf.
- Dieses Produkt muss von zwei kompetenten Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern, während Sie das Produkt zusammenbauen.
- Verwenden Sie das Produkt immer auf einem festen, ebenen Untergrund.
- Verankern Sie das Produkt mit den mitgelieferten Heringen am Boden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und Abnutzung. Stellen Sie die Verwendung des Produktes ein, wenn dieses erste Anzeichen von Schäden aufweist oder wenn sich Teile lösen.
- Halten Sie dieses Produkt von offenen Flammen und direkten Wärmequellen wie Terrassenheizungen oder Grillgeräten fern. Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder offene Flammen jeglicher Art in der Nähe des Produktes.
- Rauchen Sie nicht und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten im Inneren des Produkts.
- Ein Lagerfeuer dürfen Sie nur im Windschatten des Produkts und mindestens 3 m vom Produkt entfernt errichten. Löschen Sie das Lagerfeuer vollständig, bevor Sie gehen.
- Hängen Sie sich nicht an die Stege, den Rahmen oder die Überdachung dieses Produkts.
- Beseitigen Sie Wasseransammlungen auf dem Dach des Pavillons, sobald sich diese gebildet haben.

WICHTIG – FÜR ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: AUFMERKSAM LESEN

Vor dem ersten Gebrauch

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.

Reinigung und Pflege

Reinigen

- Wischen Sie das Produkt zum Reinigen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.





Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Komponenten und Befestigungsmittel fest angezogen sind.
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, am besten im mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel, auf.
- Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.

Technische Daten

B081NXY9KN

Nettogewicht:	ca. 16 kg
Abmessungen (B x H x T):	ca. 365 x 225 x 365 cm

B081P15913

Nettogewicht:	ca. 21 kg
Abmessungen (B x H x T):	ca. 450 x 240 x 450 cm



Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale utente.

Quando si utilizza il prodotto, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di lesioni, incluse le seguenti:

⚠ AVVERTENZA **Pericolo di lesioni gravi!** Prestare particolare attenzione quando si usa una scala. Utilizzare il giusto tipo di scala e assicurarsi che sia strutturalmente solida. Utilizzare la scala secondo le istruzioni del produttore.

⚠ ATTENZIONE **Pericolo di lesioni!** Non salire sulla sommità del prodotto. La caduta dal prodotto può provocare lesioni personali gravi.

⚠ ATTENZIONE **Pericolo di lesioni o danni alle cose!** Non utilizzare questo prodotto in condizioni climatiche avverse, come ad esempio in presenza di vento forte, pioggia intensa e neve. Smontare il prodotto quando la velocità del vento supera il numero 5 della scala di Beaufort (>25 mph / >40 km/h).

⚠ ATTENZIONE **Pericolo di taglio!** Alcune parti potrebbero avere spigoli vivi. Indossare guanti protettivi.

- Esclusivamente per uso domestico in ambienti esterni.
- Questo prodotto è concepito per un utilizzo occasionale e non può essere utilizzato come struttura permanente.
- Non sostare mai sotto al prodotto durante i temporali.
- Questo prodotto deve essere montato da 2 persone adulte competenti.
- Tenere lontani i bambini e gli animali domestici durante l'assemblaggio del prodotto.
- Utilizzare il prodotto sempre su un pavimento solido e piano.
- Ancorare il prodotto al pavimento utilizzando i perni in dotazione.
- Non utilizzare il prodotto in caso di parti mancanti, danneggiate o usurate.
- Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Interrompere l'uso del prodotto al primo segno di danno o se le parti si staccano.
- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e fonti dirette di calore come ad esempio radiatori da esterno o barbecue. Non utilizzare candele, fiammiferi o fiamme libere di alcun tipo all'interno del o vicino al prodotto.



- Non fumare o conservare liquidi infiammabili all'interno del prodotto.
- Preparare il falò sottovento e posizionarlo a una distanza di almeno 3 metri dal prodotto. Estinguere completamente le fiamme del falò prima di abbandonarlo.
- Non appendersi alle aste, al telaio o alla tettoia del prodotto.
- Svuotare eventuali sacche d'acqua appena si formano.

IMPORTANTE! DA CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE: LEGGERE ATTENTAMENTE



Prima del primo utilizzo

- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

⚠ PERICOLO Pericolo di soffocamento! Tenere qualsiasi materiale dell'imballaggio lontano dalla portata dei bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.



Pulizia e manutenzione

Pulizia

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Manutenzione

- Controllare regolarmente che tutti i componenti e gli elementi di fissaggio siano ben serrati.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, idealmente nell'apposita borsa, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare vibrazioni e urti.

Specifiche

B081NXY9KN

Peso netto:	circa 16 kg
Dimensioni (L x A x P):	circa 365 x 225 x 365 cm

B081P15913

Peso netto:	circa 21 kg
Dimensioni (L x A x P):	circa 450 x 240 x 450 cm

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



amazon.it/review/review-your-purchases#



amazon.it/gp/help/customer/contact-us





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo incluyendo las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de lesiones! Preste especial atención al utilizar una escalera. Utilice el tipo de escalera correcto y compruebe que es estructuralmente resistente. Utilice la escalera de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de lesiones! No se suba encima del producto. La caída desde el producto puede provocar lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de lesiones o daños a la propiedad! No utilice este producto en condiciones adversas como, por ejemplo, vientos fuertes, lluvias intensas y nieve. Desmonte el producto si la velocidad del viento supera el 5 de la escala de Beaufort (>25 mph / >40 km/h).

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de cortes! Algunas piezas pueden tener bordes afilados. Utilice guantes protectores.

- Solo para uso doméstico exterior.
- Este producto se ha diseñado para un uso ocasional y no se puede utilizar como estructura permanente.
- Nunca se resguarde debajo del producto en caso de tormentas.
- Este producto debe ser montado por adultos 2 competentes.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del producto durante el montaje.
- Utilícelo siempre en un suelo firme y nivelado.
- Ancle el producto al suelo utilizando las piquetas incluidas.
- No utilice este producto si falta alguna de las piezas, o está dañada o desgastada.
- Examine periódicamente el producto para detectar signos de desgaste. Deje de utilizar el producto al primer signo de daños o si las piezas se separan.
- Mantenga este producto alejado de llamas desnudas o fuentes directas de calor como, por ejemplo, estufas de jardín o barbacoas. No utilice velas, cerillas o llamas abiertas de ningún tipo en o cerca del producto.

- No fume ni guarde líquidos inflamables dentro del producto.
- Encienda una fogata a favor del viento y al menos a 3 metros del producto. Apague el fuego completamente antes de salir.
- No se cuelgue de los nervios, de la estructura o del toldo de este producto.
- Vacíe las bolsas de agua cuando se formen.

¡IMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE

Antes del Primer Uso

- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.
- Retire todos los materiales del embalaje.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

Limpieza y Mantenimiento

Limpieza

- Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

Mantenimiento

- Compruebe periódicamente que todos los componentes y sujeciones son apriete.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco fuera del alcance de niños y mascotas y, a ser posible, dentro de la bolsa de almacenamiento incluida.
- Evita todo tipo de vibraciones y golpes.





Especificaciones

B081NXY9KN

Peso neto:	aprox. 16 kg
Dimensiones (An. x Al. x Pr.):	aprox. 365 x 225 x 365 cm

B081P15913

Peso neto:	aprox. 21 kg
Dimensiones (An. x Al. x Pr.):	aprox. 450 x 240 x 450 cm



Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



amazon.es/review/review-your-purchases#



amazon.es/gp/help/customer/contact-us

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Bij gebruik van dit product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te verminderen:

⚠ WAARSCHUWING Risico op ernstig letsel! Neem speciale voorzorgsmaatregelen wanneer een ladder wordt gebruikt. Gebruik het juiste type ladder en controleer of deze in goede staat verkeert. Gebruik de ladder volgens de instructies van de fabrikant.

⚠ VOORZICHTIG Gevaar voor letsel! Klim niet op het product. Van het product vallen kan tot ernstige verwondingen leiden.

⚠ VOORZICHTIG Risico op letsel of schade aan eigendommen! Gebruik dit product niet in slechte weersomstandigheden, zoals felle wind, hevige regen en sneeuw. Haal het product uit elkaar wanneer de windsnelheid meer dan 5 Beaufort bedraagt (>25 mph / >40 km/u).

⚠ VOORZICHTIG Gevaar voor snijwonden! Bepaalde onderdelen kunnen scherpe randen hebben. Draag werkhandschoenen.

- Alleen voor huishoudelijk gebruik buitenshuis.
- Dit product is ontworpen voor occasioneel gebruik en kan niet als een permanente constructie worden gebruikt.
- Sta nooit onder het product tijdens een onweer.
- Dit product moet door 2 bekwaame volwassenen in elkaar worden gezet.
- Houd kinderen en huisdieren tijdens het in elkaar zetten van het product uit de buurt.
- Plaats het product altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
- Maak het product stevig vast aan de grond met de inbegrepen haringen.
- Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.
- Controleer het product regelmatig op slijtage. Gebruik het product niet langer zodra schade wordt waargenomen of onderdelen loskomen.
- Houd dit product uit de buurt van open vlammen en directe warmtebronnen, zoals een terrasstraler of barbecue. Gebruik geen kaarsen, lucifers of open vlammen in of in de buurt van het product.



- Rook niet of berg geen brandbare vloeistoffen op in het product.
- Bouw kampvuren met de wind mee en op minstens 3 meter van het product. Zorg dat het kampvuur volledig is gedoofd voordat u het verlaat.
- Hang niets aan de ribben, het frame of het dak van dit product.
- Verwijder ophopend regenwater zodra waargenomen.

BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING: LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR



Vóór het eerste gebruik

- Controleer het product op transportschade.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Deze materialen vormen een potentiële bron voor gevaar, zoals verstikking.



Reiniging en onderhoud

Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Onderhoud

- Controleer regelmatig of alle onderdelen en bevestigingen stevig vastzitten.
- Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de meegeleverde opbergtas.
- Vermijd trillingen en stoten.

Specificaties

B081NXY9KN

Nettogewicht:	ong. 16 kg
Afmetingen (B x H x D):	ong. 365 x 225 x 365 cm

B081P15913

Nettogewicht:	ong. 21 kg
Afmetingen (B x H x D):	ong. 450 x 240 x 450 cm

Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.




amazon.nl/review/review-your-purchases#



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us



1

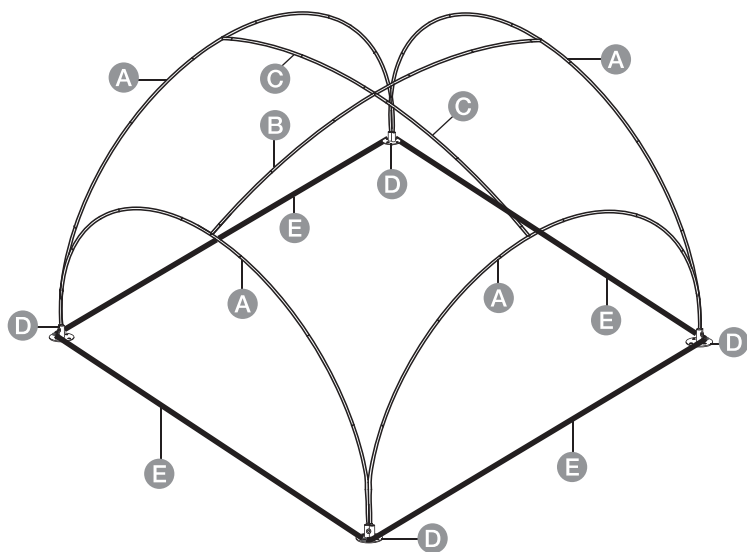

2



A (x 4)




B (x 1)




C (x 2)




D (x 4)

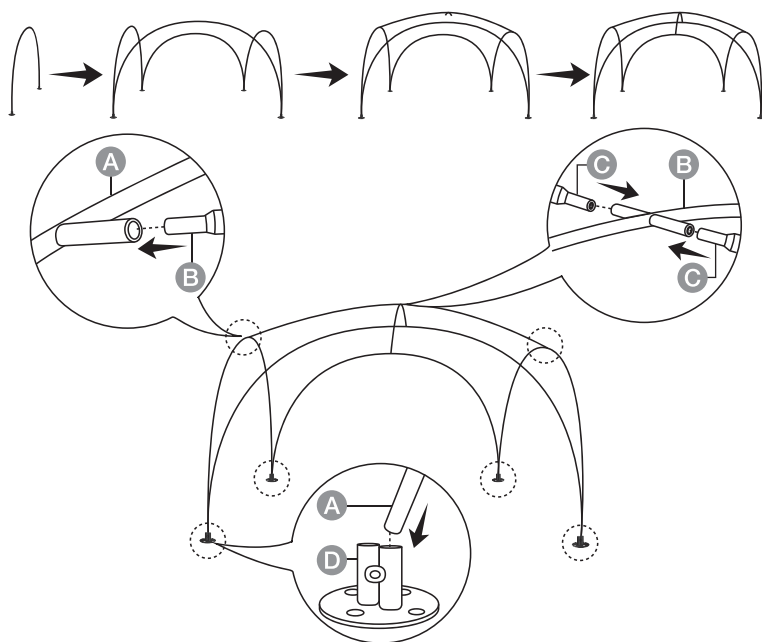

3



H (x 1)

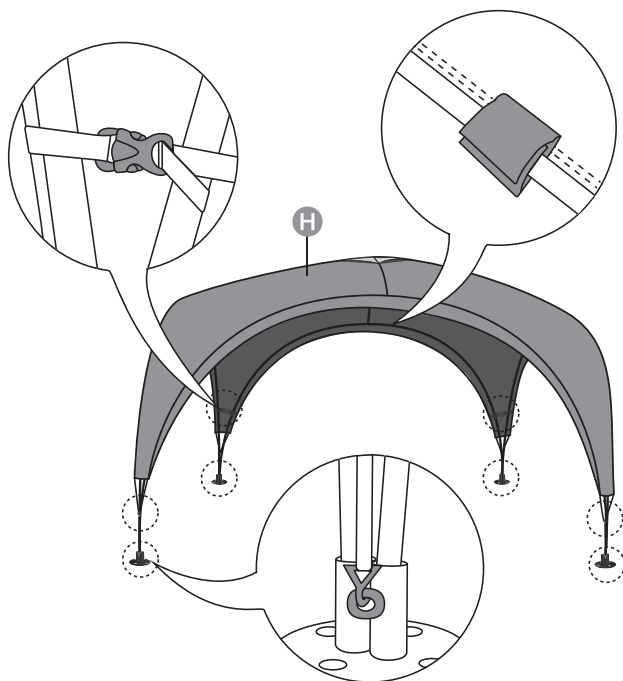


4



E (x 1)



F (x 8)

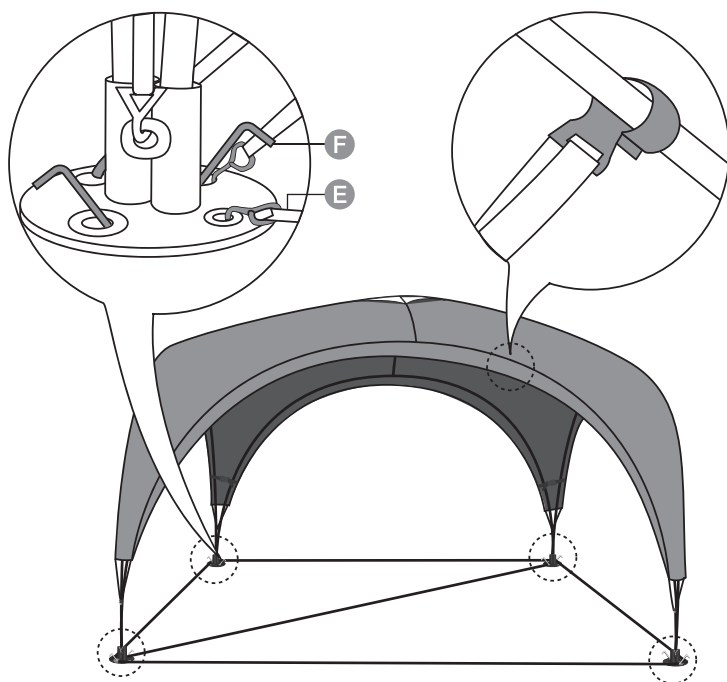


5



F (x 8)



G (x 8)

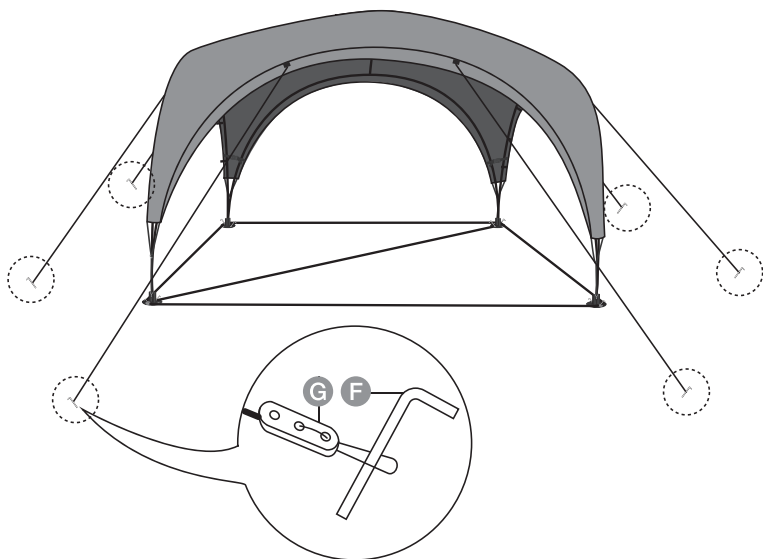



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA

V03-04/22