

TRANSNECT

IS CONNECTING TO YOU

Witte Draadloze Deurbel


Modèle/Model:BC108

NL: P. 2-5

EN: P. 6-9



Lees de instructies
Please read the manual

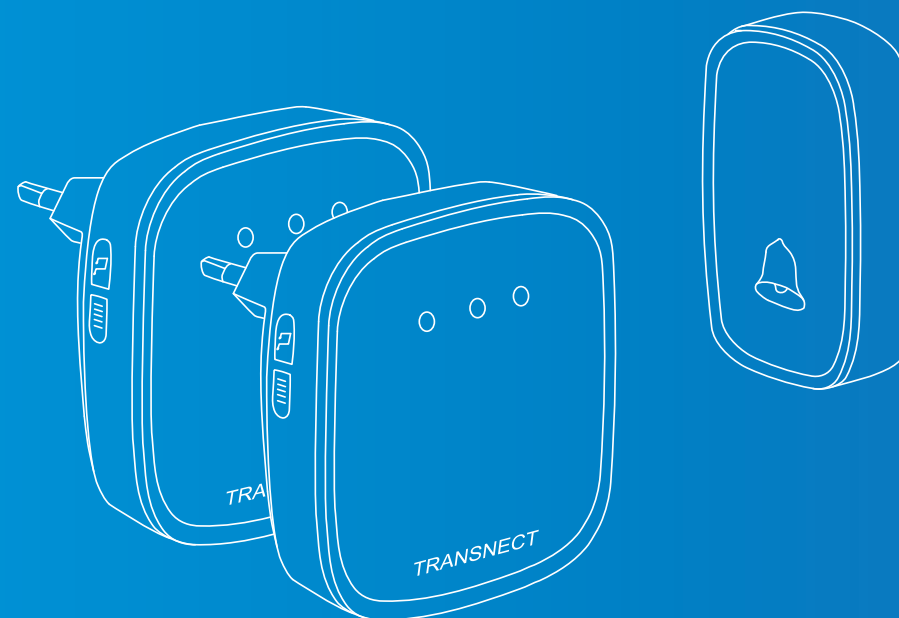

GEBRUIKERSHANDLEIDING/USER MANUAL

CE RoHS



Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente | Manual del usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning | Käyttöopas | Brugsvejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за потребител | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Руководство пользователя | Uporabniški priročnik | Korišnički priručnik | Guia do usuário | Посібник користувача

Introductie

- Met deze draadloze hoor je in de hele woning wanneer er aangebeld wordt. Deze deurbel gebruikt nieuwe elektronische chip. Het heeft een super betrouwbare kwaliteit en een goede draadloze verbinding. Het draadloze bereik is 300M. Je kiest zelf één van de 42 melodieën en het juiste volume. Tevens lichten de ontvangers op wanneer er aangebeld wordt. Ideaal voor slechthorende! De deurbelset is verder volledig draadloos en dus zeer eenvoudig te plaatsen. De deurbelknop is tevens IP44 waterdicht.

Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking

- TRANSNECT Witte Draadloze Deurbel - Model BC108 - EAN8431276815876
- Bijgevoegde accessoires
 - + 1 Batterij
 - + 1 Deurbel (waterproof IP44)
 - + 2 Ontvangers (220V aansluiting)
 - + 1 Schroevendraaier
 - + 1 Bevestigingsmateriaal
 - + 1 handleiding

Waarschuwingen en

Veiligheidsinstructies



Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!



Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik en incorrecte montage van het product. Dit kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.

- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als het product of de accessoires niet goed functioneren, gevallen of beschadigd zijn, gebruik ze dan NIET en raadpleeg dan de Customer Service.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden.
- Trek NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Verplaats het apparaat NIET door aan het snoerte trekken en draai het snoer NIET. Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vast zit.
- Het product dient niet gemonteerd te worden door kinderen of door mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
- Haal het product en de onderdelen NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat en toebehoren aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.

- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.
- Gebruik en installeer het product NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Zorg ervoor dat het product en accessoires NIET in contact komt met water. Dompel ze NIET onder in water.
- Als er toch water in of op het product of accessoires komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice. Raak het product en accessoires NIET met natte handen aan.
- Inspecteer de plek waar je het product neerzet goed en monteer hem NIET: Op plekken met een hoge temperatuur/vochtigheidsgraad of plekken waar het product in contact kan komen met water; In de buurt van ventilatieroosters of plekken met veel stof of dampen; Op verticale of schuine oppervlaktes; Op plekken waar vaak schokken of trillingen voorkomen.
- Laat het product en de accessoires niet vallen en bescherm het product tegen heftige schokken.

Instructies voor Gebruik

INSTALLATIE METHODE 1

1-1. Plak de sticker op de achterkant van de knop.



1-2. Plak de knop op de muur.



OF INSTALLATIE METHODE 2

2-1. Open the button.



2-2. Schroef de knop aan de muur.



INSTALLEER DE ONTVANGER

3-1. Plaats de ontvanger in de aansluiting en verander de melodie.



3-2. Stel het volume in.



TEST

4-1. Druk op de knop.



4-2. De ontvanger gaat rinkelen.



Technische Data

Type deurbelset	Beldrukker + 2 ontvangers op stroom
Afmetingen ontvanger	9.5x6.5x2.4 cm
Afmetingen knop	7.7*4.5*2.5 cm
Voedingstype	Adapter/ lichtnet
Aantal batterijen nodig	1
Aantal meegeleverde accu's/ batterijen	1
Aantal ontvangers	2
Waterbestendig	Ja
Draadloze verbinding	Ja
Bereik	200 meter
Met bluetooth functie Tooltip	Nee
Aantal melodieën	42 melodie(ën)
Regelbaar volume	Ja
Kleur	Wit
Gewicht	276 g
Verpakking breedte	89 mm
Verpakking hoogte	8.30 cm
Verpakking lengte	150 mm

Onderhoud en Reiniging

- Reinig het product met een schone, droge doek. Zorg ervoor dat het product en de andere accessoires NIET in contact komen met water.

Opslag

- Bewaar het product en accessoires op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggoien - Recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product en de accessoires aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar customerservice@best2buy.nl
- Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

Introduction

- With this wireless you can hear when the doorbell rings in the whole house. This doorbell uses new electronic chip. It has a super reliable quality and a good wireless connection. The wireless range is 300M. You choose yourself one of the 42 melodies and the right volume. Also, the receivers light up when the doorbell rings. Ideal for the hard of hearing! The doorbell set is also completely wireless and therefore very easy to place. The doorbell button is also IP44 waterproof.

Receiving Shipment

- When you receive the shipment, check that the contents of the package correspond to the packing slip. Inform your supplier if any parts are missing. If the equipment appears damaged, complain to the carrier immediately and give the supplier a detailed description of the damage. Keep the damaged packaging to substantiate your complaint.

Contents of Package

- TRANSNECT White Wireless Doorbell - Model BC108 - EAN8431276815876
- Attached accessories
 - + 1 Battery
 - + 1 Doorbell (waterproof IP44)
 - + 2 Receiver (220 V connection)
 - + 1 Screwdriver
 - + 1 Mounting material
 - + 1 manual

Warnings and safety instructions



- Make sure that the packaging material does not fall into the hands of children. They may suffocate!
Read the instructions carefully before use and keep them in a safe

place!



- Please note the risks and consequences associated with incorrect use and installation of the product. This may result in personal injury and damage to the device or products connected to it.
- Use the product only for the purposes specified in this manual.
- If the product or its accessories malfunction, are dropped or damaged, DO NOT use them and consult Customer Service.
- The product is designed and intended for private use. Do not use it for commercial purposes.
- DO NOT pull on the cord to unplug the appliance. DO NOT move the appliance by pulling or twisting the cord. DO NOT trip over the cable or make sure that the cable is NOT kinked, twisted or trapped.
- The product should not be assembled by children or by people with physical or mental disabilities. The device may only be used if a supervisor is present who is responsible for the user's safety.
- Use and store the product out of the reach of children.
- DO NOT disassemble, repair or restore the product and its parts. This may cause damage to the unit and accessories. For your own safety, these parts should only be replaced by authorised service personnel. Always send the product to a service centre for repair in order to avoid damage and personal injury.
- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the type plate matches that of your mains.
- DO NOT use or install the product near a bathtub, shower, swimming pool, or near a sink or basin filled with water. DO NOT allow the product and accessories to come into contact with water. DO NOT immerse them in water.
- If water gets into or on the product or accessories, switch off the device immediately and contact our customer service. DO NOT touch the product or accessories with wet hands.

- Carefully inspect the place where you place the product and DO NOT place it In places with high temperature/humidity or where the product may come into contact with water; Near ventilation grills or places with a lot of dust or fumes; On vertical or sloping surfaces; In places where shocks or vibrations are frequent.
- Do not drop the product and accessories and protect the product from strong impacts.

Instructions for OPERATION

INSTALL METHOD 1	1-1.Stick the sticker on the back of button. 	1-2. Stick the button on the wall. 	OR INSTALL METHOD 2
2-1. Open the button. 	2-2. Screw the button to the wall. 	INSTALL THE RECEIVER	3-1. Put the receiver in the socket and select you melody. 
3-2. Adjust the volume. 	TEST	4-1. Press the button. 	4-2.The receiver will ring. 

Technical Data

Type of doorbell set	Bell push button + 2 receivers on current
Receiver dimensions	9.5x6.5x2.4 cm
Button dimensions	7.7*4.5*2.5 cm
Power supply type	Adapter/mains power
Number of batteries required	1
Number of batteries supplied	1
Number of receivers	2
Water resistant	Yes
Wireless connection	Yes
Range	200 metres
With bluetooth function Tooltip	No
Number of melodies	42 melody(s)
Volume control	Yes
Colour	White
Weight	276 g
Packaging width	89 mm
Packaging height	8.30 cm
Pack length	150 mm

Maintenance and Cleaning

- Clean the product with a clean, dry cloth. Do NOT allow the product and other accessories to come into contact with water.

Storage

- Store the product and accessories in a dry, clean place. Do not store the device in extremely high or low temperatures.

Discarding - Recycling

- Think of the environment and contribute to a cleaner living environment! At the end of its life, do not throw away the product and its accessories with normal household waste, but take them to a governmental collection point for recycling.

Service and Warranty

- If you need service or information about your product, please do not hesitate to send an e-mail to customerservice@best2buy.nl
- We grant a 1-year warranty on our products. The customer must be able to present a proof of purchase and the guarantee must be claimed within a period of 1 years from the date of purchase. Please note that the guarantee does not apply: for damage caused by incorrect use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects of which the customer was aware at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault; for damage caused by third parties.

Disclaimer

- Changes subject to change; specifications may change without notice.

® **TRANSNECT**
IS CONNECTING TO YOU
Rijswijk, Netherlands