


INSTALLATION INSTRUCTIONS

ROLLER SHADES (SKYLINE)

Pocket


Important: Make sure the mounting surface is level. Brackets must be in line and level for shade to operate properly. Shim brackets if necessary.

1. Pre- Drill Pocket Profile

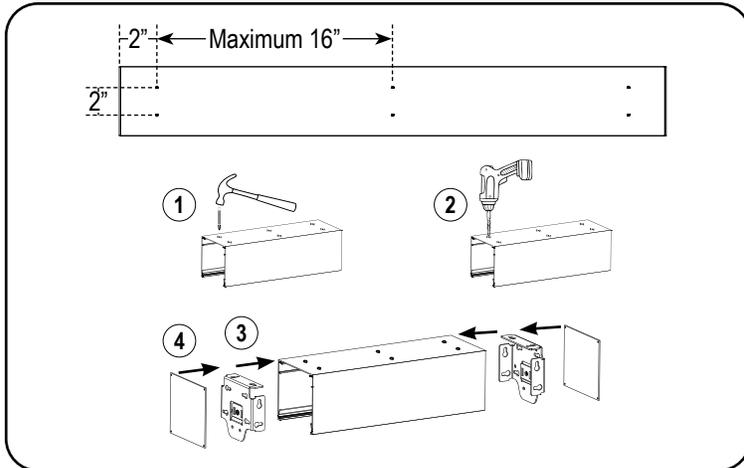


Using a pencil, mark the screw hole locations. Use a center punch on the marked locations. Pre-drill mounting screw using a 1/8" drill bit. Insert Bracket into pocket (may need mallet to gently tap bracket into place) until flush with end of pocket. Secure the end plates into the pocket using the provided screws.

2. Install the Pocket - Ceiling Mount Only

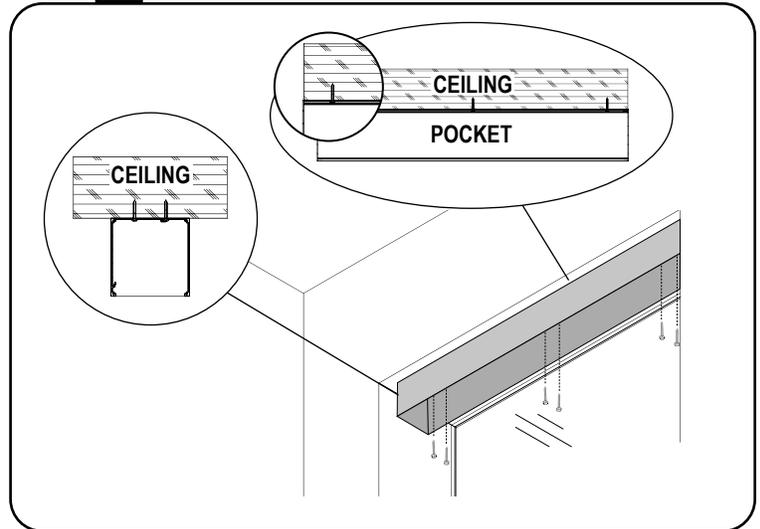

Respecting the pre-drilled holes, mount pocket to ceiling using the appropriate mounting screws. **Important:** Secure bracket to pocket/ceiling with supplied mounting screws.


3a. Install the Shade

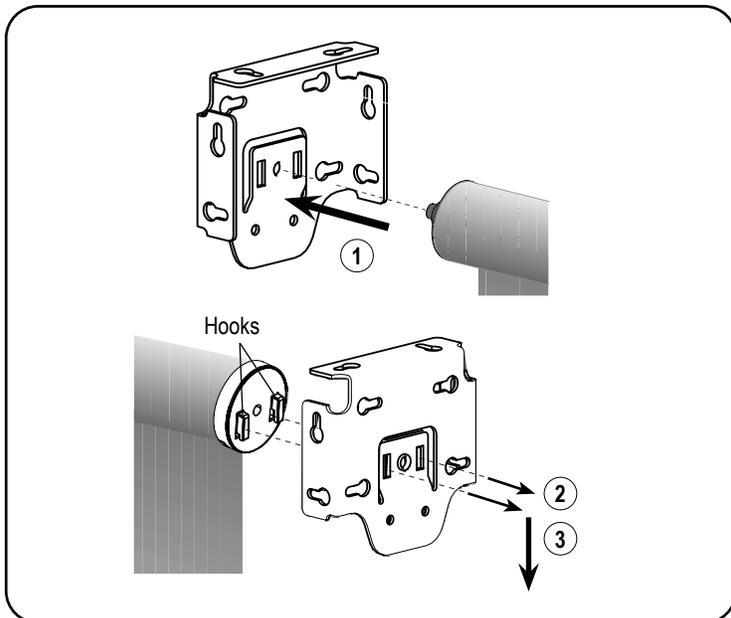

Important: Please see AgileLift section before installing AgileLift Shades.

First, place the spring loaded pin end into the round hole of the bracket. Then, keeping the pin end secure in its bracket, insert the hooks on the clutch or motor head straight into the two slots in the bracket. Once the two hooks are through the slots, gently pull downward on the side with hooks until the hooks have locked securely to the bracket. The bottom of the clutch or the reset button on the motor should point straight down.

3b. AgileLift

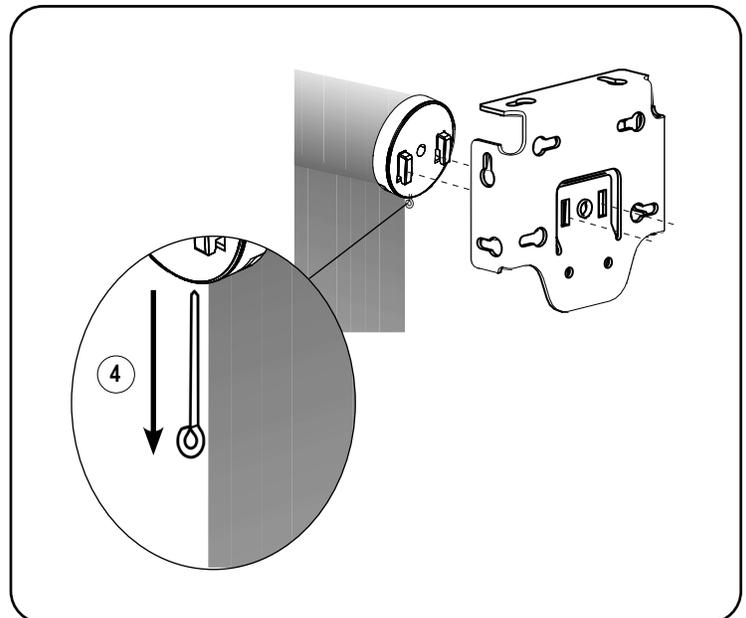


Important: Do not pull the lock pin until shade is securely assembled onto the brackets.

First, follow steps to Install the Shade. **Lastly, remove the lock pin** prior to operation by pulling it down.

Note: If for any reason needs to make an adjustment on the position of the installation brackets or remove the shade; raised the shade and **insert the lock pin** prior to disengaging the shade from the installation brackets.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


4. Installing and Removing the Bottom Closure

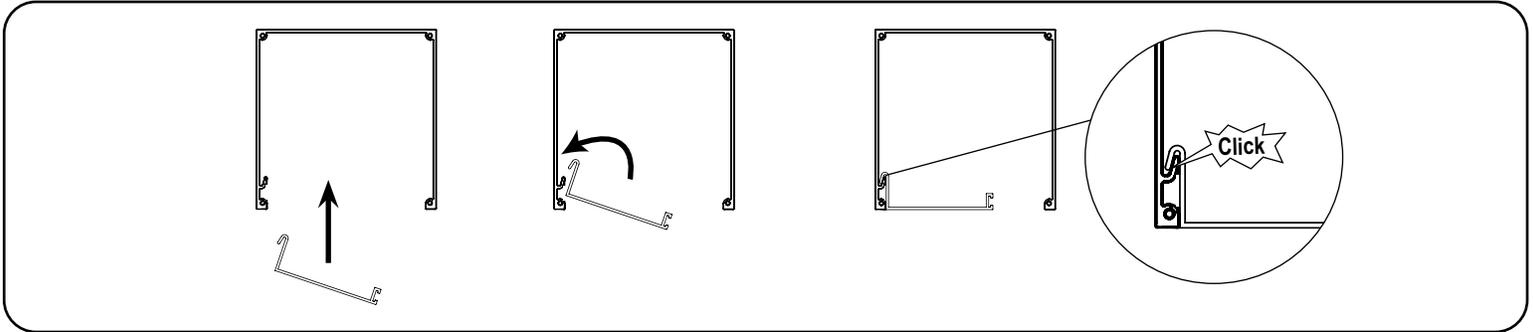

To install, insert the bottom closure into pocket on an angle, hook onto the front side of the pocket. Once it is aligned, carefully allow front of bottom closure to drop in place.

To remove, carefully raise the front of the bottom closure until the hook disengages from the pocket. Then, rotate the bottom closure and slowly remove it from the shade.

5. Remove the Shade (Only If Necessary)

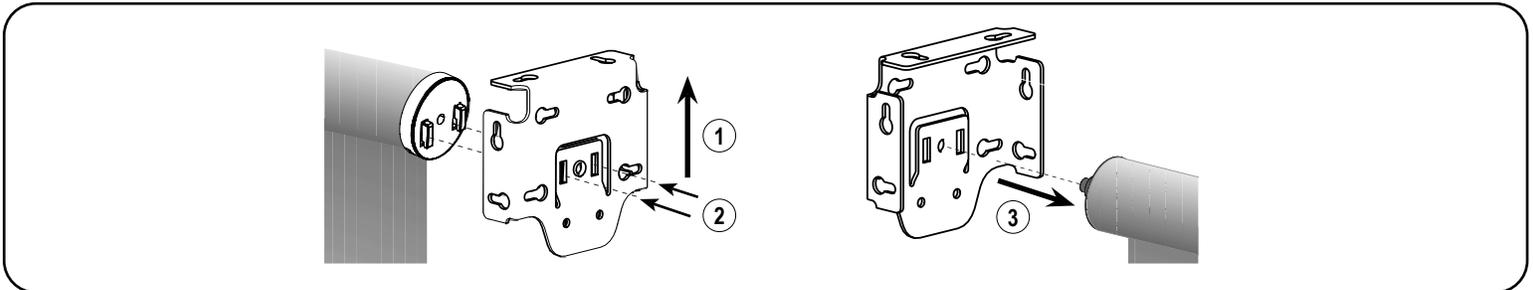

First, follow steps to remove the bottom closure. Then, gently lift the control unit (hooks end) to disengage, until the hooks touch the top part of the bracket slot. Pull the shade towards the spring loaded pin end until the hooks are completely out of the bracket slots. Finally, remove the spring loaded pin end from the Idler bracket.

Important: For Agilelift shades, raise the shade and **insert the lock pin prior to disengaging the shade** from the installation brackets.


Child Safety

⚠ WARNING STRANGULATION HAZARD –
Young children can be strangled by cords.
Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop
exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

⚠ MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT–
Les enfants en bas âge
peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une
corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de
plus de 44 cm devient accessible.


Important : Assurez-vous que la surface de montage est de niveau. Les supports doivent être alignés afin que le store fonctionne correctement. Utilisez des cales si nécessaire.

1. Pré-percer le profil de caisson

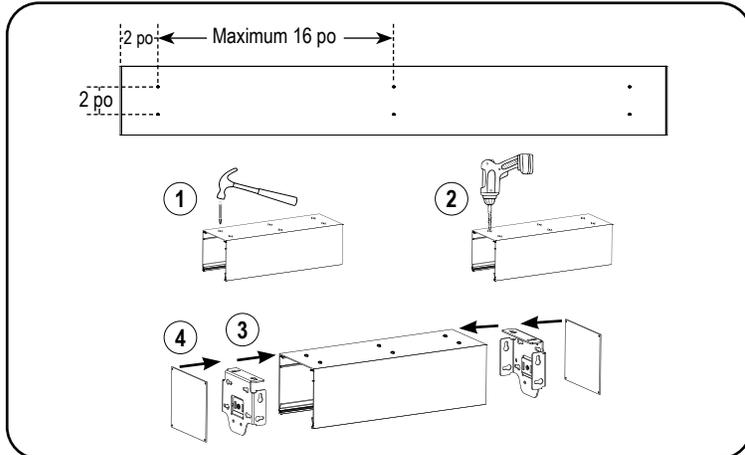

En utilisant un crayon, marquez les endroits pour les trous de vis. Utilisez un poinçon au centre sur les endroits marqués. Pré-percez les trous de montage pour les vis en utilisant un foret de $\frac{1}{8}$ po. Insérez le support dans le caisson (vous aurez peut-être besoin d'un maillet pour taper doucement le support en place) jusqu'à ce qu'il soit encastré avec le bout du caisson. Sécurisez les plaques d'extrémité dans le support en utilisant les vis fournies.


2. Installer le caisson - Montage au plafond seulement

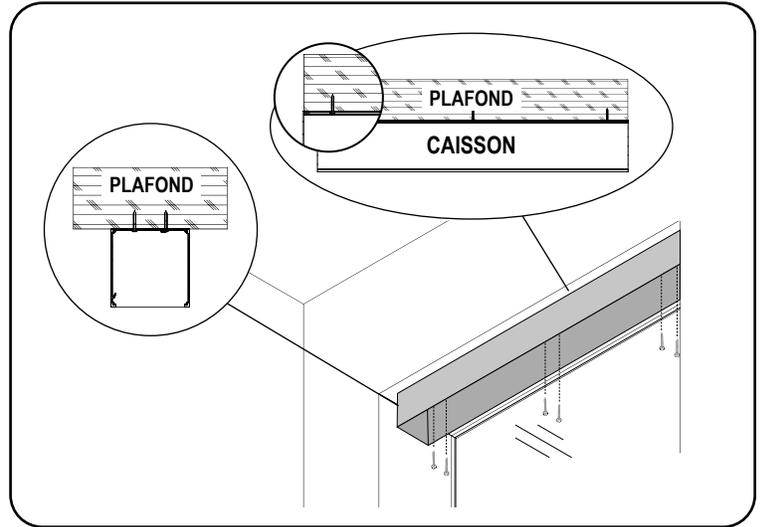

En respectant les trous pré-perçés, montez le caisson au plafond en utilisant les vis de montage appropriées.

Important : Sécurisez le support au caisson/plafond avec les vis de montage fournies.


3a. Installer le store

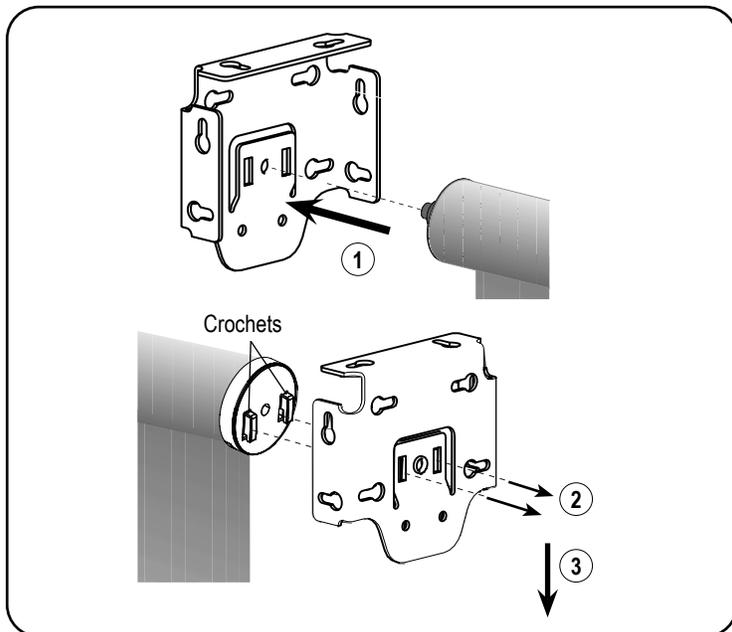

Important : Veuillez consulter la section AgileLift avant d'installer les stores AgileLift.

Premièrement, placez le côté avec l'épingle à ressort dans le trou rond du support. Ensuite, en gardant le côté du ressort sécurisé dans son support, insérez les crochets sur l'embrayage ou tête du moteur directement dans les deux fentes dans le support. Une fois que les deux crochets sont à travers les fentes, tirez doucement le côté avec les deux crochets vers le bas jusqu'à ce que les crochets soient verrouillés dans le support. Le bas de l'embrayage ou le bouton de réinitialisation sur le moteur devrait faire face en bas.

3b. AgileLift

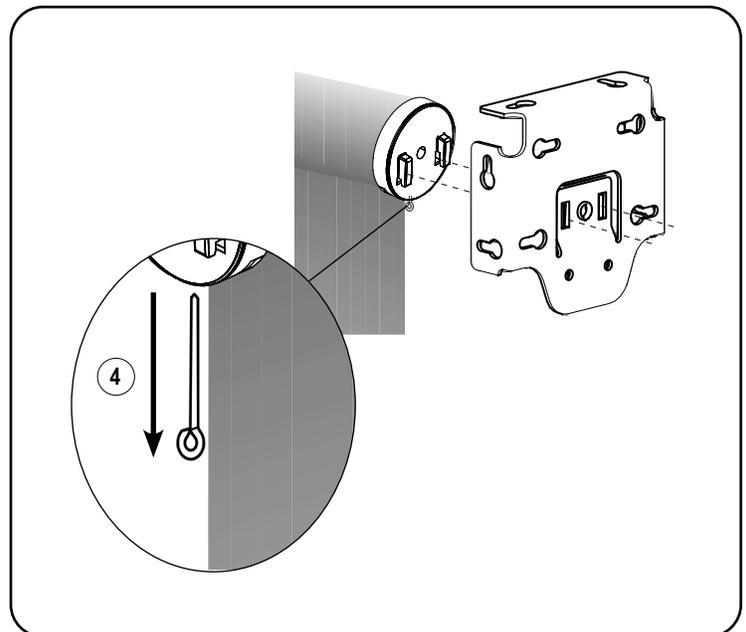


Important: Ne tirez pas l'épingle de verrouillage jusqu'à ce que le store soit assemblé de façon sécuritaire sur les supports.

Premier, suivre les étapes pour to Installer le stores. **Dernièrement, retirez l'épingle de verrouillage** avant d'utiliser le store en le tirant vers le bas.

Remarque : Si vous avez besoin de faire un ajustement aux supports d'installation ou si vous devez retirer le store; soulevez le store puis **insérez l'épingle de verrouillage avant de désengager le store** des supports d'installation.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


4. Installer et retirer la fermeture inférieure

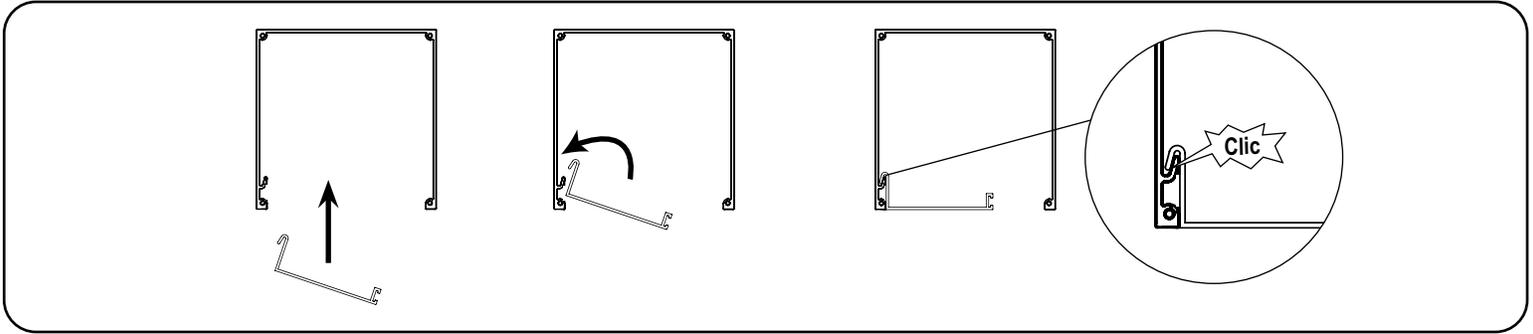

Pour installer, insérez la fermeture inférieure dans le caisson sur un angle, accrochez sur le devant du caisson. Une fois que ce soit aligné, permettez soigneusement la fermeture inférieure de tomber en place.

Pour retirer, soulevez soigneusement la fermeture inférieure jusqu'à ce que le crochet se désengage du caisson. Ensuite, tournez la fermeture inférieure puis retirez-le lentement du store.

5. Retirez le store (Seulement si nécessaire)

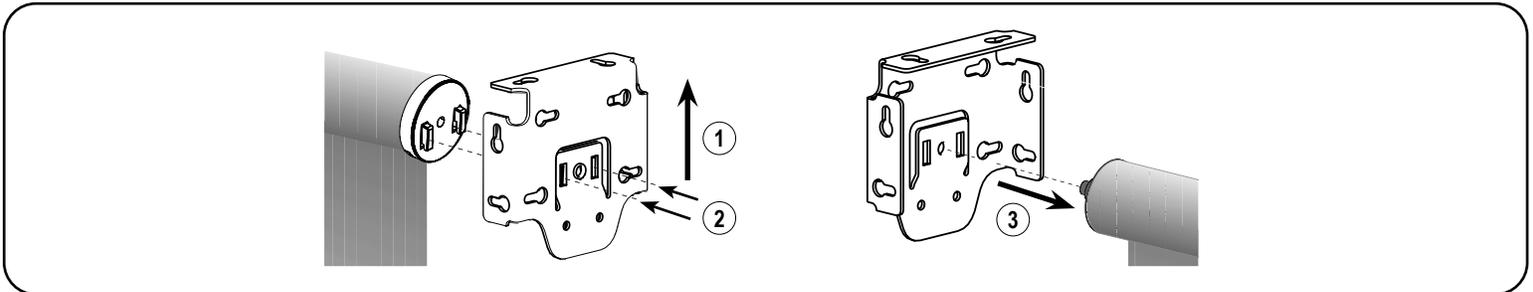

Pour commencer, suivez les étapes pour retirer la fermeture inférieure. Ensuite, soulevez doucement l'unité de contrôle (côté du crochet) pour désengager, jusqu'à ce que les crochets touchent le haut de la fente du support. Tirez le store vers l'épingle à ressort jusqu'à ce que les crochets soient complètement hors des fentes du support. Finalement, retirez le côté de l'épingle à ressort du support inactif.

Important : Pour stores AgileLift, soulevez le store puis insérez l'épingle de verrouillage avant de désengager le store des supports d'installation.

Sécurité des enfants

⚠ WARNING STRANGULATION HAZARD – Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

⚠ MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT – Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.



1030892