


IMIKI IMIKI T14



Manuale utente



Lista del pacchetto

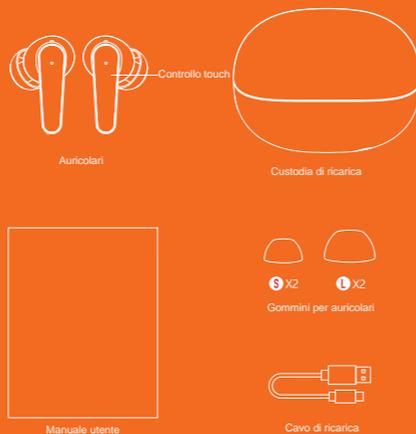

Lista di Imballaggio

- 1 X Auricolari IMIKI con ANC (Cancellazione Attiva del Rumore)
1 X Manuale Utente
2 X Coppie di gommini aggiuntivi (S&L)
1 X Custodia di ricarica
1 X Cavo di ricarica Type-C

Scarica l'APP

Scansiona il seguente codice QR, scarica e installa l'app IMIKI Life.



\*Scansiona il Codice QR e Scarica\*

Indossare gli auricolari



Istruzioni per l'uso

Accensione/Spegnimento

Aprire la custodia di ricarica e gli auricolari si accenderanno automaticamente; per spegnerli, rimetterli nella custodia di ricarica e chiudere.

Coppia Bluetooth

Aprire la custodia di ricarica e cercare "IMIKI T14". Una volta stabilito il record di accoppiamento, mettere gli auricolari nella custodia di ricarica.

Visualizzazione batteria

Se la scatola di ricarica <= 30%, la luce rossa lampeggia durante la carica. Scatola di ricarica tra il 30% e il 70%, la luce bianca lampeggia durante la carica.

Ricarica degli auricolari

Rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica. Durante la carica, la luce rossa rimane accesa. Quando sono completamente carichi, la luce rossa si spegne.

Attenzione:

- 1. Se gli auricolari rimangono senza carica per fino a 6 mesi, potrebbe non essere possibile utilizzarli.
2. Se ci sono sudore o liquido sugli auricolari, asciugarli prima di caricarli, altrimenti potrebbe causare danni.

Funzionamento



Brano Precedente
Tocca due volte di fila L (sinistro).



Brano Successivo
Tocca due volte di fila R (destra).



Riproduzione/Pausa Musica
Tocca una volta il pulsante L/R.



Attivazione/Disattivazione ANC
Premi e tieni premuto R per 3 secondi.

IMIKI IMIKI T14



Manuale utente



Funzionamento



Modalità Gioco On/Off
Tocca tre volte di fila L (sinistro).



Composizione Vocale (Funzione Google/SIRI)
Tocca tre volte l'auricolare destro per attivare l'assistente vocale.



Rispondi al Telefono
Clicca una volta L/R.



Riaggancia/Rifiuta una Chiamata
Doppio clic una volta su L/R.



Cambio Audio
Premi e tieni premuto L per 3 secondi.

Specifiche

Modello Prodotto: IMIKI T14

Versione Bluetooth: V5.3

Tensione della custodia di ricarica: 5V/1A

Tempo di ricarica della custodia: < 1,5 ore

Tempo di ricarica dell'auricolare: 1 ora

Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz

Distanza di trasmissione: 15 metri (ambiente aperto)

Tempo di musica: Fino a 8 ore per carica / Fino a 50 ore aggiuntive con la custodia (al 60% del volume)

Tempo di standby: 90 giorni

Dimensione dell'altoparlante: 10mm

Ingresso di ricarica: Type-C

Batteria della custodia di ricarica: 500mAh

Batteria dell'auricolare: 40mAh

Resistenza all'acqua: IPX5

Cancellazione del rumore: ANC (Cancellazione Attiva del Rumore)

Numero di microfoni: 6

Domande frequenti

1. La scatola di ricarica ha energia, ma perché non si caricano gli auricolari?

A. Si prega di confermare se gli auricolari sono posizionati correttamente nella scatola di ricarica. Se il contatto di ricarica degli auricolari non è completamente a contatto, ciò causerà il mancato caricamento degli auricolari.

B. Pulire i contatti di ricarica degli auricolari con un panno di cotone pulito per assicurarsi che non ci siano oggetti estranei a interferire con la ricarica degli auricolari.

Se c'è sudore o liquido sul contatto di ricarica della scatola di ricarica, gli auricolari possono presentare corrosione, si prega di pulirli prima di inserire gli auricolari nella scatola di ricarica.

2. Mettere gli auricolari nella scatola di ricarica e chiuderla, perché gli auricolari sono ancora nello stato di connessione?

È probabile che gli auricolari non siano stati posizionati correttamente nella scatola di ricarica, verificare il punto B.

3. Perché gli auricolari si bloccano improvvisamente durante l'uso?

A causa delle caratteristiche delle cuffie Bluetooth, interferenze elettromagnetiche nell'area possono causare un ritardo temporaneo, è possibile cambiare luogo di utilizzo.

Avvertenze

Si prega di utilizzare questo prodotto con garanzia di sicurezza.

Non gettare il prodotto nel fuoco o ad alte temperature poiché la batteria integrata può facilmente causare esplosioni.

Si prega di non maneggiare il prodotto in modo brusco, come collisioni, rimozione o modifica delle cuffie.

Si prega di utilizzare accessori originali. Incidenti causati da altri accessori non saranno coperti dalla garanzia.
Si prega di caricare la scatola di stoccaggio con un caricatore DC5V/1A per evitare di bruciare il prodotto.

Si prega di staccare il cavo di ricarica in tempo dopo che la carica è completata per evitare di lasciare il prodotto in stato di carica per lungo tempo.

Si prega di stare lontano da grandi WIFI, router o altri dispositivi di trasmissione ad alta frequenza, per evitare interferenze di altri segnali da parte delle cuffie, risultando in musica bloccata o disconnessa.

Si prega di utilizzare questo prodotto in un ambiente efficace (10 metri). E non dovrebbero esserci barriere fisiche tra il telefono e le cuffie (come muri, ecc.)

Si prega di tenere lontano dall'acqua.

Si raccomanda di utilizzare il prodotto al di sotto dell'80% del volume per proteggere l'udito.