

SONY®



PlayStation®5

Guida introduttiva

Configurazione e primo utilizzo

1 Collega la base.

Fissa la base sempre alla console, sia in posizione verticale che orizzontale.


Per collegare la base, posiziona la console su una superficie piana..

Occorrerà riconfigurare la base a seconda della posizione della console. Ruota la parte superiore e inferiore della base in direzioni opposte. Continua a ruotare fino a quando non si sente un "clic".




Per la posizione verticale


Con la base collegata

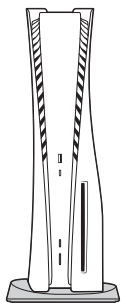

Assicurati che il gancio sia nella posizione illustrata di seguito prima di fissare la base alla console.

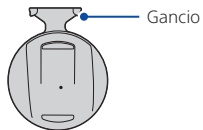


- ① Posiziona la console con il lato posteriore rivolto verso l'alto, quindi rimuovi la protezione dal foro della vite.

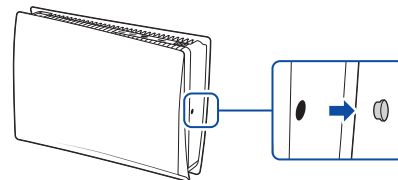


- ② Collega la protezione del foro della vite alla parte inferiore della base.
- ③ Rimuovi la vite dalla parte inferiore della base.

Parte inferiore della base

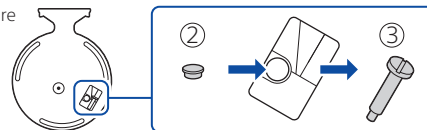


- ④ Collega la base, quindi fissala con una vite. Utilizza una moneta o un oggetto di forma simile per serrare la vite.

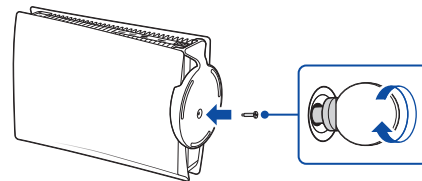


Per la posizione orizzontale


Con la base collegata



Assicurati che il gancio sia nella posizione illustrata di seguito prima di fissare la base alla console.

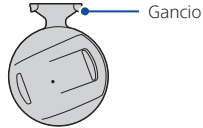


- 1 Posiziona la console con il lato posteriore rivolto verso l'alto. Allinea la base con l'area contrassegnata sulla console e spingi con decisione la base verso il basso.

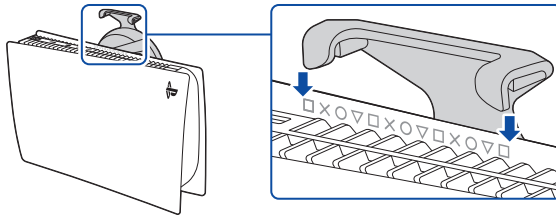

2 Collega il cavo HDMI e il cavo di alimentazione AC.

Usa i cavi in dotazione.


Effettua tutti i collegamenti prima di collegare il cavo di alimentazione AC a una presa elettrica

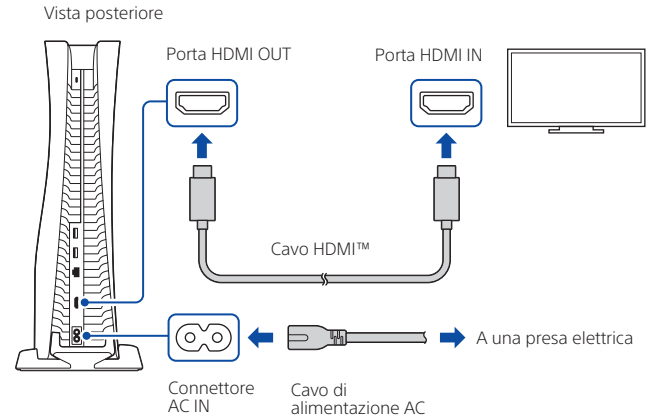

3 Collega il cavo LAN.

Per una connessione Internet via cavo, utilizza un cavo LAN (non incluso).


Se utilizzi una connessione Wi-Fi®, non collegare un cavo LAN e passa alla fase successiva.

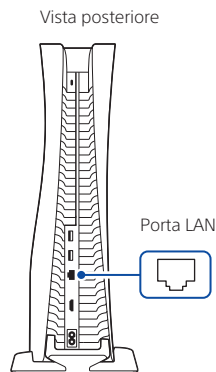

4 Accendi il TV e imposta l'ingresso su HDMI.

5 Accendi la console PlayStation®5 premendo il tasto (accensione).


La spia di accensione lampeggia in blu e poi diventa bianca.

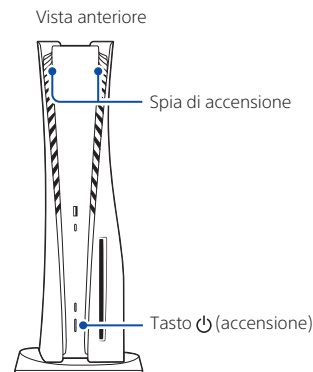

Se lasci la console inattiva per 60 secondi dopo l'accensione, si attiverà il lettore schermo. Il testo sullo schermo e altre informazioni importanti verranno letti ad alta voce per aiutarti a eseguire le operazioni desiderate. Il lettore schermo è disponibile solo in determinate lingue.

6 Collega il controller wireless alla console tramite un cavo USB e premi il tasto (PS).

Per associare il controller, collegalo tramite un cavo USB alla porta USB della console. Quando premi il tasto  (PS), il controller si accende.

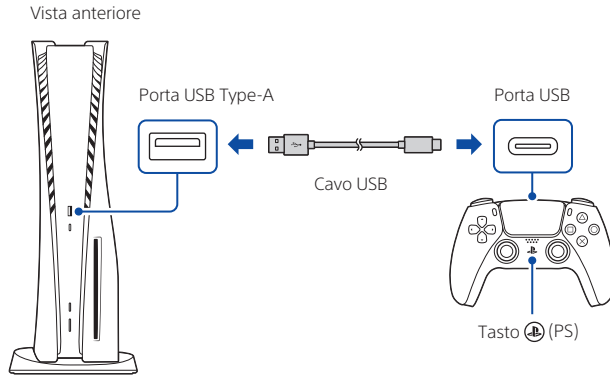

7 Personalizza le impostazioni.

Ci siamo quasi! Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per

- configurare la console
Seleziona la lingua, configura le impostazioni della connessione Internet e gestisci le impostazioni di risparmio energetico.

Per risparmiare energia mentre non è in uso, la console è impostata su **Consumo energetico ridotto** in modalità di riposo. Vedi anche "Mettere la console in modalità di riposo" (pagina 12).

- configurare il tuo account
Crea un nuovo account o accedi con un account esistente, ad esempio quello creato su una console PlayStation®4. Vedi anche "Per gli utenti PS4" (pagina 6).
- scaricare i tuoi contenuti
Scarica i giochi e le app multimediali acquistati per PS5™. Se possiedi una console PS4™, puoi trasferire i dati sulla tua console PS5.

Al termine della configurazione sullo schermo apparirà il messaggio **Benvenuto nella PlayStation 5**.

La console PS5 verrà utilizzata da un bambino?
Vedi anche "Filtro contenuti" (pagina 6).

- Le opzioni di configurazione visualizzate sono personalizzate a seconda delle tue esigenze, in base a informazioni quali l'ambiente di rete e l'account a cui hai effettuato l'accesso.
- Puoi modificare le impostazioni selezionando **Impostazioni**  nella schermata principale.

Per gli utenti PS4

Gioca ad alcuni titoli per PS4 sulla tua console PS5

Gioca ai titoli supportati per PS4* sulla tua console PS5.

* Alcune funzionalità disponibili sulla console PS4 potrebbero non essere disponibili durante il gioco sulla console PS5. Devi eseguire l'aggiornamento alla versione più recente del software di sistema. È richiesta una connessione Internet.

Trasferire i dati da una console PS4 alla tua console PS5

Connetti la console PS4 e la console PS5 alla stessa rete per trasferire dati come i dati di gioco salvati, le informazioni utente e i contenuti scaricati.

Se disponi di un'unità USB che hai utilizzato come memoria di archiviazione estesa per la tua console PS4, puoi continuare a utilizzarla collegandola alla console PS5.



Usa lo stesso account che hai creato su una console PS4

Non occorre creare un nuovo account per la console PS5. Basta effettuare l'accesso con il tuo account esistente e la cronologia dei giochi, i trofei, il profilo e le conversazioni con gli amici verranno trasferiti sulla tua console PS5.




Filtro contenuti

Puoi gestire le impostazioni per i minorenni che utilizzano la console PS5. Il filtro contenuti ti consente di impostare restrizioni relative ai giochi a cui i bambini possono giocare, quando e per quanto tempo, alle persone con cui possono comunicare e altro ancora.

Ogni adulto (👤) e bambino (👶) avrà bisogno di un proprio account. Quando crei un account per un minorenne, viene automaticamente collegato al tuo account, creando una famiglia. Puoi impostare il filtro contenuti solo per i bambini nella tua famiglia.

Per la tua console PS5, puoi usare un account esistente, come quello creato su una console PS4. Le impostazioni della famiglia e del filtro contenuti verranno applicate alla tua console PS5.

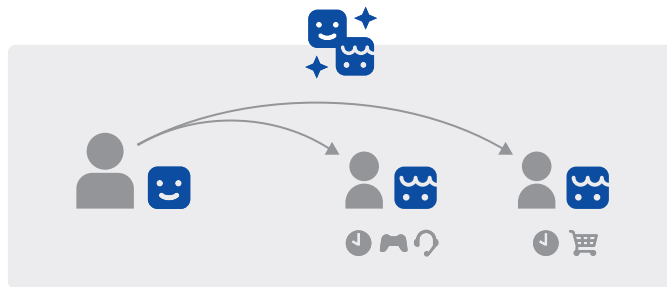

Creare un account per un minorenne

Puoi creare un account per minorenni e impostare contemporaneamente il filtro contenuti. Premi il tasto  (PS) per accedere al centro di controllo. Seleziona il tuo avatar, quindi seleziona **Cambia utente**. Dalla schermata di selezione dell'utente, seleziona **Aggiungi utente** per creare un account.

Controllo e modifica delle impostazioni del filtro contenuti

Ti consigliamo di controllare regolarmente il filtro contenuti del minorenne. Puoi controllare o aggiornare le impostazioni selezionando **Impostazioni**  > **Famiglia e filtro contenuti** dalla schermata principale.

Icone di classificazione dei giochi

Ogni gioco include un'icona di classificazione che ti aiuta a stabilire se è adatto all'età del bambino.

Europa, Africa e India

Età del giocatore	Dai 3 anni in su	Dai 7 anni in su	Dai 12 anni in su	Dai 16 anni in su	Dai 18 anni in su
Classificazione per età del gioco					

Germania

Età del giocatore	Dai 0 anni in su	Dai 6 anni in su	Dai 12 anni in su	Dai 16 anni in su	Dai 18 anni in su
Classificazione per età del gioco					

Per ulteriori informazioni sulle funzioni del filtro contenuti e sulla configurazione, consulta la Guida per l'utente (pagina 13).


Descrizione della schermata

Schermata principale

Dalla schermata principale, puoi accedere a due tipi di contenuti: giochi o contenuti multimediali.

Nella Home giochi troverai i tuoi giochi, il PlayStation™Store e altre applicazioni di gioco.

Nella Home contenuti multimediali troverai musica, video e altre applicazioni non di gioco.

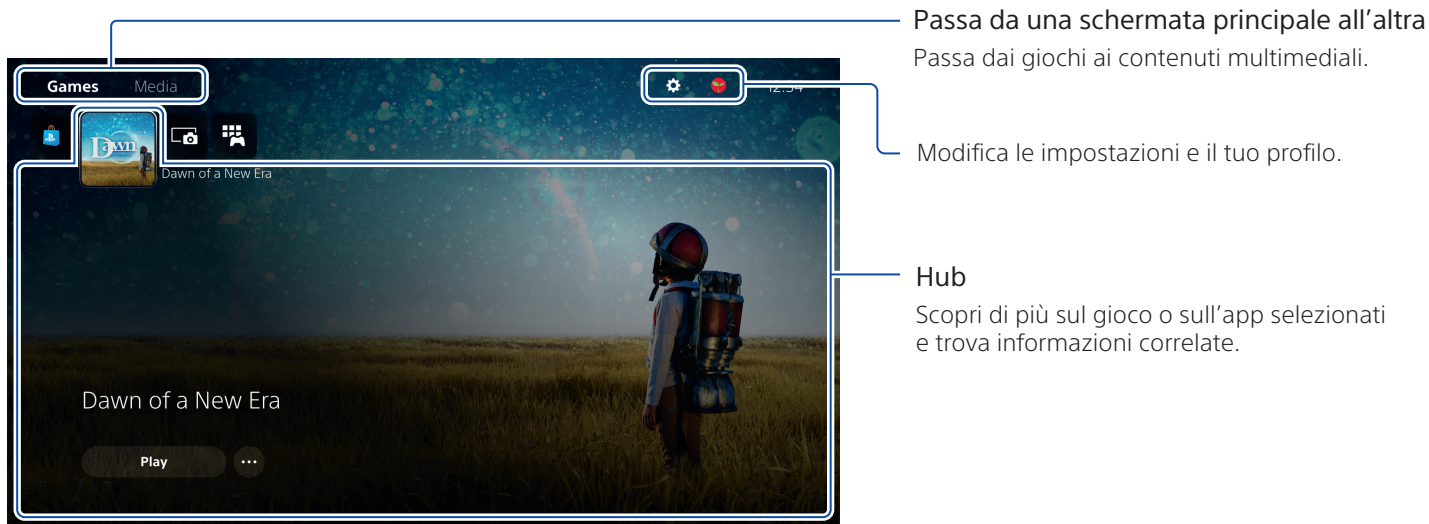


- Sulla console PS5, il tasto (X) conferma gli elementi selezionati.
- Per tornare alla schermata principale mentre il gioco o l'applicazione è in esecuzione, seleziona **Home** (🏠) dal centro di controllo oppure tieni premuto il tasto (PS) (⬇️) sul controller.

Centro di controllo

Premi il tasto  (PS) per accedere al centro di controllo.

Puoi accedere a un'ampia gamma di funzioni senza uscire dal gioco o dall'applicazione.

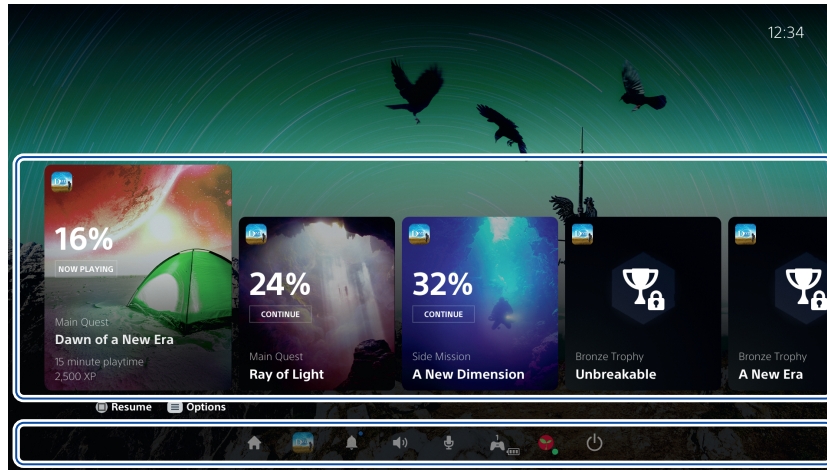

Schede

Le schede mostrano le funzioni e le attività relative ai giochi e alle applicazioni disponibili a seconda di ciò che stai facendo in quel momento. Seleziona una scheda per ottenere ulteriori informazioni oppure passa alla scheda successiva.

Controlli

Seleziona **Home**  per tornare alla schermata principale e seleziona **Alimentazione**  per spegnere la console PS5. Qui puoi eseguire anche altre funzioni di base.

Accedi rapidamente alle funzioni e alle impostazioni che utilizzi più spesso mentre giochi.


Giochiamo

Come giocare a un titolo su disco

Inserisci il disco.

I dati di gioco inizieranno a essere copiati e riceverai una notifica quando il gioco sarà pronto per essere usato.

Seleziona il gioco dalla Home giochi.

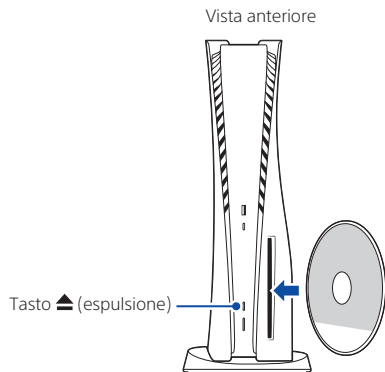

Estrai il disco

Premi il tasto ▲ (espulsione) per espellere il disco.

Giocare a un titolo digitale

Puoi giocare a un gioco scaricato da **PlayStation Store** .

Riceverai una notifica al termine del download quando il gioco è pronto per essere utilizzato.

Seleziona il gioco dalla Home giochi.

- Per acquistare e scaricare giochi, occorre connettere la console a Internet e accedere al tuo account.
- PlayStation™Network e PlayStation Store sono soggetti a termini di utilizzo e a limitazioni a seconda della lingua e del Paese di appartenenza. Le tariffe del servizio Internet sono a carico degli utenti. Alcuni servizi e contenuti sono a pagamento. Gli utenti devono avere almeno 7 anni. Per i minori di 18 anni è necessario il consenso dei genitori. Possono essere applicate ulteriori restrizioni legate all'età. La disponibilità del servizio non è garantita. Le funzionalità online di alcuni giochi potrebbero essere sospese con un ragionevole preavviso: playstation.com/gameservers. Iniziativa soggetta a termini: i Termini di servizio di PSN sono disponibili alla pagina playstation.com/legal.

Utilizzare il controller

Caricare il controller


Con la console PS5 accesa o in modalità di riposo, usa un cavo USB per collegare il controller alla console. Quando la console è in modalità di riposo, la barra luminosa del controller lampeggia lentamente in arancione. Al termine della ricarica, la barra luminosa si spegne.

Per caricare il controller mentre la console è in modalità di riposo, seleziona **Impostazioni** ⚙️ > **Sistema** > **Risparmio energetico** > **Funzioni disponibili in modalità di riposo** > **Alimentazione alle porte USB** e seleziona un'opzione diversa da **Disattivato**.

Disattivare il microfono


Ogni volta che si preme il tasto mute, il vostro microfono passa da disattivato (tasto acceso) ad attivato (tasto spento).

Tieni premuto il tasto mute per disattivare il vostro microfono e per disattivare l'uscita audio degli altoparlanti del controller e della TV. Premi nuovamente il tasto mute per tornare alla configurazione iniziale.

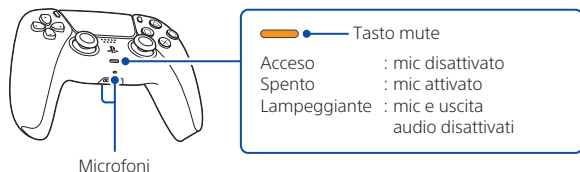

Utilizzare più controller

Puoi utilizzare fino a 4 controller contemporaneamente. Premi il tasto (PS) per assegnare un numero ai controller. Le spie giocatore si accendono di conseguenza. I numeri vengono assegnati in ordine a partire da 1 ed è possibile stabilire il numero del controller in base al numero di spie che si accendono.

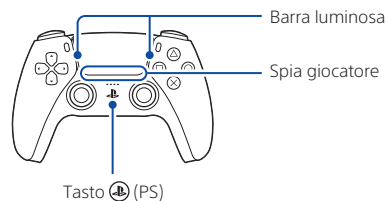

- Per il primo utilizzo, sarà necessario associare il controller (pagina 5).
- Quando giochi a un titolo per PS4, la barra luminosa del controller si illumina di blu, rosso, verde o rosa in base all'ordine di connessione del controller. Questo indicatore è indipendente dalla spia giocatore.

Accendere la console PS5 con un controller

Premi il tasto (PS) su un controller che ha terminato l'associazione per accendere la console PS5.

Spegnimento

Attenzione

Scollega il cavo di alimentazione AC dalla presa elettrica solo quando la spia di accensione è spenta. Effettuando la disconnessione mentre la spia di accensione è accesa con luce fissa o lampeggia, alcuni dati potrebbero essere persi o danneggiati; potrebbe essere danneggiata anche la console.

Spia di accensione

Bianco	La console è accesa.
Arancione	La console è in modalità di riposo.
Spento	La console è spenta.

Mettere la console in modalità di riposo

La modalità di risparmio energetico della console PS5 è chiamata modalità di riposo. Mentre non è in uso, puoi svolgere operazioni come ricaricare il controller tramite le porte USB della console, aggiornare automaticamente il software di sistema e tenere il gioco o l'applicazione in modalità di sospensione. Per scoprire le impostazioni della modalità di riposo ottimali per le tue esigenze, consulta la Guida per l'utente (pagina 13).

Per utilizzare alcune funzioni, è necessario abilitare le relative impostazioni. Vai su **Impostazioni** ⚙️ > **Sistema** > **Risparmio energetico** > **Funzioni disponibili in modalità di riposo**.

Seleziona **Alimentazione**  dal centro di controllo, quindi seleziona **Entra in modalità di riposo**. La spia di accensione lampeggia in bianco e poi diventa arancione. Per uscire dalla modalità di riposo, premi il tasto  (PS).

Spegnere completamente la console

Seleziona **Alimentazione**  dal centro di controllo; quindi seleziona **Spegni la PS5**. La spia di accensione lampeggia in bianco e poi la console si spegne.

Ulteriori informazioni

Guida alla sicurezza

Scopri come utilizzare la console PS5 in modo sicuro con la Guida alla sicurezza in dotazione. Il presente manuale stampato contiene altresì i termini di garanzia del prodotto e informazioni relative alle specifiche. Assicurati di leggerlo prima di utilizzare la console.

Guida per l'utente

Scopri tutto ciò che la tua console PS5 è in grado di fare. Scopri come configurare le impostazioni e utilizzare ogni funzione. Dalla schermata principale della console PS5, seleziona **Impostazioni** ⚙️ > **Guida per l'utente, Salute e sicurezza e altre informazioni** > **Guida per l'utente**.

Sito Web dell'assistenza clienti

Per informazioni di assistenza online, come una dettagliata risoluzione dei problemi e le domande frequenti, visitare la pagina playstation.com/help.



"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4" e "PlayStation Shapes Logo" sono marchi di fabbrica registrati o marchi di Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" e "PS" sono marchi di fabbrica registrati o marchi di Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Le informazioni sulle funzionalità del sistema e le immagini pubblicate nel presente documento possono essere diverse da quelle della tua console, a seconda della versione del software di sistema in uso. Inoltre, le illustrazioni e le immagini delle schermate utilizzate in questa guida possono variare rispetto al prodotto finale.

Le informazioni contenute nella presente guida sono suscettibili di modifiche senza preavviso.



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.