

EN 7. Operation

☛ Figure K

- When the wind exceeds the set sensitivity threshold: the applications connected to the sensor automatically close.

❗ It is impossible to prevent the awnings from being raised and lowered when the wind is blowing at speeds above the threshold set.

☛ Figure L

- When the sensor has not detected any wind for 30 seconds: it is then possible to control the applications in manual mode. However all the automatic functions will remain locked for 11 minutes.

8. Additional settings

8.1. Unpairing the Eolis WireFree™ io from an io receiver or motor

The procedure to be followed to unpair an Eolis WireFree™ io from an io receiver or motor is identical to the pairing procedure: see the section «Pairing the Eolis WireFree™ io with an io receiver or motor».

8.2. Advanced functions

The Eolis WireFree™ io can also be linked to an Easy Sun io or to a specific Somfy io bi-directional control point, which allows:

- Simple remote setting of 3 wind thresholds (1 for the terrace awnings, 1 for the vertical blinds and 1 for the outdoor venetian blinds).
- Greater understanding of the operation of the sensor for the user: display when the threshold is reached and indication if the applications concerned are closed and/or locked.
- Problems are identified thanks to the data feedback function making maintenance easier: warning if there is a fault with the sensor or its batteries are flat.

Refer to the guide for the Easy Sun io or for the specific Somfy io bi-directional control point for commissioning and use of these advanced functions.

9. Tips and recommendations

9.1. Questions about the Eolis WireFree™ io

Indicator status	Possible causes	Solutions
The sensor cannot be paired to the motor.	The motor memory is full.	Unpair at least one product from the motor to be able to connect the sensor.
	The sensor is not within the motor's radio range.	Move the sensor closer to the motor.
The awning rises once an hour.	The sensor is not operating as the batteries are worn.	Replace the sensor batteries, see the section "Replacing the batteries".
	External radio equipment is interfering with the radio reception (e.g. Hi-Fi radio headphones)	Turn off all radio equipment nearby.
The awning does not rise automatically when the wind comes up.	The sensor is not operating	Replace the sensor, see the section "Replacing a broken or faulty Eolis WireFree™ io".
	The sensor is not paired to the motor.	Pair the sensor with the motor, see the section "Pairing the Eolis WireFree™ io with an io receiver or motor".
	The wind sensitivity threshold is incorrectly set.	Adjust the threshold, see the section "Adjusting the wind sensitivity threshold on the Eolis WireFree™ io".

9.2. Removing the Eolis WireFree™ io

☛ Figure M

- Undo the screw on the wall bracket (2 complete turns).
- Pull the sensor to remove the wall bracket bar.
- Open the Eolis WireFree™ io by lifting the cover as indicated by the arrow.

9.3. Replacement of the batteries

☛ Figure N

⚠ Never use rechargeable batteries.

- Remove the sensor (see above).
- Remove the used batteries.
- Fit 2 new alkaline AA (LR6) 1.5 V batteries, according to the polarity indicated.
 - ▶ The indicator light will be green if the battery level is correct.
 - ▶ The indicator light will be flash orange if the battery level is insufficient.
- Reassemble the Eolis WireFree™ io (see the section «Mounting and fixing the sensor»).

❗ When replacing the batteries, all the programmed settings are stored with no time limit.

9.4. Replacing a broken or faulty Eolis WireFree™ io

☛ Figure O

- After fitting the batteries in the new Eolis WireFree™ io, press the PROG. button on the Somfy io local control point , until the end product performs an up and down movement (≈ 2 sec.).
- Press the PROG. button (I) of the new Eolis WireFree™ io for 7 seconds:
 - The indicator light of the new Eolis WireFree™ io (I) will turn green after 2 seconds and remain lit for 5 seconds:
 - ▶ All the broken or faulty sensors (m) are deleted from the memory of the motor(s) or receiver(s).
- Pair the new Eolis WireFree™ io (I) with the motor(s) or receiver(s) by following the procedure from the section «Pairing the Eolis WireFree™ io with an io receiver or motor».

9.5. Resetting the wind sensitivity thresholds of the Eolis WireFree™ io

☛ Figure P

When adjusting the wind sensitivity threshold on the Eolis WireFree™ io, if this screen displays «-»: the thresholds have been set by type of application from an Easy Sun io or a specific Somfy io bi-directional control point.

- To reset these thresholds and return to a single threshold, press one of the setting buttons (+ or -) for 2 seconds:
 - ▶ The screen will display the default threshold: 3. This is then applied for all motors or receivers paired with this sensor.

9.6. Returning the Eolis WireFree™ io to its original configuration




☛ Figure Q

- Press the PROG button on the Eolis WireFree™ io for 7 seconds:
 - The indicator light turns green after 2 seconds and remains lit for 7 seconds:
 - ▶ The Eolis WireFree™ io is in its original configuration, the io bi-directional control points are deleted, along with the threshold setting and the io system key.
- To use the new Eolis WireFree™ io, carry out a complete commissioning procedure.

10. Technical data

Radio frequency: 868-870 Mhz, io homecontrol® triband bi-directional.
Protection rating: IP 44
Operating temperature: -20°C to +60°C
Dimensions in mm (H x l x e): 216 x 95 x 95
Power supply: 2 AA (LR6) 1.5 V batteries
Maximum number of connected Somfy io bi-directional control points: 3
Maximum number of connected motors: unlimited.

Please separate storage cells and batteries from other types of waste and recycle them via your local collection facility.

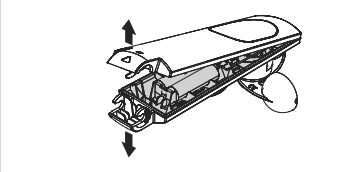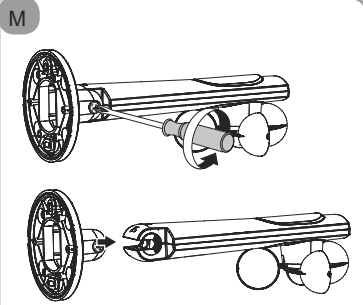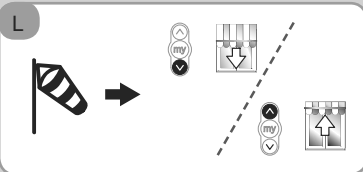

ES 7. Utilización

☛ Figura K

- Cuando la velocidad del viento sobrepasa el límite de sensibilidad ajustado las aplicaciones asociadas al sensor suben de forma automática.

❗ Es imposible impedir la subida de los toldos y bajar los toldos mientras la velocidad del viento supere el límite programado.

☛ Figura L

- Cuando el sensor detecta la ausencia del viento durante 30 segundos se pueden accionar las aplicaciones en modo manual. No obstante, todos los automatismos permanecen bloqueados durante 11 min.

8. Ajustes adicionales

8.1. Desemparejamiento del Eolis WireFree™ io de un motor o receptor io

El procedimiento que debe seguirse para desemparejar el Eolis WireFree™ io de un motor o receptor io es idéntico al de emparejamiento, consulte el capítulo «Emparejamiento del Eolis WireFree™ io con un motor o receptor io».

8.2. Funciones avanzadas

- El Eolis WireFree™ io también puede asociarse a un Easy Sun io o a un punto de mando bidireccional io Somfy específico, que permite:
 - Un ajuste sencillo y a distancia de 3 límites de viento (1 para los toldos de terraza, 1 para los toldos verticales y 1 para las persianas venecianas exteriores).
 - Una mejor comprensión del funcionamiento del sensor para el usuario: visualización de la superación de un límite de viento e indicación en caso de subida y/o bloqueo de las aplicaciones implicadas.
 - Una identificación de los problemas gracias a la función de retorno de información con la que se facilita el mantenimiento: advertencia en caso de avería del sensor o de descarga de las pilas.

Para la puesta en marcha y la utilización de las funciones avanzadas debe consultarse el manual del Easy Sun io o del punto de mando bidireccional io Somfy específico.

9. Trucos y consejos

9.1. Preguntas sobre el Eolis WireFree™ io

Problemas	Posibles causas	Soluciones
Resultado imposible emparejar el sensor con el motor.	La memoria del motor está llena.	Desempareja al menos un producto del motor para poder asociar el sensor.
	El sensor no está al alcance del radiocontrol del motor.	Desplace el sensor para acercarlo al motor.
El toldo sube cada hora.	El sensor no funciona porque las pilas están gastadas.	Sustituya las pilas del sensor, consulte el capítulo "Sustitución de las pilas".
	La recepción de la señal de radio está alterada por accesorios de radio externos (por ejemplo un auricular Hi-Fi).	Apague los accesorios de radio situados en las inmediaciones.
El toldo no sube de manera automática cuando aparece el viento.	El sensor está estropeado.	Sustituya el sensor, consulte el capítulo "Sustitución de un Eolis WireFree™ io roto o estropeado".
	El sensor no está emparejado con el motor.	Empareje el sensor con el motor, consulte el capítulo "Emparejamiento del Eolis WireFree™ io con un motor o receptor io".
El toldo no sube de manera automática cuando aparece el viento.	El límite de sensibilidad al viento está mal ajustado.	Ajuste el límite, consulte el capítulo "Ajuste del límite de sensibilidad al viento en el Eolis WireFree™ io".

9.2. Desmontaje del Eolis WireFree™ io

☛ Figura M

- Afloje el tornillo situado en el soporte mural (2 vueltas completas de tornillo).
- Tire del sensor para separarlo de la barra del soporte mural.
- Abra el Eolis WireFree™ io levantando la caja a la altura de la flecha.

9.3. Sustitución de las pilas

☛ Figura N

⚠ No utilice en ningún caso pilas recargables.

- Desmonte el sensor (véase a continuación).
- Retire las pilas gastadas.
- Coloque 2 pilas alcalinas nuevas tipo AA (LR6) de 1,5 V respetando la polaridad.
 - ▶ El testigo del sensor se ilumina en verde si el nivel de las pilas es suficiente.
 - ▶ El testigo del sensor parpadea en naranja si el nivel de las pilas resulta insuficiente.
- Vuelva a montar el Eolis WireFree™ io (consulte el capítulo «Montaje y fijación del sensor»).

❗ Durante el cambio de las pilas, quedan memorizados todos los parámetros programados sin límite de duración.

9.4. Sustitución de un Eolis WireFree™ io roto o estropeado

☛ Figura O

- Después de instalar las baterías en el nuevo Eolis WireFree™ io, pulse el botón Prog. del punto de mando local , hasta que el motor realice un movimiento de subida y bajada (≈ 2 seg.).
- Pulse el botón Prog. (I) del nuevo Eolis WireFree™ io durante 7 segundos:
 - El testigo del nuevo Eolis WireFree™ io (I) se ilumina en verde al cabo de 2 segundos y permanece iluminado durante 5 segundos:
 - ▶ Todos los sensores rotos o estropeados (m) se borran de la memoria de los motores o receptores.
- Empareje el nuevo Eolis WireFree™ io (I) con los motores o receptores siguiendo el procedimiento a partir del capítulo «Emparejamiento del Eolis WireFree™ io con un motor o receptor io».

9.5. Reinicialización de los límites de sensibilidad al viento del Eolis WireFree™ io

☛ Figura P

- Durante el ajuste del límite de sensibilidad al viento en el Eolis WireFree™ io si la pantalla muestra «-», se ha realizado un ajuste de límites por tipo de aplicaciones a partir de un Easy Sun io o de un punto de mando bidireccional io Somfy específico.
- Para reinicializar estos límites y volver a poner un límite único, pulsar durante 2 segundos una de las teclas de ajuste (+ o -):
 - ▶ La pantalla muestra el límite por defecto: 3. Este límite se aplica a todos los motores o receptores emparejados con este sensor.

9.6. Vuelta a la configuración original del Eolis WireFree™ io

☛ Figura Q

- Pulse el botón PROG del Eolis WireFree™ io durante 7 segundos:
 - El testigo se ilumina en verde al cabo de 2 segundos y se apaga tras 7 segundos:
 - ▶ El Eolis WireFree™ io vuelve a su configuración original y se borran los puntos de mando bidireccionales io así como el ajuste del límite y la llave del sistema io.
- Para utilizar de nuevo el Eolis WireFree™ io, vuelva a realizar la puesta en marcha completa.

10. Datos técnicos

Frecuencia de radio: 868-870 Mhz, io homecontrol® bidireccional tribanda.
Índice de protección: IP 44
Temperatura de uso: -20 °C a +60 °C
Dimensiones en mm (al x an x pr): 216 x 95 x 95
Alimentación: 2 pilas tipo AA (LR6), 1,5 V
Número máximo de puntos de mando bidireccionales io Somfy asociados: 3
Número máximo de motores asociados: ilimitado.

Separe las pilas y las baterías de almacenamiento del resto de residuos y reciclelas a través de un centro oficial de recogida.

PT 7. Utilização

☛ Figura K

- Se a velocidade do vento ultrapassar o limiar de sensibilidade regulado: as aplicações associadas ao sensor sobem automaticamente.

❗ Não é possível impedir a subida dos toldos e fazê-los descer, enquanto a intensidade do vento for superior ao limiar regulado.

☛ Figura L

- Se o sensor não detectar qualquer vento durante 30 segundos é possível comandar as aplicações em modo manual. No entanto, todos os automatismos permanecem bloqueados durante 11 minutos.

8. Regulações suplementares

8.1. Desemparelhamento do Eolis WireFree™ io de um motor ou receptor io

O procedimento a aplicar para o desemparelhamento do Eolis WireFree™ io de um motor ou receptor io é idêntico ao do emparelhamento: ver o capítulo «Emparelhamento do Eolis WireFree™ io com um motor ou receptor io».

8.2. Funções avançadas

O Eolis WireFree™ io também pode ser associado a uma Easy Sun io ou a um ponto de comando bidireccional io Somfy específico, que permitem:

- Uma regulação simples e à distância de 3 limiares de vento (1 para os toldos de terraço, 1 para os estores verticais e 1 para os estores venezianos exteriores).
- Uma melhor compreensão do funcionamento do sensor para o utilizador: afixação da ultrapassagem de um limiar de vento e indicação em caso de subida e/ou bloqueio das aplicações abrangidas.
- Uma identificação dos problemas graças à função de retorno de informações, que facilitam a manutenção: aviso em caso de avaria do sensor ou de descarga das pilhas.

Consultar o guia da Easy Sun io ou do ponto de comando bidireccional io Somfy específico, para obter mais detalhes sobre a colocação em serviço e a utilização destas funções avançadas.

9. Sugestões e conselhos

9.1. Perguntas sobre o Eolis WireFree™ io?

Situações	Causas possíveis	Soluções
Não é possível emparelhar o sensor com o motor.	A memória do motor está cheia.	Desemparelhar pelo menos um produto do motor, para poder associar o sensor.
	O sensor não se encontra ao alcance rádio do motor.	Deslocar o sensor para o aproximar do motor.
O toldo sobe de hora em hora.	O sensor não funciona porque as pilhas estão gastas.	Substituir as pilhas do sensor; ver o capítulo «Substituição das pilhas».
	A recepção via rádio é perturbada por equipamentos rádio externos (por exemplo, um auscultador sem fios)	Parar os equipamentos rádio situados nas proximidades do sensor.
O toldo não sobe automaticamente com o aparecimento do vento.	O sensor não está emparelhado com o motor.	Emparelhar o sensor com o motor; ver o capítulo «Emparelhamento do Eolis WireFree™ io com um motor ou receptor io».
	O sensor está avariado.	Substituir o sensor; ver o capítulo «Substituição de um Eolis WireFree™ io danificado ou avariado».
O toldo não sobe automaticamente com o aparecimento do vento.	O sensor não está emparelhado com o motor.	Emparelhar o sensor com o motor; ver o capítulo «Emparelhamento do Eolis WireFree™ io com um motor ou receptor io».
	O limiar de sensibilidade ao vento está mal regulado.	Ajustar o limiar; ver o capítulo «Ajuste do limiar de sensibilidade ao vento no Eolis WireFree™ io».

9.2. Desmontagem do Eolis WireFree™ io

☛ Figura M

- Desapertar o parafuso situado no suporte de parede (2 voltas de parafuso completas).
- Puxar o sensor para o libertar da barra do suporte de parede.
- Retirar a tampa ao nível da seta, para abrir o Eolis WireFree™ io.

9.3. Substituição das pilhas

☛ Figura N

⚠ Nunca utilizar pilhas recarregáveis.

- Desmontar o sensor (ver acima).
- Retirar as pilhas gastas.
- Colocar 2 pilhas alcalinas novas de 1,5 V, tipo AA (LR6), respeitando a polaridade.
 - ▶ O testemunho do sensor acende-se a verde, se a carga das pilhas for suficiente.
 - ▶ O testemunho do sensor pisca a cor-de-laranja, se a carga das pilhas for insuficiente.
- Montar novamente o Eolis WireFree™ io (ver o capítulo «Montagem e fixação do sensor»).

9.4. Substituição de um Eolis WireFree™ io danificado ou avariado

☛ Figura O

- Após a colocação das pilhas no novo Eolis WireFree™ io, prima o botão PROG. no ponto de comando local , até que o produto final execute um movimento para cima e para baixo (≈ 2 segundos.).
- Prima o botão PROG. (I) do novo Eolis WireFree™ io durante 7 segundos:
 - O testemunho do novo Eolis WireFree™ io (I) acende-se a verde ao fim de 2 segundos e permanece aceso durante 5 segundos:
 - ▶ Todos os sensores danificados ou avariados (m) são apagados da memória do(s) motor(es) ou receptor(es).
- Emparelhar o novo Eolis WireFree™ io (I) com o(s) motor(es) ou receptor(es), aplicando o procedimento a partir do capítulo «Emparelhamento do Eolis WireFree™ io com um motor ou receptor io».

9.5. Reinicialização dos limiares de sensibilidade ao vento do Eolis WireFree™ io

☛ Figura P

Aquando do ajuste do limiar de sensibilidade ao vento no Eolis WireFree™ io, se o ecrã mostra «-», foi efectuado a regulação de limiares por tipo de aplicação, a partir de uma Easy Sun io ou de um ponto de comando bidireccional io Somfy específico.

- Para reinicializar estes limiares e memorizar um único limiar, pressionar um dos botões de regulação (+ ou -) durante 2 segundos:
 - ▶ O ecrã mostra o limiar por defeito: 3. Este aplica-se assim a todos os motores ou receptores emparelhados com este sensor.

9.6. Voltar à configuração de origem do Eolis WireFree™ io





☛ Figura Q

- Pressionar o botão PROG do Eolis WireFree™ io durante 7 segundos:
 - O testemunho acende-se a verde ao fim de 2 segundos e apaga-se 7 segundos depois:
 - ▶ O Eolis WireFree™ io volta à sua configuração de origem, os pontos de comando bidireccionais io são apagados, bem como a regulação do limiar e o código de sistema io.
- Para voltar a utilizar o Eolis WireFree™ io, repetir o procedimento completo de colocação em serviço.

10. Dados técnicos

Frequência rádio: 868-870 MHz, io-homecontrol® bidireccional tri-banda.
Índice de protecção: IP 44
Temperatura de utilização: -20 °C a +60 °C
Dimensões em mm (H x l x e): 216 x 95 x 95
Alimentação: 2 pilhas de 1,5 V, tipo AA (LR6).
Número máximo de pontos de comando bidireccionais io Somfy associados: 3
Número máximo de motores associados: ilimitado.

Por favor separe as pilhas de outro tipo de lixo e faça a respectiva reciclagem nos locais habituais.

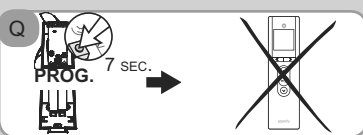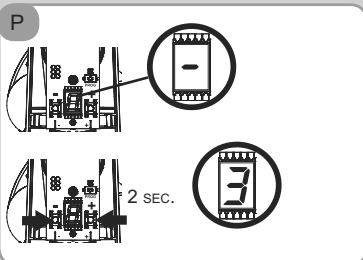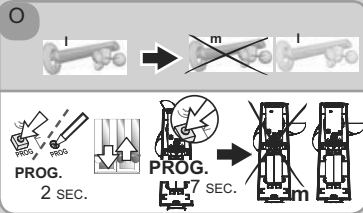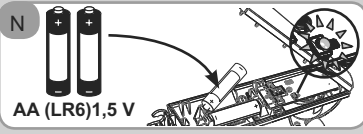

EL 7. Χρήση

☛ Εικόνα K

- Όταν η ταχύτητα του ανέμου υπερβεί το ρυθμισμένο όριο ευαισθησίας: οι εφαρμογές που συνδέονται με τον αισθητήρα ανεβαίνουν αυτόματα.

❗ Δεν είναι δυνατό να εμποδίσετε το ανέβασμα των τεντών και να τις κατεβάσετε, όταν η ένταση του ανέμου υπερβαίνει το ρυθμισμένο όριο.

☛ Εικόνα L

- Όταν ο αισθητήρας δεν ανιχνεύει πλέον κανένα φύσημα ανέμου για 30 δευτερόλεπτα: είναι δυνατή η μη αυτόματη λειτουργία 3ns εφαρμογών. Ωστόσο, όλοι οι αυτοματισμοί παραμένουν μπλοκαρισμένοι για 11 λεπτά.

8. Πρόσθετες ρυθμίσεις

8.1. Αποσυνγχρονισμός του Eolis WireFree™ io από ένα μοτέρ ή έναν δέκτη ιο

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον αποσυνγχρονισμό του Eolis WireFree™ io ενός μοτέρ ή ενός δέκτη ιο είναι ίδια με εκείνη του συγχρονισμού: βλ. κεφάλαιο «Συγχρονισμός του Eolis WireFree™ io με ένα μοτέρ ή έναν δέκτη ιο».

8.2. Προηγμένες λειτουργίες

Ο Eolis WireFree™ io μπορεί επίσης να συνδεθεί με ένα Easy Sun io ή ένα συγκεκριμένο αμφίδρομο χειριστήριο io Somfy, τα οποία επιτρέπουν:

- Απλή ρύθμιση από απόσταση 3 διαφορετικών ορίων ανέμου (1 για τις τέντες, 1 για τα κατακόρυφα ρόλερ και 1 για τις εξωτερικές περσίδες).
- Καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του αισθητήρα από τη χρήση: εμφάνιση της υπέρβασης ενός ορίου ανέμου και ένδειξη σε περίπτωση ανεξέλεγκτου ή/και κλειδώματος των σχετικών εφαρμογών.
- Αναγνώριση των προβλημάτων χάρη στη λειτουργία επιστροφής πληροφοριών και κατά συνέπεια διευκόλυνση της συντήρησης: προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα ή αποφορτίσης των μπαταριών του.

Ανατρέξτε στο βιβλίο χρήσης του Easy Sun io ή του συγκεκριμένου αμφίδρομου χειριστηρίου io Somfy για τον έλεγχο λειτουργίας και τη χρήση αυτών των προηγμένων λειτουργιών.

9. Τεχνάσματα και συμβουλές

9.1. Ερωτήσεις σχετικά με τον Eolis WireFree™ io:

Διαπιστώσεις	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Δεν είναι δυνατός ο συγχρονισμός του αισθητήρα στο μοτέρ	Η μνήμη του μοτέρ έχει γεμίσει.	Αποσυνγχρονίστε τουλάχιστον ένα προϊόν από το μοτέρ, ώστε να μπορείτε να συνδέσετε τον αισθητήρα.
	Ο αισθητήρας δεν βρίσκεται εντός της εμβέλειας του μοτέρ.	Μετατοπίστε τον αισθητήρα, γι να τον φέρετε πιο κοντά στο μοτέρ.
Η τέντα δεν ανεβαίνει κάθε μία ώρα.	Ο αισθητήρας δεν λειτουργεί, διότι οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του αισθητήρα, βλ. κεφάλαιο «Αντικατάσταση των μπαταριών».
	Η ραδιοφωνική λήψη είναι κακή γιατί υπάρχει παρεμβολή από άλλο ασύρματο προϊόν (π.χ. ασύρματο Hi-Fi μεγάλων)	Σβήστε οποιαδήποτε άλλη ασύρματη συσκευή
Η τέντα δεν ανεβαίνει κανένα λεπτό.	Ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη	Αντικαταστήστε τον αισθητήρα, βλ. κεφάλαιο «Αντικατάσταση ενός Eolis WireFree™ io που έχει σπάσει ή που παρουσιάζει βλάβη».
	Ο αισθητήρας δεν έχει συγχρονιστεί με το μοτέρ.	Συγχρονίστε τον αισθητήρα με το μοτέρ, βλ. κεφάλαιο «Συγχρονισμός του Eolis WireFree™ io με ένα μοτέρ ή έναν δέκτη ιο».
Η τέντα δεν ανεβαίνει αυτόματα, όταν αρχίζει να φυσάει.	Το όριο ευαισθησίας στον άνεμο δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε το όριο, βλ. κεφάλαιο «Ρύθμιση του ορίου ευαισθησίας στον άνεμο στο Eolis WireFree™ io».

9.2. Αφαίρεση του Eolis WireFree™ io

☛ Εικόνα M

- Ξεσφίξτε τη βίδα που βρίσκεται στο επιτοίχιο στήριγμα (2 πλήρεις περιστροφές της βίδας).
- Τραβήξτε τον αισθητήρα, ώστε να τον ελευθερώσετε από τη ράβδο του επιτοίχιου στηρίγματος.
- Ανοίξτε τον Eolis WireFree™ io ανασκύνοντας το κάλυμμα στο ύψος του βέλους.

9.3. Αντικατάσταση των μπαταριών

☛ Εικόνα N

⚠ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

- Αποσυναρμολογήστε τον αισθητήρα (βλ. παραπάνω).
- Βγάλτε τις αποφορτισμένες μπαταρίες.
- Τοποθετήστε 2 καινούριες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA (LR6) 1,5 V, προσέχοντας την πολικότητα.
 - ▶ Το ενδεικτικό ανάβει με πράσινο χρώμα, εάν η φόρτιση των μπαταριών είναι επαρκής.
 - ▶ Το ενδεικτικό του αισθητήρα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, εάν η φόρτιση των μπαταριών είναι ανεπαρκής.
- Επανεπιτοθετήστε τον Eolis WireFree™ io (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση και στερέωση του αισθητήρα»).

❗ Σε περίπτωση αλλαγής των μπαταριών, όλες οι προγραμματισμένες παράμετροι παραμένουν ατοινμηνομενόμενες απεριόριστα.

9.4. Αντικατάσταση ενός Eolis WireFree™ io που έχει σπάσει ή που παρουσιάζει βλάβη

☛ Εικόνα O

- Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών στο νέο Eolis WireFree™ io, πατήστε το κουμπί PROG. στο τοπικό σημείο ελέγχου , έως ότου η εφαρμογή κινηθεί προς τα πάνω και προς τα κάτω (≈ 2 δευτερόλεπτα).
- Πατήστε το κουμπί PROG. (I) του καινούργιου Eolis WireFree™ io για 7 δευτερόλεπτα:
 - Το ενδεικτικό του καινούργιου Eolis WireFree™ io (I) ανάβει με πράσινο χρώμα μετά από 2 δευτερόλεπτα και παραμένει αναμμένο για 5 δευτερόλεπτα:
 - ▶ Όλοι οι αισθητήρες που έχουν σπάσει ή που παρουσιάζουν βλάβη (m) διαγράφονται από τη μνήμη του(των) μοτέρ ή του