


CyberPad for Home

EU

Auto Incline Treadmill

User Manual

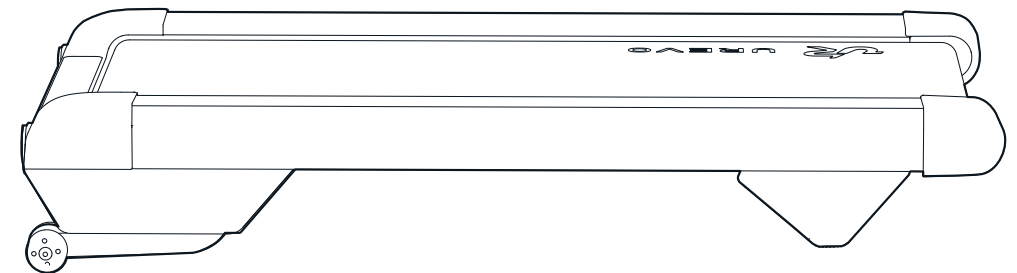

IMPORTANT: Read all instructions carefully before using this product. Retain this owner's manual for future reference. The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Manufacturer: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.

Address: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Version: 1.0



Mode.URTM038

 UREVO

Table of Content

02	EN	CUSTOMER SERVICE
03		WORKOUT WITH FITNESS APP
04		IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
05		PRODUCT & ACCESSORIES
06		SPECIFICATION
07		PRODUCT INTRODUCTION
08		HOW TO USE
14		CARE & MAINTENANCE
16		ERROR CODE
17		TROUBLESHOOTING
18		WARRANTY

1 Customer Service

IMPORTANT: FOR UREVO ONLY
For damaged or defective product, questions, replacement parts or any other service support, please contact our customer service department by the below methods:

services@urevo.com

Response Time: 24-48 hours
Emailing us with the **Order ID** will be the best method to receive a response during peak business hours.

Website: www.urevo.com

US Support Hotline:
(1)844-998-2473

Hours of Operation:
Monday – Friday
9 AM – 12 PM ; 1 PM – 6 PM (PST)

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT WITHOUT ASKING OUR CUSTOMER SERVICE FIRST.

SCAN THIS QR CORD TO GET THE PRODUCT INSTALLATION OR MAINTENCE VIDEOS



2 Workout With Fitness App

1. Scan QR code to download and install Urevo Fitness APP.



2. Free of charge to create membership and log in.


3. Bluetooth connectivity walking treadmill to your device.

- Connected: solid light
- Searching or failed connection: flashing
- Updating: quick flashing

4. Enjoy your exercises.

3 Important Safety Instructions

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord set available from the manufacturer or its service agent.
2. The free area shall not be less than 1.2 metres greater than the training area in the directions from which the equipment is accessed.

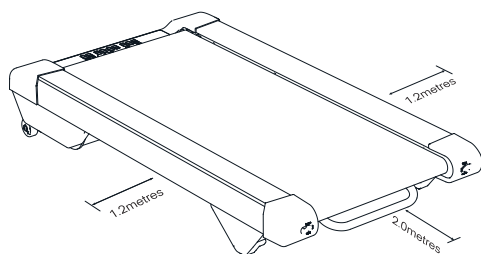


3. If any of the adjustment devices are left projecting, they could interfere with the user's movement.

4. Noise emission under load is higher than without load.
5. On airborne noise: $\leq 65\text{dB}$.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Replacement parts that could affect the safe use of the treadmill.
8. **The maximum weight capacity for this product is 120kg. DO NOT EXCEED MAXIMUM WEIGHT CAPACITY.**

4 Product & Accessories

Please carefully check whether the contents of the package are complete and intact. If there is any missing and damage, please contact the seller.

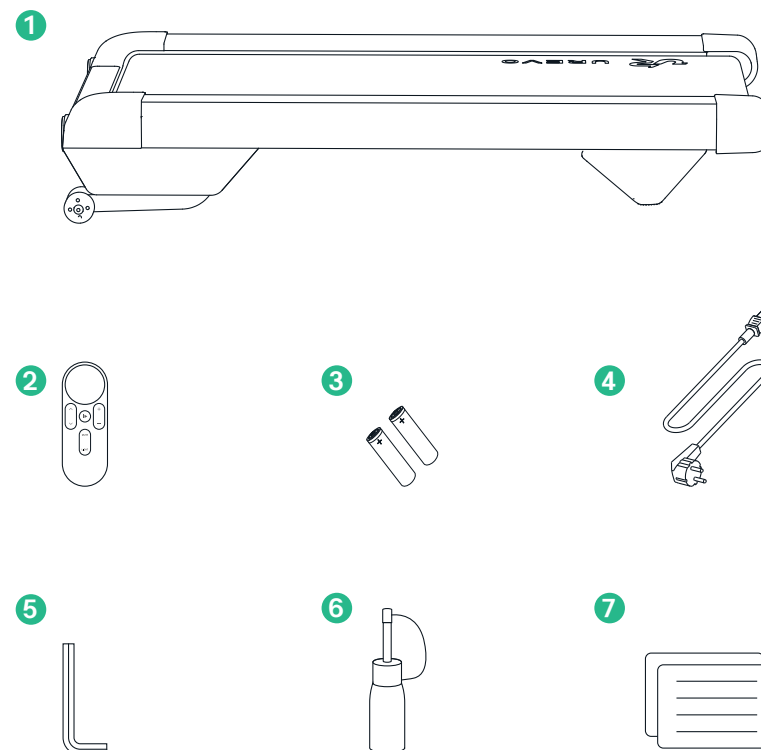

1 Treadmill x 1

2 Remote Controller x 1

3 AAA Size Battery x 2

4 Power Cord x 1

5 Hex Tool x 1

6 Lubricating Oil x 1

7 User Manual x 1


5 Specification

Product configuration	Detailed parameters
Product dimension	121 x 60 x 22 cm
	47.6 x 23.6 x 8.7 inch
Running area	42 x 110 cm
	16.5 x 43.3 inch
Gross weight	37 KG
	81.6Lbs
Net weight	32 KG
	70.6 Lbs
Maximum speed	6km/h
Minimum speed	1km/h
Maximum load	120 KG
	265 Lbs
Rate voltage	220-240V~
Peak housepower	2.5 Hp
Suggested age	13-60 years old

Warning!

Risk of personal injury Keep children under the age of 13 away from machine.

6 Product Introduction

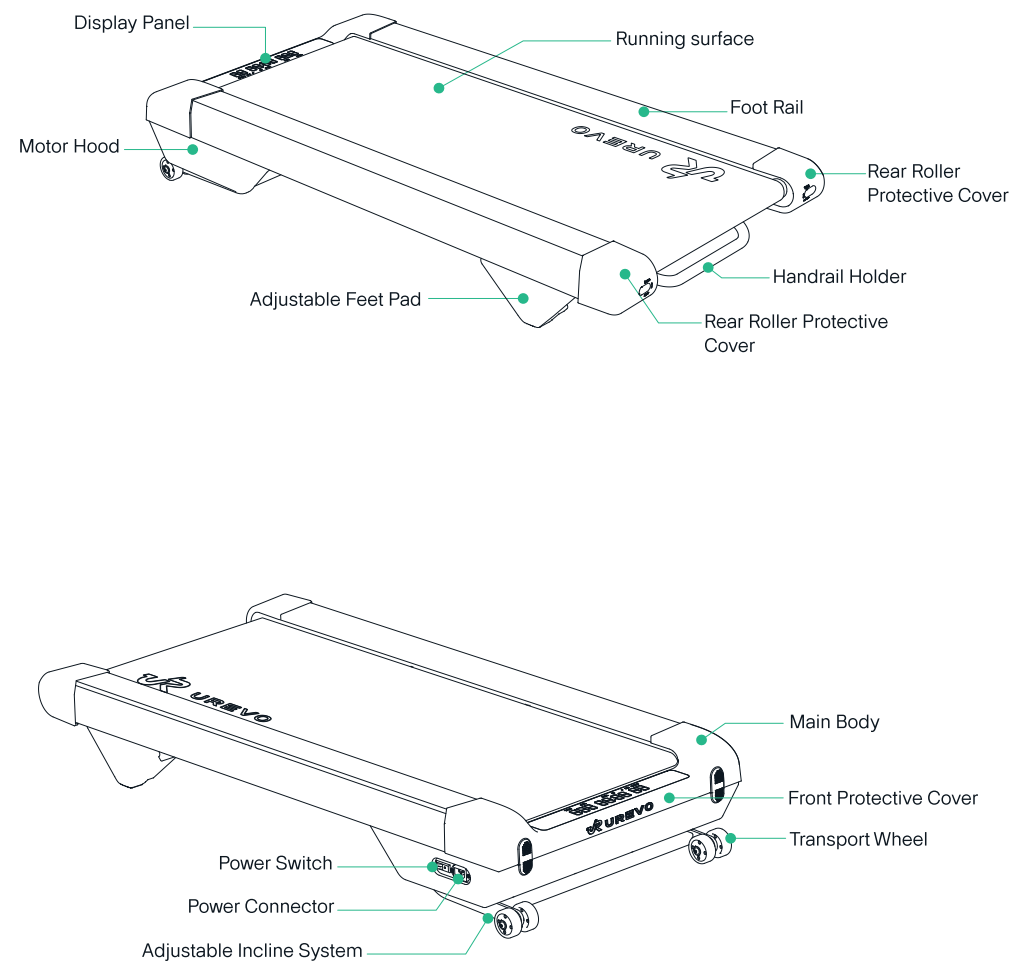


7 How To Use


Unbox to take out the treadmill with the related accessories, then place the treadmill on flat ground.

Connect The Power

Plug in power cord and switch on power rock button, you can hear a Bi sound from buzzer, its means the circuit of appliance has connected with power electricity.

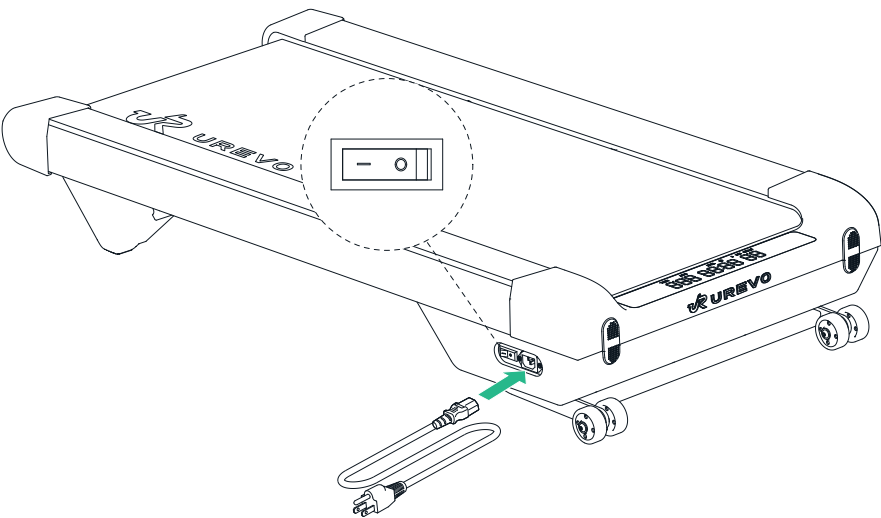

Operation Of Remote Control

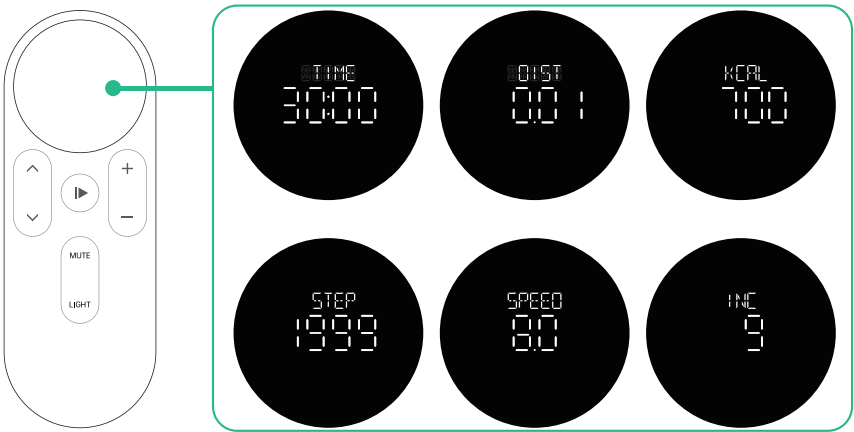

Buttons	Functions	Operation	Note
▶	Start	Short press	Start the walking treadmill
	Stop	Long press for 2"	Display show "End" and walking belt slow down untill completely stop. Display off if End status longer than 10 minutes.
	Pause	Short press (in start mode)	Take a pause while exercising, walking belt slow down untill completely stop, display show " PAU" and the workout data will be preserved, re-press this button to resume. Display off if pause longer than 10 minutes.
▲	Incline +	Short press	Increase incline level.
▼	Incline -	Short press	Decrease incline level.
+	Accelerate	Short press	Walking belt speed up, the increment is 0.1km/h.
-	Decelerate	Short press	Walking belt speed down, the decrement is 0.1km/h.
MUTE	MUTE	Short press	Muted buzzer voices.
LIGHT	LIGHT	Short press	Turn on treadmill effect light, turn off treadmill effect light.

Connect With Treadmill


The treadmill is not paired with the remote control.
After the treadmill is powered on, it enters the pairing screen. The four eights in the middle display '0000' and blink (on for 0.4 seconds, off for 0.2 seconds), and the effect light remains off.
In standby mode, press any button on the remote control to enter the pairing screen.

Steps for pairing the treadmill with the remote control.

1. Turn off the treadmill power.
2. On the remote control, either in the pairing screen or standby mode, press and hold the speed "+" and speed "-" buttons for more than 3 seconds (release the buttons after 3 seconds). The pairing symbol will flash quickly (on for 0.15 seconds, off for 0.15 seconds).
3. Turn on the treadmill power.
4. Once pairing is successful, the pairing symbol on the remote control disappears, and both the remote control and treadmill enter the ready state.

Note:
If pairing fails or is not completed, the pairing symbol light on the remote control will blink slowly
The remote control only supports pairing, not unpairing.

Display Screen Of Treadmill

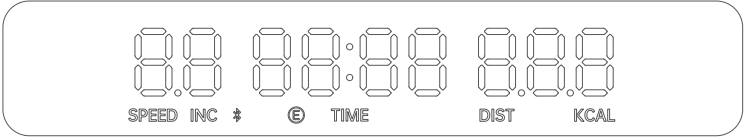


As you walk on or run on the treadmill, the display can show the following workout information:

Name	Range	Display
Speed	1-6km/h	Displays the speed of walking belt.
Inc	0-9 level	Displays the incline level of your setting.
Time	00.00 -99.59 minutes	Displays the elapsed time.
Distance	0.00 - 999km	Displays the distance that you have walked or run.
Calories	0-6553 Kcal	Displays the approximate number of calories you have burned.


Note: Ensure that the walking treadmill is power on and the remote control is installed with battery.

Auto Incline Feature Introduction

- 9 incline levels. Adjustable gear : 9 gears.
- Change the incline of working treadmill as desired.

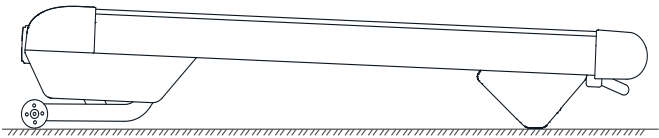

Level 0

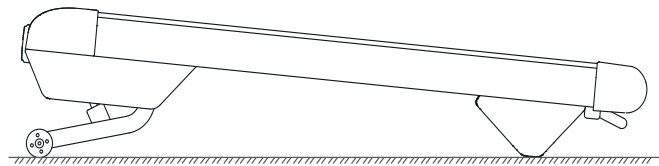

Level 9

- Friendly remind of Auto incline features
 - » Incline level should be set to " Zero " when you are finished exercising.
 - » Perform POST (Power On Self Test) to identify incline level and back to " Zero " automatically.

Instructions For Incline Stand Use

The unique foldable incline options that provides users of ability to increasing the intensity of exercise, you saw commensurate increases in fitness.

The rear support foot has an adjustment function.


1. Rotate forward to position, the rear part of the running belt lifts downward.
2. Rotate backward to position, the rear part of the running belt lifts upward.



Attention!

To adjust the rear support foot, make sure the running belt is completely stopped.

Be careful to avoid pinching your hands during each folding operation; Ensure that the folding mechanism is rotated to the fixed position.

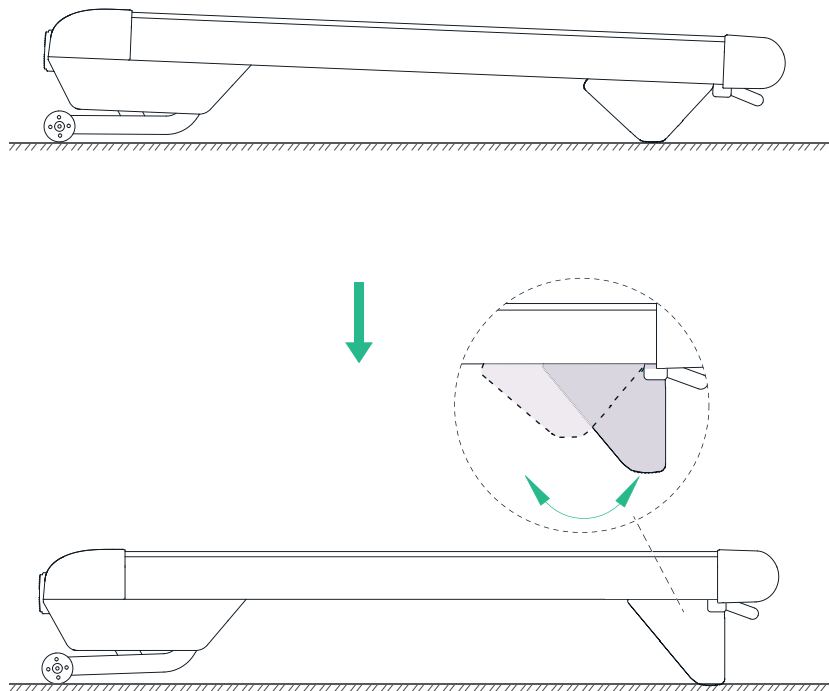


Standby Mode

When the treadmill is paused during operation, if the pause is not released within 10 minutes, it will return to the standby interface "0000", and at the same time, the previous operation data will be reset to zero; if there is no operation for 10 minutes on the standby interface, it will enter the sleep mode; in the sleep mode, pressing any key will return to the standby interface "0000".

Transportation

1. If transportation needs, please unplug power cord and tablet mount before lifting the terminal of treadmill.
2. Easy to transport treadmill with bottom transportation wheel assists, like as wheelbarrow.

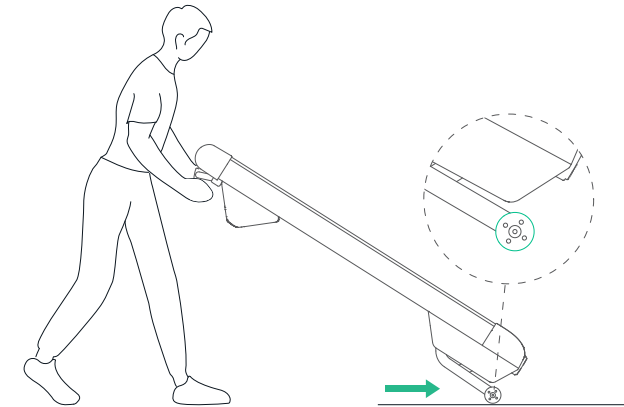


NOTE: Before move and storage, please make sure the power switch into off and power cord is unplugged.

Make sure that the treadmill Ascension angle is in the initial state.

Storage And Placement

The treadmill can be placed upright against a wall.

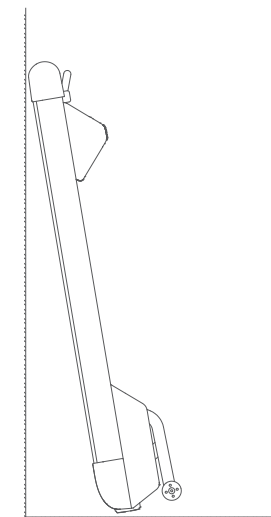

9 Care & Maintenance

Symptom: walk belt off centered or slips.

Centering walk belt process as follow :

1. Power off treadmill and unplug the power cord .
2. Manual centering process as follow:
 - If the walk belt has shifted to left, use the hex tool to turn the left idler roller screw clockwise $\frac{1}{4}$ of a turn(refer to figure 1).
 - If the walk belt has shifted to right, use the hex tool to turn the right idler roller screw clockwise $\frac{1}{4}$ of turn(refer to figure 2).
3. Treadmill MUST work 1-2minutes. Repeat manual centering process untill the walk belt is centered.

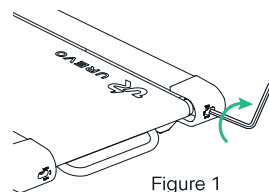


Figure 1

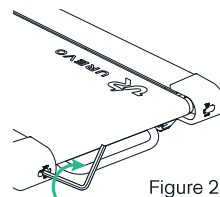


Figure 2

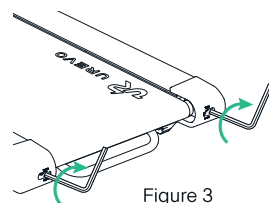


Figure 3

Belt slip correcting process as follow :

1. Power off treadmill before operation.
2. Using the hex tool, turn both idler roller screws clockwise $\frac{1}{2}$ of turn(refer to figure 3).
3. After corrected, please attempts to walking 1-2 minutes under 3-4km/h speed setting. Repeat untill the walk belt is properly tightened.


Note: The Tread-belt should not be adjusted too tightly, otherwise it will be damaged.

Attentions

1. To prevent any injury, don't place any debris around treadmill before maintenance process.
2. MUST use associated hex tool.
3. Take care at maintenance process.
Do not pinch fingers.


Belt lubrication process, follow instruction below to lubricate belt.

1. Power off treadmill and unplug power cord.
2. Using the hex tool, turn both idler roller screws counterclockwise till belt loosen and lifting easily.
Tips: please markdown hex tool rotating cycles when loosen belt, which use for adapting belt tension after lubrication process.
3. Lifting edges of belt and spraying lubrication oil at center of walk platform evenly. Not necessary to apply spray lubrication oil on entire walk platform.
4. Lubrication oil volume Per time of maintenance: 5-10mL.
Attention: it would causes of belt slip if spray too much.
5. Using the hex tool, turn the both idler screws clockwise as previous markdown number of turns untill walk belt tighten properly.
6. Power on treadmill and workout for a few minutes, in order to spread lubrication oil to whole belt surface evenly.
Attention: please hold handrail when workout at 6 km/h setting.
Lubrication frequency: High recommend 200km Per time.

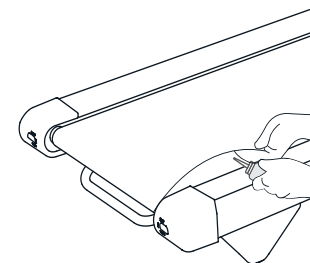

Treadmill cleaning.

1. Power off treadmill and unplug power cord before cleaning.
2. Wipe and clean with damp cloth. Do not cleaning with acidic or caustic detergents.
3. Do not clean opposite of walk belt.
4. Its normal few black powders residual under treadmill after long working.

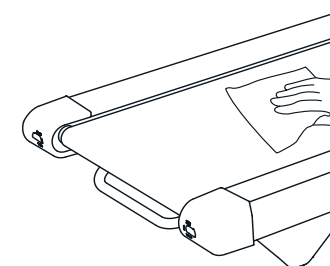

10 Error Code

Error Code	Fault Analysis	Resolutions
E01	Communcation interrupted between contoller and numeric display.	Unscrew motor hood and verify connection between controller and numeric display. Please contact with after sale service if E01 code has not been eliminated. Notice: Always power off and unplug power cord before processing.
E04	Over current protection	1. Due to user over limited 120Kg. 2. Open to check any foreign objects blocked moving parts. (such as: drive motor, idler roller, driver roller, walking belt) 3. Walking belt is overtightened or lack of lubricant. (please see detail chapters relate to belt tension and lubricant process)
E06	Controller self-check error	Replace the lower control board.
E11	Input voltage abnormal	Confirm that the external power supply specifications meet the requirements of the manual.
E13	Overtemperature protection	Turn off the machine and let it sit for a while to lower its temperature
E14	Motor power phase loss	Check the motor connection lines and unplug and replug the motor connection lines.
E15	Motor short circuit protection	Check the motor connection lines and unplug and replug the motor connection lines.

IMPORTANT: If error code appears, you **MUST** stop workout immediately, Please contact with after sale service if problem **CAN NOT** be solved after restart.

11 Troubleshooting

Problem	Fault Analysis	Resolutions
No working	1. Power rock switch dysfunction. 2. Power supply interrupted. 3.Power cord damaged.	1. Replace new power rock switch if it doesn't light on. 2. Make sure that power cord is plugged into properly grounded outlet. 3. Replace new power cable.
Walking belt slips	Walking belt loose	Tighten walking belt tension with hex tool (1/4 a turn both idler roller screw clockwise)
Remote control does not work	1. Incorrect use of default. 2. Battery power shortage. 3. Remote control maulfunction.	1. Remotor control should directly aiming to receiver port when in use. 2. Replace new battery cells. 3. Replace new remote control.
Friction noise	Walking belt off center.	See details of walking belt tension chapter.

12 Warranty

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

UREVO warrants to the original purchaser that this product is free from defects in material and workmanship when used for the purpose intended, under the conditions that it has been installed and operated in accordance with UREVO Owner's Manual. UREVO's obligation under this warranty applies to the following:

COMPONENT LENGTH OF WARRANTY

Structural Frame 1 year For Home Use Only
All Other Components 90 days For Home Use Only

Exclusions from Warranty Coverage:

UREVO does not warrant against and is not responsible for, and no implied warranty shall be deemed to cover, any product failure, product malfunction, or damages attributable to:

1. Improper installation and/or failure to abide by UREVO's installation guidelines;
2. Use of this product beyond normal home use, or in an application for which it was not designed;
3. Cosmetic items such as scratches, dents or discolorations;
4. Damage caused by normal wear and tear, vandalism, accidental or by animals;
5. Any act of Nature (such as fire, flooding, snow, ice, hurricanes, earthquakes, lightnings or other

natural disasters), environmental condition (such as air pollution, mold, mildew, etc.), or staining from foreign substances (such as dirt, grease, oil, etc.);

6. Normal weathering due to exposure to sunlight, weather and atmosphere which can cause colored surfaces to among other things, flake, chalk, accumulate dirt or stains.
7. Improper operation, alteration, handling, storage, abuse or neglect of the products.

UREVO , using its sole discretion, will either repair or replace free of charge any part(s) proven to be defective under normal home use. Any repair or replacement shall provide no new warranty coverage, but shall retain only the remaining portion of the original product's warranty. This warranty is offered only to the original purchaser and is not transferable. Proof of original purchase is required.

When ordering replacement parts please have the following information ready:

1. Order Number
2. Description of Parts
(Adding photos or videos would be helpful)
3. Part Number
4. Date of Purchase

Inhaltsverzeichnis

20	DE	KUNDENSERVICE
21		WORKOUT MIT FITNESS-APP
22		WICHTIGE SICHERHEIT
22		ANWEISUNGEN
23		PRODUKT & ZUBEHÖR
24		SPEZIFIKATION
25		PRODUKT EINFÜHRUNG
26		ANWENDUNG
32		PFLEGE & WARTUNG
34		FEHLERCODE
35		FEHLERBEHEBUNG
36		GARANTIE

1 Kundenservice

WICHTIG: NUR FÜR UREVO

Bei beschädigten oder defekten Produkten, Fragen, Ersatzteilen oder jede andere Serviceunterstützung, bitte unseren Kundendienstabteilung nach den folgenden Methoden kontaktieren:

services@urevo.com

Reaktionszeit: 24-48 Stunden

Eine E-Mail mit der **Bestellung-ID** ist die beste Methode, um während der Stoßzeiten eine Antwort zu erhalten.

Website: www.urevo.com

US-Kundendienst-Hotline:

(1)844-998-2473

Betriebsstunden:

Montag-Freitag

9 AM – 12 PM; 1 PM – 6 PM (PST)

Bitte senden Sie dieses Formular zurück produkt, ohne zuerst unseren kundendienst zu fragen.


SCANNEN SIE DIESES QR-KABEL,
UM PRODUKTINSTALLATION
ODER WARTUNGSVIDEOS ZU
ERHALTEN



Urevo YouTube Video

2 Workout Mit Fitness-App


1. Scannen Sie den QR-Code, um die Urevo FITNESS-APP herunterzuladen und zu installieren.

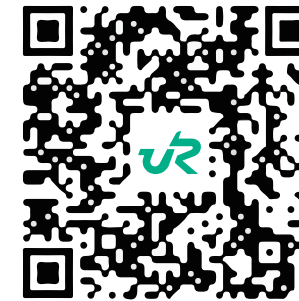

2. Kostenlos, um eine Mitgliedschaft zu erstellen und sich anzumelden.
3. Bluetooth-Konnektivität des Laufbands zu Ihrem Gerät.
 - Verbunden: Dauerlicht
 - Suche oder fehlgeschlagene Verbindung: blinkend
 - Aktualisierung: schnelles Blinken
4. Genießen Sie Ihre Übungen.

3 Wichtige Sicherheit Anweisungen

1. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch ein Spezialkabel ausgetauscht werden, dass entweder beim Händler oder seinem technischen Kundendienst erhältlich ist.
2. Die freie Fläche darf nicht weniger als 1,2 Meter betragen größer als der Trainingsbereich in den Richtungen, aus denen auf die Ausrüstung zugegriffen wird.

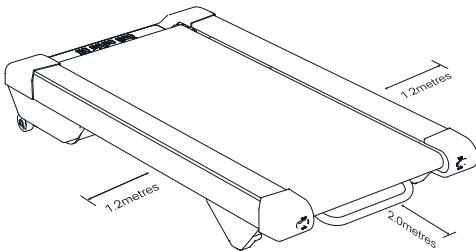


3. Wenn Verstelleinrichtungen herausragen bzw. überstehen, könnten sie die Bewegungen des Benutzers beeinträchtigen.

4. Die Geräuschemission unter Last ist höher als ohne Last.
5. Luftschall $\leq 65\text{dB}$.
6. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Wissen vorgesehen, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder wurden in die Verwendung des Gerätes durch eine Person eingewiesen, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Ersatzteile, die die sichere Verwendung des
8. **Die maximale Gewichtsbelastung für dieses Produkt ist 120kg. DAS MAXIMALE STÜTZLASTGEWICHT NICHT ÜBERSCHREITEN KAPAZITÄT.**

4 Produkt & Zubehör

Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob der Inhalt der Verpackung vollständig und intakt ist. Bei Fehlen und Beschädigungen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

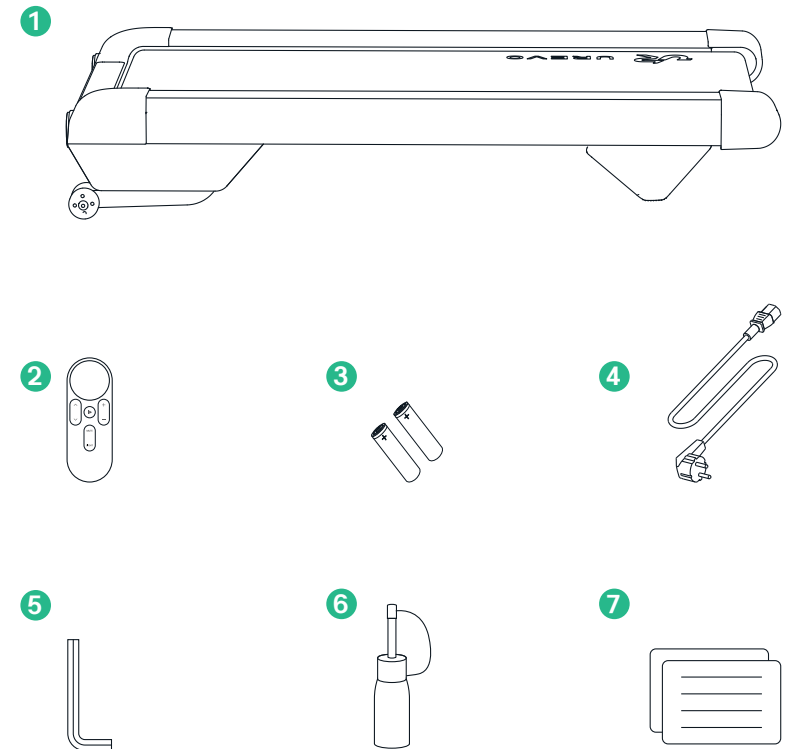

1 Laufband x 1

2 Fernbedienung x 1

3 AAA-Batterie x 2

4 Netzkabel x 1

5 Sechskantwerkzeug x 1

6 Schmieröl x 1


7 Benutzerhandbuch x 1

5 Spezifikation

Produkt-konfiguration	Detaillierte Parameter
Produktmaße	121 x 60 x 22 cm
	47,6 x 23,6 x 8,7 Zoll
Lauffläche	42 x 110 cm
	16,5 x 43,3 Zoll
Bruttogewicht	37 KG
	81,6Lbs
Nettogewicht	32 KG
	70,6 lbs
Maximale Geschwindigkeit	6km/h
Mindestgeschwindigkeit	1km/h
Max. Belastung	120 KG
	265 Lbs
Steuerspannung	220-240V~
Spitzenleistung	2.5 Hp
Empfohlenes Alter	13-60 Jahre alt

Verletzungsgefahr Halten Sie Kinder unter 13 Jahren von der Maschine fern.

6 Produkt Einführung

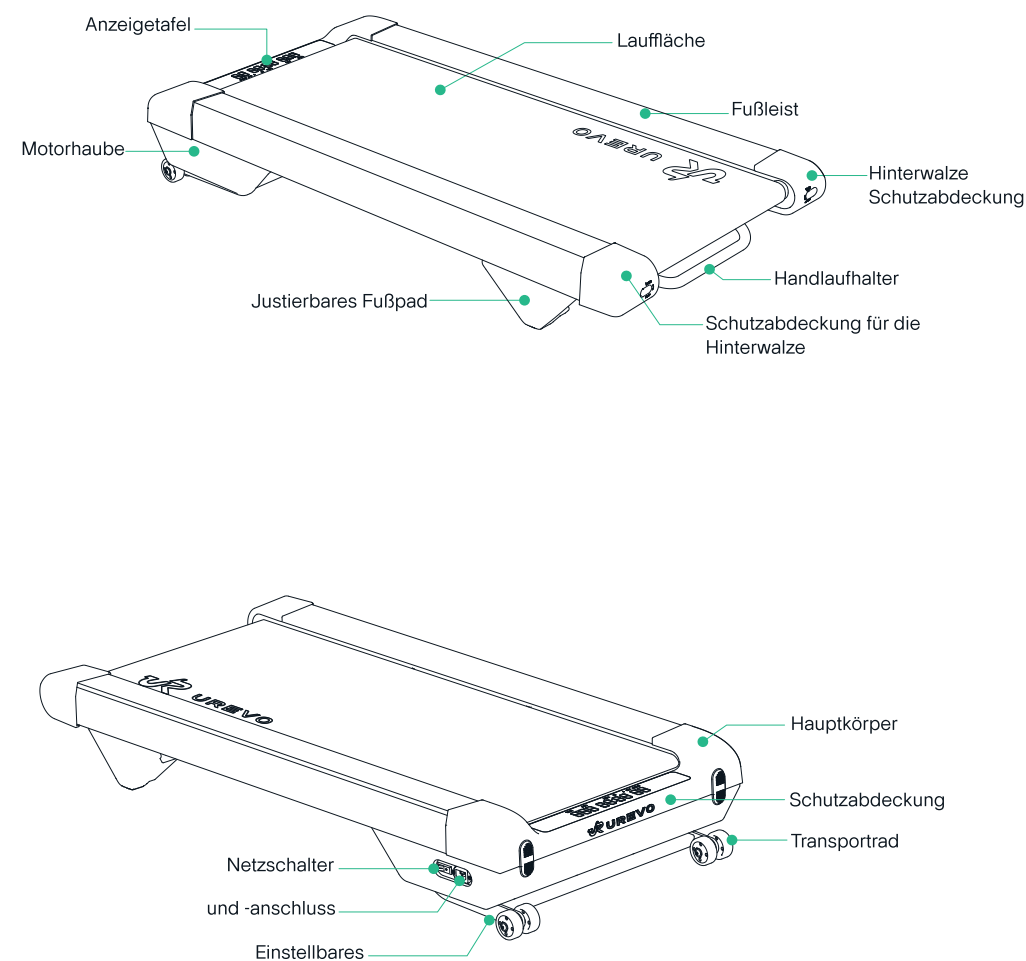


7 Anwendung


Entpacken Sie das Laufband, um es mit dem zugehörigen Zubehör herauszunehmen, und legen Sie es dann auf einen ebenen Untergrund.

Anschluss der Stromversorgung

Stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie die Power-Rock-Taste ein. Sie können einen Bi-Ton vom Summer hören. Dies bedeutet, dass der Stromkreis des Geräts mit der Stromversorgung verbunden ist.

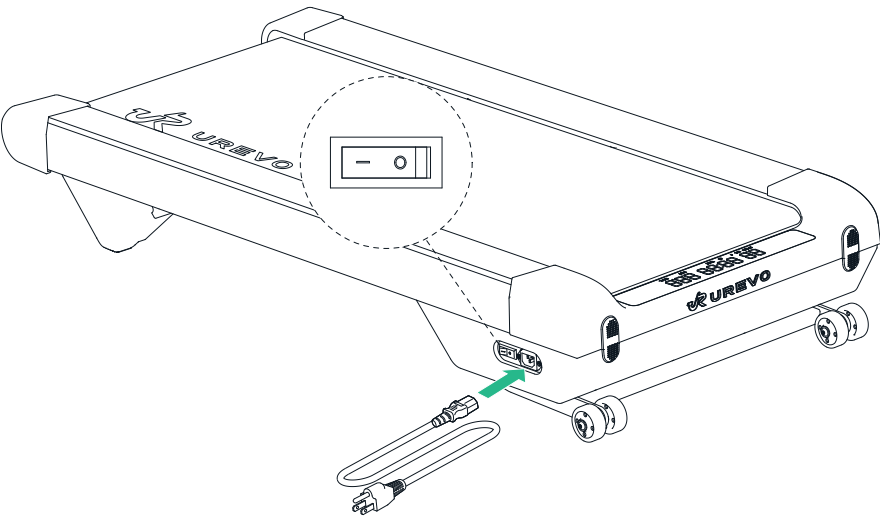

Bedienung der Fernbedienung

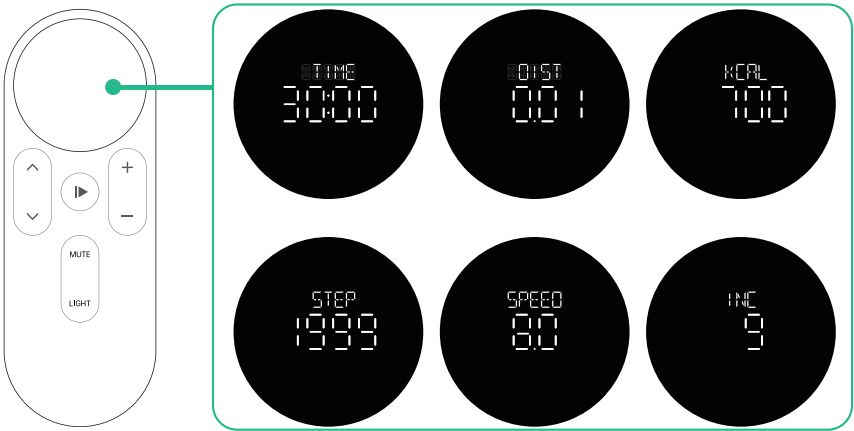

Tasten	Funktionen	Betrieb	Hinweis
▶	Starten	Kurz drücken	2. Starten des Laufbands
	Stopp	2" lange drücken	Das Display zeigt „Ende“ und Laufband verlangsamt sich bis zum völligen Stopp. Das Display wird ausgeschaltet, wenn der Endstatus länger als 10 Minuten ist.
	Pause	Kurz drücken (im Startmodus)	Machen Sie während des Trainings eine Pause, verlangsamen Sie den Laufgurt bis zum vollständigen Stopp, das Display zeigt „PAU“ an und die Trainingsdaten bleiben erhalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um fortzufahren. Das Display wird ausgeschaltet, wenn die Pause länger als 10 Minuten dauert.
^	Neigen +	Kurz drücken	Steigungsstufe erhöhen.
v	Neigen -	Kurz drücken	Neigungsstufe verringern.
+	Beschleunigen	Kurz drücken	Das Laufband wird beschleunigt, und das Inkrement ist 0,1km/h.
-	Verlangsamen	Kurz drücken	Das Laufband wird verlangsamt, und das Dekrement ist 0,1km/h.
MUTE	stummschalten	Kurz drücken	Gedämpfte Summerstimmen.
LIGHT	leuchte	Kurz drücken	Schalten Sie die Effektleuchte des Laufbands ein, schalten Sie die Effektleuchte des Laufbands aus.

Verbinden mit dem Laufband


Das Laufband ist nicht mit der Fernbedienung gekoppelt. Nachdem das Laufband eingeschaltet wurde, gelangt es auf den Kopplungsbildschirm. Die vier Achtel in der mittleren Anzeige „0000“ blinken (0,4 Sekunden lang ein, 0,2 Sekunden lang aus) und das Effektlicht bleibt aus. Drücken Sie im Standby-Modus eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um den Kopplungsbildschirm aufzurufen.

Schritte zum Koppeln des Laufbands mit der Fernbedienung.

1. Laufbandstromversorgung ausschalten
2. Halten Sie auf der Fernbedienung entweder im Kopplungsbildschirm oder im Standby-Modus die Tasten „+“ und „-“ länger als 3 Sekunden gedrückt (lassen Sie die Tasten nach 3 Sekunden los). Das Kopplungssymbol blinkt schnell (0,15 Sekunden lang ein, 0,15 Sekunden lang aus).
3. Den Strom einschalten.
4. Sobald die Kopplung erfolgreich war, verschwindet das Kopplungssymbol auf der Fernbedienung und sowohl die Fernbedienung als auch das Laufband gehen in den Bereitschaftszustand über.

Hinweis:
Wenn die Kopplung fehlschlägt oder nicht abgeschlossen ist, blinkt die Anzeige des Kopplungssymbols auf der Fernbedienung langsam. Die Fernbedienung unterstützt nur die Kopplung, nicht die Entkopplung.

Anzegebildschirm des Laufbands

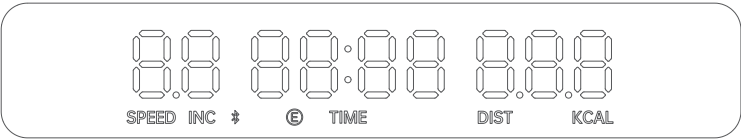

Während Sie auf dem Laufband laufen oder gehen, kann das Display die folgenden Trainingsinformationen anzeigen:

Name	Reichweite	Display
Geschwindigkeit	1-6km/h	Es zeigt die Geschwindigkeit des Laufbandes an.
Inc	0-9 Stufen	Es zeigt die Steigungsstufe Ihrer Einstellung an.
Uhrzeit	00,00 -99,59 Minuten	Es zeigt die abgelaufene Zeit an.
Entfernung	0,00 - 999 km	Es zeigt die zurückgelegte oder gelaufene Strecke an.
Kalorien	0-6553 kcal	Es zeigt die verbrannten Kalorien an.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Laufband eingeschaltet ist und die Fernbedienung mit Batterie installiert ist.

Einführung in die Funktion „Automatische Neigung“

- Neigungsstufen. Verstellbare Gänge: 9 Gänge.
- Ändern Sie die Neigung des Laufbandes wie gewünscht.



Stufe 0

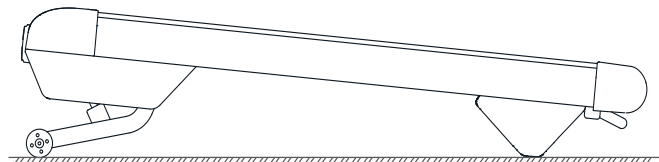

Stufe 9

- Freundlich an Auto-Neigungsfunktionen erinnern
 - » Das Neigungsniveau sollte auf „Null“ gesetzt werden, wenn Sie mit dem Training fertig sind.
 - » Führen Sie einen POST-Test (Power On Self Test) durch, um den Füllstand zu ermitteln und automatisch auf „Null“ zurückzuschalten.

Gebrauchsanweisung für Neigungsständer

Die einzigartigen faltbaren Neigungsoptionen, die Benutzern die Möglichkeit bieten, die Trainingsintensität zu erhöhen, haben eine angemessene Steigerung der Fitness gezeigt.


Der hintere Stützfuß hat eine Verstellfunktion.

1. Vorwärts in Position drehen, und der hintere Teil des Laufbandes hebt sich nach unten.
2. Nach hinten in die Position drehen, und der hintere Teil des Laufbandes hebt sich nach oben.



Achtung!

Um den hinteren Stützfuß einzustellen, stellen Sie sicher, dass der Laufgurt vollständig angehalten ist. Achten Sie darauf, dass Sie bei jedem Faltvorgang Ihre Hände nicht einklemmen; Stellen Sie sicher, dass der Faltmechanismus in die feste Position gedreht wird.

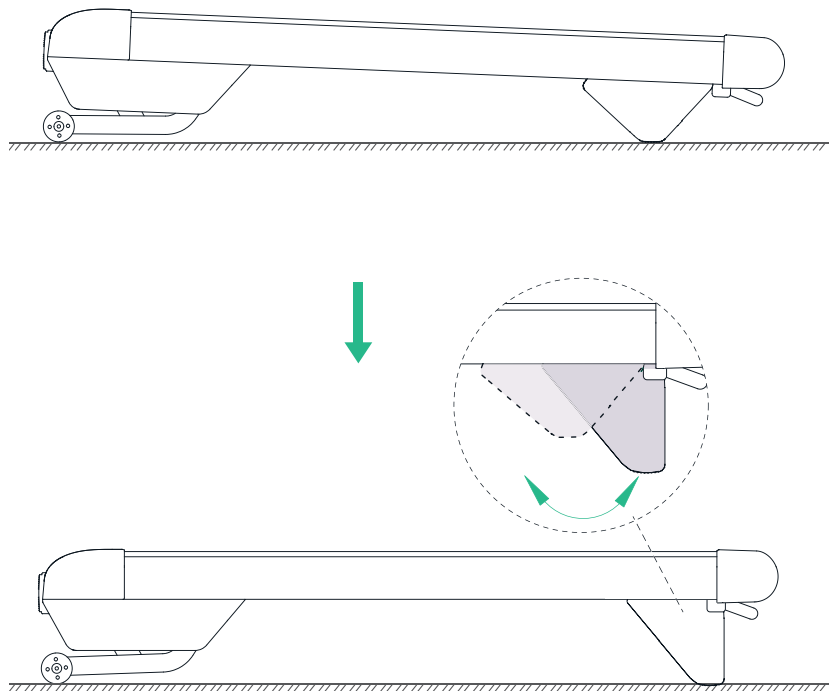


Standby-Modus

Wenn das Laufband während des Betriebs angehalten wird und die Pause nicht innerhalb von 10 Minuten aufgehoben wird, kehrt es zur Standby-Schnittstelle „0000“ zurück, und gleichzeitig werden die vorherigen Betriebsdaten auf Null zurückgesetzt. Wenn es 10 Minuten lang keinen Betrieb auf der Standby-Schnittstelle gibt, wechselt es in den Schlafmodus. Im Schlafmodus kehrt das Drücken einer beliebigen Taste zur Standby-Schnittstelle „0000“ zurück.

Transport


1. Wenn der Transport erforderlich ist, ziehen Sie bitte das Netzkabel und die Tablet-Halterung ab, bevor Sie das Endgerät des Laufbands anheben.
2. Leicht zu transportierendes Laufband mit Unterstützung des unteren Transportrads, z. B. als Schubkarre.

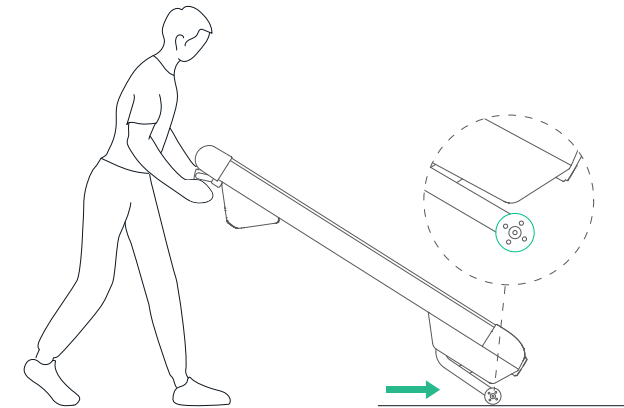

HINWEIS: Stellen Sie vor dem Transport und der Lagerung sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet und das Netzkabel abgezogen ist. Stellen Sie sicher, dass sich der Aufstiegswinkel des Laufbands im Ausgangszustand befindet.

Lagerung und Platzierung

Das Laufband kann aufrecht gegen eine Wand gestellt werden.



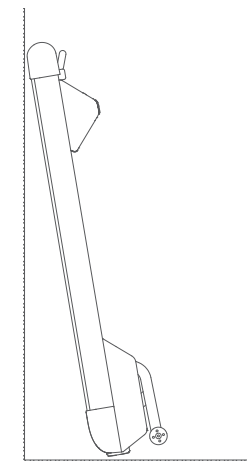


9 Pflege & Wartung

Symptom: Laufband aus zentriert oder Ausrutschen.

Zentrierung des Laufbandprozesses wie folgt:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
2. Manueller Zentriervorgang wie folgt:
 - Wenn sich das Laufband nach links verschoben hat, verwenden Sie das Sechskantwerkzeug, um die linke Spannrollenschraube im Uhrzeigersinn **1/4** einer Umdrehung zu drehen (siehe Abbildung 1).
 - Wenn sich das Laufband nach rechts verschoben hat, verwenden Sie das Sechskantwerkzeug, um die rechte Spannrollenschraube im Uhrzeigersinn um **1/4** zu drehen (siehe Abbildung 2).
3. Das Laufband MUSS 1-2 Minuten arbeiten. Wiederholen Sie den manuellen Zentriervorgang, bis das Laufband zentriert ist.

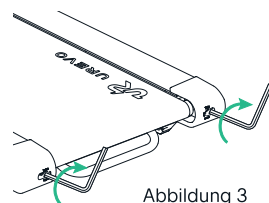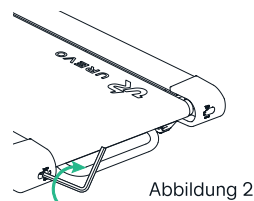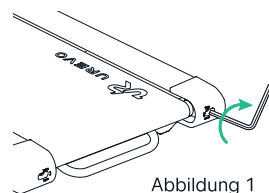

Korrekturprozess des Riemen-ausrutschens wie folgt :

1. Schalten Sie das Laufband vor dem Betrieb aus.
1. Mit dem Sechskantwerkzeug beide Spannrollenschrauben im Uhrzeigersinn **1/2** drehen (siehe Abbildung 3).
3. Nach dem Korrigieren versuchen Sie bitte, 1-2 Minuten unter 3-4 km/h Geschwindigkeitseinstellung zu gehen. Wiederholen Sie dies, bis das Laufband richtig angezogen ist.


Hinweis: Das Laufflächenband sollte nicht zu fest eingestellt werden, da er sonst beschädigt wird.

Achtung

1. Um Verletzungen zu vermeiden, legen Sie vor der Wartung keine Ablagerungen um das Laufband.
2. MUSS das zugehörige Sechskantwerkzeug verwenden.
3. Achten Sie auf den Wartungsprozess. Finger nicht einklemmen.


Bandschmierprozess, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Band zu schmieren.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
2. Drehen Sie mit dem Sechskantwerkzeug beide Spannrollenschrauben entgegen dem Uhrzeigersinn, bis sich das Band löst und leicht anhebt.
Tipps: Bitte markieren Sie die Drehzyklen des Sechskantwerkzeugs beim Lösen des Riemens, die zur Anpassung der Riemen-spannung nach der Schmierungsverfahren verwendet werden.
3. Heben Sie die Kanten des Bands an und sprühen Sie Schmieröl gleichmäßig in die Mitte der Gehplattform. Es ist nicht notwendig, Sprühschmieröl auf die gesamte Gehplattform aufzutragen.
4. Schmierölmenge pro Wartungszeitpunkt: 5-10mL.
Achtung: Es würde zu Riemen-schlupf führen, wenn zu viel gesprüht wird.
5. Drehen Sie mit dem Sechskantwerkzeug die beiden Spannschrauben im Uhrzeigersinn wie die vorherige Abschlagzahl der Umdrehungen, bis der Laufriemen richtig festgezogen ist.
6. Schalten Sie das Laufband ein und trainieren Sie einige Minuten lang, um das Schmieröl auf die ganze Riemenoberfläche gleichmäßig zu verteilen.
Achtung: Bitte halten Sie den Handlauf, wenn Sie mit 6 km/h trainieren.
 Schmierzufuhrhäufigkeit: Sehr empfehlenswert 200 km pro Zeit.

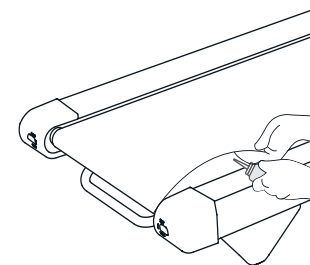

Laufbandreinigung.

1. Schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Mit feuchtem Tuch abwischen und reinigen, Nicht mit sauren oder ätzenden Reinigungsmitteln reinigen.
3. Gegenüber dem Laufband nicht reinigen.
4. Seine normalen wenigen schwarzen Pulver verbleiben nach langer Arbeit unter dem Laufband.

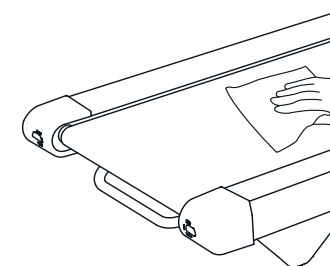

10 Fehlercode

Fehlercode	Fehleranalyse	Lösungen
E01	Kommunikation zwischen Regler und numerischem Display unterbrochen.	Motorhaube abschrauben und Verbindung zwischen der Steuerung und numerischem Display prüfen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der E01-Code nicht entfernt wurde. Hinweis: Schalten Sie das Netzkabel vor der Verarbeitung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.
E04	Überstromschutz	1. Aufgrund von Benutzer mit einem Gewicht von mehr als 120Kg. 2. Einschalten, um zu überprüfen, ob Fremdkörper bewegliche Teile blockiert haben. (wie: Antriebsmotor, Umlenkrolle, Mitnehmerrolle, Laufband) 3. Das Laufband ist zu fest angezogen oder es fehlt an Schmiermittel. (siehe Detailkapitel zu der Riemenspannung und dem Schmier prozess)
E06	Bedienungsselbstprüfungsfehler	Die untere Steuerplatine ersetzen.
E11	Eingangsspannung	Stellen Sie sicher, dass die Spezifikationen der externen Stromversorgung den Anforderungen des Handbuchs entsprechen.
E13	Übertemperaturschutz	Schalten Sie die Maschine aus und lassen Sie sie eine Weile sitzen, um ihre Temperatur zu senken
E14	Ausfall der Motorleistungsphase	Überprüfen Sie die Motoranschlussleitungen und ziehen Sie den Stecker und stecken Sie die Motoranschlussleitungen wieder ein.
E15	Motorkurzschlusschutz	Überprüfen Sie die Motoranschlussleitungen und ziehen Sie den Stecker und stecken Sie die Motoranschlussleitungen wieder ein.

WICHTIG: Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, **MÜSSEN** Sie das Training sofort beenden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem nach dem Neustart **NICHT** behoben werden KANN.

11 Fehlerbehebung

Problem	Fehleranalyse	Lösungen
Keine Arbeit	1. Power-Rock-Schalterfehlfunktion. 2. Stromversorgung unterbrochen. 3. Das Netzkabel ist beschädigt.	1. Ersetzen Sie den neuen Power-Rock-Schalter, wenn er nicht aufleuchtet. 2. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose eingesteckt ist. 3. Ersetzen Sie das neue Netzkabel.
Laufbandausrutsch	Laufband lose	Spannen Sie das Laufband mit Sechskantwerkzeug 9118 an (1/4 Umdrehung beider Spannrollenschrauben im Uhrzeigersinn)
Fernbedienung funktioniert nicht	1. Falsche Verwendung der Standardeinstellung. 2. Batterieleistung 3. Fernbedienung	1. Die Fernsteuerung sollte bei Verwendung direkt auf den Empfängeranschluss ausgerichtet sein. 2. Neue Batterie einlegen. 3. Tauschen Sie die Fernbedienung aus
Reibungsgeräusche	Laufband außermittig.	Siehe Details des Kapitels über die Spannung des Laufbands.

12 Garantie

BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

UREVO garantiert dem Erstkäufer, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, unter den Bedingungen, dass es gemäß der Bedienungsanleitung von UREVO installiert und betrieben wurde. Verpflichtung von UREVO im Rahmen dieser Garantie
Dies gilt insbesondere für die folgenden Arten

DAUER DER TEILEGARANTIE

Strukturrahmen 1 Jahr Nur für den Heimgebrauch
Alle anderen Komponenten 90 Tage nur für den Heimgebrauch

Garantieausschluss:

UREVO übernimmt keine Gewährleistung und ist nicht verantwortlich für Produktfehler, Produktfehlfunktionen oder Schäden, die darauf zurückzuführen sind, und es wird keine stillschweigende Gewährleistung übernommen:

1. Unsachgemäße Installation und/oder Nichteinhaltung der Installationsrichtlinien von UREVO;
2. Verwendung dieses Produkts über den normalen Gebrauch zu Hause hinaus oder in einer Anwendung, für die es nicht entwickelt wurde;
3. Kosmetische Artikel wie Kratzer, Dellen oder Verfärbungen;
4. Schäden, die durch normale Abnutzung, Vandalismus, Unfall oder durch Tiere verursacht werden;

5. Jeder Akt der Natur- (wie Brand, Überschwemmung, Schnee, Eis, Hurrikane, Erdbeben, Blitze oder andere Naturkatastrophen), Umweltbedingungen (wie Luftverschmutzung, Schimmel, Mehltau usw.) oder Fleckenbildung von Fremdstoffen (wie Schmutz, Fett, Öl, usw.);
6. Normale Verwitterung durch Sonneneinstrahlung, Wetter und Atmosphäre, die dazu führen kann, dass farbige Oberflächen unter anderem abblättern, kreiden, Schmutz oder Flecken ansammeln.
7. Unsachgemäße Bedienung, Veränderung, Handhabung, Lagerung, Missbrauch oder Vernachlässigung der Produkte.

UREVO wird nach eigenem Ermessen alle Teile, die sich bei normalem Heimgebrauch als defekt erwiesen haben, entweder kostenlos reparieren oder ersetzen. Jede Reparatur oder jeder Austausch stellt keine neue Garantieabdeckung bereit. Der verbleibende Teil der ursprünglichen Produktgarantie wird aufrechterhalten. Diese Garantie gilt nur für die Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Der Original-Kaufbeleg ist erforderlich.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

1. **Auftragsnummer**
2. **Teilebeschreibung**
(Das Hinzufügen von Fotos oder Videos wäre hilfreich)
3. **Teilenummer**
4. **Kaufdatum**

Índice

38	ES	SERVICIO A CLIENTES
39		ENTRENAMIENTO CON LA APLICACIÓN FITNESS
40		SEGURIDAD IMPORTANTE
41		PRODUCTO & ACCESORIOS
42		ESPECIFICACIÓN
43		PRODUCTO INTRODUCCIÓN
44		MÉTODO DE USO
50		CONSERVACIÓN & MANTENIMIENTO
52		CÓDIGOS DE ERROR
53		SOLUCIÓN DE FALLAS
54		GARANTÍA

1 Servicio a Clientes

Advertencia importante: Solo es aplicable a UREVO

Para productos dañados o defectuosos, preguntas, piezas de repuesto o cualquier otra asistencia, por favor contacte a nuestro departamento de servicio al cliente por los siguientes métodos:

services@urevo.com

Tiempo de Respuesta: 24-48 horas Contactarnos con el **ID de pedido** será la mejor forma de recibir una respuesta durante las horas pico de atención.

Sitio web: www.urevo.com

Línea de atención en EE. UU.:
(1)844-998-2473

Horario de Operación: Lunes – Viernes
9 AM – 12 PM ; 1 PM – 6 PM (PST)

Por favor no devuelva este producto sin consultar al personal de servicio a clientes.

ESCANEE ESTE CÓDIGO QR PARA VER EL VÍDEO DE INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO



2 Entrenamiento con la aplicación Fitness


1. Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación de fortalecimiento de salud Urevo.



2. Crea una cuenta de usuario gratuita e inicia sesión.
3. Conecte la máquina para caminar y correr a su dispositivo móvil bluetooth.
 - Conectado:  siempre encendido
 - Buscando o conexión fallida:  luz intermitente
 - Actualizando:  parpadeo rápido
4. Disfrute de sus ejercicios.

3 Seguridad Importante

1. Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo con un conjunto especial de cables que se puede adquirir en el fabricante o su servicio técnico autorizado.
2. El área libre deberá ser como mínimo 1,2 metros mayor que el área de entrenamiento en las direcciones de acceso al equipo.

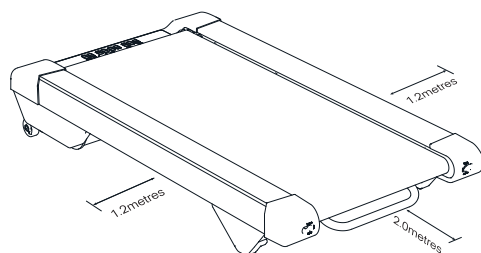


3. Si algún dispositivo de ajuste queda sobresaliendo, podría interferir con los movimientos del usuario.

4. La emisión de ruido bajo carga es mayor que sin carga.
5. Sobre el ruido transmitido por el aire: $\leq 65\text{dB}$.
6. Este aparato no está destinado por el uso de personas (incluidos niños) con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios, a menos que estén bajo la supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
7. Piezas de repuesto que pueden afectar la seguridad en el uso de la máquina para caminar y
8. **La capacidad máxima de carga de este producto es de 120kg. NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA MÁXIMA CAPACIDAD.**

4 Producto & Accesorios

Compruebe que el contenido del paquete esté intacto. En caso de falta o daño, póngase en contacto con el vendedor.

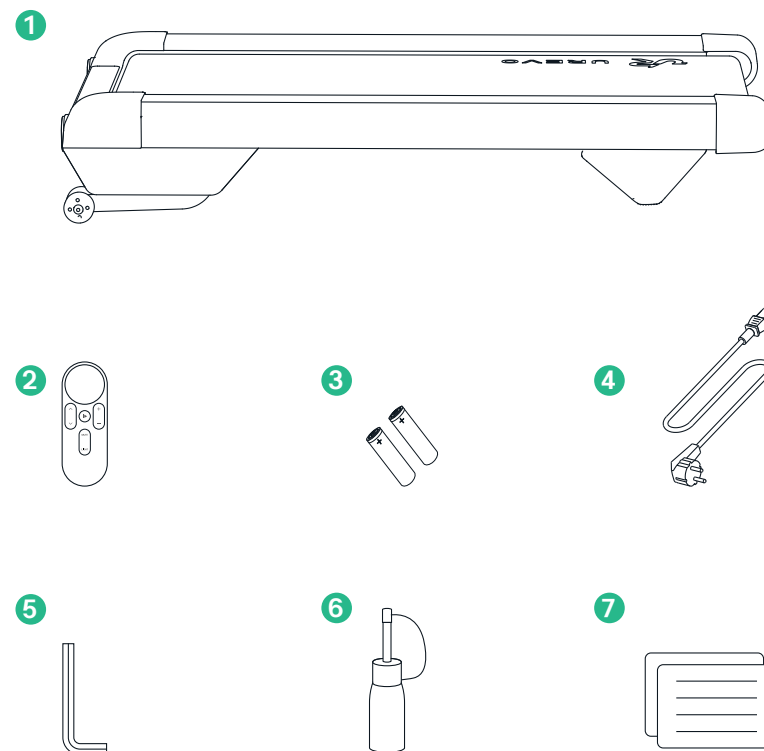

- 1 Máquina para caminar y correr x 1
- 2 Mando a distancia x 1
- 3 Batería de 3A x 2
- 4 Cable de alimentación x 1

- 5 Llave hexagonal x 1
- 6 Aceite lubricante x 1
- 7 Manual de usuario x 1


5 Especificación

Producto configuración	Parámetros detallados
Dimensiones del producto	121 x 60 x 22 cm
	47,6 x 23,6 x 8,7 inch
Área para correr	42 x 110 cm
	16,5 x 43,3 pulgadas
Peso bruto	37 KG
	81,6Lbs
Peso neto	32 KG
	70,6 Lbs
Velocidad máxima	6km/h
Velocidad mínima	1km/h
Máxima capacidad de carga	120 KG
	265 Lbs
Voltaje nominal	220-240 voltios
Potencia máxima	2,5 Hp
Edad de uso recomendable	13-60 años

 ¡ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones personales, asegúrese de que los niños menores de 13 años se mantengan alejados de esta máquina.

6 Producto Introducción

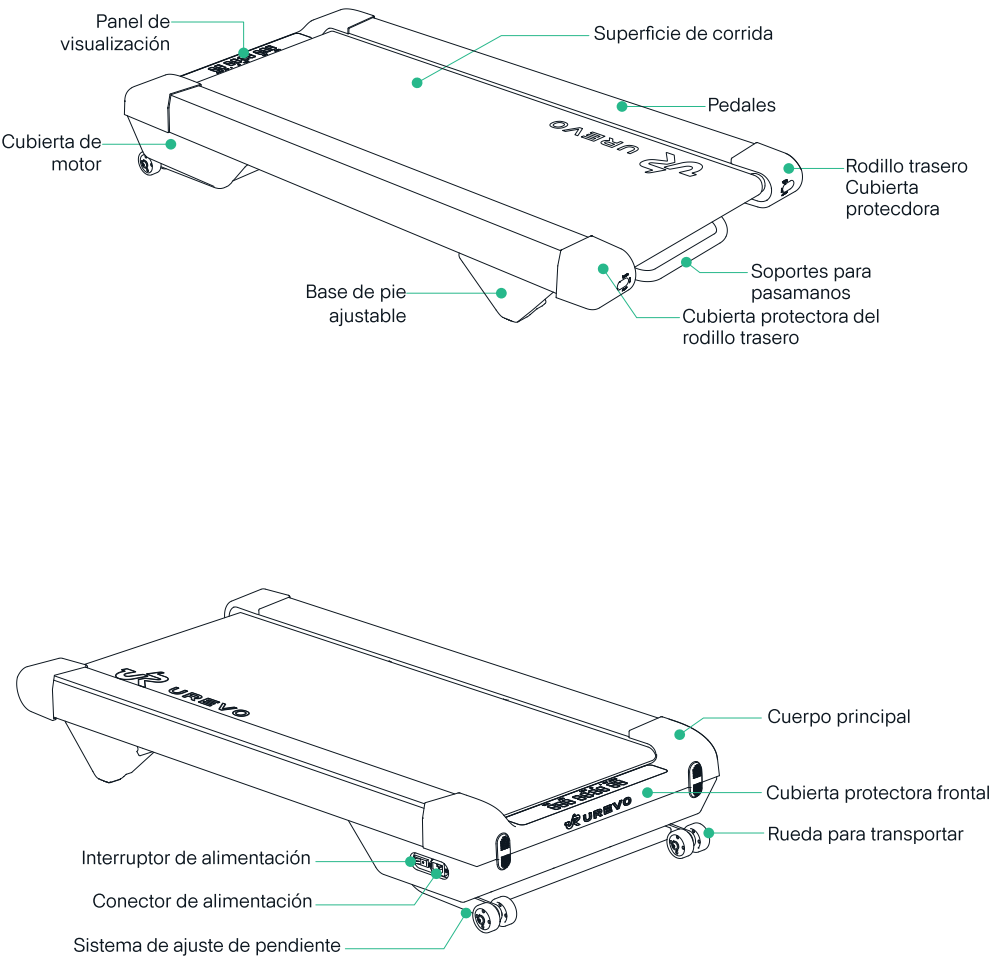


7 Método de Uso


Abra el paquete, saque la máquina para caminar y correr y los accesorios relacionados, y colóquela en un suelo plano.

Conectar la alimentación

Conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor. Escuchará un sonido "Bi" que indica que el aparato se ha conectado correctamente a la corriente eléctrica.

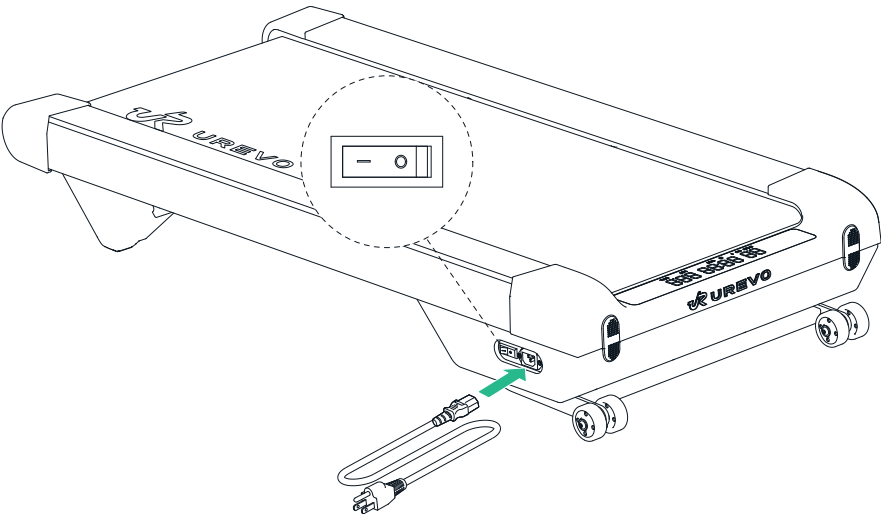

Operación de mando a distancia

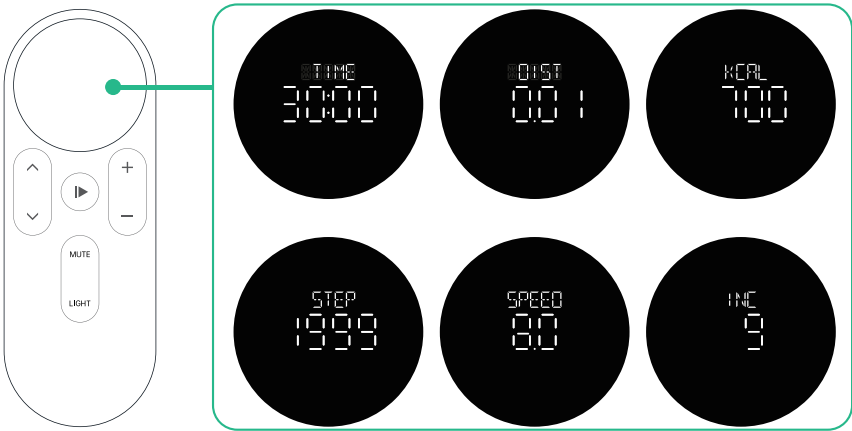

Botones	Funciones	Operación	Observaciones
▶	Inicio	Pulsación corta	Arranca la máquina para caminar
	Parada	Mantenga pulsado durante 2 segundos	La pantalla mostrará "FIN" y la máquina para caminar y correr disminuirá gradualmente su velocidad hasta detenerse por completo. Si el estado final se prolonga durante más de 10 minutos, la pantalla se apagará automáticamente.
	Pausa	Pulsación corta (en modo de inicio)	Pausa el entrenamiento, la máquina para caminar y correr se ralentizará gradualmente hasta que se detenga y la pantalla mostrará "PAUSA (PAU)". Los datos del entrenamiento se conservan y pueden reanudarse pulsando de nuevo el botón. Si realiza una pausa de más de 10 minutos, la pantalla se apagará automáticamente.
▲	Pendiente +	Pulsación corta	Aumento de la pendiente.
▼	Pendiente -	Pulsación corta	Reducción de la pendiente.
+	Acelerar	Pulsación corta	La máquina para caminar y correr se acelera en incrementos de 0,1 mph.
-	Desacelerar	Pulsación corta	La máquina para caminar y correr se desacelera en incrementos de 0,1 mph.
MUTE	Silencio	Pulsación corta	Silencia el sonido del zumbador.
LIGHT	Luz	Pulsación corta	Enciende o apaga la luz de efecto de la máquina para caminar y correr.

Conectar con la máquina para caminar y correr


La máquina para caminar y correr no está emparejada con el mando a distancia. Después de encender la cinta, se entrará en modo de emparejamiento. Los cuatro ceros "0000" parpadean en el centro de la pantalla (encendido durante 0,4 segundos, apagado durante 0,2 segundos), y la luz de efecto permanece apagada. En modo de espera, presione cualquier botón en el mando a distancia para entrar en modo de emparejamiento.

Pasos para emparejar la máquina para caminar y correr con el mando a distancia:

1. Apague la máquina para caminar y correr.
2. En el mando a distancia, ya sea en modo de emparejamiento o de espera, mantenga presionados los botones de velocidad "+" y "-" durante más de 3 segundos (suelte los botones después de 3 segundos). El símbolo de emparejamiento parpadeará rápidamente (encendido durante 0,15 segundos, apagado durante 0,15 segundos).
3. Encienda la máquina para caminar y correr.
4. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, el símbolo de emparejamiento en el mando a distancia desaparecerá y tanto el mando a distancia como la máquina para caminar y correr entrarán en el estado de listo.

Nota:
Si el emparejamiento falla o no se completa, el símbolo de emparejamiento en el mando a distancia parpadeará lentamente. El mando a distancia solo admite emparejamiento, no desemparejamiento.

Pantalla

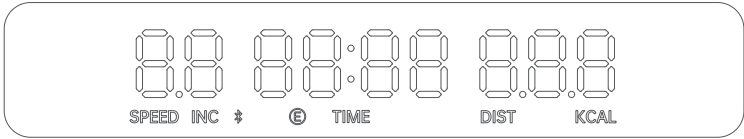



Mientras camina o corre en la cinta, la pantalla puede mostrar la siguiente información del entrenamiento:

Nombre	Rango	Pantalla
Velociada	1-6 mph	Muestra la velocidad actual de la cinta.
Pendiente	Niveles 0-9	Muestra el nivel de pendiente ajustado actualmente.
Tiempo	00,00 -99,59 minutos	Muestra la duración del entrenamiento.
Distancia	0,00 - 999 millas	Muestra la distancia de caminar o correr completada.
Calorías	0-6553 Kcal	Muestra una estimación de las calorías quemadas.

Nota: Asegúrese de que la máquina para caminar está encendida y de que el mando a distancia tiene las baterías instaladas.

Introducción de la función de ajuste automático de pendiente

- 9 niveles de pendiente. 9 marchas ajustables.
- Ajuste la pendiente según sus necesidades en cualquier momento durante el uso de la máquina

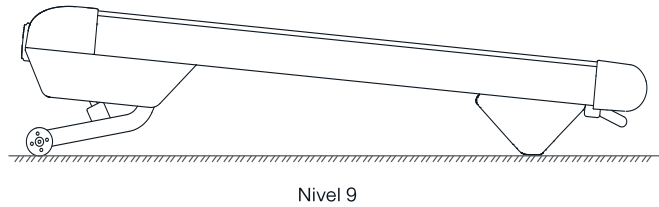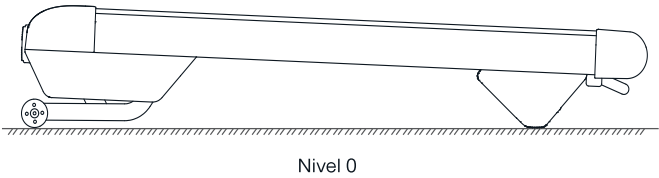

- Consejos para utilizar la función de ajuste automático de la pendiente
 - » Cuando haya terminado su entrenamiento, asegúrese de ajustar la pendiente a "cero".
 - » Realice la autocomprobación de encendido (POST) y el sistema detectará automáticamente la pendiente y la ajustará a "cero".

Instrucciones del uso del soporte de pendiente

La diseño única de inclinación plegables permiten a los usuarios aumentar la intensidad del ejercicio, lo que lleva a una mejora correspondiente en la condición física.



El pie de soporte trasero tiene una función de ajuste.

1. Gire hacia adelante para ajustar la inclinación, la parte trasera de la máquina para caminar y correr se levantará hacia abajo.
2. Gire hacia atrás para ajustar la inclinación, la parte trasera de la máquina para caminar y correr se levantará hacia arriba.



¡Atención!

Para ajustar el pie de soporte trasero, asegúrese de que la máquina para caminar y correr esté completamente detenida. Tenga cuidado de no pellizcarse las manos durante el proceso de plegado; asegúrese de que el mecanismo de plegado esté girado a la posición fija.

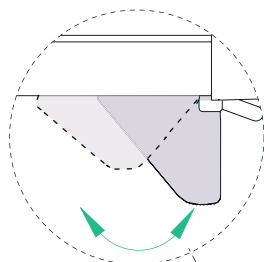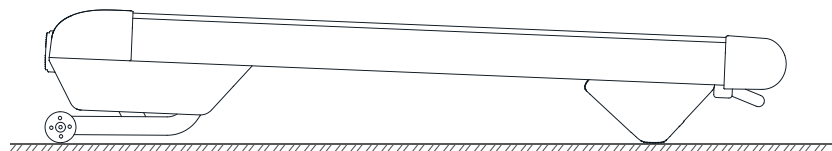


Modo de espera

Cuando la máquina para caminar y correr está en pausa, si no se desbloquea en 10 minutos, la cinta volverá al modo de espera "0000" y, al mismo tiempo, pondrá a cero los datos de carrera anteriores; si no se ha utilizado en el modo de espera durante 10 minutos, la cinta entrará en el modo de desactivación; en el modo de desactivación, pulse cualquier tecla para volver al modo de espera "0000".

Transporte


1. Si es necesario transportar el equipo, por favor extraiga el cable de alimentación, doble el soporte para dispositivos móviles y eleve la cola de la máquina para caminar y correr.
2. Con la ayuda de las ruedas de transporte en el fondo se puede transportar fácilmente la máquina para caminar y correr, como empujar una carretilla.

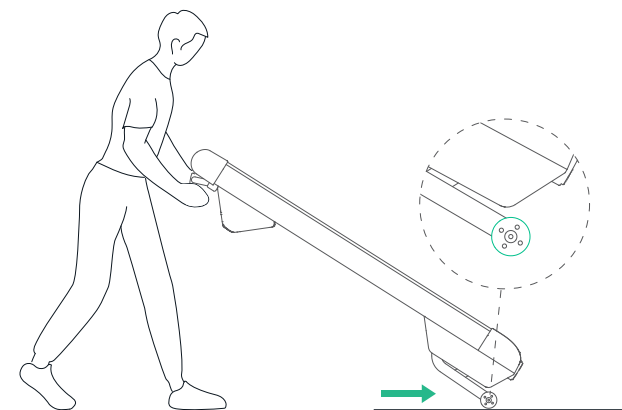

NOTA: Apague siempre el interruptor de alimentación y desenchufe el cable de alimentación antes de moverla o guardarla. Asegúrese de que el ángulo de elevación de la máquina para caminar y correr vuelve a su estado inicial.

Guardado y colocación

La máquina para caminar y correr puede guardarse de forma vertical, apoyada contra una pared.

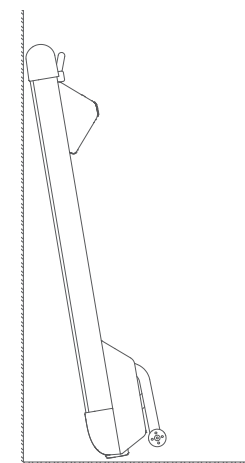

Conservación & Mantenimiento

Indicio: La cinta de caminar está desviada del centro

El proceso de posicionamiento de la cinta de caminar es el siguiente:

1. Apague la máquina para caminar y correr y extraiga el cable de alimentación.
2. El proceso de posicionamiento manual es el siguiente:
 - Si la cinta de caminar está desviada hacia la izquierda, por favor con la llave hexagonal gire $\frac{1}{4}$ de vuelta en sentido horario el tornillo del rodillo tensor izquierdo (por favor consulte la figura 1).
 - Si la cinta de caminar está desviada hacia la derecha, por favor con la llave hexagonal gire $\frac{1}{4}$ de vuelta en sentido horario el tornillo del rodillo tensor derecho (por favor consulte la figura 2).
3. La máquina para caminar y correr debe funcionar durante 1-2 minutos. Repita el proceso de posicionamiento manual hasta que la cinta de caminar esté localizada con éxito.

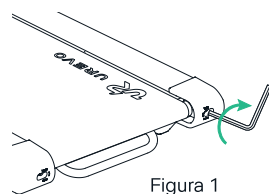


Figura 1

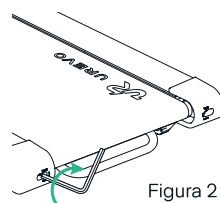


Figura 2

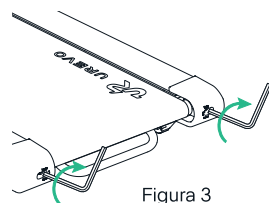


Figura 3

El proceso de corrección del deslizamiento de la cinta de caminar es el siguiente:

1. Apague la máquina para caminar y correr previamente a la operación.
2. Con la llave hexagonal gire $\frac{1}{2}$ de vuelta en sentido horario los tornillos de dos rodillos tensores (por favor consulte la figura 3).
3. Al finalizar la corrección, por favor deje que el equipo funcione durante 1-2 minutos a la velocidad configurada de 2-3 mph. Repita la operación hasta que la cinta de caminar esté adecuadamente tensa.

Nota: La cinta de caminar no debe apretarse demasiado para evitar daños.

Precauciones

1. Para evitar la producción de daños, antes de empezar el proceso de mantenimiento, por favor no coloque ninguna cosa extraña alrededor de la máquina.
2. Debe utilizar la llave hexagonal proporcionada.
3. Tenga cuidado durante el proceso de mantenimiento. No se pille los dedos

Con respecto al proceso de lubricación de la cinta, siga las instrucciones a continuación.

1. Apague la máquina para caminar y correr y extraiga el cable de alimentación.
2. Con la llave hexagonal gire en sentido antihorario los tornillos de los dos rodillos tensores, hasta que la cinta de caminar esté suelta y pueda elevarse fácilmente.

Advertencia: Por favor registre el número de vueltas dadas durante el giro de la llave hexagonal para aflojar la cinta de caminar, para facilitar ajustar la tensión de la cinta de caminar al terminar la lubricación.

3. Eleve el borde de la cinta de caminar y rocíe el aceite lubricante regularmente en el centro de la plataforma de andadura. El aceite lubricante no debe rociarse cubriendo toda la plataforma de andadura.
4. El volumen del aceite lubricante utilizado para cada mantenimiento: 5-10 mL.


Atención: La rociadura de una cantidad excesiva de aceite lubricante puede dar como resultado el deslizamiento de la cinta de caminar.

5. Con la llave hexagonal gire en sentido horario los tornillos de dos rodillos tensores según el número de vueltas registrado antes, hasta que la cinta de caminar esté tensa adecuadamente.

6. Encienda la máquina para caminar y correr y haga ejercicios en unos minutos, de manera que el aceite lubricante se distribuya regularmente en toda la superficie de la cinta de caminar.


Nota: Sujete firmemente el pasamanos mientras hace ejercicio a la velocidad de 6 mph.

Frecuencia de lubricación: Está muy recomendado que la lubricación se haga cada 200 millas.

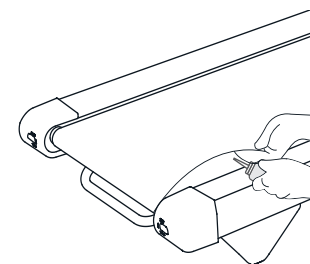

Limpieza de la máquina para caminar y correr

1. Apague la máquina para caminar y correr y extraiga el cable de alimentación antes de la limpieza.
2. La limpieza se lleva a cabo con una tela húmeda sin poder utilizar detergente ácido o corrosiva.
3. No se puede limpiar el reverso de la cinta de caminar.
4. Después del funcionamiento prolongado, es un fenómeno normal que debajo de la máquina para caminar y correr aparece polvo negro residual en pequeña cantidad.

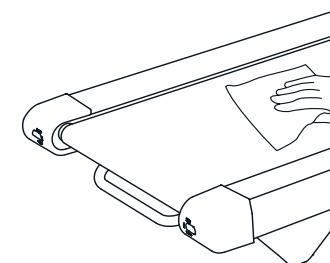

10 Códigos de Error

Códigos de error	Análisis de falla	Solución
E01	La comunicación entre el controlador y la pantalla digital está interrumpida.	Desatornille la cubierta protectora del motor para confirmar la conexión entre el controlador y la pantalla digital. Si el código E01 sigue sin desaparecer, póngase en contacto con el servicio posventa. Nota: Desconecte siempre la alimentación y desenchufe el cable de alimentación antes de proceder a la operación.
E04	Protección contra sobrecorriente	1. El peso del usuario supera el límite de 120 Kg. 2. Abra la cubierta protectora y compruebe si hay objetos extraños que obstruyan las piezas móviles. (p. ej., motor de accionamiento, rodillos tensores, rodillos de accionamiento, cinta de caminar). 3. La cinta de caminar está demasiado tensa o insuficientemente lubricada. (Consulte las secciones específicas sobre tensión de la cinta de caminar y procedimientos de lubricación).
E06	Error de autocomprobación del controlador	Sustituya la placa de control inferior.
E11	Voltaje de entrada anormal	Confirme que las especificaciones de la fuente de alimentación externa cumplan con los requisitos del manual.
E13	Protección contra sobretensión	Apague la máquina y déjela reposar un tiempo para que su temperatura disminuya.
E14	Pérdida de fase de alimentación del motor	Examine las conexiones del motor y desenchufe y enchufe de nuevo las líneas de conexión del motor.
E15	Protección contra cortocircuito del motor	Examine las conexiones del motor y desenchufe y enchufe de nuevo las líneas de conexión del motor.

IMPORTANTE: Cuando aparezca un código de error, usted tiene que dejar de hacer ejercicios, y si este problema persiste a pesar del encendido de nuevo, por favor contacte con el departamento de servicio posventa.

11 Solución de Fallas

Problemas	Análisis de falla	Soluciones
No puede funcionar	1. El interruptor de alimentación falla. 2. Se interrumpe el suministro eléctrico. 3. El cable de alimentación está dañado	1. Si no se enciende el interruptor de alimentación, cambie el interruptor por un nuevo. 2. Asegúrese de que el cable de alimentación se ha insertado en un tomacorriente correctamente puesto a tierra. 3. Cambie el cable de alimentación por un nuevo.
La cinta de caminar resbala	La cinta de caminar está suelta	Con la llave hexagonal apriete la máquina para caminar y correr (gire 1/4 de vuelta en sentido horario los tornillos de dos rodillos tensores)
Mando a distancia no funciona	1. Uso inadecuado. 2. Las baterías son bajas. 3. Falla del mando a distancia.	1. Apunte con el mando a distancia directamente al receptor cuando lo utilice. 2. Cambie las baterías por unas nuevas. 3. Cambie el mando a distancia por un nuevo.
Ruido de fricción	La cinta de caminar está desviada del centro	Consulte el contenido específico en las secciones sobre tensión de la cinta de caminar.

12 Garantía

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE:

UREVO garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos de material y mano de obra cuando se utiliza para los fines previstos, siempre que se instale y utilice de acuerdo con las instrucciones de uso de UREVO. La obligación de garantía de UREVO es aplicable a los siguientes aspectos:

PLAZO DE GARANTÍA DE MÓDULOS

1 año para el bastidor estructural (que solo se limita al uso doméstico) 90 días para todos los demás módulos (que solo se limitan al uso doméstico)

Plazo de garantía de módulos

Ante cualquier falla, desconcierto o daño del producto originados por los siguientes motivos, UREVO no ofrece garantía ni es responsable, y quedan fuera del alcance de la garantía implícita:

1. Instalación inconveniente y/o incumplimiento de la guía de instalación de UREVO;
2. Este producto es utilizado más allá del uso doméstico normal, o tiene una aplicación para la que no fue diseñado;
3. Rastros superficiales, como arañazos, abolladuras o decoloración;
4. Daño derivado del desgaste normal, destrucción intencionada y daño originado por incidente o animales;
5. Cualquier fuerza mayor (por ejemplo, incendio,

inundación, nieve, hielo, huracán, terremoto, rayo u otro desastre natural), condiciones ambientales (por ejemplo, contaminación del aire, moho, hongos microscópicos) o coloración por objetos extraños (por ejemplo, polvo, grasa, aceite);

6. Debido al envejecimiento normal causado por la exposición a la luz solar, el clima y las condiciones atmosféricas pueden causarse la decoloración superficial, así como el desprendimiento superficial, la acumulación de polvo, suciedad o manchas.
7. Operación inapropiada, modificación, transporte, depósito, abuso o negligencia de mantenimiento del producto.

UREVO decide, a su entera discreción, el mantenimiento o cambio gratis de cualquier componente con defecto justificado en el uso doméstico normal. Cualquier mantenimiento o cambio no puede conllevar un nuevo alcance de garantía, sino se reserva el tiempo de garantía restante del producto original. Esta garantía se ofrece solamente al comprador original y no puede ser transferida. Se necesita presentar el certificado de compra original.

Al hacer un pedido de componentes sustitutos, por favor prepare la siguiente información:

1. Número de pedido
2. Descripción del componente (Agregar fotos o vídeos puede ayudar)
3. Número de componente
4. Fecha de compra

Table des matières

56	FR	Service Client
57		Entraînement avec App Fitness
58		Sécurité importante
58		Instructions
59		Produit & Accessoires
60		Spécification
61		Produit Introduction
62		Comment utiliser
68		Entretien et Maintenance
70		Code d'erreur
71		Dépannage
72		Garantie

1 Service Client

IMPORTANT : POUR UREVO SEULEMENT

Pour un produit endommagé ou défectueux, des questions, des pièces de rechange ou toute autre assistance, veuillez contacter notre service client par les méthodes ci-dessous :

services@urevo.com

Temps de réponse : 24-48 heures
Afin d'obtenir une réponse dans les meilleurs délais pendant les périodes de pointe, nous vous invitons à nous envoyer un e-mail en mentionnant **votre numéro de commande**.

Site Web : www.urevo.com

Assistance USA :
(1) 844-998-2473

Heures de service : Lundi – Vendredi
9H - 12H ; 13H - 18H (PST)

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT SANS DEMANDER D'ABORD NOTRE SERVICE CLIENT.

SCANNEZ CE CODE QR POUR OBTENIR L'INSTALLATION DU

PRODUIT OU LES VIDÉOS DE MAINTENANCE



Urevo YouTube Video

2 Entraînement avec App Fitness

1. Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application Urevo Fitness.



2. Gratuit pour créer un compte et se connecter.


3. Connexion Bluetooth du tapis de course à votre appareil.

- Connecté: lumière fixe
- Recherche ou échec de connexion: clignotant
- Mise à jour: clignotement rapide

4. Profitez de vos exercices.

3 Sécurité importante Instructions

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial fourni par le fabricant ou un agent de service agréé.
2. La zone libre ne doit pas être inférieure à 1,2 mètre, supérieure à la zone d'entraînement dans les directions d'accès à l'équipement.

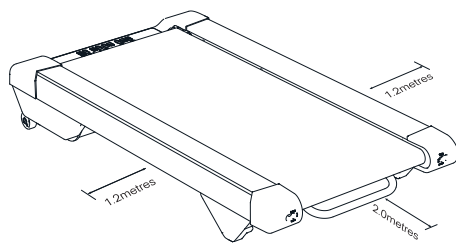


3. Si l'un des dispositifs de réglage reste en saillie, il pourrait interférer avec le mouvement de l'utilisateur.
4. L'émission de bruit sous charge est plus élevée qu'en l'absence de charge.

5. Sur le bruit aérien : ≤ 65 dB.
6. Cet appareil ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont encadrées ou ont reçu des instructions d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
7. Pièces de rechange pouvant affecter l'utilisation sécurisée du tapis de course.
8. **La capacité de poids maximale pour ce produit est de 120 kg. NE PAS DÉPASSER LE POIDS MAXIMAL CAPACITÉ.**

4 Produit & Accessoires

Veuillez vérifier attentivement que le contenu de l'emballage est complet et intact. En cas de pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

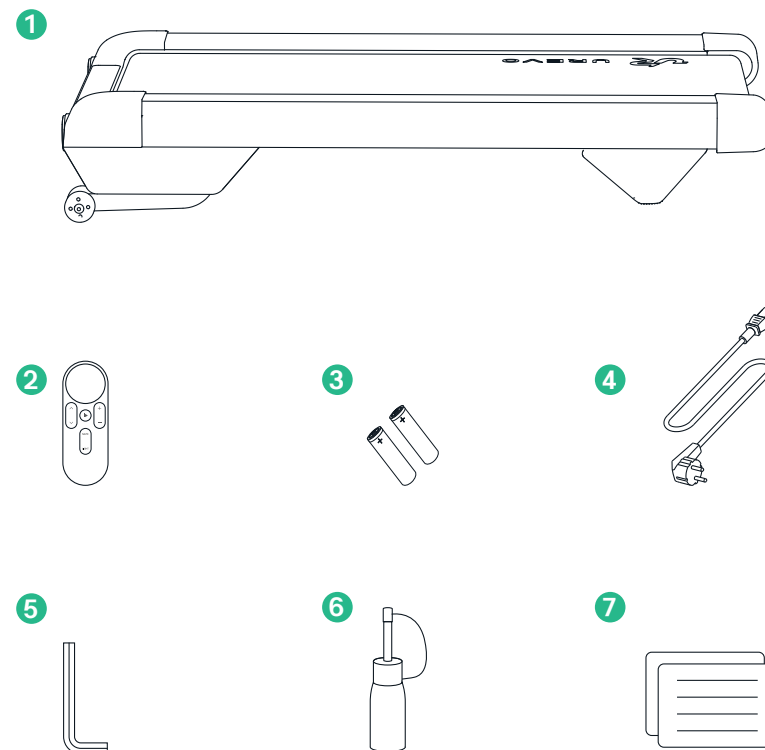

- 1 Tapis de course x 1
- 2 Télécommande x 1
- 3 Pile AAA x 2
- 4 Cordon d'alimentation x 1

- 5 Clé hexagonale x 1
- 6 Huile de lubrification x 1
- 7 Manuel d'utilisation x 1


5 Spécification

Produit configuration	Détail paramètres
Dimensions du produit	121 x 60 x 22 cm
	47,6 x 23,6 x 8,7 pouces
Zone de course	42 x 110 cm
	16,5 x 43,3 pouces
Poids brut	37 kg
	81,6 livres
Poids net	32 kg
	70,6 livres
Vitesse maximale	6km/h
Vitesse minimale	1km/h
Charge maximale	120 kg
	265 livres
Tension nominale	220-240V~
Puissance de crête	2,5 Ch
Âge recommandé	13-60 ans

! Avertissement !

Risque de blessure personnelle. Gardez les enfants de moins de 13 ans éloignés de la machine.

6 Produit Introduction

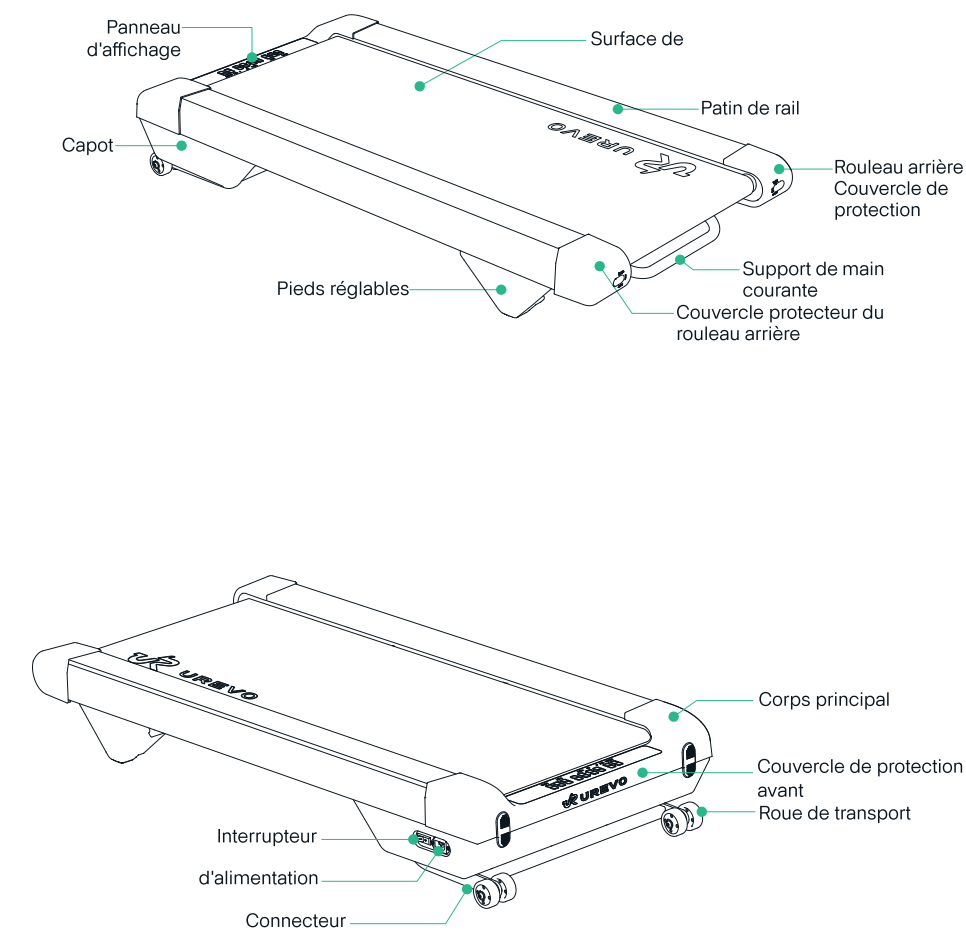


7 Comment utiliser


Déballer le tapis de course et ses accessoires, puis placez-le sur une surface plane.

Connecter l'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation et activez l'interrupteur ; un bip sonore indique que l'appareil est correctement alimenté.

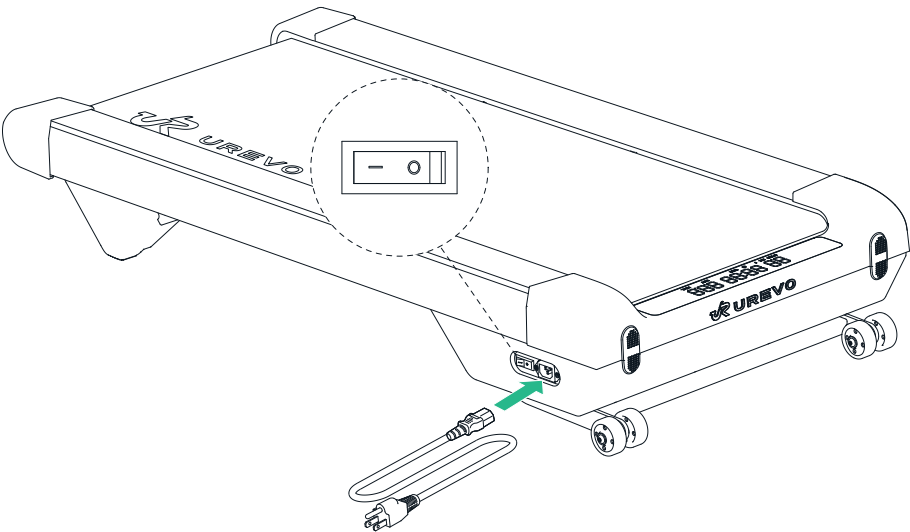

Fonctionnement de la télécommande

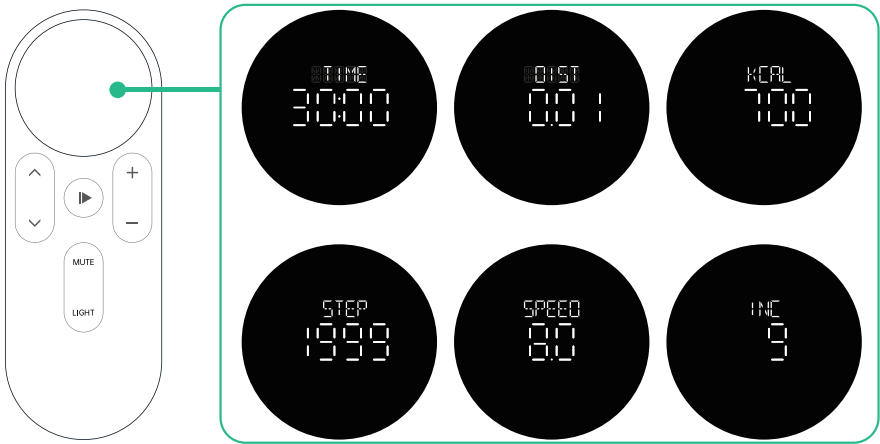

Boutons	Fonctions	Fonctionnement	Note
▶	Démarrer	Appui court	Démarrez le tapis de marche
	Arrêt	Appui long pendant 2"	L'affichage montre indique « Fin » et la courroie de marche ralentit jusqu'à s'arrêter complètement.
	Pause	Appuyez brièvement (en mode démarrage)	Faites une pause pendant l'exercice, la courroie de marche ralentit jusqu'à s'arrêter complètement, l'affichage montre « PAU » et les données d'entraînement seront conservées. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre. L'affichage s'éteint si la pause dure plus de 10 minutes.
^	Inclinaison +	Appui court	Augmentez le niveau d'inclinaison
v	Inclinaison -	Appui court	Réduisez le niveau d'inclinaison
+	Accélérer	Appui court	La vitesse de la courroie de marche augmente de 0,1 km/h.
-	Décélérer	Appui court	La vitesse de la courroie de marche diminue, la réduction est de 0,1 km/h.
MUTE	MUET	Appui court	Sons de buzzer atténués
LIGHT	LUMIÈRE	Appui court	Allumez la lumière d'effet du tapis de course, éteignez la lumière d'effet du tapis de course.

Connecter avec le tapis de course


Le tapis de course n'est pas apparié avec la télécommande.
Une fois le tapis de course allumé, il entre dans l'écran de jumelage. Les quatre chiffres centraux affichent '0000' et clignotent (allumés pendant 0,4 seconde, éteints pendant 0,2 seconde), tandis que la lumière d'effet reste éteinte.
En mode veille, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour entrer dans l'écran de jumelage.

Étapes pour appairer le tapis de course avec la télécommande.

1. Éteignez le tapis de course.
2. Sur la télécommande, en mode d'appairage ou en veille, maintenez les boutons de vitesse « + » et « - » enfoncés pendant plus de 3 secondes (relâchez après 3 secondes). Le symbole d'appariement clignotera rapidement (allumé pendant 0,15 seconde, éteint pendant 0,15 seconde).
3. Mettre en marche le tapis roulant.
4. Lorsque l'appairage est réussi, le symbole de connexion disparaît de la télécommande, et celle-ci ainsi que le tapis de course passent en mode prêt.

Note:
En cas d'échec ou d'inachèvement de l'appairage, le voyant de connexion sur la télécommande clignotera lentement. La télécommande prend uniquement en charge l'appairage, pas le désappairage.

Écran d'affichage du tapis de course

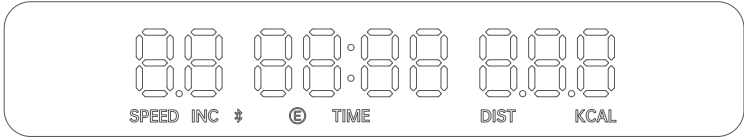


En marchant ou courant sur le tapis de course, l'écran peut afficher les informations d'entraînement suivantes :

Nom	Plage	Affichage
Vitesse	1-6 km/h	Affiche la vitesse de la courroie de marche.
Inc	Niveau 0-9	Affiche le niveau d'inclinaison de votre réglage.
Temps	00:00 - 99:59 minutes	Affiche le temps écoulé.
Distance	0,00 - 999 km	Affiche la distance que vous avez parcourue en marchant ou en courant.
Calories	0-6.553 Kcal	Affiche le nombre approximatif de calories que vous avez brûlées.


Note: Assurez-vous que le tapis de marche est allumé et que la télécommande est équipée de piles.

Présentation de la fonction d'inclinaison automatique

- 9 niveaux d'inclinaison. Vitesse réglable : 9 vitesses.
- Changez l'inclinaison du tapis de course selon vos besoins.

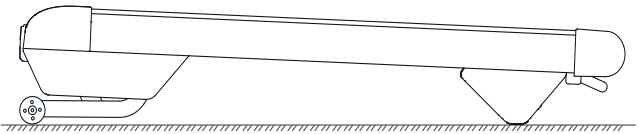

Niveau 0

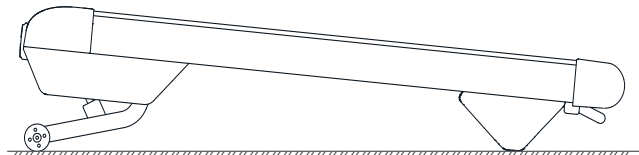

Niveau 9

- Rappel amical des fonctionnalités d'inclinaison automatique
 - » Le niveau d'inclinaison doit être réglé sur « Zéro » lorsque vous avez terminé l'exercice.
 - » Effectuer le POST (Test d'Auto-Allumage) pour identifier le niveau d'inclinaison et revenir automatiquement à « Zéro ».

Instructions pour l'utilisation du support d'inclinaison

Les options d'inclinaison pliable permettent aux utilisateurs d'augmenter l'intensité de l'exercice, contribuant ainsi à une amélioration progressive de la condition physique.


Le pied de support arrière a une fonction de réglage.

1. Tournez vers l'avant pour positionner, la partie arrière de la courroie de course s'abaisse.
2. Tournez vers l'arrière pour positionner, la partie arrière de la courroie de course se soulève vers le haut.



Attention!

Pour ajuster le pied de support arrière, assurez-vous que la courroie de course est complètement arrêtée. Veillez à ne pas vous pincer les mains lors des opérations de pliage et assurez-vous que le mécanisme de pliage est bien verrouillé en position fixe.

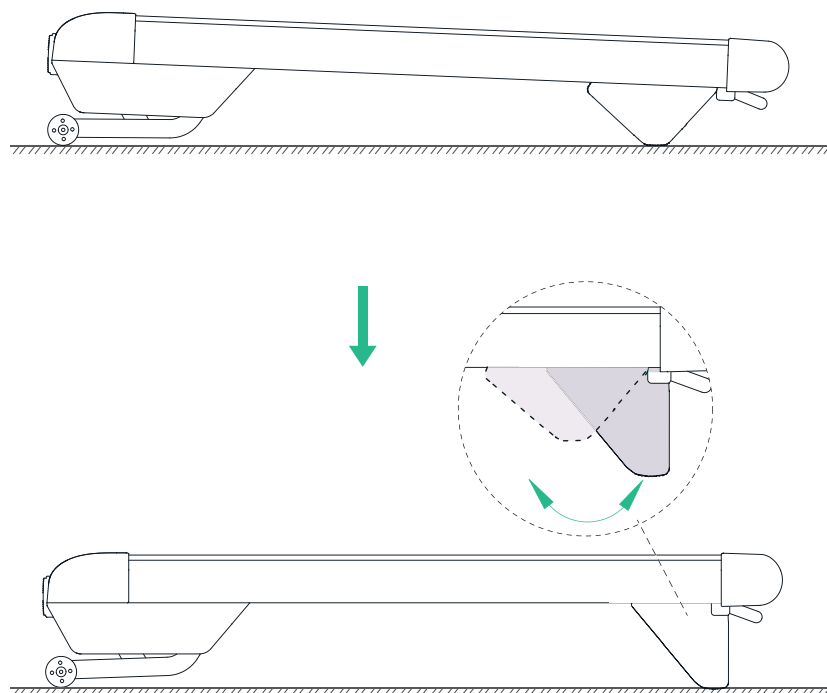


Mode veille

Lorsque le tapis de course est mis en pause pendant son utilisation, s'il n'est pas relancé dans les 10 minutes, il retournera automatiquement à l'interface de veille « 0000 », et toutes les données de la session précédente seront réinitialisées à zéro. Si aucune action n'est effectuée sur l'interface de veille pendant 10 minutes, le tapis passera en mode veille ; appuyer sur n'importe quelle touche en mode veille ramènera à l'interface de veille « 0000 ».

Transport


1. Pour le transport, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation et de retirer le support de tablette avant de soulever l'arrière du tapis de course.
2. Tapis de course facile à transporter avec roue de transport inférieure, semblable à une brouette.

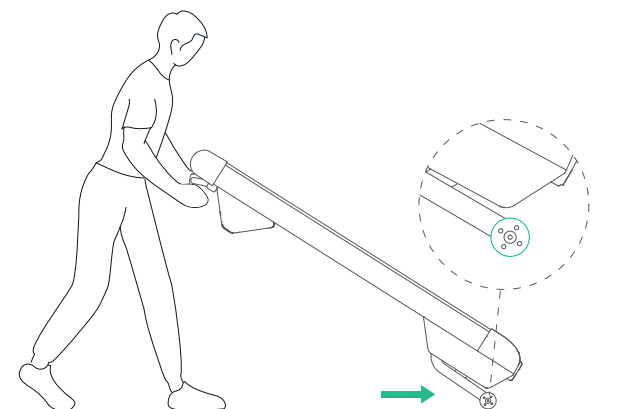

NOTE: Avant de déplacer ou de ranger l'appareil, assurez-vous que l'interrupteur est éteint et que le cordon est débranché. Assurez-vous que l'angle d'ascension du tapis de course est à l'état initial.

Stockage et Placement

Le tapis de course peut être placé verticalement contre un mur.

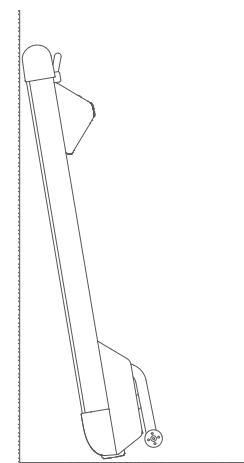

9 Entretien et Maintenance

Symptôme : courroie de marche décentrée

Processus de recentrage de la courroie de marche:

1. Éteignez le tapis de course et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Processus de recentrage manuel comme suit :
 - Si la courroie de marche s'est décalée vers la gauche, utilisez la clé hexagonale pour tourner la vis du rouleau tendeur gauche de $1/4$ de tour dans le sens horaire (voir figure 1).
 - Si la courroie de marche s'est décalée vers la droite, utilisez la clé hexagonale pour tourner la vis du rouleau tendeur droit de $1/4$ de tour dans le sens horaire (voir figure 2).
3. Le tapis de course DOIT fonctionner 1 à 2 minutes. Répétez le processus de centrage manuel jusqu'à ce que la courroie de marche soit centrée.

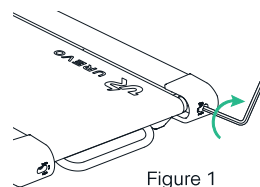


Figure 1

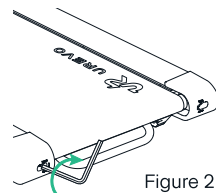


Figure 2

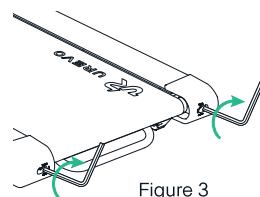


Figure 3

Processus de correction du glissement de la courroie:

1. Éteignez le tapis de course avant l'opération.
2. Avec la clé hexagonale, tournez les deux vis du rouleau tendeur de $1/2$ de tour dans le sens horaire (voir figure 3).
3. Après correction, essayez de marcher 1 à 2 minutes à une vitesse de 3-4 km/h. Répétez jusqu'à ce que la courroie de marche soit correctement serrée.

Note: La courroie de course ne doit pas être réglée trop serrée, sinon elle sera endommagée.

Attention

1. Pour éviter toute blessure, ne laissez aucun débris autour du tapis de course avant l'entretien.
2. Utilisez uniquement la clé hexagonal associée.
3. Faites attention lors du processus d'entretien. Ne pincez pas les doigts.

Processus de lubrification de la courroie, suivez les instructions ci-dessous pour lubrifier la courroie.

1. Éteignez le tapis de course et débranchez le cordon d'alimentation.
2. En utilisant la clé hexagonale, tournez les deux vis du rouleau tendeur dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la courroie soit desserrée et se soulève facilement.


Conseils : veuillez noter le nombre de rotations de la clé hexagonale lors du desserrage de la courroie, ce qui est utile pour ajuster la tension de la courroie après le processus de lubrification.

3. Soulever les bords de la courroie et pulvériser l'huile de lubrification au centre de la plateforme de marche de manière uniforme. Pas nécessaire d'appliquer de l'huile lubrifiante en spray sur toute la plateforme de marche.
4. Volume d'huile de lubrification par chaque maintenance : 5-10 mL.

Attention : cela pourrait provoquer un glissement de la courroie si vous pulvérissez trop.


5. En utilisant la clé hexagonale, tournez les deux vis du rouleau tendeur dans le sens horaire du nombre de tours précédemment noté jusqu'à ce que la courroie de marche soit correctement tendue.
6. Allumez le tapis de course et faites de l'exercice pendant quelques minutes, afin de répartir l'huile de lubrification uniformément sur toute la surface de la courroie.

Attention : tenez la rampe lorsque vous faites de l'exercice à une vitesse de 6 km/h.
Fréquence de lubrification : Recommandé pour chaque 200 km.

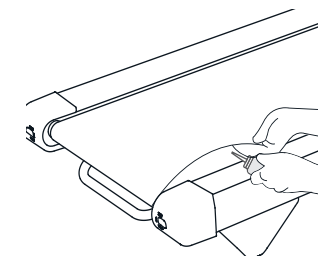

Nettoyage du tapis de course.

1. Éteignez le tapis de course et débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer.
2. Essuyez et nettoyez avec un chiffon humide, ne pas utiliser de détergents acides ou caustiques.
3. Ne nettoyez pas dans le sens opposé de la courroie de marche.
4. Il est normal de trouver quelques résidus de poudre noire sous le tapis après une longue utilisation.

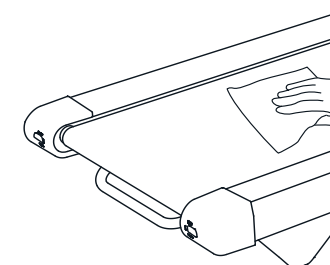

10 Code d'erreur

Code d'erreur	Analyse des pannes	Résolutions
E01	Communication interrompue entre le contrôleur et l'affichage numérique.	Dévissez le capot du moteur et vérifiez la connexion entre le contrôleur et l'affichage numérique. Veuillez contacter le service après-vente si le code E01 n'a pas été éliminé. Avis : Éteignez et débranchez toujours le câble d'alimentation avant de procéder.
E04	Protection contre les surintensités	1. En raison de la limite utilisateur de 120 kg. 2. Ouvrez pour vérifier la présence d'objets étrangers bloquant les parties mobiles. (comme par exemple : moteur de transmission, rouleau tendeur, rouleau moteur, courroie de marche) 3. La courroie de marche est trop tendue ou manque de lubrifiant. (veuillez consulter les chapitres détaillés concernant la tension de la courroie et le processus de lubrification)
E06	Erreur d'auto-vérification du contrôleur	Remplacez la carte de contrôle inférieure.
E11	Tension d'entrée anormale	Confirmez que les spécifications de l'alimentation externe répondent aux exigences du manuel.
E13	Protection contre la surchauffe	Éteignez la machine et laissez-la reposer un moment pour réduire sa température.
E14	Perte de phase d'alimentation du moteur	Vérifiez les connexions du moteur et débranchez puis rebranchez les connexions du moteur.
E15	Protection contre les courts-circuits du moteur	Vérifiez les connexions du moteur et débranchez puis rebranchez les connexions du moteur.

IMPORTANT : En cas de code d'erreur, vous devez immédiatement interrompre l'entraînement. Si le problème persiste après un redémarrage, contactez le service après-vente.

11 Dépannage

Problème	Analyse des pannes	Résolutions
Pas de fonctionnement	1. Dysfonctionnement de l'interrupteur à bascule. 2. Alimentation interrompue. 3. Cordon d'alimentation endommagé.	1. Remplacez l'interrupteur si la lumière ne s'allume pas. 2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise correctement mise à la terre. 3. Remplacez le câble d'alimentation.
Courroie de marche glissante	Courroie de marche lâche	Tendre la courroie de marche avec la clé hexagonale (1/4 de tour des deux vis du rouleau tendeur dans le sens horaire).
La télécommande ne fonctionne pas.	1. Utilisation incorrecte du paramètre par défaut. 2. Panne de batterie 3. Dysfonctionnement de la télécommande.	1. La télécommande doit être orientée directement vers le port de réception lors de l'utilisation. 2. Remplacez les piles. 3. Remplacez la télécommande.
Bruit de friction	Courroie de marche décentrée.	Voir les détails du chapitre sur la tension de la courroie de marche.

12 Garantie

Indice dei contenuti

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

UREVO garantit à l'acheteur initial que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est utilisé pour l'usage prévu, dans les conditions spécifiées dans le Manuel de l'utilisateur UREVO. L'obligation de UREVO en vertu de cette garantie s'applique aux éléments suivants :

LONGUEUR DE GARANTIE DES COMPOSANTS

Cadre structurel 1 an uniquement pour usage domestique
Tous les autres composants 90 jours uniquement pour usage domestique

Exclusions de la couverture de garantie :

UREVO ne garantit pas et n'est pas responsable de, et aucune garantie implicite ne couvrira, tout défaut de produit, dysfonctionnement du produit ou dommages attribuables à :

1. Installation incorrecte et/ou non-respect des directives d'installation d'UREVO ;
2. Utilisation de ce produit au-delà d'un usage domestique normal ou dans une application pour laquelle il n'est pas conçu ;
3. Articles cosmétiques tels que rayures, bosses ou décolorations ;
4. Dommages causés par l'usure normale, le vandalisme, un accident ou des animaux ;
5. tout acte de la nature (tel que incendies, inondations, neige, glace, ouragans, tremblements de terre, éclairs ou autres catastrophes naturelles), condition environnementale (comme la pollution de l'air, moisissure, mildiou, etc.), ou taches provenant de substances étrangères (telles que saleté, graisse, huile, etc.) ;

6. Usure normale due à l'exposition au soleil, aux intempéries et à l'environnement, pouvant provoquer, entre autres, l'écaillage, le farinage ou l'accumulation de saletés et de taches sur les surfaces colorées.

7. Mauvaise utilisation, altération, manipulation, stockage, abus ou négligence des produits.

UREVO, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera gratuitement toute pièce reconnue défectueuse dans le cadre d'une utilisation domestique normale. Toute réparation ou remplacement n'entraîne aucune extension de garantie, mais conserve uniquement la période restante de la garantie d'origine du produit. Cette garantie est offerte exclusivement à l'acheteur initial et n'est pas transférable. La preuve d'achat d'origine est requise.

Lors de la commande de pièces de rechange, veuillez avoir les informations suivantes à portée de main:

1. Numéro de commande
2. Description des pièces
(Ajouter des photos ou vidéos serait utile)
3. Numéro de pièce
4. Date d'achat

74	IT	SERVIZIO CLIENTI
75		ALLENAMENTO CON APP FITNESS
76		SICUREZZA IMPORTANTE ISTRUZIONI
77		PRODOTTO & ACCESSORI
78		SPECIFICHE
79		PRODOTTO INTRODUZIONE
80		COME UTILIZZARE
86		CURA E MANUTENZIONE
88		CODICE ERRORE
89		RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
90		GARANZIA

1 Servizio Clienti

IMPORTANTE: SOLO PER UREVO

Per prodotto danneggiato o difettoso, domande, pezzi di ricambio o qualsiasi altra assistenza, si prega di contattare il nostro servizio clienti attraverso i metodi indicati di seguito:

services@urevo.com

Tempo di risposta: 24-48 ore

Per ottenere un'assistenza più rapida durante le ore di punta, La preghiamo di inviarci un e-mail indicando il numero del Suo ordine.

Sito web: www.urevo.com

Assistenza USA:
(1)844-998-2473

Orari di operazione: Lunedì - Venerdì
9 AM - 12 PM ; 1 PM - 6 PM (PST)

SI PREGA DI NON RESTITUIRE QUESTO PRODOTTO SENZA PRIMA AVER CONTATTATO IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI.

SCANSIONA QUESTO CODICE QR PER OTTENERE L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO O I VIDEO DI MANUTENZIONE



Urevo YouTube Video

2 Allenamento Con App fitness

1. Scansiona il codice QR per scaricare e installare l'APP Urevo Fitness.



2. Creazione dell'account gratuita e accesso


3. Connettività Bluetooth del tapis roulant con il tuo dispositivo.

- Connesso: luce solida
- Ricerca o connessione fallita: lampeggiante
- Aggiornamento: lampeggio rapido

4. Goditi i tuoi esercizi.

3 Sicurezza Importante Istruzioni

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale fornito dal produttore o dal suo servizio autorizzato.
2. L'area libera non deve essere inferiore a 1,2 metri superiore all'area di allenamento nelle direzioni di accesso all'attrezzatura.

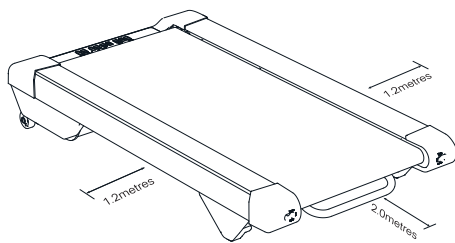


3. Se uno dei dispositivi di regolazione resta sporgente, potrebbe interferire con il movimento dell'utente.

4. L'emissione di rumore sotto carico è superiore rispetto a senza carico.
5. Su rumore aereo: $\leq 65\text{dB}$.
6. Questo apparecchio non è adatto a persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con poca esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto la supervisione o abbiano ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
7. Parti di ricambio che potrebbero influire sulla sicurezza dell'uso del tapis roulant.
8. **La capacità massima di peso per questo prodotto è 120kg. NON SUPERARE IL PESO MASSIMO CAPACITÀ.**

4 Prodotto & Accessori

Si prega di verificare attentamente che il contenuto del pacchetto sia completo e integro. In caso di mancanza o danno, contattare il venditore.

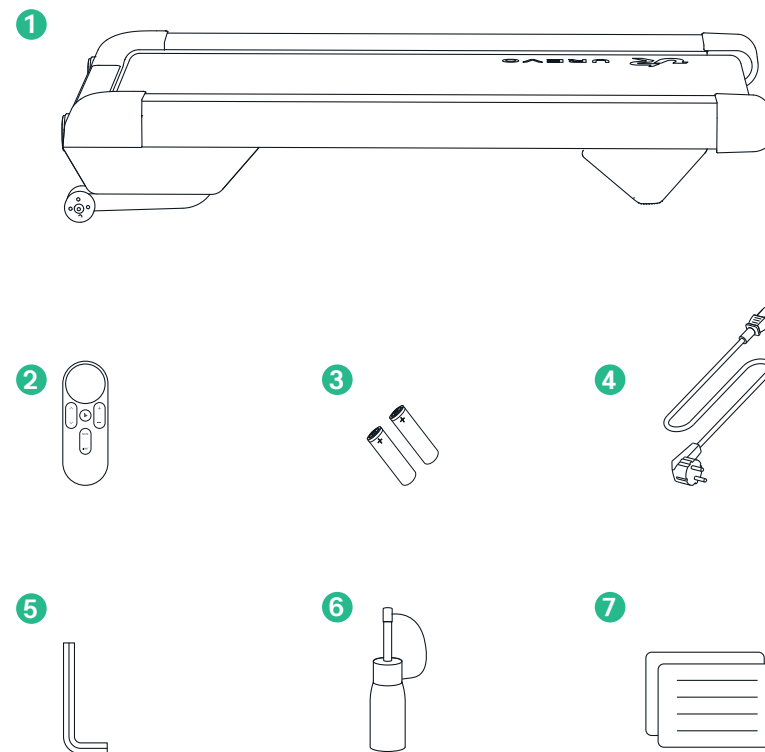

- 1 Tapis roulant x 1
- 2 Telecomando x 1
- 3 Batteria AAA x 2
- 4 Cavo di alimentazione x 1

- 5 Chiave esagonale x 1
- 6 Olio lubrificante x 1
- 7 Manuale utente x 1



5 Specifiche

Configurazione del prodotto	Parametri dettagliati
Dimensioni del prodotto	121 x 60 x 22 cm
	47,6 x 23,6 x 8,7 pollici
Area di corsa	42 x 110 cm
	16,5 x 43,3 pollici
Peso lordo	37 KG
	81,6 Lbs
Peso netto	32 KG
	70,6 libri
Velocità massima	6km/h
Velocità minima	1km/h
Carico massimo	120 KG
	265 libri
Tensione nominale	220-240V~
Potenza di picco	2,5 Hp
Età consigliata	13-60 anni

Attenzione!

Rischio di lesioni personali. Tenere i bambini sotto i 13 anni lontani dalla macchina.

6 Prodotto Introduzione

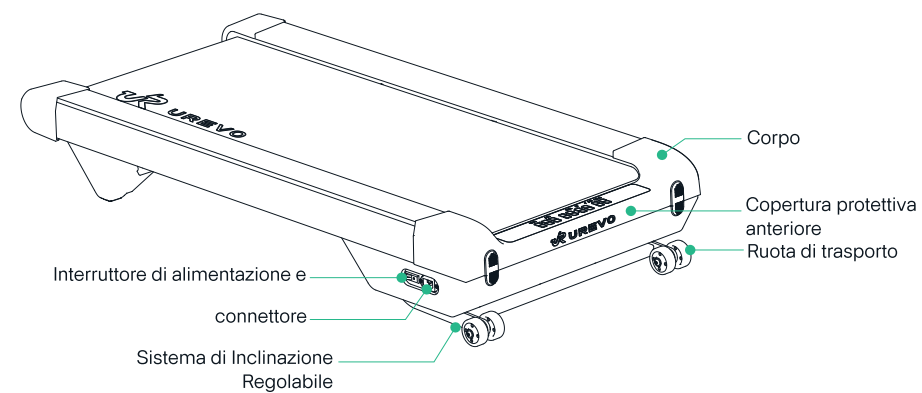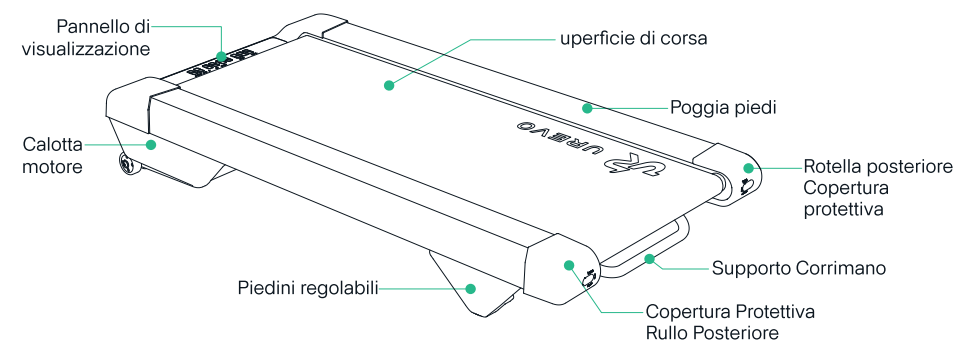


7 Come utilizzare


Disimballare il tapis roulant insieme agli accessori e posizionarlo su una superficie piana.

Collegare l'alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione e attivare l'interruttore; si sentirà un segnale acustico, indicando che il circuito dell'apparecchio è alimentato.

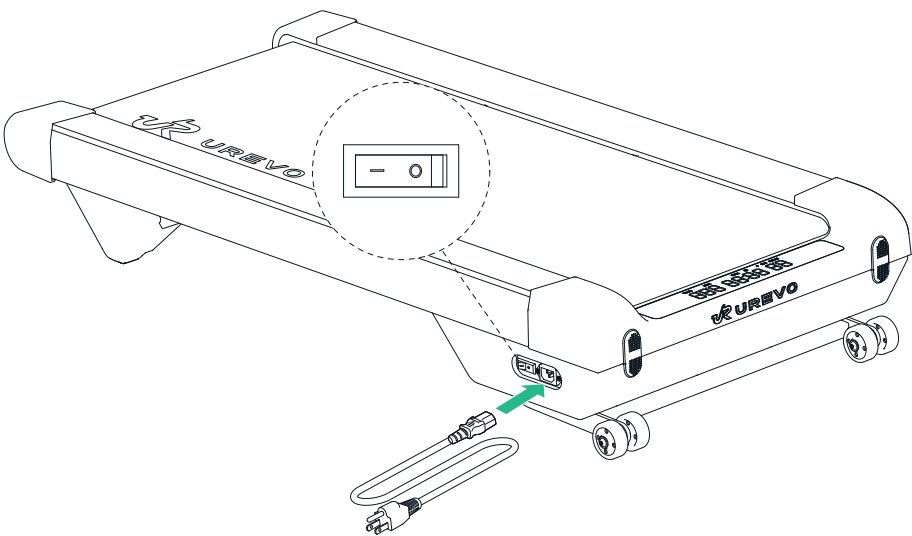

Funzionamento del

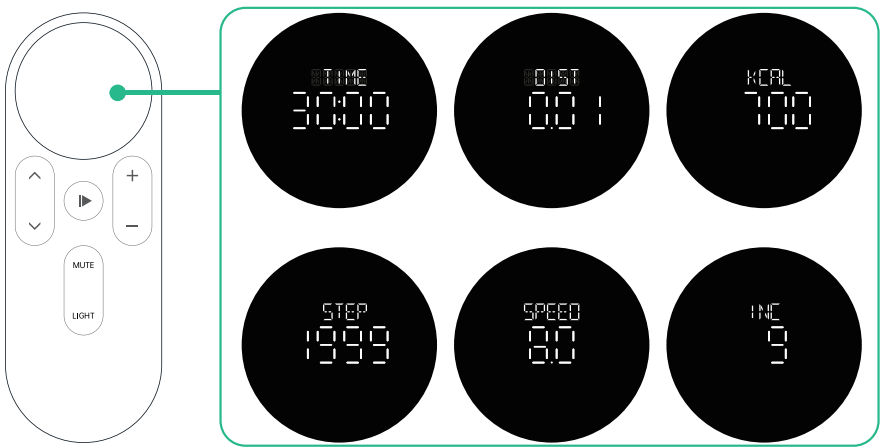

Pulsanti	Funzioni	Operazione	Nota
▶	Avvia	Pressione breve	Avvia il tapis roulant
	Arresto	Pressione lunga per 2"	Lo schermo mostra "Fine" e il nastro per camminare rallenta fino a fermarsi completamente. Visualizzazione spenta se stato di fine superiore a 10 minuti.
	Pausa	Pressione breve (in modalità avvio)	Prendere una pausa durante l'esercizio, il nastro per camminare rallenta fino a fermarsi completamente, il display mostra "PAU" e i dati dell'allenamento saranno conservati. Premere nuovamente questo pulsante per riprendere. Visualizzazione spenta se la pausa dura più di 10 minuti.
^	Inclinazione +	Pressione breve	Aumenta il livello di inclinazione.
v	Inclinazione -	Pressione breve	Diminuisce il livello di inclinazione.
+	Accelera	Pressione breve	Velocità del nastro per camminare in aumento di 0,1 km/h.
-	Decelera	Pressione breve	Velocità del nastro per camminare in diminuzione, la riduzione è di 0,1 km/h.
MUTE	MUTO	Pressione breve	Segnali acustici ridotti
LIGHT	LUCE	Pressione breve	Accendi la luce dell'effetto del tapis roulant, e spegni la luce dell'effetto del tapis roulant.

Collegare con il tapis roulant


Il tapis roulant non è abbinato al telecomando.
Dopo l'accensione del tapis roulant, entra nella schermata di abbinamento. Le quattro cifre centrali visualizzano '0000' e lampeggiano (0,4 secondi acceso, 0,2 secondi spento), mentre la luce di effetto resta spenta. In modalità standby, premere qualsiasi pulsante del telecomando per entrare nella schermata di abbinamento.

Passaggi per l'abbinamento del tapis roulant con il telecomando.

1. Spegni il tapis roulant.
2. Sul telecomando, sia nella schermata di abbinamento che in modalità standby, tenere premuti i pulsanti "+" e "-" della velocità per oltre 3 secondi (rilasciare i pulsanti dopo 3 secondi). Il simbolo di abbinamento lampeggerà rapidamente (acceso per 0,15 secondi, spento per 0,15 secondi).
3. Accendi il tapis roulant.
4. Al termine dell'abbinamento, il simbolo di connessione scompare dal telecomando, e sia il telecomando che il tapis roulant passano allo stato pronto.

Nota:
Se l'abbinamento non riesce o non è completato, la luce del simbolo di abbinamento sul telecomando lampeggerà lentamente. Il telecomando supporta solo la funzione di abbinamento, non di disaccoppiamento.

Schermo del tapis roulant

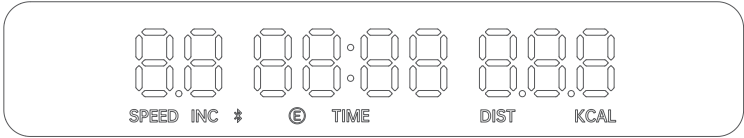



Quando cammini o corri sul tapis roulant, il display può mostrare le seguenti informazioni sull'allenamento:

Nome	Distanza	Visualizzazione
Velocità	1-6km/h	Visualizza la velocità del nastro per camminare.
Inc	livello 0-9	Visualizza il livello di inclinazione impostato.
Tempo	00:00 - 99:59 minuti	Mostra il tempo trascorso.
Distanza	0,00 - 999 km	Visualizza la distanza che hai percorso a piedi o correndo.
Calorie	0-6.553 Kcal	Visualizza il numero approssimativo di calorie bruciate.

Nota: Assicurarsi che il tapis roulant sia acceso e che il telecomando sia dotato di batteria.

Introduzione alla funzione di inclinazione automatica

- 9 livelli di inclinazione. Marcia regolabile: 9 marce.
- Modificare l'inclinazione del tapis roulant secondo necessità.

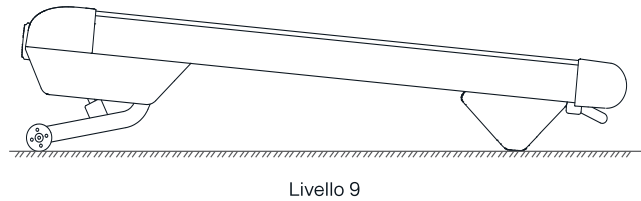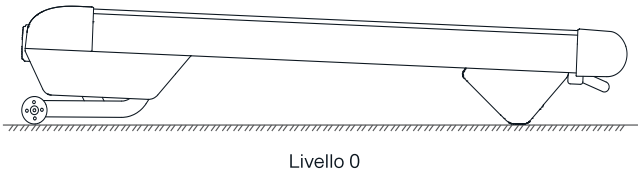

- Promemoria delle caratteristiche di inclinazione automatica
 - » Il livello di inclinazione dovrebbe essere impostato su "Zero" quando si termina l'esercizio.
 - » Eseguire il POST (Test di Auto-Accensione) per identificare il livello di inclinazione e tornare automaticamente a "Zero".

Istruzioni per l'uso del supporto per inclinazione

Le esclusive opzioni di inclinazione pieghevole permettono agli utenti di aumentare l'intensità dell'esercizio, migliorando progressivamente la propria forma fisica.


Il piede di supporto posteriore ha una funzione di regolazione.

1. Ruotare in avanti per posizionare, la parte posteriore del nastro da corsa si abbassa.
2. Ruotare all'indietro per posizionare, la parte posteriore del nastro da corsa si solleva verso l'alto.



Attenzione!

Per regolare il piede di supporto posteriore, assicurarsi che il nastro da corsa sia completamente fermo. Prestare attenzione a non schiacciarsi le mani durante le operazioni di piegatura; assicurarsi che il meccanismo di piegatura sia bloccato nella posizione corretta.

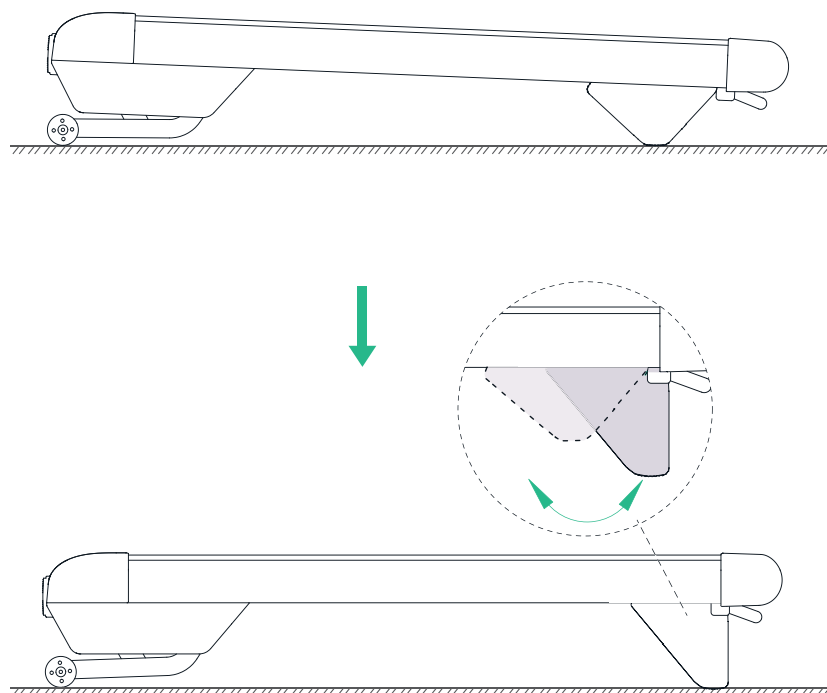


Modalità standby

Quando il tapis roulant è in pausa durante il funzionamento, se la pausa non viene disattivata entro 10 minuti, il dispositivo tornerà all'interfaccia standby "0000" e i dati dell'operazione precedente verranno azzerati. Se l'interfaccia standby rimane inattiva per 10 minuti, il tapis roulant entrerà in modalità sospensione. Per uscire dalla modalità sospensione, basta premere qualsiasi tasto per tornare all'interfaccia standby "0000".

Trasporto


1. Durante il trasporto, scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere il supporto per tablet prima di sollevare il tapis roulant.
2. Tapis roulant facile da trasportare con ruota di trasporto inferiore, simile a una carriola.

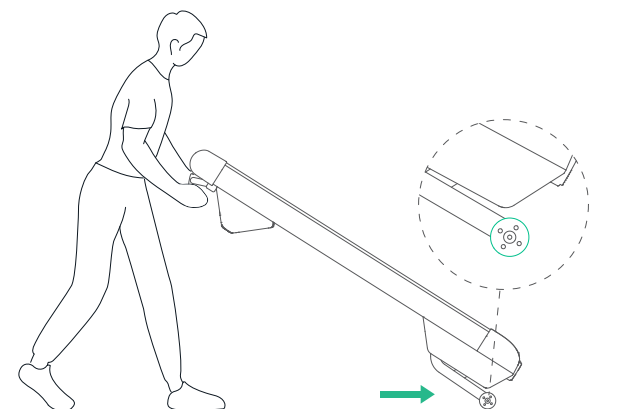

NOTA: Prima di spostarlo o riporlo, assicurarsi che l'interruttore sia spento e il cavo di alimentazione scollegato. Assicurarsi che l'angolo di ascensione del tapis roulant sia nello stato iniziale.

Stoccaggio e Posizionamento

Il tapis roulant può essere posizionato verticalmente contro una parete.

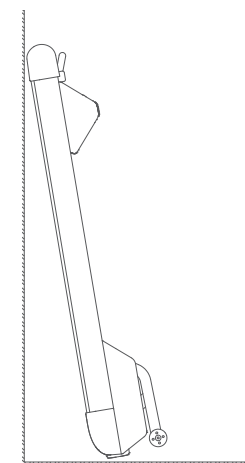

9 Cura e Manutenzione

Sintomo: nastro per camminare decentrato

Procedura di centratura del nastro per camminare come segue:

1. Spegner il tapis roulant e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Procedura di centratura manuale come segue:
 - Se il nastro per camminare si è spostato verso sinistra, utilizzare la chiave esagonale per ruotare la vite del rullo tenditore destro di $1/4$ di giro (vedi figura 1).
 - Se il nastro per camminare si è spostato verso destra, utilizzare la chiave esagonale per ruotare la vite del rullo tenditore destro di $1/4$ di giro in senso orario (vedi figura 2).
3. Il tapis roulant DEVE funzionare per 1-2 minuti. Ripetere il processo di centratura manuale fino a quando il nastro per camminare è centrato.

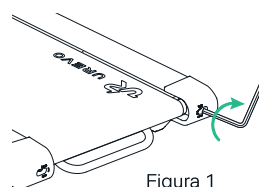


Figura 1

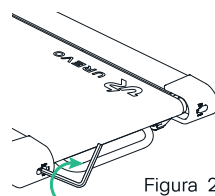


Figura 2

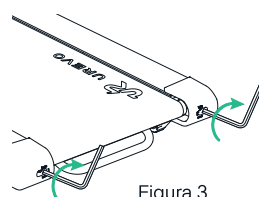


Figura 3

Procedura di correzione del nastro scivolato come segue:

1. Spegner il tapis roulant prima dell'operazione.
2. Con la chiave esagonale, ruotare entrambe le viti del rullo tenditore in senso orario di $1/2$ giro (vedi figura 3).
3. Dopo la correzione, provare a camminare per 1-2 minuti con una velocità impostata di 3-4 km/h. Ripetere finché il nastro per camminare non è correttamente serrato.


Nota: Il nastro da corsa non deve essere regolato troppo stretto, altrimenti si danneggerà.

Attenzioni

1. Per evitare lesioni, non lasciare detriti intorno al tapis roulant prima della manutenzione.
2. DEVE usare la chiave esagonale associato.
3. Prestare attenzione al processo di manutenzione. Non schiacciarsi le dita.


Processo di lubrificazione del nastro, seguire le istruzioni di seguito per lubrificare il nastro.

1. Spegner il tapis roulant e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Con la chiave esagonale, ruotare entrambe le viti del rullo tenditore in senso antiorario finché il nastro non si allenta e si solleva facilmente.
Suggerimento: si prega di annotare i cicli di rotazione della chiave esagonale durante l'allentamento del nastro dopo il processo di lubrificazione.
3. Sollevare i bordi del nastro e spruzzare l'olio lubrificante uniformemente al centro della piattaforma di camminata. Non è necessario applicare olio lubrificante spray su tutta la piattaforma di camminata.
4. Volume di olio di lubrificazione per manutenzione: 5-10 mL.
Attenzione: potrebbe causare scivolamento del nastro se si spruzza troppo.
5. Con la chiave esagonale, ruotare entrambe le viti del rullo tenditore in senso orario per il numero di giri precedentemente annotato finché il nastro per camminare non è correttamente teso.
6. Accendere il tapis roulant e fare esercizio per alcuni minuti, per distribuire l'olio lubrificante su tutta la superficie del nastro in modo uniforme.
Attenzione: tenere la maniglia quando si utilizza a 6 km/h.
Frequenza di lubrificazione: Consigliato ogni 200 km circa.

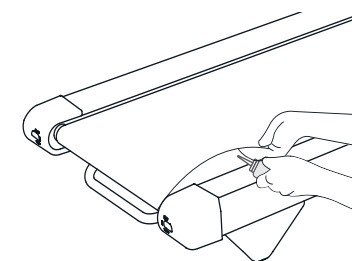

Pulizia del tapis roulant.

1. Spegner il tapis roulant e scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire.
2. Asciugare e pulire con un panno umido, non utilizzare detergenti acidi o caustici.
3. Non pulire nella direzione opposta al nastro per camminare.
4. È normale trovare pochi residui di polveri nere sotto il tapis roulant dopo un uso prolungato.

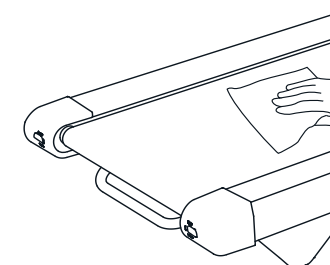

10 Codice errore

Codice errore	Analisi dei Guasti	Risoluzioni
E01	Comunicazione interrotta tra controller e visualizzazione numerica.	Svitare la calotta motore e verificare la connessione tra il controller e il display numerico. Contattare il servizio post-vendita se il codice E01 non è stato eliminato. Avviso: Spegner e scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di procedere.
E04	Protezione da sovracorrente	1. A causa del limite di utilizzo di 120 kg. 2. Aprire per verificare la presenza di oggetti estranei che bloccano le parti mobili. (come ad esempio: motore di trazione, rullo tenditore, rullo di trazione, nastro per camminare) 3. Il nastro per camminare è troppo teso o manca di lubrificante. (si prega di consultare i capitoli dettagliati relativi alla tensione del nastro e al processo di lubrificazione)
E06	Errore di autoverifica del controller	Sostituisci la scheda di controllo inferiore.
E11	Tensione di ingresso anomala	Confermare che le specifiche dell'alimentazione esterna soddisfino i requisiti del manuale.
E13	Protezione da surriscaldamento	Spegner la macchina e lasciarla riposare per un po' per abbassarne la temperatura.
E14	Perdita di fase di potenza del motore	Controllare i collegamenti del motore e scollegare e ricollegare i collegamenti del motore.
E15	Protezione da cortocircuito del motore	Controllare i collegamenti del motore e scollegare e ricollegare i collegamenti del motore.

IMPORTANT : En cas de code d'erreur, vous devez immédiatement interrompre l'entraînement. Si le problème persiste après un redémarrage, contactez le service après-vente.

11 Risoluzione dei problemi

Problema	Analisi dei Guasti	Risoluzioni
Nessun funzionamento	1. Malfunzionamento interruttore a bilanciere. 2. Alimentazione interrotta. 3. Cavo di alimentazione danneggiato.	1. Sostituire l'interruttore se non si illumina. 2. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa correttamente messa a terra. 3. Sostituire il cavo di alimentazione.
Nastro per camminare scivola	Nastro per camminare allentato	Stringere la tensione del nastro per camminare con la chiave esagonale (1/4 di giro in senso orario delle viti del rullo tenditore).
Il telecomando non funziona	1. Uso errato di impostazione predefinita. 2. Carenza di batteria. 3. Malfunzionamento del telecomando.	1. Il telecomando dovrebbe essere puntato direttamente verso la porta del ricevitore durante l'uso. 2. Sostituire le celle della batteria. 3. Sostituisci il telecomando.
Rumore da attrito	Nastro per camminare fuori centro.	Vedere i dettagli del capitolo sulla tensione del nastro per camminare.

12 Garanzia

GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

UREVO garantisce all'acquirente originale che questo prodotto è privo di difetti di materiali e lavorazione quando utilizzato per lo scopo previsto, nelle condizioni indicate nel Manuale dell'Utente UREVO. L'obbligo di UREVO in base a questa garanzia si applica ai seguenti punti:

LUNGHEZZA DELLA GARANZIA DEI COMPONENTI

Struttura del telaio 1 anno solo per uso domestico
Tutti gli altri componenti 90 giorni solo per uso domestico

Esclusioni dalla copertura di garanzia:

UREVO non garantisce e non è responsabile per, e nessuna garanzia implicita coprirà, qualsiasi guasto del prodotto, malfunzionamento del prodotto o danni attribuibili a:

1. Installazione impropria e/o mancata osservanza delle linee guida di installazione di UREVO;
2. L'uso di questo prodotto oltre l'ambito domestico normale o per un'applicazione per cui non è stato progettato;
3. Elementi cosmetici come graffi, ammaccature o scolorimenti;
4. Danni causati dall'usura normale, atti di vandalismo, incidenti o animali;

5. qualsiasi evento naturale (come incendi, inondazioni, neve, ghiaccio, uragani, terremoti, fulmini o altre catastrofi naturali), condizioni ambientali (come inquinamento atmosferico, muffa, umidità, ecc.), o macchie da sostanze estranee (come sporco, grasso, olio, ecc.);
6. Invecchiamento naturale dovuto all'esposizione alla luce solare, alle intemperie e all'atmosfera, che può causare, tra le altre cose, la desquamazione, la calcinatura, l'accumulo di sporco o macchie sulle superfici colorate.
7. Operazione impropria, alterazione, manipolazione, conservazione, abuso o negligenza del prodotto.

UREVO, a sua esclusiva discrezione, riparerà o sostituirà gratuitamente qualsiasi parte(i) dimostrata difettosa nell'uso domestico normale. Qualsiasi riparazione o sostituzione non fornirà alcuna nuova copertura di garanzia, ma manterrà solo la parte rimanente della garanzia originale del prodotto. Questa garanzia è offerta solo all'acquirente originale e non è trasferibile. È richiesta la prova dell'acquisto originale.

Quando si ordinano pezzi di ricambio, si prega di avere le seguenti informazioni pronte:

1. Numero d'ordine
2. Descrizione delle parti
(Aggiungere foto o video può essere utile)
3. Numero di parte
4. Data di acquisto

