

User Guide

HW-S80*D / HW-S70*D

Thank you for purchasing this Samsung product.


To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com

Figures and illustrations in this User Guide are provided for reference
only and may differ from actual product appearance.

CONTENTS

01	Checking the Components	3	09	Software Update	26
				Auto Update	26
02	Product Overview	4		USB Update	26
	Top Panel of the Soundbar	4		Reset	26
	Rear Panel of the Soundbar	5		Security updates information	26
03	Using the Soundbar Remote Control	6	10	Troubleshooting	27
	How to Use the Remote Control	6	11	License	28
	Setting the  (Sound Control)	8			
	Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)	9			
	Output specifications for the different sound effect modes . . .	9			
	Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control . . .	10			
04	Connecting the Soundbar	11			
	Connecting the power and units	11			
	– Manually connecting the Subwoofer	12			
	– LED Indicator Lights on the Rear of Subwoofer	13			
	Connecting an Samsung Wireless Rear Speaker Kit (Sold Separately) to your Soundbar	13			
05	Connecting to a TV	14			
	Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel)	14			
	Connecting via Bluetooth	15			
	Connecting via Wi-Fi	16			
	Connecting to a TV that supports Dolby Atmos	17			
	Using the Q-Symphony Function	18			
	Using the Spacefit sound	19			
06	Connecting a Mobile Device	20			
	Method 1. Connecting via Bluetooth	20			
	Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)	22			
	Using Group Play	22			
	Connecting via Apple AirPlay	23			
	Using the Tap Sound	23			
07	Installing the Wall Mount	24			
	Installation Precautions	24			
	Wallmount Components	24			
08	Installing the Soundbar in front of TV	25			

01 CHECKING THE COMPONENTS

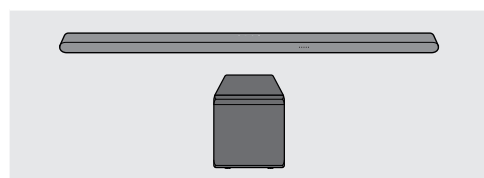


Soundbar Main Unit / Subwoofer




Soundbar Remote Control
(HW-S800D / HW-S801D)




Soundbar Remote Control
(HW-S700D / HW-S701D)
/Batteries




AC/DC Adapter (Soundbar)




Power Cord (Subwoofer, Soundbar)



HDMI to Micro HDMI Cable

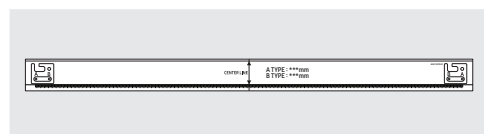


Wall Mount Guide

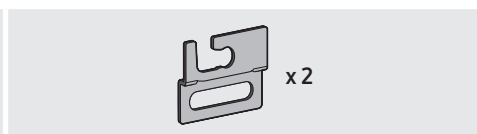


Bracket-Wall Mount



Holder-Screw

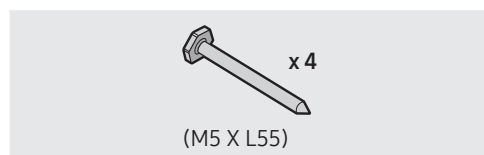

Screw

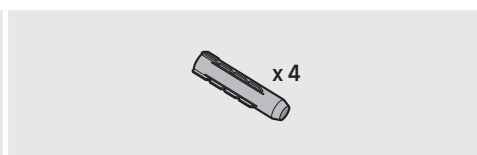


Screw Anchor

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.
(Label: Rear of the Soundbar Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.
- For more information about the wallmount or rubber-foot, see pages 24~25.
- Design, specifications, and App screen are subject to change without prior notice.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.


02 PRODUCT OVERVIEW

Top Panel of the Soundbar

HW-S80*D

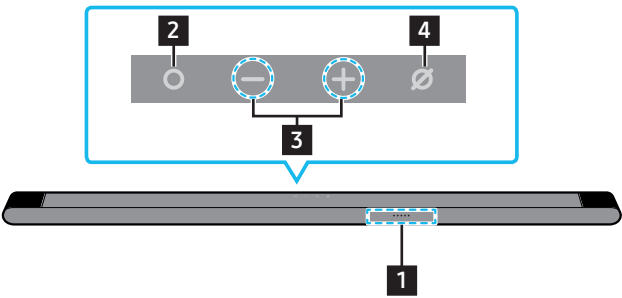

HW-S70*D

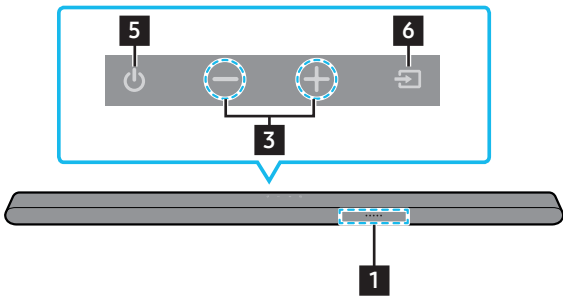

1

LED indicator

The LED Indicator flashes, glows, or changes color depending on the Soundbar’s current mode or status. The color of the LED indicator and the number of lights indicate the active mode as described below.

W White LED	W White LED	M Multicolor LED	W White LED	W White LED
--	--	---	--	--

The Multicolor LED changes to **White, Cyan, Green, Red, and Blue** depending on the mode or status.

2

○ (Multi Function) Button

In standby mode, press the ○ (Multi Function) button to turn on the Soundbar.

Press the ○ (Multi Function) button to change the mode. Each time you change the mode, the LED lights in white and then turns off.

LED indicator	White On → Off	White On → Off	White On → Off
	TV ARC or eARC	Wi-Fi	Bluetooth

3

— + (Volume) Button

Adjusts the volume.

4

∅ (Mic On/Off) Button

Press the button to turn the microphone on or off.

When the microphone is off, the LED indicator will light red.

To switch to Bluetooth Pairing state in “Bluetooth” mode, press and hold the ∅ (Mic On/Off) button on the top of the Soundbar for more than 5 seconds.

LED indicator	Red On	
	Mic Off	Mic On

5

⏻ (Power) Button

Turns the power on and off.

6

↔ (Source) Button

Press the ↔ (Source) button to change the input source.

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you hear sounds from both the TV and Soundbar, go to the **Settings** menu for the TV audio and change the TV speaker to **External Speaker**.
- You can turn on and off audio feedback by using **SmartThings** app. To learn about using the **SmartThings** app, refer to “**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)**”.

Rear Panel of the Soundbar




1	SERVICE Connect a USB storage device to upgrade the product's software.
2	HDMI (eARC) Connect to the HDMI (eARC) port on a TV. (See page 14)
3	DC 19V Connect the AC/DC power adapter. (Power Supply In) (See page 11)

- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adaptor from a wall outlet, pull the plug.
Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

03 USING THE SOUNDBAR REMOTE CONTROL

How to Use the Remote Control

HW-S80*D

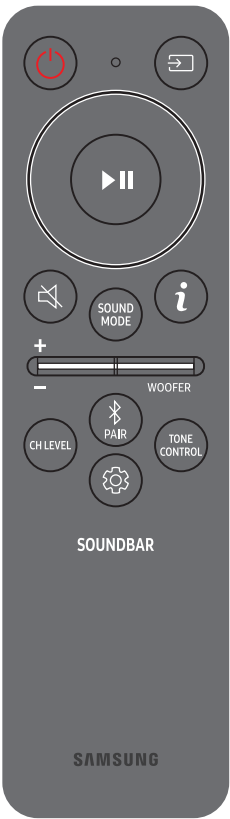

USB port (C-type) for charging

- Use the Remote less than 6 m from the product. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.
- The illustration differs with the respective Remote Control model.


- 

Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.
- Do not apply shock to the remote control.
 - Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
 - When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service center.
 - Do not arbitrarily disassemble the remote control.
 - Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.


HW-S70*D



Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)
Slide the back cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AAA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the battery cover back into position.

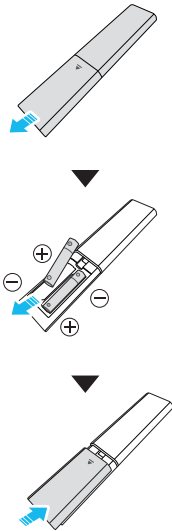

 Power	Turns the Soundbar on and off. <table><tr><td rowspan="2">LED indicator</td><td> Cyan Blinks X1  On</td><td> Red Blinks X3  Off</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> • Auto Power Down Function The unit turns off automatically in the following situations: • In TV ARC or eARC / Wi-Fi / Bluetooth mode if there is no audio signal for 18 minutes.	LED indicator	Cyan Blinks X1  On	Red Blinks X3  Off		
LED indicator	Cyan Blinks X1  On		Red Blinks X3  Off			
 Source	Press to select a source connected to the Soundbar. • Audio Feedback On/Off You can turn on or off the Audio Feedback. Press and hold the  (Source) button on the remote control for 5 seconds while the Soundbar is off (Standby mode). <table><tr><td rowspan="2">LED indicator</td><td> Cyan Blinks X1  On</td><td> Red Blinks X1  Off</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	LED indicator	Cyan Blinks X1  On	Red Blinks X1  Off		
LED indicator	Cyan Blinks X1  On		Red Blinks X1  Off			

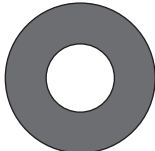 Up/Down/Left/Right	 Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right. Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions. Music Skip Press the Right button to select the next music file. Press the Left button to select the previous music file. ID SET Press and hold the Up button for 5 seconds to complete ID SET (when connecting to a wireless subwoofer or wireless rear speakers).						
 Play / Pause	You can also play or pause music by pressing the button.						
 Mute	Press the  (Mute) button to mute the sound. Press it again to unmute the sound. <table><tr><td>LED indicator</td><td> Blinks X Repeatedly  </td></tr></table>	LED indicator	Blinks X Repeatedly 				
LED indicator	Blinks X Repeatedly 						
 Info	Press the button to display information about the current function. (See page 4) When connected to Dolby Atmos®, the LED indicator blinks cyan 3 times.						
 SOUND MODE	By pressing the button, you can select the desired audio mode. Each time the mode changes, the Multicolor LED blinks in white. <table><tr><td>LED indicator</td><td> White Blinks X1  </td></tr><tr><td></td><td>Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X</td></tr></table> Surround : Provides a wider sound field than standard. Game : Provides stereoscopic sound to immerse you in the action while gaming. Standard : Outputs the original sound. Adaptive Sound : Analyzes the content in real time and automatically provides the optimal sound field based on the characteristics of the content. DTS Virtual:X : Immersive 3D sound from any content.	LED indicator	White Blinks X1 		Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X		
LED indicator	White Blinks X1 						
	Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X						
 VOLUME	Push the button up or down to adjust the volume. <table><tr><td>LED indicator</td><td> White moves to right X1  Volume Up </td><td> White moves to left X1  Volume Down </td></tr></table>	LED indicator	White moves to right X1  Volume Up	White moves to left X1  Volume Down			
LED indicator	White moves to right X1  Volume Up	White moves to left X1  Volume Down					
 WOOFER (BASS) LEVEL	Push the button up or down to adjust the level of the woofer (bass) to -12 or between -6 to +6. To set the woofer (bass) volume level to 0 (Default), press the button.						
 Bluetooth PAIR	Switch the Soundbar to Bluetooth pairing mode. When you press the button, the LED display changes as shown below. Until pairing is complete, the Multicolor LED changes as Red → Green → Blue in turn. <table><tr><td>LED indicator</td><td> Red → Green → Blue Blinks  Pairing </td><td> → Cyan Blinks X3  Connection is complete </td></tr><tr><td></td><td colspan="2">Ready to connect via Bluetooth.</td></tr></table>	LED indicator	Red → Green → Blue Blinks  Pairing	→ Cyan Blinks X3  Connection is complete		Ready to connect via Bluetooth.	
LED indicator	Red → Green → Blue Blinks  Pairing	→ Cyan Blinks X3  Connection is complete					
	Ready to connect via Bluetooth.						

 CH LEVEL	By pressing the button, you can adjust the volume of the each speaker. - To control the volume of the each speaker select “Center Level” or “Front Top Level” in Sound Settings, and then adjust the volume between -6~+6 by using the Up/Down buttons. - If the Rear Speakers (sold separately) are connected, the setting “Rear Level” and “Rear Top Level” is supported. To adjust the volume of the “Rear Level” and “Rear Top Level” between -6 to +6 by using the Up/Down buttons. - The Front Top Level and Rear Top Level functions are supported by HW-S80*D model only. <table border="1" data-bbox="311 302 1316 459"> <tr> <td data-bbox="311 302 614 392">LED indicator</td><td data-bbox="614 302 1316 392"> White Blinks X1  </td></tr> <tr> <td data-bbox="311 392 614 459"></td><td data-bbox="614 392 1316 459">Center Level → Front Top Level</td></tr> </table>	LED indicator	White Blinks X1 		Center Level → Front Top Level
LED indicator	White Blinks X1 				
	Center Level → Front Top Level				
 TONE CONTROL	By pressing the button, you can adjust the volume of the treble or bass sound. The defined item can be adjusted using the Up/Down buttons. This function is enabled in Sound mode excluding in Standard mode. - To control the volume of the treble or bass sound, select “Treble” or “Bass” in Sound Settings, and then adjust the volume between -6~+6 by using the Up/Down buttons. - Once the bass level is changed, the woofer level will be also adjusted accordingly. <table border="1" data-bbox="311 672 1316 828"> <tr> <td data-bbox="311 672 614 761">LED indicator</td><td data-bbox="614 672 1316 761"> White Blinks X1  </td></tr> <tr> <td data-bbox="311 761 614 828"></td><td data-bbox="614 761 1316 828">Treble → Bass</td></tr> </table>	LED indicator	White Blinks X1 		Treble → Bass
LED indicator	White Blinks X1 				
	Treble → Bass				
 Sound Control	By pressing the button, you can set the audio function. The desired item can be adjusted using the Up/Down buttons. Each time the mode changes, the Multicolor LED blinks in white. <table border="1" data-bbox="311 940 1316 1108"> <tr> <td data-bbox="311 940 614 1030">LED indicator</td><td data-bbox="614 940 1316 1030"> White Blinks X1  </td></tr> <tr> <td data-bbox="311 1030 614 1108"></td><td data-bbox="614 1030 1316 1108"> SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual </td></tr> </table> - Press and hold the  (Sound Control) button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz, and 10kHz are selectable using the Left/Right buttons and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 using the Up/Down buttons. (Make sure the Sound mode is set to “STANDARD”). - The SpaceFit Sound and Active Voice Amplifier functions are not supported by HW-S70*D model. - If the Rear Speakers (sold separately) are connected, the setting “Sound Grouping” and “Private Rear Sound” is supported.	LED indicator	White Blinks X1 		SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual
LED indicator	White Blinks X1 				
	SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual				

Setting the (Sound Control)

- SpaceFit Sound** : This function analyzes the user’s listening space with the Soundbar’s microphone and provides optimal sound for the space. For more information, refer to page 19.
- Active Voice Amplifier** : Analyzes external noise in real time while soundbar is playing so that voice audio can always be heard clearly.
 - No data is saved during the analysis.
- Voice enhancement** makes it easier to hear spoken dialog in movies and TV.
- Night mode** is optimized for night time with the settings adjusted to bring the volume down but keep the dialog clear.
- Sound Grouping** : The Soundbar main unit and the Surround Speakers play the entire sound instead of surround sound, making it ideal for large groups of people listening to music in a large space.
 - This menu is initially activated when the Surround Speakers are connected, and then the menu remains activated regardless of the connection of the Surround Speakers.
 - If you enable the Sound Grouping, there are no differences in sounds between the Sound modes.
 - Sound does not come out from all speaker units of the Soundbar main unit and the Surround speakers, but only from certain predetermined units, which varies by model.

- **Private Rear Sound** : This mode sets the sound to come out from the Surround Speakers only, allowing you to listen without being disturbed by others.
 - If you enable this mode, sound does not come out from the Soundbar main unit and the subwoofer. Sound only comes out from the front channel of the Surround Speakers.
 - If you enable the Private Rear Sound, there are no differences in sounds between the Sound modes.
 - The function turns off when the power turns off or the Surround Speakers connection is lost.
 - The menu is activated only when the Surround Speakers are connected.
 - This mode is automatically turned off and becomes unavailable when the **Q-symphony** function turns on.
- If the video on the TV and audio from the Soundbar are not synchronized, select “**Sync**” in Sound Control, and then set the audio delay between 0~300 milliseconds by using the **Up/Down** buttons.
 - **Sync** is only supported for some functions.
- The **Virtual** function can be turned **On/Off** by using the **Up/Down** buttons.

Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	Function	
WOOFER (Up)	TV remote control On/Off (Standby)	page 10
Up	ID SET	page 7
 (Sound Control)	7 Band EQ	page 8
 (Source)	Audio Feedback On/Off (Standby)	page 6

Output specifications for the different sound effect modes

Effect	Input	Output (HW-S80*D)		Output (HW-S70*D)	
		With Subwoofer Only	With Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit	With Subwoofer Only	With Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit
Surround	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1 ch
Game	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1.ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1 ch
Standard	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch	2.1 ch	2.1 ch
	5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1 ch
Adaptive Sound	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1 ch
DTS Virtual:X	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch	3.1 ch	5.1 ch


- The Samsung Wireless Rear Speaker Kit can be purchased separately. To purchase a Kit, contact the vendor you purchases the Soundbar from.
- The Surround Speakers will not produce sounds for 2 channel output while **STANDARD** mode is in use. To enable sound for the Surround Speakers, change the effect mode to **SURROUND**.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

Adjust the Soundbar volume using the TV's remote control.

- This function can be used with IR remote controls only. Bluetooth remote controls (remote controls that require pairing) are not supported.
- Set the TV speaker to **External Speaker** to use this function.
- Manufacturers supporting this function:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Turn Off the Soundbar.
2. Push up and hold the **WOOFER** button for 5 seconds.
Each time you push the **WOOFER** button up and hold it for 5 seconds, the mode switches in the following order: **"OFF-TV REMOTE"** (Default mode), **"SAMSUNG-TV REMOTE"**, **"ALL-TV REMOTE"**.

Remote Control Button	LED Indicator	Status
	(Default mode) Red Blinks X1  "Off-TV Remote" (Default mode)	Disable the TV remote control.
	Cyan Blinks X1  "Samsung-TV Remote"	Enable a Samsung TV's IR remote control.
	Blue Blinks X1  "All-TV Remote"	Enable a third-party TV's IR remote control.


04 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting the power and units


Use the Power cord to connect the Subwoofer and Soundbar to an electrical outlet in the following order:

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
1. Connect the Power cord to the Subwoofer.


HW-S80*D

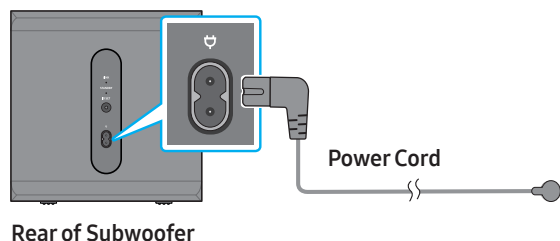


HW-S70*D

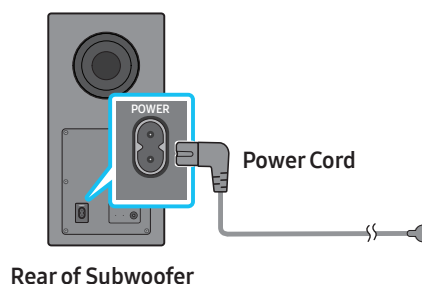

3. Connect the Power cord to the Soundbar.

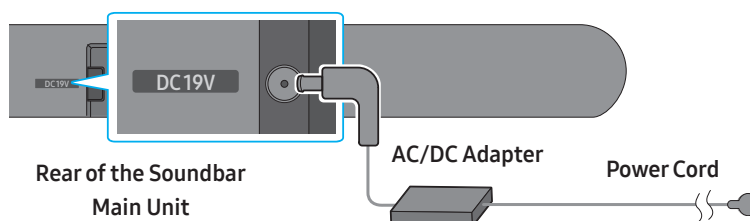

4. Connect power to the Soundbar and Subwoofer. The Subwoofer is automatically connected when the Soundbar is turned on.

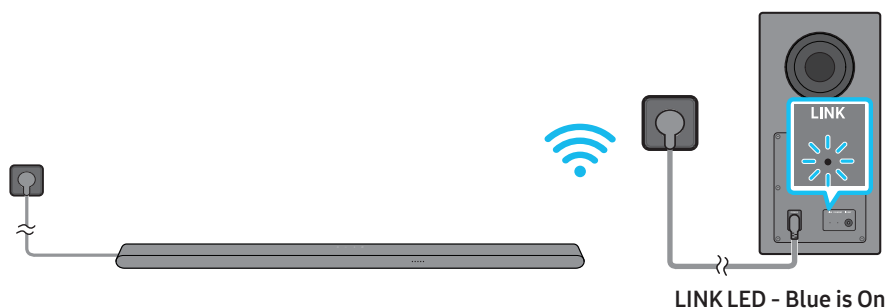

NOTE

- Connect the Subwoofer power before connecting to the Soundbar. The Subwoofer will be automatically connected when turning on the Soundbar.
- If you unplug and reconnect the power cord when the product is turned on, the Soundbar turns on automatically.


Manually connecting the Subwoofer

Before performing the manual connection procedure below:


- Check whether the power cables for the Soundbar and subwoofer is connected properly.
- Make sure that the Soundbar is turned off.

1. Turn off the Soundbar main.
2. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer for at least 5 seconds.
 - The red indicator at the rear of each speaker turns off and the blue indicator blinks.


HW-S80*D

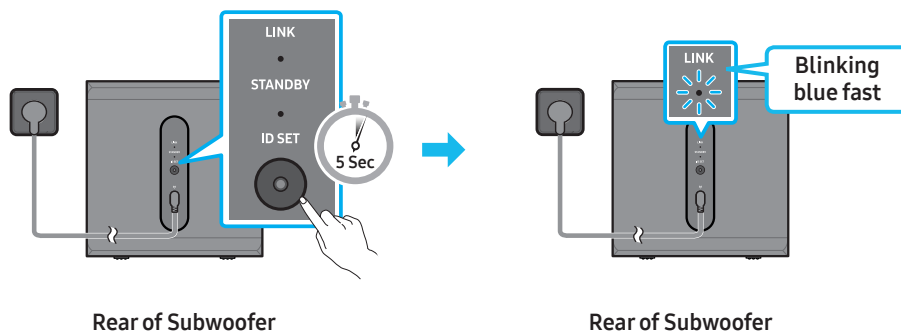


HW-S70*D

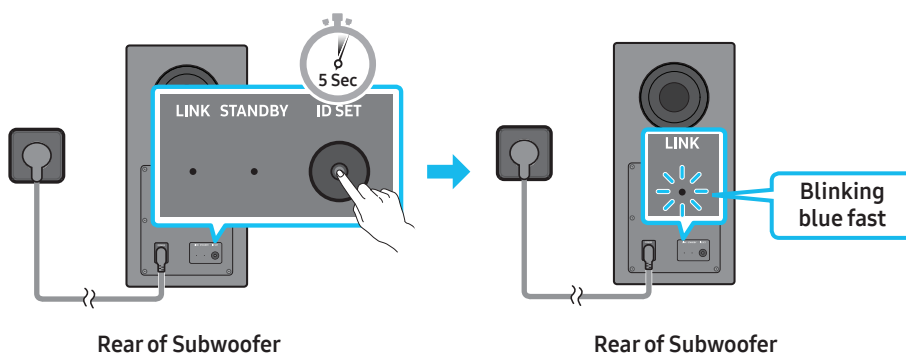

3. Press the **Up** button on the remote control for 5 seconds.
 - The Soundbar will automatically power on when ID SET is complete.



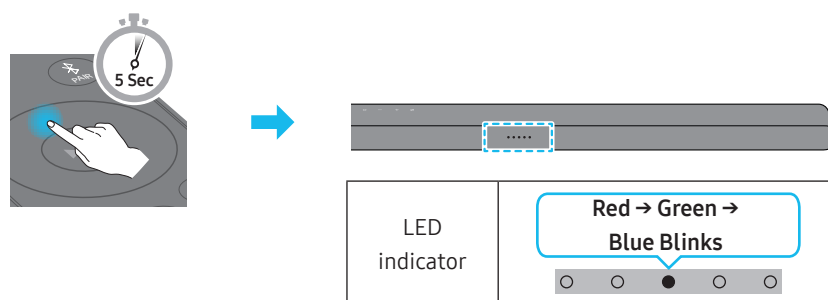


4. Check if the LINK LED is solid blue (connection complete).

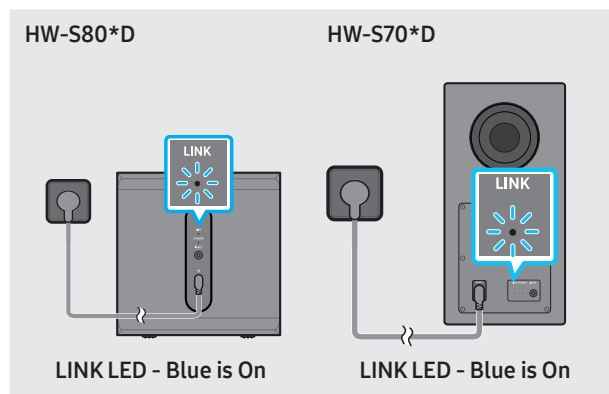

The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Subwoofer.

LED Indicator Lights on the Rear of Subwoofer

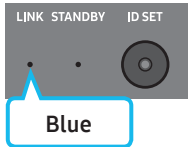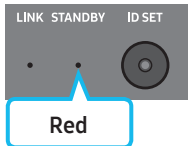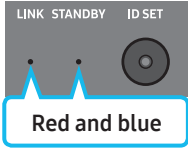LED	Status	Description	Resolution
	On	Successfully connected (normal operation)	-
	Blinking	Recovering the connection	Check if the power cable attached to the main Soundbar unit is connected properly or wait about 5 minutes. If blinking persists, try manually connecting the subwoofer. See page 12.
	On	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check if the power cable attached to the main Soundbar unit is connected properly.
		Connection failed	Connect again. See the instructions for manual connection on page 12.
	Blinking	Malfunction	See the contact information for the Samsung Service Center in this manual.

NOTE

- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will go into stand-by mode and the STANDBY LED on the rear of the sub-woofer will turn red after blinking in blue several times.
- If you use a device that uses the same frequency as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the main unit's wireless signal is about 32.8 ft (10 m), but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all because the wireless signal cannot penetrate metal.
- The illustration differs with the respective model.

⚠ CAUTION

- Wireless receiving antennas are built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer is clear of any obstructions.

Connecting an Samsung Wireless Rear Speaker Kit (Sold Separately) to your Soundbar

Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit(sold separately) to your Soundbar.

- For HW-S80*D : SWA-9500S / For HW-S70*D : SWA-9200S


For detailed information on connections, see the Samsung Wireless Rear Speaker Kit manual.

05 CONNECTING TO A TV

Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ CAUTION

- When using an HDMI to Micro HDMI cable, take caution not to break the cable terminal.
- When the HDMI cable is connected, the HDMI signal is received first.
- To connect the HDMI cable between the TV and Soundbar, be sure to connect the terminals marked ARC. Otherwise, the TV sound may not be output.
- The recommended cable is an HDMI cable certified by HDMI.org.

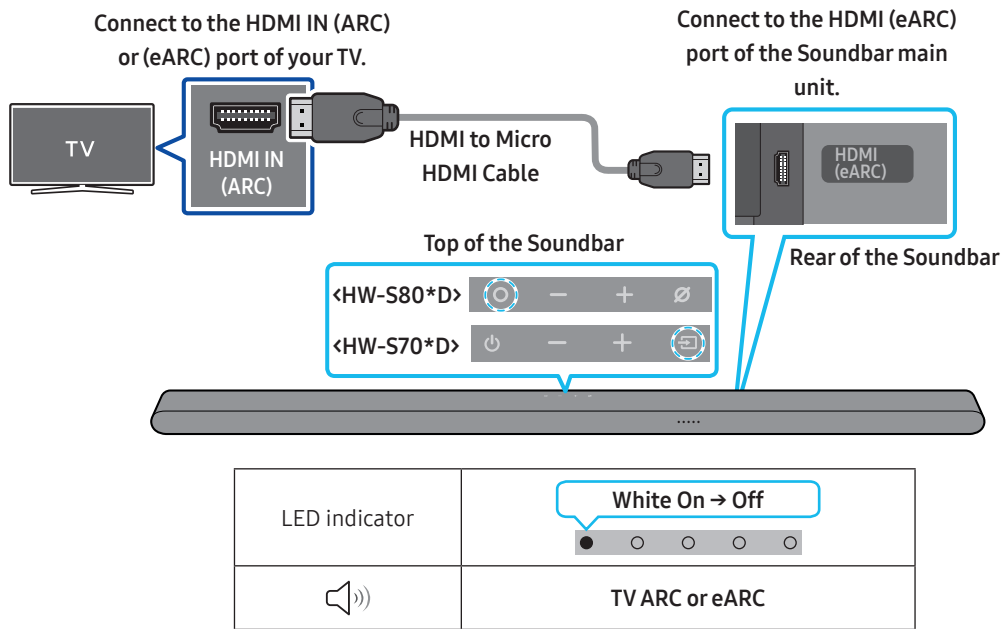

- With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
- Turn on the Soundbar and TV.
- Your TV will output sound via the Soundbar.
 - When the TV sound is not output, press the **[Multi Function] / [Source]** button at the top of the Soundbar or the **[Source]** button on the remote control to select the **"TV ARC"** mode.
 - To connect with eARC, the eARC function in the TV menu should be set to On. Refer to the TV user manual for details on setting. (e.g. Samsung TV : Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - When the sound is not output, check the HDMI cable connection again.
 - Use the volume buttons on the TV's remote control to change the volume on the Soundbar.

NOTE

- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 0.55 inches (14 mm).
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.
- When the audio in a broadcast is encoded in Dolby Digital and the "Digital Output Audio Format" on your TV is set to PCM, we recommend that you change the setting to Dolby Digital. When the setting on the TV is changed, you will experience better sound quality. (The TV menu may use different words for Dolby Digital and PCM depending on the TV manufacturer.)



Connecting via Bluetooth

When a Samsung TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one Samsung TV can be connected at a time.
- Samsung TV that supports Bluetooth can be connected. Check the specifications of your TV.



The initial connection

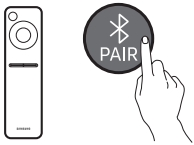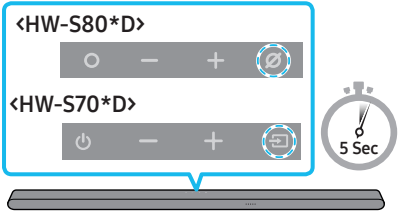1. Bluetooth Pairing button	LED Indicator
 (OR) When in "Bluetooth" mode 	Red → Green → Blue Blinks  Pairing Cyan Blinks X3  Connection is complete → • Until pairing is complete, the Multicolor LED changes as Red → Green → Blue in turn.  Ready to connect via Bluetooth.

2. Select Bluetooth mode on the Samsung TV.
(e.g. Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List → Ultra Slim Soundbar (Bluetooth))
3. Select "Ultra Slim Soundbar" from the list on TV's screen.
An available Soundbar is indicated with "Need Pairing" or "Paired" on the TV's Bluetooth device list. To connect the Samsung TV to the Soundbar, select the message, and then establish a connection.
4. You can now hear Samsung TV sound from the Soundbar.

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., Ultra Slim Soundbar) on the list of speakers on the Samsung TV, delete it.
- Then repeat steps 1 through 3.

Disconnecting the Soundbar from the Samsung TV

Press the **⏻ (Multi Function) / 🔊 (Source)** button at the top of the Soundbar or the **📺 (Source)** button on the remote control to select the mode other than "Bluetooth".

- Disconnecting takes time because the Samsung TV must receive a response from the Soundbar.
(The time required may differ, depending on the Samsung TV model.)

What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- **BT READY** : In this mode, you can reconnect any Samsung TV or mobile device that was connected before.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect a new device to the Soundbar.
(Press the **🔗 PAIR** button on the Soundbar remote control or press and hold the **🔇 (Mic On/Off) / 🔊 (Source)** button on the top of the Soundbar for more than 5 seconds while the Soundbar is in "BT" mode.)

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 3.28 ft (1 m) to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is an electronic equipment or electric apparatus that can cause wireless interference around the Soundbar
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- **Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Bluetooth.**
 - Bluetooth Port deactivation method : Press the **TONE CONTROL** button on the remote control of the Soundbar for 30 seconds to turn Bluetooth On/Off.

Connecting via Wi-Fi

Pre-connection Checklist

- Wi-Fi connection is available only on Samsung TV.
- Check whether **the wireless router (Wi-Fi)** is turned on and **the TV is connected to the router**.
- The TV and Soundbar must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you will not be able to establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.
- Because the menus may differ depending on the year of manufacture, refer to your TV manual.
- To connect the TV to the Soundbar via Wi-Fi, connect the Soundbar to the wireless router first. See page 22, for details on how to establish a Wi-Fi connection.

1. For more information about Wi-Fi connection to the Soundbar, see page 22, "**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)**".

2. Change the input source of the TV by using the Audio menu to Soundbar.

- **Samsung TVs released in 2017 or later**

Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Ultra Slim Soundbar (Wi-Fi)

NOTE

The Wi-Fi Dolby Atmos connection is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.


Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Wi-Fi.

- Wi-Fi Port deactivation method : Press the **CH LEVEL** button on the remote control of the Soundbar for 30 seconds to turn Wi-Fi On/Off.


Connecting to a TV that supports Dolby Atmos

Pre-connection Checklist

- Dolby Atmos® is supported in “TV ARC” or “Wi-Fi” mode.
- Make sure that the content supports Dolby Atmos®.

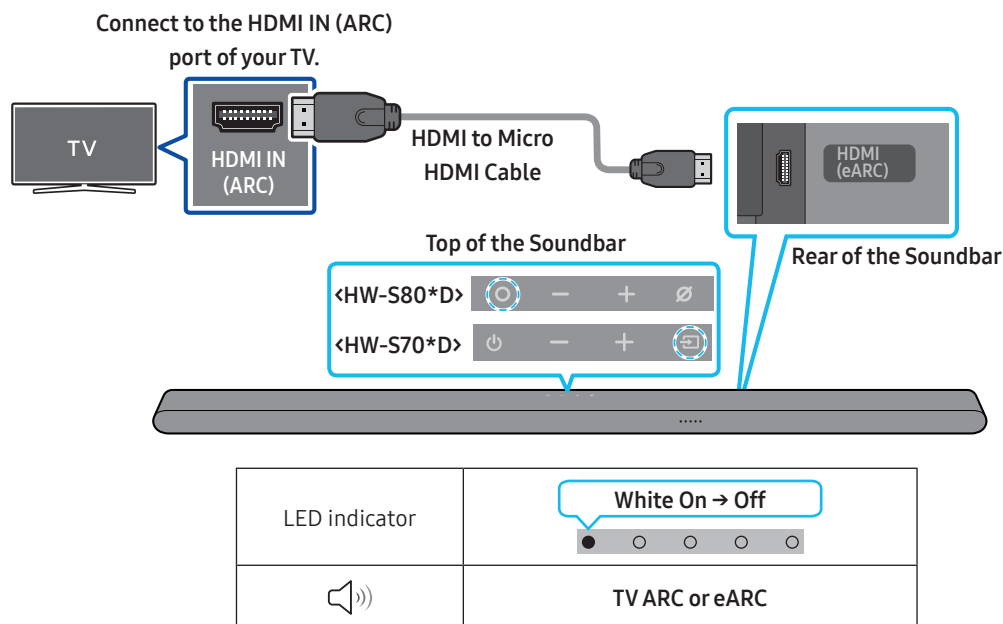

1. With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. TV sound is output from the Soundbar.

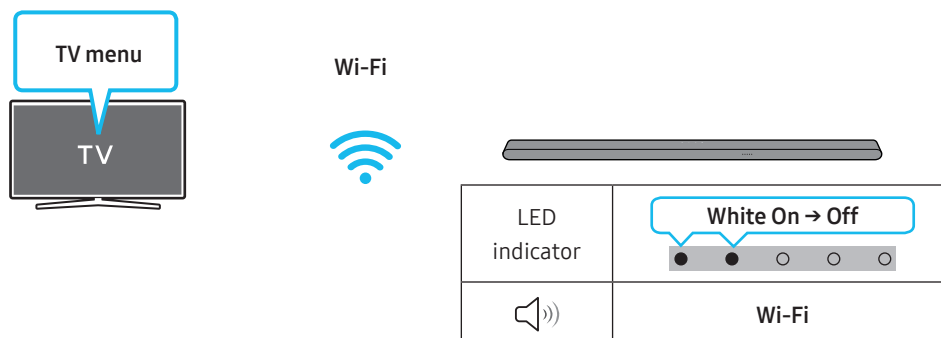


1. Connect the Soundbar and TV to the same wireless network (Wi-Fi).
2. For sound output of the TV, select Soundbar.
3. TV sound is output from the Soundbar.

NOTE

- **When you use Dolby Atmos®:** If the input source is Dolby Atmos®, refer to “Output specifications for the different sound effect modes” on page 9.
- **Configuring Dolby Atmos® on your BD player or other device connected to the TV.**
Open the audio output options on the settings menu of your BD player or other device and make sure that “No Encoding” is selected for Bitstream. For example, on a Samsung BD Player, go to Home Menu → Sound → Digital Output and then select Bitstream (unprocessed).
- This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.

Using the Q-Symphony Function

- When the Soundbar connects to a Samsung TV that supports the Q-Symphony function you can play the sound simultaneously through the Soundbar and the TV. If you use the Q-Symphony function, the surround sound played on the TV allows you to enjoy a richer, more three-dimensional surround sound effect.
- When the Soundbar is connected “Q-Symphony” menu appears on the TV.
Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Sound → Sound Output
- TV menu example: **Q-Symphony**

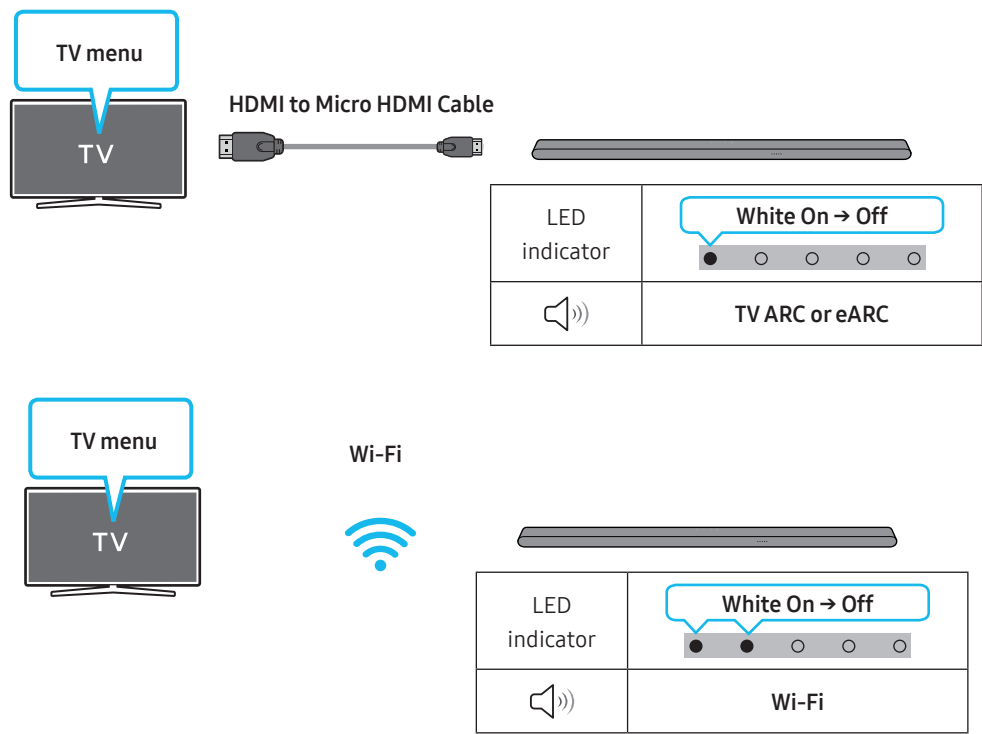

NOTE

- This function is operated according to the Codec supported by TV.
- This function is supported only when the HDMI Cable or Wi-Fi is connected.
- Ensure that your TV and Soundbar are connected to the same wireless router/frequency.
- This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.

Using the Spacefit sound

Provides optimized sound quality by analyzing the listening spaces.

Method 1. Connecting via Soundbar

To enable this function, turn on the SpaceFit Sound mode with the remote control of the Soundbar.

( (Sound Control) → “SpaceFit Sound Off” →  (Up) → “SpaceFit Sound On”)

- This is available in all Sound modes.

Method 2. Connecting via TV

To enable this function, turn on the Adaptive Sound+ mode on your Samsung TV menu.

(Home () → Menu → Settings () → All Settings () → General → Intelligent Mode Settings → Adaptive Sound+)

- The sound mode on your Soundbar will automatically change to **Adaptive Sound+** if you enable the **Adaptive Sound+** mode on your TV.

NOTE

- This function works when the Soundbar connects to some of the Samsung TVs.
- HW-S70*D models support only the method of “Connecting via TV”.

06 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Method 1. Connecting via Bluetooth


When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- When you connect a paired Bluetooth device with the Soundbar off, the Soundbar automatically turns on.



The initial connection

When connecting to a new Bluetooth device, make sure the device is within 3.28 ft (1 m) distance.

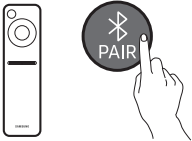Bluetooth Pairing button	LED Indicator
 (OR) When in "Bluetooth" mode <HW-S80*D> - +  <HW-S70*D>  - +   	Red → Green → Blue Blinks  Pairing → Cyan Blinks X3  Connection is complete Until pairing is complete, the Multicolor LED changes as Red → Green → Blue in turn.
	 Ready to connect via Bluetooth.

2. On your device, select "Ultra Slim Soundbar" from the list that appears.
3. Play music files from the device connected via Bluetooth through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., "Ultra Slim Soundbar") in the list of speakers on the Mobile device, delete it.
- Repeat steps 1 and 2.

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 3.28 ft (1 m) to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- When connecting the Soundbar to a Bluetooth device, place them as close to each other as possible.
- The farther the Soundbar and Bluetooth device are from each other, the lower the sound quality will become. The Bluetooth connection may break when the devices are out of the effective range.
- The Bluetooth connection may not function as intended in areas with poor reception.

- A Bluetooth device may experience noise or malfunction under in the following conditions:
 - When the body is in contact with the signal transceiver on the Bluetooth device or Soundbar
 - In corners or when there is an obstacle in proximity, such as a wall or partition, where electrical changes may occur.
 - When exposed to radio interferences by other products operating on the same frequency ranges, such as medical equipment, microwave ovens, and wireless LAN devices.
 - Obstacles such as doors and walls may still impact the sound quality even when the devices are within the effective range.
- Note that your Soundbar cannot be paired with other Bluetooth devices while using the Bluetooth option.
- This wireless device may cause electrical interference during operation.

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- If the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the multicolor LED indicator on the Soundbar blinks "**Red**" three times.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the **○ (Multi Function)** / **➡ (Source)** button on the top of the Soundbar or the **➡ (Source)** button on the remote control to switch the mode from "**Bluetooth**".


- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **SmartThings** app is required.

The initial connection

1. Install and launch the **SmartThings** app from your mobile device (smartphone or tablet).
2. On the app, follow the screen instructions to add the Soundbar.
 - The automatic pop-up (the second screenshot below) may not show on some devices.
If the pop-up window does not appear, press “+” on the **Home** screen. The Soundbar is added to the app.
 - The illustration below may differ with the app version.

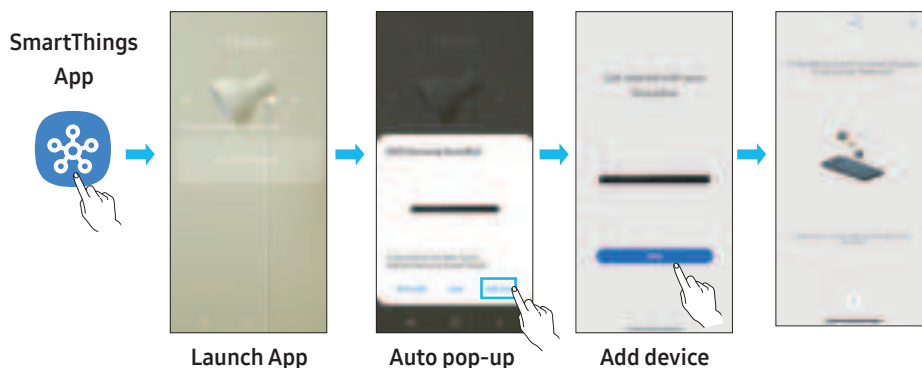

To change your Wi-Fi connection

1. Launch the **SmartThings** app from your mobile device (smartphone or tablet).
2. On the app, delete the registered Soundbar, and then add it again.

Using Group Play

- To benefit from this feature, add your Soundbar to the SmartThings app.
- To enable this, connect at least two audio devices to the same Wi-Fi network at 5 GHz.
- This is available on Samsung Sound devices that support Wi-Fi released year 2024 or later.
- This feature does not support TV sound.

Configuring Group Play

1. Run the **SmartThings** app on your mobile device.
2. Add the Soundbar in the **SmartThings** app according to the instructions in the “**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)** > **The initial connection**” section.
3. Tap the Soundbar’s card.
4. On your mobile device, tap **Create Group** under the audio device icon.
 - **Create Group** button appears only when Soundbar is in Wi-Fi mode.
 - If the Soundbar is playing the TV sound, the connection to the TV is disconnected when creating a group.
5. Enable **Group Play**.
6. Select a desired device in the list, and tap **Apply**.
 - You can add a maximum of 4 devices.
 - With **Group Play**, the audio will be output through the host device alone.
 - When a device connected to the host device switches to a different source, the device will be deleted from the group automatically.
 - When the host device is connected to a TV, the generated group will be deleted automatically.

Disabling Group Play

1. Tap the audio device’s card.
2. On your mobile device, tap **Edit Group** under the audio device icon.
3. Disable **Group Play**.
 - To disable an individual device, uncheck the device from the list and tap **Apply**.

Connecting via Apple AirPlay

- This feature may not be available in some countries.
- This Samsung Soundbar supports AirPlay® and requires iOS 13.4 or later.
- To enable AirPlay in your Soundbar, you must first register the device with the Samsung Smart Things app by agreeing with the app's terms and conditions.
- Make sure the Soundbar is powered on and connected to the same Wi-Fi network as your Apple® device.


With AirPlay, you can stream music, podcasts, and other audio from your Apple devices to the Samsung Soundbar.

1. Select  from an AirPlay-supported app or Control Center on your iPhone®, iPad®, or Mac®.
2. Select the Soundbar from the list of available devices to play the current audio to.

Using the Tap Sound

Tap the Soundbar with your mobile device to play the sound of content on the mobile device through the Soundbar.

- This function may not be supported depending on the mobile device.
- This function is only compatible with Samsung mobile devices with Android 8.1 or later.

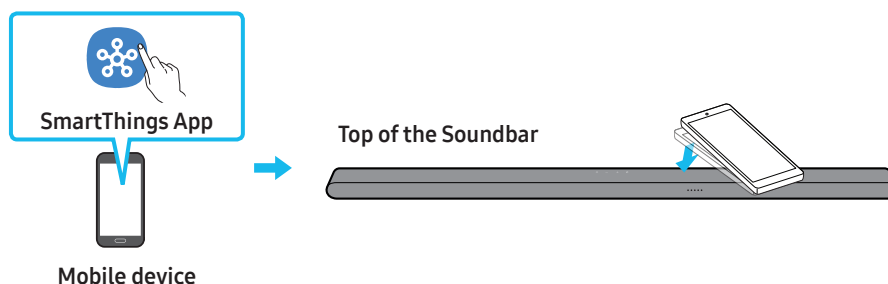

1. Turn on the **Tap Sound** function on your mobile device.
 - For details on how to turn on the function, refer to “**Setting the Tap Sound function**” below.
2. Tap the Soundbar with the mobile device. Select “**Start now**” in the displayed message window.
A connection is established between the mobile device and Soundbar via Bluetooth.
3. Play the sound of content on the mobile device through the Soundbar.
 - This function connects a mobile device to the Soundbar via Bluetooth by detecting vibration that occurs when the device touches the Soundbar.
 - Make sure the mobile device does not tap a sharp corner of the Soundbar. The Soundbar or mobile device may become scratched or damaged.
 - It is recommended that the mobile device be covered with a case. Lightly tap the wide area in the upper portion of the Soundbar, without using excessive force.
 - To use this function, update the **SmartThings** app to the latest version.
The function may not be supported, depending on the app version.

Setting the Tap Sound function

Use the **SmartThings** app to turn on the **Tap View, Tap Sound** function.

1. On the mobile device, run the **SmartThings** app.
2. Select ( → ) in the **SmartThings** app screen displayed on the mobile device.
3. Set “**Tap View, Tap Sound**” to On to allow the function to work when a mobile device moves close to the Soundbar. The function is turned on.

NOTE


- When the mobile device is in power-saving mode, the **Tap Sound** function does not work.
- The **Tap Sound** function may not work if there are devices near the Soundbar that cause radio interference such as electric devices. Make sure devices that may cause radio interference are placed at a sufficient distance away from the Soundbar.

07 INSTALLING THE WALL MOUNT


Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components



Wall Mount Guide

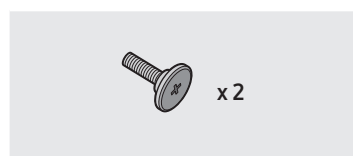

Holder-Screw x 2



(M5 X L55)

Screw




Bracket-Wall Mount x 2




Screw Anchor x 4

1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
 - The **Wall Mount Guide** must be leveled.
 - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 2 inches (5 cm) below the TV.

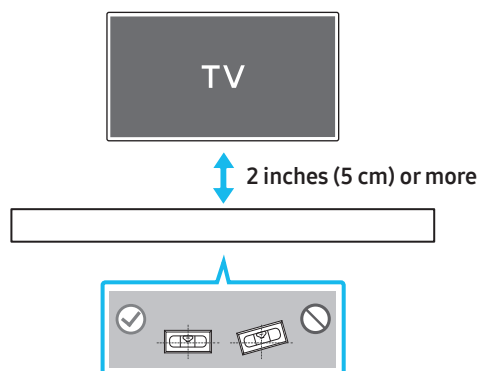


2. Align the **Wall Mount Guide's Center Line** with the center of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.
 - If you are not mounting below a TV, place the **Center Line** in the center of the installation area.

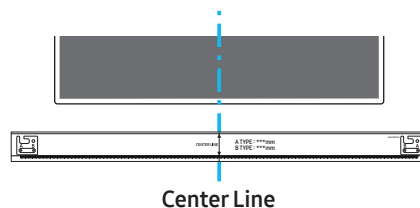


Center Line


3. Push a pen tip or sharpened pencil tip through the center of the **A-TYPE** and **B-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.

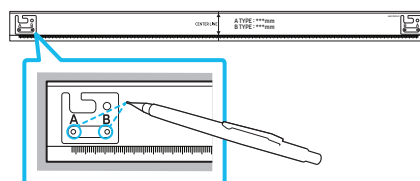


4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
 - If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.
5. Push the screw (not supplied) through each **Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

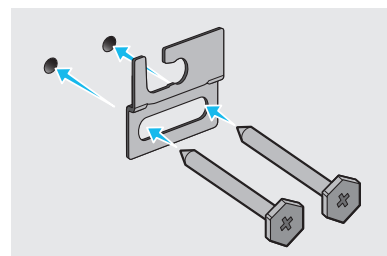


6. Install the 2 **Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the rear of the Soundbar using 2 **Holder-Screws**.

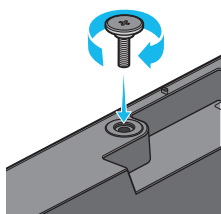

- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

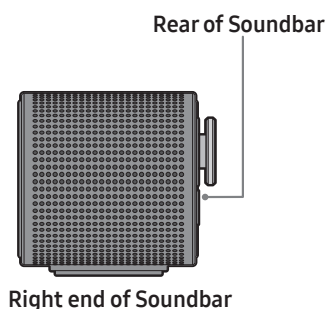


7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

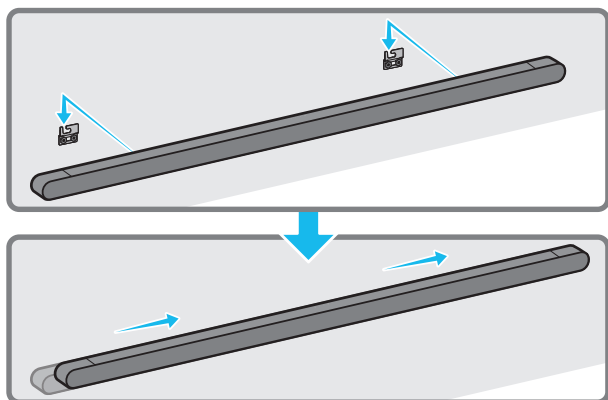


8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.


- Insert the **Holder-Screws** into the wide (rear) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

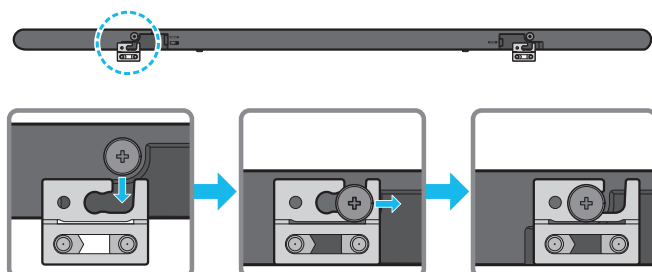

08 INSTALLING THE SOUNDBAR IN FRONT OF TV

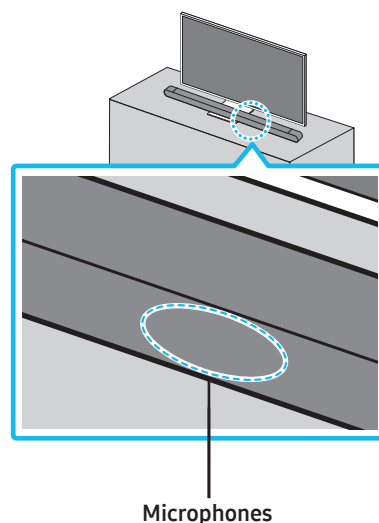

As illustrated in the image, align the center of the Soundbar with the center of the TV, and carefully place the Soundbar onto the TV stand. At this time, place the microphones at the front of the stand not to interfere with voice recognition.

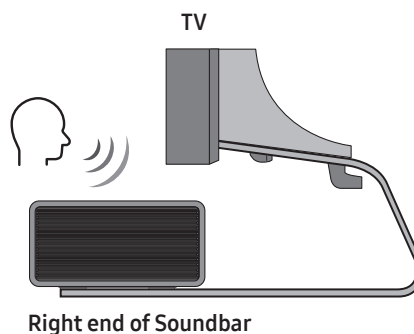

NOTE

- Make sure the Soundbar is placed on a flat and solid surface.
- Insufficient gap from the TV may cause voice recognition and acoustic problems.
- The illustration above differs with the respective model.


09 SOFTWARE UPDATE

Auto Update

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet.
The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if the Soundbar's power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, when the power comes back on or you reconnect the power cord, turn on the Soundbar, and then reconnect it to the Internet.

USB Update

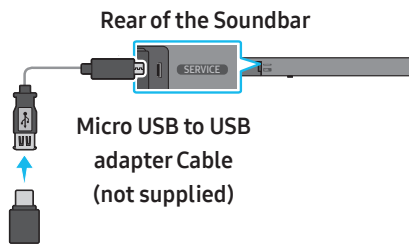

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

When an update is available, you can update the Soundbar by connecting the USB drive that contains the update firmware to the **SERVICE** port of the Soundbar.

- Go to (www.samsung.com) → search for the model name from the customer support menu option.
 - For more information about update, refer to Upgrade Guide.
- Download the upgrade file (USB type).
- Unzip the file to create a folder with the file name.
- Store the created folder in a USB and then connect it to the Soundbar.
- Turn on the Soundbar. Then the product is updated within 3 minutes.

LED indicator	White moves from left to right and right to left
---------------	---

- During update, do not turn it off or remove the USB.
- If the yellow LED is on after the software update is completed, this means that an additional update is in progress. When this happens, don't turn off the power or remove the USB.
- If update does not proceed, reconnect the Soundbar power cord.
- When the latest version is installed, no update is performed.
- Depending on the USB type, update may not be supported.


- If there is no update file available, the indicator blinks red 3 times.

LED indicator	Red Blinks X3
---------------	--------------------------

- If the update file is in the same or lower version than the existing, the indicator blinks cyan 3 times.

LED indicator	Cyan Blinks X3
---------------	---------------------------

Reset

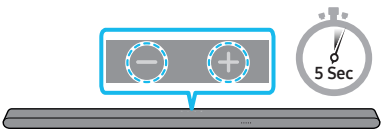

With the Soundbar on, press the **— + (Volume)** buttons on the body at the same time for at least 5 seconds. The LED display changes as shown below and then the Soundbar is reset.

LED indicator	White moves from left to right and right to left Cyan Blinks X3 Red Blinks → Off
---------------	---

CAUTION

- All the settings of the Soundbar are reset. Be sure to perform this only when a reset is required.

Security updates information

Security updates are provided to strengthen the security of your device and protect your personal information. For more information on security updates, visit <https://security.samsungtv.com>.

- The website supports only some languages.

10 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

Soundbar does not turn on.

- Check whether the power cord of the Soundbar is correctly inserted into the outlet.

Soundbar works erratically.

- After removing the power cord, insert it again.
- Power cycle the external device and try again.
- If there is no signal, the Soundbar automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power. (See page 6.)

Remote control does not work

- Point the remote directly at the soundbar.
- HW-S80*D : recharge the remote control.
- HW-S70*D : Replace the batteries with new ones.

The Soundbar indicator turns solid red. (HW-S80*D model only)

- The microphone is turned off.
Turn on the microphone. (See page 4.)

Sound is not output from the soundbar.

- The volume of the Soundbar is too low or muted. Adjust the volume.
- When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- For sound output of the TV, select Soundbar. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- The cable connection to the Soundbar may not be loose. Remove the cable and connect again.
- Remove the power cord completely, reconnect, and turn the power on.
- Reset the product and try again. (See page 26.)

Sound is not output from the subwoofer.

- Check whether the LED indicator on the rear of the Subwoofer is on in blue. Reconnect the Soundbar and Subwoofer if the indicator is blinking in blue or turned red. (See page 12.)
- You may experience an issue if there is an obstacle between the Soundbar and Subwoofer. Move devices to an area away from obstacles.
- Other devices sending radio frequency signals in proximity may interrupt the connection.
Keep your speaker away from such devices.
- Remove and reconnect the power plug.

In case there is sound jitter, delays, or noise from the Subwoofer

- If there are any objects between the Soundbar and Subwoofer, this could cause a problem. Please reposition these to a place without such an object.
- There may be sound jitter or delays when the Subwoofer is far from the Soundbar. Please place them near the Soundbar.
- There may be sound jitter or delays when the Soundbar is near an instrument or electrical device that can cause radio interference. Place the Soundbar far from such devices that can cause radio interference. (E.g., wireless router)
- Change the TV network connection status from wireless to wired.

The Subwoofer volume is too low

- The original volume of the content you are playing may be low.
Try adjusting the Subwoofer level. (See page 7.)
- Bring the Subwoofer speaker closer to you.

If the TV is not connected via HDMI (eARC).

- Check whether the HDMI cable is correctly connected to the ARC terminal. (See page 14.)
- Connection may not be possible due to the connected external device (set-top box, game console, etc.). Directly connect the Soundbar.
- HDMI-CEC may not be activated on the TV. Turn on the CEC on the TV menu. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

There is no sound in when connecting to the TV in HDMI (eARC) mode

- Your device is unable to play the input signal. Change the TV's audio output to PCM or Dolby Digital. (For a Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

Soundbar will not connect via Bluetooth.

- When connecting a new device, switch to "Bluetooth Pairing" for connection. (Press the **PAIR** button on the remote control or press the **⏻ (Mic On/Off)** / **📶 (Source)** button on the body for at least 5 seconds.)
- If the Soundbar is connected to another device, disconnect that device first to switch the device.
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- Remove and reconnect the power plug, then try again.
- Reset the product and try again. (For more information, refer to "Reset".)

Sound drops out when connected via Bluetooth.

- Some devices can cause radio interference if they are located too close to the Soundbar. e. g. microwaves, wireless routers, etc.
- If your device that is connected via Bluetooth moves too far away from the soundbar, it may cause the sound to drop out. Move the device closer to the soundbar.
- If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, the sound may drop out. Check the installation environment and conditions for use.

Soundbar will not connect to Wi-Fi.

- Check whether your wireless router is on.
- Turn off the router, turn it back on, and then try again.
- The soundbar will not connect if the wireless signal is too weak. Try moving the router closer to the soundbar, or eliminating any obstacles that are between the soundbar and the router, if possible.
- If your wireless router is new, you will need to reconfigure the speaker's network settings.
- Soundbar does not support Wi-Fi 6.

The soundbar does not turn on automatically with the TV.

- When you turn off the Soundbar while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.

The AVA function is not available in the following cases. (HW-S80*D model only)

- The AVA function will not be available using Q-symphony function.
- The AVA function will not be available when the microphone is turned off.

After connecting the TV to the Soundbar, I switched the Soundbar mode. Then no sound is output from the TV.

- If you connect your Soundbar to a mobile device while the Soundbar is connected to the TV, the Soundbar outputs sound from the mobile device while keeping the TV connection. So the TV sound will not be delivered anywhere.
- Disconnect the mobile device, and the TV sound will be output from the Soundbar again.

Group Play is not enabled

- Check if the audio devices are newer models released year 2024 or later.
- Check if the host device is connected to a Wi-Fi network as source.
- Make sure that all audio devices are connected to the same Wi-Fi network (at 5 GHz).

11 LICENSE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.



- Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) to learn how
- The Spotify Software is subject to third party licenses found here: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



Being Roon Tested means that Samsung and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and Samsung equipment together, so you can just enjoy the music.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<http://opensource.samsung.com>).

Guide d'utilisation


HW-S80*D / HW-S70*D

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit Samsung.
Pour bénéficier d'un service plus complet, veuillez inscrire votre produit sur le site www.samsung.com
Les figures et les illustrations contenues dans ce guide d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.

CONTENU

01	Vérification des composants	3	09	Mise à jour du logiciel	26
				Mise à jour automatique	26
02	Présentation du produit	4		Mise à jour USB	26
	Panneau supérieur du Soundbar	4		Réinitialisation	26
	Panneau arrière du Soundbar	5		Information concernant les mises à jour sur la sécurité	26
03	Utilisation de la télécommande du Soundbar	6	10	Dépannage	27
	Comment utiliser la télécommande	6			
	Réglage de  (Commande du son)	8	11	Licence	28
	Utilisation des boutons masqués (boutons ayant plusieurs fonctions) ..	9			
	Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores	9			
	Réglage du volume du Soundbar avec la télécommande du téléviseur	10			
04	Connexion du Soundbar	11			
	Connexion de l'alimentation et des unités	11			
	– Branchement manuel du caisson de basses	12			
	– Voyants à l'arrière du caisson de basses	13			
	Connexion d'un haut-parleur arrière sans fil Samsung (vendu séparément) à votre Soundbar	13			
05	Connexion à un téléviseur	14			
	Connexion du téléviseur prenant en charge HDMI ARC (canal de retour audio)	14			
	Connexion par Bluetooth	15			
	Connexion en Wi-Fi	16			
	Connexion à un téléviseur qui prend en charge Dolby Atmos	17			
	Utilisation de la fonction Q-Symphony	18			
	Utilisation de SpaceFit Sound	19			
06	Connexion d'un appareil mobile	20			
	Méthode 1. Connexion par Bluetooth	20			
	Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)	22			
	Utilisation du jeu de groupe	22			
	Connexion par Apple AirPlay	23			
	Utilisation de la fonction Tap Sound	23			
07	Installation du support mural	24			
	Précautions d'installation	24			
	Composants de montage mural	24			
08	Installation du Soundbar devant le téléviseur	25			

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS

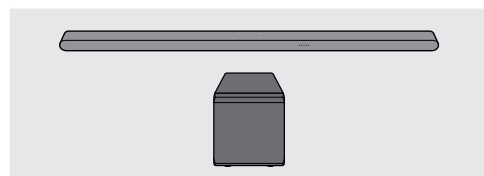


Unité principale du Soundbar/Caisse de basse




Télécommande du Soundbar
(HW-S800D / HW-S801D)




Télécommande du Soundbar
(HW-S700D / HW-S701D)
/Piles




Adaptateur CA/CC (Soundbar)



Cordon d'alimentation (caisson de basse,
Soundbar)




Câble Micro HDMI à HDMI

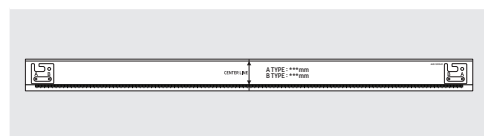


Guide de montage mural




Support de montage mural

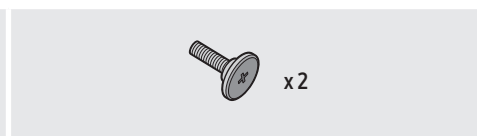

Vis de fixation

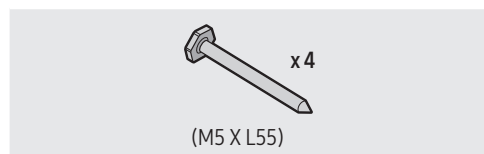

Vis

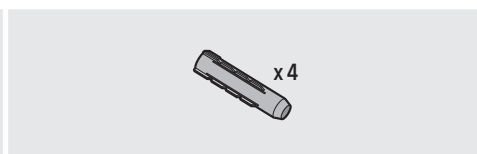

Vis d'ancrage

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit


(Étiquette : Arrière de l'unité principale du Soundbar)

- Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles en option, contactez un centre de service Samsung ou le service clientèle Samsung.
- Pour plus d'informations sur le support mural ou le pied en caoutchouc, voir les pages 24 à 25.
- La conception, les spécifications et l'écran de l'application peuvent faire l'objet d'une modification sans préavis.
- L'apparence des accessoires peut différer légèrement des illustrations ci-dessus.


02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

Panneau supérieur du Soundbar

HW-S80*D

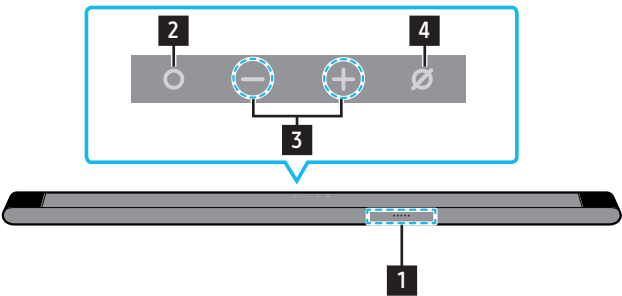

HW-S70*D

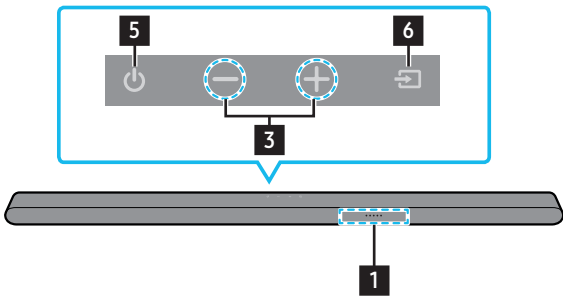

1

Voyant DEL

Le voyant DEL clignote, s'allume ou change de couleur en fonction du statut ou du mode en cours du Soundbar. La couleur du voyant DEL et le nombre de lumières indiquent le mode actif tel que décrit ci-dessous.

Voyant DEL blanc	Voyant DEL blanc	Voyant DEL multicolore	Voyant DEL blanc	Voyant DEL blanc
--	--	--	--	--

Le voyant DEL multicolore devient **blanc, cyan, vert, rouge** ou **bleu** selon le mode ou le statut.

2

Bouton (Multifonction)

En mode veille, appuyez sur le bouton (Multifonction) pour allumer le Soundbar.

Appuyez sur le bouton (Multifonction) pour changer le mode. Chaque fois que vous changez de mode, le voyant DEL s'allume en blanc puis s'éteint.

Voyant DEL	Voyant blanc allumé → éteint	Voyant blanc allumé → éteint	Voyant blanc allumé → éteint
	TV ARC ou eARC	Wi-Fi	Bluetooth

3

Bouton + (Volume)

Permet de régler le volume.

4

Bouton (Marche/Arrêt microphone)

Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le microphone.

Lorsque le microphone est éteint, le voyant DEL passe au rouge.

Pour passer à l'état de jumelage Bluetooth en mode « **Bluetooth** », appuyez pendant plus de 5 secondes sur le bouton (Marche/Arrêt microphone) situé en haut du Soundbar.

Voyant DEL	Voyant rouge allumé	
	Arrêt microphone	Marche microphone

5

Bouton (Alimentation)

Permet de mettre l'appareil sous ou hors tension.

6

Bouton (Source)

Appuyez sur le bouton (Source) pour changer la source d'entrée.

- Lorsque vous branchez le câble d'alimentation CA, le bouton d'alimentation se met à fonctionner dans 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous allumez cet appareil, vous devrez patienter 4 à 5 secondes avant qu'il ne produise du son.
- Si le son provient à la fois du téléviseur et du Soundbar, accédez au menu **Paramètres** correspondant au son du téléviseur et réglez le haut-parleur du téléviseur à **Haut-parleur externe**.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Audio Feedback (rétroaction audio) en utilisant l'application **SmartThings**. Pour en apprendre davantage sur l'utilisation de l'application **SmartThings**, consultez « **Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)** ».

Panneau arrière du Soundbar




1	SERVICE Connectez un dispositif de stockage USB pour mettre à niveau le logiciel du produit.
2	HDMI (eARC) Branchez-le au port HDMI (eARC) d'un téléviseur. (Voir la page 14)
3	DC19V Connectez l'adaptateur secteur CA/CC. (Entrée de l'alimentation) (Voir la page 11)

- Lorsque vous déconnectez le câble d'alimentation de l'adaptateur AC/DC de la prise murale, tirez la prise.
Ne tirez pas sur le câble.
- Ne connectez pas cet appareil ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas établies.

03 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DU SOUNDBAR

Comment utiliser la télécommande

HW-S80*D

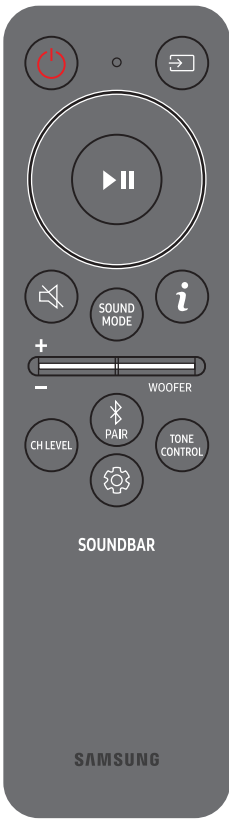

Port USB (type-C) pour la charge

- Utilisez la télécommande à moins de 6 mètres du produit. La distance d'utilisation peut varier en fonction de l'environnement sans fil.
- Lorsque la télécommande ne fonctionne pas en raison d'une pile faible, chargez-la en utilisant le port de type USB-C.
- L'illustration diffère selon le modèle de télécommande respectif.


 Un incendie ou une explosion pourrait survenir, ce qui risquerait d'endommager la télécommande ou de causer une blessure corporelle.

- Évitez de faire subir des chocs à la télécommande.
- Veillez à ne pas laisser des substances étrangères, comme du métal, des liquides ou de la poussière, entrer en contact avec la borne de recharge de la télécommande.
- Si la télécommande est endommagée ou que vous sentez une odeur de brûlé ou de fumée, arrêtez-la immédiatement, puis faites-la réparer à un centre de service Samsung.
- Ne démontez pas arbitrairement la télécommande.
- Évitez de laisser des enfants ou des animaux sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion pourrait survenir, ce qui risquerait d'endommager la télécommande ou de causer une blessure corporelle.


HW-S70*D



Insertion des piles avant d'utiliser la télécommande (2 piles AAA)
Faites glisser le couvercle arrière dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AAA (1,5 V) orientées de sorte que leur polarité soit correcte. Refaites glisser le couvercle des piles à sa position initiale.

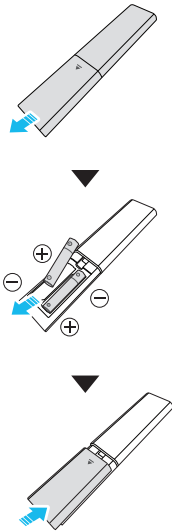

 Alimentation	Permet d'allumer et d'éteindre le Soundbar.		
	Voyant DEL	Le voyant cyan clignote 1 fois  Allumé	Le voyant rouge clignote 3 fois  Désactivé
	• Fonction de mise hors tension automatique L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes : • En mode TV ARC ou eARC / Wi-Fi / Bluetooth en l'absence de signal audio pendant 18 minutes.		
 Source	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une source connectée au Soundbar.		
	Voyant DEL	Le voyant cyan clignote 1 fois  Allumé	Le voyant rouge clignote 3 fois  Désactivé
	• Activation/désactivation de la fonction Audio Feedback (rétroaction audio) Vous pouvez activer ou désactiver la fonction rétroaction audio. Appuyez sur le bouton  (Source) de la télécommande pendant 5 secondes lorsque le Soundbar est éteint (mode veille).		

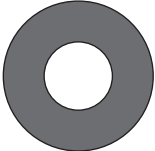 Haut/Bas/Gauche/ Droite	 Appuyez aux endroits indiqués pour sélectionner haut/bas/gauche/droite. Appuyez en haut, en bas, à gauche et à droite du bouton pour sélectionner ou définir des fonctions. • Saut de musique Appuyez sur le bouton de droite pour passer au fichier de musique suivant. Appuyez sur le bouton de gauche pour passer au fichier de musique précédent. • ID SET Appuyez sur le bouton Haut pendant 5 secondes pour terminer le réglage ID SET (lors de la connexion d'un caisson de basses sans fil ou de haut-parleurs arrière sans fil).				
 Lecture / Pause	Vous pouvez également lire ou mettre en pause la musique en appuyant sur ce bouton.				
 Silence	Appuyez sur le bouton  (Silence) pour couper le son. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour activer le son. <table border="1" data-bbox="311 689 1316 790"> <tr> <td>Voyant DEL</td><td>  Clignotement répété </td></tr> </table>	Voyant DEL	 Clignotement répété		
Voyant DEL	 Clignotement répété				
 Info	Appuyez sur le bouton pour afficher l'information sur la fonction actuelle. (Voir la page 4) Lorsque connecté à Dolby Atmos®, le voyant cyan clignote 3 fois.				
 SOUND MODE	En appuyant sur le bouton, vous pouvez sélectionner le mode audio souhaité. Chaque fois que vous changez de mode, le voyant DEL multicolore clignote en blanc. <table border="1" data-bbox="311 1014 1465 1176"> <tr> <td>Voyant DEL</td><td>  Le voyant blanc clignote 1 fois </td></tr> <tr> <td></td><td>Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X</td></tr> </table> • Surround : Fournit un champ sonore plus étendu que la norme. • Game : Émet un son stéréoscopique afin de vous plonger dans le feu de l'action lorsque vous jouez. • Standard : Émet le son d'origine. • Adaptive Sound : Analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal en fonction des caractéristiques du contenu. • DTS Virtual:X : Son 3D immersif à partir de n'importe quel contenu.	Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois		Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X
Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois				
	Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X				
 VOLUME	Appuyez sur ce bouton vers le haut ou vers le bas pour régler le volume. <table border="1" data-bbox="311 1451 1316 1641"> <tr> <td>Voyant DEL</td><td> Le voyant blanc se déplace vers la droite 1 fois  Augmentation du volume Le voyant blanc se déplace vers la gauche 1 fois  Diminution du volume </td></tr> </table>	Voyant DEL	Le voyant blanc se déplace vers la droite 1 fois  Augmentation du volume Le voyant blanc se déplace vers la gauche 1 fois  Diminution du volume		
Voyant DEL	Le voyant blanc se déplace vers la droite 1 fois  Augmentation du volume Le voyant blanc se déplace vers la gauche 1 fois  Diminution du volume				
 NIVEAU DU CAISSON DE BASSES	Appuyez sur le bouton vers le haut ou le bas pour régler le niveau du caisson de basses à -12 ou entre -6 et +6. Pour régler le niveau de volume du caisson de basses sur 0 (par défaut), appuyez sur ce bouton.				
 Bluetooth PAIR	Basculez le Soundbar en mode association Bluetooth. Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'affichage des voyants DEL change comme indiqué ci-dessous. • Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, les voyants DEL multicolores s'allument successivement : Rouge → Vert → Bleu. <table border="1" data-bbox="311 1904 1316 2132"> <tr> <td>Voyant DEL</td><td> Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent  Appairage Le voyant cyan clignote 3 fois  Connexion établie </td></tr> <tr> <td></td><td>Ready to connect via Bluetooth.</td></tr> </table>	Voyant DEL	Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent  Appairage Le voyant cyan clignote 3 fois  Connexion établie		Ready to connect via Bluetooth.
Voyant DEL	Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent  Appairage Le voyant cyan clignote 3 fois  Connexion établie				
	Ready to connect via Bluetooth.				

 CH LEVEL	En appuyant sur le bouton, vous pouvez ajuster le volume de chaque haut-parleur. - Pour contrôler le volume de chaque haut-parleur, sélectionnez « Center Level » ou « Front Top Level » dans les réglages sonores, puis réglez le volume entre -6 et +6 à l'aide des boutons Haut/Bas. - Si les haut-parleurs arrière (vendus séparément) sont connectés, le réglage « Rear Level » et « Rear Top Level » est disponible. Pour régler le volume du « Rear Level » et du « Rear Top Level » entre -6 et +6 en utilisant les boutons Haut/Bas. - Les fonctions Front Top Level et Rear Top Level ne sont pas prises en charge que par le modèle HW-S80*D. <table border="1" data-bbox="311 302 1316 459"> <tr> <td>Voyant DEL</td><td>  Le voyant blanc clignote 1 fois </td></tr> <tr> <td></td><td>Center Level → Front Top Level</td></tr> </table>	Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois		Center Level → Front Top Level
Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois				
	Center Level → Front Top Level				
 TONE CONTROL	En appuyant sur le bouton, vous pouvez ajuster le volume des aigus ou des basses. L'élément souhaité peut être ajusté à l'aide des boutons Haut/Bas. Cette fonction est activée en mode Son, sauf en mode Standard. - Pour contrôler le volume du son des aigus ou des basses, sélectionnez « Treble » ou « Bass » dans les réglages sonores, puis réglez le volume entre -6 et +6 à l'aide des boutons Haut/Bas. - Une fois le niveau des basses modifié, le niveau du caisson de basses est ajusté en conséquence. <table border="1" data-bbox="311 672 1316 828"> <tr> <td>Voyant DEL</td><td>  Le voyant blanc clignote 1 fois </td></tr> <tr> <td></td><td>Treble → Bass</td></tr> </table>	Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois		Treble → Bass
Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois				
	Treble → Bass				
 Commande du son	En appuyant sur le bouton, vous pouvez régler la fonction audio. L'élément souhaité peut être ajusté à l'aide des boutons Haut/Bas. Chaque fois que vous changez de mode, le voyant DEL multicolore clignote en blanc. <table border="1" data-bbox="311 940 1316 1108"> <tr> <td>Voyant DEL</td><td>  Le voyant blanc clignote 1 fois </td></tr> <tr> <td></td><td>SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual</td></tr> </table> - Maintenez le bouton  (Commande du son) enfoncé pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez utiliser les boutons Gauche/Droite pour sélectionner les fréquences suivantes : 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz. Vous pouvez également définir chaque fréquence sur une valeur allant de -6 à +6 à l'aide des boutons Haut/Bas. (Veillez à ce que le mode son soit réglé à « STANDARD »). - Les fonctions SpaceFit Sound et Active Voice Amplifier ne sont pas prises en charge par le modèle HW-S70*D. - Si les haut-parleurs arrière (vendus séparément) sont connectés, le réglage « Sound Grouping » et « Private Rear Sound » est disponible.	Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois		SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual
Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois				
	SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual				

Réglage de (Commande du son)

- SpaceFit Sound** : Cette fonction analyse l'espace d'écoute de l'utilisateur avec le microphone du Soundbar et fournit le son optimal pour cet espace. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 19.
- Active Voice Amplifier** : Analyse le bruit externe en temps réel pendant que le Soundbar est actif de sorte que la voix puisse toujours être entendue clairement.
 - Aucune donnée n'est enregistrée pendant l'analyse.
- Voice enhancement** permet de mieux entendre les dialogues dans les films et à la télévision.
- Le **Night mode** est optimisé pour le visionnage de nuit lorsque les paramètres sont réglés de façon à baisser le volume tout en préservant la clarté des dialogues.
- Sound Grouping** : L'unité principale du Soundbar et les haut-parleurs ambiophoniques émettent l'ensemble des sons, pas seulement le son ambiophonique, ce qui est idéal pour les grands groupes de personnes écoutant de la musique dans un grand espace.
 - Ce menu est activé initialement lorsque les haut-parleurs ambiophoniques sont connectés, puis il le reste que ces haut-parleurs soient toujours connectés ou non.
 - Si vous activez Sound Grouping, les modes audio ne produisent aucune différence dans le rendu sonore.
 - Le son n'est pas émis de tous les haut-parleurs de l'unité principale du Soundbar et des haut-parleurs ambiophoniques, mais seulement de certaines unités prédéfinies, ce qui varie selon le modèle.

- **Private Rear Sound** : Avec ce mode, le son est émis uniquement des haut-parleurs ambiophoniques, ce qui vous offre une écoute sans être dérangé par les autres.
 - Si vous activez ce mode, le son n'est émis ni par l'unité principale du Soundbar, ni par le caisson de basse. Le son n'est émis que via le canal avant des haut-parleurs ambiophoniques.
 - Si vous activez Private Rear Sound, les modes audio ne produisent aucune différence dans le rendu sonore.
 - La fonction se désactive si l'alimentation est coupée ou si la connexion des haut-parleurs ambiophoniques est perdue.
 - Le menu est activé uniquement si les haut-parleurs ambiophoniques sont connectés.
 - Ce mode est automatiquement désactivé et n'est plus disponible si la fonction **Q-Symphony** est activée.
- Si la vidéo du téléviseur et le son du Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez « **Sync** » dans les réglages sonores, puis réglez le retard de l'audio entre 0 et 300 millisecondes à l'aide des boutons **Haut/Bas**.
 - L'option **Sync** n'est prise en charge que pour certaines fonctions.
- La fonction **Virtual** peut être réglée à **On/Off** à l'aide des boutons **Haut/Bas**.

Utilisation des boutons masqués (boutons ayant plusieurs fonctions)

Bouton masqué		Page de référence
Bouton de la télécommande	Fonction	
WOOFER (Haut)	Marche/Arrêt de la télécommande du téléviseur (Veille)	page 10
Haut	ID SET	page 7
 (Commande du son)	Égaliseur 7 bandes	page 8
 (Source)	Activation/désactivation de la fonction Audio Feedback (rétroaction audio) (veille)	page 6

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet	Entrée	Sortie (HW-S80*D)		Sortie (HW-S70*D)	
		Avec le caisson de basse uniquement	Avec le caisson de basses et le haut-parleur arrière sans fil uniquement	Avec le caisson de basse uniquement	Avec le caisson de basses et le haut-parleur arrière sans fil uniquement
Surround	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
Game	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
Standard	2.0 canaux	2.1 canaux	2.1 canaux	3.1 canaux	2.1 canaux
	5.1 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
Adaptive Sound	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
DTS Virtual:X	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux

- Le haut-parleur arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un nécessaire, communiquez avec le vendeur auprès duquel vous avez acheté le Soundbar.
- Les haut-parleurs ambiophoniques ne produisent aucun son par la sortie du canal 2 lorsque le mode **STANDARD** est utilisé. Pour activer le son des haut-parleurs ambiophoniques, réglez le mode d'effet à **SURROUND**.

Réglage du volume du Soundbar avec la télécommande du téléviseur


Contrôlez le volume du Soundbar à l'aide de la télécommande du téléviseur.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec des télécommandes infrarouges. Les télécommandes Bluetooth (télécommandes qui nécessitent un appairage) ne sont pas prises en charge.
- Réglez le haut-parleur du téléviseur à **Haut-parleur externe** pour utiliser cette fonction.
- Fabricants qui utilisent cette fonction :
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Éteignez le Soundbar.

2. Appuyez vers le haut sur le bouton **WOOFER** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **WOOFER** vers le haut et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes, le mode change, dans l'ordre suivant : « **OFF-TV REMOTE** » (mode par défaut), « **SAMSUNG-TV REMOTE** », « **ALL-TV REMOTE** ».

Bouton de la télécommande	Voyant DEL	État
	(Mode par défaut) Le voyant rouge clignote 1 fois  « Télécommande téléviseur désactivée » (Mode par défaut)	Télécommande du téléviseur désactivée.
	Le voyant cyan clignote 1 fois  « Télécommande téléviseur Samsung »	Télécommande infrarouge du téléviseur Samsung activée.
	Le voyant clignote en bleu 1 fois  « Télécommande de tous les téléviseurs »	Télécommande infrarouge du téléviseur tiers activée.


04 CONNEXION DU SOUNDBAR

Connexion de l'alimentation et des unités


Utilisez le cordon d'alimentation pour brancher le caisson de basse et la Soundbar dans une prise électrique en respectant la séquence suivante :

- Pour plus d'informations sur les exigences en matière d'alimentation électrique et de consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit. (Étiquette : Dessous de l'unité principale du Soundbar)
1. Raccordez le cordon d'alimentation au caisson de basses.


HW-S80*D

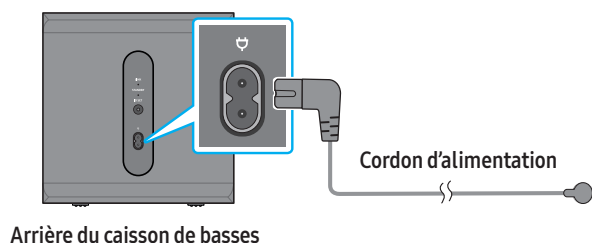


HW-S70*D

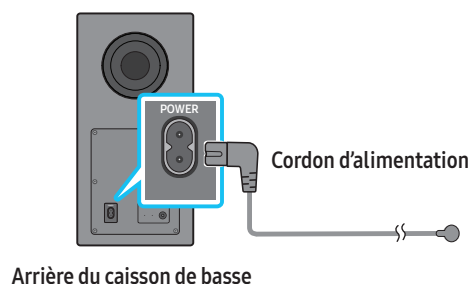

2. Branchez le cordon d'alimentation à la Soundbar.

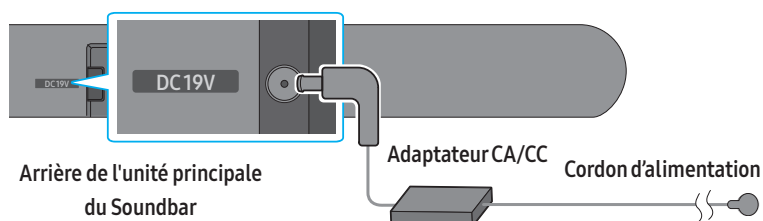

3. Connectez l'alimentation au Soundbar et au caisson de basses. Le caisson de basses est automatiquement connecté lorsque le Soundbar est allumé.

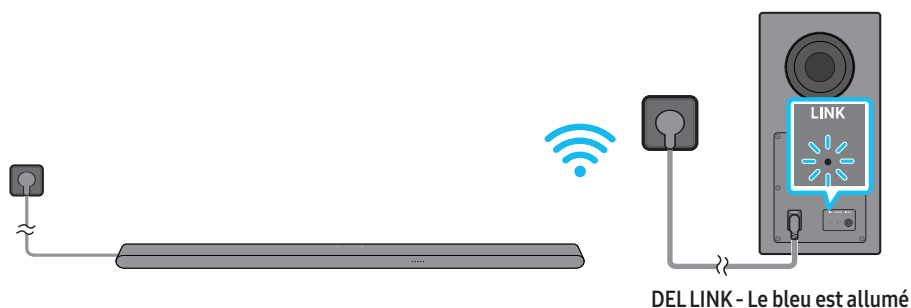

REMARQUE

- Branchez l'alimentation du caisson de basses avant la connexion au Soundbar. Le caisson de basses sera automatiquement connecté lors de la mise sous tension du Soundbar.
- Si vous débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation lorsque le produit est sous tension, le Soundbar s'allume automatiquement.


Branchement manuel du caisson de basses

Avant d'effectuer la procédure de branchement manuel ci-dessous :

- Vérifiez que les câbles d'alimentation du Soundbar et du caisson de basses sont correctement connectés.
- Assurez-vous que le Soundbar est éteint.

1. Éteignez le Soundbar.
2. Maintenez le bouton **ID SET** enfoncé à l'arrière du caisson de basses pendant au moins 5 secondes.
 - Le voyant rouge situé à l'arrière de chaque haut-parleur s'éteint et le voyant bleu clignote.


HW-S80*D

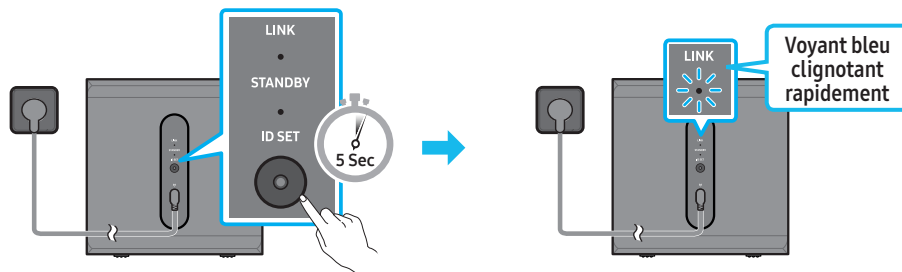

Arrière du caisson de basses

Arrière du caisson de basses


HW-S70*D

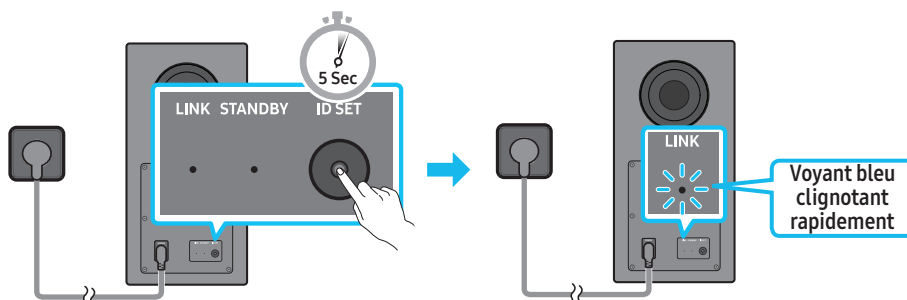


Arrière du caisson de basses

Arrière du caisson de basse

3. Appuyez sur le bouton **Haut** de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
 - Le Soundbar se met automatiquement sous tension lorsque l'étape **ID SET** est terminée.



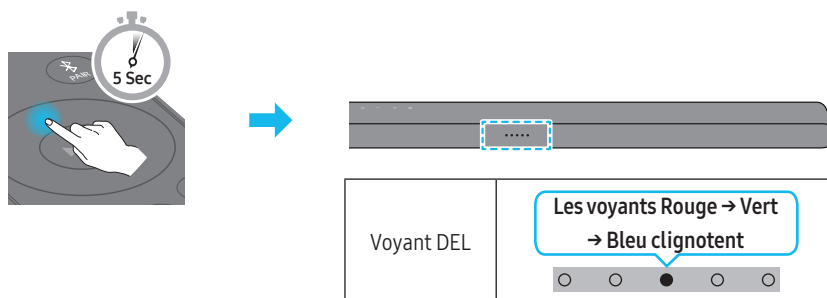


4. Vérifiez que le voyant LINK est bleu fixe (connexion établie).

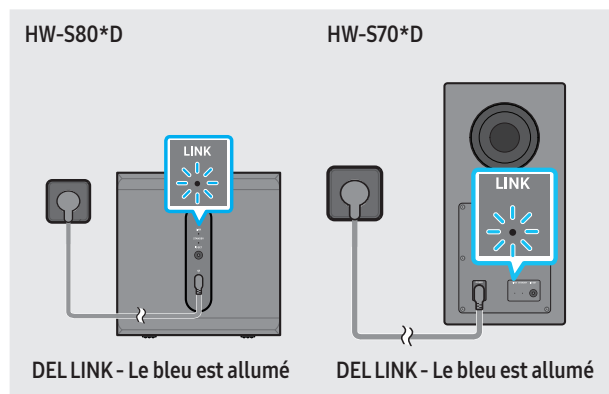

Le voyant LINK cesse de clignoter et s'allume en bleu fixe lorsque la connexion est établie entre le Soundbar et le caisson de basses sans fil.

Voyants à l'arrière du caisson de basses

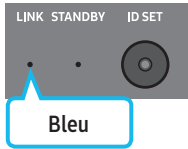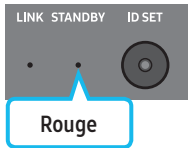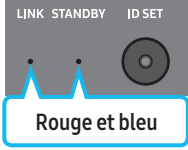Voyant	État	Description	Résolution
 Bleu	Allumé	Connexion réussie (fonctionnement normal)	-
	Clignotant	Récupération de la connexion	Vérifiez si le câble d'alimentation raccordé à l'unité principale du Soundbar est correctement connecté ou attendez environ cinq minutes. Si le clignotement persiste, essayez de connecter manuellement le caisson de basses. Voir la page 12.
 Rouge	Allumé	Veille (avec l'unité principale Soundbar éteinte)	Vérifiez si le câble d'alimentation raccordé à l'unité principale du Soundbar est correctement connecté.
		Échec de la connexion	Connectez-vous à nouveau. Voir les instructions de connexion manuelle à la page 12.
 Rouge et bleu	Clignotant	Dysfonctionnement	Consultez les coordonnées du centre de service Samsung dans ce manuel.

REMARQUE

- Si l'unité principale est éteinte, le caisson de basses passe en mode veille et la DEL STANDBY située à l'arrière du caisson devient rouge après avoir clignoté en bleu.
- Si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence que le Soundbar à proximité du Soundbar, des interférences peuvent donner lieu à des interruptions du son.
- La distance maximale de transmission du signal sans fil à partir de l'unité principale est d'environ 10 m (32,8 pieds), mais cela peut varier en fonction de votre environnement d'utilisation. Si un mur métallique ou en béton armé se trouve entre l'unité principale et le caisson de basses sans fil, il est possible que le système ne fonctionne pas, car le signal sans fil ne peut pas traverser le métal.
- L'illustration diffère selon le modèle respectif.

⚠ MISE EN GARDE

- Les antennes de réception sans fil sont intégrées au caisson de basses sans fil. N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone entourant le caisson de basses sans fil est libre de tout obstacle.

Connexion d'un haut-parleur arrière sans fil Samsung (vendu séparément) à votre Soundbar

Passez à un véritable son ambiophonique sans fil en connectant le haut-parleur arrière sans fil Samsung (vendu séparément) à votre Soundbar.

- Pour HW-S80*D : SWA-9500S / Pour HW-S70*D : SWA-9200S


Pour plus d'informations sur les connexions, veuillez consulter le manuel d'utilisation du haut-parleur arrière sans fil Samsung.

05 CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

Connexion du téléviseur prenant en charge HDMI ARC (canal de retour audio)

⚠ MISE EN GARDE

- Lorsque vous utilisez un câble HDMI vers Micro HDMI, prenez soin de ne pas briser la borne du câble.
- Lorsque le câble HDMI est connecté, le signal HDMI est reçu en premier.
- Pour connecter le câble HDMI entre le téléviseur et le Soundbar, assurez-vous de connecter les bornes marquées ARC. Sinon, le son du téléviseur risque de ne pas être émis.
- Le câble recommandé est un câble HDMI certifié par HDMI.org.

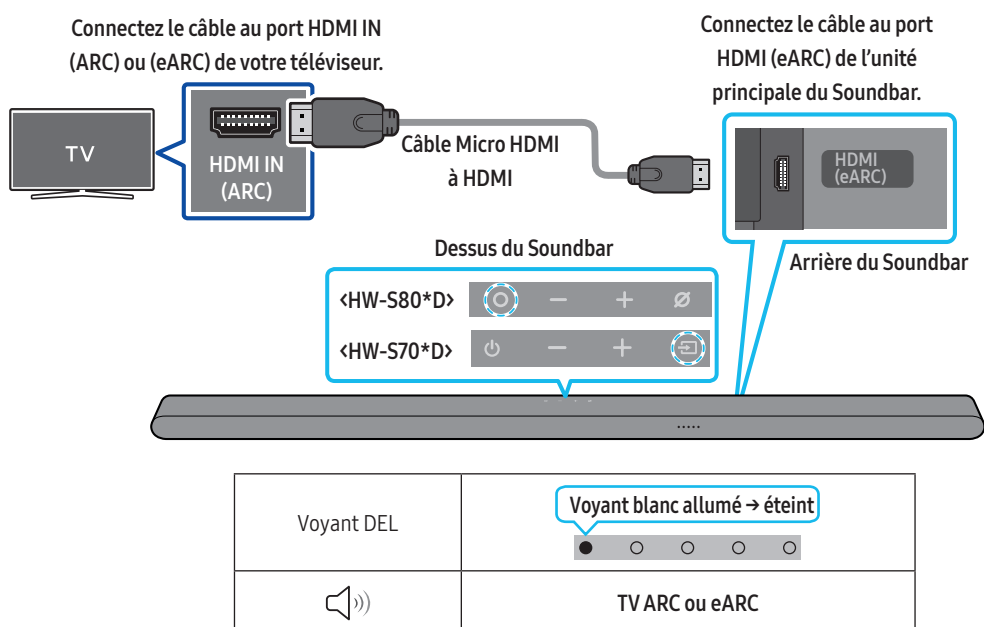

1. Connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure en vous assurant que le Soundbar et le téléviseur sont éteints.
2. Allumez le Soundbar et le téléviseur.
3. Votre téléviseur émettra du son par le Soundbar.
 - Si le son du téléviseur n'est pas audible, appuyez sur le bouton **○ (Multifonction) / (Source)** situé en haut du Soundbar ou sur le bouton **(Source)** de la télécommande pour sélectionner le mode **TV ARC**.
 - Pour la connexion à eARC, la fonction eARC dans le menu du téléviseur devrait être activée. Reportez-vous au manuel utilisateur du téléviseur pour de plus amples renseignements sur ce réglage.
(p. ex, Samsung TV : Accueil () → Menu → Paramètres () → Tous les paramètres () → Son → Réglages expert → Mode HDMI-eARC (Auto))
 - Si aucun son ne sort, vérifiez à nouveau la connexion du câble HDMI.
 - Utilisez les boutons de volume de la télécommande du téléviseur pour modifier le volume du Soundbar.

REMARQUE

- Nous vous recommandons d'utiliser si possible un câble HDMI sans noyau. Si vous utilisez un câble HDMI à noyau, utilisez-en un dont le diamètre est inférieur à 14 mm (0,55 po).
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.
- Lorsque le son d'une diffusion est encodé en Dolby Digital et que le paramètre « Digital Output Audio Format » est défini sur PCM sur votre téléviseur, nous recommandons de changer ce paramètre en le définissant sur Dolby Digital. Une fois que vous aurez modifié ce paramètre sur le téléviseur, vous pourrez profiter d'une meilleure qualité sonore. (Le menu du téléviseur peut utiliser des mots différents pour Dolby Digital et PCM selon le fabricant du téléviseur.)

Connexion par Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur Samsung est connecté via Bluetooth, vous pouvez entendre le son stéréo sans les tracas du câblage.

- Un seul téléviseur Samsung peut être connecté à la fois.
- Un téléviseur Samsung prenant en charge Bluetooth peut être connecté. Vérifiez les spécifications de votre téléviseur.



La connexion initiale

1.	Bouton Appairage Bluetooth	Voyant DEL
	(OU) En mode « Bluetooth »	Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent Appairage Le voyant cyan clignote 3 fois Connexion établie • Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, les voyants DEL multicolores s'allument successivement : Rouge → Vert → Bleu.
		Ready to connect via Bluetooth.

- Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur Samsung.
(p. ex. Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie audio → Liste des haut-parleurs Bluetooth → Ultra Slim Soundbar (Bluetooth))
- Sélectionnez « Ultra Slim Soundbar » dans la liste sur l'écran du téléviseur.
Un Soundbar disponible est indiqué par « Association requise » ou « Associé » sur la liste des appareils Bluetooth du téléviseur. Pour connecter le téléviseur Samsung au Soundbar, sélectionnez le message, puis établissez une connexion.
- Vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur Samsung à partir du Soundbar.

En cas d'échec de la connexion de l'équipement

- Si vous avez un Soundbar existant (par exemple, Ultra Slim Soundbar) dans la liste des haut-parleurs du téléviseur Samsung, supprimez-le.
- Répétez ensuite les étapes 1 à 3.

Déconnexion du Soundbar du téléviseur Samsung

Appuyez sur le bouton **○ (Multifonction)** / **➡ (Source)** dans le haut du Soundbar ou sur le bouton **➡ (Source)** de la télécommande pour sélectionner un mode autre que « Bluetooth ».

- La déconnexion prend du temps car le téléviseur Samsung doit recevoir une réponse du Soundbar.
(Le temps requis peut varier en fonction du modèle de téléviseur Samsung.)

Quelle est la différence entre BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez reconnecter n'importe quel téléviseur ou appareil mobile Samsung connecté auparavant.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil au Soundbar.
(Appuyez sur le bouton **✱ PAIR** de la télécommande du Soundbar ou maintenez enfoncé le bouton **⏻ (Marche/Arrêt microphone)** / **➡ (Source)** situé sur le dessus du Soundbar et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes pendant que le Soundbar est en mode « BT ».)

Remarques sur la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à moins de 1 m (3,28 pi) pour vous connecter par Bluetooth.
- Si un code PIN vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, entrez <0000>.
- Le Soundbar s'éteint automatiquement au bout de 18 minutes à l'état Ready (Prêt).
- Le Soundbar peut ne pas effectuer correctement la recherche ou la connexion Bluetooth dans les circonstances suivantes :
 - En présence d'un équipement électronique ou d'un appareil électrique pouvant provoquer des interférences radio autour du Soundbar
 - Si plusieurs appareils Bluetooth sont associés simultanément au Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, pas en place ou fonctionne mal.
- Les appareils électroniques peuvent créer des interférences radio. Les appareils produisant des ondes électromagnétiques doivent être gardés à distance de l'unité principale du Soundbar, par exemple les micro-ondes, les appareils de réseau sans fil, etc.
- **Précautions : Le Soundbar redémarrera automatiquement si vous activez/désactivez le Bluetooth.**
 - Méthode de désactivation du port Bluetooth : Appuyez sur le bouton **TONE CONTROL** de la télécommande du Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Bluetooth.

Connexion en Wi-Fi

Liste de contrôle de pré-connexion

- La connexion Wi-Fi est disponible uniquement sur les téléviseurs Samsung.
- Vérifiez que **le routeur sans fil (Wi-Fi)** est activé et que **le téléviseur est connecté au routeur**.
- Le téléviseur et le Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi).
- Si votre routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et le Soundbar. Communiquez avec votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
- Étant donné que les menus peuvent varier selon l'année de fabrication, consultez le manuel de votre téléviseur
- Pour brancher le téléviseur au Soundbar par Wi-Fi, branchez d'abord le Soundbar au routeur sans fil. Reportez-vous à la page 22 pour savoir comment établir une connexion Wi-Fi.

1. Pour plus de détails sur la connexion Wi-Fi du Soundbar, reportez-vous à la page 22, "**Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)**".

2. Modifiez la source d'entrée du téléviseur en utilisant le menu Audio sur le Soundbar.

- **Téléviseurs Samsung mis en marché en 2017 ou après**

Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie audio → Ultra Slim Soundbar (Wi-Fi)

REMARQUE

La connexion Wi-Fi Dolby Atmos est disponible sur certains téléviseurs Samsung et sur certains modèles de Soundbar.


Précautions : Le Soundbar redémarrera automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi.

- Méthode de désactivation du port Wi-Fi : Appuyez sur le bouton **CH LEVEL** de la télécommande du Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi.


Connexion à un téléviseur qui prend en charge Dolby Atmos

Liste de contrôle de pré-connexion

- Dolby Atmos® est pris en charge en mode « TV ARC » ou « Wi-Fi ».
- Vérifiez que le contenu prend en charge Dolby Atmos®.

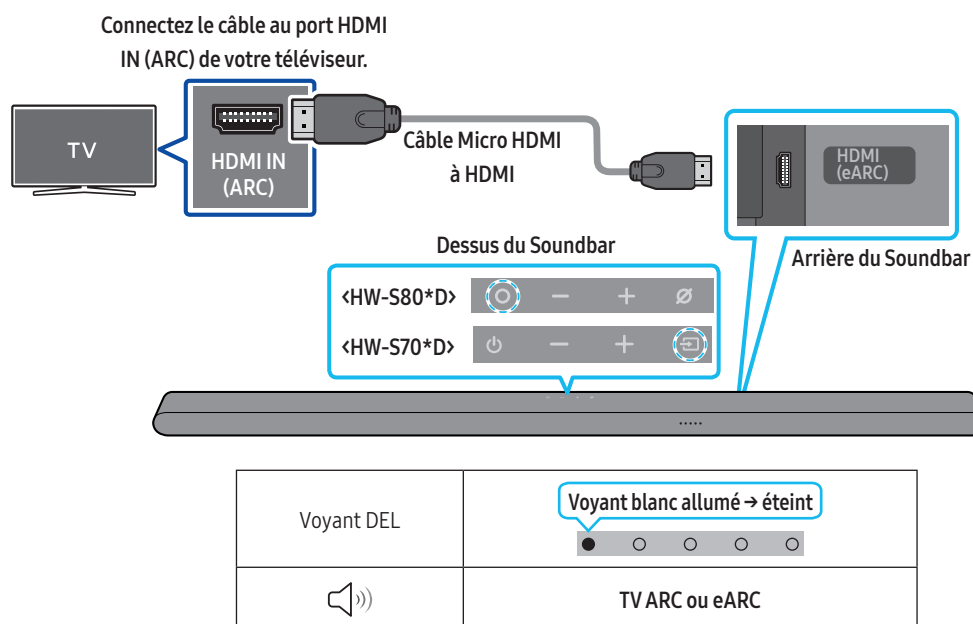

1. Connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure en vous assurant que le Soundbar et le téléviseur sont éteints.
2. Allumez le Soundbar et le téléviseur.
3. Le son du téléviseur est émis par le Soundbar.

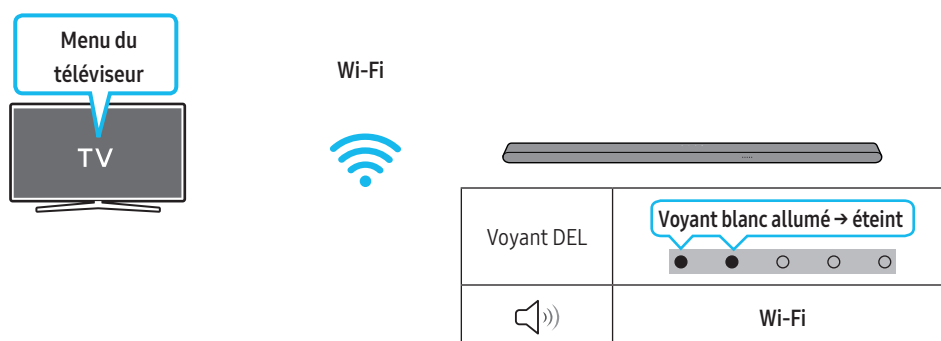


1. Connectez le Soundbar et le téléviseur au même réseau sans fil (Wi-Fi).
2. Pour la sortie audio du téléviseur, sélectionnez Soundbar.
3. Le son du téléviseur est émis par le Soundbar.

REMARQUE

- **Lorsque vous utilisez Dolby Atmos® :** Si la source d'entrée est Dolby Atmos®, consultez « Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores » à la page 9.
- **Configuration de Dolby Atmos® sur votre lecteur Blu-ray ou un autre appareil connecté au téléviseur.**
Ouvrez les options de sortie audio dans le menu des paramètres de votre lecteur Blu-ray ou d'un autre appareil et assurez-vous que « No Encoding » (Pas d'encodage) est sélectionné pour Bitstream. Par exemple, sur un lecteur Blu-ray Samsung, accédez à Menu principal → Son → Sortie numérique, puis sélectionnez Bitstream (non traité).
- Cette fonction est disponible sur certains téléviseurs Samsung et sur certains modèles de Soundbar.

Utilisation de la fonction Q-Symphony

- Lorsque le Soundbar se connecte à un téléviseur Samsung prenant en charge la fonction Q-Symphony, vous pouvez lire le son simultanément via le Soundbar et le téléviseur. Si vous utilisez la fonction Q-Symphony, le son ambiophonique émis par le téléviseur vous permet de profiter d'un effet de son tridimensionnel ambiophonique plus puissant et plus riche.
- Lorsque le Soundbar est connecté, le menu « **Q-Symphony** » s'affiche sur le téléviseur.
Paramètres (⚙) → Tous les paramètres (⚙) → Son → Sortie audio
- Exemple de menu du téléviseur : **Q-Symphony**

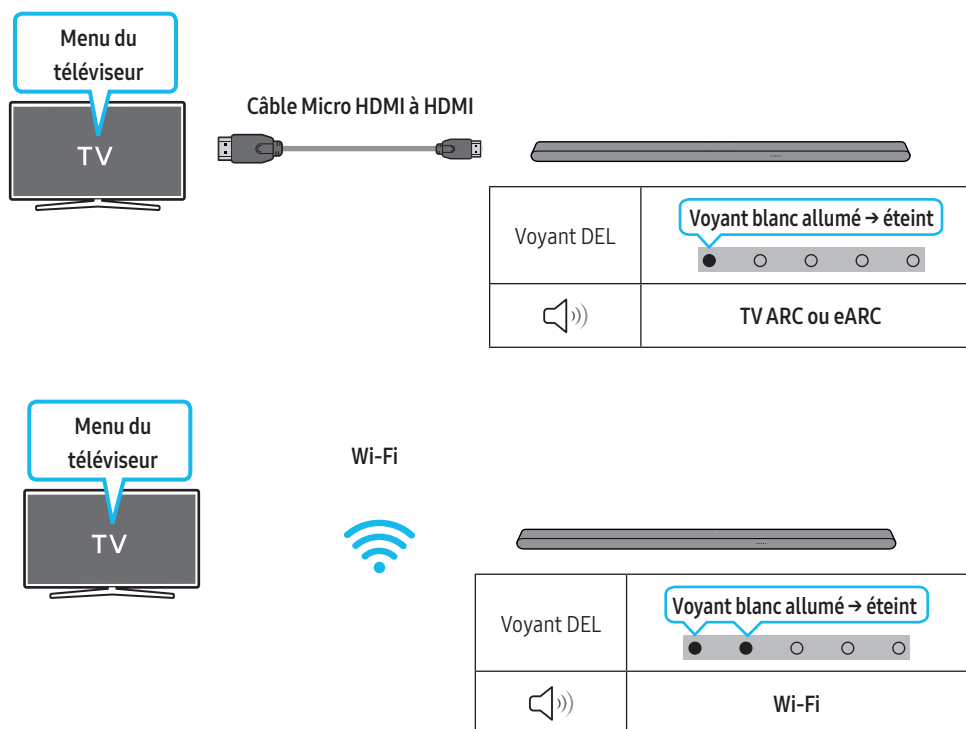

REMARQUE

- Cette fonction est activée selon le codec pris en charge par le téléviseur.
- Cette fonction est prise en charge uniquement lorsque le câble HDMI ou le Wi-Fi est connecté.
- Assurez-vous que votre téléviseur et le Soundbar sont connectés au même routeur sans fil et à la même fréquence.
- Cette fonction est disponible sur certains téléviseurs Samsung et sur certains modèles de Soundbar.

Utilisation de SpaceFit Sound

Offre une qualité sonore optimisée en analysant les espaces d'écoute.

Méthode 1. Connexion par le Soundbar

Pour activer cette fonction, activez le mode Son SpaceFit à l'aide de la télécommande du Soundbar.

(🔊) (Commande du son) → « SpaceFit Sound éteint » → ▲ (Haut) → « SpaceFit Sound allumé »

- Cette fonction est offerte par tous les modes audio.

Méthode 2. Connexion par un téléviseur

Pour activer cette fonction, activez le mode Adaptive Sound+ sur le menu de votre téléviseur Samsung.

(Accueil (🏠)) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Général → Paramètres de mode intelligent → Son adaptatif+

- Le mode son de votre Soundbar passera automatiquement à **Adaptive Sound+** si vous activez le mode **Adaptive Sound+** sur votre téléviseur.

REMARQUE

- Cette fonction est active lorsque le Soundbar se connecte à certains téléviseurs Samsung.
- Les modèles HW-S70*D ne prennent en charge que la méthode de « connexion par le téléviseur ».

06 CONNEXION D'UN APPAREIL MOBILE

Méthode 1. Connexion par Bluetooth

Lorsqu'un appareil mobile est connecté par Bluetooth, vous pouvez entendre le son stéréo sans les tracas du câblage.

- Lorsque vous connectez un appareil Bluetooth associé alors que le Soundbar est éteint, le Soundbar s'allume automatiquement.



La connexion initiale

Lors de la connexion à un nouvel appareil Bluetooth, assurez-vous que l'appareil est à moins de 1 m (3,28 pi) de distance.

1.	Bouton Appairage Bluetooth	Voyant DEL
	(OU) En mode « Bluetooth » <HW-S80*D> ○ — + ⌂ <HW-S70*D> ⏻ — + ⌂	Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent Appairage ➡ Le voyant cyan clignote 3 fois Connexion établie • Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, les voyants DEL multicolores s'allument successivement : Rouge → Vert → Bleu.
		Ready to connect via Bluetooth.

2. Sur votre appareil, sélectionnez « **Ultra Slim Soundbar** » dans la liste qui apparaît.
3. Lisez les fichiers musicaux de l'appareil connecté par Bluetooth via le Soundbar.

En cas d'échec de la connexion de l'équipement

- Si vous avez un Soundbar existant (par exemple, « **Ultra Slim Soundbar** ») dans la liste des haut-parleurs de l'appareil mobile, supprimez-le.
- Répétez les étapes 1 et 2.

Remarques sur la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à moins de 1 m (3,28 pi) pour vous connecter par Bluetooth.
- Si un code PIN vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, entrez <0000>.
- Le Soundbar s'éteint automatiquement au bout de 18 minutes à l'état Ready (Prêt).
- Le Soundbar peut ne pas effectuer correctement la recherche ou la connexion Bluetooth dans les circonstances suivantes :
 - S'il y a un fort champ électrique autour du Soundbar.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth sont associés simultanément au Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, pas en place ou fonctionne mal.
- Les appareils électroniques peuvent créer des interférences radio. Les appareils produisant des ondes électromagnétiques doivent être gardés à distance de l'unité principale du Soundbar, par exemple les micro-ondes, les appareils de réseau sans fil, etc.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Connectez-vous uniquement à un appareil Bluetooth prenant en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un appareil Bluetooth qui prend uniquement en charge la fonction mains libres.
- Lorsque vous connectez le Soundbar à un appareil Bluetooth, placez-les aussi près que possible l'un de l'autre.
- Plus le Soundbar et l'appareil Bluetooth sont éloignés l'un de l'autre, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion Bluetooth peut se rompre lorsque les appareils sont hors de portée effective.
- La connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner comme prévu dans les zones où la réception est mauvaise.

- Un appareil Bluetooth peut émettre du bruit ou devenir défaillant dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le corps est en contact avec l'émetteur-récepteur de signal sur l'appareil Bluetooth ou le Soundbar
 - Dans les coins ou lorsqu'il y a un obstacle à proximité, tel qu'un mur ou une cloison, où des changements électriques peuvent se produire.
 - Lorsqu'il est exposé à des interférences radio par d'autres produits fonctionnant sur les mêmes gammes de fréquences, comme des équipements médicaux, des fours à micro-ondes et des appareils LAN sans fil.
 - Les obstacles tels que les portes et les murs peuvent avoir un impact sur la qualité sonore, même lorsque les appareils sont dans le champ de portée effective.
- Notez que votre Soundbar ne peut pas être appairé avec d'autres appareils Bluetooth lorsque vous utilisez l'option Bluetooth.
- Cet appareil sans fil peut provoquer des interférences électriques lorsqu'il est en marche.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'un Soundbar

Vous pouvez déconnecter un appareil Bluetooth du Soundbar. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

- Le Soundbar sera déconnecté.
- Si le Soundbar est déconnecté de l'appareil Bluetooth, le voyant DEL multicolore du Soundbar clignote « **rouge** » trois fois.

Déconnexion du Soundbar de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur le bouton  (Multifonction) /  (Source) situé dans le haut du Soundbar ou sur le bouton  (Source) de la télécommande pour quitter le mode « **Bluetooth** ».


- La déconnexion prend du temps car l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse du Soundbar. (Le temps de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)

Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)

Pour connecter un Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), l'application **SmartThings** est requise.

La connexion initiale

1. Installez et lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (téléphone intelligent ou tablette).
2. Dans l'application, suivez les instructions à l'écran pour ajouter le Soundbar.
 - La fenêtre contextuelle automatique (deuxième illustration ci-dessous) peut ne pas s'afficher sur certains appareils. Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton « **+** » sur l'écran **Home**. Le Soundbar a été ajouté à l'application.
 - L'illustration ci-dessous peut varier selon la version de l'application.

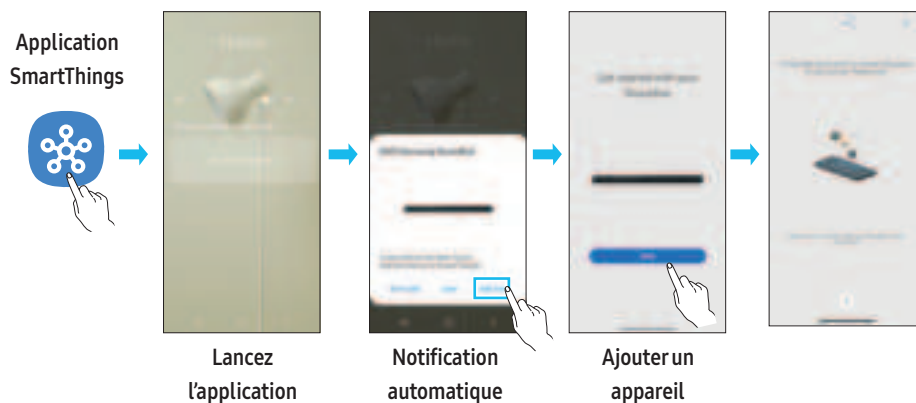

Pour changer votre connexion Wi-Fi

1. Lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (téléphone intelligent ou tablette).
2. Sur l'application, supprimez le Soundbar enregistré et rajoutez-le.

Utilisation du jeu de groupe

- Pour bénéficier de cette fonctionnalité, ajoutez votre Soundbar à l'application SmartThings.
- Pour l'activer, connectez au moins deux appareils audio au même réseau Wi-Fi à 5 GHz.
- Cette fonction est disponible sur les appareils de son Samsung prenant en charge le Wi-Fi commercialisés à partir de 2024.
- Cette fonctionnalité ne prend pas en charge le son du téléviseur.

Configuration du jeu de groupe

1. Lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile.
2. Ajoutez le Soundbar dans l'application **SmartThings** en suivant les instructions de la section « **Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)** » > **La connexion initiale** ».
3. Appuyez sur la carte du Soundbar.
4. Sur votre appareil mobile, appuyez sur **Créer un groupe** sous l'icône d'appareil audio.
 - Le bouton **Créer un groupe** s'affiche uniquement lorsque le Soundbar est en mode Wi-Fi.
 - Si le Soundbar diffuse le son du téléviseur, la connexion au téléviseur est débranchée lors de la création d'un groupe.
5. Activez le **jeu de groupe**.
6. Sélectionnez l'appareil de votre choix dans la liste et appuyez sur **Appliquer**.
 - Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 appareils.
 - Avec le **jeu de groupe**, l'audio sera diffusé au moyen de l'appareil hôte seulement.
 - Lorsqu'un appareil connecté à l'appareil hôte passe sur une source différente, l'appareil sera supprimé automatiquement du groupe.
 - Lorsque l'appareil hôte est connecté à un téléviseur, le groupe généré sera supprimé automatiquement.

Désactivation du jeu de groupe

1. Appuyez sur la carte de l'appareil audio.
2. Sur votre appareil mobile, appuyez sur **Modifier le groupe** sous l'icône d'appareil audio.
3. Désactivez le **jeu de groupe**.
 - Pour désactiver un appareil individuel, décochez la case de l'appareil de la liste et appuyez sur **Appliquer**.

Connexion par Apple AirPlay

- Cette fonction pourrait ne pas être disponible dans certains pays.
- Ce Soundbar Samsung prend en charge AirPlay® et nécessite iOS 13.4 ou version ultérieure.
- Pour activer AirPlay dans votre Soundbar, vous devez d'abord enregistrer l'appareil avec l'application Samsung SmartThings en acceptant les conditions générales de l'application.
- Assurez-vous que le Soundbar est sous tension et qu'il est connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil Apple®.


Avec AirPlay, vous pouvez diffuser en flux de la musique, des balados et d'autres sons à partir de votre appareil Apple sur le Soundbar Samsung.

1. Sélectionnez  à partir d'une application prise en charge par AirPlay ou du centre de contrôle sur votre iPhone®, iPad® ou Mac®.
2. Dans la liste d'appareils disponibles, sélectionnez le Soundbar sur lequel jouer le son actuel.

Utilisation de la fonction Tap Sound

Appuyez sur le Soundbar avec votre appareil mobile pour lire le son du contenu de l'appareil mobile via le Soundbar.

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction de l'appareil mobile.
- Cette fonction n'est compatible qu'avec les appareils mobiles Samsung fonctionnant sous Android 8.1 ou une version ultérieure.

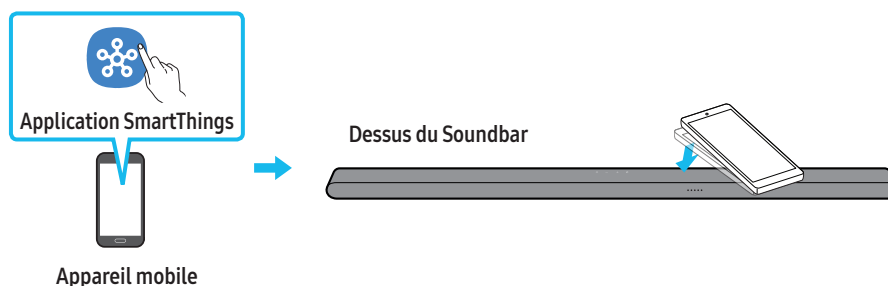

1. Activez la fonction **Tap Sound** sur votre appareil mobile.
 - Pour plus de détails sur l'activation de la fonction, reportez-vous à « **Réglage de la fonction Tap Sound** » ci-dessous.
2. Appuyez sur le Soundbar avec l'appareil mobile. Sélectionnez « **Start now** » dans la boîte de dialogue affichée. La connexion est établie entre l'appareil mobile et le Soundbar via Bluetooth.
3. Lisez le son du contenu de l'appareil mobile via le Soundbar.
 - Cette fonction connecte un appareil mobile au Soundbar via Bluetooth en détectant les vibrations produites lorsque l'appareil touche le Soundbar.
 - Veillez à ne pas appuyer l'appareil mobile sur un coin pointu du Soundbar. Cela pourrait rayer ou endommager le Soundbar ou l'appareil mobile.
 - Il est recommandé de placer l'appareil mobile dans un étui. Appuyez légèrement sur la zone large de la partie supérieure du Soundbar, sans exercer de force excessive.
 - Pour utiliser cette fonction, mettez à jour l'application **SmartThings** vers la dernière version. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction de la version de l'application.

Réglage de la fonction Tap Sound

Utilisez l'application **SmartThings** pour activer la fonction **Tap View, Tap Sound**.

1. Sur l'appareil mobile, lancez l'application **SmartThings**.
2. Sélectionnez  →  sur l'écran de l'application **SmartThings** qui apparaît sur l'appareil mobile.
3. Définissez « **Tap View, Tap Sound** » sur **Activé** pour permettre à la fonction de se lancer lorsqu'un appareil mobile se rapproche du Soundbar. La fonction est activée.

REMARQUE


- Lorsque l'appareil mobile est en mode d'économie d'énergie, la fonction **Tap Sound** ne fonctionne pas.
- La fonction **Tap Sound** peut ne pas fonctionner si des appareils à proximité du Soundbar, par exemple des appareils électriques, provoquent des interférences radio. Assurez-vous que les appareils susceptibles de provoquer des interférences radio sont placés à une distance suffisante du Soundbar.

07 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL


Précautions d'installation

- Effectuez l'installation sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas le produit dans un endroit où la température ou le taux d'humidité est élevé.
- Vérifiez que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Connectez les câbles de l'unité aux appareils externes avant d'installer le Soundbar sur le mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Composants de montage mural




Guide de montage mural

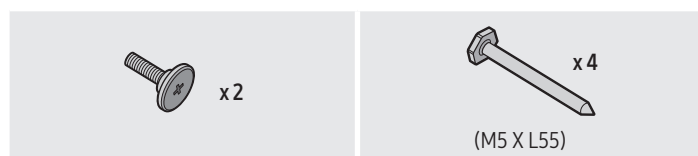

Vis de fixation


Vis

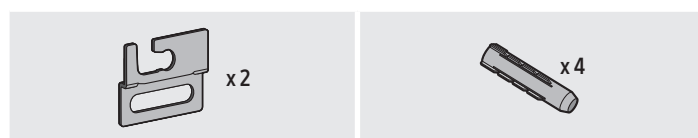


Support de montage mural

Vis d'ancrage

1. Placez le **guide de montage mural** contre la surface du mur.
 - Le **guide de montage mural** doit être horizontal.
 - Si votre téléviseur est fixé au mur, installez le Soundbar à au moins 5 cm (2 po) sous le téléviseur.

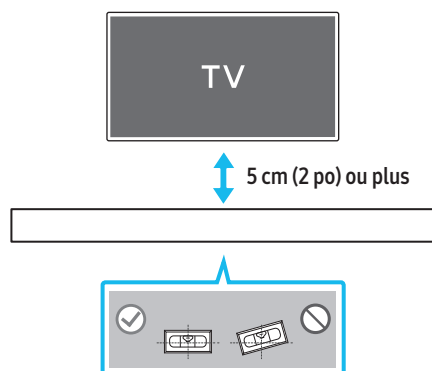


2. Alignez la **ligne centrale du guide de montage mural** du gabarit papier sur le centre de votre téléviseur (si vous montez le Soundbar sous ce dernier), puis fixez le **guide de montage mural** au mur avec du ruban adhésif.
 - Si vous ne faites pas l'installation sous un téléviseur, placez la **ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

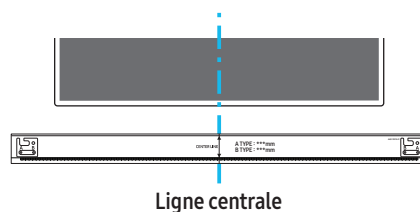


Ligne centrale


3. Poussez une pointe de stylo ou une pointe de crayon bien taillé au centre des images de **type A** et de **type B** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis de support, puis retirez le **guide de montage mural**.

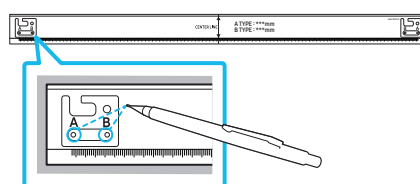


4. À l'aide d'un foret de taille appropriée, percez un trou dans le mur à chaque marque.
 - Si les marques ne correspondent pas à la position des montants de la cloison, veillez à insérer des ancrages ou des chevilles à expansion appropriés dans les trous avant d'insérer les vis de support. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles à expansion, assurez-vous que les trous que vous percez sont assez grands pour recevoir celles-ci.
5. Poussez la vis (non fournie) dans chaque **vis**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou de vis de support.

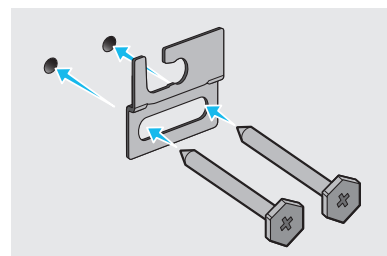


6. Installez les 2 **supports muraux** dans le bon sens à l'arrière du Soundbar à l'aide de 2 **vis de maintien**.

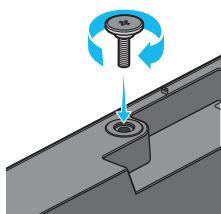

- Lors du montage, assurez-vous que la pièce de suspension des **supports muraux** est située derrière le dos du Soundbar.

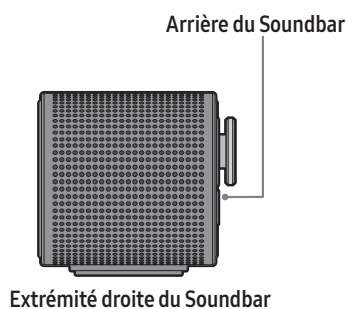


7. Installez le Soundbar à l'aide des **supports muraux** en accrochant les **supports muraux** sur les **vis de maintien** sur le mur.

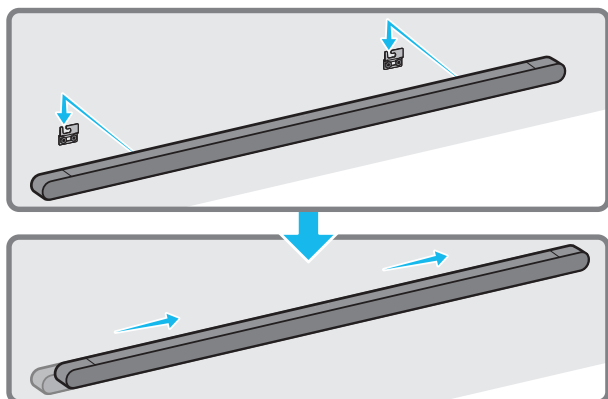


8. Faites glisser le Soundbar vers le bas, comme illustré ci-dessous, de sorte que les **supports muraux** reposent fermement sur les **vis de maintien**.


- Insérez les **vis de maintien** dans la partie large (arrière) des **supports muraux**, puis faites glisser les **supports muraux** vers le bas de sorte que les **supports muraux** reposent solidement sur les **vis de maintien**.

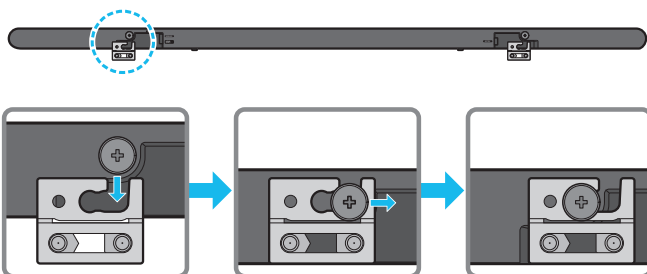

08 INSTALLATION DU SOUNDBAR DEVANT LE TÉLÉVISEUR

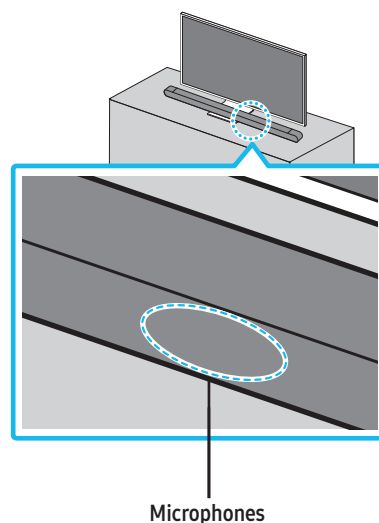

Comme illustré sur l'image, alignez le centre du Soundbar avec le centre du téléviseur et placez soigneusement le Soundbar sur le support du téléviseur. À ce stade, placez les microphones à l'avant du support pour ne pas nuire à la reconnaissance vocale.

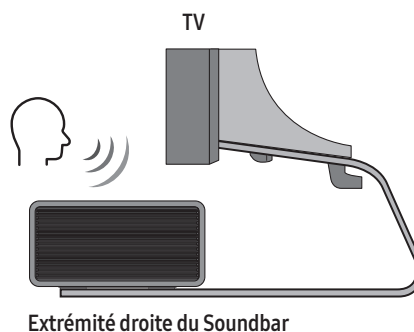

REMARQUE

- Assurez-vous que le Soundbar est placé sur une surface plane et solide.
- Un espace insuffisant par rapport au téléviseur peut entraîner des problèmes acoustiques et de reconnaissance vocale.
- L'illustration ci-dessous diffère selon le modèle respectif.


09 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Mise à jour automatique

Lorsque le Soundbar est connecté à Internet, les mises à jour logicielles s'installent automatiquement, même lorsque le Soundbar est éteint.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, le Soundbar doit être connecté à Internet.
La connexion Wi-Fi au Soundbar sera interrompue si le cordon d'alimentation du Soundbar est débranché ou si l'alimentation est coupée.
En cas de coupure, à la remise sous tension ou lorsque vous rebranchez le cordon d'alimentation, allumez le Soundbar, puis reconnectez-le à Internet.

Mise à jour USB

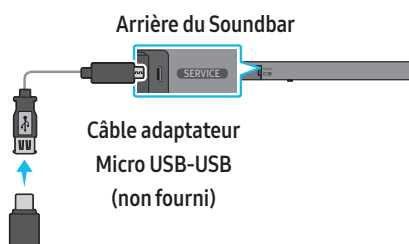

Il se peut que Samsung propose des mises à jour du micrologiciel du système Soundbar à l'avenir.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez mettre à jour le Soundbar en connectant le lecteur USB qui contient le micrologiciel de mise à jour au port **SERVICE** du Soundbar.

- Rendez-vous sur le site Samsung (www.samsung.com) → recherchez le nom du modèle au moyen de l'option de menu d'assistance à la clientèle.
 - Pour plus d'informations sur la mise à jour, reportez-vous au Guide de mise à niveau.
- Téléchargez le fichier de mise à niveau (type USB).
- Décompressez le fichier pour créer un dossier avec le nom du fichier.
- Stockez le dossier créé sur une clé USB, puis connectez-le au Soundbar.
- Allumez le Soundbar. Le produit est alors mis à jour en moins de trois minutes.

Voyant DEL	Le blanc se déplace de gauche à droite et de droite à gauche
------------	---

- Pendant la mise à jour, n'éteignez pas le produit et ne retirez pas le câble USB.
- Si le voyant jaune est allumé après la mise à jour du logiciel, cela signifie qu'une mise à jour supplémentaire est en cours. En pareil cas, ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas le dispositif USB.
- Si la mise à jour ne s'exécute pas, rebranchez le cordon d'alimentation du Soundbar.
- Si la dernière version est installée, aucune mise à jour n'est effectuée.
- Selon le type d'USB, la mise à jour peut ne pas être prise en charge.


- Si aucun fichier de mise à jour n'est disponible, le voyant clignote rouge trois fois.

Voyant DEL	Le voyant rouge clignote 3 fois
------------	--

- Si le fichier de mise à jour est pour la même version ou pour une version antérieure, le voyant cyan clignote 3 fois.

Voyant DEL	Le voyant cyan clignote 3 fois
------------	---

Réinitialisation

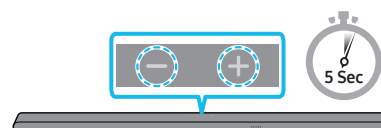

Pendant que le Soundbar est allumé, appuyez sur les boutons **— + (Volume)** de l'unité pendant au moins 5 secondes. L'affichage des voyants change comme indiqué ci-dessous, et le Soundbar est réinitialisé.

Voyant DEL	Le blanc se déplace de gauche à droite et de droite à gauche Le voyant cyan clignote 3 fois Clignote en rouge → S'éteint
------------	---

⚠ MISE EN GARDE

- A Soundbar összes beállítását visszaáll. Vigye figyelembe, hogy csak akkor kell ezt az eljárást végrehajtani, ha a visszaállítás szükséges.

Information concernant les mises à jour sur la sécurité

Des mises à jour sur la sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour en savoir plus sur les mises à jour sur la sécurité, visitez la page <https://security.samsungtv.com>.

- Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

10 DÉPANNAGE

Avant de communiquer avec l'assistance, effectuez les vérifications suivantes.

Le Soundbar ne s'allume pas.

- Vérifiez si le cordon d'alimentation du Soundbar est correctement inséré dans la prise.

Le Soundbar fonctionne par intermittence.

- Après avoir retiré le cordon d'alimentation, réinsérez-le.
- Mettez l'appareil externe sous tension et réessayez.
- S'il n'y a pas de signal, le Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Allumez le produit. (Voir la page 6.)

La télécommande ne fonctionne pas

- Pointez la télécommande directement sur le Soundbar.
- HW-S80*D : Rechargez la télécommande.
- HW-S70*D : Remplacez les piles.

Le voyant du Soundbar s'allume en rouge fixe. (modèle HW-S80*D uniquement)

- Le microphone est éteint.
Allumez le microphone. (Voir la page 4.)

Le Soundbar n'émet pas de son.

- Le volume du Soundbar est trop faible ou coupé. Réglez le volume.
- Lorsqu'un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Pour la sortie audio du téléviseur, sélectionnez Soundbar. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie audio → Sélectionnez Soundbar)
- La connexion du câble au Soundbar ne doit pas être lâche. Débranchez le câble et rebranchez-le.
- Retirez complètement le cordon d'alimentation, rebranchez-le et mettez l'appareil sous tension.
- Réinitialisez le produit et réessayez. (Voir la page 26.)

Le caisson de basses n'émet pas de son.

- Vérifiez que le voyant situé à l'arrière du caisson de basses s'allume en bleu. Rebranchez le Soundbar et le caisson de basses si le voyant clignote en bleu ou devient rouge. (Voir la page 12.)
- Vous pouvez rencontrer un problème s'il y a un obstacle entre le Soundbar et le caisson de basses. Déplacez les appareils dans une zone éloignée des obstacles.
- D'autres appareils envoyant des signaux radioélectriques à proximité peuvent interrompre la connexion. Éloignez votre haut-parleur de tels appareils.
- Retirez et rebranchez la fiche d'alimentation.

En cas d'instabilité du son, de retards ou de bruit provenant du caisson de basses

- S'il y a des objets entre le Soundbar et le caisson de basses, cela peut causer un problème. Veuillez les déplacer à un autre endroit.
- Le son pourrait être instable ou retardé lorsque le caisson de basses est éloigné du Soundbar. Veuillez les rapprocher du Soundbar.
- Le son pourrait être instable ou retardé lorsque le Soundbar est proche d'un instrument ou d'un appareil électrique pouvant provoquer des interférences radio. Placez le Soundbar loin des appareils susceptibles de provoquer des interférences radio. (P. ex. routeur sans fil)
- Modifiez l'état de la connexion au réseau TV de sans fil à filaire.

Le volume du caisson de basses est trop faible

- Le volume d'origine du contenu que vous lisez peut être faible. Essayez de régler le niveau du caisson des basses. (Voir la page 7.)
- Placez le haut-parleur du caisson de basses plus près de vous.

Si le téléviseur n'est pas connecté via HDMI (eARC).

- Vérifiez que le câble HDMI est correctement connecté à la borne ARC. (Voir la page 14.)
- La connexion peut ne pas être possible en raison de l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement le Soundbar.
- HDMI-CEC peut ne pas être activé sur le téléviseur. Activez le CEC dans le menu du téléviseur. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Connexion → Gestionnaire d'appareils externes → Anynet+ (HDMI-CEC) ACTIVÉ)

Aucun son n'est émis lors de la connexion au téléviseur en mode HDMI (eARC)

- Votre appareil ne peut pas lire le signal d'entrée. Changez la sortie audio du téléviseur et réglez-la sur PCM ou sur Dolby Digital. (Pour un téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Réglages expert → Format audio de la sortie numérique)

Le Soundbar ne se connecte pas par Bluetooth.

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez à l'« **appairage Bluetooth** » pour la connexion. (Appuyez sur le bouton **PAIR** de la télécommande ou sur le bouton **⌂ (Marche/Arrêt microphone) / ➡ (Source)** de l'unité pendant au moins 5 secondes.)
- Si le Soundbar est connecté à un autre appareil, débranchez d'abord cet appareil pour commuter l'appareil.
- Reconnectez l'appareil après avoir supprimé la liste des haut-parleurs Bluetooth sur l'appareil à connecter. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie audio → Liste des haut-parleurs Bluetooth)
- Retirez et rebranchez la fiche d'alimentation, puis réessayez.
- Réinitialisez le produit et réessayez. (Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre « **Réinitialisation** ».)

Le son se coupe lors d'une connexion par Bluetooth.

- Certains appareils peuvent créer des interférences radio s'ils sont trop proches du Soundbar (p. ex. fours à micro-ondes, routeurs sans fil, etc.).
- Si votre appareil connecté par Bluetooth est trop éloigné du Soundbar, il est possible que le son soit coupé. Rapprochez l'appareil du Soundbar.
- Si une partie de l'unité est en contact avec l'émetteur-récepteur Bluetooth ou si le produit est installé sur un meuble en métal, une coupure du son peut se produire. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Le Soundbar ne se connecte pas par Wi-Fi.

- Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé.
- Éteignez le routeur, rallumez-le, puis réessayez.
- Le Soundbar ne peut pas se connecter si le signal sans fil est trop faible. Placez le routeur plus près du Soundbar ou éliminez tout obstacle entre le Soundbar et le routeur, dans la mesure du possible.
- Si votre routeur sans fil est nouveau, vous devrez reconfigurer les paramètres réseau du haut-parleur.
- Le Soundbar ne prend pas en charge le Wi-Fi 6.

Le Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le téléviseur.

- Lorsque vous éteignez le Soundbar tout en regardant la télévision, la synchronisation de l'alimentation avec le téléviseur est désactivée. Éteignez d'abord le téléviseur.

La fonction AVA n'est pas disponible dans les cas suivants. (modèle HW-S80*D uniquement)

- La fonction AVA n'est pas disponible en utilisant la fonction Q-symphony.
- La fonction AVA n'est pas disponible lorsque le microphone est éteint.

Après avoir connecté le téléviseur au Soundbar, j'ai modifié le mode du Soundbar. Aucun son n'est émis du téléviseur.

- Si vous connectez votre Soundbar à un appareil mobile pendant que le Soundbar est connecté au téléviseur, le Soundbar diffuse du son à partir de l'appareil mobile tout en préservant la connexion au téléviseur. Le son du téléviseur ne sera donc pas diffusé à nulle part.
- Déconnectez l'appareil mobile, et le son du téléviseur sera de nouveau diffusé à partir du Soundbar.

Le jeu de groupe n'est pas activé

- Vérifiez si les appareils audio sont des modèles plus récents commercialisés à partir de 2024.
- Vérifiez si l'appareil hôte est connecté à un réseau Wi-Fi en tant que source.
- Assurez-vous que tous les appareils audio sont connectés au même réseau Wi-Fi (à 5 GHz).

11 LICENCE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone et Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.



- Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Spotify. Visitez le site [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) pour plus de détails
- Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



Being Roon Tested means that Samsung and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and Samsung equipment together, so you can just enjoy the music.

Avis concernant les licences libres

Les sources libres utilisées dans ce produit sont disponibles sur la page Web suivante (<http://opensource.samsung.com>).