

Ultimate 3-mode Controller for Xbox

English

猎户座三模手柄 (Xbox)





中文

8BitDo Ultimate 3モードコントローラー

にほんご

8BitDo Ultimate 3가지 모드 컨트롤러

한국어

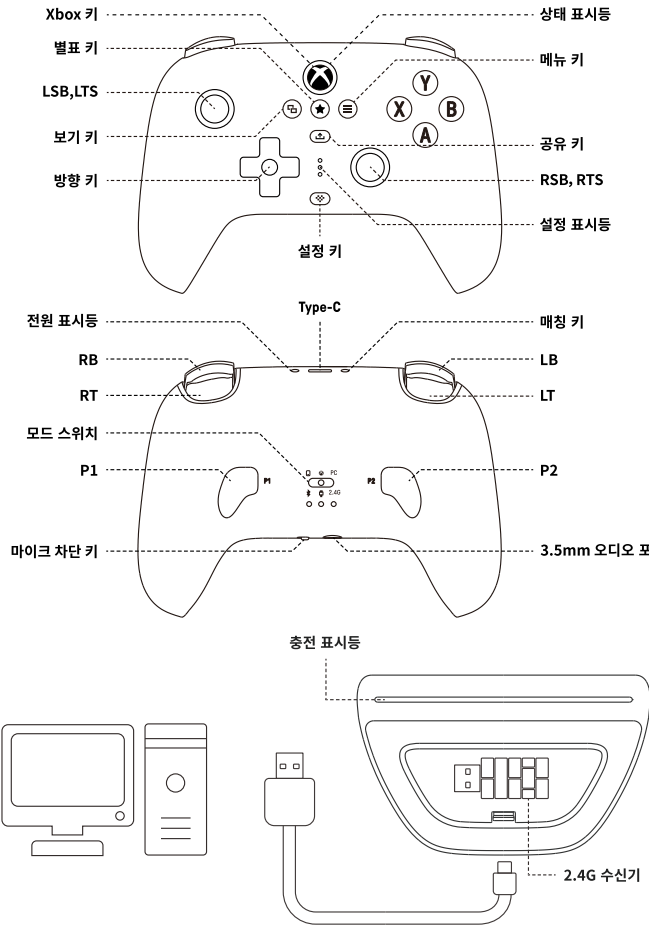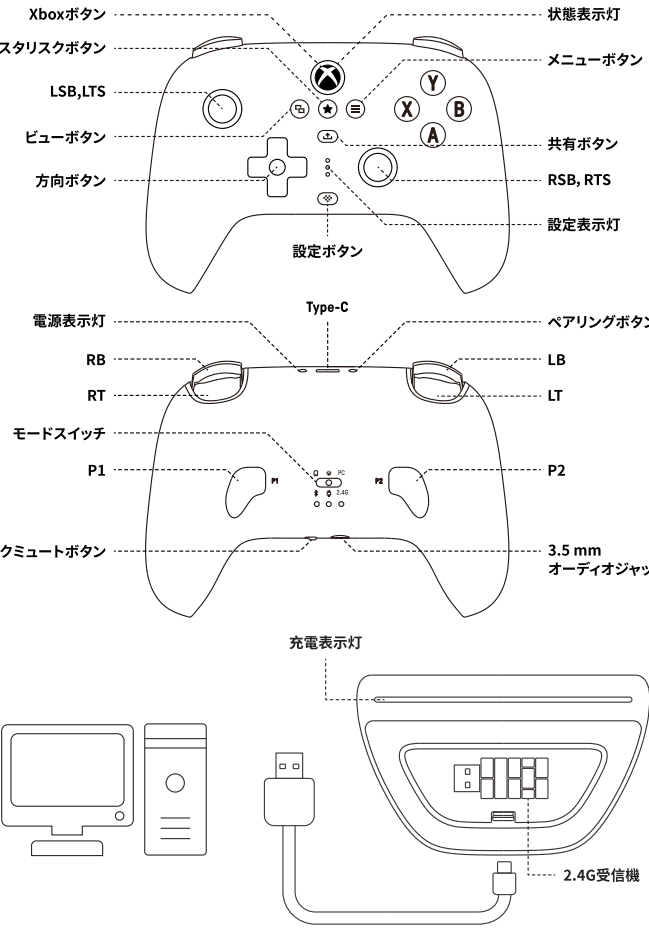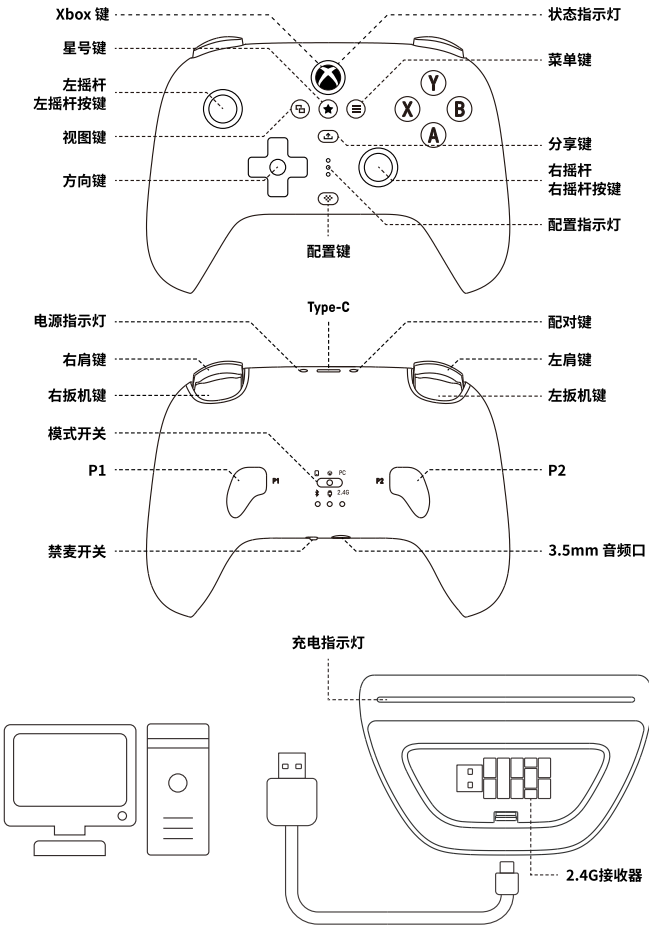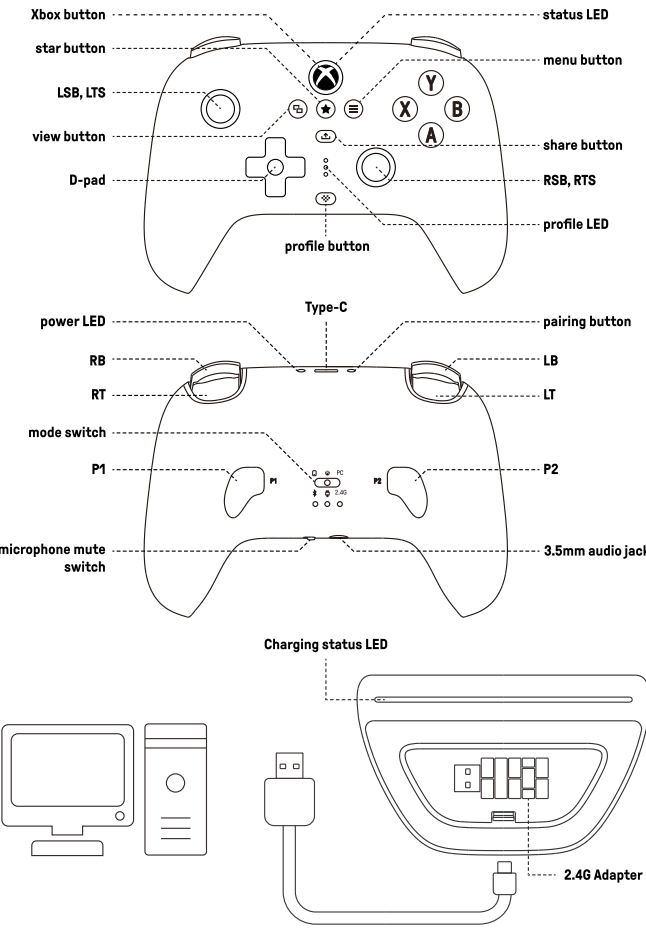

Xbox Series/One console

- The latest system version of the Xbox console is required.

Wired Connection

- Turn the **mode switch** to **Xbox/USB** position.
- Connect the controller to your Xbox console via a USB cable.
- Press the **Xbox button** to turn on the controller and wait till the controller is successfully recognized by the console. The **LED indicator** will stay solid when the connection is successful.

Windows 10/11

- Windows 10(903) or above is required.

Wireless Connection

- Connect the **2.4G adapter** to your Windows device.
- Connect the controller to **PC/2.4G** position.
- Press the **Xbox button** to turn on the controller and wait till the controller is successfully recognized by the device. Both **LED indicators** on the controller and the adapter will stay solid when the connection is successful.

Wired Connection

- Turn the **mode switch** to **Xbox/USB** position.
- Connect the controller to your Windows device via a USB cable.
- Press and hold the **Pairing button** for 3 seconds to enter the pairing mode, the **LED indicator** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
- Go to your Android device's Bluetooth list and pair with [8BitDo Ultimate 3mode Xbox], the **LED indicator** will stay solid when the connection is successful.

Android

- Android 9.0 or above is required.

Bluetooth Connection

- Turn the mode switch to **Mobile/Bluetooth** position.
- Press the **Xbox button** to turn on the controller.
- Hold the **Pairing button** for 3 seconds to enter the pairing mode, the **LED indicator** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
- Go to your Apple device's Bluetooth list and pair with [8BitDo Ultimate 3mode Xbox], the **LED indicator** will stay solid when the connection is successful.

Apple®


- iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2 or above is required.

Bluetooth connection

- Turn the mode switch to **Mobile/Bluetooth** position.
- Press the **Xbox button** to turn on the controller.
- Hold the **Pairing button** for 3 seconds to enter the pairing mode, the **LED indicator** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
- Go to your Apple device's Bluetooth list and pair with [8BitDo Ultimate 3mode Xbox], the **LED indicator** will stay solid when the connection is successful.


Volume Control

- Press and hold the following button combos to adjust the balance between voice and game volume.
- Bleeps when adjusted to maximum/minimum, vibration when adjusted to middle value.
- 3.5mm earphones are not supported when connected via Bluetooth.
- Press and hold the **Profile button + D-pad up/down** to turn up/down in-game volume.
- Press and hold the **Profile button + D-pad left/right** to adjust the balance between voice and game volume.

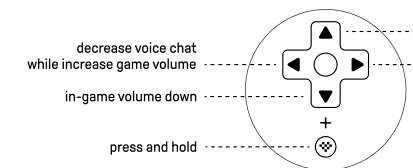


声音调节

- 可通过组合键调整耳机的音量与声音平衡。调整到最大 / 最小值时会有提示音表示已调整到极限, 调整到中间值(默认)时会有振动提示。
- 蓝牙耳机不支持 3.5mm 耳机。
- 按住 **配置键 + 方向键上/下** 可提高、降低音量。
- 按住 **配置键 + 方向键左/右** 可调节语音、游戏之间的音量平衡。

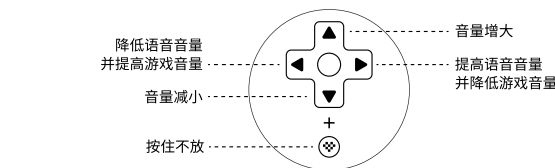


音声の調整

- ボタンを組み合わせることで、ヘッドフォンの音量と音声/バランスを調整することができます。最大 / 最小値に調整すると、制振音(默认)が聞こえ、中間値(デフォルト)に調整すると振動が表示されます。
- Bluetooth接続時には3.5mmヘッドフォンには対応していません。
- 設定ボタン+方向ボタン上、下を押して音量を上げたり下げたりできます。
- 設定ボタン+方向ボタン左、右を押して音声、ゲーム間の音量バランスを調整できます。

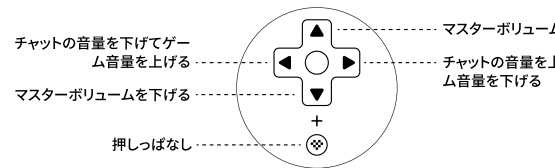

소리 조절

- 콤비네이션 키로 헤드폰의 볼륨과 소리 밸런스를 조절할 수 있습니다. 최대/최소 값으로 조정되면 한계 음에 도달하는 경우 울림 소리가 울리며 중간값(기본값)으로 조정되면 진동으로 알람이 표시됩니다.
- 블루투스 연결 시 3.5mm 이어폰을 지원하지 않습니다.
- 설정 키 + 방향 키 상, 하를 누르면 볼륨을 높이거나 낮출 수 있습니다.
- 설정 키 + 방향 키 좌, 우를 누르면 음성과 게임 사이의 볼륨 밸런스를 조절할 수 있습니다.

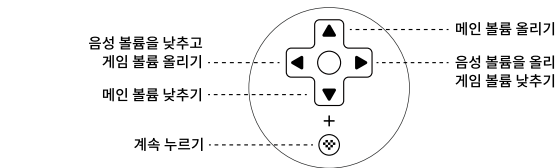

Fast Button Swap

- The Fast Button Swap feature is temporary and will revert to default settings upon reconnection. For permanent button configuration, please use Ultimate Software X.
- The **Profile LED indicator** will blink continuously when the swapped button is pressed.
- D-pad, View, Menu, Share, Xbox, LT, and RT** buttons are not supported for the button swap.
- Press and hold any of the two buttons, then press the **Star button** to activate the Fast Button Swap. Repeat the same procedure or reconnect the controller will deactivate the function.

P1/P2 Button Configuration

- Only one button on the controller can be remapped to the **P1/P2 button**; remapping multiple buttons are not supported.
- D-pad, View, Menu, Share, Xbox, LT, and RT** buttons are not supported for configuration.
- Press and hold (**P1/P2 button** + the button you wish to configure), then press the **Star button** to complete the configuration. To cancel, press and hold (**P1/P2 button** + **Star button**).

快速交换按键

- 快速交换按键功能仅适用于临时重新交换按键功能, 重新连接后失效。若要固定修改请使用精英软件 X。
- 已交换的按键按下时 **配置指示灯** 会持续闪烁表示此按键的功能已变更。
- 方向键、视图键、菜单键、分享键、Xbox 键、LT 键、RT 键 不支持交换。
- 按住任意要交换的两个按键, 再按下 **星号键** 完成交换。重复此操作或重新连接手柄可取消此功能。

配置 P1、P2 键

- 可将手柄上的单个按键重新制到 **P1、P2 键**, 不支持配置多个按键。
- 方向键、视图键、菜单键、分享键、Xbox 键、LT 键、RT 键 不支持配置。
- 按住 **P1 键** 或 **P2 键** + 需要配置的按键, 再按下 **星号键** 完成配置。按住 **P1** 或 **P2 键**, 再按下 **星号键** 可取消此功能。

クイック交換ボタン

- クイック交換ボタン機能は、一時的な再交換ボタン機能のみ適用され、再接続すると無効になります。
- 変更を確定するには、エリートソフトウェアXを使用してください。
- 機能を交換したボタンを押すと、**設定表示灯**が点滅し続け、機能が変更されたことを示します。
- 方向ボタン、ビューボタン、メニューボタン、共有ボタン、Xboxボタン、LTボタン、RTボタン交換に対応しています。
- 交換を設定した二つのボタンを長押ししながら、「アスタリスクボタン」を押して交換を完了します。これを繰り返すかコントローラーを再接続すると、この機能がキャンセルされます。

P1、P2ボタンの設定

- コントローラーの二つのボタンをP1、P2ボタンにコピーでき、複数のボタンの設定はサポートされていません。
- 方向ボタン、ビューボタン、メニューボタン、共有ボタン、Xboxボタン、LTボタン、RTボタンは設定に対応していません。
- P1ボタン**または**P2ボタン**及び設定するボタンを長押ししながら、「アスタリスクボタン」を押して設定を完了します。P1またはP2ボタンを長押ししながら、「アスタリスクボタン」を押すと、この機能はキャンセルされます。

빠른 전환 키


- 빠른 전환 키 기능은 임시 키 기능 전환만 적용되며 재연결 후에는 비활성화됩니다. 변경 사항을 적용하려면 Elite 소프트웨어 X를 사용하십시오.
- 전환한 키를 누르면 **설정 표시등**이 계속 깜박이면서 해당 키의 기능이 변경되었음을 나타냅니다.
- 방향 키, 보기 키, 메뉴 키, 공유 키, Xbox 키, LT 키, RT 키는 교환을 지원하지 않습니다.
- 전환할 임의의 두 키를 누른 다음 별표 키를 누르면 전환이 완료됩니다. 이 조작을 반복하거나 게임패드를 다시 연결하면 이 기능을 취소할 수 있습니다.

P1, P2 키 설정

- 게임패드의 단일 키를 P1, P2 키로 복사할 수 있으며 여러 키 설정을 지원하지 않습니다.
- 방향 키, 보기 키, 메뉴 키, 공유 키, Xbox 키, LT 키, RT 키는 구성을 지원하지 않습니다.
- P1 키** 또는 **P2 키** + 설정할 키를 눌러 누르면 설정이 완료됩니다. P1 또는 P2 키를 눌러 별표 키를 누르면 이 기능을 취소할 수 있습니다.

Battery

- Built-in 1000mAh rechargeable lithium battery with 20 hours of play time over 2.4G connection and 25 hours over Bluetooth connection, with a charging time of 4 hours.

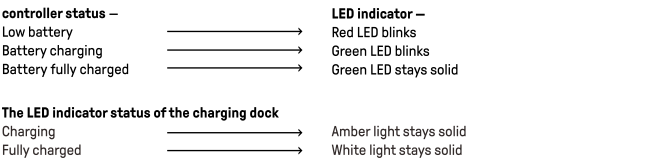


- The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The controller will not shut down during wired connection.

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

电源

- 配备 1000mAh 可充电锂电池, 2.4G 连接可持续使用约 20 小时, 蓝牙连接可持续使用约 25 小时, 充电时间约 4 小时。

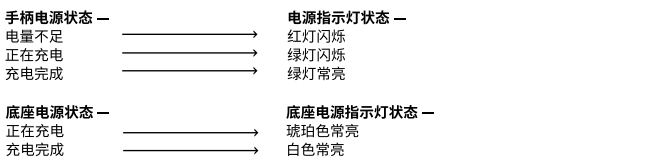


- 开机后 1 分钟内无连接, 或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
- 有线连接时不会自动关机。

安全警示

- 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- 请勿挤压、拆卸、刺穿或尝试改装设备及电池。
- 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。

電源

- 1000mAh 充電式リチウムポリマー電池を搭載し、2.4G接続で約20時間、Bluetooth接続で約25時間の持続使用が可能。充電時間で約4時間です。

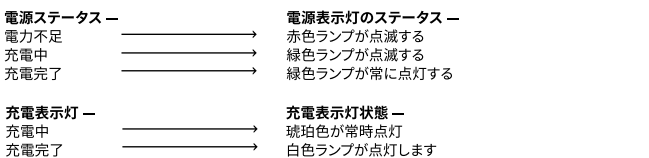


- 電源を入れたから1分以内に接続されない場合、または接続後15分間操作がない場合は、自動的にシャットダウンします。
- 有線接続では自動的にシャットダウンすることはありません。

セキュリティの警告

- メーカーの電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負い兼ねます。
- ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
- 機器を電圧を押し下り、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- デバイスの変更による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。

전원

- 1000mAh 충전식 리튬 배터리를 장착해 2.4G 연결은 약 20 시간, 블루투스 연결은 약 25시간 지속 사용이 가능합니다. 충전 소요 시간은 약 4시간입니다.

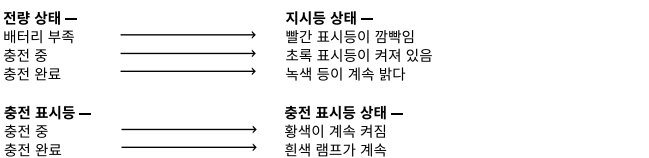

- 전원이 켜진 후 1분 이내에 연결되지 않거나, 연결 후에는 15분 이내에 조작이 없으면 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 유선 연결을 사용하는 경우 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.

안전 경고

- 제조사인 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
- 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조사는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 가기를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- 가기 및 배터리를 압착, 분해, 찌르거나 개조를 시도하지 마십시오.
- 가기에 대한 모든 임의 변경 또는 개조는 제조사가 가기를 보증하지 않습니다.

Ultimate Software X

- Press the **Profile button** to activate, switch or deactivate the customized profiles. There is no profile in the default setting.
- Please visit app.8bitdo.com to access the application. It offers elite control over every aspect of your controller: customize button mapping, adjust the sensitivity of analog sticks and triggers, and control vibration intensity.

自定义配置

- 配置后按下 **配置键** 可开启 / 关闭自定义配置, 默认无配置。
- 请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件 X, 可对手柄按键映射, 摇杆灵敏度、扳机键灵敏度、振动强度等功能进行自定义配置。

カスタマイズ設定

- 設定後に**設定ボタン**を押すと、カスタマイズ設定のオン/オフを切り替えることができます。デフォルトでは設定されていません。
- app.8bitdo.com にアクセスしてエリートソフトウェアをダウンロードして使用すれば、コントローラーボタンのマッピング、スティック感度、ボタン感度、振動強度などの機能をカスタマイズ設定することができます。

사용자 정의 설정

- 설정 후 **설정 키**를 누르면 사용자 정의 설정을 켜거나 전환하거나 끌 수 있으며 디폴트 설정 사항은 없습니다.
- app.8bitdo.com에 접속하여 Elite 소프트웨어 X를 이용하여 게임패드 버튼 설정, 로터 민감도, LT/RT 민감도, 진동 강도, 마이크로 기능 등의 사항을 사용자 정의로 설정할 수 있습니다.

Re-pair the Controller and Adapter

- If the connection is lost or the adapter needs to be re-paired, you can follow the steps below to re-pair the controller with the adapter.
- Turn the **mode switch** to **PC/2.4G** position.
- Connect the **2.4G adapter** to your Windows device.
- Press the **Xbox button** to turn on the controller.
- Hold the **Pairing button** for 3 seconds to enter the pairing mode, the **LED indicator** will blink rapidly.
- Both **LED indicators** on the controller and receiver will become solid when the connection is successful.

重新配对接收器

- 如果连接丢失或需要重新配对接收器, 可使用以下方法重新将手柄与接收器配对:
- 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
- 将 **2.4G 接收器** 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
- 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。
- 连接完成后, 手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

レシーバーの再ペアリング

- 接続が失われたり、またはレシーバーをペアリングし直す必要がある場合は、次の方法で、コントローラーとレシーバーをペアリングし直します。
- モードスイッチを2.4G位置に移動します。
- 2.4G受信機をWindows 장치のUSBポートに接続します。
- Xboxボタンを押してコントローラーをオンにします。
- ペアリングボタンを3秒間長押しすると、状態表示灯がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。
- 接続が完了すると、コントローラーとレシーバーの状態表示灯が点灯したままになります。

수신기 다시 매칭

- 연결이 끊기거나 수신기를 다시 매칭해야 하는 경우 다음 방법을 사용하여 게임패드를 수신기와 매칭할 수 있습니다.
- 모드 스위치를 2.4G 위치로 이동합니다.
- 2.4G 수신기를 Windows 장치의 USB 포트에 연결합니다.
- Xbox 키를 눌러 게임패드를 켭니다.
- 매칭 버튼을 3초간 누르면 상태 표시등이 빠르게 깜박이며 매칭 상태로 들어갑니다.
- 연결이 완료되면 게임패드와 수신기 상태 표시등이 모두 켜집니다.

Support

- please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.



技术支持

- 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。



テクニカルサポート

- support.8bitdo.com にアクセスして詳細を確認ください。



기술 지원

- support.8bitdo.com 을 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.



Ultimate Trimodus

Deutsch

Xbox

Asterisk-Taste

USB, LTS

Ansicht-Taste

Pfeiltasten

Konfigurationstaste

Power-Anzeige

RB

RT

Modusschalter

P1

Mikrofon

-Stumm-Taste

Ladeanzeige

2.4G-Empfänger

Statusanzeige

Menü-Taste

Freigabe-Taste

RSB, RTS

Konfigurationsanzeige

Type-C

Koppeln-Taste

LB

LT

P2

3.5mm audio jack

- Einschalten: Drücken Sie die **Xbox-Taste**.
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **Xbox-Taste** 6 Sek. lang.
- Zwangsbeschaltung: Drücken und halten Sie die **Xbox-Taste** 12 Sek. lang.

Manette Tri-Mode Ultimate

French

Xbox

Bouton d'Étoile

USB, LTS

Bouton d'Affichage

Boutons de direction

Bouton de Configuration

Voyant d'Alimentation

RB

RT

Interrupteur de mode de levier

P1

Bouton de désactivation du microphone

Voyant de charge

le récepteur 2.4G

Voyant d'État

Bouton de Menu

Bouton de Partage

RSB, RTS

Voyant de Configuration

Bouton d'Appariement

LB

LT

P2

Prise Audio 3,5 mm

- Démarrage : appuyez sur le **Bouton Xbox**.
- Arrêt : appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton Xbox** pendant 6 secondes.
- Arrêt forcé : appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton Xbox** pendant 12 secondes.

Ultimate Controller a Tre Modalità

Italiano

Xbox

Tasto asterisco

USB, LTS

Tasto di visualizzazione

Tasti freccia

Tasto di configurazione

Indicatore di potenza

RB

RT

Interruttore di modalità joystick

P1

Tasto di disattivazione del microfono

Indicatore di carica

Ricevitore 2.4G

Indicatore di stato

Tasto menu

Tasto di condivisione

RSB, RTS

Indicatore di configurazione

Tasto associato

LB

LT

P2

Porta audio da 3,5 mm

- Accensione: Premere il **tasto Xbox**.
- Spegnimento: Tenere premuto il **tasto Xbox** per 6 secondi.
- Spegnimento forzato: Tenere premuto il **tasto Xbox** per 12 secondi.

Mando de Tres Modos de Conexión de Ultimate

Español

Xbox

Botón de asterisco

USB, LTS

Botón de vista

Tecla direccional

Konfigurationstaste

Led indicador de encendido

RB

RT

Interruptor del modo Joystick

P1

Botón de deshabilitar microfono

Led indicador de carga

Receptor de 2.4 G

Led indicador de estado

Botón de menú

Botón de compartir

RSB, RTS

Led indicador de configuración

Botón de emparejamiento

LB

LT

P2

Puerto de audio de 3,5 mm

- Encendido: Presione el **botón Xbox**.
- Apagado: Mantenga presionado el **botón Xbox** durante 6 segundos.
- Apagado forzado: Mantenga presionado el **botón Xbox** durante 12 segundos.

Hauptgerät der Serien Xbox / Xbox One

• Erfordert die Aktualisierung der Systemversion des Xbox-Hauptgeräts auf die neueste Version.

Kabel-Verbindung

- Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Kabel**.
- Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Xbox-Geräts anzuschließen.
- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das Systemer ihn erkennt und die **Statusanzeige** aufleuchtet.

Windows 10/11

• Erfordert Windows 10 (1803) oder höher.

Drahtlose Verbindung

- Schließen Sie den mitgelieferten **2.4G-Empfänger** an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
- Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **2.4G**.
- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das Systemer ihn erkennt und die **Statusanzeige** aufleuchtet.

Kabel-Verbindung

- Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Kabel**.
- Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts anzuschließen.
- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das Systemer ihn erkennt und die **Statusanzeige** aufleuchtet.

Android

• Erfordert Android 8.0 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

- Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Bluetooth**.
- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
- Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Geräte ein und finden Sie den Joystick 8BitDo Ultimate 3mode Xbox zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Apple


• Erfordert iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

- Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Bluetooth**.
- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
- Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Apple-Geräte ein und finden Sie den Joystick 8BitDo Ultimate 3mode Xbox zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Einstellung des Tons

- Die Lautstärke und die Klangbalance des Kopfhörers können mit Tastenkombinationen eingestellt werden. Es ertönt ein Signalton, wenn der Maximal-/Minimalwert eingestellt ist, und vibriert, wenn der Mittelwert (Standardeinstellung) eingestellt ist.
- 3.5mm-Kopfhörer wird bei Bluetooth-Verbindung nicht unterstützt.
- Drücken und halten Sie zusammen die **Konfigurationstaste** + **Pfeil-oben/unten**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken und halten Sie die zwei zu vertauschenden Tasten und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um den Vertausch abzuschließen. Wiederholen Sie diesen Vorgang oder schließen Sie den Joystick erneut an, um den Vertausch aufzuheben.

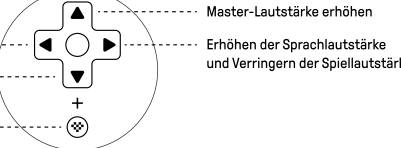

Umschalt-Taste


- Die Umschalt-Taste dient nur zum vorübergehenden Tastentausch, der bei erneuter Verbindung ungültig wird. Für dauerhafte Änderungen verwenden Sie die Elite-Software X.
- Wenn eine funktionsvertauschte Taste gedrückt wird, blinkt die **Konfigurationsanzeige** ständig, um anzuzeigen, dass die Funktion der Taste geändert wurde.
- Das Versuchen wird für die **Pfeiltasten**, **Ansichtstasten**, **Menütasten**, **Freigabetasten**, **Xbox-Tasten**, **LT-Tasten**, **RT-Tasten** nicht unterstützt.
- Drücken und halten Sie die zwei zu vertauschenden Tasten und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um den Vertausch abzuschließen. Wiederholen Sie diesen Vorgang oder schließen Sie den Joystick erneut an, um den Vertausch aufzuheben.

Konfigurieren der Tasten P1 und P2

- Einzelne Tasten des Joysticks können auf die Tasten P1 und P2 kopiert werden. Konfiguration von mehreren Tasten wird nicht unterstützt.
- Die Konfiguration wird für die **Pfeiltasten**, **Ansichtstasten**, **Menütasten**, **Freigabetasten**, **Xbox-Tasten**, **LT-Tasten** und **RT-Tasten** nicht unterstützt.
- Drücken und halten Sie die **Taste P1 oder P2** + die zu konfigurierende Taste und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um die Konfiguration abzuschließen. Drücken Sie diese Tasten erneut, um die jeweilige Konfiguration wieder aufzuheben.

Stromversorgung

- Ausgestattet mit einem wiederaufladbaren 1000mAh-Lithium-Akku: Betriebsdauer ca. 20 Stunden (bei einer 2.4G-Verbindung) bzw. 25 Stunden (bei einer Bluetooth-Verbindung), Aufladzeit ca. 4 Stunden.

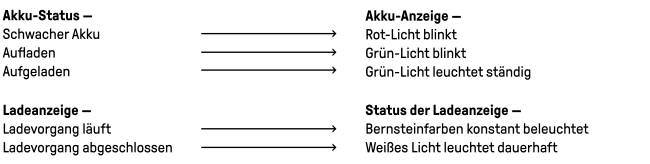

- Der Joystick schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht innerhalb von 1 Minute nach dem Einschalten angeschlossen wird oder wenn innerhalb von 15 Minuten nach dem Anschließen keine Bedienung erfolgt.
- Im Falle der Kabel-Verbindung erfolgt keine automatische Abschaltung.

Sicherheitshinweis

- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstoßen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Benutzerdefinierte Konfiguration

- Drücken Sie nach der Konfiguration die **Konfigurationstaste**, um die benutzerdefinierte Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren/einschalten/ausschalten. Standardeinstellung ist "keine Konfiguration". Bitte besuchen Sie <https://app.8bitdo.com>, um die Elite Software X zu erhalten, mit der Sie die Tastenbelegung und Empfindlichkeit des Joysticks, die Empfindlichkeit der Auslösetasten, die Vibrationsintensität und vieles mehr anpassen können.

Erneute Kopplung des Empfängers

- Wenn die kabellose Verbindung mit dem Empfänger unterbrochen wird oder der Empfänger neu gekoppelt werden muss, gehen Sie wie folgt vor, um den Joystick erneut mit dem Empfänger zu koppeln:
- 1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **2.4G**.
- 2. Schließen Sie den **2.4G-Empfänger** an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
- 3. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
- 4. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** etwa 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt.
- 5. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchten die **Statusanzeigen** auf Joystick und Empfänger stabil.

Technischer Support

- Besuchen Sie <https://support.8bitdo.com> für weitere Informationen.



Unité principale de la Xbox Series / Xbox One

• Le système de l'unité principale Xbox doit être mis à jour sur la dernière version.

Connexion filaire

- Mettez le **Commutateur de mode** à la position **Filaire**.
- Connectez la manette au port USB de l'appareil Xbox à l'aide d'un câble USB.
- Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette, et attendez que le système l'identifie, pendant que le **Voyant d'état** est allumé toujours.

Appareil Windows 10 / 11

• La version du système de l'appareil Windows doit être Windows 10 (1803) ou une version ultérieure.

Connexion sans fil

- Connectez le **récepteur 2.4 G** fourni au port USB de votre appareil Windows.
- Mettez le **Commutateur de mode** à la position **2.4 G**.
- Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette, et attendez que le système l'identifie, pendant que le **Voyant d'état** est allumé toujours.

Connexion filaire

- Mettez le **Commutateur de mode** à la position **Filaire**.
- Connectez la manette au port USB de l'appareil Windows à l'aide d'un câble USB.
- Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette, et attendez que le système l'identifie, pendant que le **Voyant d'état** est allumé toujours.

Appareil Android

• La version du système de l'appareil Android doit être Android 9.0 ou une version ultérieure.

Connexion Bluetooth

- Mettez le **Commutateur de mode** à la position **Bluetooth**.
- Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette.
- Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'appariement** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, ce qui indique que la manette passe à l'état d'appariement. (L'appariement n'est nécessaire que pour la première connexion.)
- Activez le Bluetooth sur votre appareil Android et recherchez la Manette 8BitDo Ultimate 3mode Xbox pour la connecter, et le **Voyant d'état** sera allumé toujours une fois la connexion terminée.

Appareil Apple


• Version requise : iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2 ou une version ultérieure.

Connexion Bluetooth

- Mettez le **Commutateur de mode** à la position **Bluetooth**.
- Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette.
- Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'appariement** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, ce qui indique que la manette passe à l'état d'appariement. (L'appariement n'est nécessaire que pour la première connexion.)
- Activez le Bluetooth sur votre appareil Apple et recherchez la Manette 8BitDo Ultimate 3mode Xbox pour la connecter, et le **Voyant d'état** sera allumé toujours une fois la connexion terminée.

Réglage du volume et du son

- Réglez le volume et l'équilibre sonore du casque-écouteur au moyen d'une combinaison de boutons. Lors du réglage à la valeur max./min., l'appareil émet un bip pour indiquer la limite atteinte ; lors du réglage à la valeur moyenne (par défaut), l'appareil émet une invite par vibration.
- Un casque-écouteur de 3,5 mm n'est pas pris en charge lors de la connexion Bluetooth.
- Appuyez et maintenez enfoncés **Bouton de configuration** + **Haut / Bas** pour augmenter / baisser le volume.
- Appuyez et maintenez enfoncés **Bouton de configuration** + **Gauche / Droite** pour régler l'équilibre du volume entre la voix et le jeu.

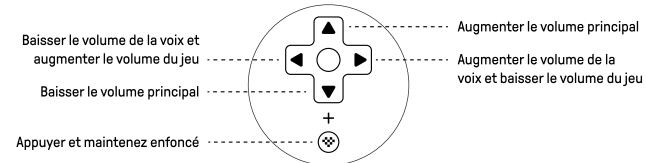

Échange rapide des boutons


- La fonction d'échange rapide des boutons ne convient que pour ré-échanger temporairement les fonctions de boutons et ne fonctionnera pas après la reconnexion. Pour réaliser une modification permanente, veuillez utiliser le logiciel Elite X.
- Lorsque vous appuyez sur un bouton dont la fonction a été changée, le **Voyant de configuration** clignote en continu pour indiquer que sa fonction a été changée.
- Le **Bouton de direction**, le **Bouton d'affichage**, le **Bouton de menu**, le **Bouton de partage**, le **Bouton Xbox**, le **Bouton LT** et le **Bouton RT** ne prennent pas la configuration.
- Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton P1** ou le **Bouton P2** + le bouton à configurer, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour terminer la configuration. Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton P1 ou le Bouton P2, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour annuler cette fonction.

Configuration des boutons P1 et P2

- Les boutons individuels de la manette peuvent être copiés sur les boutons P1 et P2, et la configuration de plusieurs boutons n'est pas prise en charge.
- Le **Bouton de direction**, le **Bouton d'affichage**, le **Bouton de menu**, le **Bouton de partage**, le **Bouton Xbox**, le **Bouton LT** et le **Bouton RT** ne prennent pas la configuration.
- Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton P1** ou le **Bouton P2** + le bouton à configurer, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour terminer la configuration. Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton P1 ou le Bouton P2, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour annuler cette fonction.

Source d'alimentation

- La manette est équipée d'une batterie au lithium rechargeable de 1000 mAh, permettant une utilisation continue d'environ 20 heures lors de la connexion 2.4 G et d'environ 25 heures en connexion Bluetooth, avec une durée de charge d'environ 4 heures seulement.

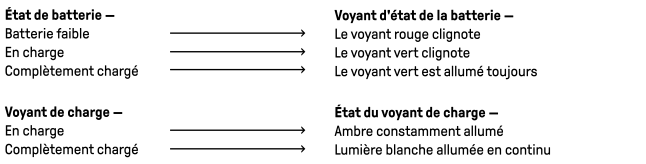

- La manette s'éteint automatiquement si elle n'est pas connectée après une minute suivant le démarrage ou si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes suivant la connexion.
- La manette ne s'éteint pas automatiquement en cas de connexion filaire.

Consignes de sécurité

- Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque celui-ci utilise des accessoires provenant de tiers.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
- N'écoutez pas, ne démontez pas, ne perdez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil ni la batterie.
- Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de la garantie du fabricant.

Configuration personnalisée

- Une fois la configuration définie, appuyez sur le **Bouton de configuration** pour activer/commuter/désactiver la configuration personnalisée, et aucune configuration n'est définie par défaut. Veuillez visiter le site Web (app.8bitdo.com) pour télécharger le logiciel Elite X qui vous permet de personnaliser les configurations de la manette en matière de mappage des boutons, de sensibilité du levier, de sensibilité de la détente et d'intensité des vibrations.

Réappairage du récepteur

- Si la connexion est perdue ou si vous devez apparaître à nouveau le récepteur, vous pouvez apparaître à nouveau la manette avec le récepteur en adoptant la méthode ci-dessous :
- 1. Mettez le **Commutateur de mode** à la position **2.4 G**.
- 2. Connectez le **récepteur 2.4 G** au port USB de votre appareil Windows.
- 3. Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette.
- 4. Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'appariement** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, ce qui indique que la manette passe à l'état d'appariement.
- 5. Une fois la connexion terminée, le **Voyant d'état** de la manette et celui du récepteur sont allumés toujours.

Soutien technique

- Veuillez visiter le site Web support.8bitdo.com pour plus de détails.



Console serie Xbox / Console serie Xbox One

• È necessario che la versione del sistema della console Xbox sia aggiornata all'ultima versione.

Connessione cablata

- Spostare l'**Interruttore di modalità** sulla posizione **cablata**.
- Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Xbox tramite un cavo USB.
- Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller, attendere che il sistema completi il riconoscimento quindi l'**indicatore di stato** rimarrà acceso fisso.

Dispositivi Windows 10/11

• È necessario che la versione del sistema di Windows 10 (1709) o superiore.

Connessione wireless

- Collegare il **ricevitore 2.4G** in dotazione alla porta USB del dispositivo Windows.
- Spostare l'**Interruttore di modalità** in posizione 2.4G.
- Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller, attendere che il sistema completi il riconoscimento quindi l'**indicatore di stato** rimarrà acceso fisso.

Connessione cablata

- Muovere l'**Interruttore di modalità** sulla posizione **cablata**.
- Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Windows tramite un cavo USB.
- Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller, attendere che il sistema completi il riconoscimento quindi l'**indicatore di stato** rimarrà acceso fisso.

Android

• È necessario che la versione del sistema operativo del dispositivo Android sia Android 9.0 o superiore.

Connessione Bluetooth

- Spostare l'**Interruttore di modalità** in posizione **Bluetooth**.
- Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller.
- Tenere premuto il **tasto associato** per circa 3 secondi finché l'**indicatore di stato** inizia a lampeggiare rapidamente, entrando in modalità di accoppiamento. (Necessario solo per la prima connessione)
- Attivare il Bluetooth sul dispositivo Android, cercare e connettersi al controller "8BitDo Ultimate 3mode Xbox". Una volta completata la connessione, l'**indicatore di stato** rimarrà acceso fisso.

Apple


• Necessario iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2 o versioni successive.

Connessione Bluetooth

- Spostare l'**Interruttore di modalità** in posizione **Bluetooth**.
- Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller.
- Tenere premuto il **tasto associato** per circa 3 secondi finché l'**indicatore di stato** inizia a lampeggiare rapidamente, entrando in modalità di accoppiamento. (Necessario solo per la prima connessione)
- Attivare il Bluetooth sul dispositivo Apple, cercare e connettersi al controller "8BitDo Ultimate 3mode Xbox". Una volta completata la connessione, l'**indicatore di stato** rimarrà acceso fisso.

Regolazione del suono

- Il volume e il bilanciamento del suono delle cuffie possono essere regolati tramite la combinazione di tasti, con un segnale acustico per indicare che il limite è stato regolato quando si regola sul massimo/minimo, e un avviso di vibrazione quando si regola sul medio (default)
- La connessione Bluetooth non supporta le cuffie da 3,5 mm.
- Tenere premuto il **tasto di configurazione** + il **tasto direzionale di Su o Giù** per regolare il bilanciamento del volume tra voce e gioco.
- Tenere premuto il **tasto di configurazione** + il **tasto direzionale sinistro o destro** per regolare il bilanciamento del volume tra voce e gioco.

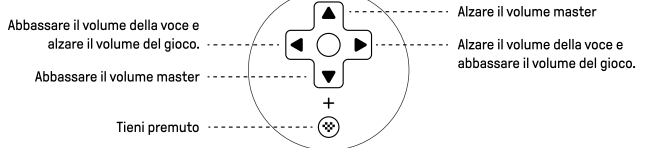

Tasto di scambio rapido


- La funzione di Tasto di Scambio Rapido è applicabile solo per una riassegnazione temporanea dei tasti e si disattiva con una nuova connessione. Per modifiche permanenti, si prega di utilizzare il software Elite X.
- Quando un tasto scambiato viene premuto, l'indicatore di configurazione lampeggerà continuamente per indicare che la funzione di quel tasto è stata modificata.
- Il **tasto di direzione**, il **tasto di visualizzazione**, il **tasto Menu**, il **tasto di condivisione**, il **tasto Xbox**, il **tasto LT** e il **tasto RT** non supportano lo scambio.
- Per effettuare lo scambio, tenere premuti i due tasti che si desidera scambiare quindi premere il **tasto asterisco** per completare lo scambio. Ripetere questa operazione o ricollegare il controller per disattivare questa funzione.

Tasto di Configurazione P1, P2

- È possibile copiare la funzione di un singolo tasto del controller sui tasti P1, P2, ma non è supportata la configurazione di più tasti contemporaneamente.
- Il **tasto di direzione**, il **tasto di visualizzazione**, di default non è impostata alcuna configurazione.
- Il **tasto di direzione**, il **tasto di visualizzazione**, il **tasto Menu**, il **tasto di Condivisione**, il **tasto Xbox**, il **tasto LT** e il **tasto RT** non supportano la configurazione.
- Per configurare, tenere premuto il **tasto P1 o P2** insieme al tasto che si desidera configurare, quindi premere il **tasto asterisco** per completare la configurazione. Per disattivare la funzione, tenere premuto il tasto P1 o P2 quindi premere di nuovo il **tasto asterisco**.

Alimentazione

- Datato di il titolo ricaricabile da 1000mAh, può durare circa 20 ore con connessione 2.4G e circa 25 ore con connessione Bluetooth. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore.

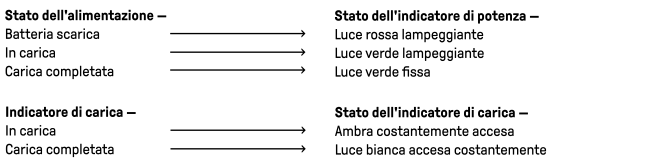

- Se non connesso entro 1 minuto dall'accensione, o se non viene eseguita alcuna operazione entro 15 minuti dopo la connessione, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- Non si spegnerà automaticamente quando collegato tramite cavo.

Avviso di sicurezza

- Si prega di utilizzare batterie, caricabatterie e accessori del produttore.
- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
- Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
- Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
- Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.

Configurazione personalizzata

- Dopo aver configurato, premendo il **tasto di configurazione** è possibile attivare / cambiare / disattivare la configurazione personalizzata, di default non è impostata alcuna configurazione.
- Visita app.8bitdo.com per scaricare il software Elite X, che permette di personalizzare la mappatura dei tasti del controller, la sensibilità dei joystick, la sensibilità dei tasti a grilletto, l'intensità della vibrazione e altre funzioni.

Ripristino della Connessione con il Ricevitore

- Se la connessione viene persa o è necessario riconnettere il ricevitore, utilizzare la seguente procedura per ricollegare il controller al ricevitore:
- 1.Spostare l'**Interruttore di modalità** in posizione **2.4G**.
- 2. Collegare il **ricevitore 2.4G** alla porta USB del dispositivo Windows.
- 3. Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller.
- 4. Tenere premuto il **tasto associato** per circa 3 secondi finché l'**indicatore di stato** inizia a lampeggiare rapidamente, entrando in modalità di accoppiamento.
- 5. Una volta completata la connessione, sia il controller che il ricevitore avranno l'**indicatore di stato** acceso fisso.

Consola de serie Xbox Series/ Xbox One

• Se requiere que el sistema operativo de la consola sea de la última versión.

Conexión por cable

- Mueva el **interruptor de modo** a la posición **Cable**.
- Conecte el mando al puerto de USB