
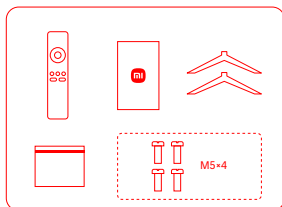
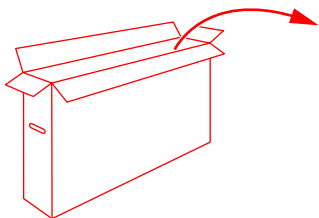
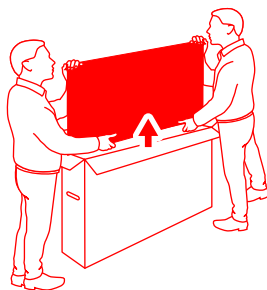
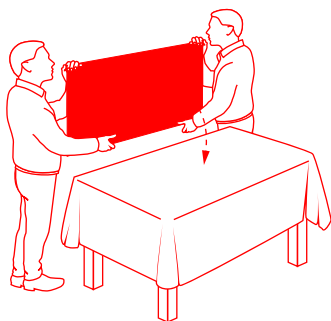
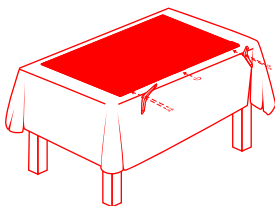


1**2****3****4**

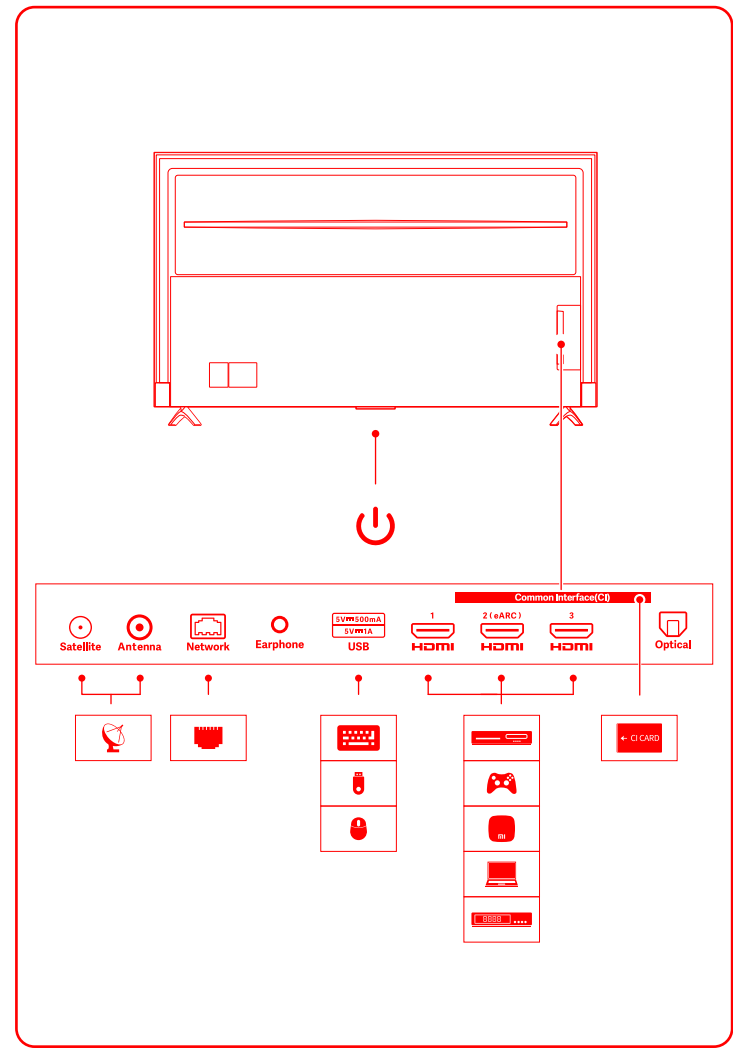

Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

AC power cord

- Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:
 - Insert the plug completely into the AC outlet.
 - Use the TV with a 200-240V AC power supply.
- When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not place any heavy objects on the AC power cord.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
 - The AC power outlet is not suitable.
 - The TV is damaged due to a drop or impact.
 - Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.
- Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

- The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions, such as:
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture

- to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

- Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.
 - **Places:** Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.
 - **Environments:** Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.
 - **Conditions:** Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.
 - **Damage to TV screen** Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.
- **Operating conditions:** Operating temperature: 0°C-40°C; Storage temperature: -15°C-45°C; Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

- Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.
- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
 - Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the base of the screen or external parts, causing malfunction.

- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

RoHS compliance – European Union

Xiaomi products sold in the European Union, meet the requirements of Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments directive (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd declares that the radio equipment type Xiaomi TV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frequency and Power

This device offers the following frequency bands in EU areas only and maximum radio-frequency power

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

This device may be operated in all member states of the EU. Observe national and local regulations where the device is used. This device is restricted to indoor use only when operating in the 5250 to 5350 MHz frequency range in: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LU,LX,MT,NL,PL,PT,RO,S,K,SI,ES,SE,UK,UK(NI),US,LI,NO,CH,TR.

In accordance with Article 10.2 in Directive 2014/53/EU (RED), this device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.



For the purpose of recycling to facilitate effective utilization of resources, please return this product to a nearby authorized Collection Centre, registered Dismantler or Recycler when disposing of this product.

What the Wheelie Bin symbol means: The symbol says don't dispose your e-waste into the municipal waste collection bins. That's because these wastes are hazardous in nature and need to be recycled in a special way.

How to dispose this product

- Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Dont's with respect to handling the product;
- Do's:**
- a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
 - b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
 - c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of-life.
 - d. Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste Collection Center / Collection Point.
 - e. Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.
- Don'ts:**
- a. Do not dismantle your electronic Products on your own.
 - b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
 - c. Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Wall mounting

- In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:
- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
 - Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
 - Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
 - Forward leaning suspension is prohibited.
 - The screw diameter and length may vary depending on the wall mount model. Using non-specialized screws may result in the TV falling and internal damage.

The bolts used to secure the TV and the wall mount must meet the following requirements:	
L55MA-SPLEU	Quantity: 4; Thread: M6; Length: 18mm.

Specs	
Model	L55MA-SPLEU
Power Consumption	230W
Screen size	138cm
Screen resolution	3840×2160 (4K)
Voltage	200-240V~ 50/60Hz
Refresh rate	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flash Storage	32GB
Graphics processor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Audio formats	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Video formats	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

Précautions importantes

- Installation**
- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise secteur permettant de le brancher et débrancher facilement.
 - Si vous prévoyez d'installer un support mural pour téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser un support mural pour téléviseur agréé.
 - Le diamètre et la longueur des vis varient en fonction du modèle de support mural. Si vous n'utilisez pas de vis appropriées, le téléviseur risque de tomber ou d'être endommagé.

- Déplacement**
- Débranchez tous les câbles avant de déplacer le téléviseur.
 - Au moins 2 personnes sont requises pour déplacer un téléviseur de grande taille en toute sécurité. Évitez d'exercer une pression sur le panneau LED lorsque vous déplacez le téléviseur. Évitez de secouer le téléviseur ou de l'exposer à des vibrations excessives.
 - Pour déplacer le téléviseur vers un nouvel emplacement ou effectuer des réparations, utilisez la boîte et les matériaux d'emballage d'origine pour l'emballer.

- Ventilation**
- Ne couvrez pas les orifices de ventilation et n'insérez aucun objet dans le boîtier.
 - Laissez un espace de ventilation suffisant autour du téléviseur.

- Cordon d'alimentation secteur**
- Utilisez le cordon d'alimentation et la prise secteur conformément instructions ci-dessous pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, de dommage ou de blessure :
 - Insérez complètement la fiche dans la prise secteur.
 - Utilisez le téléviseur avec une source d'alimentation 200-240 V CA.
 - Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque vous faites des branchements. Veillez à ne pas trébucher sur les câbles.
 - Avant de déplacer le téléviseur ou d'effectuer une tâche sur celui-ci, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.
 - Tenez le cordon d'alimentation CA à l'écart de la chaleur.
 - Débranchez la fiche d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche est recouverte de poussière et de vapeur d'eau, sa qualité d'isolation peut se détériorer, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.
 - Évitez de pincer, plier, modifier ou tordre le cordon d'alimentation secteur outre mesure, vous risqueriez d'exposer ou de casser les fils.
 - Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
 - Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation secteur lorsque vous débranchez l'alimentation.
 - Ne branchez pas trop d'appareils sur la même prise secteur.
 - N'utilisez pas de prises secteur non adaptées.

- Enfants**
- Tenez les petits objets hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion.

- Éléments en option**
- Tenez les accessoires en option ou tout appareil émettant des rayonnements électromagnétiques à distance du téléviseur afin d'éviter toute distortion d'image ou tout bruit.

- Si les problèmes suivants surviennent :**
- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
 - La prise secteur n'est pas adaptée.
 - Le téléviseur a été endommagé en raison d'une chute ou d'un impact.
 - Un liquide ou objet solide tombe dans le boîtier à travers un orifice. Veuillez éteindre votre téléviseur et débrancher immédiatement le cordon d'alimentation CA, puis contacter le centre de réparation de Xiaomi pour qu'un technicien de maintenance qualifié puisse le vérifier.

- Danger lié à la stabilité**
- Le téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 - Ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées, en particulier chez les enfants, en prenant des précautions simples telles que les suivantes :
 - Utilisez TOUJOURS les méthodes de montage, les structures ou les socles recommandés par le fabricant du téléviseur.

- Utilisez TOUJOURS des meubles pouvant supporter sans risque le téléviseur.
- Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qu'il porte.
- Expliquez TOUJOURS aux enfants les dangers qu'ils courent s'ils grimpent sur un meuble pour toucher le téléviseur ou prendre des télécommandes.
- Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de sorte qu'on ne puisse pas trébucher dessus, ni les tirer, ni les attraper.
- Ne placez JAMAIS un téléviseur sur un emplacement instable.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, sur un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un chiffon ou tout autre matériau qui pourrait se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper sur la télévision ou sur le meuble qu'il porte la télévision, par exemple des jouets ou des télécommandes.

Si vous conservez votre ancien téléviseur pour le placer ailleurs, les précautions susmentionnées doivent également être appliquées.

- Restrictions d'utilisation**
- N'installez pas et n'utilisez pas le téléviseur dans les lieux, environnements ou conditions suivants, cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur et d'entraîner un incendie, une électrocution, des dommages ou des blessures.
 - Lieux :**
 - À l'extérieur (en plein soleil), à la mer, dans un bateau ou autre navire, dans une voiture, dans un établissement médical, dans un endroit instable, à proximité de l'eau ou dans un endroit exposé à la pluie, à l'humidité ou à la moisissure.
 - Si le téléviseur est placé dans le vestiaire de bains-douches ou d'un spa, il peut être endommagé par le sulfure présent dans l'air.
 - Environnement.**
 - Endroits chauds, humides ou poussiéreux ; endroits où des insectes sont susceptibles de pénétrer ; endroits pouvant être exposés à un choc mécanique ; à proximité d'objets inflammables (tels que des bougies). Le téléviseur ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures et vous ne devez placer aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, sur le téléviseur. Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide ou poussiéreux ni dans une pièce où de la vapeur ou des fumées (près d'une cuisinière ou d'un humidificateur) sont présentes, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de déformation. Ne faites pas bouillir de l'eau, ne chauffez pas, ne cuisez pas d'aliments et n'utilisez pas de serpents, anti-moustiques à proximité du téléviseur.
 - Conditions :**
 - N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, lorsque le boîtier est ouvert ou avec des accessoires non agréés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur du cordon d'alimentation secteur et de la prise secteur. N'installez pas le téléviseur en plein air. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages ou provoquer la collision d'objets avec le téléviseur.

- Écran TV endommagé**
 - Ne jetez aucun objet vers le téléviseur, l'impact risquerait de casser l'écran et vous pourriez vous exposer à des blessures graves. En cas d'endommagement de la surface du téléviseur, ne touchez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation secteur n'a pas été débranché, vous vous exposeriez à une électrocution.
- Conditions de fonctionnement :**
 - Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Température de stockage : -15 °C -45 °C ; Humidité relative : < 80 %.

- Précautions**
- Regardez la télévision dans des conditions d'éclairage appropriées. Si vous regardez la télévision avec une lumière insuffisante ou pendant de longues périodes, vous risquez d'endommager votre vue.
 - L'écran et le boîtier chauffent lorsque le téléviseur fonctionne. Ceci est normal.
 - Le décodage de flux binaire DTS-CD provenant de l'entrée HDMI IN n'est pas pris en charge.

Utilisation et nettoyage de l'écran/du boîtier du téléviseur TV

Avant de nettoyer le téléviseur LED, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Afin d'éviter la détérioration des matériaux du boîtier ou la corrosion du revêtement de l'écran, veuillez

- respecter les précautions suivantes.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux pour éliminer la poussière sur la surface de l'écran/du boîtier. Si l'reste de la poussière, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
- N'utilisez pas d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Des gouttes risqueraient de couler sur la base de l'écran ou des pièces externes, et d'entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de tampons à récurer, de détergents alcalins/acides, de poudre à récurer ou de liquides volatils tels que l'alcool, des huiles essentielles, diluants ou des insecticides. L'utilisation de ces matériaux ou un contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle risquerait d'endommager la surface de l'écran et les matériaux du boîtier. Il est recommandé de nettoyer régulièrement les événements pour assurer une ventilation correcte.
- Pour régler l'angle du téléviseur, déplacez-le lentement pour éviter qu'il ne bouge ou ne glisse de la base.

Conformité RoHS - Union européenne

Les produits Xiaomi vendus dans l'Union européenne répondent aux exigences de la directive 2011/65/EU et de ses amendements ultérieurs apportés par la directive (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, Beijing Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que le type d'équipement «Xiaomi TV» est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fréquence et puissance RF

Cet appareil ne propose les bandes de fréquences suivantes que dans les zones UE et une puissance de radiofréquences maximale Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. Suivez les réglementations locales et nationales des régions dans lesquelles l'appareil est utilisé. Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5250 à 5350 MHz dans : AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,S,KL,SE,SI,SK,UK,NL,IS,LI,NO,CH,TR. Conformément à l'article 10.2 de la directive 2014/53/UE (RED), cet appareil peut être utilisé dans au moins un État membre sans enfreindre les règlements applicables en matière d'utilisation du spectre radio. À des fins de recyclage, pour permettre une utilisation efficace des ressources, veuillez renvoyer ce produit à un centre de collecte agréé, à un centre de démontage ou de recyclage agréé lors de la mise au rebut de ce produit. Signification du logo «poubelle barrée » : Ce symbole indique que vous ne devez pas jeter vos déchets électroniques dans les poubelles des

services de collecte municipale. Ces déchets sont dangereux par nature et doivent être recyclés d'une manière spécifique.

- Mise au rebut de ce produit**
- Confiez-le au centre de réparation de l'agence agréée Xiaomi la plus proche. Instructions de manipulation du produit pendant et après son utilisation et choses à faire et à ne pas faire concernant la manipulation du produit :
- À faire :**
- Recherchez toujours les informations de manipulation de l'équipement en fin de vie sur le catalogue fourni avec votre produit.
 - Veillez à ce que seuls des recycleurs agréés réparent et manipulent vos produits électroniques.
 - Appelez toujours des recycleurs de déchets électroniques agréés pour éliminer les produits qui ont atteint leur fin de vie.
 - Jetez toujours vos produits électroniques, batteries, accessoires usagés lorsqu'ils arrivent en fin de vie à votre centre/point de collecte des déchets électroniques agréé le plus proche.
 - E. Dans la mesure du possible ou selon les instructions, séparez les matériaux d'emballage conformément aux options d'élimination des déchets responsables et triez-les pour le recyclage.
- À ne pas faire :**
- A. Ne démontez pas vos produits électroniques vous-même.
 - B. Ne jetez pas les composants électroniques dans les bacs portant le symbole « Ne pas jeter ».
 - C. Ne transmettez pas de déchets électroniques à des secteurs informels et non organisés tels que des ferrailleurs/chiffonniers locaux.

- Montage mural**
- Pour assurer une ventilation correcte et empêcher l'accumulation de poussière ou de saleté :
- N'installez pas le téléviseur à plat, à l'envers ou sur le côté.
 - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou un placard.
 - Ne couvrez pas le téléviseur avec un tissu (comme des rideaux) ou d'autres éléments (tels que des journaux).
 - La suspension en avant est interdite.
 - Le diamètre et la longueur des vis peuvent varier en fonction du modèle de support mural. L'utilisation de vis non spécialisées peut entraîner la chute du téléviseur et des dommages internes.

Les boulons utilisés pour fixer le téléviseur et le support mural doivent répondre aux exigences suivantes :		
L55MA-SPLEU	Quantité : 4	Filetage : M5 ; Longueur : 18 mm.

Caractéristiques	
Modèle	L55MA-SPLEU
Consommation électrique	230W
Taille de l'écran	138cm
Résolution de l'écran	3840×2160 (4K)
Tension	200-240V~ 50/60Hz
Taux de rafraîchissement	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Périphérique de stockage	32GB
Processeur graphique	Mali-G52 (ZEE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Formats audio	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Formats vidéo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Les illustrations ne sont présentées qu'à des fins de référence. Veuillez vous référer au produit réel.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Installation

- Der Fernseher sollte in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die problemlos verwendet werden kann.
- Wenn Sie beabsichtigen, eine Wandhalterung für Ihren Fernseher anzubringen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer autorisierten TV-Wandhalterung.
- Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Modell der Wandhalterung. Wenn Sie nicht die richtigen Schrauben verwenden, kann der Fernseher herunterfallen bzw. können Schäden im Innern entstehen.

Bewegen des Fernsehers

- Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie den Fernseher bewegen.
- Große Fernseher können von mindestens 2 Personen getragen werden. Vermeiden Sie es, beim Bewegen des Fernsehers Druck auf das LED-Panel auszuüben. Schütteln Sie den Fernseher nicht und setzen Sie ihn keinen starken Vibrationen aus.
- Wenn Sie den Fernseher an einen anderen Ort bringen oder reparieren lassen möchten, verpacken Sie ihn mit der Originalverpackung und dem Originalverpackungsmaterial.

Belüftung

- Decken Sie die Belüftungsoffnungen nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Lassen Sie um den Fernseher herum Platz zur Belüftung.

Netzlabel

- Verwenden Sie das Netzlabel und die Steckdose gemäß den nachstehenden Anweisungen, um Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:
- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- Verwenden Sie einen Fernseher mit einer 200 V- bis 240 V-Wechselstromquelle.
- Beim Anschließen von Kabeln sollte das Netzlabel aus Sicherheitsgründen abgezogen werden. Achten Sie darauf, nicht über das Kabel zu stolpern.
- Wenn Sie am Fernseher Arbeiten vornehmen oder ihn bewegen möchten, trennen Sie das Netzlabel von der Steckdose.
- Halten Sie das Netzlabel von Wärmeequellen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Stecker mit Staub bedeckt ist und Wasserdampf enthält, kann sich die Qualität der Isolierung verschlechtern, was zu einem Brandrisiko führen kann.
- Vermeiden Sie zu starkes Einklemmen, Biegen, Verändern oder Verdrehen des Netzlabels, da die Drähte sonst freigelegt oder beschädigt werden können.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzlabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzlabel, wenn Sie die Stromversorgung trennen.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an dieselbe Steckdose an.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Steckdosen.

Kinder

- Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verschlucken zu vermeiden.

Optionale Komponenten

- Halten Sie optionales Zubehör oder Geräte, die elektromagnetische Strahlung abgeben, vom Fernseher fern, um Bildverzerrungen oder Rauschen zu vermeiden.

Vorgehen bei folgenden Problemen:

- Das Netzlabel ist beschädigt.
- Die Steckdose ist nicht geeignet.
- Der Fernseher ist aufgrund eines Sturzes oder Schlags beschädigt.
- Flüssigkeiten oder feste Gegenstände gelangen durch einen Zugang in das Gehäuse.

Bitte schalten Sie Ihren Fernseher aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie anschließend ein Xiaomi-Reparaturzentrum, damit das Gerät von qualifiziertem Servicepersonal geprüft werden kann.

Warnung:

- Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.
- Stellen Sie ein TV-Gerät niemals auf eine instabile Unterlage. Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermeiden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:
- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.

- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass nicht darüber gestolpert, daran gezogen oder danach gegriffen werden kann.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z. B. Regale oder Bücheregele), ohne sowohl das Möbelstück als auch das TV-Gerät auf eine feste Unterlage sicher zu befestigen.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.

Wenn ein vorhandenes TV-Gerät weiterhin genutzt und an einen neuen Platz gestellt wird, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Nutzungsbeschränkungen

Installieren/verwenden Sie den Fernseher nicht an den folgenden Orten, in folgenden Umgebungen oder unter folgenden Bedingungen, da sonst Fehlfunktionen bzw. Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen entstehen können.

• Orte:

Im Freien (bei direkter Sonneneinstrahlung), am Meer, auf einem Schiff oder einem anderen Wasserfahrzeug, in einem Auto, in einer medizinischen Einrichtung, an einer instabilen Stelle, in der Nähe von Wasser oder an einem Ort der Regen, Feuchtigkeit oder Schimmel ausgesetzt ist. Wenn der Fernseher in der Umkleidekabine öffentlichen Bads oder Wellness-Centers aufgestellt wird, kann er durch das Sulfid in der Luft beschädigt werden.

• Umgebun

Heiße, feuchte oder staubige Orte; Orte, an denen Insekten eindringen können; Orte, die mechanischen Stößen ausgesetzt sein können; neben entflammaren Objekten (wie Kerzen). Der Fernseher darf nicht mit Wasser besprüht oder bespritzt werden und stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Blumenvasen auf den Fernseher. Stellen Sie den Fernseher nicht an einem feuchten oder staubigen Ort oder in einen Raum mit Dämpfen (in der Nähe eines Herds oder Luftfeuchters) auf, um Feuer, Stromschläge oder Verformungen zu vermeiden. Sie dürfen in der Nähe des Fernsehers kein Wasser kochen, keine Gerichte zubereiten und keine Müllfalle verwenden.

• Bedingungen:

Verwenden Sie den Fernseher nicht, wenn Ihre Hände nass sind, das Gehäuse geöffnet ist oder Zubehör vorhanden ist, das nicht vom Hersteller autorisiert wurde. Trennen Sie den Fernseher bei Gewitter vom Netzlabel und von der Steckdose. Stellen Sie den Fernseher nicht im Freien auf. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen bzw. dazu, dass der Fernseher von Gegenständen getroffen wird.

• Beschädigung des TV-Bildschirms

Werfen Sie keine Gegenstände auf den Fernseher, da der Bildschirm sonst beschädigt werden könnte und schwere Verletzungen verursachen kann. Wenn die Oberfläche des Fernsehers beschädigt wird, berühren Sie den Fernseher nicht, bevor das Netzlabel abgezogen wurde. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

• Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur: 0 °bis 40 °C; Lagertemperatur: –15 °C bis 45 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Fernseher bei geeigneten Lichtverhältnissen. Das Fernsehen bei unzureichender Beleuchtung oder über einen längeren Zeitraum kann zu Augenschäden führen.
- Der Bildschirm und das Gehäuse werden heiß, wenn der Fernseher läuft. Das ist normal.
- Die Decodierung von DTS-CD-Bitstream, der über HDMI In eingeht, wird nicht unterstützt.

Verwenden und Reinigen des Bildschirms/Gehäuses des TV

- Stellen Sie vor dem Reinigen des LED-Fernsehers sicher, dass das Netzlabel von der Steckdose getrennt ist. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine Beschädigung der Gehäusematerialien oder Korrosion der Bildschirmbeschichtung zu vermeiden.
- Mit einem weichen Tuch abwischen, um Staub von der Oberfläche des Bildschirms/Gehäuses zu entfernen. Wenn weiterhin Staub vorhanden ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.

- Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fernseher. Es kann auf die Unterseite des Bildschirms oder externe Teile tropfen und so zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, alkalischen/säurehaltigen Reinigungsmittel, Schaeuermittel oder flüchtige Flüssigkeiten wie Alkohol, flüchtige Öle, Verdünnner oder Insektizide. Die Verwendung der oben genannten Materialien oder längerer Kontakt mit Gummi- oder Vinylprodukten kann zu Schäden an der Bildschirmoberfläche und den Gehäusematerialien führen. Es wird empfohlen, die Lüftungsschlitze regelmäßig zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Bewegen Sie den Fernseher beim Einstellen des Winkels langsam, damit er nicht von der Basis rutscht.

RoHS-Konformität – Europäische Union

Xiaomi Produkt, die in der Europäischen Union vertrieben werden, erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und der späteren Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

Verneinung der EU-Konformitätserklärung

Hinmte erklärt Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., dass der Funkgerättyp Xiaomi TV den Bestimmungen der Richtlinie 194/53/EEU entspricht.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

HF-Frequenz- und -Leistung

Dieses Gerät bietet nur in EU-Regionen folgende Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz; 23 dBm, 5250 to 5350 MHz; 20 dBm, 5470 to 5725 MHz; 20 dBm, 5725 to 5850 MHz; 14 dBm.
Dieses Gerät kann in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU betrieben werden.

Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die nationalen und lokalen Bestimmungen.
Dieses Gerät darf in folgenden Ländern nur in Innenräumen im Frequenzbereich 5250 bis 5350 MHz eingesetzt werden:
AT,BE,BG,HR,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,S,K,SE,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NOC,H,T,R.
Gemäß Artikel 10.2 in der Richtlinie 2014/53/EU (RED) kann dieses Gerät in mindestens einem Mitgliedsstaat betrieben werden, ohne die geltenden Anforderungen an die Verwendung des Funkspektrums zu verletzen.



Um für das Recycling die effektive Nutzung von Ressourcen zu erleichtern, senden Sie dieses Produkt an ein in der Nähe befindliches autorisiertes Sammelzentrum oder ein registriertes Demontage- oder Recycling-Unternehmen zurück.

Bedeutung des „Wheeie Bin“-Symbols: Das Symbol bedeutet, dass Sie Ihren Elektroschrott nicht in den Sammelbehältern für den Hausmüll entsorgen sollen. Das liegt daran, dass diese Abfälle von Natur aus gefährlich sind und auf besondere Weise recycelt werden müssen.

So entsorgen Sie dieses Produkt

Bringen Sie es zum nächstgelegenen von Xiaomi autorisierten Servicezentrum. Anweisungen zur Handhabung des Produkts während und nach seiner Verwendung sowie Erlaubnisse und Verbote in Bezug auf die Handhabung des Produkts.

Erlaubt:

- A. Suchen Sie bezüglich der Handhabung von Geräten am Ende der Lebensdauer stets nach Informationen im Katalog mit Ihrem Produkt.
- B. Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Recycling-Unternehmen Ihre elektronischen Produkte reparieren und verarbeiten.
- C. Wenden Sie sich immer an ein autorisiertes Elektroschrott-Recycling-Unternehmen, um Produkte zu entsorgen, die das Ende Ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- D. Bringen Sie Ihre gebrauchten elektronischen Produkte, Batterien oder Zubehörteile immer zu Ihren nächstgelegenen autorisierten Sammelzentrum für Elektroschrott, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- E. Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit oder nach Anweisung gemäß den zuständigen Abfallentsorgungsrichtlinien und der Sortierung zum Recycling.

- A. Nehmen Sie Ihre elektronischen Produkte nicht selbst auseinander.
- B. Werfen Sie Elektronik, die mit „Do not Dispose“ (Nicht in den Abfall werfen) gekennzeichnet ist, nicht in den Abfallimer.
- C. Geben Sie Elektroschrott nicht an informelle und unorganisierte Stellen wie lokale Schrotthändler weiter.

Wandmontage

- So gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Belüftung und verhindern die Ansammlung von Staub oder Schmutz:
- Montieren Sie den Fernseher nicht flach, auf dem Kopf stehend, umgedreht oder an der Seite.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf ein Regal, einen Teppich, ein Bett oder einen Schrank.
- Bedecken Sie den Fernseher nicht mit Stoff (z. B. Vorhängen) oder anderen Materialien (z. B. Zeltungen).
- Die Vorwärtsneigung der Federung ist verboten.
- Schraubendurchmesser und -länge können je nach Wandhalterungsmodell variieren. Die Verwendung von nicht spezifizierten Schrauben kann dazu führen, dass das Fernsehgerät herunterfällt und im Innern beschädigt wird.

Die zur Befestigung des Fernsehers und der Wandhalterung verwendeten Schrauben müssen folgende Anforderungen erfüllen:		
L55MA-SPLEU	Menge: 4	Gewinde: M6, Länge: 18 mm

Spezifikationen

Modell	L55MA-SPLEU
Leistungsaufnahme	230W
Bildschirmgröße	138cm
Bildschirmauflösung	3840×2160 (4K)
Spannung	200-240V~ 50/60Hz
Aktualisierungsrate	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flash-Speicher	32GB
Grafikprozessor	Mali-G52 (ZEE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Audioformat	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Videoformat	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Abbildungen dienen nur als Referenz. Bitte das tatsächliche Produkt beachten.

Precauzioni importanti

Installazione

- Il televisore deve essere installato vicino a una presa di alimentazione CA in modo tale da collegarlo e scollegarlo facilmente.
- Se si desidera installare un supporto a parete per TV, si consiglia di utilizzare un accessorio autorizzato.
- Il diametro e la lunghezza delle viti variano a seconda del modello di supporto a parete. Se non si utilizzano le viti corrette, il televisore potrebbe essere danneggiato i componenti interni.

Spostamento

- Scollegare tutti i cavi prima di spostare il televisore.
- I televisori di grandi dimensioni richiedono 2 o più persone per essere spostati in tutta sicurezza. Evitare di esercitare pressione sul pannello LED quando si sposta il televisore. Evitare di scuotere il televisore o di sottoporlo a vibrazioni eccessive.
- Quando si sposta il televisore in una nuova posizione o per sottoporlo a interventi di riparazione, imballarlo utilizzando la confezione originale e i materiali di imballaggio.

Ventilazione

- Non coprire i fori di ventilazione né inserire oggetti nella scocca.
- Mantenere uno spazio sufficiente intorno al televisore per garantire una corretta ventilazione.

Cavo di alimentazione CA

- Utilizzare il cavo di alimentazione CA e la presa seguendo le istruzioni riportate di seguito per evitare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali:
- Inserire completamente la spina nella presa CA.
 - Utilizzare il televisore con una fonte di alimentazione di 200 - 240 V CA.
 - Quando si collegano i cavi, il cavo di alimentazione CA deve essere scollegato per motivi di sicurezza. Fare attenzione a non calpestare i cavi.
 - Prima di effettuare operazioni o spostare il televisore, scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa.
 - Tenere il cavo di alimentazione CA lontano da fonti di calore.
 - Scollegare la spina di alimentazione CA e pulirla regolarmente. La presenza di polvere e vapore acqueo può compromettere l'isolamento della presa e causare incendi.
 - Evitare di schiacciare, piegare, modificare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione CA, per evitare di scoprirne o spezzare i fili.
 - Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione CA.
 - Non tirare il cavo di alimentazione CA quando si sceglie dalla presa.
 - Non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di alimentazione CA.
 - Non utilizzare prese di alimentazione CA inadatte.

Bambini

- Posizionare piccoli oggetti fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Elementi opzionali

- Tenere gli accessori opzionali e i dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche lontani dal televisore per evitare distorsioni delle immagini o rumori.

Nel caso in cui...

- Il cavo di alimentazione CA sia danneggiato.
- La presa di alimentazione CA non sia adatta.
- Il televisore si sia danneggiato a causa di una caduta o di un urto.
- Liquidi o oggetti solidi entrati all'interno del televisore attraverso un'apertura.

Spegnere il televisore e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione CA. Contattare il centro di riparazione Xiaomi per un controllo da parte di personale di assistenza qualificato.

Pericolo di stabilità.

- Il televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Non posizionare mai un televisore in un luogo instabile. Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, quali:
- Utilizzare SEMPRE armadietti/lo supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore del televisore.

- Utilizzare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro il televisore.
 - Assicurarsi SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo dei mobili di supporto.
 - Informare SEMPRE i bambini sui pericoli derivanti dall'arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i relativi comandi.
 - Disporre SEMPRE i cavi e i cavi collegati al televisore in modo che non possano essere fatti calpestati, tirati o afferrati.
 - Non posizionare MAI un televisore in un luogo instabile.
 - Non posizionare MAI il televisore su mobili alti (ad esempio, armadietti o librerie) senza ancorare i mobili e il televisore a un supporto adeguato.
 - Non posizionare MAI il televisore su stoffa o altro materiale che potrebbe trovarsi tra il televisore e i mobili di supporto.
 - Non posizionare MAI oggetti che potrebbero indurre i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- Se il televisore esistente verrà riposto e riposizionato, è necessario applicare le stesse considerazioni sopra riportate.

Restrizioni d'uso

- Non installare/utilizzare il televisore nei seguenti luoghi, ambienti o condizioni, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente e causare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali.
- Luoghi:** All'aperto (alla luce diretta del sole), vicino al mare, su una nave o un altro tipo di imbarcazione, all'interno di un'automobile, in una struttura medica, in un luogo instabile, vicino all'acqua o in un luogo esposto a pioggia, umidità o muffa. Se il televisore viene installato nello spogliatoio di una piscina o sorgente termale pubblica, potrebbe essere danneggiato dal solfo presente nell'aria.
 - Ambiente:** Luoghi caldi, umidi o polverosi; luoghi in cui è possibile vi siano insetti; luoghi soggetti a shock meccanici; accanto a oggetti infiammabili (ad esempio candele). Il televisore non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua e sulla parte superiore del televisore non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi di fiori. Non posizionare il televisore in un luogo umido o polveroso, né in un locale in cui siano presenti vapore o fumi (vicino a una stufa o un umidificatore) per evitare incendi, scosse elettriche o chi si deformati. Non bollire acqua, riscaldare e cuocere cibi o usare zampironi vicino al televisore.
 - Condizioni:** Non utilizzare il televisore con le mani bagnate, se la scocca è aperta o con accessori non autorizzati dal produttore. In caso di temporali, scollegare il cavo di alimentazione CA dal televisore e dalla presa CA. Non installare il televisore all'esterno. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può comportare lesioni personali o danni o far sì che alcuni oggetti colpiscano il televisore.

Danni allo schermo del TV

- Non lanciare oggetti contro il televisore, altrimenti lo schermo potrebbe rompersi in seguito all'impatto e causare gravi lesioni. In caso di danni alla superficie del televisore, non toccare il televisore prima di aver scollegato il cavo di alimentazione CA per evitare scosse elettriche.
- Condizioni di funzionamento:** Temperatura d'esercizio: Da 0 °C a 40 °C; temperatura di stoccaggio: Da -15 a 45 °C; umidità relativa: <80%.

Precauzioni

- Guardare la televisione in ambienti con illuminazione appropriata. Guardare la televisione in ambienti con scarsa illuminazione o per lunghi periodi può danneggiare la vista.
- Lo schermo e la scocca si surriscaldano quando il televisore è acceso. Si tratta di un fenomeno normale.
- Non supporta la decodifica del bitstream DTS-CD da HDMI IN.

Uso e pulizia dello schermo/della scocca del TV

- Prima di pulire il TV LED, accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia scollegato dalla presa di alimentazione CA. Osservare le seguenti precauzioni per evitare che i materiali della scocca si deteriorino o che il rivestimento dello schermo si corroda.
- Utilizzare un panno morbido per eliminare la polvere dalla superficie dello schermo/della scocca. In caso di polvere ostinata, rimuoverla con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

- Non spruzzare acqua o detergenti direttamente sul televisore. Il liquido potrebbe gocciolare sulla base dello schermo o su parti esterne, causando malfunzionamenti.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti alcalini/acidi, detergenti in polvere o liquidi volatili, quali alcool, oli volatili, solventi o insetticidi. L'uso delle suddette sostanze o il contatto prolungato con prodotti in gomma o vinile può causare danni alla superficie dello schermo e alla scocca. Si consiglia di pulire regolarmente le apposite aperture per garantire una ventilazione adeguata.
- Quando si regola l'angolazione del televisore, spostarlo lentamente per evitare che si muova o scivoli dalla base.

Conformità RoHS - Unione Europea

I prodotti Xiaomi venduti nell'Unione Europea soddisfano i requisiti della direttiva 2011/65/UE e le successive modifiche della direttiva (EU) 2015/863 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, Belling Xiaomi Electronics Co., Ltd dichiara che l'apparecchio radio tipo Xiaomi TV4 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito Web: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequenza e potenza RF

Questo dispositivo offre le seguenti bande di frequenza esclusivamente nelle aree UE, nonché la potenza massima di radiofrequenza

Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Il dispositivo può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE. Osservare le normative locali e nazionali del luogo in cui il dispositivo viene utilizzato.

Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni quando utilizzato nell'intervallo di frequenza compreso tra 5250 e 5350 MHz:

AT,BE,BG,HRCZ,CY,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,S,K,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR.

In conformità con l'articolo 10.2 della Direttiva 2014/53/UE (RED), questo dispositivo può essere utilizzato in almeno uno Stato membro senza violare i requisiti applicabili sull'utilizzo dello spettro radio.

Per consentire il riciclo e facilitare l'utilizzo efficace delle risorse, restituire il prodotto a un centro di raccolta autorizzato di zona, a un centro di smontaggio o riciclo registrato per lo smaltimento del prodotto.

Significato del simbolo del bidone con le ruote: il simbolo indica di non gettare i rifiuti elettronici nei cassonetti comunali per la raccolta dei rifiuti. Questi rifiuti sono pericolosi e devono essere riciclati seguendo procedure speciali.

Specifiche	
Modello	L55MA-SPLEU
Consumo energetico	230W
Dimensioni dello schermo	138cm
Risoluzione dello schermo	3840*2160 (4K)
Tensione	200-240V~ 50/60Hz
Frequenza di aggiornamento	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Memoria flash	32GB
Processore grafico	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Formati audio	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Formati video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Le illustrazioni sono a solo scopo di riferimento. Fare riferimento al prodotto effettivo.

Come smaltire questo prodotto

Smaltire il prodotto presso il centro di assistenza Xiaomi autorizzato più vicino. Istruzioni su come gestire il prodotto durante e dopo l'uso e cosa fare e non fare al riguardo.

Cose da fare:

- a. Consultare sempre le informazioni indicate sul catalogo fornito con il prodotto su come gestire gli apparecchi al termine della propria vita utile.
 - b. Assicurarsi che i prodotti elettronici vengano riparati e gestiti solo da centri di riciclo autorizzati.
 - c. Chiamare sempre i centri di riciclo dei rifiuti elettronici autorizzati per smaltire i prodotti che hanno raggiunto il termine di vita utile.
 - d. Portare sempre i prodotti elettronici usati, le batterie o gli accessori che hanno raggiunto il termine della propria vita utile presso il più vicino centro/punto di raccolta autorizzato per rifiuti elettronici.
 - e. Laddove possibile o indicato, separare il materiale di imballaggio in base alle indicazioni di smaltimento e ai criteri di riciclo.
- Cose da non fare:**
- a. Non smontare i prodotti elettronici autonomamente.
 - b. Non gettare i componenti elettronici nei contenitori che riportano il simbolo "Non riciclabile".
 - c. Non smaltire i rifiuti elettronici presso punti non autorizzati e non organizzati come centri di rottamazione locali/riparatori.

Montaggio a parete

- Per garantire la corretta ventilazione ed evitare l'accumulo di polvere o sporcizia:
- Non montare il televisore in posizione orizzontale, capovolto o piegato all'indietro né lateralmente.
 - Non posizionare il televisore su un ripiano, un tappeto, un letto o un armadio.
 - Non coprire il televisore con alcun tessuto (ad esempio delle tende) o altri materiali (ad esempio dei giornali).
 - È vietata la sospensione inclinata in avanti.
 - Il diametro e la lunghezza della vite possono variare a seconda del modello di montaggio a parete. L'uso di viti non specifiche potrebbe causare la caduta della TV oltre a danni interni.

I bulloni utilizzati per fissare il televisore e il supporto a parete devono soddisfare i seguenti requisiti:	
L55MA-SPLEU	Quantità: 4; Filettatura: M5; Lunghezza: 18 mm.

Precauciones importantes

Instalación

- El televisor debe instalarse cerca de una toma de alimentación de CA que se pueda enchufar y desenchufar fácilmente.
- Si va a instalar un soporte de montaje en pared, le recomendamos que utilice un modelo autorizado.
- El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de montaje en pared. El uso de tornillos incorrectos puede hacer que el televisor se caiga o provocar daños internos.

Desplazamiento

- Desconecte todos los cables antes de mover el televisor.
- Para desplazar televisores de gran tamaño de forma segura, se necesitan 2 o más personas. No aplique presión al panel de LED al mover el televisor. Evite agitar el televisor o exponerlo a vibraciones excesivas.
- Cuando vaya a desplazar el televisor a una nueva ubicación o para efectuar reparaciones, protéjalo en la caja y los materiales de embalaje originales.

Ventilación

- No cubra los orificios de ventilación ni inserte ningún objeto en la carcasa.
- Mantenga un espacio para ventilación alrededor del televisor.

Cable de alimentación de CA

- Utilice el cable de alimentación de CA y la toma conforme a las instrucciones que se indican a continuación para evitar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales:
- Inserte la enchufe en la toma de alimentación de CA.
 - Utilice el televisor con una fuente de alimentación de 200-240 V CA.
 - Al conectar los cables, el cable de alimentación de CA debe desconectarse por motivos de seguridad. Tenga cuidado de no tropezar con los cables.
 - Antes de realizar cualquier trabajo o mover el televisor, desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de alimentación de CA.
 - Mantenga el cable de alimentación de CA lejos de las fuentes de calor.
 - Desconecte el enchufe de alimentación de CA y límpielo regularmente. Si el enchufe está cubierto con polvo y tiene vapor de agua, su calidad de aislamiento puede deteriorarse y podría suponer riesgo de incendio.
 - Evite que el cable de alimentación de CA quede aprisionado, se doble, se modifique o se retuerza; de lo contrario, los hilos podrían quedar expuestos o romperse.
 - No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación de CA.
 - No tire del cable de alimentación de CA al desconectar la alimentación.
 - No conecte demasiados dispositivos en la misma toma de alimentación de CA.
 - No utilice tomas de alimentación de CA inadecuadas.

Niños

- Coloque los objetos pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los ingieran.

Elementos opcionales

- Mantenga los accesorios opcionales o cualquier dispositivo que emita radiación electromagnética lejos del televisor a fin de evitar distorsiones o ruidos en la imagen.

En caso de que se produzca alguno de los siguientes problemas...

- El cable de alimentación de CA está dañado.
 - La toma de alimentación de CA no es adecuada.
 - El televisor se ha dañado debido a una caída o impacto.
 - Cualquier objeto sólido o líquido cae en la carcasa a través de un orificio.
- Apaga el televisor, desenchufa inmediatamente el cable de alimentación y ponte en contacto con un centro de reparación de Xiaomi para que lo revise personal cualificado.

Peligro de estabilidad:

El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. No coloque nunca un televisor en un lugar inestable. El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar con

precauciones sencillas como:

- Utilizar SIEMPRE muebles, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar SIEMPRE muebles que puedan sostener el televisor de forma segura.
- Asegurarse SIEMPRE de que el televisor no sobresale del borde del mueble de soporte.
- Advertir SIEMPRE a los niños sobre los peligros de subirse al mueble para llegar al televisor o a sus controles.
- Tender SIEMPRE los cables conectados al televisor para evitar triezpos, tirones o enganchones.
- No colocar NUNCA el televisor en un lugar inestable.
- No colocar NUNCA el televisor sobre un mueble alto (como armarios o librerías) sin fijar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar NUNCA el televisor sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y el mueble de soporte.
- No colocar NUNCA objetos, como juguetes y mandos a distancia, en la parte superior del televisor o el mueble de soporte que puedan tender a los niños a subir.

Si no te vas a deshacer del televisor actual y lo vas a colocar en otro lugar, debes tener en cuenta las mismas consideraciones.

Restricciones de uso

- No tiene ni utilice el televisor en los siguientes lugares, entornos o circunstancias: si lo hace, el televisor podría funcionar incorrectamente, y causar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales.
- **Lugares:** En el exterior (en la luz solar directa), junto al mar, en un barco u otro tipo de embarcación, dentro de un coche, en una institución médica, en una piscina inestable, junto al agua, o en un lugar expuesto a la lluvia, la humedad o el moho. Si el televisor está colocado en el vestuario de un spa o baño público, podría sufrir daños por el sulfuro en el aire.
- **Entorno:** Entornos calientes, húmedos o polvorientos; lugares donde puedan entrar insectos; lugares que podrían estar expuestos a golpes; circunstancias: junto a objetos inflamables (por ejemplo, velas). El televisor no debe quedar expuesto a goteros o salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquido, como floreros, encima del televisor. No coloque el televisor en un lugar húmedo o polvoriento, o en una habitación con vapor o humo (cerca de una estufa o humidificador) con objeto de evitar incendios, descargas eléctricas o deformaciones. No hiervan agua, ponga la calefacción, cocine pasta ni utilice insecticidas en espiral cerca del televisor.
- **Circunstancias:** No utilice el televisor si tiene las manos mojadas, si la carcasa está abierta o con accesorios no autorizados por el fabricante. En caso de tormenta eléctrica, desconecte el televisor del cable de alimentación de CA y de la toma de CA. No instale el televisor al aire libre. El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en lesiones personales o daños materiales, o provocar impactos de objetos en el televisor.
- **Daños en la pantalla de TV** No exponga objetos al televisor, ya que la pantalla se podría romper debido al impacto y causar lesiones graves. En caso de daños en la superficie del televisor, no lo toque antes de desenchufar el cable de alimentación de CA; de lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.
- **Condiciones de funcionamiento:** Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C; Temperatura de almacenamiento: de -15 °C a 45 °C; Humedad relativa: < 80 %.



Precauciones

- Vea la televisión en condiciones de iluminación adecuadas. Si ve la televisión con luz insuficiente o durante periodos de tiempo prolongados, podría dañarse la vista.
- La pantalla y la carcasa se calientan cuando el televisor está funcionando. Se trata de algo normal.
- No es compatible con la decodificación de un flujo de bits DTS-CD procedente de la entrada de HDMI.

Uso y limpieza de la pantalla/carcasa de TV

- Antes de limpiar el televisor LED, asegúrese de que el cable de alimentación de CA está desconectado de la toma de alimentación de CA. A fin de evitar el deterioro de los materiales de la carcasa o la corrosión del revestimiento de la pantalla, observe las siguientes precauciones.
- Límpielo con un paño suave para eliminar cualquier resto de polvo en

- la superficie de la pantalla/carcasa. Si sigue habiendo polvo, límpielo con un paño suave humedecido con un detergente suave.
- No pulverice agua ni detergente directamente en el televisor, ya que podría gotear a la base de la pantalla o a los componentes externos, y causar un funcionamiento incorrecto.
- No utilice esponjas de limpieza, limpiadores alcalinos/ácidos, quitagrasas en polvo o líquidos volátiles, como alcohol, aceites volátiles, disolventes o insecticidas. El uso de los materiales antes mencionados, o el contacto prolongado con caucho o productos de vinilo pueden causar daños en los materiales de la superficie de la pantalla y la carcasa. Se recomienda limpiar regularmente los orificios de ventilación para garantizar una ventilación adecuada.
- Al ajustar el ángulo del televisor, desplace lentamente el televisor para evitar que se mueva o deslice desde la base.

Cumplimiento de RoHS: Unión Europea

Los productos Xiaomi vendidos en la Unión Europea cumplen los requisitos de la Directiva 2011/65/UE y la Directiva (UE) 2015/863 de modificación posterior sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de modelo de tipo de Xiaomi TV cumple la Directiva 2014/53/UE. Encontraré el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiofrecuencia y potencia

Este dispositivo ofrece las siguientes bandas de frecuencia solo en la UE y potencia máxima de radiofrecuencia Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Este dispositivo puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.

Consulta los reglamentos locales y nacionales del lugar en el que se va a utilizar el dispositivo.

El uso de este dispositivo está restringido a espacios interiores cuando funciona en el rango de frecuencias de entre 5250 y 5350 MHz en: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,S,K,SE,SK,UK,UK(NI),SI,LL,NO,CH,TR.

De conformidad con el artículo 10.2 de la Directiva 2014/53/UE, la directiva sobre equipos radioeléctricos, se puede utilizar este dispositivo en al menos un estado miembro sin infringir los requisitos aplicables correspondientes al uso del espectro radioeléctrico.

Con fines de reciclaje para facilitar la utilización eficaz de recursos, devuelva este producto a un punto de recogida autorizado cercano o a una empresa de reciclaje o de desmantelamiento registrada para deschararlo.

Qué significa el símbolo del cubo de basura: El símbolo significa: no

eliminar los residuos electrónicos en los contenedores de recogida de basura municipales. Esto se debe a que dichos residuos son peligrosos en la naturaleza y deben reciclarse de forma especial.

Cómo desechar este producto

Llévelo al centro de servicio del organismo autorizado de Xiaomi más cercano. Instrucciones de manipulación del producto durante y después de su uso, y cosas que se deben y no deben hacer con respecto a la manipulación del producto:

Qué hacer:

- a. Busque siempre información en el catálogo que contenga su producto acerca de la manipulación de equipos al final de su vida útil.
- b. Asegúrese de que solo empresas de reciclaje autorizadas reparen y manipulen sus productos electrónicos.
- c. Recurra siempre a empresas de reciclaje de residuos electrónicos para eliminar productos al final de su vida útil.
- d. Entregue siempre sus productos electrónicos usados, pilas o cualquier accesorio al final de su vida útil a su punto de recogida de residuos electrónicos autorizado.
- e. Siempre que sea posible o según se le indique, separe el material de embalaje conforme a las directrices de eliminación de residuos responsable y clasificación para reciclaje.

Qué no hacer:

- a. No desmonte sus productos electrónicos por su cuenta.
- b. No tire productos electrónicos en cubos si tienen el cartel "No desechar".
- c. No entregue residuos electrónicos a sectores informales o no organizados, como chatarreros o traperos locales.

Montaje en pared

- Para garantizar una ventilación adecuada y evitar la acumulación de polvo o suciedad:
- No coloque el televisor en horizontal, boca abajo, al revés o lateralmente.
 - No coloque el televisor en un estante, moqueta, cama o armario.
 - No cubra el televisor con ningún tejido (como cortinas) u otros materiales (como periódicos).
 - Se prohíbe la suspensión inclinada hacia adelante.
 - El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de pared. El uso de tornillos no especializados puede provocar que el televisor se caiga y sufra daños internos.

Los pernos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos:	
LSSMA-SPLEU	Cantidad: 4 Rosca: M6 Longitud: 18 mm.

Especificaciones

Especificaciones	
Modelo	LSSMA-SPLEU
Consumo de energía	230W
Tamaño de pantalla	138cm
Resolución de pantalla	3840×2160 (4K)
Voltaje	200-240V~ 50/60Hz
Frecuencia de actualización	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Memoria flash	32GB
Procesador gráfico	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Formatos de audio	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Formatos de vídeo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Las ilustraciones son solo de referencia. Consulta el producto real.

Precauções importantes

Instalação

- O televisor deve ser instalado perto de uma tomada de CA à qual possa ser facilmente ligado e desligado.
- Se pretender instalar um suporte de montagem em parede para o televisor, recomendamos que utilize um suporte de montagem em parede autorizado.
- O diâmetro e o comprimento dos parafusos variam consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A não utilização dos parafusos corretos pode resultar na queda ou danos internos no televisor.

Mudança de local

- Desligue todos os cabos antes de mover o televisor.
- O televisor de grandes dimensões necessita de 2 ou mais pessoas para ser movido com segurança. Evite aplicar pressão no painel LED quando mover o televisor. Evite abanar o televisor e expô-lo a vibrações excessivas.
- Quando mover o televisor para um novo local ou para efetuar reparações, embale o televisor utilizando a caixa original e os materiais de embalagem.

Ventilação

- Não tape os orifícios de ventilação nem introduza quaisquer objetos na estrutura.
- Mantenha um espaço suficiente para ventilação em redor do televisor.

Cabo de alimentação CA

- Utilize o cabo de alimentação e a tomada CA de acordo com as instruções abaixo para evitar incêndios, choques elétricos, danos ou ferimentos pessoais:
 - Introduza completamente a ficha na tomada CA.
 - Utilize o televisor com uma fonte de alimentação de 200-240 V CA.
 - Ao ligar os cabos, o cabo de alimentação CA deve estar designado por motivos de segurança. Tenha cuidado para não tropeçar nos cabos.
- Antes de realizar qualquer trabalho ou mover o televisor, desligue o cabo de alimentação CA da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação CA afastado de fontes de calor.
- Desligue a ficha de alimentação CA e ligue-a regularmente. Se a ficha estiver coberta de pó e tiver vapor de água, a qualidade de isolamento pode ter-se deteriorado, criando um risco de incêndio.
- Evite apertar, dobrar, modificar ou torcer demasiado o cabo de alimentação CA, caso contrário os fios podem ficar expostos ou partidos.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação CA.
- Não puxe pelo cabo de alimentação CA ao desligar da tomada.
- Não ligue demasiados dispositivos na mesma tomada de alimentação CA.
- Não utilize tomadas de alimentação CA inadequadas.

Crianças

- Coloque objetos pequenos fora do alcance das crianças para evitar que os engulam.

Itens opcionais

- Mantenha os acessórios opcionais ou quaisquer dispositivos que emitam radiação eletromagnética afastados do televisor para evitar a distorção da imagem ou ruído.

No caso das seguintes problemas...

- O cabo de alimentação CA está danificado.
- A tomada de alimentação CA não é adequada.
- O televisor está danificado devido a uma queda ou impacto.
- Qualquer líquido ou objeto sólido cai dentro da estrutura através de uma abertura.
- Desligue o televisor e retire imediatamente o cabo de alimentação CA da tomada, e contacte o centro de reparações Xiaomi para solicitar a verificação por pessoal qualificado.

Perigo de estabilidade

- O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Nunca coloque um televisor num local instável. O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Muitas ferimentos, especialmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:
 - Utilize SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.

- Utilize SEMPRE móveis que consigam suportar o televisor de forma segura.
- Certifique-se SEMPRE de que o televisor não está colocado na extremidade do móvel de suporte.
- Eduque SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir ao móvel para alcançar o televisor ou respetivos controles.
- Prenda SEMPRE os cabos e os fios ligados ao televisor para que não sejam puxados ou agarrados, nem para que as pessoas tropecem nelas.
- NUNCA coloque um televisor num local instável.
- NUNCA coloque o televisor num móvel alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o televisor sobre um pano ou outros materiais que possam estar entre o televisor e o móvel de suporte.
- NUNCA coloque itens, como brinquedos e telecomandos, que possam atrair as crianças a subir o móvel onde o televisor está colocado ou alcançar o próprio televisor.

Se o televisor estiver for mantido e reposicionado, devem ser aplicadas as mesmas considerações mencionadas acima.

Restrições de utilização

- Não instale/utilize o televisor nos seguintes locais, ambientes ou condições, caso contrário, o televisor pode avariar e provocar um incêndio, choque elétrico, danos ou ferimentos pessoais.
 - Local:**
 - Não exterior (sob luz solar direta), junto ao mar, num navio ou outra embarcação, no interior de um automóvel, numa instituição médica, num local instável, junto à água ou num local exposto à chuva, humidade ou milido. Se o televisor for colocado no balneário de um banho público ou spa, a parede ficará danificada pelo sulfureto no ar.

- Ambiente**
 - Locais quentes, húmidos ou poeirentos; locais onde podem entrar insetos; locais que podem estar expostos a choques mecânicos; junto a objetos inflamáveis (como velas). O televisor não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e não coloque quaisquer itens que contenham líquidos, como jarras de flores, em cima do televisor. Não coloque o televisor num local húmido ou poeirento, ou numa divisão com vapor ou fumes (perto de um fogão ou humidificador) para evitar incêndios, choques elétricos ou deformações. Não ferva água, não aqueça ou cozinhe noodles nem utilize espirais antimosquitos perto do televisor.

- Condições:**
 - Não utilize o televisor com as mãos molhadas, quando a estrutura estiver aberta ou com acessórios não autorizados pelo fabricante. No caso de uma trovoadas, desligue o televisor e o cabo de alimentação CA da tomada CA. Não instale o televisor num local ao ar livre. Se não cumprir estas condições, podem ocorrer ferimentos em pessoas ou expor o televisor a danos ou impactos de objetos.

- Danos no ecrã da TV**
 - Não arremesse quaisquer objetos na direção do televisor, caso contrário o ecrã pode partir-se e causar ferimentos graves. Em caso de danos na superfície do televisor, não toque no televisor antes de desligar o cabo de alimentação CA, caso contrário pode ocorrer um choque elétrico.

- Condições de funcionamento:**
 - Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 40 °C; Temperatura de armazenamento: -15 °C ~ 45 °C; Humidade relativa: <80%.

Precauções

- Veja televisão em condições de iluminação adequadas. Ver televisão com pouca luz ou durante longos períodos de tempo pode danificar a sua visão.
- O ecrã e a estrutura ficam quentes durante o funcionamento do televisor. Isto é normal.
- Não suporta a descodificação de fluxo de bits DTS-CD proveniente de HDMI IN.

Utilizar e limpar o ecrã/estrutura da TV

- Antes de limpar o televisor LED, certifique-se de que o cabo de alimentação CA está desligado da tomada de alimentação CA. Para evitar a deterioração dos materiais do revestimento ou a corrosão do revestimento do ecrã, tenha em atenção as seguintes precauções.
 - Limpe com um pano macio para remover qualquer pó da superfície do ecrã/estrutura. Se ainda houver pó, limpe com um pano macio humedecido com um detergente suave.
 - Não pulverize água ou detergente diretamente para o televisor. Pode pingar para a base do ecrã ou para as peças externas, provocando avarias.

- Não utilize esfregões, detergentes alcalinos/ácidos, pó de limpeza ou líquidos voláteis, tais como álcool, óleos voláteis, diluentes ou inseticidas. A utilização dos materiais acima mencionados ou o contacto prolongado com produtos de borracha ou vinil pode causar danos na superfície do ecrã e nos materiais de revestimento. Recomenda-se que limpe regularmente as saídas de ar para garantir uma ventilação adequada.
- Ao ajustar o ângulo do televisor, mova o televisor lentamente para evitar que este se mova ou deslize da base.

Conformidade RoHS - União Europeia

Os produtos Xiaomi vendidos na União Europeia cumprem os requisitos da Diretiva 2011/65/UE e a respetiva diretiva com alterações subsequentes (UE 2015/863 sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eletrónicos e eletrónicos

Declaração de conformidade da UE simplificada

A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara pelo presente que o tipo de equipamento de rádio Xiaomi TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequência e potência de RF

Este dispositivo disponibiliza as seguintes bandas de frequência apenas em áreas da UE e com a potência máxima de radiofrequência Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.

W miejscach użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.
W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,S

K,SI,SE,SK,UK,UK,NL,IS,LU,NL,CH,TR.
Em conformidade com o artigo 10.2 da Diretiva 2014/53/UE (RED), este dispositivo pode ser utilizado em, pelo menos, um Estado-Membro sem infringir requisitos aplicáveis na utilização de espectro de rádio.

Para efeitos de reciclagem e para facilitar a utilização eficaz de recursos, devolva este produto a um centro de recolha autorizado, desmantelador ou reciclador registado quando eliminar este produto.

O que significa o símbolo do caixote do lixo com rodas: O símbolo indica que não deve eliminar os resíduos eletrónicos nos contentores de recolha de resíduos municipais. Estes resíduos são perigosos por natureza e têm de ser reciclados de uma forma especial.

Especificações	
Modelo	L55MA-SPLEU
Consumo de energia	230W
Tamanho do ecrã	138cm
Resolução do ecrã	3840×2160 (4K)
Tensão	200-240V~ 50/60Hz
Taxa de atualização	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Armazenamento Flash	32GB
Processador gráfico	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Formatos de áudio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formatos de vídeo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*As ilustrações servem apenas de referência. Consulte o produto real.

Como eliminar este produto

Entregue-o no centro de assistência mais próximo de uma agência autorizada da Xiaomi. Instruções de manuseamento do produto durante e após a utilização e noções sobre "O que fazer" e "O que não fazer" relativamente ao manuseamento do produto.

O que fazer:

- a. Procure sempre informações no manual do produto relativamente ao processamento do equipamento no final da respetiva vida útil.
- b. Certifique-se de que apenas os recicladores autorizados reparam e processam os produtos eletrónicos.
- c. Contacte sempre os recicladores autorizados de resíduos eletrónicos para eliminar produtos que tenham alcançado o fim da vida útil.
- d. Entregue sempre os produtos eletrónicos, pilhas ou acessórios usados no centro de recolha/ponto de recolha de resíduos eletrónicos autorizado quando alcançarem o fim da respetiva vida útil.
- e. Sempre que possível ou conforme indicado, separe para reciclagem o material de embalagem de acordo com as opções de eliminação responsável de resíduos.
- O que não fazer:**
 - a. Não desmonte os produtos eletrónicos autonomamente.
 - b. Não coloque os dispositivos eletrónicos em contentores com o sinal "Não eliminar".
 - c. Não entregue resíduos eletrónicos a sectores informais e desorganizados, como concessionários de abatimento locais/sucateiros.

Montagem na parede

- Para garantir uma ventilação adequada e evitar a acumulação de pó ou sujidade:
 - Não monte o televisor na horizontal, virado ao contrário, para trás ou lateralmente.
 - Não coloque o televisor numa prateleira, carpete, cama ou armário.
 - Não cubra o televisor com tecido (como cortinas) ou outros materiais (como jorais).
- A suspensão inclinada para a frente é proibida.
- O diâmetro e o comprimento do parafuso podem variar consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A utilização de parafusos não especializados pode resultar na queda do televisor e em danos internos.

Los pesos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos:

L55MA-SPLEU	Cantidad: 4 Rosca: M6 Longitud: 18 mm.
-------------	--

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Installeren

- De tv moet in de buurt van een stopcontact worden neergezet dat eenvoudig kan worden aangesloten en losgekoppeld.
- Als u een wandbevestiging voor de tv wilt installeren, raden wij u aan een goedgekeurde wandbevestiging te gebruiken.
- De diameter en lengte van de schroeven zijn afhankelijk van het wandbevestigingsmodel. Als u niet de juiste schroeven gebruikt, kan de tv vallen kunt u schade aan de binnenkant van de tv veroorzaken.

Verplaatsten

- Koppel alle kabels los voordat u de tv verplaatst.
- Voor een grote tv zijn twee of meer mensen nodig om deze veilig te kunnen verplaatsen. Oefen geen druk uit op het ledscherm wanneer u de tv verplaatst. Schud de tv niet en plaats de tv niet op een plek met veel trillingen.
- Verpak de tv in de originele doos en het originele verpakkingsmateriaal als u de tv naar een andere plek verplaatst of als u reparaties wilt laten uitvoeren.

Ventilatie

- Bedek de ventilatieopeningen niet en steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd ruimte vrij voor ventilatie rondom de tv.

AC-voedingskabel

- Gebruik de AC-voedingskabel en het stopcontact volgens de onderstaande instructies om brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel te voorkomen:
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
 - Gebruik de tv met een wisselspanningsvoeding van 200-240 V.
 - Bij het aansluiten van kabels moet de AC-voedingskabel uit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd. Let op dat u niet over kabels struikelt.
 - Haal de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden uitvoert of de tv verplaatst.
 - Houd de AC-voedingskabel uit de buurt van hitte.
 - Haal de stekker uit het stopcontact en maak deze regelmatig schoon.
 - Als de stekker is bedekt met stof en waterdamp, kan de kwaliteit van de isolatie afnemen, waardoor brandgevaar ontstaat.
 - Vermijd knellen, buigen, aanpassen of verdraaien van de AC-voedingskabel, anders kunnen de draden zichtbaar worden of breken.
 - Plaats geen zware voorwerpen op de AC-voedingskabel.
 - Trek niet aan de AC-voedingskabel bij het loskoppelen van de stekker. Niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan.
 - Gebruik geen ongeschikte stopcontacten.

Kinderen

- Plaats kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

Optionele artikelen

- Houd optionele accessoires of apparaten die elektromagnetische straling uitzenden uit de buurt van de tv om beeldvervalsing of ruis te voorkomen.

In geval van de volgende problemen...

- De AC-voedingskabel is beschadigd.
- Het stopcontact is niet geschikt.
- De tv is beschadigd als gevolg van een val of omdat er tegenaan is gestoten.
- Een vloeibaar of vast voorwerp valt via een opening in de behuizing. Schakel de tv onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met een Xiaomi-reparatiecentrum voor een controle door een gecertificeerd technicus.

Gevaar bij instabiliteit

- De televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben.
- Plaats een televisie nooit op een instabiel oppervlak. Een televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben. Voer veranderingen, met name bij kinderen, kunnen voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:
- Gebruik ALTUD de kast, standaard of montagemethode die wordt aanbevolen door de fabrikant van de televisie.
 - Gebruik ALTUD alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.

- Zorg er ALTUD voor dat de televisie niet uitsteekt over de rand van het meubel.
- Vertel kinderen ALTUD over het gevaar dat kan ontstaan wanneer ze op meubels klimmen om bij de televisie of de bedieningselementen te komen.
- Zorg er ALTUD voor dat snoeren en kabels die zijn aangesloten op uw televisie zodanig worden geleid dat niemand erover kan struikelen of eraan kan trekken.
- Plaats een televisie NOOIT op een instabiel oppervlak.
- Plaats de televisie NOOIT op hoge meubels (bijvoorbeeld op een kast) zonder zowel het meubel als de televisie op de juiste wijze vast te zetten.
- Plaats de televisie NOOIT op een kleed of ander materiaal dat zich tussen de televisie en het meubel bevindt.
- Plaats voorwerpen die kinderen kunnen verleden om te klimmen, zoals speelgoed of de afstandsbediening, NOOIT op de televisie of het meubel waarop de televisie staat.
- Houd ook rekening met deze maatregelen als u dezelfde televisie houdt en deze wilt verplaatsen.

Gebruiksbeperkingen

- Installeer/gebruik de tv niet op of in de volgende plaatsen, omgevingen of omstandigheden, omdat dit kan leiden tot storingen of brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Plaatsen:**
 - Buiten (in direct zonlicht), nabij de zee, in een schip of ander soort vaartuig, in een auto, in een medische instelling, op een onstabiele locatie, in de buurt van water of op een plaats die wordt blootgesteld aan regen of mist of sneeuw. Als de tv in de kleedkamer van een openbaar zwembad of spa wordt geplaatst, kan deze beschadigd raken door de sulfide in de lucht.
 - Omgeving:**
 - Hete, vochtige of stoffige plaatsen: plaatsen waar insecten kunnen overwinteren: plaatsen die aan mechanische schokken worden blootgesteld; naast brandbare voorwerpen (zoals kaarsen). Stel de tv niet bloot aan druppels of opspattend water en plaats geen voorwerpen met vloeistof, zoals bloemenvazen, op de tv. Plaats de tv niet op vochtige of stoffige plaatsen of in een ruimte met stoom of dampen (in de buurt van een kachel of luchtbevochtiger) om brand, elektrische schokken of vererving te voorkomen. Kook geen water of noedels en gebruik geen anti-muggenspiralen in de buurt van de tv.
 - Omstandigheden:**
 - Gebruik de tv niet als uw handen nat zijn, als de behuizing open is of met accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Als er omwari, is de AC-voedingskabel van de tv uit het stopcontact. Installeer de tv niet in de buitenlucht. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade, of kunnen er voorwerpen tegen de tv stoten.
 - Schade aan het scherm van de TV**
 - Gooi geen voorwerpen in de richting van de tv, anders kan het scherm breken als gevolg van stootschade en ernstig letsel veroorzaken. Raak in geval van schade aan het oppervlak van de tv de tv niet aan voordat u de AC-voedingskabel uit het stopcontact hebt gehaald, om elektrische schokken te voorkomen.
 - Bedrijfsomstandigheden:**
 - Gebruikstemperatuur: 0°C - 40°C; opslagtemperatuur: -15°C - 45°C; relatieve vochtigheid: <80%.

Voorzorgsmaatregelen

- Tu kijken bij geschikte lichtomstandigheden. Als u langdurig tv kijkt of bij onvoldoende licht, kan dit uw gezichtsvermogen beschadigen.
- Het scherm en de behuizing worden warm wanneer de tv aanstaat. Dit is normaal.
- De decodering van DTS-CD-bitstreams afkomstig van HDMI IN wordt niet ondersteund.

Het scherm/ de behuizing van de TV gebruiken en reinigen

- Controleer voordat u de led-tv gaat schoonmaken of de stekker van de AC-voedingskabel uit het stopcontact is gehaald. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om slijtage van het materiaal van de behuizing en corrosie van de schermcoating te voorkomen.
- Voeg het oppervlak van het scherm/ de behuizing af met een zachte doek om stof te verwijderen. Als er nog steeds stof aanwezig is, veegt u deze af met een zachte doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
 - Spuut geen water of schoonmaakmiddel rechtstreeks op de tv. Het kan op de onderkant van het scherm of op externe onderdelen druppelen,

- waardoor storingen ontstaan.
- Gebruik geen schuurpoetsen, alkalische/zure reinigingsmiddelen, schuurpoeder of vluchtige vloeistoffen, zoals alcohol, vluchtige oliën, verdunders of insecticiden. Het gebruik van de bovenstaande materialen of langdurig contact met rubber of vinyl kan schade aan het schermoppervlak en de materialen van de behuizing veroorzaken. Wij raden u aan de ventilatieopeningen regelmatig schoon te maken voor een goede ventilatie.
- Draai de tv langzaam wanneer u de hoek van de tv aanpast om te voorkomen dat de voet beweegt of wegglippt.

ROHS-keuze - Europese Unie

Xiaomi-producten die worden verkocht in de Europese Unie, voldoen aan de vereisten van Richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende amendementen van richtlijn (EU) 2015/863 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dat de radioapparaat van het type Xiaomi TV in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frequentie en -vermogen

Dit apparaat kan gebruikmaken van de volgende frequenties in EU-zones en biedt het volgende maximale radiofrequentievermogen
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 tot 5250 MHz: 23 dBm, 5250 tot 5350 MHz: 20 dBm, 5470 tot 5725 MHz: 20 dBm, 5725 tot 5850 MHz: 14 dBm.
Dit apparaat kan in alle lidstaten van de EU worden gebruikt. Neem de geldende nationale en lokale voorschriften in acht met betrekking tot de locatie waar het apparaat wordt gebruikt.
Dit apparaat is schakelend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik in het 5250 tot 5350 MHz-frequentiebereik in: AT,BE,SE,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,IV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,S,K,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR.
In overeenstemming met artikel 10.2 van richtlijn 2014/53/EU (RED) kan dit apparaat in ten minste één lidstaat worden gebruikt zonder dat de geldende vereisten voor het gebruik van radiospectrum worden geschonden.



Wat het Wheelie Bin-symbool betekent: Het symbool geeft aan dat u uw afval niet moet weggoeden in de afvalbakken voor huishoudelijk afval. Dat komt omdat dit afval gevaarlijk is en op een speciale manier moet worden gerecycled.

Dit product weggoeden

Neem het apparaat mee naar het dichtstbijzijnde servicecentrum van een door Xiaomi erkende instantie. Instructies voor het hanteren van het product tijdens en na het gebruik, en dingen die u wel en niet moet doen met betrekking tot het gebruik van het product;

Wel doen:

- a. Zoek altijd naar informatie in de catalogus van uw product voor wat u moet doen aan het einde van de levensduur van het apparaat.
- b. Zorg ervoor dat uw elektronische producten alleen worden gerepareerd en behandeld door bevoegde recyclers.
- c. Neem altijd contact op met geautoriseerde recyclers voor elektronisch afval om producten af te voeren die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
- d. Breng gebruikte elektronische producten, batterijen of accessoires altijd aan het einde van hun levensduur naar het dichtstbijzijnde bevoegde inzamelingspunt voor elektronisch afval.
- e. Scheid waar mogelijk of volgens de instructies het verpakkingsmateriaal volgens de verantwoordelijke afvalverwerkingsopties en sortering voor recycling.

Niet doen:

- a. Demonteer uw elektronische producten niet zelf.
- b. Gooi elektronica met een pictogram "Niet weggoeden" niet weg in afvalbakken.
- c. Geef geen e-waste aan informele en ongeorganiseerde sectoren zoals lokale schrootdealers/voddenrapers.

Wandbevestiging

- Voor een goede ventilatie en om ophefing van stof of vuil te voorkomen:
- Bevestig de tv niet plat, ondersteboven, achterstevoeren of aan de zijkant bij de montage.
 - Plaats de tv niet op een plank, tapijt, bed of kast.
 - Bedek de tv niet met stof (zoals gordijnen) of andere materialen (zoals kranten).
 - Vooroverhellende vering is verboden.
 - De diameter en lengte van de schroef kunnen variëren, afhankelijk van het wandmontagemodel. Het gebruik van niet-gespecialiseerde schroeven kan ertoe leiden dat de tv valt en interne schade ervaart.

De bouten waarmee de tv en de wandbevestiging worden gemonteerd, moeten aan de volgende vereisten voldoen:	
L55MA-SPLEU	Aantal: 4; schroefdraad: M6; lengte: 18mm.

Specificaties	
Model	L55MA-SPLEU
Energieverbruik	230W
Schermgrootte	138cm
Schermsolutie	3840×2160 (4K)
Spanning	200-240V~ 50/60Hz
Vernieuwingsfrequentie	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flash-opslag	32GB
Grafische processor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Audio-ideelingen	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Video-ideelingen	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Afbeldingen dienen alleen ter illustratie. Zie het werkelijke product.

Ważne środki ostrożności

- Instalacja**
- Telewizor należy zainstalować w pobliżu gniazda elektrycznego prądu zmiennego z możliwością łatwego podłączenia i odłączenia.
 - W przypadku montażu telewizora na ścianie zaleca się użycie uchwyty ściennego dopuszczonego przez producenta.
 - Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu uchwyty ściennego. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować upadek telewizora lub uszkodzenie jego wewnętrznych komponentów.

- Przenoszenie**
- Przed przeniesieniem telewizora należy odłączyć wszystkie przewody.
 - Bezpieczne przeniesienie dużego telewizora wymaga udziału co najmniej 2 osób. Podczas przenoszenia telewizora należy unikać wywierania nacisku na panel LED. Należy unikać potrzęsania telewizorem i narażania go na nadmierne wibracje.
 - Podczas przenoszenia telewizora w nowe miejsce lub przy transporcie do naprawy należy zapakować go w oryginalne opakowanie.

- Wentylacja**
- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
 - Wokół oddomnika zachować odpowiednią przestrzeń dla celów wentylacji.

- Przewód zasilający**
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia lub obrażeń ciała, należy korzystać z przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 - Wybrać wentylację do zasilania zasilającego.
 - Z telewizora należy korzystać z zasilaniem 200-240 V AC.
 - Przy podłączaniu kabli do wtyczek do bezpiecznika przewód zasilający powinien być odłączony. Należy uważać, aby nie połączyć się o kablu.
 - Przed rozpoczęciem pracy lub przenoszenia telewizora należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 - Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.
 - Wykryć przewód zasilający należy regularnie odłączać i czyścić. Jeśli wtyczka jest pokryta warstwą i parą wody, jakość jej izolacji może ulec pogorszeniu, co grozi porażeniem.
 - Należy unikać nadmierne uszkodzenia, zginania, modyfikowania lub skracania przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odłączenie lub uszkodzenie kabli.
 - Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów.
 - Przy odłączaniu zasilania nie wolno ciągnąć za przewód.
 - Nie należy podłączyć zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda elektrycznego.
 - Nie należy używać nieodpowiednich gniazdek.

- Dezici**
- Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia młde przedmioty należy unieść przed zasięgiem dzieci.
- Elementy opłone**
- Aby uniknąć zniekształceń obrazu i zakłóceń, wszelkie akcesoria dodatkowe i urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne należy trzymać z dala od telewizora.

- Jeśli wystąpią następujące problemy...**
- Przewód zasilający jest uszkodzony.
 - Gniazdko elektryczne jest nieodpowiednie.
 - Telewizor uległ uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
 - Jeśli do wnętrza obudowy przez dowolny otwór dostał się pył lub ciało stałe.

Wyłączyć telewizor i natychmiast odłączyć przewód zasilający, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Xiaomi w celu sprawdzenia urządzenia przez wykwalifikowany personel.

- Zagrożenia związane ze stabilnością:**
- Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele urządzeń, zwłaszcza u dzieci, można unikać, stosując środki ostrożności, takie jak:
 - używanie ZAWSZE szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora;
 - używanie ZAWSZE mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymywać telewizor;
 - zwracanie ZAWSZE uwagi na to, czy telewizor nie wystaje poza krajowy podtrzymującego go mebla;

- UŻECZNIENIE dzieci o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na meble w celu dotarcia do telewizora lub jego elementów sterujących;
 - układanie ZAWSZE przewodów i kabli podłączonych do telewizora tak, aby uniemożliwić pocieranie lub chwytywanie ich oraz uniemożliwić pokłnięcie się o nie;
 - NIEUMIESZCZANIE telewizora w niestabilnym miejscu;
 - NIEUMIESZCZANIE telewizora w miejscach (na przykład szafach lub regałach) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika;
 - NIEUMIESZCZANIE telewizora na tkaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami podtrzymującymi;
 - NIEUMIESZCZANIE przedmiotów, które mogłyby skłaniać dzieci do wspierania się, takich jak zabawki i piloty, na górnej części telewizora lub mebli, na których telewizor jest umieszczony.
- Jeśli masz zamiar zachować obecnie posiadany telewizor lub go przenieść, musisz zastosować się do tych samych środków ostrożności, co powyżej.

- Ograniczenia użytkowania**
- Nie należy instalować ani używać telewizora w następujących miejscach, środowiskach i warunkach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie telewizora, pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub obrażenia ciała.
 - **Miejsca:**
 - Na zewnątrz (w bezpośrednim świetle słonecznym, nad morzem, na statku, wewnątrz samochodu, w instytucji medycznej, w niestabilnym miejscu, w pobliżu wody lub w miejscu narażonym na uderzenia mechaniczne; w pobliżu palenisk lub obiektów (takich jak świece).
 - **Środowiska:**
 - Miejsca gorące, wilgotne lub zakurzone; miejsca, do których mogą się dostać owady i myszy, które mogą być narażone na uderzenia mechaniczne; w pobliżu palenisk lub obiektów (takich jak świece).
- Telewizor nie powinien być narażony na kontakt z kapiącą lub przysysającą wodą. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów zawierających pył, tak jak kawy wazony z kwiatami.
- Aby uniknąć uszkodzenia, porażenia prądem lub deformacji, nie należy umieszczać telewizora w wilgotnym lub zakurzonej miejscu, w zaparowanym pomieszczeniu (w pobliżu kuchni lub łazienki). W pobliżu telewizora nie należy gotować wody, podgrzewać, gotować makaronu, ani używać zwojów odstraszających komary.

- **Warunki:**
 - Nie należy korzystać z telewizora, jeśli ma się mokre ręce, gdy obudowa jest owarta, ani też z akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta. W trakcie burzy odłączyć telewizor od przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego. Nie należy instalować telewizora na wolnym powietrzu. Nie narażanie tych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub spowodować, że rozmaite przedmioty uderzą w telewizor.
- **Uszkodzenie ekranu TV**
 - Nie należy rzucać jakimikolwiek przedmiotami w stronę telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu w wyniku uderzenia i poważne obrażenia ciała. W przypadku uszkodzenia powierzchni telewizora nie należy go dotykać przed odłączeniem przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- **Warunki robocze:**
 - Temperatura robocza: 0-40°C; temperatura przechowywania: -15-45°C; wilgotność względna: <80%.

- Środki ostrożności**
- Telewizor należy oglądać w odpowiednich warunkach oświetleniowych. Oglądanie telewizji przy niedostatecznym oświetleniu lub przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie wzroku.
 - Podczas pracy telewizora jego ekran i obudowa nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko.
 - Telewizor nie obsługuje dekodowania strumienia bitów DTS-CD ze złącza HDMI IN.

- Używanie i czyszczenie ekranu/obudowy TV**
- Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora LED należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazda. Aby uniknąć pogorszenia się stanu materiałów obudowy lub uszkodzenia powłoki ekranu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
- Używać miękkiej szmatki do usuwania kurzu z powierzchni ekranu/obudowy. Jeśli nadal widoczny jest kurz, zetrzeć go miękką ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem.
 - Nie należy rozpylać wody ani detergentów bezpośrednio na telewizor.

- Moga one skapywać na podstawę ekranu lub elementy zewnętrzne, powodując nieprawidłowe działanie.
- Nie należy używać mydła ściernego, środków zasadowych/kwasowych, proszków do szorowania ani lotnych płynów, takich jak alkohol, lotne oleje, rozcieńczalniki lub środki oświeblające. Używanie powyższych materiałów lub długotrwałe kontakty z produktami gumowymi lub wylowymi może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu i materiałów obudowy. Zaleca się regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
 - Podczas regulacji kąta nachylenia telewizora należy go przesunąć powoli, aby zapobiec jego zsunieniu się z podstawy.

- Zgodność z dyrektywą RoHS – Unia Europejska**
- Produkty Xiaomi sprzedawane na terenie Unii Europejskiej spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz późniejszej dyrektywy z poprawkami (UE) 2015/863 dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Upozorowanie Deklaracji Zgodności UE**
- Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Xiaomi TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

- Częstotliwość RF i moc**
- Niniejsze urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tylko na obszarach EU oraz maksymalną moc fal radiowych
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250 MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE. W miejscach użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.
- W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczone wyłącznie do użytku w następujących warunkach:
- ATE, B6, HRCV, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, LU, HU, IE, LT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, UK, UK, UN, IS, IL, NO, CH, TR.
- Zgodnie z art. 10.2 dyrektywy 2014/53/UE (RED) w co najmniej jednym państwie członkowskim urządzenie może być używane bez naruszania obowiązujących wymagań dotyczących korzystania z pasma radiowego.
- Dla celów recyklingu i ułatwienia efektywnego wykorzystania zasobów należy zwrócić produkt do pobliskiego autoryzowanego punktu odbioru, zarejestrowanego punktu demontażu lub przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów.

- Co oznacza symbol pojemnika na kółkach: Ten symbol informuje o tym, że nie należy wyrzucać tego urządzenia elektronicznego do pojemnika na odpady komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są niebezpieczne i wymagają specjalnych metod recyklingu.
- Sposób użycia produktu**
- Należy zanieść go do najbliższego centrum serwisowego autoryzowanego

przez Xiaomi. Instrukcje dotyczące postępowania z produktem w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy:

- Zalecenia:**
- a. Informacji na temat utylizacji sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji należy szukać w katalogu.
 - b. Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane i przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane firmy zajmujące się recyklingiem.
 - c. Na koniec okresu użytkowania należy zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją recyklingu odpadów elektronicznych w celu utylizacji produktu.
 - d. Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie lub akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru odpadów elektronicznych.
 - e. W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiał opakowaniowy na odpowiednie frakcje i posortować go do recyklingu.

- Zakazy:**
- a. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktów elektronicznych.
 - b. Nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady żadnych urządzeń elektronicznych z oznaczeniem „Nie wyrzucać”.
 - c. Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych i niezorganizowanych podmiotów, takich jak lokalni sprzedawcy i zbieracze złomu.

- Montaż ścienny**
- Aby zapewnić prawidłową wentylację i zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń:
- Nie należy montować telewizora na płasko, do góry nogami, tyłem ani bokiem.
 - Nie należy umieszczać telewizora na półce, dywanie, kółku ani w szafie.
 - Nie należy przykrywać telewizora materiałem (np. zasłaniami) ani innymi materiałami (np. gazetami).
 - Przechylenie zawieszenia do przodu jest zabronione.
 - Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu uchwyty ściennego. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować spadnięcie telewizora i uszkodzenie elementów wewnętrznych.

Śruby użyte do zamocowania telewizora i uchwyty ściennego muszą spełniać następujące wymagania:	
L55MA-SPLEU	Liczba: 4 Gwint: M6 Długość: 18 mm.

Dane techniczne	
Model	L55MA-SPLEU
Pobór mocy	230W
Rozmiar ekranu	138cm
Rozdzielczość ekranu	3840x2160 (4K)
Napięcie	200-240V~ 50/60Hz
Częstotliwość odświeżania	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Pamięć flash	32GB
Procesor graficzny	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Formaty audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formaty wideo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustracje służą wyłącznie do celów poglądowych. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu držáku televizoru pro montáž na zeď. Nebudou-li použity správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Přesun

- Než budete televizor přemísťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemísťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED. S televizorem netešte ani při nevystavě působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originálního krabice a balících materiálů.

Ovětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevládejte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Napájecí kabel na střídavý proud

- Použijte napájecí kabel pro střídavý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osoby.
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
 - Použijte televizor s napájecím zdrojem 200-240 V AC.
 - Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídavý proud opatřit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, aby nedošlo k odpojení kabely.
 - Než budete provádět práce na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro střídavý proud z elektrické zásuvky.
 - Udržujte napájecí kabel na střídavý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
 - Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokryta kalciumem a vyskytne se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
 - Zabráňte nadměrnému stlačování, ohybání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídavý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
 - Nepokládejte žádné předměty na napájecí kabel na střídavý proud.
 - Když napájecí kabel na střídavý proud vytahujete ze zásuvky, netahujte přímo za kabel.
 - Nepřipojujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
 - Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolykly.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakákoli zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkresení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídavý proud.
 - Nevhodná elektrická zásuvka.
 - Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
 - Jakákoli kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.
- Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Nebezpečný pád:

- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumísťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předjet přijetím jednoduchých opatření:
- Vždy používejte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou výrobcem televizoru.

- Vždy použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
- Vždy se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
- Vždy počítejte dle o nebezpečí spjatém s ležením na nábytku, aby došahly na televizor nebo jeho ovládní.
- Vždy vězte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, zatáhnout za ně nebo na ně dosáhnout.
- Nikdy televizor neumísťujte na nestabilní místo.
- Nikdy televizor neumísťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
- Nikdy televizor nestavějte na textilní nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
- Nikdy na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly děti lézt nahoru, např. hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístit, dodržte stejná opatření.

Omezení použití

Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.

• Místa:

Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařských zařízeních, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo na místě vystaveném dešti, vlhkosti či s možností vzniku plísní. Je-li televizor umístěn v takové vlhké nebo vlhké bažině nebo lázni, může dojít k jeho poškození vlivem sloučenin sýré ve vzduchu.

• Prostředí:

Horká, vlhká nebo prašná místa; místa, kam se může dostat tmaz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu, poškození nebo předmětů (jako jsou například stálky). Televizor nesmí být vystaven působení kapalin nebo střivky vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vázy). Neumísťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vlnitý pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevaňte vodu, nezatápějte, nevaňte těstoviny ani nepoužívejte spirály proti komárům v blízkosti televizoru.

• Podmínky:

Nesuňte na televizor mokrou rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s příslušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě boufky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídavý proud a od elektrické zásuvky. Neinstalujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osob nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasažen nějakými předměty.

• Poškození obrazovky televizoru TV

Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbít obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídavý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohl dojít k úrazu elektrickým proudem.

• Provozní podmínky:

Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sledujte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.
- Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekodování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

Před čištěním televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídavý proud odpojený z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálu krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.

- Otrírejte povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňujte všechny prach. Pokud náhře prach úplně, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- Nestříkejte vodu ani čisticími prostředky přímo na televizor. Kapky

- mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houbočky, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, drsný čisticí prášek ani prchavé kapaliny, například alkohol, prchavé oleje, ředidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo důstuhovající kontakt s prchavými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálu krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Společné požadavky směrnice RoHS - Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňující směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Toto zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním vysílacím výkonem:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Toto zařízení je možné používat ve všech členských státech EU. Dodržte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Toto zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorách. Pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz, AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,R O,SK,SI,ES,SE,UK,UK,UK,SI,SI,LI,NO,CH,TR.

V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze tato zařízení provozovat nejméně v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.



Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vrate tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předejde jej registravé společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnic na kolečkách? Symbol znamená: nevyhazujte elektronický odpad do popelnic na běžný komunální odpad. Důvodem je, že to by způsobilo jeho nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Donesete jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastoupení společnosti Xiaomi. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobků na konci životnosti si vždy vylhdejte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zjistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizovanou recyklační společnost.
- c. Vždy se s likvidací výrobků na konci životnosti obraťte na společnost autorizovanou k recyklaci elektronických odpadů.
- d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoli příslušenství vždy na konci životnosti odezvedte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektronického odpadu.
- e. Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádějí pokyny, oddělte balicí materiálu v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a roztrďte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- a. Elektronické výrobky sami nerozebírejte.
- b. Elektroniku nevyhazujte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevhazujte elektronický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiní soukromí zpracovatelé.

Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neupneuřte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
 - Neumísťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
 - Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například noviny).
 - Předkon předního odpružení je zakázán.
 - Průměr a délka šroubů se může lišit v závislosti na modelu nástěnného držáku. Použití jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástěnného držáku musí splňovat následující požadavky:	
L55MA-SPLEUP	Množství 4; Závit: M5; Délka: 18 mm.

Technické specifikace

Model	L55MA-SPLEU
Spotřeba energie	230W
Rozměry obrazovky	138cm
Rozlišení obrazovky	3840×2160 (4K)
Napeti	200-240V~ 50/60Hz
Obnovovací frekvence	144Hz
CPU	MT9635
RAM	3GB
Úložíště Flash	32GB
Grafická karta	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formáty videa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.

Măsurile importante de precauție

Instalare

- Televizorul trebuie montat în apropierea unei prize de curent alternativ, astfel încât să poată fi conectat/deconectat cu ușurință la/de la acestă.
- Dacă intenționați să montați televizorul pe perete, vă recomandăm să utilizați un suport autorizat.
- Diametrul și lungimea șuruburilor vor varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi nedecorate poate cauza căderea televizorului sau deteriorarea interioară a acestuia.

Mutare

- Deconectați toate cablurile înainte de a muta televizorul.
- Televizorul mare necesită două sau mai multe persoane pentru a fi mutat în siguranță. Evitați să puneți presiune pe panoul LED atunci când mutați televizorul. Evitați să scuturiți televizorul sau să-l expuneți la vibrații excesive.
- Atunci când mutați televizorul într-un loc nou sau efectuați reparații, ambalați televizorul în cutia și în materialele de ambalare originale.

Ventilație

- Nu acoperiți orificiile de ventilație și nu introduceți obiecte în carcasă.
- Păstrați un spațiu în jurul televizorului pentru ventilație.

Cablul de alimentare

- Utilizați cablul de alimentare și prize conform instrucțiunilor de mai jos, pentru a evita incendii, scurtcircuitul, deteriorarea sau vătămarea.
- Introduceți Ștecherul complet în priză de curent alternativ.
- Utilizați televizorul cu o sursă de alimentare cu curent alternativ de 200-240V.
- Atunci când conectați cablurile, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză, din motive de siguranță. Aveți grijă să nu vă împiedicați de cabluri.
- Înainte de a efectua lucrări sau de a muta televizorul, deconectați cablul de alimentare de la priză de curent electric.
- Trageți cablul de alimentare departe de câștig.
- Deconectați cablul de alimentare și curățați-l periodic. În cazul în care Ștecherul este acoperit cu praf sau are vapori de apă, calitatea izolației poate fi deteriorată, reprezentând un risc de incendiu.
- Evitați strângerea, îndoirea, modificarea sau răsucirea excesivă a cablului de alimentare. În caz contrar, firele ar putea fi expuse sau rupte.
- Nu amplasati obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când îl deconectați de la priză.
- Nu conectați prela multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ.
- Nu utilizați prize de curent alternativ nepotrivite.

Copii

- Nu lăsați obiectele mici la îndemâna copiilor, pentru a evita înghițirea.
- Accesorii opționale**
- Păstrați accesoriile opționale sau orice dispozitive care emit radiații electromagnetice departe de televizor, pentru a evita distorsionarea imaginii sau a sunetului.

În cazul următoarelor probleme...

- Cablul de alimentare cu curent alternativ este deteriorat.
 - Priza de curent alternativ nu este potrivită.
 - Televizorul este deteriorat din cauza unei căzuții sau a unui impact.
 - Orice lichid sau obiect solid cade în carcasa printr-un orificiu.
- Opriți televizorul, deconectați imediat cablul de alimentare a.c. și contactați centrul de reparații Xiaomi pentru ca personalul de service calificat să-l verifice.

Pericol stabilitate

- Televizorul poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decesul.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață instabilă. Un televizor poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decesul. Se pot evita multe răni, în special în rândul copiilor, prin luarea unor măsuri simple de precauție, cum ar fi:
 - Utilizați ÎNȚOTDEAUNA dulapurile sau suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul televizorului.
 - Utilizați ÎNȚOTDEAUNA piese de mobilier care să poată susține televizorul în condiții de siguranță.

- Așigurați-vă ÎNȚOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea piesei de mobilier pe care este așezat.
 - Atrageți ÎNȚOTDEAUNA atenția copiilor cu privire la pericolul urcării pe piese de mobilier pentru a ajunge la televizor sau la butoanele sale de comandă.
 - Creați ÎNȚOTDEAUNA trasee pentru firele și cablurile conectate la televizor pentru a preveni împiedicarea, tragerea sau apucarea acestora.
 - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o suprafață instabilă.
 - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o piesă înaltă de mobilier (de exemplu, bufete sau biblioteci) fără a fixa atât piesa de mobilier, cât și televizorul pe un suport adecvat.
 - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe materiale textile sau alte materiale care se pot afla între televizor și piesa de mobilier pe care este așezat.
 - Nu așezați NICIODATĂ pe televizor sau pe piesa de mobilier pe care este așezat televizorul lucruri care pot tenta copiii să se urce, cum ar fi jucării și telecomenzi.
- Dacă televizorul urmează a fi păstrat și mutat, se vor aplica aceeași considerente ca cele de mai sus.

Restricții de utilizare

- Nu montați/utilizați televizorul în următoarele locuri, medii sau condiții. În caz contrar, televizorul poate funcționa defectuos și poate provoca un incendiu, un scurtcircuit, deteriorări sau vătămări.
- Locuri:**
- În exterior (în lumina directă a soarelui), în apropierea mării, pe o barcă sau pe un mijloc de transport naval. În interiorul unei mașini, într-o instituție medicală, într-un loc instabil. În apropierea apei sau într-un loc expus la ploaie, umezeală sau mucegai. Dacă televizorul este amplasat în vestiarul unei băi publice sau al unui centru spa, poate fi deteriorat de sulfurile din aer.
- Mediu:**
- Fierbinte, umez sau plin de praf; locuri unde pot pătrunde insecte; locuri care pot fi expuse unui șoc mecanic; în apropierea obiectelor inflamabile (de exemplu, lumânări). Televizorul nu trebuie să fie expus stropirii sau picăturii cu apă. Nu amplasați obiecte care conțin lichid (de exemplu, vase cu flori) pe televizor. Nu amplasați televizorul într-un loc umez sau plin de praf sau într-o încăpere cu aburi sau vapori (în apropierea unui duș sau umidificator) pentru a evita incendii, scurtcircuitul sau deformarea. Nu fierbeți apă, nu încălziți, nu pregătiți paste și nu utilizați spirale anti-fânțari în apropierea televizorului.
- Condiții:**
- Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umeze, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nerespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza lovirea unor obiecte de televizor.
- Deteriorarea ecranului TV**
- Nu aruncați obiecte înspre televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, altfel se poate produce un scurtcircuit.

- Condiții de funcționare:**
- Temperatura de funcționare: 0°C-40°C; Temperatură de stocare: -15°C-45°C; Umiditate relativă: <80%.

Precauții

- Uitați-vă la televizor în condiții corespunzătoare de iluminare. Dacă vă uitați la televizor în condiții de lumină insuficientă sau pentru perioade lungi de timp, acest lucru vă poate deteriora vederea.
- Ecranul și carcasa se încălzesc atunci când funcționează televizorul. Acest lucru este normal.
- Nu accepta decodarea bitstreamului DTS-CD provenit de la HDMI IN.

Utilizarea și curățarea ecranului/carcasei televizorului TV

- Înainte de a curăța televizorul LED, asigurați-vă că este deconectat cablul de alimentare de la priză. Pentru a evita deteriorarea carcasei sau cordarea învelișului ecranului, respectați următoarele măsuri de precauție.
- Utilizați o câlavetă moale, pentru a elimina praful de pe suprafața ecranului/carcasei. Dacă încă mai există praf, ștergeți cu o câlavetă moale îmbibată într-un detergent delicat.

- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe televizor. Se poate scurge la baza ecranului sau la părțile externe, provocând funcționarea defectuoasă.
- Nu utilizați lavete abrazive, soluții de curățare alcaline/acide, pudră abrazivă sau lichide volatile, cum ar fi alcoolul, uleiuri volatile, diluanți sau insecticide. Utilizarea materialelor menționate mai sus sau contactul prelungit cu produse din cauciuc sau vinil poate deteriora suprafața ecranului și a carcasei. Se recomandă să curățați periodic gurile de ventilație, pentru a asigura ventilaarea corespunzătoare.
- Atunci când reglați unghiul televizorului, mișcați înțel televizorul, pentru ca acesta să nu se deplaseze și să nu alunecă de pe bază.

Conformitate RoHS - Uniunea Europeană

Produsele Xiaomi vândute în Uniunea Europeană respectă cerințele Directivei 2011/65/UE și ale directivei ulterioare de modificare a acesteia (UE) 2015/863 privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Declarația simplificată de conformitate UE

Prin prezent, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio Xiaomi TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frecvență și putere RF

Dispozitivul oferă următoarele benzi de frecvență doar în zonele UE și putere maximă de radiofrecvență Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm
Acest dispozitiv poate fi folosit în toate statele membre ale UE. Respectă reglementările naționale și locale din țara în care este folosit dispozitivul. Utilizarea acestui dispozitiv este restricționată la utilizare numai în interior atunci când operează în intervalul de frecvență 5250 - 5350 MHz în: AT,BB,HG,HC,VC,CZ,DK,EE,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LV,LT,LM,NL,PL,PT,R,OS,SE,SS,ES,UK,UK,NL,IS,LL,NO,CH,TR. În conformitate cu Articolul 10.2 al Directivei 2014/53/UE (RED), acest dispozitiv poate funcționa în cel puțin un stat membru, fără să încalce reglementările aplicabile cu privire la utilizarea spectrului radio. În scopul recitării și pentru facilitarea utilizării eficiente a resurselor, atunci când eliminați produsul, returnați-l la un centru autorizat de colectare din apropiere, la un centru de dezmembrare sau un reciclator înregistrat.



Ce reprezintă simbolul tombonului: Simbolul indică faptul că nu trebuie să eliminați deșeurile electronice în tombonele municipale de

colectare a gunoului. Aceste deșeurile sunt periculoase în natură și trebuie reciclate într-un mod special.

Cum se elimină acest produs

- Transportați-l la cel mai apropiat centru de service al agenției autorizate Xiaomi. Instrucțiuni de manevrare a produsului în timpul utilizării și după utilizare, precum și ce puteți face și ce nu trebuie să faceți în ceea ce privește manevrarea produsului:
- Ce puteți face:**
 - a. Căutați întotdeauna informații în catalogul de produsul dvs. pentru manevrarea echipamentului la sfârșitul ciclului de viață.
 - b. Asigurați-vă că reparațiile și serviciile de reparație electronice sunt efectuate doar de către reciclatori autorizați.
 - c. Apeleți întotdeauna la reciclatori de deșuri electronice autorizați pentru a elimina produsele care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață, la cel mai apropiat centru autorizat/sfârșit de colectare a deșeurilor electronice.
 - e. Dacă este posibil sau vi se solicită acest lucru, separați materialele ambalajului conform opțiunilor de eliminare și sortare responsabilă pentru reciclare.
 - Ce nu trebuie să faceți:**
 - a. Nu dezmembrați dvs. produsele electronice.
 - b. Nu aruncați produsele electronice în tombonele care au simbolul "Nu aruncați".
 - c. Nu dați deșeurile electronice sectoarelor informale și neorganizate, precum comercianți de fier vechi/colectorilor de echipamente uzate.

Montare pe perete

- Pentru a asigura ventilația corespunzătoare și pentru a împiedica acumularea de praf sau murdărie:
- Nu montați televizorul orizontal, cu susul în jos, cu spatele sau lateral.
- Nu amplasați televizorul pe un raft, covor, pat sau dulap.
- Nu acoperiți televizorul cu materiale textile (de exemplu, perdele) sau alte materiale (de exemplu, zăbre).
- Suspensia înclinată înainte este interzisă.
- Diametrul și lungimea șurubului pot varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi nespecializate poate duce la căderea televizorului și la deteriorări la nivel intern.

Șuruburile utilizate pentru a fixa televizorul și suportul de perete trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:	
L55MA-SPLEU	Cantitate: 4; Filet: M6; Lungime: 18 mm.

Specificații

Model	L55MA-SPLEU
Consum de energie	230W
Dimensiunea ecranului	138cm
Rezoluția ecranului	3840×2160 (4K)
Tensiune	200-240V~ 50/60Hz
Rata de reîmprospătare	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Stocare flash	32GB
Procesor grafic	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Formate audio	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Formate video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrațiile sunt numai în scop informativ. Consultați produsul efectiv.

Σημαντικές προφυλάξεις

Εγκατάσταση

- Η τηλεόραση θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, στην οποία θα είναι εύκολη η σύνδεση και αποσύνδεση.
- Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε μια επιτοίχια βολή τηλεόρασης, συστήνεται να χρησιμοποιήσετε μια εγκατεστημένη επιτοίχια βολή τηλεόρασης.
- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης. Αν δεν χρησιμοποιήσετε οι σωστές βίδες, μπορεί να πέσει η τηλεόραση ή να προκληθεί εσωτερική βλάβη σε αυτήν.

Μετακίνηση

- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση.
- Όταν τη μετακινείτε, κρατήστε με μεγάλη τηλεόραση, αποσυνάται 2 ή περισσότερα άτομα. Μην ακουμπήσετε στην οθόνη LED κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης. Μην τραβήξετε την τηλεόραση και μην εκθέσετε σε υπερβολικούς δονήσεις.
- Κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης σε νέα θέση ή για την πραγματοποίηση επισκευών, αποσυνδέστε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας.

Λειτουργία

- Μην καλύπτετε τις σπές αερισμού και μην εισάγετε αντικείμενα στο πλαίσιο.
- Διατηρήστε χώρο για αερισμό γύρω από την τηλεόραση.

Καλώδια τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την ασφαλή πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, ζημιές ή ατυχήματα.

- Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση με πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος 200-240 V.
- Εάν ο καλώδιο, το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί για λόγους ασφαλείας. Προσέξτε να μην ακουμπήσετε σε καλώδια.
- Πριν να πραγματοποιήσετε εργασία ή πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος μακριά από θερμάσιμα.
- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και καθαρίστε το τσάκι. Εάν το βύσμα είναι καλυμμένο με ακόνι και έχει υγρασία, η ποιότητα της μόνωσης μπορεί να υποβαθμιστεί, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Αποφύγετε το υπερβολικό ενθέρμα, την κάμψη, την τριτοποίηση ή τη συμπίεση του καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά το καλώδιο ενδέχεται να εκτεθεί ή να σπάσει.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Μην βράβετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος όταν το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος.
- Μην αυδέετε πόρα πόλως σκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε μετακλήτες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος.

Παιδιά

- Τοποθετήστε το μικρό αντικείμενα μακριά από τα παιδιά για την ασφαλή κατάσταση τους.

Προαιρετικά στοιχεία

- Κρατήστε προαιρετικά εξαρτήματα ή αποσπώμενα συσκευές εκτός μόνον ηλεκτρομαγνητική αντίστροφα μακριά από την τηλεόραση, για να αποφευχθεί η παραμόρφωση της εικόνας ή ο θόρυβος.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα...

- Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι καταστραμμένο.
- Η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι κατάλληλη.
- Η τηλεόραση έχει υποστεί ζημιά λόγω πτώσης ή προκρούσεως.
- Αποσπώμετες υγρές ή στερεές αντικείμενα πέφτουν μέσα στο περίβλημα μέσω ενός ανοίγματος.
- Ανεργισμένη στην τηλεόραση σας, αποσυνδέστε άμεσα το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Χώστε για 5 λεπτά από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Κίνδυνος σταθερότητας

- Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μην τοποθετείτε ποτέ μια τηλεόραση σε ασταθή θέση. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη αυτών των προφυλάξεων.
- Χρησιμοποιήστε ΠΑΝΤΑ υψοστάλια ή τηγμήτριο ή μεθόδους τοποθέτησης που αναφέρονται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.

- Χρησιμοποιήστε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που υποστηρίζουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Να βεβαιώνεται ΠΑΝΤΑ ότι δεν κρέμεται από την άκρη του επιπλού στήριξης.
- Εμπνεύστε ΠΑΝΤΑ το παιδί σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η ανάρτηση σε έπιπλα για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια.
- Τοποθετήστε ΠΑΝΤΑ τα καλώδια να είναι αποδεδειγμένα στην τηλεόραση σας, ώστε να αποφευχθεί το κίνδυνο να ακουμπήσετε σε αυτά, καθώς και για να αποφευχθεί την ασύστη αποσύνδεση ή το τραβήγμα τους.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ μια τηλεόραση σε ασταθή θέση.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (π.χ. υψοστάλια ή τηγμήτριο) χωρίς να σφραγίσουν το έπιπλα και την τηλεόραση σε κατάλληλο στήριγμα.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση πάνω σε ύψωμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρικόνηται ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο υποστήριξης.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ αντικείμενα που μπορεί να δακύνουν τα παιδιά να ακαθάρσιμα, όπως παιχνίδια και τηγμήτριο, στον επάνω μέρος της τηλεόρασης ή του επιπλού στο οποίο έχει τοποθετηθεί η τηλεόραση. Εάν η υπάρχουσα τηλεόραση πρόκειται να διατηρηθεί με την ίδια με τη μετακίνηση, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες ασφάλειες με τις προαναφερμένες.

Περιορισμός στη χρήση

Μην εγκαταστήσετε/χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση στα παρακάτω μέρη, περιβάλλοντα ή συνθήκες, διαφορετικά η τηλεόραση ενδέχεται να παρουσιάσει βλαβερή λειτουργία και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, βλάβη ή ατυχήματα.

• Χώρος

Εξωτερικοί χώροι (σε απευθείας ηλιακό φως), δίπλα στη θάλασσα, σε πλοίο ή άλλο σκάφος, μέσα σε ατμόσφαιρα, σε ιατρικό ίδρυμα, σε ασταθή θέση, άνω του κεφαλιού, νερό, ή μέσα βάζα με λαχολάκια, επάνω στην ή γύρω. Εάν η τηλεόραση τοποθετηθεί στα ατυχήματα ή σε βλάβες λειτουργίας ή στα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά από το αερισμό στον αέρα.

• Περιβάλλον:

Ζεστό, υγρό ή οκτανόμιο μέση, μέση όπου μπορούν να εισέλθουν έντομα, όπου όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε μηχανική κρούση, δίπλα σε εύφλεκτα αντικείμενα (όπως κερί). Η τηλεόραση δεν πρέπει να πέσει να είναι εκτεθειμένη σε σπόγγους ή πατάκια νερό. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περνούν νερό, όπως βάζα με λαχολάκια, επάνω στην ή γύρω. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υγρό ή οκτανόμιο μέση ή σε δωμάτιο με σπύ ή αναδιανομή (κοντά σε ομίση ή υγραντήρα) για την ασφαλή πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή παραμόρφωση. Μην βράζε νερό, μην ζεσταίνετε, μαγειρεύετε ζωντανή και μην χρησιμοποιείτε αντισυνομιλική διάδραση κατά την τηλεόραση.

• Συνθήκες:

Μην χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση όταν το χέρι σας είναι βρεγμένο, όταν το πόδι είναι ανοιχτό ή με αζωρό που δεν έχουν εγκρίνει από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποσυνδέστε την τηλεόραση από το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υποθέρμο χώρο. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά, ή σε κρίσιμη την τηλεόρασή σας αντικείμενα.

• Ζημία στην οθόνη της τηλεόρασης TV

Μην πιέζετε αντικείμενα στην τηλεόραση, διαφορετικά η οθόνη μπορεί να σπάσει λόγω της προκρούσεως και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Σε περίπτωση ζημιάς στην επιφάνεια της τηλεόρασης, μην ογκώστε την τηλεόραση πρώτα αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

• Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C-40°C. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C-45°C. Σχετική υγρασία: <80%.

Προφυλάξεις

- Παρακολουθήστε τηλεόραση σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Εάν παρακολουθείτε τηλεόραση σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να βλάψουν την όρασή σας.
- Η οθόνη και το πλαίσιο ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Δεν υποστηρίζεται η αποκωδικοποίηση DTS-CD bitrate που προέρχεται από την είσοδο HDMI IN.

Χρήση και καθαρισμός της οθόνης/του πλαισίου της TV

- Πριν να καθαρίσετε τη LED TV, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Προσέξτε να αποφευχθεί η υποβλήση των υλικών της επικάλυψης ή η διάβρωση της επιφάνειας της οθόνης, τρέψτε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
- Ζυμώστε με ένα μαλακό πανί για να απομακρυνθεί η ακόνι από την επιφάνεια της οθόνης/του πλαισίου. Εάν υπάρχει ακόνι στην ακόνιστη με ένα μαλακό πανί το οποίο έχει νοτίσει με ένα πανί απορροπτικό.
- Μην ψεκάζετε νερό ή απορροπτικό απευθείας επάνω στην τηλεόραση.

- Μπορεί να στάξει στη βάση της οθόνης ή σε εξωτερικά μέρη, προκαλώντας βλάβη στο σώμα.
- Μην χρησιμοποιείτε επιβλαβή τριμύματα, αλκαλικά/όξινα καθαριστικά, αέριο καθαριστικό ή τριπλό υγρό όπως αλκοόλη, τριπλό έλαιο, οριστικά ή εντομοκτόνα. Η χρήση των παραπάνω υλικών ή η παρατεταμένη επαφή με προϊόντα από κοινού/όξινα ή βλάβη μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της οθόνης και τα υλικά επάλυψης. Συστήνεται να καθαρίζετε τακτικά τους αερισμούς, για να διασφαλιστεί τον κατάλληλο αερισμό.
- Κατά τη βύσωση της γωνίας της τηλεόρασης, μετακινήστε την από τη βάση.

Συμμόρφωση κατά RoHS - Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα προϊόντα Xiaomi που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ 2015/863 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξοπλισμό).

Αποποίηση δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Διο το παρόντος, η Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοέλεγχος τύπου Xiaomi TV συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλαίσιο εκκίνησης της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Συχνότητα και ισχύς ραδιοσυχνότητας

Αυτή η συσκευή παράγει τις ακόλουθες ζώνες συχνότητας στην περιοχή της ΕΕ μόνο και μάλιστα ισχύος ραδιοσυχνότητας:

Bluetooth 2.0 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5350 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ταπείρο του εθνικού και τοπικού κανονισμών στην περιοχή που χρησιμοποιείται η συσκευή.

Στις ακόλουθες περιοχές, ισχύει περιορισμός χρήσης της παρούσας συσκευής μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όταν λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων 5250 έως 5350 MHz:

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, PL, PT, RO, S, K, ES, SE, UK, IS, LI, SI, NO, CH, TR.

Σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουλάντομα ένα κράτος μέλος, χωρίς να παραβιάζονται οι ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος.



Το σκοπός ανακούφισης και τη διευκάνηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος επιτρέπεται το να είναι κοντά εξουσιοδοτημένο κέντρο αλλαγής, εγγεγραμμένο αποσκευαστήριο ή ανακυκλώσιμα.

Το σύμβολο υποδεικνύει να μην απορρίπτετε τα ηλεκτρονικά απόβλητα στους κάδους αλλαγής σταυτών αποβλήτων. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα απόβλητα είναι επικίνδυνα και πρέπει να ανακυκλωθούν με ειδικό τρόπο.

Τρόπος απόρριψης αυτού του προϊόντος

Προδιαγραφές	
Μοντέλο	L55MA-SPLEU
Κατανάλωση ενέργειας	230W
Μέγεθος οθόνης	138cm
Ανάλυση οθόνης	3840×2160 (4K)
Τάση	200-240V~ 50/60Hz
Ρυθμός ανανέωσης	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Χώρος αποθήκευσης μνήμης Flash	32GB
Επεξεργαστής γραφικών	Mail-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Βluetooth	BT 5.2
Τύποι αρχείων ήχου	FLAC, AAC, Ogg/Dolby Audio, DTS-X
Τύποι αρχείων βίντεο	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Ανταρξέτε στο πραγματικό προϊόν.

Μεταφρέτε το στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της εξουσιοδοτημένης εταιρείας Xiaomi. Οδηγίες χειρισμού του προϊόντος, στην διάρκεια και μετά τη χρήση του, καθώς και η πρέπει/δεν πρέπει να κάνετε σχετικά με τον χειρισμό του προϊόντος.

Τι πρέπει να κάνετε:

- α. Να προσέχετε πάντα τις πληροφορίες στον κατάλογο με το προϊόν σας για τον χειρισμό του εξοπλισμού στο τέλος της διάρκειας ζωής του.
- β. Βεβαιωθείτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι ανακυκλώσιμα επεξεργαστές και χειρίζονται τα ηλεκτρονικά προϊόντα σας.
- γ. Να καλείτε πάντα τους εξουσιοδοτημένους ανακυκλώσιμα ηλεκτρονικών αποβλήτων για να απορρίψετε προϊόντα που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.
- δ. Να γίνετε πάντα το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό προϊόντα, τις μπαταρίες ή τμήρα αξεσουάρ όταν φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο αλλαγής ηλεκτρονικών αποβλήτων/παιγμάτων αλλαγής.
- ε. Όταν είναι δύσκολο ή αδύναμο να τις οδηγίες, διαχωρίστε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις επιλογές υπεύθυνης διαχείρισης αποβλήτων και τοξικών/για ανακύκλωση.

Τι να μην κάνετε:

- α. Μην αποσυρμαρμολογείτε άμεσα ος τα ηλεκτρονικά προϊόντα.
- β. Μην ρυθμίστε ηλεκτρονικές συσκευές σε κάδους με το όνομα "Μην απορρίπτετε".
- γ. Μην βάζετε ηλεκτρονικά απόβλητα σε απολήψεις και για μη οργανικών υλικών, όπως σε τοπικούς εμπόρους παλαιωσμένων/ρασκωσκέλετες.

Επιτοίχια τοποθέτηση

- Προβλεπόμενα να διασφαλιστεί ο κατάλληλος αερισμός και να αποφευχθεί η αποσυρμαρμολογία ή βρωμιά:
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση οριζόντια, ανάκλη ή πάνω, τα πόδια και την πρίζα στο πάδι.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε πάδι, γάλα, κρεβάτι ή υψοστάλια.
- Μην καλύπτετε την τηλεόραση με ύψωμα (όπως κουρτίνες) ή άλλα υλικά (όπως εφημερίδες).
- Αποφραγίστε η κλίση της ανάρτησης προς τα εμπρός.
- Η διάμετρος και το μήκος της βίδας διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο ή επιτοίχια στήριξη. Η χρήση μη εξειδικευμένων βιδών μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της τηλεόρασης και σε εσωτερική ζημιά.

Οι βίδες που χρησιμοποιούνται για τη στρέψη της τηλεόρασης και της επιτοίχιας βάσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

L55MA-SPLEU	Ποσότητα: 4 Σπείρωμα: M4 Μήκος: 18mm.
-------------	---------------------------------------

Svarbios atsargumo priemonės

Montavimas

- Televizorius turi būti statomas netoli kintamosios srovės lizdo, į kurį patogų įkšti ir ištraukti kištuką.
- Jei televizorių ketinate tvirtinti prie sienos, rekomenduojame naudoti patvirtintą televizoriaus sieninį laikiklį.
- Vartųž skersmuo ir ilgis skiriasi atsižvelgiant į sieninio laikiklio modelį. Jei naudosite netinkamus varžtus, televizorius gali nukristi arba dėl to gali atsirasti vidinių pažeidimų.

Parklaidimas

- Prieš perkeldami televizorių atjunkite visus jo laidus.
- Norint saugiai perkelti didelių televizorių, reikia 2 arba daugiau žmonių. Perkeldami televizorių apsaugokite LED ekraną nuo spaudimo. Stenkitės nekratyti televizoriaus ir saugokite nuo didelių vibracijų.
- Jei gabenate televizorių į naują vietą arba remonto dirbtuves, naudokite originalias pakavimo medžiagas ir dėžę.

Ventiliacija

- Neuždengkite ventiliacijos angų ir nekiškite į korpusą jokių pašalinių objektų.
- Aplink televizorių palikite erdvės ventiliacijai užtikrinti.

Kintamosios srovės maitinimo laidas

- Siekiant apsaugoti nuo gaisro, elektros šoko, pažeidimų arba asmeninių sužeidimų, kintamosios srovės maitinimo laidą ir lizdą naudokite vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.
- Jei galo įkiškite kištuką į kintamosios srovės lizdą.
- Televizoriųjunkite prie 200–240 V kintamosios srovės maitinimo šaltinio.
- Prijungiant laidus kintamosios srovės maitinimo laidas dėl saugumo turi būti atjungtas. Būkite atsargūs ir neužiūklkite už laidų.
- Prieš atlikdami bet kokius darbus arba perkeldami televizorių, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo.
- Laikykite kintamosios srovės maitinimo laidą atokiau nuo šilumos šaltinio.
- Ištraukite kintamosios srovės kištuką ir reguliariai jį valykite. Jei kištukas yra apdulkėjęs arba drėgnas, jo izoliacinės savybės gali sutrumpėti ir gali kilti gaisro grėsmė.
- Apsaugokite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo suspaudimo, sulenkimo, modifikavimo arba susukimo, nes laidas gali būti pažeistas arba sugadintas.
- Ant kintamosios srovės maitinimo laido nedėkite jokių sunkių objektų.
- Atjungdami maitinimą netraukite už kintamosios srovės maitinimo laido.
- Nesujunkite daug įrenginių į vieną kintamosios srovės lizdą.
- Nenaudokite netinkamų kintamosios srovės lizdų.

Valikai

- Smulkius objektus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.

Pasirenkami elementai

- Papildomus priedus arba elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančius įrenginius laikykite toliau nuo televizoriaus, kad nebūtų išsklaidytas vaizdas ir nebūtų triukšmų.

Išklausyti žemiau nurodytoms problemoms:

- Kintamosios srovės maitinimo laidas pažeistas;
 - Kintamosios srovės maitinimo lizdas netinka;
 - Televizorius yra pažeistas dėl kritimo ar smūgio;
 - Bet koks skydelis arba kietas daiktas patenka į korpusą.
- Nedelsdami išjunkite televizorių ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą. Susisiekite su „Xiaomi“ remonto centru, kad kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas jį patikrintų.

Pavojus dėl šaltinumo.

- Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužalojimų ar net mirtį.
- Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužalojimų ar net mirtį. Daugelio

- sužeidimų, ypač vaikų sužeidimų, galima išvengti laikantis paprastų atsargumo priemonių.
 - VISADA naudokite tik televizorių gamintojų rekomenduojamas spintelės, stovus ar tvirtinimo metodus.
 - VISADA naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti televizorių.
 - VISADA įsitikinkite, kad televizorius nebūtų išsikūšęs už į laikančio baldo krašto.
 - VISADA paaiškinkite vaikams apie pavojus, kylancius lipant ant baldų, bandant pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
 - VISADA prie televizoriaus prijungtus laidus ir kabelius tieskite taip, kad už jų nebūtų galima užkliūti, patraukti ar sučiupti.
 - NIEKADA nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje.
 - NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, ant spintelės arba knygų lentynų). Jei baldai ir televizorius nėra pritvirtinti prie stabiliaus pagrindo.
 - NIEKADA nestatykite televizoriaus ant statliesėmis arba kitomis medžiagomis užtieslų baldų.
 - NIEKADA ant televizoriaus ar baldų, ant kurių stovi televizorius, nedėkite elementų, kurie paskatintų vaikų ant jų lipni, pavyzdžiui, žaislų, nuotolinio valdymo pultelių.
- Jei televizorių ketinate perkelti į kitą vietą, būtina vadovautis tomis pačiomis anksčiau minėtomis nuostatomis.

Naudojimo apribojimai

- Nemontuokite / nenaudokite televizoriaus toliau nurodytose vietose, aplinkose arba esant nurodytomis sąlygoms, nes televizorius gali veikti netinkamai, gali kilti gaisras, galite patirti elektros šoką arba asmeninių sužeidimų.
- **Vietos.** Lauke (tiesioginėje saulės šviesioje), prie įėjus, laive arba kitame vandens transporte, automobilyje, motociklo įrangoje, nestabilioje vietoje, prie vandens ir vietoje, kurioje yra, yra drėgna ir auga pelėsis. Jei televizorius sumontuojamas viešosios priemonės arba SPA salono persirėgimo patalpoje, jį gali pažeisti oro dulksės sūplindas.
- **Aplinka.** Vietos, kuriose yra karšta, drėgna arba saulė; vietos, kuriose į vidų gali patekti vabzdžių vietos, kuriose galimas mechaninis poveikis; netoli lengvai užsidegančių objektų (pvz., žvakų). Televizorius turi būti apsaugotas nuo vandens lašų ir puršų; nestatykite ant televizoriaus jokių skysčių talpinančių elementų, pvz., vazų. Jei norite išvengti gaisro, elektros šoko arba televizoriaus deformacijų, nestatykite jo drėgnose arba dulketose vietose, patalpoje, kurioje yra garų arba dūmų (netoli viryklės arba drėkintuvų). Prie televizoriaus nevirinkite vandens, nesidėkite, negaminkite maisto ir nenaudokite uodų rėčių.
- **Sąlygos.** Nenaudokite televizoriaus, jei įsų rankos yra šlapios, jei jo korpusas yra atidarytas, ir su priedais, kurių nepatvirtino gamintojas. Jei žaibuja, atjunkite televizoriaus kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo. Nestatykite televizoriaus atvirame lauke. Jei nesilaikysite šių sąlygų, galite patirti asmeninių sužeidimų, televizorius gali būti sugadintas arba jį gali pažeisti kiti objektai.

• televizoriaus ekrano pažeidimas

- Nemeskite į televizorių jokių daiktų, nes dėl smūgio ekranas gali sužeisti ir galite patirti rimtų sužeidimų. Jei televizoriaus paviršius yra pažeistas, nelskite televizoriaus, kol neatjungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, nes galite patirti elektros šoką.
- **Eksploatavimo sąlygos:** Darbinė temperatūra: 0–40 °C; Sandėliavimo temperatūra: –15–45 °C; Santykinis drėgnumas: < 80 %.

Atsargumo priemonės

- televizorių būkite esant tinkamam apšvietimui. Nepakankamas apšvietimas arba ilgas televizoriaus žiūrėjimas gali pakenkti jūsų regėjimui.
- Televizorių veikiant jo ekranas ir korpusas įkaista. Tai normalu.
- Nepalaikio DTS-CD bitų srauto dekodavimo iš HDMI IN įvesties.

televizoriaus ekrano / korpuso naudojimas ir ypatys

- Prieš valydami LED televizorių patrinkinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas yra atjungtas nuo kintamosios srovės lizdo. Siekiant išvengti korpuso medžiagų nusidėgimo arba ekrano dangos pažeidimų,

- būtina imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.
- Ekrano / korpuso paviršių susikaupusias dulkes valykite minkšta šluoste. Jei dulkių nuvalyti nepavyksta, sudrėkinkite šluostę švelnia valymo priemone.
- Nepurkškite vandens arba valymo priemonės tiesiogiai ant televizoriaus. Skytys gali patekti į ekrano pagrindą arba į šorines dalis, ir gali sukelti gedimą.
- Nenaudokite šveitiklių, šarmiųjų / rūgštingų valiklių, šveitimo miltelių arba lakių skysčių, pvz., alkoholio, eterinių aliejų, skiediklių ar insekticidų. Minėtos medžiagos arba ilgas sąlypus su gumos ar vinilo produktai gali pažeisti ekrano paviršių ir korpuso medžiagą. Rekomenduojame reguliariai valyti ventiliacijos angas, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.
- Reguliuodami televizoriaus kampą televizorių judinkite lėtai, kad jo neversumtume nuo pagrindo arba kad jis nenuslytų.

RoHS atitikties - Europos Sąjunga

- Europos Sąjungoje pardaudami „Xiaomi“ gaminiai atitinka 2011/65/ES direktyvos reikalavimus ir vėlesnes (ES) 2015/863 direktyvos pataisas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

- Šiuo dokumentu „Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.“ patvirtina, kad Xiaomi televizoriaus radijo įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas internetinėje svetainėje <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF radijo dažnis ir galia

- Šio įrenginio ES naudojamos dažnių juostos ir maks. radijo dažnių galia Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse. Vadovaukitės šalyje, kurioje naudojamas įrenginys, galiojančiais įstatymais ir reglamentais. Šis įrenginys gali būti naudojamas tik patalpoje, eksploatuojant jį 5250–5350 MHz dažnių diapazone: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DE,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LV,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK,NL,NL,LU,NO,CH,TR.
- Vadovaujantis 2014/53/ES (RED) direktyvos straipsniu 10.2, šį prietaisą galima eksploatuoti mažiausia vienoje šalyje narėje, nepažeidžiant galiojančių radijo spektro naudojimo reikalavimų.
- Jei gaminį imtate, atiduokite jį perdirbimui į įgalotą atliekų surinkimo centrą, registruotą utilizavimo arba perdirbimo įmonę ir taip prisidėsite prie efektyvaus išteklių panaudojimo.

-  Jei gaminį imtate, atiduokite jį perdirbimui į įgalotą atliekų surinkimo centrą, registruotą utilizavimo arba perdirbimo įmonę ir taip prisidėsite prie efektyvaus išteklių panaudojimo.
- Ką reiškia šiukšladedėžės su ratukais simbolis: šis simbolis nurodo, kad elektroninių atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

- Šios atliekos yra pavojingos aplinkai ir turi būti perdirbtos specialiu būdu.

Kaip išmesti šį gaminį

- Pristatykite jį į artimiausią „Xiaomi“ įgalotąjį techninės priežiūros centrą. Gaminto eksploatavimo instrukcijos naudojimo metu ir naudojimui pasibaigus, ir tai, ką reikia daryti ir ko negalima daryti užtikrinant gaminį; **Reikia:**
 - a. Informacijos apie nebenaudojamus įrangos tvarkymą ieškokite su gaminių pateikiamame kataloge.
 - b. Būtina užtikrinti, kad elektronikos gaminius remontuotų ir tvarkytų tik įgalotosios perdirbimo įmonės.
 - c. Norėdami išmesti nebenaudojamus gaminius visada skambinkite įgalotosioms elektroninių atliekų perdirbimo įmonėms.
 - d. Nebenaudojamus elektroninis gaminius, baterijas arba kitus priedus visada pristatykite į artimiausią įgalotąjį elektroninių atliekų surinkimo centrą.
 - e. Jei yra galimybė arba, jei to reikalaujama, atskirkite pakavimo medžiagas vadovaudamiesi atskaitingo atliekų rūšiavimo taisyklėmis.
- Negalima:**
- a. Niekada patys neardykite elektroninių gaminių.
 - b. Niekada nemeskite elektronikos į buitinių atliekų konteinerius.
 - c. Neatiduokite elektroninių atliekų neoficialiems ir neįgalotiems atstovams, tokiems kaip vietiniai lauko surinkėjai / sendaklių supirkėjai.

Tvirtinimas prie sienos

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija ir apsauga nuo dulkių ir nesvarumų kaupimosi.
- Nemontuokite televizoriaus pokščiui, aukštyn kojomis, atvirščiai arba šonu.
- Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimo, lovos arba spintos.
- Neuždengkite televizoriaus audinių (pvz., užvalaidų) arba kitokiolmis medžiagomis (pvz., laikraščiais).
- Pasivirę priekinės pakabos yra draudžiamos.
- Vartųž skersmuo ir ilgis gali skirtis atsižvelgiant į sieninio laikiklio modelį. Jei naudosite netinkamus varžtus, televizorius gali nukristi ir būti pažeistas.

Televizoriui ir sieniniam laikikliui tvirtinti naudojami varžtai turi atitikti šiuos reikalavimus:	
L55MA-SPLEU	Kiekis: 4, svoris: MG, ilgis: 18 mm.

Specifikacijos

Modelis	L55MA-SPLEU
Energijos sąnaudos	230W
Ekrano dydis	138cm
Ekrano raiška	3840×2160 (4K)
Itampa	200-240V~ 50/60Hz
Atnaujinimo dažnis	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
„Flash“ saugykla	32GB
Grafikos rengykla	Mali-G52 (2EE) MC1
„Wi-Fi“	2.4G/5G WiFi 6
„Bluetooth“	BT 5.2
Garso formatai	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Vaidzo formatai	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustracijos yra tik pavyzdžius. Žiūrėkite tikrąjį gaminį.

Viktiga försiktighetsåtgärder

Installation

- TV:n ska installeras nära ett eluttag som enkelt kan anslutas och kopplas bort.
- Om du tänker installera ett TV-väggfäste rekommenderar vi att du använder ett auktoriserat TV-väggfäste.
- Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på väggmonteringsmodellen. Om du inte använder rätt skruvar kan det leda till att TV:n faller ned eller får inre skador.

Flytta

- Koppla bort alla kablar innan du flyttar TV:n.
- För en stor TV krävs två eller fler personer för att kunna flytta den säkert. Undvik att lägga tryck på LED-panelen när du flyttar TV:n. Undvik att skaka TV:n eller utsätta den för kraftiga vibrationer.
- När du flyttar TV:n till en ny plats eller utför reparationer ska du paketera TV:n med originalkartongen och förpackningsmaterialet.

Ventilation

- Täckt inte över ventilationshålen och för inte in några föremål i höljiet.
- Ha ett avstånd för ventilation runt TV:n.

Ström kabel

- Använd strömkabeln och stickkontakten enligt anvisningarna nedan för att undvika brand, elektriska stötar, skador eller personsador:
- Sätt i kontakten helt i eluttaget.
 - Använd TV:n med en strömkälla på 200-240 V växelström.
 - Vid anslutning av kablar ska strömkabeln av säkerhetsskäl vara ukopplad. Var försiktig så att du inte snubblar över kablar.
 - Innan du utför arbete eller flyttar TV:n ska du koppla bort strömkabeln från eluttaget.
 - Håll strömkabeln borta från värme.
 - Dra ur nätkontakten och rengör den regelbundet. Om kontakten är täckt med damm och har vattenånga kan dess isoleringskvalitet försämrats, vilket utgör en brandrisk.
 - Undvik att klämma, böja, modifiera eller vrida strömkabeln för mycket, annars kan ledningarna exponeras eller gå sönder.
 - Placera inga tunga föremål på strömkabeln.
 - Dra inte i strömkabeln när du kopplar bort strömmen.
 - Anslut inte för många enheter till samma eluttag.
 - Använd inte olämpliga eluttag.

Barn

- Placera små föremål utom räckhåll för barn för att undvika att de sväljer dem.

Valfria delar

- Håll valfria tillbehör eller enheter som avger elektromagnetisk strålning borta från TV:n för att undvika bildförvrängning och brus.

Vid följande problem...

- Strömkabeln är skadad.
- Eluttaget är olämpligt.
- TV:n är skadad eftersom den fallit ned eller fått ett slag.
- Vätska eller fasta föremål faller in i höljiet genom en öppning.
- Stäng av TV:n och dra ur strömkabeln omedelbart. Kontakta Xiaomis reparationscenter för att få kvalificerad servicepersonal att kontrollera den.

Stabilitetstest

- TV-apparaten kan falla och orsaka allvarliga personsador eller dödsfall. Placera aldrig en tv-apparat på en instabil plats. En tv-apparat kan falla och orsaka allvarliga personsador eller dödsfall. Många skador, särskilt sådana som drabbar barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:
- Använd ALLTID skåp, stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av tv-apparatens tillverkare.
 - Använd ALLTID möbler som kan stöjda tv-apparaten på ett säkert sätt.

- Se ALLTID till att tv-apparaten inte är för nära möblernas kant.
- Se ALLTID till att barnen är medvetna om riskerna med klättra på möbler för att nå tv-apparaten eller kontrollerna.
- Dra ALLTID sladdar och kablar som är anslutna till tv-apparaten på så sätt att ingen kan snubbla över, dra i eller ta tag i dem.
- Ställ ALDRIG en tv-apparat på en instabil plats.
- Ställ ALDRIG tv-apparaten på höga möbler (till exempel skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbelen och tv-apparaten till ett lämpligt stöd.
- Ställ ALDRIG tv-apparaten på tyg eller annat material som kan finnas mellan tv-apparaten och möbelen den står på.
- Ställ ALDRIG föremål som kan locka barna att klättra, Lex, leksaker eller fjärrkontroller, på tv-apparaten eller möbelen den står på. Om den befintliga tv-apparaten ska behållas och flyttas bör samma anvisningar som ovan följas.

Användningsbegränsningar

Installera/använd inte TV:n på följande platser, miljöer eller förhållanden, då kan TV:n sluta fungera och orsaka brand, elektriska stötar, skador eller personsador.

- Platser:**
 - Utomhus (i direkt solljus), vid havet, på en båt eller annan farkost, inne i en bil, på en medicinsk institution, på en instabil plats, bredvid vatten eller på en plats som utsätts för regn, fukt eller mögel. Om TV:n placeras i omklädningsrummet på ett offentligt bad eller spa kan den skadas av sulfiden i luften.
- Miljöer:**
 - Värma, fuktiga eller dammiga platser, platser där insekter kan tränga in, platser som utsätts för mekaniska stötar, bredvid brandfarliga föremål (t.ex. ljus). TV:n får inte utsättas för droppande vatten eller vattenstänk, och placera inga föremål som innehåller vätska, t.ex. blomvasor, ovanpå TV:n. Placera inte TV:n på en fuktig eller dammig plats eller i ett rum med ånga eller ångor (nära en spis eller luftutluktare) för att undvika brand, elektriska stötar eller deformationer. Koka inte vatten, värn, laga mat och använd inte myggsprålar nära TV:n.
- Villkor:**
 - Använd inte TV:n när du har värta händer, när höljiet är öppet eller med tillbehör som inte godkänns av tillverkaren. Vid skadade kopplar du bort TV:n från strömkabeln och eluttaget. Installera inte TV:n utomhus. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till personsador eller skador, eller till att föremål slår emot TV:n.
- Skada på TV-skärmen**
 - Kasta inte några föremål mot TV:n, det kan skada skärmen och orsaka allvarliga skador. Om TV:ns yta är skadad ska du inte vridra TV:n förrän strömkabeln har kopplats ur, för att undvika elektriska stötar.
- Driftsförhållanden:**
 - Driftstemperatur: 0° C-40° C, förvaringstemperatur: -15° C-45° C, relativ luftfuktighet: <80%.

Försiktighetsåtgärder

- Titta på TV i lämpliga ljusförhållanden. Om du tittar på TV i otillräckligt ljus eller under längre perioder kan synen skadas.
- Skärmen och höljiet blir varma när TV:n används. Det är normalt.
- Inget stöd för avkondning av DTS-CD-bitstream från HDMI IN.

Använda och rengöra skärmen/höjlet på TV

- Innan du rengör LED-TV:n ska du se till att strömkabeln är fränkopplad från eluttaget. Undvik försämring av höljets material eller korrosion på skärmens beläggning genom att iaktta följande försiktighetsåtgärder.
- Torka av med en mjuk trasa för att ta bort eventuellt damm på skärmens/höjlets yta. Om det fortfarande finns damm torka du av det med en mjuk trasa som har fuktats med ett mildt rengöringsmedel.
 - Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på TV:n. Det kan droppa ned till skärmens nedre del och på yttre delar och orsaka fel.
 - Använd inte skrubbsvampar, alkaliska/sura rengöringsmedel, skurpulver eller flyktiga vätskor, t.ex. alkohol, flyktiga oljor, förtunningsmedel eller insektsmedel. Användning av ovanstående material eller långvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan

- orsaka skador på skärmytan och höljematerialet. Vi rekommenderar att du regelbundet rengör ventilerna för att säkerställa god ventilation.
- När du justerar TV:ns vinkel ska du långsamt flytta TV:n för att förhindra att den rör sig eller glider från basen.

RoHS-översensstämelse – Europeiska unionen

Xiaomi-produkter som säljs i Europeiska unionen uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU och dess efterföljande tilläggsdirektiv (EU 2015/863) om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Förenklad EU-försäkran om översensstämelse

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd intygar härmed att radioutrustningstypen Xiaomi TV Översensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om översensstämelse finns på följande internetadress: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens och effekt

Den här enheten har följande frekvensband endast i EU-områden och maximal radiofrekvenseffekt

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz; 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Den här enheten får användas i alla EUs medlemsstater.

Följ nationella och lokala bestämmelser där enheten används.

Den här enheten är begränsad till enbart inomhusmiljö vid användning i frekvensområdet 5 250 till 5 350 MHz i:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,LU,IE,IT,LT,LV,LT,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(M),SI,LU,NO,CH,TR.

I enlighet med artikel 10.1 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denna enhet användas i minst en medlemsstat utan att göra inetrång i tillämpliga krav på användning av radiospektrum.



För att underlätta effektiv resursanvändning bör du lämna in produkten till en närliggande auktoriserad återvinningsstation, ett registrerat demonterings- eller återvinningsföretag när du kasserar produkten.

Innebörns av soptennesymbolen: Symbolen anger att du inte ska slänga elektroniskt avfall bland de vanliga hushållssoporna. Anledningen är att detta avfall är farligt för miljön och måste återvinnas på ett särskilt sätt.

Så här kasserar du produkten

Ta med den till närmaste auktoriserade Xiaomi-servicecenter. Anvisningar om hur du hanterar produkten under och efter användning samt vad du ska och inte ska göra när det gäller hantering av produkten.

Gör så här:

- Leta alltid efter information om hantering av uttjänt utrustning i katalogen för din produkt.
- Se till att endast auktoriserade återvinningsföretag reparerar och hanterar dina elektroniska produkter.
- Kontakta alltid auktoriserade återvinningsföretag av elektroniskt avfall för att kassera produkter som är uttjänta.
- Släng alltid uttjänta elektroniska produkter, batterier och tillbehör hos närmaste auktoriserade återvinningsstation för elektroniskt avfall.
- Separera om möjligt, eller enligt anvisningarna, förpackningsmaterialet efter de alternativ som finns för ansvarsfull avfallshantering och sortera det för återvinning.

Gör inte följande:

- a. Leta inte isär dina elektroniska produkter på egen hand.
- b. Släng inte elektronik med symbolen för "Släng inte i soporna". c. Lämna inte elektroniskt avfall till inofficiella och oorganiserade sektorer, t.ex. lokala skrothandlare.

Väggmontering

- För att säkerställa god ventilation och förhindra ansamling av damm eller smuts:
- Montera inte TV:n plant, upp-och-ned, bakåtvänt eller från sidan.
 - Placera inte TV:n på en hylla, matta, säng eller garderb.
 - Täckt inte TV:n med tyg (t.ex. gardiner) eller annat material (t.ex. tidingar).
 - Framtåtlunden fjädring är förbjuden.
 - Skruvens diameter och längd varierar beroende på väggfästets modell. Om du inte använder specialskruvar kan det hända att TV:n faller och orsakar interna skador.

Skruvarna som fäster TV:n och väggfästet måste uppfylla följande krav:	
L55MA-SPLEU	Antal: 4 gånge; M5; längd: 18 mm.

Specifikationer	
Modell	L55MA-SPLEU
Strömförbrukning	230W
Skärmstorlek	138cm
Skärmmupplösning	3840x2160 (4K)
Spänning	200-240V~ 50/60Hz
Uppdateringsfrekvens	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flashlagring	32GB
Grafikprocessor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Ljudformat	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Videoformat	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Illustrationerna är endast avsedda som referens. Se den faktiska produkten.

Tärkeää

Asennus

- TV on asennettava lähelle hostiiliä käytettävää pistorasiaa.
- Jos aiot asentaa TV:n seinään, suosittelemme käyttämään hyväksyttyä TV-seinätelineä.
- Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat seinätelineimallin mukaan. Väärälaisten ruuvien käyttö saattaa aiheuttaa TV:n putoamisen ja johtaa sisäisiin vaurioihin.

Siirtäminen

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtämistä.
- Suuren TV:n siirtäminen turvallisesti vaatii vähintään kaksi ihmistä. Älä paina LED-paneelia siirtäessäsi TV:tä. Älä ravista TV:tä tai altista sitä tärinälle.
- Kun siirrät TV:tä tai teet korjauksia, suojaa TV käyttäen sen alkuperäistä pakkausta ja pakkausmateriaaleja.

Ilmanvaihto

- Älä peitä ilmanvaihtokaukkoja tai laita koteloon mitään esineitä.
- Jätä TV:n ympärille tilaa ilmanvaihtoa varten.

Virtajohto

- Käytä virtajohtoja ja -liitintä seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta vältät tulipalon, sähköiskun sekä omaisuus- ja henkilövahinkojen vaaran:
- Työnnä virtapistoke kunnolla pistorasiaan.
 - Käytä TV:n kanssa 200–240 V:n virtalähdettä.
 - Kaapeleita liitettävissä virtajohto on turvallisuuksysti irrotettava pistorasiasta. Älä kompastu kaapeleihin.
 - Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin siirrät TV:tä.
 - Älä altista virtajohtoa kuumuudelle.
 - Irrota ja puhdista virtajohto säännöllisesti. Jos pistoke on pölyn tai veshöhyryn peittäessä, sen eristysominaisuudet voivat heiketä, mikä voi aiheuttaa tulipalovaaran.
 - Älä purista, väännä, muokkaa tai kieriä virtajohtoa, etteivät sen metallijohdot paljastu pinnan alta tai vaurioidu.
 - Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle.
 - Älä katkaise virtaa vetämällä virtajohdosta.
 - Älä liitä ilman mionia laitteita samaan pistorasiaan.
 - Älä käytä vääränlaisia pistorasioita.

Lapset

- Älä jätä pieniä esineitä lasten ulottuville, etteivät he niele niitä.

Valinnaiset liitteet

- Älä tuo valinnaisia laitteita tai sähkömagneettisia säteilyä emittoivia laitteita TV:n lähelle, sillä ne voivat aiheuttaa kuvan vääristymistä tai häiriöitä.

Seuraavat ongelmatilanteet...

- Virtajohto on vioittunut.
- Pistorasia on vääränlainen.
- TV on vioittunut putoamisen tai iskun takia.
- Koteloon pääsee nestettä tai vierasseiniä sukon kautta.
- Sammutta TV ja irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi. Ota yhteyttä Xiaomiin korjauksesukseen ja pyydä valtuutettua huoltohenkilöä tarkastamaan TV.

Putoamisvaara

- Televisiovastaanotin voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- Älä milloinkaan asenna televisiovastaanotinta epävakaaile alustalle.
- Televisiovastaanotin voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Useat erityisesti lapsiin kohdistuvat vammat voidaan välttää noudattamalla uudet ohjeet seuraavia varotoimia.
- Käytä AINA televisiovastaanottimen valmistajan suosittelemia hyllyjä, jalustoja tai kiinnitymekanismeja.
 - Käytä AINA sellaisia huonekaluja, jotka kestävät televisiovastaanottimen painon.

- Varmista AINA, ettei televisiovastaanotin ylitä kannattelevan huonekalun reunaa.
 - Kerro AINA lapsille, kuinka vaarallista on kiivetä huonekalujen päälle kirkottelemaan televisiota tai sen säätimiä.
 - Suojaa AINA televisioon kiinnittetyt johdot ja kaapelit niin, ettei niihin voi kompastua tai tarttua ja ettei niitä voi vetää.
 - ÄLÄ KOSKAAN asenna televisiovastaanotinta epävakaaile alustalle.
 - ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiovastaanotinta korkeiden huonekalujen (kaappien tai kirjahyllyjen) päälle ilman sitä television että huonekalujen kunnollista kiinnitämistä.
 - ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiota huonekalun päälle, jos huonekalun ja television väliin jää kangasta tai muuta materiaalia
 - ÄLÄ KOSKAAN aseta television tai televisiota kannattelevan huonekalun päälle leijua tai kauko-ohjaimia, koska nämä saattavat houkuttaa lapsia kiipeämään laitteiden päälle.
- Jos olemassa oleva televisiovastaanotin altoaan siirtää tai ottaa uudelleen käyttöön, samoja ohjeistuksia on noudatettava.

Käyttörajoitukset

- Älä asenna/käytä TV:tä seuraavissa paikoissa, ympäristöissä tai olosuhteissa, ettei TV:ssä ilmene toimintahäiriöitä, ja se aiheuta tulipalao, sähköiskua tai omaisuus- tai henkilövahinkoja.
- Paikat:**
 - Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu alus, auto, sairaaia, epävakaa sijainti, veden läheisyys tai paikka, jossa TV altistuu satelle, kosteudelle tai homeelle. Jos TV sijoitetaan julkisen kylpylän pukuhuoneeseen, ilman sulfidit voivat vahingoittaa sitä.
 - Ympäristö:**
 - Kuumat, kosteat tai pölyiset paikat. Paikat, joihin pääsee hyönteisiä, kalat, joiissa on mekaanisen iskun vaara: helposti syttyvien esineiden läheisyys (esimerkiksi kynttilät). TV ei saa altistua tippuvalle tai roiskivalle vedelle, eikä TV:n päälle saa jättää nestettä sisältäviä astiaa, kuten maljakkoja. Älä aseta TV:tä kosteaan tai pölyiseen paikkaan tai huoneeseen, jossa on höyryä tai savua (lähelle uunia tai ilmakostutinta), jotta vältät tulipalon, sähköiskun tai vääristymät. Älä keitä vettä, kuumenna tai valmista ruokaa tai polta hyttyskierukaa TV:n lähellä.
 - Olosuhteet:**
 - Älä käytä TV:tä, kun kätesi ovat märät tai kovat tai lisääliitteillä, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä. Irrota TV:n virtajohto pistorasiasta ukonilman ajaksi. Älä asenna TV:tä ulkotiiloihin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai tuotevaurion tai altistaa TV:n iskulle.
 - TV-ruudun vauriot**
 - Älä heitä mitään kohti TV:tä, ettei isku rikotuutaa ja aiheuta vakavia vahinkoja. Jos TV:n pinta vaurioituu, älä kosketa TV:tä ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta, ettet saa sähköiskua.
 - Käyttöolosuhteet:**
 - Käyttölämpötila: 0–40 °C, säilytyslämpötila: –15–45 °C; suhteellinen kosteus: <80 %.

Varoitimet

- Katso TV:tä sopivissa valaistusolosuhteissa. TV:n katseleminen riittämättömässä valaistuksessa tai pitkää aikojen voi vahingoittaa silmiä.
- Ruutu ja kotelon lämpenävät TV:n oltiin toiminnassa. Tämä on normaalia.
- HDMI IN -liitännästä tulevan DTS-CD-bittivirran dekodousta ei tueta.

TV:n ruudun ja kotelon käyttäminen ja puhdistaminen

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa LED-TV:tä. Huomioi seuraavat varoitimet, jotka vältät kotelon materiaalien vaurioitumisen tai ruudun pinnan syöpmisen.
- Pyyhi pehmeällä liinalla pölyt ruudun ja kotelon pinnasta. Jos pölyä jää jäljelle, pyyhi se miedolla pesuaineella kostutetulla pehmeällä liinalla.
 - Älä suikuta vettä tai pesuainetta TV:tä kohli. Se voi vialla ruudun alaosaan tai ulkoisiin osiin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 - Älä käytä hankausytynyjä, emäksisiä tai happamia puhdistusaineita.

- hankausajuhetta tai tulenarkoja nesteitä, kuten alkoholia, eeteristä öljyä, ohennussainetta tai hyönteismyrkkyä. Edellä mainittujen aineiden käyttö tai pidennytyt kosketus kumi- tai vinyyli tuotteiden kanssa voi vahingoittaa ruudun pintaa ja kotelon materiaaleja. Ilmastointiaukot on syytä puhdistaa säännöllisesti, jotta ilmanvaihto toimii oikein.
- Säädä TV:n kulmaa liikuttamalla TV:tä hitaasti, ettei se putoa alustaltaan.

RoHS-direktiivin mukaisuus – Euroopan unioni

Euroopan unionissa myydyt Xiaomi-tuotteet ovat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin 2011/65/EU ja sen lisädirektiivin (EU) 2015/863 vaatmusten mukaisia.

Yksinkertaistettu EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd vakuuttaa täten, että radiolaitte Xiaomi TV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiotaajuus ja -teho

Tämä laite toimii EU-alueella seuraavilla taajuuksikaistoilla ja radiotaajuuksien enimmäisteholla

Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz band: 5250 MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Noudata laitteen käyttötaajauksen kansallisia ja paikallisia määräyksiä. Tämän laitteen käyttöä rajoittavaksi 5 250–5 350 MHz:n on sallittu seuraavissa maissa ainoastaan sisäliitoa.

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DE,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR.

Direktiivin 2014/53/EU (RED) artiklan 10.2 mukaisesti tätä laitetta voi käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa ilman, että se rikoo asiaan sovellettavia vaatimuksia radotaaajuuksien käytöstä.

Jotta reusit saadaan tehokkaasti kiertäytyseen, palauta tämä tuote hävittettäväksi lähimpään valtuutettuun kiertäytyskeskukseen.



Roskakerin kuvan merkitys: Symbolilla viestitetään, että elektroniikkajätettä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tämä johtuu siitä, että nämä jätteet ovat vaarallisia ja ne on kiertätettävä tietyllä tavalla.

Tämän tuotteen hävittäminen

Toimita se lähimpään Xiaomiin valtuuttamaan palvelukeskukseen. Seuraavaas ovat tuotteen käsittely- ja toimitusohjeet sen käyttöön päätyttyä.

Toimi näin:

- Tarkista aina kierrätysohjeet tuotteen mukana toimitetuista oppaista. b. Varmista, että sähkölaitteidesi korjaamisen ja käsittelemisen hoitaa valtuutettu kierrättäjä.
- Ota aina yhteyttä valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrättäjään, kun tuote on tullut käyttökänsä päähän.
- d. Toimita aina käyttöikänsä päänn tulleet elektroniikkatuotteet, paristot, akut ja lisäliitteet lähimpään valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrätykskeskukseen/keräyspisteeseen.
- e. Jos mahdollista tai niin opastetaan, erottele pakkausmateriaalit kierrätysohjeiden mukaan.

Älä toimi näin:

- Älä pura elektroniikkatuotteita omin päin.
- b. Älä vie elektroniikkajätettä jätteastiaan, jossa se kielletään.
- c. Älä toimita elektroniikkajätettä epävirallisille kerääjille, esimerkiksi romukauppaan.

Seinäkiinnitys

- Varmista riittävä ilmanvaihto ja estä pölyntyminen seuraavalla tavalla:
- Älä kiinnitä TV:tä kiinni seinään, ylösalaisin, takaperin tai sivuttain.
 - Älä aseta TV:tä hyllylle, matolle, sänkyyn tai kaappiin.
 - Älä peitä TV:tä kankaalla (esimerkiksi verhoilla) tai muilla materiaaleilla (kuten sanomalehdillä).
 - Eukalialista jousitus on kiellettyä.
 - Ruuvien läpimitta ja pituus riippu seinätelineen mallista. Jos ei käytä erikoisruuveja, televisio saattaa pudota ja saattaa aiheuttaa sisäisiä vaurioita.

Televisio ja seinätelineen asennuspulttien on käytettävä seuraavat vaatimukset:	
L55MA-SPLEU	Määrä: 4 kierre; M5; pituus: 18 mm.

Tekniset tiedot

Malli	L55MA-SPLEU
Virrankulutus	230W
Ruudun koko	138cm
Näytön tarkkuus	3840×2160 (4K)
Jännite	200-240V~ 50/60Hz
Virkistystaajuus	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flash-tallennustila	32GB
Grafiikkasuoritin	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Äänimuodot	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Videomuodot	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Kuvat ovat vain havainnollistusta varten. Vertaa fyysiseen tuotteesseen.

Viktige forholdsregler

Montering

- TV-en bør monteres i nærheten av en stikkontakt som enkelt kan plugges inn og ut.
- Vi anbefaler å bruke et autorisert veggfeste til TV-en hvis du har tenkt å montere dette.
- Diametren og lengden til skruene varierer, avhengig av modellen til veggfeste. Bruk av feil skruer kan gjøre at TV-en faller ned eller får innvendige skader.

Flytting

- Koble fra alle kabler før du flytter TV-en.
- Store TV-er trenger to eller flere personer for å få flyttet den trygt. Unngå å legge press på LED-panelet når du flytter TV-en. Unngå å riste TV-en eller utsette den for uønskede vibrasjoner.
- Når TV-en flyttes for å settes på et nytt sted eller for å repareres, må den pakkes inn i den originale esken og pakningsmaterialet.

Ventilasjon

- Ventilasjonshullene må ikke tildekkes. Ikke sett noe inn i ventilasjonsristen.
- Sørg for å ha nok plass rundt TV-en til ventilasjon.

Strømkabel

- Bruk strømkabelen og stikkontakten slik det fremgår av bruksanvisningen nedenfor for å unngå brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer.
- Sett støpsleet helt inn i stikkontakten.
- Bruk TV-en med en strømkable fra 200 til 240 V.
- Av sikkerhetssmessige årsaker skal ikke strømkabelen være pluggert i når man kobler til kablet. Vær forsiktig for å unngå å snuble i kabler.
- Koble strømkabelen fra stikkontakten før du gjennomfører arbeid eller flytter TV-en.
- Hold strømkabelen unna varme.
- Trekk ut strøpstøpsleet og rengjør det jevnlig. Hvis støpsleet er dekket av støv og vann damp, kan isolasjonskvaliteten bli dårligere, noe som skaper brannfare.
- Unngå overdreven klemming, bøyning, justering eller vridning av strømkabelen, ellers kan ledningene bli ubeskyttet eller ødelagt.
- Ikke sett noe tungt oppå strømkabelen.
- Ikke dra i strømkabelen når du kobler fra strømmen.
- Ikke koble til for mange enheter i samme stikkontakt.
- Ikke bruk uegnete stikkontakter.

Barn

- Legg småting der barn ikke når dem for å redusere svelgingsfare.

Valgfrie gjenstander

- Hold valgfrie tilbehør eller enheter som kan avgi elektromagnetisk stråling unna TV-en for å unngå lyd- eller bildeforvrengning.

Ved følgende problemer...

- Strømkabelen er skadet.
- Stikkontakten egner seg ikke.
- TV-en er skadet på grunn av fall eller støt.
- Væsker eller gjenstander kommer seg inn i dekslet gjennom et uttak. Skru av TV-en og dra ut strømkabelen umiddelbart. Kontakt Xiaomis reparasjonssenter for å få kvalifisert servicepersonell til å undersøke det.

Stabilitetsfare

- TV-en kan falle ned, noe som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.
- Alldri plasser TV-en på et ustabilt sted. TV-en kan falle ned, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Mange skader, spesielt for barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:
 - BRUK ALLTID skap eller stativ eller monteringsmetoder som anbefales av produsenten av TV-en.
 - BRUK ALLTID møbler som trygt kan støtte TV-en.

- SØRG ALLTID for at TV-en ikke står utenfor kanten av støttebeleiet.
- LÆR ALLTID barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller kontrollene.
- FØR ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en, slik at de ikke kan snubles over, trekkes eller gripes.
- SETT ALDRI TV-en på et ustabilt sted.
- SETT ALDRI TV-en på høye møbler (for eksempel skap eller bokhyller) uten å forankre både møbler og TV-apparatet til en egnet støtte.
- SETT ALDRI TV-en på et stoff eller annet materiale som kan være plassert mellom TV-en og støttebeleiet.
- PLASSER ALDRI gjenstander som kan fritte barn til å klatre, for eksempel leker og fjernkontroller, på toppen av TV-en eller møbelet som TV-en er plassert på.
- Hvis den eksisterende TV-en skal beholdes og plasseres på nytt, bør de samme vurderingene som ovenfor, brukes.

Bruksbetydeligheter

- Ikke monter/bruk TV-en på følgende steder, i følgende miljøer eller under følgende tilstander, ellers kan det oppstå tekniske feil med TV-en som kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer.
- Steder:**Utendørs (i direkte sollys), ved støt, på skip eller annet fartøy, i bil, på medisinsk institusjon, på et ustabilt sted, i nærheten av vann eller på et sted som er utsatt for regn, fuktighet eller mugg. Dersom TV-en er plassert på ventrommet til en svømmehall eller et spa, kan den bli skadet av sulfid i luften.
- Miljø:**Steder som er varme, fuktige eller støvete, steder hvor insekter kan komme seg inn, steder som kan bli utsatt for mekanisk støt eller ved siden av lettantennelige gjenstander (for eksempel lys). TV-en må ikke utsettes for dryppende eller sprutende vann. Ikke plasser gjenstander som inneholder væske, for eksempel blomstervaser, oppå TV-en. Ikke plasser TV-en på et fuktig eller støvete sted eller i et rom med damp eller røyk (i nærheten av komfyр eller luftfukter) for å unngå brann, elektrisk støt eller deformasjon. Ikke kook vann, ha på varme, lag nudler eller bruk myggspiral i nærheten av TV-en.
- Tilstander:**Ikke bruk TV-en når hendene dine er våte, når dekslet er åpent eller med tilbehør som ikke er autorisert av produsenten. Dersom det blir tordenvær, må du koble fra strømkabelen og strømtakket. Ikke monter TV-en på et område som ikke er avtengt. Dersom man ikke følger disse instruksene, kan det føre til personskader eller at gjenstander skades TV-en.
- Skade på TV-skjermen**Ikke kast gjenstander mot TV-en, ellers kan skjermen bli ødelagt av treffet og kan forårsake stor skade. Dersom overflaten til TV-en blir skadet, må du ikke ta på TV-en før strømkabelen er tatt ut. Dette er for å unngå elektrisk støt.
- Driftsfarhold:**Driftstemperatur: 0–40 °C. Oppbevaringstemperatur: -15–45 °C. Relativ luftfuktighet: < 80 %.

Forholdsregler

- Se på TV i passende belysning. Det kan være skadelig for øynene å se på TV i utlitrækkelig belysning i lengre perioder.
- Skjermen og dekslet blir varmt når TV-en jobber. Dette er vanlig.
- Støtter ikke dekoding av DTS-CD-bitstream fra HDMI IN.

Bruk og renhold av skjermen/dekslet til TV-en

- Forsikre deg om at strømkabelen er koblet fra strømtakket før du rengjør LED-TV-en. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å unngå at dekslets materiale blir ødelagt, eller at skjermens belegg blir slitt.
- Tørk med en myk klut for å fjerne støv på overflaten av skjermen/dekslet. Et fuktig støvete, kan du tørke med en myk klut som har blitt fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
- Ikke sprøyt vann eller rengjøringsmiddel direkte på TV-en. Det kan dryppe ned til skjermfestet eller til utvendige deler og føre til tekniske feil.

- Ikke bruk skureffiler eller skurebaserede rengjøringsmidler, skurepulver eller flyktige væsker, for eksempel alkohol, flyktige oljer, forfettingsmidler eller insektmidler. Skjermens overflate og dekslets materiell kan bli skadet ved bruk av de ovennevnte materialene eller ved langvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter. Det er anbefalt å rengjøre ventilasjonskanalene jevnlig for å sikre ordentlig ventilasjon.
- Flytt sakte på TV-en når vinkelen skal justeres for å unngå at TV-en flytter på seg eller skli ut av festet.

ROHS samtykke – EU

Xiaomi-produkter solgt i EU, innfrir kravene i henhold til forskrift 2011/65/EU og den påfølgende tilpassede forskriften (EU) 2015/863 om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

Førenklet versjon av EU-samsvarserklæringen

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd erklærer herved at radiostyret av typen Xiaomi TV er i samsvar med forskrift 2014/53/EU. Hele teksten fra EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internett-adresse:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens- og -styrke

Denne enheten tilbyr følgende frekvensbånd kun i EU-områder og maksimal radiofrekvensenergi
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Denne enheten kan brukes i alle medlemsland i EU.
Følg nasjonale og lokale forskrifter der enheten brukes.
Denne enheten er begrenset til innendørs bruk bare når den brukes i frekvensbåndet mellom 5250 og 5350 MHz i:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EL,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LT,LU,ML,NL,PT,RO,S,SK,SE,SI,ES,UK,UK,NL,NL,SI,NO,CH,TR.
I henhold til artikkel 10.2 i forskrift 2014/53/EU (RED) kan denne enheten brukes i minst et medlemsland uten å bryte de gjeldende kravene om bruk av frekvensbånd.



Returern produktet til et nærliggende autorisert innsamlingsenter eller til registrert personell for demontering eller resirkulering når du kaster produktet, for resirkuleringsformål og for å forenkle effektiv utnyttelse av ressurser.

Dette betyr søppeldunker for husholdningsavfall. Ikke kast elektronisk avfall i søppeldunker for husholdningsavfall. Denne typen avfall er farlig for naturen og må resirkuleres på en spesiell måte.

Slik kaster du produktet

- Ta det med til det nærmeste servicesenteret til et Xiaomi-autorisert byrå. Instruksjoner for håndtering av produktet før og etter bruk og hva du bør og ikke bør gjøre med tanke på håndtering av produktet:
Dette bør du gjøre:
 - a. Se alltid etter informasjon i katalogen som følger med produktet for å få informasjon om håndtering av utrangerte produkter.
 - b. Sørg for at kun autoriserte gjenvinnings tjenester reparerer og behandler de elektroniske produktene dine.
 - c. Ring alltid til autoriserte gjenvinnings tjenester for elektronisk avfall for å kaste produkter som har nådd slutten av levetiden.
 - d. Lever alltid de brukte elektroniske produktene, batteriene eller andre tilbehørene dine hos det nærmeste autoriserte innsamlingscenteret/punktet for elektronisk avfall når de har nådd slutten av levetiden.
 - e. Der det er mulig eller som instruert må du sortere emballasjematerialet i henhold til ansvarlige alternativer for avfallshåndtering og sortering for resirkulering.
Dette bør du ikke gjøre:
 - a. Ikke ta de elektroniske produktene fra hverandre på egen hånd.
 - b. Ikke kast elektronikk i søppeldunker med "Ikke kast"-skilt.
 - c. Ikke gi elektronisk avfall til uformelle og uorganiserte sektorer som lokale skraphandlere/skrotplukkere.

Veggfeste

- For å sikre ordentlig ventilasjon og for å unngå oppsamling av støv eller smuss:
 - Ikke heng TV-en opp flatt, opp-ned, bak-ram eller sidelengs.
 - Ikke sett TV-en på en hylle, et teppe, en seng eller et skap.
 - TV-en må ikke tildekkes med tekstiler (for eksempel gardiner) eller andre materialer (for eksempel aviser).
 - Fremoverlent oppheng er forbudt.
 - Skruens diameter og lengde kan variere avhengig av veggmonteringsmodellen. Bruk av ikke-spesialiserte skruer kan føre til at TV-en faller ned og får intern skade.

Boltene som brukes til å feste TV-en og veggfeste må oppfylle følgende krav:	
L55MA-SPLEU	Kvantitet: 4; Tid: M6; Lengde: 18 mm.

Spesifikasjoner	
Modell	L55MA-SPLEU
Strømforsbruk	230W
Skjermstørrelse	138cm
Skjermoppløsning	3840×2160 (4K)
Elektrisk spenning	200-240V~ 50/60Hz
Oppdateringshastighet	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flashminne	32GB
Grafikkprossessor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Lydformat	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Videoformat	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrasjoner er kun til referanse. Se det faktiske produktet.

Vigtige forholdsregler

- Installation**
- Tv'et skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der næmt kan tilsluttes og tages ud.
 - Hvis du vil installere et tv-vægbeslag, anbefaler vi, at du bruger et godkendt tv-vægbeslag.
 - Skruerne diameter og længde varierer afhængigt af vægmonteringsmodellen. Hvis du ikke bruger de korrekte skruer, kan tv'et falde ned eller forårsage intern skade.

- Flytning**
- Frakobl alle kabler, før du flytter tv'et.
 - Et stort tv kræver 2 eller flere personer for at flytte det sikkert. Undgå at presse på LED-panelet, når du flytter tv'et. Undgå at ryste tv'et eller udsætte det for kraftige vibrationer.
 - Når du flytter tv'et til et nyt sted eller foretager reparationer, skal du pakke tv'et med den originale æske og emballage.

- Ventilation**
- Tildæk ikke ventilationshullerne, og indsæt ikke genstande i kabinettet.
 - Der skal være plads til ventilation omkring tv'et.

- AC-strømkabel**
- Brug strømkabel og stikkontakten i henhold til nedenstående instruktioner for at undgå brand, elektrisk stød, beskadigelse eller personskade:
- Sæt stikket helt i LED-kontakten.
 - Brug tv'et med 200-240 V AC-strømforsyning.
 - Når du tilslutter kabler, skal strømkablet af sikkerhedsmæssige årsager tages ud af stikkontakten. Pas på ikke at snuble over kablerne.
 - Før du udfører arbejde eller flytter tv'et, skal du tage strømkablet ud af stikkontakten.
 - Hold strømkablet væk fra varme.
 - Tag strømkablet ud, og rengør det regelmæssigt. Hvis stikket er dækket af støv og har vanddamp, kan dets isoleringskvalitet forringes og forårsage brandfare.
 - Undgå at klemme, bøje, modificere eller vride AC-strømkablet for meget, da ledningerne ellers kan blive blottet/eller ødelagte.
 - Der må ikke placeres tungen gløende på strømkablet.
 - Træk ikke i strømkablet, når du frakobler strømmen.
 - Slut ikke for mange enheder til den samme stikkontakt.
 - Brug ikke uegnede stikkontakter.

- Børn**
- Placer små genstande uden for børns rækkevidde for at undgå, at de sluger små dele.
- Ekstraudstyr**
- Hold tilbehøret eller andre enheder, der udsender elektromagnetisk stråling, i afstand fra tv'et for at undgå billedforvrængning eller -støj.

- I tilfælde af følgende problemer ...**
- Strømkablet er beskadiget.
 - Stikkontakten er ikke egnet.
 - Tv'et er beskadiget på grund af fald eller stød.
 - Væske eller en fast genstand er faldet ned i kabinettet gennem en udgang.
- Sluk for tv'et, og tag strømkablet ud med det samme, og kontakt Xiaomis reparationscenter for at få et kvalificeret servicepersonale til at undersøge det nærmere.

- Stabilitetssiklo**
- Tv-apparatet kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Placer aldrig et tv-apparat et ustabilt sted. Et tv-apparat kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Mange skader, især hos børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler som f.eks.:
- Brug ALTID skabe eller standere eller monteringsmetoder, der anbefales af producenten af tv-apparatet.
 - Brug ALTID møbler, der kan bære tv-apparatet sikkert.

- Sørg ALTID for, at tv-apparatet ikke hænger ud over kanten af det bærende møbel.
 - Oplys ALTID børn om farene ved at klatre op på møbler for at nå tv-apparatet eller dets betjeningsanordninger.
 - Før ALTID ledninger og kabler, der er sluttet til tv-apparatet, så personer ikke falde over dem eller trække i dem.
 - Placer ALDRIG et tv-apparat på et ustabilt sted.
 - Tv-apparatet må ALDRIG placeres højt oppe på møbler (f.eks. skabe eller bogreoler) uden at fastgøre både møbel og tv-apparatet til et passende underlag.
 - Placer ALDRIG tv-apparatet på stof eller andet materiale, der kan anbringes mellem tv-apparatet og det bærende møbel.
 - Placer ALDRIG genstande, der kan friste børn til at klatre, f.eks. legetøj og fjernbetjeninger, på tv-apparatet eller på det møbel, hvor tv-apparatet er placeret.
- Hvis det eksisterende tv-apparat skal beholdes og placeres et andet sted, skal der tages højde for de samme forholdsregler som ovenfor.

- Begrænsninger for brug**
- Installer/brug ikke tv'et på, i og under følgende placeringer, omgivelser eller forhold, da tv'et ellers kan gå i stykke og forårsage brand, elektrisk stød, skade eller kvæstelser.
- **Placeringer:**
Udendørs (i direkte sollys), ved havet, på et skib eller et andet fartøj, inde i en bil, på en medicinsk institution, der er ustabilt underlag, i nærheden af vand eller på et sted, der er udsat for regn, fugt eller skimmel. Hvis tv'et placeres i et omkredningsrum i en søvnmejl eller spa, kan det blive beskadiget af sulfid, som findes i luften.
 - **Omgivelser:**
Varme, fugtige eller støvede steder, steder, hvor der kan trænge insekter ind, steder, der kan blive udsat for mekanisk støt, i nærheden af brændbare genstande (f.eks. stearinlys). Tv'et må ikke udsættes for dryp eller vandstænk, og der må ikke placeres genstande, der indeholder væske som f.eks. blomstervaser oven på tv'et. Placer ikke tv'et på et fugtigt eller støvet sted eller i et rum med damp eller dampe i nærheden af et komfur eller en luftfugter), da der ellers er risiko for brand, elektrisk støt eller deformation. Kog ikke vand, opvarm ikke mad, og brug ikke myggespijal i nærheden af tv'et.

- **Forhold:**
Brug ikke tv'et, hvis dine hænder er våde, hvis kabinettet er åbent, eller med tilbehør, der ikke er godkendt af producenten. I tilfælde af tordenvejr skal du frakoble tv'et fra strømkablet og tage kablet ud af stikkontakten. Installer ikke tv'et udendørs. Hvis disse betingelser ikke overholdes, kan det medføre personskade eller beskadigelse eller få genstanden til at ramme tv'et.
- **Beskadigelse af TV-skærmen**
Smid ikke genstande ind mod tv'et, da skærmen ellers kan gå i stykker pga. støt og forårsage alvorlig personskade. I tilfælde af beskadigelse af tv's overflade må du ikke røre ved tv'et, før strømkablet er taget ud af stikkontakten, da der ellers kan opstå elektrisk stød.
- **Driftsbetingelser:**
Driftstemperatur: 0-40°C, opbevaringstemperatur: -15-45°C, relativ luftfugtighed: <80 %.

- Forholdsregler**
- Se tv under passende lysforhold. Hvis du ser tv i utilstrækkeligt lys eller i længere perioder, kan det beskadige dit syn.
 - Skærmen og kabinettet bliver varme, når tv'et arbejder. Dette er normalt.
 - Understøttere ikke afkodning af DTS-CD bitstream, der kommer ind fra HDMI IN.

- Brug og rengøring af skærmen/kabinettet på tv'et.**
- Brug og rengør LED-tv'et, skal du sørge for, at strømkablet er taget ud af stikkontakten. Følgende forholdsregler skal overholdes for at undgå nedbrydning af kabinettets materialer eller korrosion af skærmens belægning.
- Tør skærmens/kabinettets overflade af med en blød klud for at fjerne støv. Hvis der stadig er støv, skal du aftrænge med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
 - Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på tv'et. Det kan

- dryppe ned i bunden af skærmen eller eksterne dele og forårsage funktionsfejl.
- Brug ikke skurepuder, alkaliske/sure rengøringsmidler, skurepuler eller flygtige væsker som f.eks. alkohol, flygtige olier, fortyndere eller insekticider. Brug af ovennævnte materialer eller længerevarende kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan beskadige skærmens overflade og kabinettets materialer. Det anbefales, at du rengør ventilationsåbningerne regelmæssigt for at sikre korrekt ventilation.
 - Når du justerer vinklen på tv'et, skal du bevage tv'et forsigtigt for at undgå, at det bevæger sig eller glider ud af soklen.

- RoHS-øverenstemmelse – EU**
- Xiaomi-produkter, der sælges i EU, opfylder kravene i direktiv 2011/65/EU og dets senere ændringsdirektiv (EU) 2015/863 om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

- Førenkjet EU-øverenstemmelseserklæring**
- Tilbyr Xiaomi Electronics Co.,Ltd erklærer hermed, at radioudstypstypen Xiaomi TV er i øverenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-øverenstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

- RF-frekvens og effekt**
- Denne enhed har kun følgende frekvensbånd i EU-områder og maksimal radiofrekvens effekt
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: S150 to S250MHz: 23 dBm, S250 to S350 MHz: 20 dBm, S470 to S725 MHz: 20 dBm, S725 to S850 MHz: 14 dBm.
- Denne enhed kan anvendes i alle EU-medlemslande.
- Overhold de nationale og lokale bestemmelser på det sted, hvor enheden bruges.
- Enheden må kun bruges indendørs, når den opererer i frekvensområdet 5250 til 5350 MHz i:
- AT,BE,BG,HR,CY,CZ,D,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,R,OK,SK,SI,ES,SE,UK,UK,NJ,IS,LI,NL,CH,TR.
- I øverenstemmelse med artikel 10.2 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denne enhed betjenes i mindst én medlemsstat uden at kræve gældende krav til brug af radiofrekvenser.
- Du behøver returnere dette produkt til en nærliggende autoriseret affaldsgenindvindingsvirksomhed, når dette produkt skal bortskaffes for en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

- Hvad betyder affaldsbeholdersymbolet? Symbolet angiver, at du ikke må bortskaffe dit elektriske affald i kommunale affaldsbeholdere. Det skyldes, at dette affald er farligt i naturen og skal genbruges på en særlig måde.

Specifikationer	
Model	L55MA-SPLEU
Strømforsubug	230W
Skærmstørrelse	138cm
Skærmopløsning	3840×2160 (4K)
Spænding	200-240V~ 50/60Hz
Opdateringshastighed	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flash-lagring	32GB
Grafikprocessor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Lydformater	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Videoforlater	MPEG 1-2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrationer er kun til reference. Se det faktiske produkt.

- Sådan bortskaffes produktet**
- Medbring produktet til det nærmeste servicecenter, der er autoriseret af Xiaomi. Instruktioner i håndtering af produkt under og efter brug samt tips og tricks til håndtering af produktet

- Det skal du gøre:**
- a. Se altid efter oplysninger i kataloget med dit produkt vedrørende håndtering af udstyr.
 - b. Sørg for, at kun autoriserede affaldsgenindvindingsvirksomheder reparerer og håndterer dine elektroniske produkter.
 - c. Kontakt altid autoriserede affaldsgenindvindingsvirksomheder for at bortskaffe produkter, der har nået slutningen af deres levetid.
 - d. Aflever altid brugte elektroniske produkter, batterier eller tilbehør, som har nået slutningen af deres levetid, til den nærmeste autoriserede genbrugsstation.
 - e. Når det er muligt eller angivet, skal emballagematerialet separeres i øverenstemmelse med de ansvarlige muligheds anvisninger og sorteres med henblik på genanvendelse.

- Undlad at gøre følgende:**
- a. Afmonter ikke elektroniske produkter på egen hånd.
 - b. Smid ikke elektronik med skiltet "Må ikke bortskaffes" i kommunale affaldsbeholdere.
 - c. Indlever ikke elektronisk affald til uformelle og uorganiserede steder som lokale skrotforhandlere.

- Vægmontering**
- Overhold følgende anvisninger for at sikre korrekt ventilation og forhindre opbygning af støv eller snavs:
- Tv'et må ikke monteres fladt, på hovedet, omvendt eller på siden.
 - Tv'et må ikke placeres på en hyld, et tæppe, en seng eller et skab.
 - Tildæk ikke tv'et med stof (f.eks. gardiner) eller andre materialer (f.eks. aviser).
 - Foroverlænt affjedring er forbudt.
 - Skruernes diameter og længde kan variere afhængigt af vægbeslagsmodellen. Brug af specialiserede skruer kan resultere i, at tv'et falder ned og beskadiges indvendigt.

De bolte, der bruges til at fastgøre tv'et og vægbeslaget, skal opfylde følgende krav:	
L55MA-SPLEU	Antal: 4; gevind: M6; længde: 18mm.

Важни предпазни мерки

Монтаж

- Телевизорът трябва да бъде монтиран близо до контакт за променлив ток, от който може лесно да се включва и изключва.
- Ако възмезявате да монтирате стойка за телевизор за стена, препоръчваме Ви да използвате одобрена стойка за телевизор за стена.
- Диаметърът и дължината на винтовете ще варира в зависимост от модела на телевизора за стена. Ако не използвате правилните винтове, телевизорът може да падне или това да доведе до вътрешна повреда.

Преместване

- Изключете всички кабели, преди да преместите телевизора.
- Ако телевизорът е голям, се нуждаете от 2-ма или повече души, за да го преместите безопасно. Избягвайте да прилагате натиск върху LED панела, когато премествате телевизора. Избягвайте да разклащате телевизора или да го излагате на прекомерни вибрации.
- При преместване на телевизора на ново място или за извършване на ремонт опаквайте телевизора, като използвате оригиналната кутия и опаковъчните материали.

Вентилация

- Не покривайте вентилационните отвори и не поставяйте предмети в корпуса.
- Осигурете пространство за вентилация около телевизора.

Закриване кабел за променлив ток

- Използвайте закриване кабел за променлив ток и контакта според инструкциите по-долу, за да избегнете пожар, токов удар, повреда или нараняване:
- Поставете щепсела докraj кабел за променлив ток.
 - Използвайте телевизора с 200 ~ 240 V източник на променлив ток.
 - Когато свързвате кабели, закриващият кабел за променлив ток трябва да бъде изключен от контакта от съображения за безопасност. Внимавайте да не се спънете в кабелите.
 - Преди да извършвате работа с телевизора или да го премествате, изключете закриващия кабел от променливотоковия контакт.
 - Дръжте закриващия кабел за променлив ток далеч от топлина.
 - Избягвайте щепсела от контакта и го почиствайте редовно. Ако щепселът е покрит с прах и има вода изпирания, честоство на изолационния му може да доведе до външни, съществуващи риск от пожар.
 - Избягвайте прекомерно прищипване, огъване, модифициране или усукване на закриващия кабел, в противен случай кабелите може да се огоят или повредят.
 - Не поставяйте тежки предмети върху закриващия кабел.
 - Не държайте закриващия кабел, когато изключате захранването.
 - Не съхранявайте твърде много устройства към един и същ контакт за променлив ток.
 - Не използвайте неподходящи електрически контакти за променлив ток.

Деца

- Съхранявайте малки предмети на места, недостъпни за деца, за да избегнете поглъщане.

Допълнителни елементи

- Дръжте допълнителните аксесоари или всякакви устройства, които излъчат електромагнитно излъчване, далеч от телевизора, за да избегнете изхвърляне на изображението или шум.

В случай на следните проблеми...

- Закриващият кабел за променлив ток е повреден.
- Променилостковият контакт не е повреден.
- Телевизорът е повреден поради падане или удар.
- Накаква течност или твърд предмет е попаднал в корпуса през някой отвор.
- Моля, изключете телевизора и незабавно изведете закриващия кабел от контакта и се свържете с центъра за ремонт на Xiaomi за квалифициран сервизен персонал, който да провери проблема.

Опасност, свързана със стабилността

- Телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
- Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място. Телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати чрез предприемане на прости предпазни мерки, като например:
- Винаги използвайте шкафове, стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.

- Винаги използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
- Винаги се уверявайте, че телевизорът не е надвиснал над ръба на опорната мебел.
- Винаги ги разяснявайте на децата опасностите от катерене по мебелите, за да достигнат до телевизора или неговите бутони за управление.
- Винаги прокарвайте кабели, свързани с телевизора, така че да не може никой да се спъне в тях, да бъдат издърпани или хванати.
- НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или рафове за книги), без да закрепите мебелите и телевизора към подходяща опора.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да се намярат между телевизора и опорните мебели.
- НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да подтикат децата да се катерят, като например играчки и дистанционни управления, върху горната част на телевизора или върху мебелите, върху които е поставен телевизорът.
- Ако съществуващ телевизор ще бъде запазен и преместен, трябва да се приложат същите съображения, като по-горе.

Организация за употреба

- Не монтирайте/използвайте телевизора на следните места, среди или условия, в противен случай телевизорът може да не работи и да причини пожар, токов удар, повреда или нараняване.
- **Места:** На открито (на пряка слънчева светлина), край морето, на кораб или друг плавателен съд, в кола, в лечебно заведение, на нестабилно място, до вода или на място, изложено на дъжд, вълна или мълунк. Ако телевизорът е поставен в съблекалня на обществена баня или спа център, той може да се повреди от суфидна вана въздуха.
- **Заобикаляща среда:** Горещи, влажни или прашни места; места, където могат да влязат насекоми; места, които могат да бъдат изложени на механичен удар; топли или предмети (като свещи, телевизорът не трябва да бъде изложен на капки или пръски вода и не поставяйте предмети, съдържащи течност, като вази за цветя върху телевизора. Не поставяйте телевизора на влажно или прашно място или в помещение с пара или изпарения (близко до котлон или овлажнител), за да избегнете пожар, токов удар или деформация. Не загаряйте вода до кипене, не загрявайте, не гответе макаронени изделия и не използвайте спирални screw чамури близо до телевизора.
- **Условия:** Не използвайте телевизора, когато ръцете Ви са мокри, когато корпусът е отворен или с аксесоари, които не са одобрени от производителя. В случай на гръмотовична бура изключете телевизора от захранващия кабел и от контакта. Не монтирайте телевизора на открити пространства. Непазването на тези условия може да доведе до телесни наранявания или щети или да позволят на предмети да удирят телевизора.
- **Повреда на екрана на TV** Не хвърляйте никакви предмети към телевизора, в противен случай екранът може да се счупи от удара и да причини сериозни наранявания. В случай на повреда на повърхността на телевизора не докосвайте телевизора, преди закриващият кабел да бъде изваден, в противен случай може да възникне токов удар.

Работни условия:

- Работна температура: 0°C - 40°C; Температура на съхранение: -15°C - 45°C; Относителна влажност: < 80%.
- **Предпазни мерки**
 - Гледайте телевизия при подходящи условия на осветление. Гледането на телевизия при недостатъчна светлина или за продължително време може да увреди зрението Ви.
 - Екранът и корпусът ще се нагряват, когато телевизорът работи. Това е нормално.
 - Не поддържайте декодиращия на DTS-CD битов поток, идващ от HDMI IN.

Използване и почистване на екрана/корпуса на TV

- Преди да почистите LED телевизора, уверете се, че закриващият кабел за променлив ток е изключен от контакта. За да избегнете влошаване на материалите на корпуса или корозия на покритието на екрана, моля, спазвайте следните предпазни мерки:
 - Използвайте мека кърпа, за да премахнете прах по повърхността на екрана/корпуса. Ако все още има прах, избършете с мека кърпа, навлажнена с мек почистващ препарат.
 - Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху

- телевизора. Може да прокаже в основата на екрана или външните части, причинявайки неизправност.
- Не използвайте абразивни гъби, алкални/киселинни почистващи препарати, гудра за почистване или летливи течности, като алкохол, летливи масла, разредители или инсектициди. Използването на горелосенещите материали или продължителен контакт с гумени или винилови продукти може да причини повреда на повърхността на екрана и материалите на корпуса. Препоръчително е редовно да почиствате вентилационните отвори, за да осигурите добра вентилация.
- Когато регулирате гъла на телевизора, бавно преместете телевизора, за да предотвратите преместването или използването му от основата.

Съответствие с Директивата за ограничаването на опасните вещества (RoHS) – Европейски съюз

Продуктите на Xiaomi, продавани в Европейския съюз, отговарят на изискванията на Директива 2011/65/EC и нейните последващи изменения Директива (ЕС) 2015/863 относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване

Опростена Декларация за съответствие на ЕС
С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd декларира, че радиоблоковите тип Xiaomi TV е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Радиочестота и мощност

Това устройство предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална мощност на радиочестотите Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5500 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Това устройство може да се използва във всички държави – членки на ЕС. Спазвайте националните и местните разпоредби, когато използвате това устройство. Това устройство е ограничено само за употреба на закрито, когато работи в честотния диапазон от 5250 до 5350 MHz. AT:B6,B9,CY,CZ,D,E,F,I,F,R,D,E,L,H,U,I,E,T,L,V,T,L,U,M,N,L,P,L,T,R,S,K,S,I,E,S,B,E,U,K,U,K,N,I,S,L,L,N,O,C,H,T,R. В съответствие с Член 10.2 от Директива 2014/53/EC (RED) това устройство може да се използва в поне една държавна членка, без да се нарушават приложимите изисквания за използването на радиочестотния спектър.

За целите на рециклирането, за да се улесни ефективно използване на ресурсите, моля, върнете този продукт в близкия оторизиран събирателен център, регистриран демонтажен или персонал за рециклиране, когато изхвърляте този продукт. Какво означава символът „коше на колела“? Символът казва да не изхвърляте електронните си отпадъци в кошчетата за събиране на битови отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци са опасни по

природа и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

Как да изхвърлите този продукт

Занесете го до най-близкия сервиз на оторизирани представители на Xiaomi. Инструкции за боравене с продукта по време на и след употребата му и какво трябва и не трябва да се прави по отношение на боравене с продукта:

Трябва:

- а. Винаги търсете информация в каталога с Вашия продукт за справяне с оборудването след края на експлоатационния му живот.
- б. Уверете се, че само оторизирани персонал за рециклиране ремонтни работи с Вашите електронни продукти.
- в. Винаги се обаждайте на оторизирани предприятия за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлите продуктите, които са с изтекли експлоатационен живот.
- г. Винаги изхвърляйте използваните електронни продукти, батерии или всякакви аксесоари, когато достигнат края на експлоатационния си живот в най-близкия оторизиран център за събиране на електронни отпадъци/пункт за събиране.
- д. Където е възможно или според инструкциите, отелете опакъвателния материал според опциите за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

Не трябва:

- а. Не разглобявайте сами своите електронни продукти.
- б. Не изхвърляйте електронни продукти в кошчетата със знак „Не изхвърляйте“.
- в. Не давайте електронни отпадъци на неформални и неорганизирани сектори като местен търговец на скрап/вехтошари.

Монтаж на стена

- За да осигурите добра вентилация и да предотвратите натрупването на прах или мръсотия:
- Не монтирайте телевизора плътно до стената, обрнат с главата надолу, обрнат към стената или настрани.
- Не поставяйте телевизора върху рако, килим, легло или гардероб.
- Не покривайте телевизора с плат (като завеси) или други материали (като вестници).
- Наклонена наведена окачване е забранено.
- Диаметърът и дължината на винтовете може да варира в зависимост от модела на стойката за стена. Използването на винтове без специално предназначение може да доведе до падане на телевизора и вътрешни повреди.

Болтовете, използвани за закрепване на телевизора и стойката за стена, трябва да отговарят на следните изисквания:	
L55M4-SPLEU	Количество: 4 Реоба: M6; Дължина: 18 мм.

Спецификации

Модел	L55M4-SPLEU
Консумация на енергия	230W
Размер на екрана	138cm
Резолюция на екрана	3840x2160 (4K)
Напрежение	200-240V~ 50/60Hz
Честота на опресняване	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Флешпамят	32GB
Графичен процесор	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Аудио формати	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Видео формати	MPEG 1/2; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Илюстрациите са само за справка. Моля, разгледайте действителния продукт.

Önemli önlemler

Kurulum

- TV fişinin kolaylıkla takılıp çıkartılabileceği bir AC elektrik prizinin yakınına kurulumalr.
- TV için bir duvara montaj parçası kurmay planlıyorsanız onaylanmış bir TV duvara montaj parçası kullanmalısınız öneririz.
- Vidalaların çap ve uzunlukları duvara montaj parçasının modeline göre değişiklik gösterecektir. Doğru vidaların kullanılması halinde TV düğülebilir veya TV'nin içerisinde hasar meydana gelebilir.

Tasma

- TV'yi tasımadan önce tüm kablo bağlantılarını kesin.
- Büyük TV'leri güvenli şekilde tasımasını için 2 veya daha fazla kişi gerekir. TV'yi taşırken LED paneline baskı uygulamaktan kaçının. TV'yi sarsmaktan veya aşırı titreşime maruz bırakmaktan kaçının.
- TV'yi yeni bir konuma alırken veya onarım işlemlerini gerçekleştirmek üzere taşıırken orijinal kutu ve ambalaj malzemelerini kullanarak TV'yi paketleyin.

Havalandırma

- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya cihazın kasasına herhangi bir cisimle müdahale etmeyin.
- TV'nin etrafında havalandırma için alan bırakın.

AC güç kablosu

- Yangın, elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmaları engellemek için AC güç kablosunu ve priz alışağıda belirtilen talimatlarla göre kullanın:
 - Fiş, AC prize tamamyı yerleştirin.
 - TV için 200-240 V gerilime sahip AC güç kabağı kullanın.
 - Kabloları bağlarken AC güç kablosu, güvenli nendleriyle prizden çıkartılmalıdır. Kablolarla takılmayışa dikkat edin.
 - Herhangi bir çalıřma gerçekleřtirmeden veya TV'yi tasımadan önce AC güç kablosunun AC elektrik priz ile olan bağlantısını kesin.
 - AC güç kablosunu ısdan uzak tutun.
 - AC güç fiřini düzensiz olarak prizden çekerek temizleyin. Tozla kaplanmasına veya su buharına maruz kalmasına halinde fiřin yalıtlm kalitesini boubulabilir ve bunun sonucunda yangın riski oluřabilir.
 - AC güç kablosunu ařın dercede sıkırtmaktan, eęmekten, bükmekten veya deęiřtirmekten kaçının. Aksi takdirde ięerisindeki kablolar oraya çıkabilir veya kırılabilir.
 - AC güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın.
 - Güç bağlantısını keserken AC güç kablosunu çekmeyin.
 - Aynı AC elektrik prizine çok fazla cihaz bağlamayın.
 - Uygun olmayan AC elektrik prizlerini kullanmayın.

Çocuklar

- Yutulmaları engellemek için küçük cisimleri çocukları ulařamayacaęı yerlerde saklayın.

İsteęe baęlı ürünler

Görüntü bozulmalarına veya parazitleri önlemek için elektromanyetik radyasyon yayan tüm cihazları veya isteęe baęlı aksesuarları TV'den uzak tutun.

Ařaęıda belirtilen sorunları yařamazsınız halinde...

- AC güç kablosu hasar görüldüye.
- AC elektrik priz cihaz için uygun deęilse.
- TV düřme veya çarpma nedeniyle hasar görüldüye.
- Bir girişten kasanın ięerisine herhangi bir katı veya sıvı cismin girmesi. Lütfen derhal TV'nizi kapatıp AC güç kablosunu prizden çkının ve Xiaomi onarım merkezine iřletime geçerek kalifiye servis çalıřanlarını TV'yi kontrol etmesini saęlayın.

Deęne Tehlikesi

Televizyon seti düřerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Televizyon setini asla sabit olmayan bir konuma yerleřtirmeyin. Televizyon seti düřerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklara yönelik olmak üzere, biröyk yaralanmadan ařaęıda gibi basit önlemler alınarak kaçınılabilir:

- HER ZAMAN televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları, ařantıları veya montaj yntemlerini kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebileceğ

- mobilbıyalar kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyici mobilbıyaları kenarından kırılmadıęından emin olun.
- HER ZAMAN televizyon setine veya kontrollerine ulaşmak için mobilbıyaları üzerine tırmanmanın tehlikeleri hakkında çocukları eęitřin.
- HER ZAMAN yönlendirici kablolarını ve dięer kabloları televizyonunuza baęlayın. Böylece kablolarla takılmas, kabloları çekmez veya tutamazsınız.
- ASLA televizyon setini sabit olmayan bir konuma yerleřtirmeyin.
- ASLA mobilbıya ve televizyon setini uygun bir deęteęe sabitlemeden televizyon setini uzun bir mobilyaya (örneęin bir dolaba veya kitaplıęa) yerleřtirmeyin.
- ASLA televizyon setini, bir bezin veya televizyon seti ile destekleyici mobilbıyalar arasında bulundabilecek bařka malzemelerin üzerine koymayın.
- ASLA oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi çocukları tırmanmaya teřvik eden eęyalan televizyonu veya televizyonun yerleřtirilmięi mobilbıyaları üzerine koymayın. Mevcut televizyon setinin sıklanması ve yerinin deęiřtirilmesi gerekiyorsa yukarıdaki maddelerin aynıısı uygulanmalıdır.

Kullanıma iliřkin kısıtlamalar

TV ařaęıda belirtilen yer, ortam veya kořullarda kurmayın/kullanmayın. Aksi takdirde TV arızalanarak yangın, elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmalarına neden olabilir.

Yerler

- Açık hava (doęrudan güneř ışını altında), deniz kenarı, zemin veya dięer deniz tařıtları, araba içi, saęlık kuruluřları, sabit olmayan zemiller, su kenarı ya da yaęmur, nem veya küfe maruz kalan yerler. Halka açık alan veya spaları sonuyunda odalarına yerleřtirilmesi halinde TV, havadaki süllür nedeniyle hasar göröbilir.

Ortam:

Sıcak, nemli veya tozlu ortamlar; böceklerin girebileceęi yerler; mekanik darbelerle açık yerler; (mum gibi) yancısı cisimlerin yanı. TV su damlamalarına veya sęcamalarına maruz kalmamalıdır. Ayrıca çizek, vazoşu gibi ięerisinde su bulunan cisimleri TV'nin üzerine yerleřtirmeyin. Yangın, elektrik çarpması ve deęformasyon riskinden kaçınmak için TV'yi nemli veya tozlu bir yere ya da buhar veya duman bulunan ortamlara (fırın veya nemlendirici yanı) yerleřtirmeyin. TV'nin yakınında su kaynatmayın, ısıtmayın, yemek piřirmeyin veya sinek kovarı tüřü koymayın.

Kořullar:

TV'yi elleriniz ıslakken, kasası açıkken veya üretici tarafından izin verilmiyen aksesuarlarla biryeken kullanmayın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin AC güç kablosu ve AC priz bağlantılarını kesin. TV'yi açık havada kurmayın. Bu kořullara uymaması halinde fiziksel yaralanma veya hasar riski doğabilir ya da herhangi bir cisim TV'ye çarpabilir.

TV ekranının hasar görmeři

TV'ye doęru hiřbir cisim fırlatmayın. Aksi takdirde ekran çarpma nedeniyle bozulabilir ve ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. TV yüzeyinin hasar görmeři halinde AC güç kablosunu prizden çıkarmadan önce TV'ye dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

Çalıřma kořulları:

Çalıřma sıcaklıęı: 0°C–40°C; Saklama sıcaklıęı: -15°C–45°C; Baęıl nem: <%80.

Önlemler

- TV'yi uygun aydınlatma kořullarında izleyin. Yetersiz ışıkla veya uzun süreler boyunca TV seyretmek gözlerinize zarar verebilir.
- TV çalıřırken kasa ve ekran ısınabilir. Bu normal bir durumdur.
- HDMI Giriřinden gelen DTS-CD veri akışı için kod çözümeři desteklemez.

TV ekranının/kasasının kullanılması ve temizlięi

LED TV'yi temizleden önce AC güç kablosunun AC elektrik prizyle olan bağlantısını kesin. Kasa malzemelerinin yıpranmasında veya ekran kaplamasının aşınmasında engellemek için lüften ařaęıda belirtilen önlemleri alın.

- Ekran/kasa yüzeyindeki tozları yumuřak bir bezle silerek temizleyin.

Yüzeyde toz kalması halinde hafif bir deterjanla ıslattıęınız yumuřak bir bez kullanın.

- TV'nin üzerine doęrudan su veya deterjan püskürtmeyin. Bunlar, ekranın altına veya dię parçalarla damlayarak arızalara neden olabilir.
- Övma sünger, alkali/asidik temizleyiciler, övma tozu veya alkol, uçucu yaęlar, incelticiler veya böcek ilaęları gibi uçucu sıvılar kullanmayın. Yukarıdaki malzemelerin kullanılması veya kaucuk ya da vinille uzun süre temas etmek yüzeyine ve kasa malzemelerine zarar verebilir. Doęru bir havalandırma yaęla girişlerini düzenli aralıklarla temizlemizin tavsiye edilir.
- Açısını ayarlamak tabanının hareket etmesini veya kaymasını engellemek için TV'yi yavaşça hareket ettirin.

RoHS uyumluluęu – Avrupa Birlięi

Avrupa Birlięi ięerisinde satıřa sunulan Xiaomi ürünleri, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarla Baz Zararlı Maddelerin Kullanılmasının Sınırlanılmasına iliřkin 2011/65/AB sayılı AB Direktifi ile devamındaki deęiřiklikleri ięeren 2015/863 (AB) sayılı direktifte belirtilen gereklilikleri karřlar

AB Uygunluęı Beyanı

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd işbu belge ile Xiaomi TV tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Sayılı Direktif ile uyumlu olduęunu beyan eder. AB uygunluęu beyanının tam metnine şu adresten ulaşabiliriz: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frekans ve Gücü

Bu cihaz, yalnızca AB ülkelerinde, ařaęıdaki frekans bantlarını ve maksimum radyo frekans güçlerini önermektedir
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz bandı: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm
Bu cihaz, AB öyesi ülkelerin tamamında kullanılabilir. Cihazın kullanılacağı ülkelerin ulusal ve yerel mevzuatlarına uyun. Bu cihaz ařaęıdaki deęerlerde, 5250 ile 5350 MHz frekansları arasında çalıřırken yalnızca çik mekanlarda kullanılması sınırlıdır:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DE,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),US,LU,NO,CH,TR.

2014/53/AB (RED) sayılı Direktifin 10.2 sayılı maddesi uyarınca bu cihaz, radyo spektrumunu kullanması iliřkin mevcut gereklilikleri ihlal etmeden en az bir Üye Ülke sınırları ięerisinde çalıřtırılabilir.

Kaynakların verilimi kullanımıyla çalıřtırmak adına geri dönüşüm yapmak için lütfen bu ürünü bertaraf edeceęiniz zaman yakınızdaki yetkili bir Toplama Merkezi, kayıtlı Hurdalığa veya Geri Dönüřim Kuruluřuna götürün.

Çöp Kutusu sembolünün anlamı: Bu sembol, elektronik atıklarıınız belediyelere atık çöp toplama kutularına atmanız gerektięini belirtir. Bunun nedeni, söz konusu atıkları çevre için zararlı olması ve özel yntemlerle geri dönüşümlemlerinin gerektirmesidir.

Ürünün bertaraf edilmesi

Cihazı, Xiaomi tarafından yetkilendirilmiş en yakın servis merkezine götürün. Kullanım esnasında ve sonrasında cihazın bakıma iliřkin talimatlar ile yapılması ve yapılması gerekenler;

Yapılması gerekenler:

- Kullanım ömrünün sonunda cihazınıza nasıl ięilenmeniz gerektięiyle ilgili bilgi almak için her zaman kullanma kılavuzuna bakın.
- Elektronik ürünlerinizin yalnızca Yetkili Geri Dönüřim kuruluřları tarafından onarıldıęından veya ięlem görüldüęinden emin olun.
- Kullanım ömrünün sonuna geldiklerinde cihazınızın bertarafı için her zaman Yetkili E-Atık Geri Dönüřim kuruluřlarını arayın.
- Kullanılması elektronik ürünleriniz, pillerinizi veya her türlü aksesuarı kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde en yakın yetkili E-Atık Toplama Merkezi/Toplama Noktasına bırakın.
- Mümkün olduęunda veya belirtilmięde ambalaj malzemelerini sorumlu atık bertaraf ve geri dönüşüm için ayrıştırma seçeneklerine göre ayırın.

Yapılması gerekenler:

- Elektronik ürünlerinizi kendi başınıza parçaları ayrımayın.
- "Çöpe atmayın" iřareti bulunan elektronik ürünleri çöp kutularına atmayın.
- Elektronik atıklarınız Bölgesel Hurdı Satıcısı/Çöp Toplayıcısı gibi resmi veya organize olmayan şahıslara vermayın.

Duvara montaj parçası

Cihazın doęru şekilde havalandırmasını saęlamak ve toz veya kir birikmesini engellemek için:

- TV'yi düř, bas ařaęı ya da ters olarak veya yanından montu etmeyin.
- TV'yi rafa, halıya, yataęta veya duvar ięerisine yerleřtirmeyin.
- TV'nin üzerini (perde gibi) kumaş veya (gazete gibi) bařka malzemelerle örtmeyin.
- Öne eęik süspanıyorsa yasaktır.
- Vida çapı ve uzunluęu duvara montaj parçasının modeline göre deęiřlik gösterebilir. Özel olmayan vidaların kullanılması TV'nin düęmesine ve ięten hasar görmeřine yol açabilir.

Televizyonu ve duvara montaj parçasını sabitlemek için kullanılan cıvatalar ařaęıdaki gereksinimleri karřlamalıdır:	
L55MA-SPLEU	Miktar: 4; Dię: M6; Uzunluę: 18 mm.

Teknik Özellikler

Model	L55MA-SPLEU
Güç Tüketimi	230W
Ekran boyutu	138cm
Ekran çözünürlüğü	3840×2160 (4K)
Yenileme hızı	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flaş Depolama	32GB
Grafik İşlemcisi	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Ses birimleri	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Video birimleri	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Çizimler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen asıl ürünü inceleyin.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Instalácia**
- Televízor by mal byť nainštalovaný v blízkosti elektrickej zásuvky
 - AC, ktorá umožňuje jeho jednoduché pripojenie a odpojenie.
 - Ak chcete televízor pripojiť na stenu, odporúčame vám použiť schválenú konzolu na montáž televízora na stenu.
 - Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použite nesprávnych skrutiek môže spôsobiť pád televízora alebo viesť k vnútornému poškodeniu.

- Prenášanie**
- Pred prenášaním televízora odpojte všetky káble.
 - Na bezpečné prenášanie veľkého televízora sú potrebné 2 alebo viaceré osoby. Počas prenášania televízora sa vyhýbajte vyvíjaniu tlaku na panel LED. Televízorom netraťte ani ho nevyštvajte nadmerným vibráciami.
 - Ak televízor prenášate na nové miesto alebo ho odnášate do opravy, zabalte ho do pôvodnej krabice a baliacich materiálov.

- Vetranie**
- Nedotýkajte vetracie otvory ani do krytu nekladajte žiadne predmety.
 - Okolo televízora ponechajte priestor na vetranie.

- Napájací kábel AC**
- Aby zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu alebo osobnému poraneniu, používajte napájací kábel AC a zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov.
 - Zastrčku úplne zasunúť do zásuvky AC.
 - Televízor používajte s napájaním s nasledovnými hodnotami: 200 – 240 V AC.
 - Z bezpečnostných dôvodov musí byť napájací kábel AC počas pripojenia káblov odpojený. Dávajte si pozor, aby ste o kábel nezapli.
 - Pred vykonávaním prác na televízore alebo jeho prenášaním odpojte napájací kábel AC z elektrickej zásuvky AC.
 - Udržujte napájací kábel AC mimo zdroja tepla.
 - Zastrčku AC odpojte a pravidelne čistite. Ak je zastrčka zaprášená a zarosená, jej zosiaľ schopnosť sa môže znížiť, čím sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.
 - Napájací kábel AC priľti nestlačte, neohýbajte, neupravujte ani nekrúťte, lebo jeho jednotlivé vodiče sa tým môžu obnažiť alebo pretrhnúť.
 - Na napájací kábel AC nekladte žiadne ťažké predmety.
 - Pri odskúšaní po sieťi nie kľúčte na napájací kábel AC.
 - Niektoré elektrické zásuvky AC nepripájajú prívela zariadení.
 - Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky AC.

- Upozornenie v súvislosti s deťmi**
- Malé predmety ukladajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili ich prehltnutiu.

- Voliteľné položky**
- Voliteľné príslušenstvo alebo akékoľvek zariadenia, ktoré vyžadujú elektromagnetické žiarenie, udržiavajte mimo televízora, aby nedochádzalo k deformácii obrazu alebo hluku.
- V prípade nasledujúcich problémov...**
- Napájací kábel AC je poškodený.
 - Elektrická zásuvka AC nie je vhodná.
 - Televízor sa poškodil v dôsledku pádu alebo nárazu.
 - Do krytu vnika cez otvor tekutina alebo pevný predmet.
 - Okamžite vypnite televízor, odpojte napájací kábel AC a obráťte sa na servisné stredisko Xiaomi, aby ho skontroloval kvalifikovaný servisný personál.

- Nebezpečenstvo pádu**
- Nízka televízora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Nikdy neumiestňujte zosťavu televízora na nestabilné miesto. Mnohým úrazom, najmä u detí, sa dá predísť prijatím jednoduchých preventívnych opatrení, ako napríklad:
 - VZDY používajte skrinky alebo stojany, alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom zosťavy televízora.
 - VZDY používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne podprieť zosťavu televízora.
 - VZDY sa uistite, že zosťava televízora nepresahuje cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnená.

- VZDY použite deti o nebezpečné lezenie na nábytok, aby sa dostali k zosťave televízora alebo jej ovládacím prvkom.
- VZDY vedte káble pripojené k televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ich alebo chytiť.
- NIKDY neumiestňujte zosťavu televízora na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte zosťavu televízora na vysoký nábytok (napríklad na skrinku alebo křičnicu) bez toho, aby ste nábytok aj zosťavu televízora primerane pripili.
- NIKDY neumiestňujte zosťavu televízora na tkaninu a podobné materiály, ktoré možno položiť medzi zosťavu televízora a nábytok, na ktorom je umiestnená.
- NIKDY neumiestňujte navrch televízora alebo nábytku, na ktorom je umiestnený, predmety, ako sú hračky a diaľkové ovládače, ktoré by mohli zraniť deti na lezenie.
- Rovnaké zásady dodržiavajte aj v prípade, že si chcete ponechať alebo presunúť zosťavu televízora, ktorú ste používali doteraz.

- Obmedzenia pri používaní**
- Neinštalujte/nepoužívajte televízor na nasledujúcich miestach, v prostredí alebo podmienkach. V opačnom prípade nemusí televízor fungovať správne a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie alebo osobné poranenie.
- **Miesta:**
Vonku (na priamom slnečnom svetle), pri mori, na lodi alebo inom plavidle, v aute, v zdravotníckom zariadení, na nestabilnom mieste, v blízkosti alebo na mieste systémom daného, vlhkosti alebo plieni. Pri umiestnení televízora v šatni verejnej plavárne alebo kúpeľov môže dôjsť k jeho poškodeniu vplyvom soľnej vody vo vzduchu.
 - **Prostredie:**
Teplé, vlhké alebo prašné miesta; miesta, kde môže vzniknúť hmyz; miesta, ktoré môžu byť vystavené mechanickým nárazom; v blízkosti kyslíkových predmetov (napr. sviečok). Televízor nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na televízor nekladte žiadne predmety obsahujúce tekutinu, ako napríklad vázy s kvetmi. Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo deformácii, neumiestňujte televízor na vlhké alebo prašné miesto ani do zaparenej a zadymenej miestnosti (blízko sporáka alebo zvlhčovača). V blízkosti televízora nevarujte vodu, cestoviny, nekúrite ani nepoužívajte spirály proti komárom.
 - **Podmienky:**
Nepoužívajte televízor, keď máte mokré ruky, keď je otvorený jeho kryt alebo sa príslušenstvom, ktoré nie je schválené výrobcom. V prípade búrky s výskytom bleskov odpojte televízor od napájacieho kábla AC a elektrickej zásuvky AC. Neinštalujte televízor vo vonkajšom prostredí. Nedodržiavajte týchto podmienok môže viesť k osobnému poraneniu, poškodeniu alebo zasiahnutiu televízora tými objektmi.
 - **Poškodenie obrazovky/televízora**
Nehádzajte žiadne predmety smerom k televízoru, pretože v dôsledku nárazu môže dôjsť k poškodeniu obrazovky a vášnemu zraneniu. V prípade poškodenia povrchu televízora sa zariadenia nedotýkajte skôr, ako odpojte napájací kábel AC. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - **Prevádzkové podmienky:**
Prevádzková teplota: 0 ~ 40 °C; Teplota skladovania: -15 ~ 45 °C; Relatívna vlhkosť: < 80 %.

- Bezpečnostné opatrenia**
- Televízor pozorajte pri vhodnom osvetlení. Pozeranie televízora pri nedostatočnom osvetlení alebo po dlhú dobu môže poškodiť váš zrak.
 - Keď je televízor zapnutý, obrazovka a kryt sa zahrievajú. Je to normálne.
 - Nepodporuje dekládovanie bitového prúdu DTS-CD cez vstup HDMI IN.

- Používanie a čistenie obrazovky/krytu TV**
- Pri čistení LED televízora sa uistite, že napájací kábel AC je odpojený z elektrickej zásuvky AC. Aby ste zabránili poškodeniu materiálov krytu alebo korozii povrchovej úpravy obrazovky, dodržiavajte nasledujúce opatrenia:
- Prach z povrchu obrazovky/krytu zotrite mäkkou tkaninou. Ak prach na povrchu zostane, použite mäkkú tkaninu navlhčenú jemným čistiacim prostriedkom.
 - Vodu ani čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na televízor. Môžu stečť do spodnej časti obrazovky alebo na vonkajšie časti a spôsobiť poruchu zariadenia.

- Nepoužívajte drsné tkaniny, alkalické/žiarivé čističe, práškové čističe alebo prchavé kvapaliny, ako je alkohol, prchavé oleje, riedidlá alebo insekticídy. Používanie uvedených materiálov alebo dlhý kontakt s gumenými alebo vlnovými produktmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálov krytu. Na zabezpečenie správneho vetrania odporúčame pravidelne čistiť vetracie otvory.
- Pri nastavovaní uhla televízora pomaly pohybujte televízorom tak, aby sa nepohol alebo nezomýkol z podstavca.

- Dodržiavajte smernice o obmedzení používania nebezpečných látok – Európska únia**
- Produkty spoločnosti Xiaomi, ktoré sa predávajú v Európskej únii, spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EU a následnej zmenenej a doplnenej smernice (EU) 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

- Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ**
- Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd vyhlasuje, že rádiové zariadenie Xiaomi TV spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EU. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

- Rádiofrekvencia (RF) a výkon**
- Toto zariadenie ponúka nasledujúce frekvenčné pásma v oblasti EÚ a maximálny rádiový frekvencný výkon
- Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi pásma 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: od 5 150 MHz do 5 250 MHz: 23 dBm, 5 250 až 5 350 MHz: 23 dBm, 5 470 až 5 575 MHz: 20 dBm, 5 725 až 5 850 MHz: 14 dBm.
Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých miestach štátov EÚ. Dodržiavajte národné a miestne predpisy platné na mieste používania zariadenia.
- V nasledujúcich krajinách je pri prevádzke zariadenia v rozsahu frekvencie od 5 250 do 5 350 MHz používanie zariadenia obmedzené len na používanie v:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),IS,LI,NO,CH,TR.
V súlade s článkom 10 ods. 2 smernice 2014/53/EU (RED) sa toto zariadenie môže prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvenčného spektra.
-  Na účely recyklácie a cieľom umožniť efektívne využívanie zdrojov pri likvidácii vrátane tieto produkt na najbližšie zberné miesto, prípadne do registrovaného demontažného alebo recyklačného zariadenia.

- Čo znamená symbol koša na kolieskach: Tento symbol zakazuje vyhazovať elektroodpad do komunálnych odpadov. Dôvodom je nebezpečný charakter tohto typu odpadu, a preto sa musí recyklovať osobitným spôsobom.

- Likvidácia tohto produktu**
- Produkt odnesť do najbližšieho servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Xiaomi. Pokyny k manipulácii s produktom počas a po skončení jeho používania, ako aj čo je potrebné robiť a čomu sa vyhnúť v súvislosti s manipuláciou s produktom;

- Čo robiť:**
- a. Informácie o manipulácii s produktom po skončení jeho životnosti si vždy vyhľadajte v katalógu.
 - b. Uistite sa, že vaše elektronické produkty opravujú a manipulujú s nimi len autorizovaní recyklační zariadenia.
 - c. Produkty, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, likvidujte vždy v autorizovaných recyklačných zariadeniach pre elektroodpad.
 - d. Použitie elektronické produkty, batérie alebo iné príslušenstvo odnesť po skončení životnosti do najbližšieho autorizovaného zberného strediska/zberného miesta elektroodpadu.
 - e. Ak je to možné alebo to naniadajú poskytnú, separujte obalový materiál podľa možnosti zodpovednej likvidácie a triedenia odpadu na účely recyklácie.

- Čomu sa vyhnúť:**
- a. Nedemontujte váš elektronický produkt svojvymocne.
 - b. Nevhadzujte elektroniku do kontajnerov s označením „Nevhadzovať“.
 - c. Nedávajte elektroodpad neformálnym a neorganizovaným sektorom, ako sú miestne zberné suroviny/zberači odpadu.

- Montáž na stenu**
- Opatrenia na zabezpečenie nálezitého vetrania a zabránenie usadzovaniu prachu alebo nečistôt:
- Televízor nemontujte vedrovorne, naopak, smerom dozadu alebo z boku.
 - Neumiestňujte televízor na policu, koberec, postel alebo skříňu.
 - Nepripájajte televízor tkaninou (ako sú záclony alebo iné) alebo inými materiálmi (napr. noviny).
 - Zakazuje sa za zavesenie z náklonom smerom dopredu.
 - Priemer a dĺžka skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použite skrutiek, ktoré nie sú určené na ťažnú úlohu, môže viesť k pádu televízora a jeho vnútornému poškodeniu.

Skrutky použité na upevnenie televízora a nástennú montáž musia spĺňať nasledujúce požiadavky:	
LESMMA-SPLEU	Počet: 4; Závit: M6; Dĺžka: 18mm.

Technické parametre	
Model	LESMMA-SPLEU
Spotreba energie	230W
Veľkosť obrazovky	138cm
Rozlíšenie obrazovky	3840×2160 (4K)
Napätie	200-240V~ 50/60Hz
Frekvencia obnovovania	144Hz
Processor	MT9635
RAM	3GB
Úložný priestor	32GB
Grafický procesor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Zvukové formáty	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Video formáty	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustrácie slúžia len na informačné účely. Pozrite technický výrobok.

Važne mjere opreza

Postavljanje

- Televizor bi trebalo postaviti blizu utičnice iz koje se lako može izaći i iskopčati kabel.
- Ako planirate montirati zidni nosač, preporučujemo upotrebu odobrenog zidnog nosača za televizor.
- Promjer i duljina vijaka mogu se razlikovati ovisno o modelu zidnog nosača. Upotreba neodgovarajućih vijaka može rezultirati padom ili unutrašnjim oštećenjem televizora.

Premještanje

- Isključite sve kabele prije premještanja televizora.
- Za premještanje velikog televizora potrebno je dvoje ili više ljudi.
- Nemojte pritiskati LED ploče tijekom premještanja televizora. Nemojte tresiti televizor niti ga izlagati prevelikim vibracijama.
- Prilikom premještanja televizora na novu lokaciju ili nošenja na popravak, spirajte ga u originalnu kutiju i materijale za pakiranje.

Ventilacija

- **Nije** prekrivajte ventilacijske otvore i nemojte u kućište stavljati nikakve predmete.
- Ostavite dovoljno prostora za ventilaciju oko televizora.

Kabel za napajanje izmjeničnom strujom

- Kabel za napajanje i utičnicu upotrebljavajte sukladno s dolje navedenim uputama kako biste izbjegli požar, strujni udar, oštećenje ili osobnu ozljedu:
- Gurnite kabel do kraja u utičnicu.
 - Za televizor upotrebljavajte napajanje izmjeničnom strujom od 200-240 V.
 - Prilikom povlačenja kabela, kabel za napajanje morate iskopčati radi sigurnosti. Pazite da ne se spotaknete preko kabela.
 - Prije popravka ili premještanja televizora, isključite kabel za napajanje iz utičnice.
 - Držite kabel za napajanje dalje od izvora topline.
 - Redovito isključite utikač i očistite ga. Ako je utikač prekriven prašinom ili vlažan, može mu opasati kvaliteta izolacije, pa postoji rizik od požara.
 - Izbjegavajte prekomjerno stiskanje, savijanje, modificiranje ili uvijanje kabela za napajanje jer u protivnom žice mogu postati izložene ili puknuti.
 - Nemojte stavljati teške predmete na kabel za napajanje.
 - Nemojte vući kabel za napajanje kad ga isključujete iz struje.
 - Nemojte priključiti previse uređaja na istu utičnicu.
 - Nemojte upotrebljavati neodgovarajuće utičnice.

Upozorenje za djecu

- Stavite male predmete izvan dohvata djece kako biste izbjegli da ih dijete proguta.

Dodatci

- Držite neobavezne dodatke ili uređaje koji emitiraju elektromagnetsko zračenje podalje od televizora kako biste izbjegli iskrivljenje slike ili zvuka.

U slučaju stjeđedih problema...

- Kabel za napajanje je oštećen.
 - Utičnica nije odgovarajuća.
 - Došlo je do oštećenja televizora uslijed pada ili udara.
 - Neka tekućina ili predmet dospjeli su kroz otvor u kućište.
- Isključite televizor i odmah iskopčajte kabel za napajanje te se obratite servisnom centru Xiaomi kako bi ga pregledalo kvalificirano servisno osoblje.

Opasnost u pogledu stabilnosti

- Televizor može pasti i pritom uzrokovati ozbiljnu osobnu ozljedu ili smrt. Nikad ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Mnoge ozljede, pogotovo djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza poput:
- UVUJEK upotrebljavajte omarice, stalke ili načine montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
 - UVUJEK upotrebljavajte namještaj koji sigurno može izdržati težinu televizora.

- UVUJEK provjerite viri li televizor preko ruba namještaja na kojem se nalazi.
- UVUJEK objasnite djeci opasnosti penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove kontrole.
- UVUJEK postavite kabele povezane s televizorom na način da ih nije moguće potupati ili povući te se nije moguće preko njih spotaknuti.
- NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju.
- NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. na policu ili ormar) bez da učvrstite i televizor i namještaj odgovarajućim podupiračem.
- NIKAD ne postavljajte televizor na katinu ili druge materijale koji mogu biti između televizora i namještaja na kojem se nalazi.
- NIKAD ne stavljajte stvari poput igračka i daljinskih upravljača koje mogu dovesti djecu u napast da se popnu na televizor ili namještaj na kojem se televizor nalazi.

Ako postojeći televizor mislite zadržati ili premjestiti, potrebno je primijeniti iste gore navedene upute.

Ograničenja u pogledu upotrebe

Nemojte postavljati/upotrebljavati televizor na dnevne navedenim mjestima, okruženjima ili uvjetima, jer u suprotnom može doći do kvara televizora i požara, strujnog udara, oštećenja ili osobne ozljede.

• Mjesta:

Vani (na izravnom suncu, pored mora, u brodu ili drugim površinama, unutar automobila, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnom mjestu, pored vode) te na mjestu izloženom kiši, vlahi ili plijesni. Ako se televizor postavlja u svađionici javnog kupališta ili čistišta, možebog sulfida u zraku doći do oštećenja.

• Okruženje:

Vruća, vlažna ili prašnava mjesta; mjesta gdje kukci mogu ući; mjesta koja mogu biti izložena mehaničkim udarcima; pored zapaljivih predmeta (kao što su svijeće). Televizor se ne smije izložiti kapanju ili prskanju vode i ne smije se na njega stavljati predmete koji sadrže tekućinu, kao što je vaza. Nemojte postaviti televizor na vlažno ili prašnavo mjesto, ili u sobu s parom ili dimom (blizu pećnice ili ovlaživača zraka) kako biste izbjegli požar, strujni udar ili deformaciju. Nemojte blizu televizora prokuhati vodu, grijati, kuhati tjesteninu ili upotrebljavati spirale protiv komaraca.

• Uvjeti:

Ne upotrebljavajte televizor kad su vam ruke mokre, kad je kućište otvoreno ili s dodatcima koje proizvođač nije odobrio. U slučaju grmljavinske oluje, isključite televizor iz kabela za napajanje i iz utičnice. Nemojte postavljati televizor na mjesto na otvorenom. Nepoštivanje navedenih uvjeta može rezultirati osobnom ozljedom, oštećenjem ili uzrokovati pad predmeta na televizor.

• Oštećenja zaslona

Nemojte bacati predmete prema televizoru jer udarac može rezultirati lomom zaslona i ozbiljnim ozljedama. U slučaju oštećenja površine televizora, ne dirajte ga prije no što iskopčate kabel za napajanje iz struje jer u protivnom može doći do strujnog udara.

• Uvjeti rada:

Radna temperatura: 0 °C – 40 °C; Temperatura skladištenja: -15 °C – 45 °C; Relativna vlažnost: < 80 %.

Mjere opreza

- Gledajte televizor u odgovarajućim uvjetima osvijetljenja. Gledanje televizora u nedovoljno osvijetljenom prostoru duže vrijeme može oštetiti vid.
- Zaslom i kućište zagrijat će se dok je televizor upaljen. To je normalno.
- Ne podržava dekodiranje DTS-CD strujanja bitova putem ulaza HDMI IN.

Upotreba i čišćenje zaslona/kućišta televizora

- Prije čišćenja LED televizora, svakako iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice. Kako biste izbjegli propadanje materijala kućišta ili kordiniranje premaza zaslona, uzмите u obzir mjere opreza navedene u nastavku.
- Upotrebljavajte mekanu krpu za uklanjanje prašine s površine zaslona/kućišta. Ako i dalje ima prašine, obrišite mekanom krpom navlaženom blagim deterdžentom.
 - Nemojte prskati vodu ili deterdžent izravno na televizor. Može proučiti u bazu zaslona ili vanjske dijelove i uzrokovati kvar.

- Nemojte upotrebljavati spužve za ribanje, lžunata ili sredstva za čišćenje na bazi kiseline, abrazivna sredstva ili lopljive tekućine, poput alkohola, lopljivih ulja, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba gore navedenih materijala ili dužulja izloženost proizvodima od gume ili vinila može uzrokovati oštećenje površine zaslona i materijala kućišta. Preporučuje se redovito čišćenje ventilacijskih otvora za osiguravanje odgovarajuće ventilacije.
- Tijekom priključivanja kuta televizora, polako mičite televizor kako se ne bi pomaknuo ili skliznuo na bazu.

Usklađenost s Direktivom RoHS – Europska unija

Proizvodio: Xiaomi koji se prodaju u Europskoj uniji zadovoljavaju zahtjeve Direktive 2011/65/EU te naknadnih izmjena i dopuna Direktive (EU) 2015/863 o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i električkoj opremi

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd izjavljuje da je vrsta radijske opreme Xiaomi TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF frekvencija i snaga

Ovaj uređaj pruža sljedeće frekvencijske pojaseve samo na području EU-a i najveću radiofrekvencijsku snagu

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, 5250 do 5350 MHz: 20 dBm, 5400 do 5725 MHz: 20 dBm, 5725 do 5850 MHz: 14 dBm.

Ovaj se uređaj može upotrebljavati u svim zemljama članicama EU-a. Pridržavajte se nacionalnih i lokalnih propisa koji vrijede tamo gdje se uređaj upotrebljava.

Ovaj je uređaj ograničen samo na upotrebu u zatvorenom prostoru kada radi u frekvencijskom rasponu od 5250 do 5350 MHz u AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, TR.

U skladu s Članom 10.2 u Direktivi 2014/53/EU (RED), ovaj uređaj se može upotrebljavati u barem jednoj zemlji članici bez povrede primjenjivih uvjeta upotrebe radiofrekvencijskog spektra.

U svrhu recikliranja, a kako bi se omogućilo učinkovito korištenje resursa, prilikom odlaganja ovog proizvoda vratite ga u obližnji ovlaštenj sabirni centar ili tvrtku registriranu za rastavljanje ili recikliranje.



Što predstavlja simbol kante za smeće: Simbol upućuje da elektronički otpad ne odlazite u kantu za prikupljanje komunalnog otpada. To je zato što taj otpad spada u opasan i potrebno ga je reciklirati na poseban način.

Kako odložiti ovaj proizvod

Odnosite ga u najbliži ovlaštenj servisni centar za proizvode Xiaomi. Upute za rukovanje proizvodom tijekom i nakon uporabe te što je poželjno, a što nije u pogledu rukovanja proizvodom;

Poželjno je:

- a. Uvijek potražiti informacije u priručniku o proizvodu vezano za rukovanje opremom na kraju vijaka trajanja.
- b. Pobrinuti se da samo tvrtke ovlaštene za recikliranje popravljaju i rukuju elektroničkim proizvodima.
- c. Uvijek naznači tvrtke ovlaštene za recikliranje električnog otpada kada je potrebno odlaganje proizvoda na kraju vijaka trajanja.
- d. Uvijek odložiti dotrajale električne proizvode, baterije ili bilo koju dodatnu opremu kada im istekne vijak trajanja u najbliži centar za prikupljanje električnog otpada / sabirni centar.
- e. Kad god je to moguće ili u skladu s uputama, odvojiti za recikliranje materijal za pakiranje u skladu s opcijama odgovornog zbrinjavanja i razrštavanja otpada.

Nije poželjno:

- a. Nemojte sami rastavljati elektroničke proizvode.
- b. Nemojte odlagati elektroničke proizvode s oznakom „Ne odlagati“ u kante za smeće.
- c. Nemojte davati elektronički otpad neovlaštenim subjektima kao što su lokalni trgovci/sakupljači otpada.

Pričvršćivanje na zid

- Kako biste osigurali adekvatnu ventilaciju i izbjegli nakupljanje prašine i prljavštine:
- Prilikom montiranja nemojte položiti televizor ravno, naopako ili prema natrag niti ga bočno montirati.
 - Nemojte staviti televizor na kolinu, tepih, krevet ili ormar.
 - Nemojte prekriti televizor tkaninom (na primjer zavjesama) ili drugim materijalima (poput novina).
 - Nije dozvoljeno objesiti televizor na način da je nagnut prema naprijed.
 - Promjer i duljina vijaka mogu se razlikovati ovisno o modelu zidnog nosača. Upotreba neodgovarajućih vijaka može rezultirati padom ili unutrašnjim oštećenjem televizora.

Vijci koji se upotrebljavaju za pričvršćivanje televizora i zidnog nosača moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:		
L55MA-SPLEU	Količina: 4; Naveg: M6; Duljina: 18 mm.	

Specifikacije

Model	L55MA-SPLEU
Potrošnja energije	230W
Veličina zaslona	138cm
Razlučivost zaslona	3840×2160 (4K)
Napon	200-240V~ 50/60Hz
Frekvencija osvjetljavanja	144Hz
Procesor	MT9653
RAM	3GB
Flash pohrana	32GB
Grafički procesor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2/4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Formati audiozapisa	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Formati videozapisa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustracije služe isključivo kao referenca. Relevantan je stvarni proizvod.

Fontos óvintézkedések

Telepítés

- A tévékészülék olyan házilági aljzat közelében kell elhelyezni, amelyhez könnyen csatlakoztatható, illetve amelyről könnyen levasztható.
- Ha fali tévétartó konzolt kíván felszerelni, akkor javasoljuk, hogy hivatalos tévétartó konzolhoz használjon.
- A csavarok átmérője és hossza a falra szerelhető modellőtől függően változhat. Ha nem megfelelő csavarokat használunk, az a tévékészülék leeséséhez vagy belső károsodásához vezethet.

Áthelyezés:

- A tévékészülék áthelyezése előtt válassza le az összes kábelt.
- Nagymeretű tévékészülék esetén legalább 2 emberre van szükség a biztonságos áthelyezéshez. A tévékészülék áthelyezésekor ne gyakoroljon nyomást a LED-paneire. A tévékészüléket ne rázza, és ne tegye ki túlzott rezgésnek.
- Ha a tévékészüléket új helyre szállítja, vagy annak javítására van szüksége, akkor csomagolja vissza az eredeti dobozába, az eredeti csomagolóanyagokkal.

Szelezés

- Ne takarja le a szelezőnyílásokat, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a házba.
- Hagyon helyre a tévékészülék körül a megfelelő szelezőzónák.

Házilási tápkábel

- A házilási tápkábel és aljzatok a tűz, az áramütés, a károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében az alábbiaknak megfelelően használja:
- A csatlakozódugót dugja be teljesen a házilási aljzatba.
- A tévékészülék 200-240 V-os házilási tápegységgel használja.
- Kabelek csatlakoztatásakor biztonsági okokból ki kell húzni a házilási tápkábelt. Vigyázzon, nehogy megbotoljon a kábelben.
- Mielőtt a tévékészülék bármilyen műveletet végezne, vagy áthelyezné, húzza ki a házilási tápkábelt a házilási aljzából.
- A házilási tápkábel tartása tilott távol.
- Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg a házilási csatlakozódugót. A poros csatlakozódugó körül vízgőz ronthatja a szigetelés minőségét, megváltoztatja eredményez.
- A házilási tápkábel becsipdőzését, elhajlását, eldeformálódását vagy csavarodását kerülni kell, ellenkező esetben szabadabb válnakhat vagy elszakadhatnak a huzalok.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a házilási tápkábelre.
- A tápellátás levasztásakor ne a házilási tápkábelt vegye meg.
- Egy házilási aljzathoz ne csatlakoztasson túl sok készüléket.
- Ne használjon nem megfelelő házilási aljzatokat.

Gyermekekre vonatkozó figyelmeztetés

- A lenyelés veszélyének elkerülése érdekében a kisméretű tárgyakat tartsa gyermekektől távol.

Opcionális tartozékok

- A képtörzslás és a zaj elkerülése érdekében az opcionális tartozékokat és az elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközöket tartsa távol a tévékészüléktől.

A következő problémák előfordulása esetén...

- A házilási tápkábel sérült.
- A házilási aljzat nem megfelelő.
- Leesés vagy ütés miatt megsérült a tévékészülék.
- Egy csatlakozónálason keresztül folyadék vagy szilárd anyag került a házba.
- Károk, azonnal kapcsolja ki a készüléket és hívja ki a házilási tápkábelt, majd forduljon a Xiaomi javítási központhoz, és kérje szakértő szerviztechnikusain segítségét a készülék ellenőrzéséhez.

Stabilitással kapcsolatos veszély

- A tévékészülék leeshet, és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Soha ne helyezze a tévékészüléket instabil helyre. Számos, különösen gyermekekkel és sérülék elkerülési olyan egyszerű óvintézkedéssel, mint a következők:
- MINDIG a tévékészülék gyártója által ajánlott szekrényt, állványt vagy felszerelési módszert használjon.
- MINDIG olyan bört használjon, amely biztonságosan meg tudja tartani a tévékészüléket.
- MINDIG győződjön meg róla, hogy a tévékészülék nem lóg túl az azt alátámasztó bört szélén.

- MINDIG tanítsa meg a gyermekeknek, hogy milyen veszélyeket jár, ha felmászik a bútorokra, hogy elérjék a tévékészüléket vagy annak vezérlőt.
- MINDIG ügy vezesse el a tévékészülék csatlakoztatott vezetékeit és kábeleket, hogy ne lehessen bennük megbotolni, és ne lehessen őket kihúzni vagy megrántani.
- SOHA ne helyezze a tévékészüléket instabil felületre.
- SOHA ne helyezze a tévékészüléket magas bútorra (például szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mind a bört, mind a tévékészüléket megfelelő tartalomhoz rögzítene.
- SOHA ne helyezzen ruhát vagy más anyagot a tévékészülék és az azt tartó bört közé.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat (például játékokat vagy távirányítókat) a tévékészülék vagy az azt tartó bört tetejére, amelyek miatt a gyermekek felmászhatnak rá.

Megelő tévékészülék áthelyezésénél ugyanezeket a fenti szempontokat kell figyelembe venni.

Használatra vonatkozó korlátozások

- Ne szerelje fel használja a tévékészüléket a következő helyeken, körülményekben vagy körülmények között, ellenkező esetben meghibásodhat, illetve tüzet, áramütést, kárt vagy személyi sérülést okozhat.
- Helyek:**
 - Külföldön (követlen napfényben), a tengernél, hajón vagy más vízi járműben, autóban, edzésgépjárműben, instalátus helyen, víz mellett, vagy esőnek, nedvességnek, penészes kitétt helyen. Ha nyilvános fürdő vagy gyógyfürdő öltözőjében helyezik el a tévékészüléket, akkor a levegőben lévő szulfid károsíthatja azt.
- Környezet:**
 - Forró, nedves vagy poros helyeken, olyan helyeken, ahová bejuthatnak a nedves, olyan helyeken, amelyek mechanikai ütésnek lehetnek kitéve; gyúlékony tárgyak (például gyertyák) mellett. A tévékészülék ne tegye ki csapó vagy forrócsőz víz hatásának, és ne helyezzen a tetejére folyadékok tartalmozó tárgyakat, például virágvizet. A tűz, áramütés vagy eldeformálódás elkerülése érdekében ne helyezze a tévékészüléket nedves vagy poros helyre, illetve gőzös, füstös helységebe (tűzhely vagy parafésztól távol). A tévékészülék nem használható a forraljon víznek, nem melegítjen vagy főzzön készlet, és ne használjon szüvegriasztó teleréseket.
- Körülmények:**
 - Ne használja a tévékészüléket vízes kézzel, vagy amikor annak nyitva van a háza, vagy olyan tartozékokkal, amelyeket a gyártó nem engedélyezett. Visszatérő válassza le a tévékészüléket a házilási tápkábelről és a házilási aljzatról. A tévékészülék ne szerelje fel a szabadban található helyre. Ezen feltételek figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülés vagy kár keletkezhethet, vagy tárgyak ütközhetnek a tévékészüléknek.
- A tévékészülék képernyőjét ér sérülések**
 - Ne dobjon semmilyen tárgyat a tévékészülék irányába, ellenkező esetben az ütés következtében összeesethet és súlyos sérült okozhat a képernyő. Ha megérinti a tévékészülék háza, akkor az áramütés elkerülése érdekében csak azután érjen a tévékészülékhez, miután kihúzta a házilási tápkábelt.
- Üzemi feltételek:**
 - Relatív hőmérséklet: 0 °C-40 °C, Tárolási hőmérséklet: -15 °C-45 °C, Üzemi páratartalom: <80%.

Óvintézkedések

- Megfelelő fényviszonyok mellett nézzén tévét. Ha elégtelen fényviszonyok között vagy hosszú ideig néz tévét, az károsíthatja a látását.
- A tévékészülék működése közben a képernyő és a burkolat felmelegszik. Ez normális jelenség.
- Nem támogatja a HDMI In bemenetből érkező DTS-CD birtoklajam dekódolását.

A tévékészülék képernyőjének burkolatának használata és tisztítása

- A LED tévékészülék tisztítása előtt húzza ki a házilási tápkábelt a házilási aljzából. A burkolatanyag károsodásának és a képernyőbevonat korródálódásának elkerülése érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.
- A képernyő/burkolat felületén felgyülemlett port törölje le egy puha ruhával. Ha ezután is poros, akkor törölje le enyhé tisztítószertel enyhén átitált ruhával.

- Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a tévékészülékre. A képernyő vagy a külső alkatrészekre csöpöghet, és meghibásodást okozhat.
- Ne használjon szúrolópapírt, lúgos/savas tisztítószert, súrolóport vagy illékony folyadékokat, például alkoholt, illóolajt, higított vagy forró vizet. A fenti anyagok használata, illetve a gumí- vagy viniltermékekkel való tartós érintkezés károsíthatja a képernyő felületét és a burkolat anyagát. A megfelelő szelezési biztosítása érdekében javasolt rendszeresen megtisztítani a szelezőnyílásokat.
- A előzőleg beállítottakor lassan mozgassa a tévékészüléket, nehogy elmozdítson vagy lecsusszan a talpáról.

RoHS-megfelelőség – Európai Unió

A Xiaomi Európai Unióban értékesített termékei megfelelnek a 2011/65/EU irányelvben és annak későbbi módosításaiban, az (EU) 2015/863 irányelvben foglalt, az egyes veszélyes anyagok elmozdítás és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozására vonatkozó követelményeknek.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Xiaomi Europe Co.,Ltd ezennel kijelenti, hogy a Xiaomi TV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglaltaknak. Az egyszerűsített nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvencia és teljesítmény

- A készülék kizárólag az EU területén kínálja a következő frekvenciasávokat és maximális rádiófrekvenciás teljesítményt Bluetooth: 20 dBm, Wi-Fi 2.4 GHz-es sáv: 20 dBm, Wi-Fi 5 GHz-es: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5400-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm. A készülék az EU összes tagállamban üzemeltethető.
- Tartsa be a készülék használatának helyén érvényes nemzeti és helyi szabályokat.
- A követőző országokban az 5250-5350 MHz frekvenciatartományban az eszköz kizárólag celláren használható: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FJ,FR,DE,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,SE,SL,UK,UKIN,SI,LU,CH,TR.
- A 2014/53/EU (RED) irányelv 10.2. cikkének megfelelően ez az eszköz legalább egy tagállamban üzemeltethető anélkül, hogy megsejtene a rádióspektrum használatára vonatkozóan alkalmazandó követelményeket.
- Az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése érdekében kérjük, vizsgálja a terméket újrajrészosztásra egy közeli engedéllyel rendelkező gyűjtőközpontba, illetve regisztrált bontó vagy újrajrészosztó létesítménybe, amikor azt már nem használja.

A keresek kuka szimbólum jelentése: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az e-hulladék nem szabad a kommunális hulladékgyűjtőbe dobni. Ennek az az oka, hogy ezek a hulladékok a természetben veszélyesek, és speciális módon kell újrajrészosztani őket.

Specifikációk	
Modell	L55MA-SPLEU
Energiafogyasztás	230W
Képernyőméret	138cm
Képernyőfelbontás	3840×2160 (4K)
Felbontás	200-240V- 50/60Hz
Frissítési frekvencia	144Hz
Processzor	MT9635
RAM	3GB
Flash-adattároló	32GB
Grafikus processzor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Hangformátumok	FLAC; AAC; OGS;Dolby Audio; DTS-X
Videóformátumok	MPEG 1/2/ H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. Tekintse meg a tényleges terméket.

Hogyan kell ártalmatlanítani a terméket?

Válassza el a Xiaomi legközelebbi hivatalos képzőletele, vagy hívja fel az ingyenesen hívható telefonszámot: A termék kezelése vonatkozó utasítások, annak használata alatt és után, valamint a termék kezelése vonatkozó teendők és tilalmak;

Teendők:

- A Minid keresse meg az elhasználódott berendezések kezelése vonatkozó információkat a termékhez tartozó katalógusban.
- Gondoskodjon arról, hogy kizárólag engedéllyel rendelkező újrajrészosztó létesítmények javítsák és válasszák elektronikus termékeit.
- Minid hogyan engedéllyel rendelkező e-hulladék-újrajrészosztó létesítményt elhasználódott termékei ártalmatlanításához.
- Az elhasználódott elektronikus termékek, akkumulátorok és egyéb tartozékokat minid adj a legközelebbi, engedéllyel rendelkező e-hulladék-gyűjtő központba/gyűjtőponthoz.
- e. Ahol lehetséges, illetve az utasítások követve, különítse el a csomagolóanyagot, a feloldó hulladékkezelési lehetőségeknek és az újrajrészosztás céljából történő szétválogatásnak megfelelően.

Tiltalmak:

- A. Elektronikus termékeit ne szerelje szét saját maga.
- b. A „ne dobja ki” szimbólummal ellátott termékeit ne dobja a szeméte.
- c. Az e-hulladékot ne adj át nem hivatalos, engedéllyel nem rendelkező szektoroknak, pl. a helyi önkormányzatnak/önnyezőségnek.

Fali rögzítés

- A megfelelő szelezési biztosítása, valamint a por vagy szennyeződés felhalmozódásának megakadályozása érdekében:
- A tévékészülék ne szerelje fel vízszintesen, fejjel lefelé, megfordítva vagy oldalra fordítva.
- A tévékészülék ne helyezze polcra, szönyegre, ágyra vagy szekrénybe.
- A tévékészülék ne takarja le szövettel (például függönnyel) vagy más anyaggal (például ágycsokkal).
- Az előre előfűggesztés tilos.
- A csavar átmérője és hossza a falra szerelhető modellőtől függően változhat. Ha nem speciális csavarokat használ, az a tévékészülék leeséséhez, illetve annak belső károsodásához vezethet.

A tévékészülék és a fali konzol felszereléséhez használt csavaroknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:		
L55MA-SPLEU	Mennyiség: 4	Metet: M4; Hossz: 18 mm

Latviski

Svarīgi piesardzības pasākumi

- Uzstādīšana**
- Televizoru jāuzstāda netālu no mainstrāvas (AC) elektroenerģijas kontaktligzdās, kuru var viegli pievienot un atvienot.
 - Ja plānojat uzstādīt televizoru sienas stiprinājumā, iesakām izmantot apstiprinātu televizora sienas stiprinājumu.
 - Skrūvju diametrs un garums būs atkarīgs no sienas stiprinājuma modeļa. Neatbilstošu skrūvju izmantošana var izraisīt televizora nokrišanu vai iekšēju bojājumu.

- Pārvietošana**
- Pirms televizora pārvietošanas atvienojiet visus kabelus.
 - Lielā televizora drošai pārvietošanai nepieciešami 2 vai vairāk cilvēki. Pārvietojot televizoru, izvairieties no spiediena izraisītiem ievainojumiem, izvietarities krati televizoru vai pakļaujot to pārmērīgu vibrāciju ietekmēm.
 - Pārvietojot televizoru uz jaunu atrāšanās vietu vai remontdarbu veikšanai, iesaiņojiet televizoru, izmantojot oriģinālo kastī un iepakojuma materiālus.

- Ventilācija**
- Neaizsedziet ventilācijas atveres un neļietojiet nekādus priekšmetus ventilācijas korpusā.
 - Nodrošiniet vietu ventilācijai apkārt televizoram.

- Mainstrāvas barošanas vads**
- Pirms pieslēguma mainstrāvas barošanas vadu un kontaktligzdu saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektrošoka, bojājumiem vai personu traumu riska:
 - Pilnīgi ievietojiet spraudni mainstrāvas kontaktligzdā.
 - Lietojiet televizoru ar 200–240 V mainstrāvas barošanas avotu.
 - Pievienojot kabelus, drošības apsvērumu dēļ atvienojiet mainstrāvas barošanas vadu. Uzmanieties, lai nepakļūtu pār kabeliem.
 - Pirms jebkādu darbu veikšanas vai televizora pārvietošanas atvienojiet mainstrāvas barošanas vadu no kontaktligzdās.
 - Turiet mainstrāvas barošanas vadu tālāk no siltuma avotiem.
 - Regulāri atvienojiet mainstrāvas barošanas vadu no kontaktligzdās un noīrējiet to. Ja spraudnīši ir kļūts ar putekļiem un ir pakļauts ūdens garaiņu iedarbībai, tā izolācijas īpašības var pasliktināties, radot ugunsgrēka risku.
 - Izvairieties no pārmērīgas barošanas vada piesaīšanas, ločīšanas, modificēšanas vai savērpanas, jo pretējā gadījumā vadi var kļūt redzami vai salūzt.
 - Neuzlieciet nekādus smagus priekšmetus uz mainstrāvas barošanas vada.
 - Nevelciet mainstrāvas barošanas vadu, atvienojot to no kontaktligzdās.
 - Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā un tajā pašā kontaktligzdā.
 - Neizmantojiet neatbilstošas mainstrāvas kontaktligzdas.

- Brīdinājumi par bērnu drošību**
- Novietojiet mazus priekšmetus bērnēm nepieejamā vietā, lai izvairītos no to norīšanas.

- Papildu piederumi**
- Glabājiet papildu piederumus vai jebkādas ierīces, kas izstaro elektromagnētisko starojumu, tālruni vai televizoru, lai izvairītos no attēla izkropļojumiem vai trokšņiem.

- Ja rodas kāda no šīm problēmām...**
- Bojāts mainstrāvas barošanas vads.
 - Mainstrāvas kontaktligzdā nav piemērota.
 - Televizors ir bojāts krievina vai izstrādāšanas rezultātā.
 - Korpusa ventilācijas atveres ir iekļuvuši šķidrums vai cietie priekšmeti.

Lūdzu, nekavējoties izsūtiet televizoru un atvienojiet mainstrāvas barošanas vadu, kā arī sazinieties ar Xiaomi remonta centru, lai kvalificēts personāls pārbaudītu ierīci.

- Nestabilitātes risks**
- Televizors var nokrist, radot nopietnu traumu vai izraisīt nāvi. Nekād nenovietojiet televizoru nestabilitā vietā. Daudzas traumas, īpaši bērniem, var tikt novērstas, veicot vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram:
- VIENMĒR izmantojiet televizora ražotāja ieteiktos skapiņus, statīvus vai montāžas metodes.

- VIENMĒR izmantojiet mēbeles, kas spēj droši noturēt televizoru.
- VIENMĒR pārliecinieties, ka televizoru nekārājis pāri mēbeļu malām.
- VIENMĒR informējiet bērnus par to, ka ir bīstami kļūt uz mēbeļiem, lai sasniegtu televizoru vai tā vadības pogas.
- VIENMĒR novietojiet televizoru vadu un kabelus tā, lai aiz tiem nevienam pakļūtu, tos nevarētu izraut vai salvert.
- NEKĀD nenovietojiet televizoru uz nestabilas vietas.
- NEKĀD nenovietojiet televizoru uz augstām mēbeļiem (piemēram, skapiem vai grāmatplauktiem), nepiestiprinot gan mēbeles, gan televizoru pie piemērota stiprinājuma.
- NEKĀD nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas var atstāties starp televizoru un atbalsta mēbeļiem.
- NEKĀD nenovietojiet televizoru uz mēbeļiem, uz kurām uzlikts televizors, tādus priekšmetus, kas varētu kardināt bērnus uz tām uzķērt, piemēram, rotlietas vai tīrādvādas pulvis.
- Ja iepriekšējais televizors tūks saglabāts un pārviērtos, jāievēro tie paši iepriekš minītie apsvērumi.

- Lietošanas ierobežojumi**
- Neuzstādiēt un neļietojiet televizoru tālāk norādītajās vietās, vidēs vai apstākļos, jo pretējā gadījumā televizors var nodarboties pareizi un radīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, bojājumu vai traumu risku.
- **Vietas:** Argus telpām (tiešos saules staros), tie jāpūjas, uz kuģa vai citos ūdens transporta līdzekļos, automobiņā, medicīnas iestādē, nestabilā vietā, ūdens tuvumā vai vietā, kur var būt liels mitrums vai pēļējums. Ja televizors tiek novietots publiskās pirts vai spa ģērbtuvē, to var sabojāt gaisā esošie sulfīdi.
 - **Vide:** Karstas, mitras vai putekļainas vietas, tīras, kurās var iekļūt kukaiņi; vietas, kas var būt pakļautas mehāniskam triecienam; blakus vielai uzliesmojošiem priekšmetiem (piemēram, svečēm). Uz televizoru nedrīkst būt pakļauts ūdens pilēšanai vai šķādotām, un televizoru nedrīkst novietot priekšmetus, kas satur šķidrumu, piemēram, ziedu vāzes. Neuzstādiēt televizoru mitrā vai putekļainā vietā, vai telpā ar tvaiku vai dūmiem (piemēram, pie pirts vai mītnitājas), lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai deformācijas. Nekasņējiet ūdeni, negatavojiet ēdienu, nevāriet nūdeles un neļietojiet pretodu spirāles televizora tuvumā.
 - **Apstākļi:** Neļietojiet televizoru ar slāpjam rokām, kad korpusi ir atvērti vai ar piederumiem, kas nav ražotāja apstiprināti. Zibens negaisā laikā atvienojiet televizoru no mainstrāvas strāvas vada un kontaktligzdās. Neuzstādiēt televizoru ārā. Šos nosacījumu neievērošana var radīt traumas vai bojājumus vai izraisīt priekšmetu triecienus pa televizoru.
 - **Televizora ekrāna bojājumi** Nemetiet nekādus priekšmetus televizora virzienā, pretējā gadījumā trieciena rezultātā ekrāns var saplīst un radīt nopietnu traumu. Ja televizora vīrsma ir bojāta, neizslieciēt televizoru, pirms nav atvienots mainstrāvas strāvas vads, jo pretējā gadījumā var notikt elektriskās strāvas trieciens.
 - **Darbības apstākļi:** Darba temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C; Uzglabāšanas temperatūra: no -15°C līdz -45°C; Relatīvais mitrums: < 80 %

- Piesardzības pasākumi**
- Skatieties televizoru atbilstošos apgaismojuma apstākļos. Televizora skatīšanās nepietiekamā apgaismojuma vai ilgstoši var kaitēt redzei.
 - Ekrāns un korpusa darba laikā kļūs karsti. Tas ir normāli.
 - Netiek atbalstīta DTS-CD bitu plūsmas dekodēšana, kas tiek ievadīta no HDMI IN.

- Televizora ekrāna/korpusa lietošana un tīrīšana**
- Pirms LED televizora tīrīšanas pārliecinieties, ka mainstrāvas strāvas vads ir atvienots no mainstrāvas kontaktligzdās. Lai izvairītos no korpusa materiālu bojājumiem vai ekrāna pārkāpuma korrozijas, lūdu, ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.
- Noslaukiet ar mitru drānu, lai notīrītu putekļus no ekrāna/korpusa virsmas. Ja putekļi joprojām ir, noslaukiet ar mitru drānu, kas samitrināta ar vieglu mazgāšanas līdzekli.
 - Neizmēdziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz televizora. Šķidrums var notecēt līdz ekrāna pametnei vai ārējām daļām, izraisot darbības traucējumus

- Neļietojiet abrazīvus pulverus, sārmains/skābus tīrīšanas līdzekļus, beršanas pulveri vai gaistošus šķidrums, piemēram, spirtu, gaistošas eļļas, šķīdinātājus vai insekticīdus. Iepriekš minēto materiālu izmantošana var ilgstoši saskārt ar gumijas vai vinila izstrādājumiem var sabojāt ekrāna virsmu un korpusa materiālus. Ieteicams regulāri tīrīt ventilācijas atveres, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
- Pielāgojot televizora krāšņi, lēnām pārviētojiet televizoru, lai novērstu tā pārviētošanas vai noslīdēšanu no pamatnes.

Atbilstība RoHS direktīvas prasībām – Eiropas Savienība

Xiaomi produktu, kas tiek pārdoti Eiropas Savienībā, atbilst Direktīvas 2011/65/ES un tā turpmāko grozījumu Direktīvas (ES) 2015/863 prasībām par noteiktu bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu elektroniskajā un elektroniskajā aprīkojumā.

Vienkāršotā ES atbilstības deklarācija

Līdz ar šo Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. deklarē, ka Xiaomi TV radioiekārtas tips atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Plīns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šeit: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiofrekvence un jauda

Šī ierīce tikai ES teritorijā nodrošina šādas frekvencu joslas un maksimālo radiofrekvences jaudu:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz josla: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 20 dBm, 5470–5725 MHz: 20 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm.

Šos ierīci drīkst lietot vietās ES dalībvalstīs.

Ievērojiet valsts un vietējos tiesību aktus un noteikumus vietās, kur ierīce tiek lietota.

Šos ierīci drīkst lietot iekšējās telpās, ja tas darbojas 5250–5350 MHz frekvences diapazonā šādos valstīs: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LV,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SLES,SE,UK,UK,NL,IS,LI,NO,CH,TR

Saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES (RED) 10.2. pantu šo ierīci izmantot vismaz viena dalībvalstī, nepārkāpjot piemērojamās prasības par radiofrekvencu spektra izmantošanu.

Lai veicinātu resursu efektīvu izmantošanu un pārstrādi, lūdzam šo produktu, kad tas vairs nebūs lietots, nodot tuvākajā pilnvarotā savākšanas punktā, reģistrētam demontāžas veicējam vai pārstrādātājam.



Ko nozīmē atkritumu tvērtnes simbols: Šis simbols norāda, ka elektroniskos atkritumus nedrīkst izmet pašvaldības nodrošinātajos sadzīves atkritumu savākšanas konteineros. Tas ir tāpēc, ka šie atkritumi ir bīstami un jāpārstrādā īpaša veidā.

Atbrīvošanās no šī produkta

Nogādājiet to tuvākajā Xiaomi pilnvarotajā servisa centrā. Norādījumi par rīkošanos ar produktu tā lietošanas laikā un pēc tā beigām un lietas, ko darīt un ko nedarīt šī produkta lietošanas laikā.

- Ko darīt:**
- a) Vienmēr skatiet produktam pievienotajā bukletā sniegto informāciju par to, kā atbrīvoties no produkta pēc tā darbības beigām.
 - b) Uzsticiet elektronisko produktu remontu un pārstrādi tikai pilnvarotiem atbrīvotājiem pārstrādes veicējiem.
 - c) Vienmēr sazinieties ar pilnvarotiem e-atkritumu atbrīvotājiem pārstrādes veicējiem, lai atbrīvotos no šiem produktiem pēc to darbības beigām.
 - d) Pēc veco elektronisko produktu, akumulatoru un jebkuru piederumu darbības beigām nogādājiet tos tuvākajā pilnvarotajā atbrīvotājam pārstrādes veicējam.
 - e) Vienmēr, kad iespējams vai norādīts, sakļūrojiet iepakojuma materiālu atbilstoši atkritumu likvidēšanas vai atbrīvotājiem pārstrādes opcijām.

- Ko nedarīt:**
- a) Nevelciet elektronisko produktu demontāžu pats.
 - b) Nemetiet atkritumu tvērtēs elektronikas izstrādājumus, uz kuriem ir simbols "Neizmet".
 - c) Neatdodiet e-atkritumus neoficiāliem un atsevišķiem atkritumu savācējiem, piemēram, vietējiem metāllūznu savācējiem.

- Uzstādīšana pie sienas**
- Lai nodrošinātu pienācīgu ventilāciju un novērstu putekļu vai netīrumu uzkrāšanos:
- Neuzstādiēt televizoru horizontāli, otrādi, ar aizmuguri uz priekšu vai uz sāniem.
 - Neuzstādiēt televizoru uz plaukta, paklāja, gultas vai skapija.
 - Nepārklājiet televizoru ar audumiem (piemēram, aizkariem) vai citiem materiāliem (piemēram, avīzēm).
 - Aizliegts pārklātnēt televizoru tā, kas nav noliecas uz priekšu.
 - Skrūvju diametrs un garums būs atkarīgs no sienas stiprinājuma modeļa. Neatbilstošu skrūvju izmantošana var izraisīt televizora nokrišanu un iekšēju bojājumu.

Skŕuvju, kas tiek izmantotas televizora un sienas stiprinājuma nostiprināšanai, ir jāatbilst šādam prasībām:	
L55MA-SPLEU	Šķauts: 4, Vītne: M6, Garums 18 mm.

Specifikācijas

Modeļi	L55MA-SPLEU
Enerģijas patēriņš	230W
Ekrāna izmērs	138cm
Ekrāna izšķirtspēja	3840×2160 (4K)
Sprigums	200-240V~ 50/60Hz
Atsavaides īpašības	144Hz
Procesors (CPU)	MT9653
Operatīvā atmiņa (RAM)	3GB
Iebūvētā atmiņa	32GB
Grafikas procesors	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
AUDIO formāti	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Video formāti	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Attēli ir tikai atsaucei. Lūdzu, skatiet faktisko produktu.

Pomembni previdnostni ukrepi

Namestež

- Televizor namestite v bližino električne vtičnice AC, kamor ga lahko hitro priključite ali izklopite.
- Če nameravate namestiti stenski nosilec, vam priporočamo uporabo odobrenega stenskega nosilca.
- Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model stenskega nosilca. Napačna uporaba vijakov lahko povzroči, da televizor pade na tla ali se poškoduje.

Premikanje

- Pred premikanjem televizorja izklopite vse kable.
- Za varno premikanje velikega televizorja sta potrebni 2 ali več oseb. Pri premikanju televizorja se izogibajte pritiskanju na LED zaslon.
- Televizorja ne tresite in ga ne izpostavljajte prevelikim tresljajem.
- Pri premikanju televizorja na novo mesto ali pri izvajanju popravil ga zapakirajte v originalno škatlo in embalažo.

Prezračevanje

- Ne pokrivajte prezračevalnih odprtin in ne vstavljajte nobenih predmetov v odšče.
- Okoli televizorja pustite dovolj prostora za prezračevanje.

Napajalni kabel AC

- Uporabite napajalni kabel AC in vtičnico v skladu z navodili v nadaljevanju, da preprečite požar, električni udar, škodo ali telesne poškodbe:
- Vtič v celoti vstavite v električno vtičnico AC.
 - Televizor uporabljajte z električno napetostjo 200-240 V AC.
 - Pri priključevanju kablov naj bo napajalni kabel AC iz varnostnih razlogov izklopljen. Pazite, da se ne spotaknete ob kable.
 - Pred izvajanjem dela na televizorju ali premikanjem televizorja izklopite napajalni kabel AC iz električne vtičnice AC.
 - Napajalni kabel AC hranite stran od toplote.
 - Vtič AC redno izklopite in čistite. Če je vtič prekrit s prahom ali vodno paro, se lahko njegova izolacija poslabša, kar lahko povzroči nevarnost požara.
 - Izogibajte se prekomernemu stiskanju, upogibanju, spreminjanju ali zvijanju napajalnega kabla AC, saj lahko to povzroči izpostavitve ali prelom žic.
 - Na napajalni kabel AC ne postavljajte težkih predmetov.
 - Pri izkjučevanju napajalca ne vlecite napajalnega kabla AC.
 - Ne priključite prevelikega števila naprav v isto električno vtičnico AC.
 - Ne uporabljajte neustreznih vtičnic AC.

Opozorilo za otroke

- Majhne predmete hranite izven dosega otrok, da preprečite tveganje zaužitja.

Dodatni predmeti

- Dodatno opremo ali katero koli napravo, ki oddaja elektromagnetno sevanje, hranite stran od televizorja, da preprečite popačenje signala ali motnje zvoka.

V primeru naslednjih težav ...

- Napajalni kabel AC je poškodovan.
- Napajalna vtičnica AC ni ustrezna.
- Televizor je poškodovan zaradi padca ali udarca.
- Skozi odprtino v ohišju televizorja zaide tekočina ali trdni predmet. Nemudoma izklopite televizor, izkjučite napajalni kabel AC in se obrnite na servisni center Xiaomi, kjer vam bodo pomagali strokovno usposobljeni serviserji.

Nevarnost nestabilnosti

- Sklop televizorja lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali smrt. Sklopa televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno površino. Številne poškodbe, zlasti pri otrocih, je mogoče preprečiti s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:
- VEDNO uporabljajte omare, stojala ali načine pritrdjevanja, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
 - VEDNO uporabljajte pohištvo, ki lahko varno nosi težo televizorja.
 - VEDNO zagotovite, da sklop televizorja ne visi čez rob nosilnega pohištva.

- VEDNO poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove upravljalne elemente.
- VEDNO napeljte kable in žice, priključene na televizor, tako, da se ne morete spotakniti; jih potegnite ali zgrabite.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na nestabilno površino.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na visoko pohištvo (npr. omare ali knjižne police), ne da bi pritrdili tako pohištvo kot televizor na ustrezno oporo.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na tkanino ali druge materiale, ki bi lahko bili med televizorjem in nosilnim pohištvom.
- Na televizor ali pohištvo, na katerem je televizor, NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi lahko spodbudili otroke k plezanju, kot so na primer igrače ali daljinski upravljalniki.
- Če boste obstoječi sklop televizorja prestavili na drugo mesto, upoštevajte enaka varnostna priporočila.

Omejitve uporabe

- Televizorja ne nameščajte/uporabljajte na naslednjih mestih oziroma okoliščini ali pod naslednjimi pogoji, saj lahko to povzroči okvare televizorja, požar, električni udar, škodo ali telesne poškodbe.
- **Mesta:**
Na prostem (na neposredni sončni svetlobi), ob morju, na ladji ali drugem plovilu, v avtomobilu, v zdravstveni ustanovi, na nestabilni površini, v bližini vode ali na mestu, izpostavljenem dežju, vlagi ali plesni. Če je televizor nameščen v garderobi vaje kopalnice ali zdravilišča, ga lahko poškodujejo sulfidi v zraku.
 - **Okolja:**
Vroča, vlažna ali prašna okolja; prostori, kjer lahko vstopijo žuželke; kraji, ki so lahko izpostavljeni mehanskim udarcem; v bližini vnetljivih predmetov (npr. sveč). Televizor ne sme biti izpostavljen kapljanju ali škropljenju vode, prav tako pa nanj ne smete postavljati predmetov, ki vsebujejo tekočine, kot so vase s svetjem. Ne postavljajte televizorja v vlažne ali prašne prostore ali prostore s paro ali hlapi (npr. blizu štedilnika ali vlačilna zraka), da preprečite požar, električni udar ali deformacije. V bližini televizorja ne prekuhavajte oziroma segrevajte vode, ne kuhajte rezancev in ne uporabljajte tuljav za kumarje.
 - **Pogoji:**
Televizorja ne uporabljajte, če imate mokre roke, če je ohišje odprto ali z dodatki, ki jih proizvajalec ni odobril. V primeru nevitne odklopite televizor iz električnega omrežja in izklopite napajalni kabel AC. Televizorja ne nameščajte na prostem. Neupoštevanje teh pogojev lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali udar predmetov v televizor.

Poškodba zaslona televizorja:

- Ne mečite predmetov proti televizorju, sicer se lahko zaslon zaradi udarca razbije in povzroči hude poškodbe. Če pride do poškodbe površine televizorja, se ga ne dotikajte, dokler ne izklopite napajalnega kabla AC, saj lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara.
- **Delovni pogoji:**
Delovna temperatura: 0-40 °C; temperatura shranjevanja: -15-45 °C; relativna vlažnost: < 80 %.

Previdnostni ukrepi

- Televizijo glejte v primerljivih pogojih osvetlitve. Gledanje televizije pri nezadostni svetlobi ali dolgotrajno gledanje lahko poškoduje vaš vid.
- Zaslon in ohišje se med delovanjem televizorja segrejeta. To ni nič nenavadnega.
- Ne podpira dekodiranja DTS-CD bitnega toka prek HDMI IN.

Uporaba in čiščenje zaslona/ohišja televizorja

- Pred čiščenjem LED televizorja izklopite napajalni kabel AC iz električne vtičnice AC. Da preprečite poškodbe materialov ohišja ali korozijo zaščitnega sloja zaslona, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:
- Obrišite s suho mehko krp, da odstranite prah s površine zaslona ali ohišja. Če prah ostane, uporabite mehko krp, navlaženo z blagim detergentom.
 - Ne pršite vode ali detergenta neposredno na televizor. Tekočina lahko kaplja v spodnje dele zaslona ali zunanje dele, kar lahko

povzroči okvaro televizorja.

- Ne uporabljajte grobih gob, alkalnih/kislin čistil, abrazivnih praskov ali hlapnih tekočin, kot so alkohol, razredčila ali insektidji. Uporaba teh snovi ali dolgotrajen stik z gumo ali vinilom lahko poškoduje površino zaslona in materiale ohišja. Priporočljivo je redno čistiti prezračevalne odprtine, da zagotovite ustrezno hlajenje.
- Pri prilagajanju kota televizor premikajte počasi, da preprečite premikanje ali zdrs s stojala.

Skladnost z direktivo RoHS – Evropska unija

Izdelki Xiaomi, ki se prodajajo v Evropski uniji, izpolnjujejo zahteve Direktive 2011/65/EU in njenih poznejših sprememb Direktive (EU) 2015/863 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Podjetje Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd izjavlja, da je radijska oprema tipa Xiaomi TV v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiofrekvenca in moč

Ta naprava uporablja naslednje frekvenčne pasove samo na območjih EU in največjo radiofrekvenčno moč:

Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi pas 2.4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: od 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, od 5250 do 5350 MHz: 20 dBm, od 5470 do 5725 MHz: 20 dBm, od 5725 do 5850 MHz: 14 dBm.

Ta naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU. Upoštevajte nacionalne in lokalne predpise za kraj, kjer se naprava uporablja. Ta naprava je omejena na uporabo samo v zaprtih prostorih pri delovanju v frekvenčnem območju od 5250 do 5350 MHz v: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DJ,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),IS,LI,NO,CH,TR.

V skladu s členom 10.2 Direktive 2014/53/EU (RED) se ta naprava lahko uporablja v vsaj eni državi članici, ne da bi pri tem kršila veljavne zahteve glede uporabe radijskega spektra.

Zaradi recikliranja, ki omogoča učinkovito uporabo virov, ta izdelek ob odstranitvi oddaje v bližnji pooblaščen zbirni center, registriranemu odstranjevalcu ali predelovalcu.

Kaj pomeni simbol koša za smeti: Simbol pomeni, da e-odpadkov ne odlagajte v zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov. To je zato, ker so ti odpadki nevarni in jih je treba reciklirati na poseben način.

Specifikacije	
Model	L55MA-SPLEU
Poraba energije	230W
Velikost zaslona	138cm
Ločljivost zaslona	3840×2160 (4K)
Napetost	200-240V~ 50/60Hz
Hitrost osveževanja	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Bliskovni pomnilnik	32GB
Grafični procesor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2x2/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Zvočne oblike	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X
Videoe oblike	MPEG 1-2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9 ; AV1

* Silke so zgolj informativne. Za več informacij si oglejte dejanski izdelek.

Kako odstraniti ta izdelek

Odnosite ga v najbližji servisni center pooblaščenega agencije Xiaomi. Navodila za ravnanje z izdelkom med uporabo in po njej ter »Pravila in »Prepovedi« pri ravnanju z izdelkom.

Pravila:

- a. V katalogu z izdelkom vedno poiščite informacije o ravnanju z odpadno opremo.
- b. Poskrbite, da bodo vaše elektronske izdelke popravljali in z njimi ravnali le pooblaščen predelovalci.
- c. Za odstranjevanje izdelkov, ki jim je potekla življenjska doba, vedno pokličite pooblaščen predelovalec elektronskih odpadkov.
- d. Uporabljane elektronske izdelke, baterije ali kakršno koli dodatno opremo, ki jim potече življenjska doba, vedno oddajte v najbližjem pooblaščenem zbirnem centru / zbirnem mestu za e-odpadek. Če je to mogoče ali skladno z navodili ločite embalažni material v skladu z odgovornimi možnostmi odstranjevanja odpadkov in razvrščanja za recikliranje.

Prepovedi:

- a. Elektronskih izdelkov ne razstavljajte sami.
- b. Elektronskih izdelkov ne mečite v zabojnike z napisom »Ne odlagajte«.
- c. Elektronskih odpadkov ne oddajte v neformalne in neorganizirane sektorje, kot so lokalni trgovci z odpadki ali zbiralci odpadkov.

Pritrditev na steno

- Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje prahu ali umazanije:
- Televizorja ne pritrdjujte ravno, obrnjeno navzdol ali nazaj oziroma bočno.
 - Televizorja ne postavljajte na polico, preprogo, posteljo ali omaro.
 - Televizorja ne prekrivajte s tkanino (npr. zavesami) ali drugimi materiali (npr. časopisi).
 - Prepovedano je vzmetenje z nagibom naprej.
 - Premer in dolžina vijakov se lahko razlikujeta glede na model stenskega nosilca. Uporaba neodobrenih vijakov lahko povzroči, da televizor pade na tla ali se poškoduje.

Vijaki, ki se uporabljajo za pritrditev televizorja in stenskega nosilca, morajo ustrezati naslednjim zahtevam:	
L55MA-SPLEU	Količina: 4; navoj: M6; dolžina: 18 mm.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/), MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, AND THE DTS:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.



Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Os términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en EE. UU. u otros países.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Terminai HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface si sigla HDMI Logo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și alte țări.

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Terminai HDMI, HDMI – „High-Definition Multimedia Interface” (didėlis raiškos multimedijos sąsaja) ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.” prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

Scatola	Manuale	Neto	Borsa	Maniglia
PAP 20	PAP 22	PS 6	LDPE 4 OPP-PP 7	PP 5
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.				

L55MA-SPLEU	EPREL product registration number is: 2082788
-------------	---



FILMMAKER MODE™ logo is a trademark of UHD Alliance, Inc.



HDR10+™ logo is a trademark of HDR10+ Technologies, LLC.



Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder. Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Uttrykene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land. Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerede varemerker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande. Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC. Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google LLC. Google, YouTube and Android TV sind Marken von Google LLC. Google, YouTube e Android TV sono marchi di Google LLC. Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC. Google, YouTube e Android TV são marcas comerciais da Google LLC. Google, YouTube en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC. Google, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC. Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Google, YouTube și Android TV sunt mărci comerciale deținute de Google LLC. Τα στοιχεία Google, YouTube και Android TV αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC. „Google”, „YouTube” ir „Android TV” yra „Google LLC” prekių ženklai.

Manufacturer's Authorized EU Representative
Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
Email: contact@support.mi.com



XXXXXXXXXXXX