
USER MANUAL

AKASO Brave 7 Action Camera

English	01 - 24
---------	---------

Deutsch	25 - 48
---------	---------

Español	49 - 72
---------	---------

Français	73 - 96
----------	---------

Italiano	97 - 120
----------	----------

日本語	121 - 144
-----	-----------



CONTENTS


What's in the Box	2
Your Brave 7	3
Getting Started	7
Overview of Modes	8
Customizing Your Brave 7	9
Connecting to the App	17
Playing Back Your Content	19
Deleting Your Content	19
Offloading Your Content	20
Maintaining Your Camera	20
Maximizing Battery Life	21
Battery Storage and Handling	21
Remote	22
Mounting Your Camera	23
Contact Us	24

WHAT'S IN THE BOX

			
Brave 7	Handle Bar/ Pole Mount	Mount 1	Mount 2
			
Mount 3	Mount 4	Mount 5	Mount 6
			
Mount 7	Mount 8	Camera Frame	Charger
			
Helmet Mounts	USB-C Cable	Battery	Remote
			
Bandages	Tethers	Lens Cloth	Wrist Strap for Remote
			
Quick Start Guide			


YOUR BRAVE 7

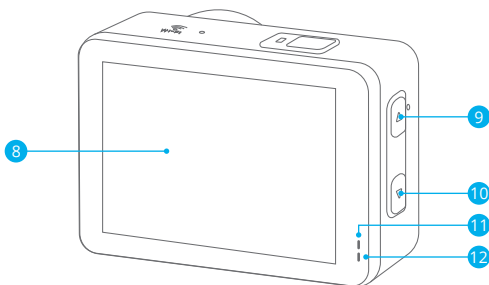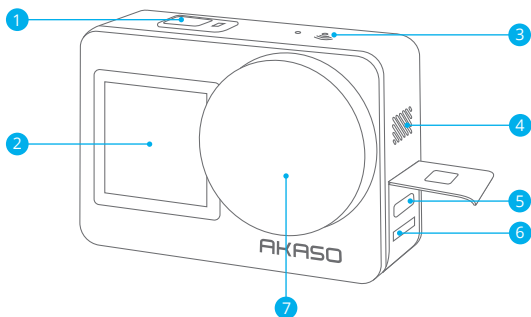

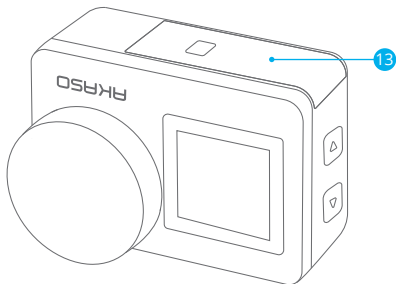

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ① Power/Shutter/OK Button | ⑧ Touch Screen |
| ② Front Screen | ⑨ Up Button |
| ③ Wifi Indicator | ⑩ Down Button |
| ④ Speaker | ⑪ Charging Indicator |
| ⑤ USB-C Port | ⑫ Working Indicator |
| ⑥ microSD Card Slot | ⑬ Battery Door |
| ⑦ Lens | |


Note: The camera does not record sound when it is in the waterproof case.

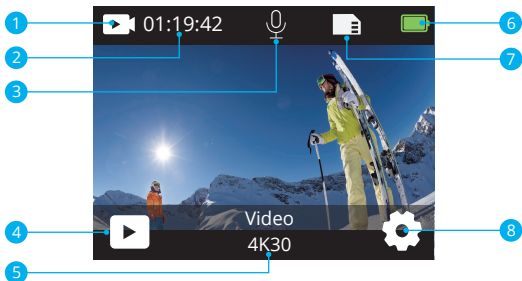

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 Mode | 5 Current Shooting Mode |
| 2 Recording Time/Photos Remaining | 6 Battery Status |
| 3 Audio Recording | 7 microSD Card |
| 4 Album | 8 Settings |


Swipe down to open Quickmenu

You can quickly lock your screen or power off your camera on the Quickmenu. Press the Shutter button to unlock your screen.

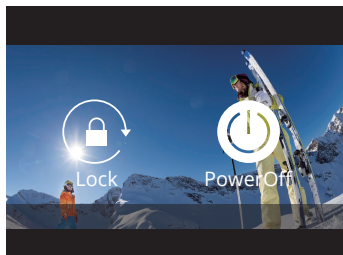



Swipe up to open mode settings

You can quickly adjust the resolution, EIS and other settings on this shortcut menu. Swipe your finger across the screen to scroll through the options.

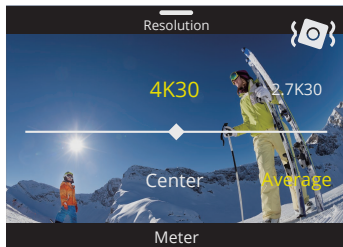

Tap the Current Shooting Mode area

You can enter the video or photo shortcut menu and switch to different shooting modes by tapping the mode icon.

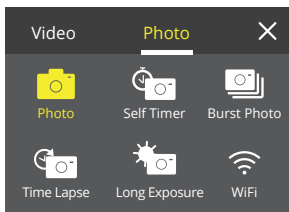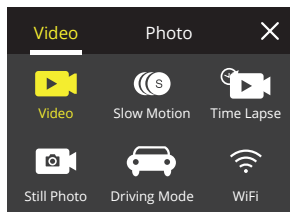

Switch Between Front Screen and Touch Screen

Press and hold the Down button to switch between the front screen and the touchscreen camera view. You can switch between the screens while the video is recording.

Note: The following instructions are only applicable to the touchscreen, they will not work on the front screen.

GETTING STARTED

Welcome to your AKASO Brave 7 Action Camera. To capture videos and photos, you need a microSD card to start recording (sold separately).

MicroSD Cards

Please use brand name memory cards that meet these requirements:

- microSD, microSDHC or microSDXC
- Class 10 or UHS-I rating
- Capacity up to 512GB (FAT32)

Note:

1. Please format the microSD card first in this camera before use. To keep your microSD card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all your content, so please make sure to offload your photos and videos before reformatting.
2. FAT32 format microSD card stops recording when the file size reaches 4GB, and starts to record again on a new file.

Powering On and Off

To Power On:

Press and hold the Power button for 3 seconds. The camera beeps while the camera status light is on. When information appears on the display, your camera is on.

To Power Off:

Press and hold the Power button for 3 seconds. The camera beeps while the camera status light is off.

Quick Start Guide

When you first power on the camera or reset the camera, the quick start guide will demonstrate to you some basic operations about how to use the camera, you can skip the demonstration by tapping Skip on the screen.

Switching Modes

Turn on the camera, swipe your finger across the screen to switch between video or photo mode. More shooting modes are available under the shortcut menu when you tap the Current Shooting Mode area on the screen.

Turning On and Off Wifi

Turn on the camera, press and hold the Up button to turn on Wifi. The Wifi name and password will appear on the screen. Press the Up button again to turn off Wifi.

OVERVIEW OF MODES

You can choose different modes from the Video or Photo Shortcut menu when you tap the Current Shooting Mode area on the screen.

Video

Video Mode is the default mode when you turn on the camera.

In Video Mode, press the Shutter button, the camera starts recording a video. Press the Shutter button again to stop recording the video. Press Up or Down button to adjust the zoom level.

Note: The camera does not record sound when it is in the waterproof case.

Slow Motion

In Slow Motion Video mode, press the Shutter button, the camera records a slow motion video.

Time Lapse

In Time Lapse Video mode, press the Shutter button, the camera records videos from frames captured at specific intervals. This allows the action to progress much faster than in reality.

Note: Time Lapse Video is captured without audio.

Still Photo

In Still Photo mode, press the Shutter button, the camera records videos and takes still photos at specific intervals.

Driving Mode

If you turn on Driving Mode and connect the camera with a car cigarette lighter, the camera will turn on automatically if you start your car and will turn off if you stop your car.

Photo

In Photo Mode, press the Shutter button to take photos.

Self-Timer

Self-Time Mode gives a delay between pressing the shutter release and the shutter's firing.

Burst Photo

In burst mode, several photographs are captured in quick succession, so it is perfect for capturing fast-moving activities.

Time Lapse Photo

Time Lapse Photo captures a series of photos at specified intervals. Use this mode to capture photos of any activity, then choose the best ones later.

Long Exposure

Long exposure means using a long-duration shutter speed to sharply capture the stationary elements of images while blurring, smearing, or obscuring the moving elements.

CUSTOMIZING YOUR BRAVE 7

Video Settings

1. Resolution: 4K30/2.7K30/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30

Default setting is 4K30.

Note: When capturing video at high resolutions or high frame rates in warm ambient temperatures, the camera may become warm and use more power.

2. Image Stabilization: Off/On

Default setting is Off.

This setting adjusts the footage to offset for motion during capture. The result is smoother footage, especially in activities with relatively small but fast motion including cycling, motorcycling, and handheld uses.

3. Video Encode: H.264/H.265

Default setting is H.264.

Video encode is basically a process of converting a given video input into a digital format that is compatible with most types of Web players and mobile devices.

4. Loop Recording Time: Off/3 Min/5 Min/7 Min

Default setting is Off.

Loop recording allows your camera to overwrite old files with new files. Once the microSD card becomes full, the camera will delete the first video file to make room for the latest file. For example, if the setting for loop recording is "1 Minute", then the camera will create video clips of 1 minute in length, and a 1-minute clip will be deleted when the camera needs more memory.

5. Slow Motion: 1080P90/1080P60/720P120/720P60

Default setting is 1080P90.

Slow motion is an effect in film-making whereby time appears to be slowed down.

6. Time Lapse Interval: 0.2 Sec/0.3 Sec/0.5 Sec/1 Sec/2 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min

Default setting is 0.5 Sec.

Time lapse interval is the time that passes between two shots in a time-lapse sequence.

7. Time Lapse Duration: Close/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

Default setting is Close.

8. Still Photo: 4K30

Default setting is 4K30.

9. Still Photo Time: 3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec

Default setting is 3 Sec.

The camera automatically takes photos at a specific time during video recording.

10. Audio Record: On/Off

Default setting is On.

11. Exposure Value: -2/-1/0/+1/+2

Default setting is 0.

EV (Exposure Value) is just to measure any change of exposure. This setting is particularly useful in shots where an important region might otherwise be over- or underexposed.

12. White Balance: Auto/Tungsten/Fluorescent/Daylight/Cloudy/Dawn

Default setting is Auto.

White Balance lets you adjust the color temperature of videos and photos to optimize for cool or warm lighting conditions.

13. Meter: Center/Average/Spot

Default setting is Average.

The metering mode refers to the way in which a camera determines exposure.

14. Scene: Auto/Riding/Snow View/Night Scene

Default setting is Auto.

15. Filter: Natural/Black&White/Sepia/Retro/Gorgeous/Warm/Cold/Red/Green/Blue

Default setting is Natural.

Photo Settings

1. Resolution: 20M/16M/12M/10M/8M/5M

Default setting is 20M.

2. Self-Timer: 1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec

Default setting is 3 Sec.

3. Time Lapse Interval: 3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min

Default setting is 3 Sec.

Time lapse interval is the time that passes between two shots in a time-lapse sequence.

4. Time Lapse Duration: Close/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

Default setting is Close.

5. Burst Photo: 12M/10M/8M/5M/3M/

Default setting is 12M.

6. Burst Photo Type: 3 shots/5 shots/10 shots/15 shots per second

You can adjust the number of burst photos taken per second.

7. Scene: Auto/Light Painting

Default setting is Auto.

8. Output Format: JPEG/JPEG+DNG

Default setting is JPEG.

9. Exposure Value: -2/-1/0/+1/+2

Default setting is 0.

EV (Exposure Value) is just to measure any change of exposure. This setting is particularly useful in shots where an important region might otherwise be over- or underexposed.

10. Exposure Time: Off/2 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/60 Sec

Default setting is Off.

11. White Balance: Auto/Tungsten/Fluorescent/Daylight/Cloudy/Dawn

Default setting is Auto.

White Balance lets you adjust the color temperature of videos and photos to optimize for cool or warm lighting conditions.

12. Meter: Center/Average/Spot

Default setting is Average.

The metering mode refers to the way in which a camera determines exposure.

13. Sharpness: Strong/Normal/Soft

Default setting is Normal.

14. Filter: Natural/Black & White/Sepia/Retro/Gorgeous/Warm/Cold/Red/Green/Blue

Default setting is Natural.

15. Photo Quality: Fine/Normal/Economy

Default setting is Fine.

System Settings

1. Voice Control: On/Off

Default setting is Off.

When you turn on the Voice Control, the Voice Control icon will appear on the screen.

Voice Commands	Descriptions
AKASO Power Off	
AKASO Video Start	Camera starts recording video
AKASO Stop Video	Camera stops recording video
AKASO Take Photo	Camera takes a single photo
AKASO Wifi On	Turn on Wifi
AKASO Turn Off Wifi	Turn off Wifi

Note:

1. If you are recording a video, you must stop recording before issuing a new command.
2. When controlling the action camera using voice commands,
 - Please speak at a normal speed. No need to deliberately slow down.
 - Please put stress at the end of the sentence.

2. Sounds: Volume/Key Tone/Touch Tone/Boot Tone

You can turn on or off these sound effects and adjust the volume of the camera in this setting.

3. Distortion Calibration: On/Off

Default setting is Off.

Turn on Distortion Calibration, it can correct the image distortion.

4. Angle: 170°/140°/110°/70°

Default setting is 170°.

The angle refers to how much of the scene (measured in degrees) can be captured through the camera lens. 170° angle captures the largest amount of the scene, while 70° angle captures the least.

5. Diving Mode: On/Off

Default setting is Off.

Turn on Diving Mode, it can compensate for the lack of red light in underwater scenes. Diving Mode is designed to be used in tropical and blue water, optimized for use between 10 and 80 feet.

6. Remote Control: On/Off

Default setting is Off.

Turn on this setting on the camera, then turn on the included remote, you can control the camera using the remote.

7. Wind Noise Reduction: On/Off

Default setting is off.

Turn on Wind Noise Reduction, it can lower the noise to an acceptable level.

8. Auto Low Light: On/Off

Default setting is Off.

Auto Low Light mode will automatically adjust settings according to lighting conditions to achieve the best low light performance. Even if you move back and forth between bright and dark environments, you do not need to manually adjust the camera settings.

9. ISO: Auto/200/400/800/1600/3200

Default setting is Auto.

ISO determines the camera's sensitivity to light, and creates a trade-off between brightness and resulting image noise. Image noise refers to the degree of graininess in the image. In low light, higher ISO values result in brighter images, but with greater image noise. Lower values result in lower image noise, but darker images.

10. WDR: On/Off

Default setting is Off.

11. Language: English/ Deutsch/Français/ Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文**12. Date Format:** YYYY/MM/DD**13. Set Date:** you can set the date of the camera.**14. Set Time:** you can set the time of the camera.**15. Date Stamp:** Off/Date & Time/Date

Default setting is Date & Time.

Turn on Date Stamp, this camera adds a date stamp to the videos and photos you take.

16. Screen Saver: Off/1 Min/3 Min/5 Min

Default setting is 1 Min.

Screen saver helps to turn off the display after a period of inactivity to save battery life. To turn on the display again, press any button or tap the screen on the camera.

18. Power Frequency: 50Hz/60Hz

Default setting is 60Hz.

19. Format Card: Cancel/Confirm

To keep your microSD card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.

20. Reset: Cancel/Confirm

This option resets all settings to their default values.

21. SD Card Capacity: You can check the card capacity and remaining space of your microSD card.

22. About: You can check the model and software version of your camera.

Note: Some functions cannot be used at the same time. Please refer to the information below.

1	Video frame rate >60fps	Image stabilization
2	Auto Low Light	Image stabilization
3	Diving Mode	Filter and White Balance

CONNECTING TO THE APP



Please download and install the AKASO GO app on the App Store or Google Play first. The AKASO GO app lets you control your camera remotely using a smartphone or tablet. Features include camera control, live preview, playback, download, settings and editing.

Option 1:

1. Turn on the camera, press and hold the Up button to turn on Wifi. The Wifi name and password will be shown on the camera screen.
2. Connect the Wifi "Brave 7" and enter the password in your smartphone Wifi setting.
3. Open the AKASO GO app, tap "+" icon on the upper right corner. Add "Brave 7" and click "Live Preview".
4. Your camera will be connected with the AKASO GO app.

Option 2:

1. Turn on the camera, press and hold the Up button to turn on Wifi. The Wifi name and password will be shown on the camera screen.
2. Open the AKASO GO app, tap "+" icon on the upper right corner. Add "Brave 7" and click "Live Preview".
3. Enter the correct Wifi name of the camera and click "Connect camera".
4. Allow the smartphone to "Join" the Wifi network of the camera.
5. Your camera will be connected with the AKASO GO app.

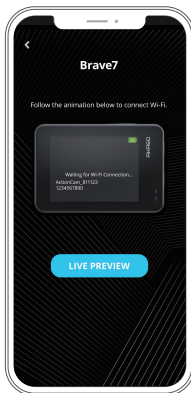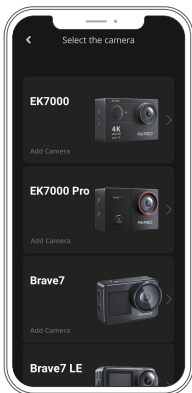

PLAYING BACK YOUR CONTENT

You can play back your content on the camera, your computer, TV, smartphone or tablet. You can also play back content by inserting the microSD card directly into a device, such as a computer or a compatible TV. With this method, playback resolution depends on the resolution of the device and its ability to play back that resolution.

Note: To play back your videos and photos on a computer, you must first transfer these files to a computer. Transferring also frees up space on your microSD card for new content.

Viewing Files on Your Brave 7

Turn on the camera, tap the Album icon on the left side of the screen to enter the Album.

In Album, swipe your finger across the screen to scroll through video or photo files.

DELETING YOUR CONTENT

Deleting Files on Your Brave 7

1. Enter the Album. If your microSD card contains a lot of content, it might take a minute for it to load.
2. Swipe your finger across the screen to scroll through video or photo files.
3. Tap the Delete icon on the screen → select the files you want to delete → tap the delete icon again.
4. Confirm to delete the selected files.
5. To exit Album, tap the Return icon.

Deleting Files on the AKASO GO App

1. Open the AKASO GO app. Connect the camera with the app.
2. Tap Playback icon to see all the videos and photos.
3. Select the photo or video you want to delete.

OFFLOADING YOUR CONTENT

Offloading Your Content to A Computer

To offload files to a computer, you need a card reader (sold separately). Insert a microSD card into your card reader, then connect the card reader to the computer via a USB port. You can then transfer files to your computer or delete selected files by using file explorer.

Offloading Your Content to Smartphone

1. Open the AKASO GO app. Connect the camera with the app.
2. Tap Playback icon to see all the videos and photos.
3. Select the photo or video you want to download and then tap the More icon in the right upper corner, and choose Download.

Note: If you cannot offload videos or photos to iPhone or iPad, please go to Setting → Privacy → Photos, find "AKASO GO" and select "Read and Write".

MAINTAINING YOUR CAMERA

Please follow these guidelines to get the best performance from your camera:

1. For best audio performance, shake the camera or blow on the mic to remove debris from the microphone holes.
2. To clean the lens, wipe it with a soft, lint-free cloth. Do not insert foreign objects around the lens.
3. Don't touch the lens with fingers.
4. Keep the camera away from drops and bumps, which may cause damage to the parts inside.
5. Keep the camera away from high temperature and strong sunshine to avoid being damaged.

MAXIMIZING BATTERY LIFE

If the battery reaches 0% while recording, the camera will save the file and power off. To maximize battery life, follow these guidelines when possible:

- Turn off Wireless Connections.
- Capture video at lower frame rates and resolutions.
- Use Screen Saver setting.

BATTERY STORAGE AND HANDLING

The camera contains sensitive components, including the battery. Avoid exposing your camera to very cold or hot temperatures. Low or high temperature conditions may temporarily shorten the battery life or cause the camera to temporarily stop working properly.


Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using the camera, as condensation may form on or within the camera.

- Do not dry the camera or battery with an external heat source such as a microwave oven or hair dryer. Damage to the camera or battery caused by contact with liquid inside the camera is not covered under the warranty.
- Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, it may cause a fire.
- Do not make any unauthorized alterations to the camera. Doing so may compromise safety, regulatory compliance, performance, and may void the warranty.

WARNING: Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the camera or battery. Do not insert foreign objects into the battery opening on the camera. Do not use the camera or the battery if it has been damaged - for example, if cracked, punctured or harmed by water. Disassembling or puncturing the battery can cause an explosion or fire.

REMOTE

You can check the shooting mode, recording status, battery status, SD card status from the screen of the remote. Turn on the Remote Control setting on the camera and press the power button on the remote, it will automatically be connected to the action camera.

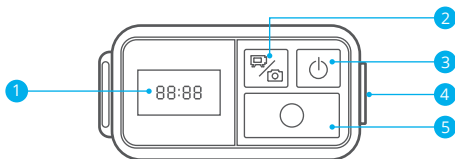

- ① Screen
- ② Switch Video/Photo Modes Button
- ③ Power Button
- ④ Micro USB Port
- ⑤ Shutter Button

CHARGING

Please charge the remote by connecting a micro USB cable to the USB port on the right side and a power source. The indicator light glows blue when charging and goes off when fully charged.

MOUNTING YOUR CAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.





CONTACT US

For any inquiries about AKASO products, please feel free to contact us. We will respond within 24 hours.

E-mail: cs@akasotech.com

Tel: (888) 466-9222 (US) Mon-Fri (except holiday) 9am-5pm (EST)

Official website: www.akasotech.com

The microSD, microSDHC, microSDXC and SD marks and logos are trademarks of SD-3C, LLC.



INHALT


Was ist in der Box	26
Dein Brave 7	27
Loslegen	31
Übersicht der Modi	32
Anpassen Ihrer Brave 7	34
Verbindung zur App herstellen	41
Wiedergabe Ihrer Inhalte	43
Löschen Sie Ihre Inhalte	44
Entladen Sie Ihrer Inhalte	44
Wartung Ihrer Kamera	45
Maximierung der Akkulaufzeit	45
Batterielagerung und-handhabung	45
Fernbedienung	46
Montage Ihrer Kamera	47
Kontaktieren Sie uns	48

WAS IST IN DER BOX

			
Brave 7	Lenker/Stange montieren	Befestigung 1	Befestigung 2
			
Befestigung 3	Befestigung 4	Befestigung 5	Befestigung 6
			
Befestigung 7	Befestigung 8	Kamerarahmen	Ladegerät
			
Helm Anschlüsse	USB-C Kabel	Batterie	Fernbedienung
			
Bandagen	Kabel	Linsentuch	Armband für Fernbedienung
			
Kurzanleitung			


DEIN BRAVE 7

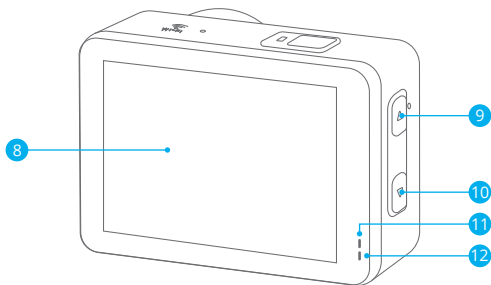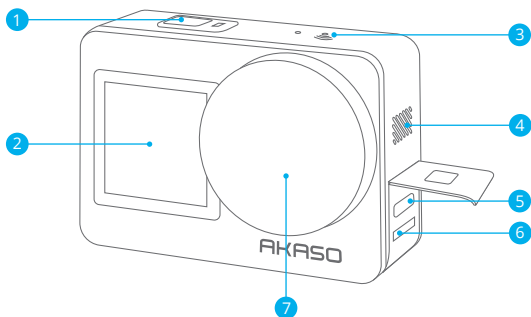

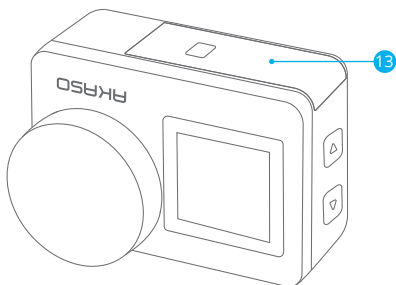

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ① Einschalt/Shutter/OK-Taste | ⑧ Touchscreen |
| ② Frontscheibe | ⑨ Hoch Taste |
| ③ Wifi Indicator | ⑩ Runter Taste |
| ④ Lautsprecher | ⑪ Ladestandanzeige |
| ⑤ USB-C-Anschluss | ⑫ Arbeitsindikator |
| ⑥ microSD Schlitz | ⑬ Batterietür |
| ⑦ Linse | |


Hinweis: Die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befindet.

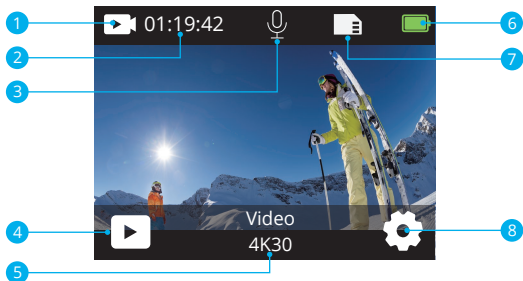

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 Modus | 5 Aktueller Aufnahmemodus |
| 2 Aufnahmezeit / Verbleibende Fotos | 6 Batteriestatus |
| 3 Audio Aufnahme | 7 microSD-Karte |
| 4 Album | 8 Einstellungen |

Wischen Sie nach unten, um das Schnellmenü zu öffnen

Sie können Ihren Bildschirm schnell sperren oder Ihre Kamera im Schnellmenü ausschalten. Drücken Sie den Auslöser, um den Bildschirm zu entsperren.

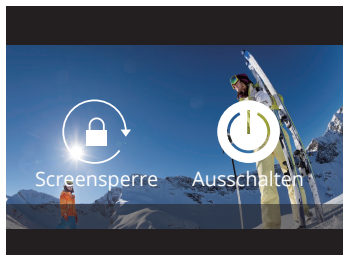

Wischen Sie nach oben, um die Einstellungen für den Öffnungsmodus zu öffnen

In diesem Kontextmenü können Sie die Auflösung, den EIS und andere Einstellungen schnell anpassen. Wischen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um durch die Optionen zu scrollen.



Tippen Sie auf den Bereich Aktueller Aufnahmemodus

Sie können das Video- oder Foto-Kontextmenü aufrufen und durch Tippen auf das Modussymbol in verschiedene Aufnahmemodi wechseln.



Wechseln Sie zwischen Frontbildschirm und Touchscreen

Halten Sie die Abwärtstaste gedrückt, um zwischen dem Frontbildschirm und der Touchscreen-Kameraansicht zu wechseln. Sie können zwischen den Bildschirmen wechseln, während das Video aufgenommen wird.

Hinweis: Die folgenden Anweisungen gelten nur für den Touchscreen. Sie funktionieren nicht auf dem Frontbildschirm.

LOSLEGEN

Willkommen zu Ihrer AKASO Brave 7 Action Kamera. Zum Aufnehmen von Videos und Fotos benötigen Sie eine microSD-Karte, um die Aufnahme zu starten (separat erhältlich).

MicroSD-Karten

Bitte verwenden Sie Markenspeicherkarten, die diese Anforderungen erfüllen:

- microSD, microSDHC oder microSDXC
- Klasse 10 oder UHS-I
- Kapazität bis zu 512 GB (FAT32)

Hinweis:

1. Bitte formatieren Sie die microSD-Karte zuerst in dieser Kamera, bevor Sie sie verwenden. Formatieren Sie Ihre microSD-Karte regelmäßig neu, um sie in gutem Zustand zu halten. Durch die Neuformatierung werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie Ihre Fotos und Videos vor der Neuformatierung auslagern.
2. Die microSD-Karte im FAT32-Format beendet die Aufnahme, wenn die Dateigröße 4GB erreicht, und beginnt erneut mit der Aufnahme einer neuen Datei.

EIN und AUS

Einschalten:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kamera piept, während die Kamerastatusanzeige leuchtet. Wenn Informationen auf dem Display angezeigt werden, ist Ihre Kamera eingeschaltet.

Ausschalten:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kamera piept, während die Statusanzeige der Kamera ausgeschaltet ist.

Schnellstartanleitung

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten oder zurücksetzen, werden Ihnen in der Kurzanleitung einige grundlegende Vorgänge zur Verwendung der Kamera gezeigt. Sie können die Demonstration überspringen, indem Sie auf dem Bildschirm auf "Überspringen" tippen.

Modi wechseln

Schalten Sie die Kamera ein und streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um zwischen Video- und Fotomodus zu wechseln. Weitere Aufnahmemodi stehen im Kontextmenü zur Verfügung, wenn Sie auf dem Bildschirm auf den Bereich "Aktueller Aufnahmemodus" tippen.

Wifi ein- und ausschalten

Schalten Sie die Kamera ein, halten Sie die Aufwärts-Taste gedrückt, um Wifi einzuschalten. Der Wifi-Name und das Passwort werden auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie erneut die Aufwärts-Taste, um Wifi auszuschalten.

ÜBERSICHTEN DER MODI

Sie können verschiedene Modi aus dem Video- oder Foto-Kontextmenü auswählen, wenn Sie auf dem Bildschirm auf den Bereich "Aktueller Aufnahmemodus" tippen.

Video

Der Videomodus ist der Standardmodus, wenn Sie die Kamera einschalten. Drücken Sie im Videomodus den Auslöser. Die Kamera beginnt mit der Aufnahme eines Videos. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Videoaufnahme zu beenden. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um die Zoomstufe anzupassen.

Hinweis: Die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befindet.

Zeitlupe

Drücken Sie im Zeitlupen-Videomodus den Auslöser. Die Kamera nimmt ein Zeitlupenvideo auf.

Zeitraffer

Drücken Sie im Zeitraffervideomodus den Auslöser. Die Kamera zeichnet Videos von Bildern auf, die in bestimmten Intervallen aufgenommen wurden. Dadurch kann die Aktion viel schneller als in der Realität fortgesetzt werden.

Hinweis: Zeitraffervideo wird ohne Audio aufgenommen.

Standbild

Drücken Sie im Standbildmodus den Auslöser, die Kamera nimmt Videos auf und nimmt in bestimmten Intervallen Standbilder auf.

Fahrmodus

Wenn Sie den Fahrmodus einschalten und die Kamera mit einem Zigarettensanzünder im Auto verbinden, schaltet sich die Kamera automatisch ein, wenn Sie Ihr Auto starten, und aus, wenn Sie Ihr Auto anhalten.

Foto

Drücken Sie im Fotomodus den Auslöser, um Fotos aufzunehmen.

Selbstauslöser

Der Selbstauslösermodus bietet eine Verzögerung zwischen den Drücken des Auslösers und dem Auslöserblitz.

Burst Foto

Im Burst-Modus werden mehrere Fotos schnell hintereinander aufgenommen, sodass Sie sich schnell bewegen können.

Zeitrafferfoto

Zeitrafferfoto erfasst eine Reihe von Fotos in festgelegten Intervallen. Verwenden Sie diesen Modus, um Fotos von Aktivitäten aufzunehmen und später die besten auszuwählen.

Langzeitbelichtung

Langzeitbelichtung bedeutet, dass Sie eine lange Verschlusszeit verwenden, um die stationären Elemente von Bildern scharf zu erfassen, während Sie die sich bewegend Elemente verwischen, verschmieren oder verdecken.

ANPASSEN IHRER BRAVE 7

Video-Einstellungen

1. Auflösung: 4K30/2.7K30/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30

Die Standardeinstellung ist 4K30.

Hinweis: Wenn Sie Videos mit hohen Auflösungen oder hohen Bildraten bei warmen Umgebungstemperaturen aufnehmen, wird die Kamera möglicherweise warm und verbraucht mehr Strom.

2. Bildstabilisierung: Aus/Ein

Die Standardeinstellung ist Aus.

Diese Einstellung passt das Filmmaterial an den Versatz für Bewegungen während der Aufnahme an. Das Ergebnis ist ein flüssigeres Filmmaterial, insbesondere bei Aktivitäten mit relativ kleinen, aber schnellen Bewegungen, einschließlich Radfahren, Motorradfahren und Handheld-Anwendungen.

3. Video-Encode: H.264/H.265

Die Standardeinstellung ist H.264.

Die Videokodierung ist im Grunde ein Prozess zum Konvertieren eines bestimmten Videoeingangs in ein digitales Format, das mit den meisten Arten von Web-Playern und Mobilgeräten kompatibel ist.

4. Loop-Aufnahmezeit: Aus/3 Min/5 Min/7 Min

Die Standardeinstellung ist Aus.

Mit der Loop-Aufnahme kann Ihre Kamera alte Dateien mit neuen Dateien überschreiben. Sobald die Speicherkarte voll ist, löscht die Kamera die erste Videodatei, um Platz für die neueste Datei zu schaffen. Wenn die Einstellung für die Loop-Aufnahme beispielsweise "1 Minute" ist, erstellt die Kamera Videoclips mit einer Länge von 1 Minute, und ein 1-Minuten-Clip wird gelöscht, wenn die Kamera mehr Speicher benötigt.

5. Langsame Bewegung: 1080P90/1080P60/720P120/720P60

Die Standardeinstellung ist 1080P90.

Zeitlupe ist ein Effekt beim Filmemachen, bei dem die Zeit verlangsamt zu sein scheint.

6. Zeitrafferintervall: 0,2 Sek/0,3 Sek/0,5 Sek/1 Sek/2 Sek/5 Sek/10 Sek/30 Sek/1 Min

Die Standardeinstellung ist 0,5 Sek.

Das Zeitrafferintervall ist die Zeit, die zwischen zwei Aufnahmen in einer Zeitraffersequenz vergeht.

7. Zeitrafferdauer: Schließen/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

Die Standardeinstellung ist Schließen.

8. Noch Foto: 4K30

Die Standardeinstellung ist 4K30.

9. Still Fotozeit: 3 Sek/5 Sek/10 Sek/30 Sek

Die Standardeinstellung ist 3 Sek.

Die Kamera nimmt während der Videoaufnahme automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt Fotos auf.

10. Audio-Aufnahme: Ein/Aus

Die Standardeinstellung ist Ein.

11. Belichtungswert: -2/-1/0/+1/+2

Die Standardeinstellung ist 0.

EV (Belichtungswert/Exposure Value) dient nur zur Messung einer Änderung der Exposition. Diese Einstellung ist besonders nützlich bei Aufnahmen, bei denen ein wichtiger Bereich ansonsten über-oder unterbelichtet sein könnte.

12. Weißes Gleichgewicht: Auto/Wolfram/Fluoreszenz/Tageslicht/Bewölkt/
Morgendämmerung

Die Standardeinstellung ist Auto.

Mit dem Weißabgleich können Sie die Farbtemperatur von Videos und Fotos anpassen, um sie für kühle oder warme Lichtverhältnisse zu optimieren.

13. Meter: Mitte/Durchschnitt/Punkt

Die Standardeinstellung ist Durchschnitt.

Der Messmodus bezieht sich auf die Art und Weise, wie eine Kamera die Belichtung bestimmt.

14. Szene: Auto/Reiten/Schneeansicht/Nachtszene

Die Standardeinstellung ist Auto.

15. Filter: Natürlich/Schwarz&Weiß/Sepia/Retro/Wunderschön/Warm/Code/Rot/
Grün/Blau

Die Standardeinstellung ist Natürlich.

Fotoeinstellungen

1. Auflösung: 20M/16M/12M/10M/8M/5M.

Die Standardeinstellung ist 20M.

2. Selbstauslöser: 1 Sek./3 Sek./5 Sek. /10 Sek./30 Sek

Die Standardeinstellung ist 3 Sek.

3. Zeitrafferintervall: 3 Sek./5 Sek./10 Sek./30 Sek./1 Min

Die Standardeinstellung ist 3 Sek.

Das Zeitrafferintervall ist die Zeit, die zwischen zwei Aufnahmen in einer Zeitraffersequenz vergeht.

4. Zeitrafferdauer: Schließen/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

Die Standardeinstellung ist Schließen.

5. Burst Foto: 12M/10M/8M/5M/3M

Die Standardeinstellung ist 12M.

6. Burst-Fototyp: 3 Aufnahmen/5 Aufnahmen/10 Aufnahmen/
15 Aufnahmen pro Sekunde

Sie können die Anzahl der pro Sekunde aufgenommenen Serienbilder anpassen.

7. Szene: Auto/Light Painting

Die Standardeinstellung ist Auto.

8. Ausgabeformat: JPEG/JPEG + DNG

Die Standardeinstellung ist JPEG.

9. Belichtungswert: -2/-1/0/+1/+2

Die Standardeinstellung ist 0.

EV (Exposure Value) dient nur zur Messung einer Änderung der Exposition. Diese Einstellung ist besonders nützlich bei Aufnahmen, bei denen ein wichtiger Bereich ansonsten über- oder unterbelichtet sein könnte.

10. Belichtungszeit: Aus/2 Sek./5 Sek./10 Sek./30 Sek./60 Sek

Die Standardeinstellung ist Aus.

11. Weißes Gleichgewicht: Auto/Wolfram/Fluoreszenz/Tageslicht/Bewölkt/
Morgendämmerung

Die Standardeinstellung ist Auto.

Mit dem Weißabgleich können Sie die Farbtemperatur von Videos und Fotos anpassen, um sie für kühle oder warme Lichtverhältnisse zu optimieren.

12. Meter: Mitte/Durchschnitt/Punkt

Die Standardeinstellung ist Durchschnitt.

Der Messmodus bezieht sich auf die Art und Weise, wie eine Kamera die Belichtung bestimmt.

13. Schärfe: Stark/Normal/Weich

Die Standardeinstellung ist Normal.

14. Filter: Natürlich/Schwarz&Weiß/Sepia/Retro/Wunderschön/Warm/Kalt/Rot/
Grün/Blau

Die Standardeinstellung ist Natürlich.

15. Fotoqualität: Fein/Normal/Wirtschaftlich

Die Standardeinstellung ist Fein.

Systemeinstellungen:

1. Sprachsteuerung: Ein/Aus

Die Standardeinstellung ist Aus.

Wenn Sie die Sprachsteuerung einschalten, wird das Sprachsteuerungssymbol auf dem Bildschirm angezeigt.

Sprachbefehle	Beschreibungen
AKASO Ausschalten	
AKASO Video Start	Starten Sie die Videoaufnahme
AKASO Video stoppen	Stoppen Sie die Videoaufnahme
AKASO Foto machen	Mach ein einzelnes Foto
AKASO Wifi EIN	AKASO Wifi EIN
AKASO Wifi AUS	AKASO Wifi AUS

Hinweis:

1. Wenn Sie ein Video aufnehmen, müssen Sie die Aufnahme beenden, bevor Sie einen neuen Befehl eingeben.
2. Wenn Sie die Action-Kamera mit Sprachbefehlen steuern.
 - Bitte sprechen Sie mit normaler Geschwindigkeit. Keine Notwendigkeit, absichtlich zu verlangsamen.
 - Bitte betonen Sie am Ende des Satzes.

2. Sounds: Lautstärke/Tastenton/Touch-Ton/Boot-Ton

In dieser Einstellung können Sie diese Soundeffekte ein- oder ausschalten und die Lautstärke der Kamera einstellen.

3. Verzerrungskalibrierung: Ein/Aus

Die Standardeinstellung ist Aus.

Aktivieren Sie die Verzerrungskalibrierung, um die Bildverzerrung zu korrigieren.

4. Angle: 170°/140°/110°/70°

Die Standardeinstellung ist 170°.

Der Winkel bezieht sich darauf, wie viel der Szene (gemessen in Grad) durch das Kameraobjektiv aufgenommen werden kann. Der Winkel von 170° erfasst den größten Teil der Szene, während der Winkel von 70° den geringsten erfasst.

5. Tauchmodus: Ein/Aus

Die Standardeinstellung ist Aus.

Aktivieren Sie den Tauchmodus, um den Mangel an rotem Licht in Unterwasserszenen auszugleichen. Der Tauchmodus ist für die Verwendung in tropischem und blauem Wasser konzipiert und für den Einsatz zwischen 10 und 80 Fuß optimiert.

6. Fernbedienung: Ein/Aus

Die Standardeinstellung ist Aus.

Schalten Sie diese Einstellung an der Kamera ein und dann die mitgelieferte Fernbedienung ein. Sie können die Kamera mit der Fernbedienung steuern.

7. Windgeräuschreduzierung: Ein/Aus

Die Standardeinstellung ist deaktiviert.

Aktivieren Sie die Windgeräuschreduzierung, um das Geräusch auf ein akzeptables Maß zu senken.

8. Auto Low Light: Ein/Aus

Die Standardeinstellung ist Aus.

Der Auto Low Light-Modus passt die Einstellungen automatisch an die Lichtverhältnisse an, um die beste Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen zu erzielen. Selbst wenn Sie zwischen hellen und dunklen Umgebungen hin und her wechseln, müssen Sie die Kameraeinstellungen nicht manuell anpassen.

9. ISO: Auto/200/400/800/1600/3200

Die Standardeinstellung ist Auto.

ISO bestimmt die Lichtempfindlichkeit der Kamera und schafft einen Kompromiss zwischen Helligkeit und resultierendem Bildrauschen. Bildrauschen bezieht sich auf den Grad der Körnigkeit im Bild. Bei schlechten Lichtverhältnissen führen höhere ISO-Werte zu helleren Bildern, jedoch mit größerem Bildrauschen. Niedrigere Werte führen zu geringerem Bildrauschen, aber zu dunkleren Bildern.

10. WDR: Ein/Aus

Die Standardeinstellung ist Aus.

11. Sprache: English/ Deutsch/Français/ Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文**12. Datumsformat:** YYYY/MM/DD**13. Datum einstellen:** Sie können das Datum der Kamera einstellen.**14. Zeit einstellen:** Sie können die Zeit der Kamera einstellen.**15. Datumsstempel:** Aus/Datum&Uhrzeit/Datum

Die Standardeinstellung ist Datum und Uhrzeit.

Aktivieren Sie den Datumsstempel. Diese Kamera fügt den von Ihnen aufgenommenen Videos und Fotos einen Datumsstempel hinzu.

16. Bildschirmschoner: Aus/1 Min/3 Min/5 Min

Die Standardeinstellung ist 1 Min.

Der Bildschirmschoner hilft, um das Display nach einer gewissen Zeit der Inaktivität auszuschalten, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Um das Display wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste oder tippen Sie auf den Bildschirm der Kamera.

17. Automatisches Ausschalten: 1 Min/3 Min/5 Min/10 Min

Die Standardeinstellung ist 3 Min.

18. Netzfrequenz: 50Hz/60Hz

Die Standardeinstellung ist 60Hz.

19. Karte formatieren: Abbrechen/Bestätigen

Formatieren Sie Ihre microSD-Karte regelmäßig neu, um sie in gutem Zustand zu halten. Durch die Neuformatierung werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Laden Sie daher zuerst Ihre Fotos und Videos aus.

20. Zurücksetzen: Abbrechen/Bestätigen

Diese Option setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

21. SD-Kartenkapazität: Sie können die Kartenkapazität und den verbleibenden Speicherplatz Ihrer microSD-Karte überprüfen.

22. Info: Sie können das Modell und die Softwareversion Ihrer Kamera überprüfen.

Hinweis: Einige Funktionen können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bitte beachten Sie die folgenden Informationen.

1	Videobildrate > 60 fps	Bildstabilisierung
2	Automatisch schwaches Licht	Bildstabilisierung
3	Tauchmodus	Filter und Weißabgleich

VERBINDUNG ZUR APP HERSTELLEN

Bitte laden Sie die AKASO GO App zuerst im App Store oder bei Google Play herunter und installieren Sie sie.



Mit der AKASO GO App können Sie Ihre Kamera mit einem Smartphone oder Tablet fernsteuern. Zu den Funktionen gehören Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Wiedergabe, Download, Einstellungen und Bearbeitung.


Option 1:

1. Schalten Sie die Kamera ein, halten Sie die Aufwärts-Taste gedrückt, um das WLAN einzuschalten. Der Wifi-Name und das Passwort werden auf dem Kamerabildschirm angezeigt.
2. Schließen Sie das Wifi "Brave 7" an und geben Sie das Passwort in die Wifi-Einstellung Ihres Smartphones ein.
3. Öffnen Sie die AKASO GO App und tippen Sie oben rechts auf das Symbol "+". Fügen Sie "Brave 7" und hinzu Klicken Sie auf die "Live-Vorschau".
4. Ihre Kamera wird mit der AKASO GO App verbunden.

Option 2:

1. Schalten Sie die Kamera ein, halten Sie die Aufwärts-Taste gedrückt, um das WLAN einzuschalten. Der Wifi-Name und das Passwort werden auf dem Kamerabildschirm angezeigt.
2. Öffnen Sie die AKASO GO App und tippen Sie oben rechts auf das Symbol "+". Fügen Sie "Brave 7" hinzu und klicken Sie auf "Live Preview".
3. Geben Sie den korrekten WLAN-Namen der Kamera ein und klicken Sie auf "Kamera verbinden".
4. Lassen Sie das Smartphone dem Wifi-Netzwerk der Kamera beitreten.
5. Ihre Kamera wird mit der AKASO GO App verbunden.

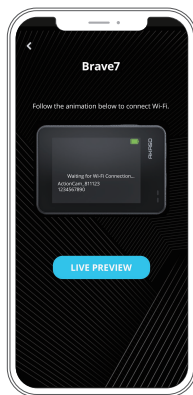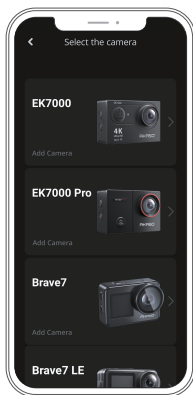

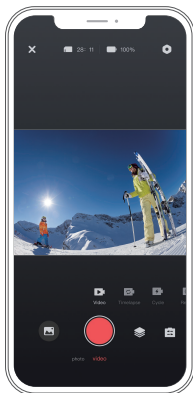

WIEDERGABE IHRER INHALTE

Sie können Ihre Inhalte auf der Kamera, Ihrem Computer, Fernseher, Smartphone oder Tablet wiedergeben. Sie können Inhalte auch wiedergeben, indem Sie die microSD-Karte direkt in ein Gerät wie einen Computer oder ein kompatibles Fernsehgerät einlegen. Bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und seiner Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.

Note: Um Ihre Videos und Fotos auf einem Computer wiederzugeben, müssen Sie diese Dateien zuerst auf einen Computer übertragen. Durch das Übertragen wird auch Speicherplatz auf Ihrer microSD-Karte für neue Inhalte frei.

Anzeigen von Dateien auf Ihrem Brave 7

Schalten Sie die Kamera ein und tippen Sie auf das Album-Symbol auf der linken Seite des Bildschirms, um das Album aufzurufen.

Wischen Sie im Album mit dem Finger über den Bildschirm, um durch Video- oder Fotodateien zu blättern.

LÖSCHEN SIE IHRE INHALTE

Löschen von Dateien auf Ihrem Brave 7

1. Geben Sie das Album ein. Wenn Ihre microSD-Karte viel Inhalt enthält, kann das Laden eine Minute dauern.
2. Streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um durch Video-oder Fotodateien zu scrollen.
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol "Löschen" → Wählen Sie die zu löschenden Dateien aus → Tippen Sie erneut auf das Symbol "Löschen".
4. Bestätigen Sie, um die ausgewählten Dateien zu löschen.
5. Um das Album zu beenden, tippen Sie auf das Symbol "Zurück".

Löschen von Dateien in der AKASO GO App

1. Öffnen Sie die AKASO GO App. Verbinden Sie die Kamera mit der App.
2. Tippen Sie auf das Wiedergabesymbol, um alle Videos und Fotos anzuzeigen.
3. Wählen Sie das Foto oder Video aus, das Sie löschen möchten.

ENTLADEN SIE IHRER INHALTE

Laden Sie Ihre Inhalte auf einen Computer

Zum Auslagern von Dateien auf einen Computer benötigen Sie einen Kartenleser (separat erhältlich). Legen Sie eine microSD-Karte in Ihren Kartenleser ein und verbinden Sie den Kartenleser über einen USB-Anschluss mit dem Computer. Sie können dann Dateien auf Ihren Computer übertragen oder ausgewählte Dateien mithilfe des Datei-Explorers löschen.

Laden Sie Ihre Inhalte auf das Smartphone

1. Öffnen Sie die AKASO GO App. Verbinden Sie die Kamera mit der App.
2. Tippen Sie auf das Wiedergabesymbol, um alle Videos und Fotos anzuzeigen.
3. Wählen Sie das Foto oder Video aus, das Sie herunterladen möchten, tippen Sie auf das Symbol Mehr in der rechten oberen Ecke und wählen Sie Herunterladen.

Hinweis: Wenn Sie Videos oder Fotos nicht auf das iPhone oder iPad auslagern können, gehen Sie zu Einstellungen → Datenschutz → Fotos, suchen Sie "AKASO GO" und wählen Sie "Lesen und Schreiben".

WARTUNG IHRER KAMERA

Befolgen Sie diese Richtlinien, um die beste Leistung Ihrer Kamera zu erzielen:

1. Für eine optimale Audioleistung schütteln Sie die Kamera oder blasen Sie auf das Mikrofon, um Schmutz von den Mikrofonlöchern zu entfernen.
2. Um die Linse zu reinigen, wischen Sie sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab. Führen Sie keine Fremdkörper um das Objektiv ein.
3. Berühren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern.
4. Halten Sie die Kamera von Stürzen und Stößen fern, die die Teile im Inneren beschädigen können.
5. Halten Sie die Kamera von hohen Temperaturen und starkem Sonnenschein fern, um Beschädigungen zu vermeiden.

MAXIMIERUNG DER AKKULAUFZEIT

Wenn der Akku während der Aufnahme 0% erreicht, speichert die Kamera die Datei und schaltet sie aus.

Befolgen Sie nach Möglichkeit die folgenden Richtlinien, um die Batteriebensdauer zu maximieren:

- Schalten Sie drahtlose Verbindungen aus
- Nehmen Sie Videos mit niedrigeren Bildraten und Auflösungen auf
- Verwenden Sie die Bildschirmschonereinstellung.

BATTERIELAGERUNG UND-HANDHABUNG

Die Kamera enthält empfindliche Komponenten, einschließlich des Akkus. Setzen Sie Ihre Kamera keinen sehr kalten oder heißen Temperaturen aus. Niedrige oder hohe Temperaturen können die Akkulaufzeit vorübergehend verkürzen oder dazu führen, dass die Kamera vorübergehend nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Vermeiden Sie bei Verwendung der Kamera dramatische Änderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, da sich an oder in der Kamera Kondenswasser bilden kann.


- Trocknen Sie die Kamera oder den Akku nicht mit einer externen Wärmequelle wie einer Mikrowelle oder einem Haartrockner. Schäden an der Kamera oder am Akku durch Kontakt mit Flüssigkeit in der Kamera fallen nicht unter die Garantie.

- Bewahren Sie Ihre Batterie nicht mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten auf. Wenn die Batterieklemmen mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann dies zu einem Brand führen.
- Nehmen Sie keine unbefugten Änderungen an der Kamera vor. Dies kann die Sicherheit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Leistung beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

WARNUNG: Lassen Sie die Kamera oder den Akku nicht fallen, zerlegen, öffnen, zerdrücken, verbiegen, verbiegen, durchstechen, zerkleinern, mikrowellen, verbrennen oder lackieren Sie sie nicht. Führen Sie keine Fremdkörper in die Batterieöffnung der Kamera ein. Verwenden Sie die Kamera oder den Akku nicht, wenn er beschädigt wurde - z. B. wenn er durch Wasser gerissen, durchstoßen oder beschädigt wurde. Das Zerlegen oder Durchstechen der Batterie kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

FERNBEDIENUNG

Sie können den Aufnahmemodus, den Aufnahmestatus, den Batteriestatus und den SD-Kartenstatus auf dem Bildschirm der Fernbedienung überprüfen. Schalten Sie die Fernbedienungseinstellung der Kamera ein und drücken Sie den Netzschalter auf der Fernbedienung. Sie wird automatisch mit der Aktionskamera verbunden.

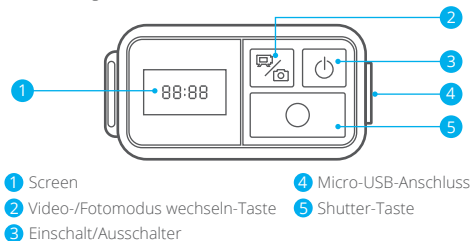

LADEN

Laden Sie die Fernbedienung auf, indem Sie ein Micro-USB-Kabel an den USB-Anschluss auf der Rückseite und eine Stromquelle anschließen. Die Anzeigelampe leuchtet beim Laden durchgehend rot und erlischt beim vollständigen Laden.

MONTAGE IHRER KAMERA

Befestigen Sie Ihre Kamera an Helmen, Ausrüstung und Geräten.





KONTAKTIEREN SIE UNS

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

E-Mail: cs@akasotech.com

Offizielle Website: www.akasotech.com

Die Marken und Logos microSD, microSDHC, microSDXC und SD sind Marken von SD-3C, LLC.



CONTENIDO


Qué Hay en la Caja	50
Su Brave 7	51
Cómo Comenzar	55
Resumen de Modos	56
Personalizar Su Brave 7	57
Conexión a la APP	65
Reproducción de Su Contenido	67
Eliminar Su Contenido	67
Descarga de Su Contenido	68
Mantenimiento de Su Cámara	68
Maximizando la Vida de la Batería	69
Almacenamiento y Manipulación de Baterías	69
Remoto	70
Montaje de Su Cámara	71
Contáctenos	72

QUÉ HAY EN LA CAJA

			
Brave 7	Barra de la manija/ Montaje en poste	Monte 1	Monte 2
			
Monte 3	Monte 4	Monte 5	Monte 6
			
Monte 7	Monte 8	Marco de la cámara	Cargador
			
Monturas de casco	Cable USB-C	Batería	Remoto
			
Vendajes	Ataduras	Paño de lente	Correa de muñeca para control remoto
			
Guía de inicio rápido			


SU BRAVE 7

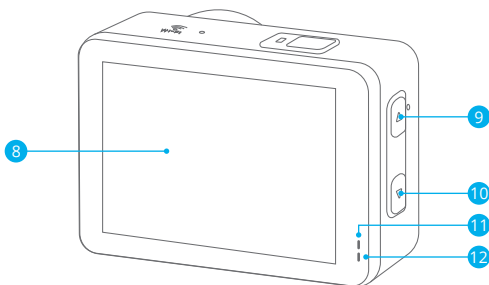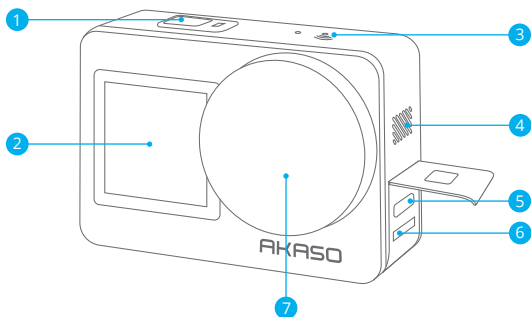

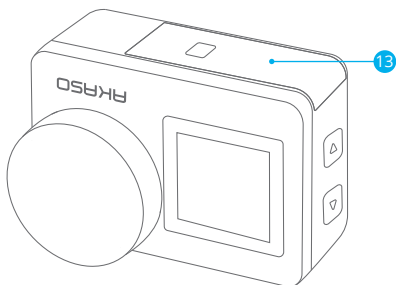

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 Botón de Encendido/Obturador/OK | 8 Pantalla Táctil |
| 2 Pantalla Frontal | 9 Botón Arriba |
| 3 Indicador de Wifi | 10 Botón Abajo |
| 4 Altavoz | 11 Indicador de Carga |
| 5 Puerto USB-C | 12 Indicador de Trabajo |
| 6 Ranura microSD | 13 Tapa de la Batería |
| 7 Lentes | |


Nota: La cámara no graba sonido cuando está en la carcasa impermeable.

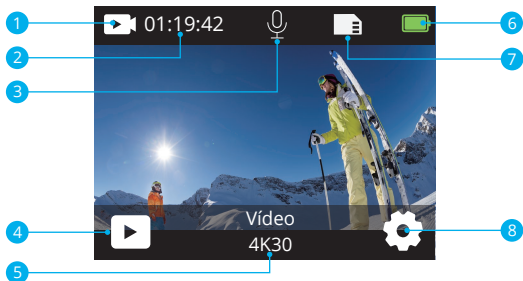

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 Modo | 5 Modo de disparo actual |
| 2 Tiempo de grabación/Fotos restantes | 6 Estado de la batería |
| 3 Grabación de audio | 7 Tarjeta microSD |
| 4 Álbum | 8 Configuraciones |

Desliza hacia abajo para encender el menú rápido

Puede bloquear rápidamente la pantalla o apagar la cámara en el menú rápido. Presione el botón del obturador para desbloquear la pantalla.

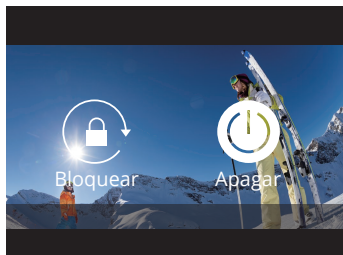


Desliza hacia arriba para encender la configuración del modo

Puede ajustar rápidamente la resolución, EIS y otras configuraciones en este menú de acceso directo. Deslice el dedo por la pantalla para desplazarse por las opciones.



Toque el área del modo de disparo actual

Puede ingresar al menú de acceso directo de video o foto y cambiar a diferentes modos de disparo tocando el ícono de modo.

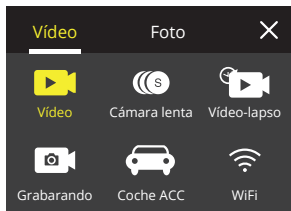

Cambiar entre pantalla frontal y pantalla táctil

Mantenga presionado el botón Abajo para cambiar entre la pantalla frontal y la vista de la cámara con pantalla táctil. Puede cambiar entre las pantallas mientras se graba el video.

Nota: Las siguientes instrucciones solo se aplican a la pantalla táctil, no funcionarán en la pantalla frontal.

CÓMO COMENZAR

Bienvenido a su AKASO Brave 7. Para capturar video y fotos, necesita una tarjeta de micro SD para empezar a grabar (vendida por separado).

Tarjeta microSD

Por favor use tarjetas de memoria de marca que cumplan con estos requisitos:

- microSD, microSDHC or microSDXC
- Class 10 or clasificación UHS-I
- Capacidad de hasta 512GB (FAT32)

Nota:

1. Por favor formatee la tarjeta micro SD primero en esta cámara antes de utilizarla. Para mantener la tarjeta micro SD en buena condición, formatearlo de forma regular. Reformatear borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar sus fotos y videos antes de reformatear.
2. La tarjeta Micro SD en formato FAT32 deja de grabar cuando el almacenamiento de cada archivo supera los 4 GB y comienza a grabar nuevamente en un archivo nuevo.

Encendido y Apagado

Para encender:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está encendida. Cuando aparece información en la pantalla, su cámara está encendida.

Para apagar:

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está apagada.

Guía de inicio rápido

Cuando enciende la cámara por primera vez o reinicia la cámara, la guía de inicio rápido le mostrará algunas operaciones básicas sobre cómo usar la cámara, puede omitir la demostración tocando Omitir en la pantalla.

Modos de Cambio

Encienda la cámara, deslice el dedo por la pantalla para cambiar entre el modo de video o foto. Hay más modos de captura disponibles en el menú de acceso directo cuando toca el área Modo de captura actual en la pantalla.

Encendido y Apagado de Wifi

Encienda la cámara, presione y mantenga presionado el botón Arriba para encender Wifi. El nombre y la contraseña de Wifi aparecerán en la pantalla. Presione nuevamente el botón Arriba para apagar Wifi.

RESUMEN DE MODOS

Puede elegir diferentes modos del menú de acceso directo de video o foto cuando toca el área del modo de captura actual en la pantalla.

Vídeo

El modo de video es el modo predeterminado cuando enciende la cámara. En el modo de video, presione el botón Disparador, la cámara comienza a grabar un video. Presione el botón Disparador nuevamente para detener la grabación del video. Presione el botón Arriba o Abajo para ajustar el nivel de zoom.

Nota: La cámara no graba sonido cuando está en la carcasa impermeable.

Camara lenta

En el modo de video en cámara lenta, presione el botón del obturador, la cámara graba un video en cámara lenta.

Lapso de tiempo

En el modo Lapso de tiempo de video, presione el botón del obturador, la cámara graba videos de fotogramas capturados a intervalos específicos, lo que permite que la cámara de acción progrese mucho más rápido que en la realidad.

Nota: El lapso de tiempo de video se captura sin audio.

Foto fija

En el modo de foto fija, presione el botón Disparador, la cámara graba videos y toma fotos a intervalos específicos.

Modo de conducción

Si activa el modo de conducción y conecta la cámara con un encendedor de cigarrillos de automóvil, la cámara se encenderá automáticamente si enciende el automóvil y se apagará si lo detiene.

Foto

En el modo de foto, presione el botón del obturador para tomar fotos.

Autodisparador

El modo de autodisparador proporciona un retraso entre la pulsación del disparador y el disparo del obturador.

Foto de ráfaga

En el modo de ráfaga, se capturan varias fotografías en rápida sucesión, por lo que es perfecto para capturar actividades en rápido movimiento.

Lapso de tiempo de Foto

Lapso de tiempo de Foto captura una serie de fotos a intervalos específicos. Use este modo para capturar fotos de cualquier actividad y luego elija las mejores.

Exposición prolongada

La exposición prolongada significa usar una velocidad de obturación de larga duración para capturar con nitidez los elementos estacionarios de las imágenes mientras se difuminan, difuminan u oscurecen los elementos en movimiento.

PERSONALIZAR SU BRAVE 7

Ajustes de Video

1. Resolución: 4K30/2.7K30/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30

La configuración predeterminada es 4K30.

Nota: Al capturar video a altas resoluciones o altas velocidades de cuadro en temperaturas ambiente cálidas, la cámara puede calentarse y consumir más energía.

2. Estabilización de Imagen: Apagado/Encendido

La configuración predeterminada es Apagado.

Esta configuración ajusta el metraje para compensar el movimiento durante la captura. El resultado es un metraje más fluido, especialmente en actividades con movimiento relativamente pequeño pero rápido, como ciclismo, motociclismo y usos portátiles.

3. Codificación de video: H.264/H.265

La configuración predeterminada es H.264.

La codificación de video es básicamente un proceso de conversión de una entrada de video dada a un formato digital que sea compatible con la mayoría de los tipos de reproductores web y dispositivos móviles.

4. Tiempo de grabación en bucle: Apagado/3 Min/5 Min/7 Min

La configuración predeterminada es Apagado.

La grabación en bucle permite que la cámara sobrescriba archivos antiguos con archivos nuevos. Una vez que la tarjeta de memoria se llena, la cámara eliminará el primer archivo de video para dejar espacio para el último archivo. Por ejemplo, si la configuración para la grabación en bucle es "1 minuto", la cámara creará videoclips de 1 minuto de duración y se eliminará un clip de 1 minuto cuando la cámara necesite más memoria.

5. Cámara lenta: 1080P90/1080P60/720P120/720P60

La configuración predeterminada es 1080P90.

La cámara lenta es un efecto en la realización de películas por el que el tiempo parece ralentizarse.

6. Intervalo de lapso de tiempo: 0.2 Seg/0.3 Seg/0.5 Seg/1 Seg/2 Seg/5 Seg/ 10 Seg/30 Seg/1 Min

La configuración predeterminada es 0.5 Sec.

El intervalo de lapso de tiempo es el tiempo que pasa entre dos disparos en una secuencia de lapso de tiempo.

7. Duración del lapso de tiempo: Apagado/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

La configuración predeterminada es Apagado.

8. Foto fija: 4K30

La configuración predeterminada es 4K30.

9. Tiempo de foto fija: 3 Seg/5 Seg/10 Seg/30 Seg

La configuración predeterminada es 3 Seg.

La cámara toma fotos automáticamente en un momento específico durante la grabación de video.

10. Grabación de audio: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Encendido.

11. Valor de exposición: -2/-1/0/+1/+2

La configuración predeterminada es 0.

EV (valor de exposición) es solo para medir cualquier cambio de exposición.

Esta configuración es particularmente útil en tomas en las que una región importante podría estar sobreexpuesta o subexpuesta.

12. Balance de blancos: Auto/Tungsteno/Fluorescente/Luz del día/Nublado/Amanecer

La configuración predeterminada es Auto.

El balance de blancos le permite ajustar la temperatura de color de videos y fotos para optimizarlos para condiciones de iluminación cálidas o frías.

13. Medidor: Centro/Promedio/Punto

La configuración predeterminada es Promedio.

El modo de medición se refiere a la forma en que una cámara determina la exposición.

14. Escena: Auto/Conducción/Vista de nieve/Escena nocturna

La configuración predeterminada es Auto.

15. Filtrar: Natural/Blanco&negro/Sepia/Retro/Precioso/Cálido/Frío/Rojo/Verde/Azul

La configuración predeterminada es Natural.

Configuración de Fotos

1. Resolución: 20M/16M/12M/10M/8M/5M

La configuración predeterminada es 20M.

2. Autodisparador: 1 Seg/3 Seg/5 Seg/10 Seg/30 Seg

La configuración predeterminada es 3 Seg.

3. Intervalo de lapso de tiempo: 3 Seg/5 Seg/10 Seg/30 Seg/1 Min

La configuración predeterminada es 3 Seg.

El intervalo de lapso de tiempo es el tiempo que pasa entre dos disparos en una secuencia de lapso de tiempo.

4. Duración del lapso de tiempo: Apagado/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

La configuración predeterminada es Apagado.

5. Foto de ráfaga: 12M/10M/8M/5M/3M

La configuración predeterminada es 12M.

6. Tipo de foto en ráfaga: 3 disparos/5 disparos/10 disparos/15 disparos por segundo

Puede ajustar la cantidad de fotos en ráfaga tomadas por segundo.

7. Escena: Auto/Pintura de luz

La configuración predeterminada es Auto.

8. Formato de Salida: JPEG/JPEG+DNG

La configuración predeterminada es JPEG.

9. Valor de Exposición: -2/-1/0/+1/+2

La configuración predeterminada es 0.

EV (valor de exposición) es solo para medir cualquier cambio de exposición. Esta configuración es particularmente útil en tomas en las que una región importante podría estar sobreexpuesta o subexpuesta.

10. Tiempo de exposición: Apagado/2 Seg/5 Seg/10 Seg/30 Seg/60 Seg

La configuración predeterminada es Apagado.

11. Balance de blancos: Auto/Tungsteno/Fluorescente/Luz del día/Nublado/Amanecer

La configuración predeterminada es Auto.

El balance de blancos le permite ajustar la temperatura de color de videos y fotos para optimizarlos para condiciones de iluminación cálidas o frías.

12. Medidor: Centro/Promedio/Punto

La configuración predeterminada es Promedio .

El modo de medición se refiere a la forma en que una cámara determina la exposición.

13. Nitidez: Fuerte/Normal/Suave

La configuración predeterminada es Normal.

14. Filtrar: Natural/Blanco&Negro/Sepia/Retro/Precioso/Cálido/Frío/Rojo/Verde/Azul

La configuración predeterminada es Natural.

15. Calidad de Foto: Fina/Normal/Economía

La configuración predeterminada es Fina.

Ajustes del sistema:**1. Control de voz:** Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

Cuando encienda el Control por voz, el icono de Control por voz aparecerá en la pantalla.

Comandos de voz	Descripciones
AKASO Power Off	
AKASO Video Start	La cámara comienza a grabar video
AKASO Stop Video	La cámara deja de grabar video
AKASO Take Photo	La cámara toma una sola foto
AKASO Wifi On	Enciende Wifi
AKASO Turn Off Wifi	Apagar Wifi

Nota:

1. Si está grabando un video, debe detener la grabación antes de emitir un nuevo comando.
2. Al controlar la cámara de acción mediante comandos de voz.
 - Por favor habla a velocidad normal. No es necesario reducir la velocidad deliberadamente.
 - Por favor ponga énfasis al final de la oración.

2. Sonidos: Volumen/Tono de tecla/Tono de toque/Tono de arranque

Puede activar o desactivar estos efectos de sonido y ajustar el volumen de la cámara en esta configuración.

3. Calibración de distorsión: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

Active la Calibración de distorsión, puede corregir la distorsión de la imagen.

4. Ángulo: 170°/140°/110°/70°

La configuración predeterminada es 170°.

El ángulo se refiere a la cantidad de escena (medida en grados) que se puede capturar a través de la lente de la cámara. El ángulo de 170° captura la mayor parte de la escena, mientras que el ángulo de 70° captura la menor.

5. Modo de buceo: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

Active el modo de buceo, puede compensar la falta de luz roja en escenas submarinas. El modo de buceo está diseñado para usarse en aguas tropicales y azules, optimizado para su uso entre 10 y 80 pies.

6. Control remoto: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

Active esta configuración en la cámara, luego encienda el control remoto incluido, puede controlar la cámara con el control remoto.

7. Reducción del ruido del viento: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

Active la reducción de ruido del viento, puede reducir el ruido a un nivel aceptable.

8. Auto Luz baja: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

El modo Auto Luz baja ajustará automáticamente la configuración según las condiciones de iluminación para lograr el mejor rendimiento con poca luz. Incluso si se mueve hacia adelante y hacia atrás entre entornos brillantes y oscuros, no necesita ajustar manualmente la configuración de la cámara.

9. ISO: Auto/200/400/800/1600/3200

La configuración predeterminada es Auto.

ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz y crea una compensación entre el brillo y el ruido de imagen resultante. El ruido de la imagen se refiere al grado de granulosidad de la imagen. Con poca luz, los valores ISO más altos dan como resultado imágenes más brillantes, pero con mayor ruido de imagen. Los valores más bajos dan como resultado un menor ruido de imagen, pero imágenes más oscuras.

10. WDR: Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

11. Idioma: English/ Deutsch/Français/ Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文**12. Formato de fecha:** YYYY/MM/DD**13. Establece la fecha:** Puedes configurar la fecha de la cámara.**14. Establece el tiempo:** Puedes configurar el tiempo de la cámara.**15. Sello de fecha:** Apagado/Fecha&Hora/Fecha

La configuración predeterminada es Fecha & Hora.

Active Sello de fecha, esta cámara agrega un sello de fecha a los videos y fotos que toma.

16. Salvapantallas: Apagado/1 Min/3 Min/5 Min

La configuración predeterminada es 1 Min.

La salvapantalla ayuda a apagar la pantalla después de un período de inactividad para ahorrar batería. Para volver a encender la pantalla, presione cualquier botón o toque la pantalla de la cámara.

17. Auto Apagado: 1 Min/3 Min/5 Min/10 Min

La configuración predeterminada es 3 Min.

18. Frecuencia de poder: 50Hz/60Hz

La configuración predeterminada es 60Hz.

19. Formatear tarjeta: Cancelar/Confirmar

Para mantener su tarjeta microSD en buenas condiciones, vuelva a formatearla con regularidad. Al volver a formatear se borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar sus fotos y videos primero.

20. Reiniciar: Cancelar/Confirmar

Esta opción restablece todas las configuraciones a sus valores predeterminados.

21. Capacidad de la tarjeta SD: Puede verificar la capacidad de la tarjeta y el espacio restante de su tarjeta microSD.

22. Sobre: Puede comprobar el modelo y la versión de software de su cámara.

Nota: Algunas funciones no se pueden utilizar al mismo tiempo. Consulte la siguiente información.

1	Velocidad de fotogramas de vídeo>60fps	Estabilización de imagen
2	Auto Luz Baja	Estabilización de imagen
3	Modo de buceo	Filtro y balance de blancos

CONEXIÓN A LA APP

Primero descargue e instale la APP AKASO GO en App Store o Google Play.



La aplicación AKASO GO le permite controlar su cámara de forma remota usando un smartphone o tableta. Las características incluyen control de cámara, vista previa en vivo, reproducción, descarga, configuración y edición.

Opción 1:

1. Encienda la cámara, mantenga presionado el botón Arriba para encender Wifi.
El nombre y la contraseña de Wifi se mostrarán en la pantalla de la cámara.
2. Conecte el Wifi "Brave 7" e introduzca la contraseña en la configuración de Wifi de su smartphone .
3. Abra la APP AKASO GO, toque el icono "+" en la esquina superior derecha.
Agregue "Brave 7" y haga clic en "Vista previa en vivo".
4. Su cámara se conectará con la aplicación AKASO GO.

Opción 2:

1. Encienda la cámara, mantenga presionado el botón Arriba para encender Wifi.
El nombre y la contraseña de Wifi se mostrarán en la pantalla de la cámara.
2. Abra la aplicación AKASO GO, toque el icono "+" en la esquina superior derecha.
Agrega "Brave 7" y haz clic en "Vista previa en vivo".
3. Ingrese el nombre Wifi correcto de la cámara y haga clic en "Conectar cámara".
4. Permita que smartphone "se una" a la red Wifi de la cámara.
5. Su cámara se conectará con la aplicación AKASO GO.

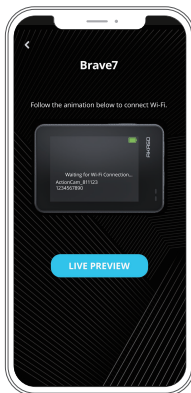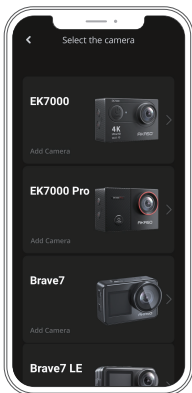

REPRODUCCIÓN DE SU CONTENIDO

Puede reproducir su contenido en la cámara, su computadora, TV, smartphone o tableta. También puede reproducir contenido insertando la tarjeta microSD directamente en un dispositivo, como una computadora o un televisor compatible. Con este método, la resolución de reproducción depende de la resolución del dispositivo y su capacidad para reproducir esa resolución.

Nota: Para reproducir sus videos y fotos en una computadora, primero debe transferir estos archivos a una computadora. La transferencia también libera espacio en su tarjeta microSD para contenido nuevo.

Visualización de archivos en Su Brave 7

Encienda la cámara, toque el ícono de Álbum en el lado izquierdo de la pantalla para ingresar al Álbum.

En Álbum, deslice el dedo por la pantalla para desplazarse por los archivos de video o fotos.

ELIMINAR SU CONTENIDO

Eliminación de archivos en tu Brave 7

1. Entra en el Álbum. Si su tarjeta microSD contiene mucho contenido, es posible que tarde un minuto en cargarse.
2. Deslice el dedo por la pantalla para desplazarse por los archivos de video o fotos.
3. Toque el ícono Eliminar en la pantalla → seleccione los archivos que desea eliminar → toque el ícono de eliminar nuevamente.
4. Confirme para eliminar los archivos seleccionados.
5. Para salir del Álbum, toque el ícono Volver.

Eliminación de archivos en la aplicación AKASO GO

1. Encende la aplicación AKASO GO. Conecte la cámara con la App.
2. Toque el ícono de reproducción para ver todos los videos y fotos.
3. Seleccione la foto o el video que desea eliminar.

DESCARGA DE SU CONTENIDO

Descarga de su contenido a una computadora

Para descargar archivos a una computadora, necesita un lector de tarjetas (se vende por separado). Inserte una tarjeta microSD en su lector de tarjetas, luego conecte el lector de tarjetas a la computadora a través de un puerto USB. Luego puede transferir archivos a su computadora o eliminar archivos seleccionados usando el explorador de archivos.

Descarga de su contenido a Smartphone

1. Enciende la aplicación AKASO GO. Conecte la cámara con la APP.
2. Toque el ícono de reproducción para ver todos los videos y fotos .
3. Seleccione la foto o el video que desea descargar y luego toque el ícono Más en la esquina superior derecha y elija Descargar.

Nota: Si no puede descargar videos o fotos a iPhone o iPad, vaya a Configuración → Privacidad → Fotos, busque "AKASO GO" y seleccione "Leer y escribir".

MANTENIMIENTO DE SU CÁMARA

Por favor siga estas pautas para obtener el mejor rendimiento de su cámara:

1. Para obtener el mejor rendimiento de audio, agite la cámara o sople el micrófono para eliminar la suciedad de los orificios del micrófono.
2. Para limpiar la lente, límpiela con un paño suave que no suelte pelusa. No inserte objetos extraños alrededor de la lente .
3. No toque la lente con los dedos.
4. Mantenga la cámara alejada de caídas y golpes, que pueden dañar las piezas internas.
5. Mantenga la cámara alejada de las altas temperaturas y la luz solar intensa para evitar daños.

MAXIMIZANDO LA VIDA DE LA BATERÍA

Si la batería alcanza el 0% durante la grabación, la cámara guardará el archivo y se apagará.

Para maximizar la vida útil de la batería, siga estas pautas cuando sea posible:

- Apague las conexiones inalámbricas.
- Capture video a velocidades de cuadro y resoluciones más bajas.
- Usar la configuración de Salvapantallas.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE BATERÍAS


La cámara contiene componentes sensibles, incluida la batería. Evite exponer su cámara a temperaturas muy frías o calientes. Las condiciones de temperatura alta o baja pueden acortar temporalmente la vida útil de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar correctamente temporalmente. Evite cambios drásticos de temperatura o humedad cuando utilice la cámara, ya que puede formarse condensación en la cámara o dentro de ella.

- No seque la cámara o la batería con una fuente de calor externa, como un horno microondas o un secador de pelo. Los daños a la cámara o la batería causados por el contacto con el líquido dentro de la cámara no están cubiertos por la garantía.
- No guarde la batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede provocar un incendio.
- No realice modificaciones no autorizadas en la cámara. Hacerlo puede comprometer la seguridad, el cumplimiento normativo, el rendimiento y puede anular la garantía.

ADVERTENCIA: No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, coloque en el microondas, incinere o pinte la cámara o la batería. No inserte objetos extraños en la abertura de la batería en la cámara. No utilice la cámara o la batería si está dañada, por ejemplo, si está agrietada, perforada o dañada por el agua. Desarmar o perforar la batería puede provocar una explosión o un incendio.

REMOTO

Puede verificar el modo de disparo, el estado de grabación, el estado de la batería, el estado de la tarjeta SD desde la pantalla del control remoto. Active la configuración del control remoto en la cámara y presione el botón de encendido en el control remoto, se conectará automáticamente a la cámara de acción.

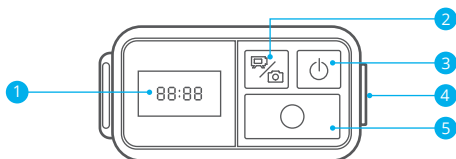

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 Pantalla | 4 Puerto Micro USB |
| 2 Vídeo/Foto Modo Botón | 5 Botón de Obturador |
| 3 Botón de Encendido | |

CARGANDO

Cargue el control remoto conectando un cable micro USB al puerto USB en el lado derecho y una fuente de alimentación. La luz indicadora se ilumina en azul durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.

MONTAJE DE LA CÁMARA

Sujete su cámara a cascos, equipos y equipo.





CONTÁCTENOS

Para cualquier consulta sobre los productos AKASO, sin duda en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.

Correo Electrónico: cs@akasotech.com

Sitio web oficial: www.akasotech.com

Las marcas y logotipos microSD, microSDHC, microSDXC y SD son marcas comerciales de SD-3C, LLC.



CONTENU


Qu'y a-t-il dans la Boite	74
Votre Brave 7	75
Commencer	79
Vue d'Ensemble des Modes	80
Personnalisation de Votre Brave 7	81
Connexion à l'Application	89
Repassez votre contenu	91
Supprimez Votre Contenu	91
Déchargez Votre Contenu	92
Entretenez Votre Caméra	92
Maximisez la Durée de Vie de la Batterie	93
Stockage et Manipulation de la Batterie	93
Télesystème	94
Montage de Votre Caméra	95
Contactez-Nous	96

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE

			
Brave 7	Support de montage pour guidon/pilier	Support 1	Support 2
			
Support 3	Support 4	Support 5	Support 6
			
Support 7	Support 8	Cadre de la caméra	Chargeur
			
Support de casque	Cable USB-C	Batterie	Télécommande
			
Bandages	Attaches	Tissu de lentille	Dragonne pour télécommande
			
Guide de Démarrage Rapide			


VOTRE BRAVE 7

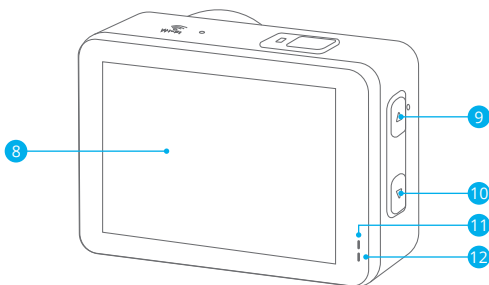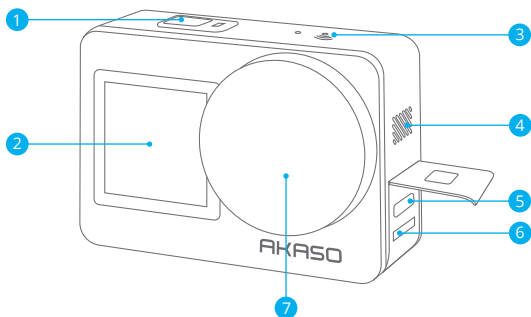

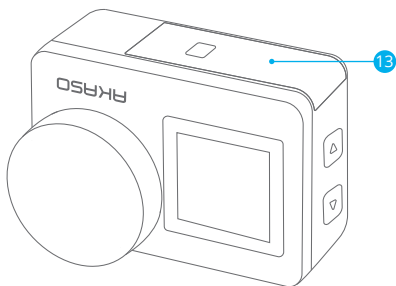

- | | |
|--|-------------------------|
| ① Bouton d'Alimentation/Obturbateur/OK | ⑧ Écran |
| ② Écran Avant | ⑨ Bouton Haut |
| ③ Indicateur de Wifi | ⑩ Bouton Bas |
| ④ Diffuseur de Son | ⑪ Indicateur de Charge |
| ⑤ Port USB-C | ⑫ Indicateur de Travail |
| ⑥ Fente microSD | ⑬ Porte de Batterie |
| ⑦ Lentille | |


Remarque: L'appareil photo n'enregistre pas le son lorsqu'il se trouve dans le boîtier étanche.

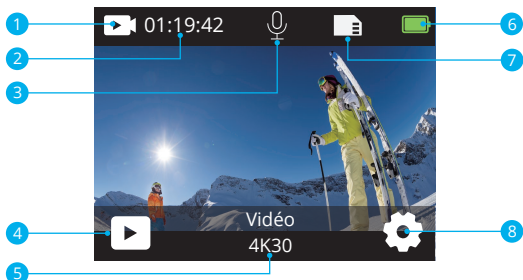

- | | |
|---|-------------------------------|
| ① Mode | ⑤ Mode de Prise de Vue Actuel |
| ② Durée d'Enregistrement/Photos Restantes | ⑥ État de la Batterie |
| ③ Enregistrement Audio | ⑦ La Carte microSD |
| ④ Repasser | ⑧ Réglages |

Balayez vers le bas pour ouvrir le menu rapide

Vous pouvez verrouiller rapidement votre écran ou éteindre votre caméra dans le menu rapide. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour déverrouiller votre écran.

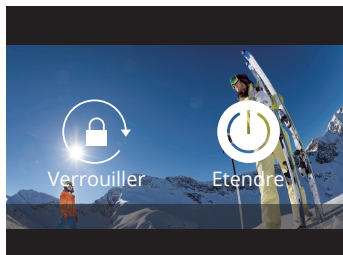



Balayez vers le Haut pour Ouvrir les Paramètres du Mode

Vous pouvez régler rapidement la résolution, l'EIS et d'autres paramètres dans ce menu contextuel. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour faire défiler les options.



Appuyez sur la Zone Mode de Prise de Vue Actuel

Vous pouvez accéder au menu de raccourcis vidéo ou photo et passer à différents modes de prise de vue en appuyant sur l'icône de mode.

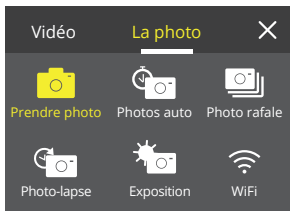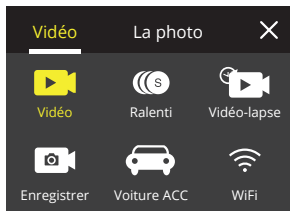

Basculer entre l'Écran avant et l'Écran Tactile

Appuyez sur le bouton Bas et maintenez-le enfoncé pour basculer entre l'écran avant et la vue de la caméra tactile. Vous pouvez basculer entre les écrans pendant l'enregistrement de la vidéo.

Remarque: Les instructions suivantes ne s'appliquent qu'à l'écran tactile, elles ne fonctionneront pas sur l'écran avant.

COMMENCER

Bienvenue sur votre caméra d'action AKASO Brave 7. Pour capturer des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte microSD pour démarrer l'enregistrement (vendue séparément).

Cartes microSD

Veuillez utiliser des cartes mémoire de marque répondant à ces exigences:

- microSD, microSDHC ou microSDXC
- Classe 10 ou UHS-I
- Capacité jusqu'à 512 Go (FAT32)

Remarque:

1. Veuillez d'abord formater la carte microSD dans cet appareil photo avant de l'utiliser. Pour garder votre carte microSD en bon état, reformatez-la régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu, alors assurez-vous de décharger vos photos et vidéos avant de reformater.
2. La carte microSD au format FAT32 arrête l'enregistrement lorsque la taille du fichier atteint 4 Go et recommence à enregistrer sur un nouveau fichier.

Ouvert et Fermé

Pour Ouvert:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La caméra émet un bip lorsque le voyant d'état de la caméra est allumé. Lorsque des informations apparaissent à l'écran, votre appareil photo est allumé.

Pour Fermé:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La caméra émet un bip lorsque le voyant d'état de la caméra est éteint.

Guide de Démarrage Rapide

Lorsque vous allumez la caméra pour la première fois ou réinitialisez la caméra, le guide de démarrage rapide vous montrera quelques opérations de base sur la façon d'utiliser la caméra, vous pouvez sauter la démonstration en appuyant sur Ignorer sur l'écran.

Modes de Commutation

Allumez l'appareil photo, faites glisser votre doigt sur l'écran pour basculer entre le mode vidéo ou photo. D'autres modes de prise de vue sont disponibles dans le menu contextuel lorsque vous appuyez sur la zone Mode de prise de vue actuel à l'écran.

Activer et Désactiver le Wifi

Allumez la caméra, appuyez et maintenez le bouton Haut pour activer le Wifi. le nom et le mot de passe Wifi apparaîtront à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton Haut pour désactiver le Wifi.

APERÇU DES MODES

Vous pouvez choisir différents modes dans le menu de raccourcis Vidéo ou Photo lorsque vous appuyez sur la zone Mode de prise de vue actuel sur l'écran.

Vidéo

Le mode vidéo est le mode par défaut lorsque vous allumez l'appareil photo. En mode vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur, la caméra commence à enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur pour arrêter l'enregistrement de la vidéo. Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour régler le niveau de zoom.

Remarque: Appareil photo L'appareil photo n'enregistre pas le son lorsqu'il se trouve dans le boîtier étanche.

Ralenti

En mode vidéo au ralenti, appuyez sur le bouton de l'obturateur, la caméra enregistre une vidéo au ralenti.

Laps de Temps

En mode vidéo en accéléré, appuyez sur le bouton de l'obturateur, la caméra enregistre des vidéos à partir d'images capturées à des intervalles spécifiques. Cela permet à l'action de progresser beaucoup plus rapidement que dans la réalité.

Remarque: La vidéo en accéléré est capturée sans audio.

Photo Fixe

En mode photo fixe, appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo enregistre des vidéos et prend des photos fixes à des intervalles spécifiques.

Mode de Conduite

Si vous activez le mode conduite et connectez l'appareil photo à un allume-cigare de voiture, l'appareil photo s'allumera automatiquement si vous démarrez votre voiture et s'éteindra si vous arrêtez votre voiture.

Photo

En mode photo, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre des photos.

Retardateur

Le mode Self-Time donne un délai entre la pression du déclencheur et le déclenchement de l'obturateur

Photo en Rafale

En mode rafale, plusieurs photos sont capturées en succession rapide, il est donc parfait pour capturer des activités rapides.

Photo en Accéléré

Time Lapse Photo capture une série de photos à des intervalles spécifiés. Utilisez ce mode pour prendre des photos de n'importe quelle activité, puis choisissez les meilleures plus tard.

Exposition Longue

Une exposition longue signifie utiliser une vitesse d'obturation de longue durée pour capturer de manière nette les éléments fixes des images tout en brouillant, en étalant ou en obscurcissant les éléments en mouvement.

PERSONNALISATION DE VOTRE BRAVE 7

Paramètres Vidéo

1. Résolution: 4K30/2.7K30/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30

Le paramètre par défaut est 4K30.

Remarque: Lors de la capture vidéo à des résolutions élevées ou à des fréquences d'images élevées dans des températures ambiantes chaudes, la caméra peut devenir chaude et consommer plus d'énergie.

2. Stabilisation d'Image: Ouvert/Fermé

Le paramètre par défaut est Fermé.

Ce paramètre ajuste le métrage pour compenser le mouvement pendant la capture. Le résultat est des images plus fluides, en particulier dans les activités avec des mouvements relativement petits mais rapides, notamment le cyclisme, la moto et les utilisations portables.

3. Encodage Vidéo: H.264/H.265

Le paramètre par défaut est H.264.

L'encodage vidéo est essentiellement un processus de conversion d'une entrée vidéo donnée en un format numérique compatible avec la plupart des types de lecteurs Web et d'appareils mobiles.

4. Durée d'Enregistrement en Boucle: Fermé/3 Min/5 Min/7 Min

Le paramètre par défaut est Fermé.

L'enregistrement en boucle permet à votre appareil photo d'écraser d'anciens fichiers par de nouveaux fichiers. Une fois que la carte mémoire est pleine, l'appareil photo supprime le premier fichier vidéo pour faire de la place pour le dernier fichier. Par exemple, si le réglage pour l'enregistrement en boucle est «1 minute», la caméra créera des clips vidéo d'une durée d'une minute et un clip d'une minute sera supprimé lorsque la caméra aura besoin de plus de mémoire.

5. Mouvement Lent: 1080P90/1080P60/720P120/720P60

Le réglage par défaut est 1080P90.

Le ralenti est un effet de la réalisation de films par lequel le temps semble être ralenti.

6. Intervalle de Temps: 0,2s/0,3s/0,5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min

Le réglage par défaut est 0,5 sec.

L'intervalle de temps est le temps qui s'écoule entre deux prises dans une séquence time-lapse.

7. Durée du Temps Écoulé: Fermé/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min/60 min

Le paramètre par défaut est Fermé.

8. Photo Fixe: 4K30

Le paramètre par défaut est 4K30.

9. Temps de Photo Fixe: 3s/5s/10s/30s

Le Réglage par défaut est 3 sec.

L'Appareil photo prend automatiquement des photos à un moment précis pendant l'enregistrement vidéo.

10. Temps de Photo Fixe: 3s/5s/10s/30s

Le réglage par défaut est 3 sec.

L'appareil photo prend automatiquement des photos à un moment précis pendant l'enregistrement vidéo.

11. Enregistrement Audio: Ouvert/ Fermé

Le paramètre par défaut est Fermé.

12. Valeur d'Exposition: -2/-1/0/+1/+2

Le paramètre par défaut est 0.

EV (valeur d'exposition) sert uniquement à mesurer tout changement d'exposition.

Ce paramètre est particulièrement utile dans les prises de vue où une région importante pourrait autrement être surexposée ou sous-exposée.

13. Balance des Blancs: Auto/Tungstène/Fluorescent/Lumière du jour/Nuageux/Aube

Le paramètre par défaut est Auto.

La balance des blancs vous permet d'ajuster la température de couleur des vidéos et des photos afin d'optimiser les conditions d'éclairage froides ou chaudes.

14. Mètre: Centre/Moyenne/Spot

Le paramètre par défaut est Moyenne.

Le mode de mesure fait référence à la manière dont un appareil photo détermine l'exposition.

15. Scène: Auto/Équitation/Vue Neige/Scène de Nuit

Le paramètre par défaut est Auto.

16. Filtre: Naturel/Noir Et Blanc/Sépia/Rétro/Magnifique/Chaud/Froid/Rouge/Vert/Bleu

Le paramètre par défaut est Naturel.

Paramètres photo

1. Résolution: 20M/16M/12M/10M/8M/5M

Le réglage par défaut est 20M.

2. Retardateur: 1 sec/3 sec/5 sec/10 sec/30 sec

Le réglage par défaut est 3 sec.

3. Intervalle de Temps: 3s/5s/10s/30s/1 min

Le réglage par défaut est 3 sec.

L'Intervalle de temps est le temps qui s'écoule entre deux prises dans une séquence time-lapse.

4. Durée du Temps Écoulé: Fermer/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min/60 min

Le paramètre par défaut est Fermer.

5. Photo en Rafale: 12M/10M/8M/5M/3M

Le réglage par défaut est 12M.

6. Type de Photo en Rafale: 3 prises/5 prises/10 prises/15 Prises par Seconde

Vous pouvez régler le nombre de photos en rafale prises par seconde.

7. Scène: Auto/Peinture Claire

Le paramètre par défaut est Auto.

8. Format de Sortie: JPG/JPEG + PNG

Le paramètre par défaut est JPEG.

9. Valeur d'Exposition: -2/-1/0/+1/+2

Le paramètre par défaut est 0.

EV (valeur d'exposition) sert uniquement à mesurer tout changement d'exposition.

Ce paramètre est particulièrement utile dans les prises de vue où une région importante pourrait autrement être surexposée ou sous-exposée.

10. Temps d'Exposition: Fermé/2 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/60 Sec

Le paramètre par défaut est Fermé.

11. Balance des Blancs: Auto/Tungstène/Fluorescent/Lumière du jour/Nuageux/Aube

Le paramètre par défaut est Auto.

La balance des blancs vous permet d'ajuster la température de couleur des vidéos et des photos afin d'optimiser les conditions d'éclairage froides ou chaudes.

12. Mètre: Centre/Moyenne/Spot

Le paramètre par défaut est Moyenne.

Le mode de mesure fait référence à la manière dont un appareil photo détermine l'exposition.

13. Netteté: Forte/Normale/Douce

Le paramètre par défaut est Normal.

14. Filtre: Naturel/Noir et Blanc/Sépia/Rétro/Magnifique/Chaud/CodeCold/Rouge/
Vert/Bleu

Le paramètre par défaut est Naturel.

15. Qualité Photo: Fine/Normal/Économique

Le paramètre par défaut est Fine.

Les Paramètres du Système

1. Commande Vocale: Ouvert/ Fermé

Le paramètre par défaut est Fermé.

Lorsque vous activez la commande vocale, l'icône de commande vocale apparaît à l'écran.

Commande Vocale	Descriptions
AKASO Éteindre	
AKASO Commencer la Vidéo	La caméra commence à enregistrer la vidéo
AKASO Arrêter la Vidéo	La caméra arrête d'enregistrer la vidéo
AKASO Prendre un Photo	L'appareil photo prend une seule photo
AKASO Wifi Ouvert	Activer le Wifi
AKASO Fermez Wifi	Désactiver le Wifi

Remarque:

1. Si vous enregistrez une vidéo, vous devez arrêter l'enregistrement avant d'émettre une nouvelle commande.
2. Lors du contrôle de la caméra d'action à l'aide de commandes vocales.
 - Veuillez parler à une vitesse normale. Pas besoin de ralentir délibérément.
 - Veuillez mettre du stress à la fin de la phrase.

2. Sons: Volume/Tonalité des touches/Tonalité tactile/Tonalité de démarrage

Vous pouvez activer ou désactiver ces effets sonores et régler le volume de l'appareil photo dans ce paramètre.

3. Étalonnage de la Distorsion: Ouvert/Fermé

Le paramètre par défaut est Fermé.

Activez le calibrage de la distorsion, il peut corriger la distorsion de l'image.

4. Angle: 170°/140°/110°/70°

Le réglage par défaut est 170°.

L'angle fait référence à la partie de la scène (mesurée en degrés) pouvant être capturée à travers l'objectif de la caméra. L'angle de 170° capture la plus grande partie de la scène, tandis que l'angle de 70 ° capture le moins.

5. Mode de Plongée: Ouvert/Fermé

Le paramètre par défaut est Fermé.

Activez le mode plongée, il peut compenser le manque de lumière rouge dans les scènes sous-marines. Le mode plongée est conçu pour être utilisé dans les eaux tropicales et bleues, optimisé pour une utilisation entre 10 et 80 pieds.

6. Télécommande: Ouvert/Fermé

Le paramètre par défaut est Fermé.

Activez ce paramètre sur la caméra, puis allumez la télécommande incluse, vous pouvez contrôler la caméra à l'aide de la télécommande.

7. Réduction du Bruit du Vent: Ouvert/Fermé

Le paramètre par défaut est Fermé.

Activez la réduction du bruit du vent, cela peut réduire le bruit à un niveau acceptable.

8. Faible Éclairage Automatique: Ouvert/Fermé

Le paramètre par défaut est Fermé.

Le mode Auto Low Light ajuste automatiquement les paramètres en fonction des conditions d'éclairage pour obtenir les meilleures performances en basse lumière. Même si vous vous déplacez entre des environnements lumineux et sombres, vous n'avez pas besoin de régler manuellement les paramètres de la caméra.

9. ISO: Auto/200/400/800/1600/3200

Le paramètre par défaut est Auto.

La sensibilité ISO détermine la sensibilité de l'appareil photo à la lumière et crée un compromis entre la luminosité et le bruit de l'image qui en résulte. Le bruit de l'image fait référence au degré de granularité de l'image. En basse lumière, des valeurs ISO plus élevées donnent des images plus lumineuses, mais avec un bruit d'image plus important. Des valeurs inférieures entraînent un bruit d'image plus faible, mais des images plus sombres.

10. WDR: Ouvert/Fermé

Le paramètre par défaut est Fermé.

11. Langue: English/ Deutsch/Français/ Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文

12. Format de Date: AAAA/MM/JJ

13. Régler la Date: Vous pouvez régler la date de la caméra.

14. Régler l'heure: Vous pouvez régler l'heure de la caméra.

15. Cachet Date: Fermé/Date et heure/Date

Le paramètre par défaut est Date et heure.

Activez le cachet de date, cet appareil photo ajoute un cachet de date aux vidéos et aux photos que vous prenez.

16. Écran de Veille: Arrêt/1 Min/3 Min/5 Min

Le réglage par défaut est 1 min.

L'économiseur d'écran permet d'éteindre l'écran après une période d'inactivité pour économiser la batterie. Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quel bouton ou appuyez sur l'écran de l'appareil photo.

17. Arrêt Automatique: 1 min/3 min/5 min/10 min

Le réglage par défaut est 3 min.

18. Fréquence d'Alimentation: 50Hz/60Hz

Le réglage par défaut est 60Hz.

19. Formater la Carte: Annuler/Confirmer

Pour garder votre carte microSD en bon état, reformatez-la régulièrement.

Le reformatage efface tout votre contenu, alors assurez-vous de décharger d'abord vos photos et vidéos.

20. Réinitialiser: Annuler/Confirmer

Cette option réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

21. Capacité de la Carte SD: vous pouvez vérifier la capacité de la carte et l'espace restant de votre carte microSD.

22. À propos: Vous pouvez vérifier le modèle et la version du logiciel de votre appareil photo.

Remarque: Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées en même temps. Veuillez vous référer aux informations ci-dessous.

1	Fréquence d'images vidéo > 60fps	Stabilisation d'image
2	Faible éclairage automatique	Stabilisation d'image
3	Mode plongée	Filtre et balance des blancs

CONNEXION À L'APPLICATION



Veuillez d'abord télécharger et installer l'application AKASO GO sur l'App Store ou Google Play. L'application AKASO GO vous permet de contrôler votre caméra à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Les fonctionnalités incluent le contrôle de la caméra, l'aperçu en direct, la lecture, le téléchargement, les paramètres et l'édition.

Option 1:

1. Allumez la caméra, appuyez et maintenez le bouton Haut pour activer le Wifi.
Le nom et le mot de passe Wifi seront affichés sur l'écran de la caméra.
2. Connectez le Wifi «Brave 7» et entrez le mot de passe dans le paramètre Wifi de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application AKASO GO, appuyez sur l'icône «+» dans le coin supérieur droit. Ajoutez «Brave 7» et cliquez sur «Aperçu en direct».
4. Votre caméra sera connectée à l'application AKASO GO.

Option 2:

1. Allumez la caméra, appuyez et maintenez le bouton Haut pour activer le Wifi.
Le nom et le mot de passe Wifi seront affichés sur l'écran de la caméra.
2. Ouvrez l'application AKASO GO, appuyez sur l'icône «+» dans le coin supérieur droit. Ajoutez «Brave 7» et cliquez sur «Aperçu en direct».
3. Entrez le nom Wifi correct de la caméra et cliquez sur «Connecter la caméra».
4. Autorisez le smartphone à «rejoindre» le réseau Wifi de la caméra.
5. Votre caméra sera connectée à l'application AKASO GO.

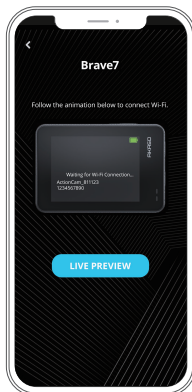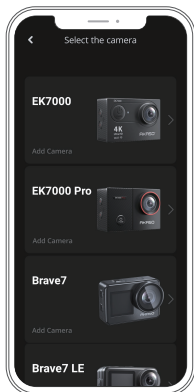

REPASSEZ VOTRE CONTENU

Vous pouvez lire votre contenu sur l'appareil photo, votre ordinateur, votre téléviseur, votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez également lire du contenu en insérant la carte microSD directement dans un appareil, tel qu'un ordinateur ou un téléviseur compatible. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à lire cette résolution.

Remarque: pour lire vos vidéos et photos sur un ordinateur, vous devez d'abord transférer ces fichiers sur un ordinateur. Le transfert libère également de l'espace sur votre carte microSD pour le nouveau contenu.

Affichage des Fichiers sur Votre Brave 7

Allumez l'appareil photo, appuyez sur l'icône Album sur le côté gauche de l'écran pour accéder à l'album.

Dans Album, faites glisser votre doigt sur l'écran pour faire défiler les fichiers vidéo ou photo.

SUPPRIMER VOTRE CONTENU

Suppression de Fichiers sur votre Brave 7

1. Entrez dans l'album. Si votre carte microSD contient beaucoup de contenu, le chargement peut prendre une minute.
2. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour faire défiler les fichiers vidéo ou photo.
3. Appuyez sur l'icône Supprimer sur l'écran → sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer → appuyez à nouveau sur l'icône de suppression.
4. Confirmez pour supprimer les fichiers sélectionnés.
5. Pour quitter Album, appuyez sur l'icône Retour.

Suppression de Fichiers sur l'application AKASO GO

1. Ouvrez l'application AKASO GO. Connectez la caméra à l'application.
2. Appuyez sur l'icône de lecture pour voir toutes les vidéos et photos.
3. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez supprimer.

DÉCHARGER VOTRE CONTENU

Déchargement de votre contenu sur un ordinateur

Pour télécharger des fichiers sur un ordinateur, vous avez besoin d'un lecteur de carte (vendu séparément). Insérez un carte microSD dans votre lecteur de carte, puis connectez le lecteur de carte à l'ordinateur via un port USB. Vous pouvez ensuite transférer des fichiers sur votre ordinateur ou supprimer des fichiers sélectionnés à l'aide de l'explorateur de fichiers.

Déchargement de Votre Contenu sur un Smartphone

1. Ouvrez l'application AKASO GO. Connectez la caméra à l'application.
2. Appuyez sur l'icône de lecture pour voir toutes les vidéos et photos.
3. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez télécharger, puis appuyez sur l'icône Plus dans le coin supérieur droit et choisissez Télécharger.

Remarque: Si vous ne pouvez pas télécharger de vidéos ou de photos sur iPhone ou iPad, allez dans Paramètres → Confidentialité → Photos, trouvez «AKASO GO» et sélectionnez «Lire et écrire».

ENTREtenir VOTRE CAMÉRA

Veuillez suivre ces consignes pour obtenir les meilleures performances de votre appareil photo:

1. Pour de meilleures performances audio, secouez la caméra ou soufflez sur le micro pour éliminer les débris des trous du microphone.
2. Pour nettoyer l'objectif, essuyez-le avec un chiffon doux non pelucheux. N'insérez pas d'objets étrangers autour de l'objectif.
3. Ne touchez pas l'objectif avec les doigts.
4. Gardez l'appareil photo à l'écart des chutes et des chocs qui pourraient endommager les pièces à l'intérieur.
5. Gardez l'appareil photo à l'écart des températures élevées et des rayons du soleil pour éviter d'être endommagé.

MAXIMISER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Si la batterie atteint 0% pendant l'enregistrement, l'appareil photo enregistre le fichier et s'éteint. Pour maximiser la durée de vie de la batterie, suivez ces instructions lorsque cela est possible:

- Désactivez les connexions sans fil
- Capturez des vidéos à des fréquences d'images et des résolutions inférieures
- Utilisez le paramètre d'économiseur d'écran.

STOCKAGE ET MANIPULATION DE LA BATTERIE


L'appareil photo contient des composants sensibles, y compris la batterie. Évitez d'exposer votre appareil photo à des températures très froides ou très chaudes. Des conditions de température basse ou élevée peuvent raccourcir temporairement la durée de vie de la batterie ou empêcher temporairement l'appareil photo de fonctionner correctement. Évitez les changements dramatiques de température ou d'humidité lors de l'utilisation de l'appareil photo, car de la condensation peut se former sur ou à l'intérieur de l'appareil photo.

- Ne séchez pas l'appareil photo ou la batterie avec une source de chaleur externe telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Les dommages à l'appareil photo ou à la batterie causés par un contact avec un liquide à l'intérieur de l'appareil photo ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne stockez pas votre batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.
- N'apportez aucune modification non autorisée à l'appareil photo. Cela pourrait compromettre la sécurité, la conformité réglementaire, les performances et annuler la garantie.

AVERTISSEMENT: Ne laissez pas tomber, ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne pliez pas, ne déformez pas, ne percez pas, ne déchiquetez pas, n'incinerez pas ou ne peignez pas l'appareil photo ou la batterie. N'insérez pas d'objets étrangers dans l'ouverture de batterie de l'appareil photo. N'utilisez pas l'appareil photo ou la batterie si elle a été endommagée - par exemple, si elle est fissurée, perforée ou endommagée par l'eau. Le démontage ou la perforation de la batterie peut provoquer une explosion ou un incendie.

TÉLÉMANIPULATION

Vous pouvez vérifier le mode de prise de vue, l'état d'enregistrement, l'état de la batterie, l'état de la carte SD à partir de l'écran de la télécommande. Activez le réglage de la télécommande sur la caméra et appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande, elle sera automatiquement connectée à la caméra d'action.

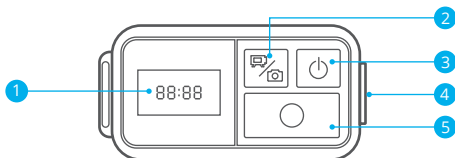

- 1 Écran
- 4 Port Micro USB
- 2 Vidéo/Photo Mode Bouton
- 5 Bouton de Obturateur
- 3 Bouton d'Alimentation

MISE EN CHARGE

Veuillez charger la télécommande en connectant un câble micro USB au port USB à côté droit et à une source d'alimentation. Le voyant lumineux s'allume en rouge fixe lors du chargement et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

MONTAGE DE VOTRE CAMÉRA

Attachez votre caméra aux casques et aux équipements.





CONTACTEZ-NOUS

Pour toute demande concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.

E-mail: cs@akasotech.com

Site Officiel: www.akasotech.com



Les marques et logos microSD, microSDHC, microSDXC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.


CONTENUTI

Cosa c'è nella scatola	98
La Sua Brave 7	99
Iniziare	105
Panoramica delle modalità	106
Personalizzare la Sua Brave 7	107
Connessione all'app	113
Riproduzione dei Suoi contenuti	115
Cancellare i Suoi contenuti	115
Scaricare i Suoi contenuti	116
Manutenzione della fotocamera	116
Ottimizzazione della durata della batteria	117
Conservazione e manipolazione della batteria	117
Telecomando	118
Montaggio della fotocamera	119
Contattaci	120

COSA C'È NELLA SCATOLA


			
Brave 7	Manubrio/Pole Supporto fisso	Supporto fisso 1	Supporto fisso 2
			
Supporto fisso 3	Supporto fisso 4	Supporto fisso 5	Supporto fisso 6
			
Supporto fisso 7	Supporto fisso 8	Cornice della fotocamera	Caricabatterie
			
Casco Supporto fisso	USB-C Cavo	Batteria	Telecomando
			
Bende	Pastoie	Panno per lenti	Cinghia da polso per telecomando
			
Guida Rapida			

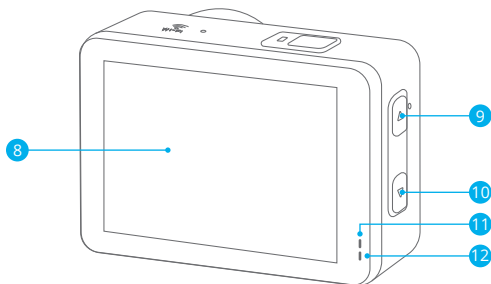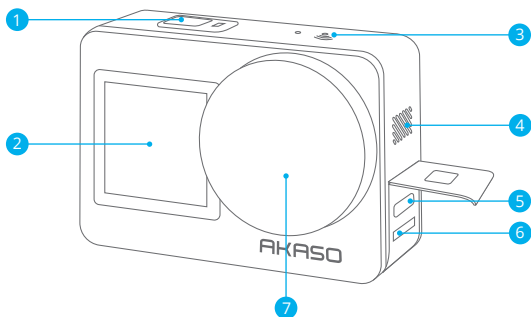

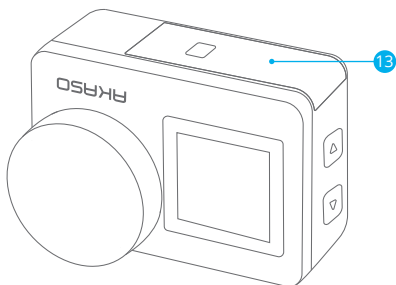

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1 Pulsante di Scatto/Energia/OK | 8 Touch Screen |
| 2 Schermo anteriore | 9 Pulsante Su |
| 3 Indicatore di Wifi | 10 Pulsante Giù |
| 4 Altoparlanti | 11 Indicatore di Carica |
| 5 Porta USB-C | 12 Indicatore di Lavoro |
| 6 Slot microSD | 13 Porta Della Batteria |
| 7 Lente | |


Nota: La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile.

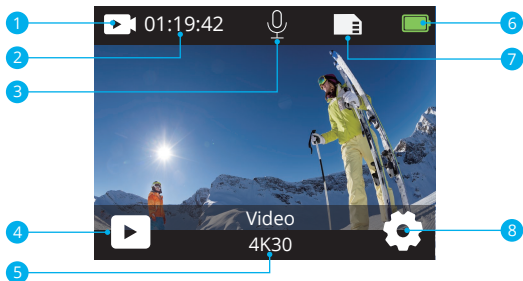

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Modalità | 5 Modalità di scatto corrente |
| 2 Tempo di registrazione/Foto rimanenti | 6 Stato della batteria |
| 3 Registrazione audio | 7 microSD Scheda |
| 4 Album | 8 Impostazioni |

Scorrere verso il basso per aprire Menu rapido

È possibile bloccare rapidamente lo schermo o spegnere la fotocamera Menu rapido. Premi il pulsante Otturatore per sbloccare lo schermo.

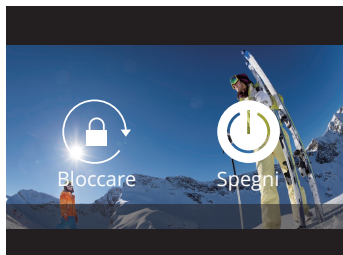

Scorrere verso l'alto per aprire le impostazioni della modalità

È possibile regolare rapidamente la risoluzione, l'EIS e altre impostazioni in questo menu di scelta rapida. Fai scorrere il dito sullo schermo per scorrere le opzioni.



Toccare l'area Modalità di scatto corrente

È possibile accedere al menu di scelta rapida del video o della foto e passare a diverse modalità di scatto toccando l'icona della modalità.



Passare dallo schermo anteriore al touch screen

Tenere premuto il pulsante Giù per passare dalla visualizzazione dello schermo anteriore a quella della telecamera del touchscreen. È possibile passare da una schermata all'altra durante la registrazione del video.

Nota: Le seguenti istruzioni sono applicabili solo al touchscreen, non funzioneranno sullo schermo anteriore.

INIZIARE

Benvenuto nella tua action cam AKASO Brave 7. Per catturare video e foto, è necessaria una scheda microSD per avviare la registrazione (venduta separatamente).

MicroSD Schede

Utilizzare schede di memoria di marca che soddisfano questi requisiti:

- microSD, microSDHC o microSDXC
- Classificazione di Classe 10 o UHS-I
- Capacità fino a 512 GB (FAT32)

Nota:

1. Formattare la scheda microSD in questa fotocamera prima dell'uso. Per mantenere la scheda microSD in buone condizioni, riformattala regolarmente. La formattazione cancella tutti i Suoi contenuti, quindi assicurati di scaricare foto e video prima di riformattare.
2. La scheda microSD in formato FAT32 interrompe la registrazione quando la dimensione del file raggiunge i 4 GB e inizia a registrare di nuovo su un nuovo file.

Acceso e Spento

Per accendere:

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è accesa. Quando le informazioni vengono visualizzate sul display, la fotocamera è accesa.

Per spegnere:

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è spenta.

Guida Rapida

Quando accendi la telecamera per la prima volta o ripristina la telecamera, la guida rapida ti mostrerà alcune operazioni di base su come utilizzare la telecamera, puoi saltare la dimostrazione toccando Salta sullo schermo.

Cambiare Modalità

Accendere la fotocamera, scorrere il dito sullo schermo per passare dalla modalità foto o video. Altre modalità di scatto sono disponibili nel menu di scelta rapida quando si tocca l'area Modalità di scatto corrente sullo schermo.

Accensione e spegnimento del Wifi

Accendere la fotocamera, tenere premuto il pulsante Su per accendere Wifi. Il nome e la password Wifi appariranno sullo schermo. Premere nuovamente il pulsante Su di nuovo per disattivare il Wifi.

PANORAMICA DELLE MODALITÀ

È possibile scegliere diverse modalità dal menu di scelta rapida Video o Foto quando si tocca l'area Modalità di scatto corrente sullo schermo.

Video

La modalità video è la modalità predefinita quando si accende la fotocamera. In modalità video, premere il pulsante di scatto, la fotocamera inizia a registrare un video. Premere di nuovo il pulsante Otturatore per interrompere la registrazione del video. Premere il pulsante Su o Giù per regolare il livello di zoom.

Nota: La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile.

Rallentatore

In modalità Video al rallentatore, premere il pulsante Otturatore, la telecamera registra un video al rallentatore.

Lasso di Tempo

In modalità Video Lasso di tempo, premere il pulsante Otturatore, la fotocamera registra video da fotogrammi acquisiti a intervalli specifici. Ciò consente all'azione di progredire molto più velocemente che nella realtà.

Nota: Il video Lasso di tempo viene catturato senza audio.

Still Foto

In modalità Foto, premere il pulsante Otturatore, la fotocamera registra video e scatta foto a intervalli specifici.

Modalità di Guida

Se attivi la modalità di guida e colleghi la videocamera all'accendisigari dell'auto, la videocamera si accenderà automaticamente se avvia l'auto e si spegnerà se fermi l'auto.

Foto

In modalità foto, premere il pulsante Otturatore per scattare foto.

Autoscatto

La modalità Autoscatto offre un ritardo tra la pressione del pulsante di scatto e lo scatto dell'otturatore.

Scatto Continuo

In modalità Scatto continuo, vengono scattate diverse fotografie in rapida successione, quindi è perfetto per catturare attività in rapido movimento.

Foto lasso di Tempo

Foto lasso di tempo cattura una serie di foto a intervalli specificati. Usa questa modalità per scattare foto di qualsiasi attività, quindi scegli le migliori in seguito.

Esposizione Lunga

Esposizione lunga significa utilizzare una velocità dell'otturatore di lunga durata per catturare nitidamente gli elementi fissi delle immagini sfocando, imbrattando o oscurando gli elementi in movimento.

PERSONALIZZARE LA SUA BRAVE 7

Impostazioni Video

1. Risoluzione: 4K30/2.7K30/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30

L'impostazione predefinita è 4K30.

Nota: Quando si acquisiscono video ad alta risoluzione o frame rate elevati a temperature ambiente calde, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi e utilizzare più energia.

2. Stabilizzazione dell'immagine: Off/On

L'impostazione predefinita è Off.

Questa impostazione regola il metraggio per compensare il movimento durante l'acquisizione. Il risultato è un filmato più fluido, specialmente in attività con movimenti relativamente piccoli ma veloci, inclusi ciclismo, motociclismo e usi a mano libera.

3. Codifica Video: H.264/H.265

L'impostazione predefinita è H.264.

La codifica video è fondamentalmente un processo di conversione di un dato ingresso video in un formato digitale compatibile con la maggior parte dei tipi di lettori Web e dispositivi mobili.

4. Tempo di registrazione in loop: Off/3 Min/5 Min/7 Min

L'impostazione predefinita è Off.

La registrazione in loop consente alla fotocamera di sovrascrivere i vecchi file con nuovi file. Quando la scheda di memoria è piena, la fotocamera eliminerà il primo file video per fare spazio al file più recente. Ad esempio, se l'impostazione per la registrazione in loop è "1 minuto", la fotocamera creerà clip video di 1 minuto di lunghezza e una clip di 1 minuto verrà eliminata quando la fotocamera avrà bisogno di più memoria.

5. Rallentatore: 1080P90/1080P60/720P120/720P60

L'impostazione predefinita è 1080P90.

Il rallentatore è un effetto nella produzione di film in cui il tempo sembra rallentare.

6. Intervallo lasso di tempo: 0.2 Sec/0.3 Sec/0.5 Sec/1 Sec/2 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min

L'impostazione predefinita è 0.5 Sec.

L'intervallo lasso di tempo è il tempo che trascorre tra due scatti in una sequenza lasso di tempo.

7. Durata lasso di tempo: off/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

L'impostazione predefinita è off.

8. Still Foto: 4K30

L'impostazione predefinita è 4K30.

9. Tempo di still foto: 3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec

L'impostazione predefinita è 3 Sec.

La fotocamera scatta automaticamente le foto in un momento specifico durante la registrazione del video.

10. Registrazione Audio: On/Off

L'impostazione predefinita è On.

11. Valore di Esposizione: -2/-1/0/+1/+2

L'impostazione predefinita è 0.

EV (Valore di esposizione) è solo per misurare qualsiasi cambiamento di esposizione. Questa impostazione è particolarmente utile negli scatti in cui una regione importante potrebbe altrimenti essere sovraesposta o sottoesposta.

12. Bilanciamento del Bianco: Auto/Tungsteno/Fluorescente/Luce diurna/
Nuvoloso/Alba

L'impostazione predefinita è Auto.

Il bilanciamento del bianco ti consente di regolare la temperatura del colore di video e foto per ottimizzarla per condizioni di luce fredda o calda.

13. Meter: Centro/Media/Spot

L'impostazione predefinita è Media.

La modalità di misurazione si riferisce al modo in cui una fotocamera determina l'esposizione.

14. Scena: Auto/Guida/Vista neve/Scena notturna

L'impostazione predefinita è Auto.

15. Filtro: Naturale/Bianco e nero/Seppia/Retrò/Splendido/Caldo/Freddo/Rosso/
Verde/Blu

L'impostazione predefinita è Naturale.

Impostazioni Foto**1. Risoluzione:** 20M/16M/12M/10M/8M/5M

L'impostazione predefinita è 20M.

2. Autoscatto: 1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec

L'impostazione predefinita è 3 Sec.

3. Intervallo lasso di tempo: 3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min

L'impostazione predefinita è 3 Sec.

L'intervallo lasso di tempo è il tempo che trascorre tra due scatti in una sequenza lasso di tempo.

4. Durata lasso di tempo: off/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

L'impostazione predefinita è off.

5. Scatto Continuo: 12M/10M/8M/5M/3M/

L'impostazione predefinita è 12M.

6. Tipo di Foto a Raffica: 3 shots/5 shots/10 shots/15 shots per second

È possibile regolare il numero di foto a raffica scattate al secondo.

7. Scena: Auto/Pittura leggera

L'impostazione predefinita è Auto.

8. Formato di output: JPEG/JPEG+DNG

L'impostazione predefinita è JPEG.

9. Valore di Esposizione: -2/-1/0/+1/+2

EV (Valore di esposizione) è solo per misurare qualsiasi cambiamento di esposizione.

Questa impostazione è particolarmente utile negli scatti in cui una regione importante potrebbe altrimenti essere sovraesposta o sottoesposta.

10. Tempo di esposizione: Off/2 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/60 Sec

L'impostazione predefinita è Off.

11. Bilanciamento del Bianco: Auto/Tungsten/Fluorescent/Daylight/Cloudy/Dawn

L'impostazione predefinita è Auto.

Il bilanciamento del bianco ti consente di regolare la temperatura del colore di video e foto per ottimizzarla per condizioni di luce fredda o calda.

12. Meter: Centro/Media/Spot

L'impostazione predefinita è Media.

La modalità di misurazione si riferisce al modo in cui una fotocamera determina l'esposizione.

13. Nitidezza: Forte/Normale/Morbido

L'impostazione predefinita è Normale.

14. Filtro: Naturale/Bianco e nero/Seppia/Retrò/Splendido/Caldo/Freddo/Rosso/
Verde/Blu

L'impostazione predefinita è Naturale.

15. Qualità delle Foto: Fine/Normale/Economica

L'impostazione predefinita è Fine.

Impostazioni di Sistema:**1. Controllo Vocale:** On/Off

L'impostazione predefinita è Off.

Quando si attiva il controllo vocale, l'icona del controllo vocale apparirà sullo schermo.

Comandi vocali	Descriptions
AKASO Spegnere	
AKASO Iniziare Video	La fotocamera avvia la registrazione del video
AKASO Fermare Video	Camera si ferma la registrazione video
AKASO Fare Foto	La fotocamera scatta una singola foto
AKASO Wifi Attivo il Wifi	Attiva il Wifi
AKASO Disattiva il Wifi	Disattiva il Wifi

Nota:

1. Se si sta registrando un video, è necessario interrompere la registrazione prima di emettere un nuovo comando.
2. Quando si controlla la action cam utilizzando i comandi vocali.
 - Si prega di parlare a velocità normale. Non c'è bisogno di rallentare deliberatamente.
 - Si prega di mettere lo stress alla fine della frase.

2. Suoni: Volume/Tono tasti/Tono tocco/Tono avvio

È possibile attivare o disattivare questi effetti sonori e regolare il volume della fotocamera in questa impostazione.

3. Calibrazione della distorsione: On/Off

L'impostazione predefinita è Off.

Attiva la calibrazione della distorsione, può correggere la distorsione dell'immagine.

4. Angolo: 170°/140°/110°/70°

L'impostazione predefinita è 170°.

L'angolo si riferisce a quanta parte della scena (misurata in gradi) può essere catturata attraverso l'obiettivo della fotocamera. L'angolo di 170° cattura la maggior parte della scena, mentre l'angolo di 70° cattura la meno.

5. Modalità di immersione: On/Off

L'impostazione predefinita è Off.

Attiva la modalità Immersione, può compensare la mancanza di luce rossa nelle scene subacquee. La modalità di immersione è progettata per essere utilizzata in acque tropicali e blu, ottimizzata per l'uso tra 10 e 80 piedi.

6. Telecomando: On/Off

L'impostazione predefinita è Off.

Attiva questa impostazione sulla fotocamera, quindi accendi il telecomando incluso, puoi controllare la fotocamera utilizzando il telecomando.

7. Riduzione del rumore del vento: On/Off

L'impostazione predefinita è off.

Attivare la riduzione del rumore del vento, può abbassare il rumore a un livello accettabile.

8. Luce scarsa automatica: On/Off

L'impostazione predefinita è Off.

La modalità Luce scarsa automatica regola automaticamente le impostazioni in base alle condizioni di illuminazione per ottenere le migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Anche se ti sposti avanti e indietro tra ambienti luminosi e bui, non è necessario regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.

9. ISO: Auto/200/400/800/1600/3200

L'impostazione predefinita è Auto.

L'ISO determina la sensibilità della fotocamera alla luce e crea un compromesso tra luminosità e rumore dell'immagine risultante. Il rumore dell'immagine si riferisce al grado di granulosità dell'immagine. In condizioni di scarsa illuminazione, valori ISO più elevati producono immagini più luminose, ma con un maggiore disturbo dell'immagine. Valori più bassi producono un rumore dell'immagine inferiore, ma immagini più scure.

10. WDR: On/Off

L'impostazione predefinita è Off.

11. Linguaggio: English/ Deutsch/Français/ Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文**12. Formato data:** AAAA/MM/GG**13. Data impostata:** È possibile impostare la data della telecamera.**14. Tempo impostato:** È possibile impostare l'ora della telecamera.**15. Il timbro della data:** Off/Data& Tempo/Data

L'impostazione predefinita è Data& Tempo.

Attiva il timbro della data, questa fotocamera aggiunge un timbro della data ai video e alle foto che scatti.

16. Salvaschermo: Off/1 Min/3 Min/5 Min

L'impostazione predefinita è 1 Min.

Lo salvaschermo aiuta a spegnere il display dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria. Per accendere di nuovo il display, premere un pulsante qualsiasi o toccare lo schermo sulla fotocamera.

17. Spegnimento automatico: 1 Min/3 Min/5 Min/10 Min

L'impostazione predefinita è 3 Min.

18. Frequenza di alimentazione: 50Hz/60Hz

L'impostazione predefinita è 60Hz.

19. Formatta scheda: Annullare/Confermare

Per mantenere la scheda microSD in buone condizioni, riformattala regolarmente. La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima foto e video.

20. Reset: Annullare/Confermare

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

21. Capacità della scheda SD: È possibile controllare la capacità della scheda e lo spazio rimanente della scheda microSD.

22. Su: È possibile verificare il modello e la versione del software della fotocamera.

Nota: Alcune funzioni non possono essere utilizzate contemporaneamente.

Fare riferimento alle informazioni di seguito.

1	Frequenza fotogrammi video > 60fps	Stabilizzazione dell'immagine
2	Luce scarsa automatica	Stabilizzazione dell'immagine
3	Modalità di immersione	Filtro e bilanciamento del bianco

CONNESSIONE ALL'APP

Prima scarica e installa l'app AKASO GO su App Store o Google Play.


L'app AKASO GO ti consente di controllare la tua fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone o un tablet. Le funzionalità includono il controllo della fotocamera, l'anteprima dal vivo, la riproduzione, il download, le impostazioni e la modifica.

Opzione 1:

1. Accendere la fotocamera, tenere premuto il pulsante Su per accendere Wifi.
Il nome e la password Wifi verranno visualizzati sullo schermo della fotocamera.
2. Collegare il Wifi "Brave 7" e inserire la password nel vostro ambiente Wifi smartphone.
3. Aprire l'app AKASO GO, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra.
Aggiungi "Brave 7" e fai clic su "Anteprima dal vivo".
4. La Sua fotocamera sarà collegata all'app AKASO GO.

Opzione 2:

1. Accendere la fotocamera, tenere premuto il pulsante Su per accendere Wifi.
Il nome e la password Wifi verranno visualizzati sullo schermo della fotocamera.
2. Aprire l'app AKASO GO, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra.
Aggiungi "Brave 7" e fai clic su "Anteprima dal vivo".
3. Immettere il nome Wifi corretto della telecamera e fare clic su "Collegare la fotocamera".
4. Consentire allo smartphone di "unirsi" alla rete Wifi della telecamera.
5. La Sua fotocamera sarà collegata all'app AKASO GO.

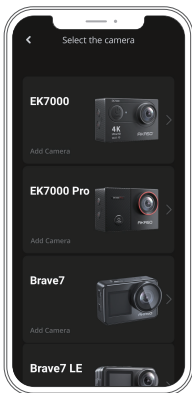

RIPRODUZIONE DEI SUOI CONTENUTI

È possibile riprodurre i contenuti sulla macchina fotografica, computer, TV, smartphone o tablet. È inoltre possibile riprodurre il contenuto inserendo la scheda microSD direttamente in un dispositivo, come un computer o un televisore compatibile. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre quella risoluzione.

Nota: Per riprodurre video e foto su un computer, devi prima trasferire questi file su un computer. Il trasferimento consente inoltre di liberare spazio sulla scheda microSD per nuovi contenuti.

Visualizzare dei file sulla Sua Brave 7

Accendere la fotocamera, toccare l'icona dell'album sul lato sinistro dello schermo per accedere all'album.

In Album, fai scorrere il dito sullo schermo per scorrere i file video o foto.

CANCELLARE I SUOI CONTENUTI

Cancellare i file sulla Sua Brave 7

1. Immettere l'album. Se la scheda microSD contiene molti contenuti, potrebbe essere necessario un minuto per caricarla.
2. Scorrere il dito sullo schermo per scorrere i file video o foto.
3. Toccare l'icona Elimina sullo schermo → selezionare i file che si desidera eliminare → toccare nuovamente l'icona Elimina.
4. Confermare per eliminare i file selezionati.
5. Per uscire da Album, toccare l'icona Retur.

Cancellare i file sul AKASO GO App

1. Aprire l'applicazione AKASO GO. Collegare la fotocamera con l'app.
2. Toccare l'icona Riproduzione per vedere tutti i video e le foto.
3. Selezionare la foto o il video che si desidera eliminare.

SCARICARE I SUOI CONTENUTI

Scaricare i Suoi contenuti su un Computer

Per scaricare i file su un computer, è necessario un lettore di schede (venduto separatamente). Inserisci un file scheda microSD nel lettore di schede, quindi collegare il lettore di schede al computer tramite una porta USB. È quindi possibile trasferire i file sul computer o eliminare i file selezionati utilizzando Esplora file.

Scaricare i Suoi contenuti su smartphone

1. Aprire l'applicazione AKASO GO. Collegare la fotocamera con l'applicazione.
2. Toccare l'icona Riproduzione per vedere tutti i video e le foto.
3. Selezionare la foto o il video che si desidera scaricare, quindi toccare l'icona Altro nell'angolo in alto a destra e scegliere Scarica.

Nota: Se non è possibile scaricare i video o le foto su iPhone o iPad, vai a Impostazione → Privacy → Foto, trova "AKASO GO" e selezionare "leggere e scrivere".

MANUTENZIONE DELLA FOTOCAMERA

Si prega di seguire queste linee guida per ottenere le migliori prestazioni dalla fotocamera:

1. Per prestazioni audio ottimali, scuotere la fotocamera o soffiare sul microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, strofinarlo con un panno morbido e privo di lanugine. Non inserire oggetti estranei intorno all'obiettivo.
3. Non toccare l'obiettivo con le dita.
4. Tenere la fotocamera lontana da cadute e urti che potrebbero danneggiare le parti interne.
5. Tenere la fotocamera lontano da alte temperature e forte luce solare per evitare danni.

OTTIMIZZAZIONE DELLA DURATA DELLA BATTERIA

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salverà il file e si spegnerà.

Per massimizzare la durata della batteria, segui queste linee guida quando possibile:

- Disattivare le connessioni wireless
- Cattura video con frame rate e risoluzioni inferiori
- Utilizzare l'impostazione Salvaschermo.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA

La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evitare di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o calde. Condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o far sì che la fotocamera smetta temporaneamente di funzionare correttamente. Evitare drastici cambiamenti di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché potrebbe formarsi della condensa sopra o all'interno della fotocamera.


- Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con il liquido all'interno della fotocamera non sono coperti dalla garanzia.
- Non conservare la batteria insieme a oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbe causare un incendio.
- Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera. Ciò potrebbe compromettere la sicurezza, la conformità alle normative, le prestazioni e potrebbe invalidare la garanzia.

AVVERTIMENTO: Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, frantumare, microonde, incenerire o dipingere la fotocamera o la batteria. Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria sulla fotocamera. Non utilizzare la fotocamera o la batteria se sono state danneggiate, ad esempio se incrinata, forata o danneggiate dall'acqua. Lo smontaggio o la perforazione della batteria può causare un'esplosione o un incendio.

TELECOMANDO

È possibile controllare la modalità di scatto, lo stato di registrazione, lo stato della batteria, lo stato della scheda SD dallo schermo del telecomando.

Attivare l'impostazione del telecomando sulla fotocamera e premere il pulsante di accensione sul telecomando, verrà automaticamente collegato alla action cam.

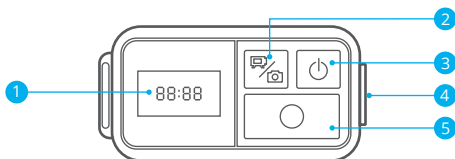

- 1 Schermo
- 4 Porta micro USB
- 2 Pulsante Modalità di Video/Foto
- 5 Pulsante di Scatto
- 3 Pulsante di accensione

CARICA

Si prega di caricare il telecomando collegando un cavo micro USB alla porta USB sul lato destro e una fonte di alimentazione. L'indicatore luminoso diventa rosso fisso durante la ricarica e si spegne quando è completamente carico.

MONTAGGIO DELLA FOTOCAMERA

Attacca la tua fotocamera a casco, equipaggiamento e attrezzatura.





CONTATTACI

Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.

E-mail: cs@akasotech.com

Sito ufficiale: www.akasotech.com

The microSD, microSDHC, microSDXC and SD marks and logos are trademarks of SD-3C, LLC.



コンテンツ


パッケージ詳細	122
Brave 7	123
はじめに	127
モードの概要	128
Brave 7 のカスタマイズ	129
アプリに接続する	137
コンテンツの再生	139
コンテンツの削除	139
コンテンツのオフロード	140
カメラのメンテナンス	140
バッテリー寿命を最大化	141
バッテリーの保管と取り扱い	141
リモート	142
カメラの取り付け	143
お問い合わせ	144

パッケージ詳細

			
Brave 7	ハンドルバー/ ポールマウント	マウント 1	マウント 2
			
マウント 3	マウント 4	マウント 5	マウント 6
			
マウント 7	マウント 8	カメラフレーム	充電器
			
ヘルメットマウント	USB Type-Cケーブル	充電器	リモート
			
固定バンド	テザー	レンズクロス	リストストラップ リモート用
			
取扱説明書			

BRAVE 7

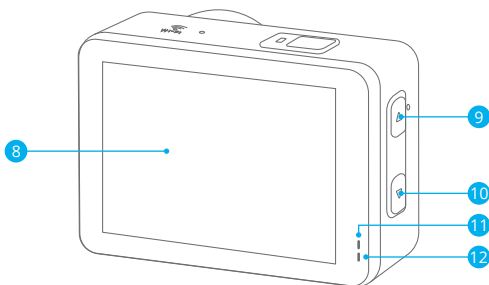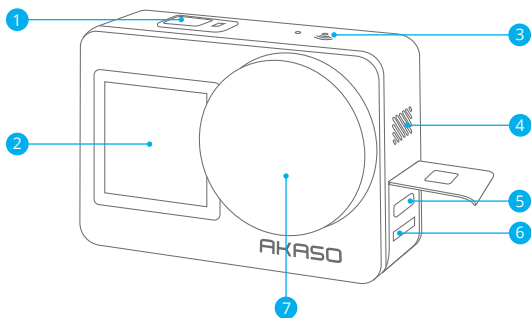

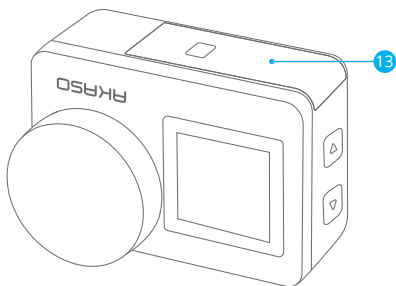

- | | |
|------------------|-------------|
| ① 電源/シャッター/OKボタン | ⑧ タッチスクリーン |
| ② フロントスクリーン | ⑨ アップボタン |
| ③ Wifiインディケーター | ⑩ ダウンボタン |
| ④ スピーカー | ⑪ 充電インジケーター |
| ⑤ USB Type-Cポート | ⑫ 作業インジケーター |
| ⑥ microSDスロット | ⑬ バッテリードア |
| ⑦ レンズ | |


ご注意: 防水ケースを装着する場合は録音できません。



- | | |
|-----------------|--------------|
| ① ビデオ/写真モード | ⑤ 現在の撮影モード |
| ② 残りの録画時間/写真の枚数 | ⑥ 電量 |
| ③ 録音 | ⑦ microSDカード |
| ④ 再生 | ⑧ 設定 |

下にスライドしてクイックメニューを開く

クイックメニューで画面をロックしたり、カメラの電源を切ったりすることができます。シャッターボタンを押して画面をアンロックします。

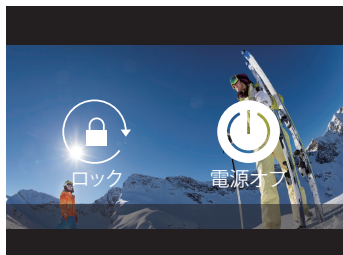

上にスライドしてモード設定を開く

解像度、EISなどの設定を迅速に調整することができます。画面上でスライドして選択肢を切り替えます。



現在の撮影モードエリアをタップする

モードアイコンをタップすると、動画や写真のショートカットメニューに入り、さまざまな撮影モードに切り替えることができます。



前後スクリーンを切り替える

下向きのボタンを押したままにして、フロントスクリーンと背面のタッチスクリーンを切り替えます。録画中でも、画面の切り替えを簡単に実現できます。

ご注意：以下の手順は背面のタッチスクリーンにのみ適用されます。

AKASO Brave 7へようこそ。ビデオや写真を保存するには、別売のmicroSDカード一枚を準備する必要があります。

microSDカード

次の要件を満たすブランド名のメモリカードを使用してください：

- ・ microSD, microSDHC or microSDXC
- ・ Class 10 または UHS-I 定格
- ・ 最大容量 512GB (FAT32)

ご注意：

1. microSDカードを使用する前に、カメラでフォーマットする必要があります。また、microSDカードの良好状態に保つために、定期的に再フォーマットすることをおすすめします。しかし、再フォーマットはSDカードに保存したデータ（ビデオや写真など）を全て削除しますので、早目にバックアップしてください。
2. FAT32フォーマットのmicroSDカードなら、ファイルサイズが4GBに達すると記録を停止し、新しいファイルへの記録を再開します。

オンとオフ

電源をオンにする

電源ボタンを3秒間押し続けます。カメラ ステータス ライトが点灯し、カメラが電子音を発します。タッチ ディスプレイまたはカメラ ステータス スクリーンに情報が表示されたら、カメラの電源が入ったことを意味します。

電源をオフにする

電源ボタンを3秒間押し続けると、カメラステータス ライトが消灯し、カメラが電子音を発します。

クイック入門ガイド

カメラを初回使用する時、またはリセットした再使用する時に、クイック入門ガイドはカメラの使い方に関する基本的な操作のいくつかをお見せします。「スキップ」をタップすると、デモをスキップできます。

モードを切り替える

カメラを起動して、画面でスワイプすると、ビデオモードと写真モードを変更できます。画面上の現在の撮影モードをタップすると、ショートカットメニューはより多くの撮影モードを表示されます。

Wifiのオン/オフ

カメラを起動して、上向きボタンを押してWifiをオンにします。Wifi名称とパスワードが画面に表示します。上向きボタンをもう一度押すとWifiをオフにします。

モード一覧

画面の「現在の撮影モード」をタップすると、ビデオまたは写真のショートカットメニューからさまざまなモードを選択できます。

ビデオ

本体が起動すると、ビデオモードが表示されます。

ビデオモードには、シャッターボタンを押すと、ビデオの録画を開始します。もう一度シャッターボタンを押すと録画を停止します。上向きボタンまたは下向きボタンをタップして、ズームレベルを調整できます。

ご注：防水ケースを装着する場合は録音できません。

スローモーション

スローモーションビデオモードで、シャッターボタンを押すと、カメラがスローモーションビデオを記録します。

タイムラプス

タイムラプスビデオモードで、シャッターボタンを押すと、カメラは特定の間隔でキャプチャされたフレームからビデオを記録します。これにより、アクションを実際よりもはるかに速く進行させることができます。

ご注：タイムラプスビデオは音声なしでキャプチャされます。

静止画

静止画モードでシャッターボタンを押すと、カメラが特定の間隔で動画を録画し、静止画を撮影します。

車載モード

車載モードをオンにして、カメラを車のシガーソケットに接続した場合、カメラの起動とストップは車と一致にします。

写真

写真モードで、シャッターボタンを押して写真を撮ります。

セルフタイマー

セルフタイムモードでは、シャッターボタンを押してからシャッターが切れるまでに遅延が生じます。

連写

バーストモードでは、複数の写真が連続してキャプチャされるため、動きの速いアクティビティのキャプチャに最適です。

タイムラプス

タイムラプス写真は、指定された間隔で一連の写真をキャプチャします。このモードを使用してアクティビティの写真をキャプチャし、後で最適なものを選択します。

長時間露光

長時間露光撮影とは、シャッタースピードを遅く (シャッターが開いている時間を長く) して撮影する方法です。

BRAVE 7 のカスタマイズ

ビデオ設定

1. ビデオ解像度: 4K30/2.7K30/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30

デフォルト設定は4K/30fpsです。

ご注意: 高い温度環境に高解像度、または高フレームレートでビデオをキャプチャすると、カメラ本体が暖くなり、電力消費が増加する可能性があります。

2. 画像安定化: オフ/オン

デフォルト設定はオフです。

カメラが内蔵している加速度計がカメラの動きを捉え、それとビデオのコンテンツをシン

クする。映像を記録するとき、カメラが動いたぶんを逆方向に補正します。特にサイクリング、モーターサイクリング、ハンドヘルドなどの場合に。

3. ビデオエンコード: H.264/H.265

デフォルト設定はH.264です。

ビデオエンコードは基本的に、特定のビデオ入力をほとんどのタイプのWebプレーヤーおよびモバイルデバイスと互換性のあるデジタル形式に変換するプロセスです。

4. ループレコード: オフ/3分/5分/7分

デフォルト設定はオフです。

ループ録画とは SDカードの容量がいっぱいになった際、自動的に古いファイルから順番に上書きして録画する機能です。(大事なデータは随時パソコンなどにバックアップをしてください。)

例えば、ループ録画の設定が「1分」の場合、カメラは1分の長さのビデオクリップを作成します。カメラがより多くのメモリを必要とすると、1分クリップは削除されます。

5. スローモーション: 1080P90/1080P60/720P120/720P60

デフォルト設定は1080P/90です。

スローモーションは、時間が遅くなっているように見える映画製作の効果です。

6. タイムラプス間隔: 0.2秒/0.3秒/0.5秒/1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/1分

デフォルト設定は0.5秒です。

タイムラプス間隔は、タイムラプスシーケンスで2つのショット間を通過する時間です。

7. タイムラプス時間: オフ/5分/10分/15分/20分/30分/60分

デフォルト設定はオフです。

8. 静止画: 4K30

デフォルト設定は4K/30fpsです。

9. 静止画時間: 3秒/5秒/10秒/30秒

デフォルト設定は3秒です。

10. 録音: オン/オフ

デフォルト設定はオンです。

11. 露出値: -2/-1/0/+1/+2

デフォルト設定は0です。

EV (露出値) は、露出の変化を測定するためのものです。この設定は、重要な領域が露出オーバーまたは露出アンダーになる可能性があるショットで特に役立ちます。

12. ホワイトバランス: 自動/タングステン/蛍光灯/日光/曇り/夜明け

デフォルト設定は自動です。

13. メーター: センター/平均/スポット

デフォルト設定は平均です。

測光モードとは、カメラが露出を決定する方法を指します。

14. シーン: オート/ライディング/スノービュー/ナイトシーン

デフォルト設定は自動です。

15. フィルター: カラー/黒&白/セピア/レトロ/ゴージャス/暖/冷/赤/緑/ブルー

デフォルト設定は自然です。

写真設定

1. 解像度: 20M/16M/12M/10M/8M/5M

デフォルト設定は20Mです。

2. セルフタイマー: 1秒/3秒/5秒/10秒/30秒

デフォルト設定は3秒です。

3. タイムラプス間隔: 3秒/5秒/10秒/30秒/1分

デフォルト設定は3秒です。

タイムラプス間隔は、タイムラプスシーケンスで2つのショット間を通過する時間です。

4. タイムラプス時間: オフ/5分/10分/15分/20分/30分/60分

デフォルト設定はオフです。

5. バースト写真: 12M/10M/8M/5M/3M

デフォルト設定は12Mです。

6. 連写(毎秒): 3枚/5枚/10枚/15枚

1秒あたりに撮影するバースト写真の数を調整できます。

7. シーン: オート/ライトペインティング

デフォルト設定はオートです。

8. 出力フォーマット: JPG/JPEG + PNG

デフォルト設定はJPEGです。

9. 露出値: -2/-1/0/+1/+2

デフォルト設定は0 です。

EV (露出値) は、露出の変化を測定するためのものです。この設定は、重要な領域が露出オーバーまたは露出アンダーになる可能性があるショットで特に役立ちます。

10. 露光時間: オフ/2秒/5秒/10秒/30秒/60秒

デフォルト設定はオフです。

11. ホワイトバランス: 自動/タングステン/蛍光灯/日光/曇り/夜明け

デフォルト設定は自動です。

ホワイトバランスを使用するとビデオや写真の色温度を調整し、冷色と暖色のバランスを最適化できます。この設定を変更すると、タッチ ディスプレイに表示される画像が直ちに変更されます。

12. メーター: センター/平均/スポット

デフォルト設定は平均です。

測光モードとは、カメラが露出を決定する方法を指します。

13. シャープネス: ストロング/ノーマル/ソフト

デフォルト設定はノーマルです。

14. フィルター: カラー/黒&白/セピア/レトロ/ゴージャス/暖/冷/赤/緑/ブルー
デフォルト設定は自然です。

15. 写真レベル: 高品質/標準/経済
デフォルト設定はファインです。

システム設定

1. 音声コントロール: オン/オフ

デフォルト設定はオフ。

音声コントロールをオンにすると、音声コントロールアイコンが画面に表示されます。

音声コマンド	説明
AKASO 電源オフ	
AKASO ビデオスタート	録画開始
AKASO ビデオストップ	録画停止
AKASO 写真	写真を撮る
AKASO Wifiオン	Wifiをオンにする
AKASO Wifiオフ	Wifiをオフにする

メモ:

- ビデオを録画する場合は、新しいコマンドを発行する前に録画を停止する必要があります。
- 音声コマンドを使用してアクションカメラを制御する場合。
 - 通常で話してください。意図的に減速する必要はありません。
 - 文末にアクセントをつけてください。

2. サウンド: ボリューム/キートーン/タッチトーン/ブートトーン

この設定で、効果音をオン/オフにしたり、カメラの音量を調整したりできます。

3. 歪み校正: オン/オフ

デフォルト設定はオフです。

歪みキャリブレーションをオンにすると、画像の歪みを補正できます。

4. 角度: 170°/140°/110°/70°

デフォルト設定は170°です。

角度とは、カメラのレンズを通してキャプチャできるシーンの量(度単位で測定)を指します。170°の角度はシーンの最大量をキャプチャし、70°の角度は最小の量をキャプチャします。

5. ダイビングモード: オン/オフ

デフォルト設定はオフです。

ダイビングモードをオンにすると、水中シーンでの赤信号の不足を補うことができます。

8M本機防水を実現します。

6. リモコン: オン/オフ

デフォルト設定はオフです。

カメラでこの設定をオンにしてから、付属のリモコンをオンにすると、リモコンを使用してカメラを制御できます。

7. 風切り音低減: オン/オフ

デフォルト設定はオフです。

風切り音低減をオンにすると、騒音を許容レベルまで下げることができます。

8. オートローライト: オン/オフ

デフォルト設定はオフです。

自動ローライトモードは、照明条件に応じて設定を自動的に調整し、最高のローライトパフォーマンスを実現します。明るい環境と暗い環境の間を行ったり来たりしても、カメラの設定を手動で調整する必要はありません。

9. ISO: 自動/200/400/800/1600/3200

デフォルト設定は自動です。

ISOは、カメラの光に対する感度を決定し、明るさと結果として生じる画像ノイズの間のトレードオフを作成します。画像ノイズとは、画像のざらつきの度合いを指します。暗い場所では、ISO値を高くすると画像は明るくなりますが、画像ノイズは大きくなります。値を小さくすると画像ノイズは低くなりますが、画像は暗くなります。

10. WDR: オン/オフ

デフォルト設定はオフです。

11. 言語: English/Deutsch/Français/ Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文**12. 日付形式: YYYY/MM/DD****13. 日付設定: カメラの日付を設定できます。****14. 時間設定: カメラの時間を設定できます。****15. 日付スタンプ: オフ/日付と時刻/日付**

デフォルト設定は日付と時刻です。

16. スクリーンセーバー: オフ/ 1分/ 3分/ 5分

デフォルト設定は1分です。

スクリーンセーバーは、バッテリーを節約するために、非アクティブな状態が一定時間続いた後にディスプレイをオフにするのに役立ちます。ディスプレイを再度オンにするには、任意のボタンを押すか、カメラの画面をタップします。

17. 自動電源オフ: 1分/ 3分/ 5分/ 10分

デフォルト設定は3分です。

18. 電源周波数: 50Hz/60Hz

デフォルト設定は60Hzです。

19. カードをフォーマット: キャンセル/確認

microSDカードを良好な状態に保つために、定期的に再フォーマットしてください。再フォーマットするとすべてのコンテンツが消去されるため、最初に写真とビデオをオフロードしてください。

20. リセット: キャンセル/確認

このオプションは、すべての設定をデフォルト値にリセットします。

21. SDカード容量: microSDカードのカード容量と残り容量を確認できます。

22. About: カメラのモデルとソフトウェアバージョンを確認できます。

ご注: 一部の機能は同時に使用できません。以下の情報を参照してください。

1	ビデオフレームレート> 60fps	手ぶれ補正
2	オートローライト	手ぶれ補正
3	ダイビングモード	フィルターとホワイトバランス

アプリに接続する

Apple App Store または Google Play からアプリ「AKASO GO」をダウンロードしてインストールしてください。



AKASO GOアプリをインストールしたスマートフォンやタブレットが遠距離でカメラリモートを制御できます。

オプション1:

1. カメラの電源を入れ、上向きボタンを押してWifiをオンにします。カメラの画面にはWifi名とパスワードが表示されます。
2. Wifi「Brave 7」を接続して、スマートフォンのWLAN設定でパスワードを入力します。
3. AKASO GOアプリを開き、右上の「+」アイコンをタップします。「Brave 7」を追加して、「ライブプレビュー」をクリックします。
4. カメラがAKASO GOアプリに接続されます。

オプション2:

1. カメラの電源を入れ、上向きボタンを押してWifiをオンにします。カメラの画面にはWifi名とパスワードが表示されます。
2. AKASO GOアプリを開き、右上の「+」アイコンをタップします。「Brave 7」を追加して、「ライブプレビュー」をクリックします。
3. カメラの正しいWifi名を入力し、「カメラを接続」をクリックします。
4. スマートフォンがカメラのWifiネットワークに「参加」できるようにします。
5. カメラがAKASO GOアプリに接続されます。

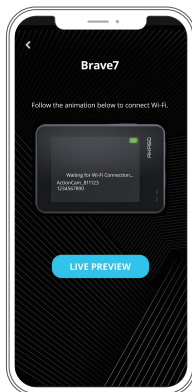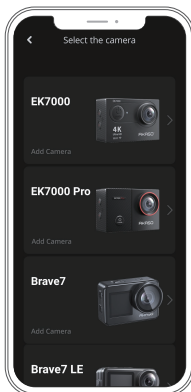

コンテンツの再生

カメラ、コンピューター、テレビ、スマートフォン、タブレットでコンテンツを再生できます。コンピューターや互換性のあるテレビなどのデバイスにmicroSDカードを直接挿入して、コンテンツを再生することもできます。この方式では、再生解像度はデバイスの解像度とその解像度を再生する機能に依存します。

ご注: コンピューターでビデオや写真を再生するには、予め、これらのファイルをコンピューターに転送する必要があります。転送すると、新しいコンテンツ用にmicroSDカードのスペースも解放されます。

Brave 7でファイルを表示する

カメラの電源を入れ、画面左側の再生ボタンをタップして再生モードに入ります。再生モードで、指を画面上でスワイプしてビデオまたは写真ファイルを見ます。

コンテンツの削除

Brave 7 のファイル削除

1. 再生モードに入ります。microSDカードに大量のデータを保存された場合、1分間ほどにダウンロードする可能性があります。
2. 画面上で指をスワイプして、ビデオまたは写真ファイルをスクロールします。
3. 画面の削除アイコンをタップ→削除するファイルを選択→削除アイコンをもう一度タップします。
4. 選択したファイルまたはすべてのファイルを削除することを確認します。
5. 再生モードを終了するには、[キャンセルして戻る]ボタンをタップします。

AKASOアプリのファイル削除

1. AKASO GOアプリを開き、カメラをアプリに接続します。
2. 再生アイコンをタップして、すべてのビデオと写真をチェックします。
3. 削除したい写真やビデオを選択します。

コンテンツのオフロード

コンテンツをコンピューターにオフロードする

ファイルをコンピューターにオフロードするには、カードリーダー（別売）が必要です。microSDカードをコンピューターのUSBポートに挿入してから、ファイルエクスプローラでファイルをコンピュータに転送したり、選択したファイルを削除したりします。

コンテンツをスマートフォンにオフロードする

1. AKASO GOアプリを開き、カメラをアプリに接続します。
2. 再生アイコンをタップして、すべてのビデオと写真をチェックします。
3. ダウンロードしたい写真やビデオを選択して、右上隅にあるその他アイコンをタップして、[削除]を選択します。

ご注意：ビデオや写真をiPhoneまたはiPadにオフロードできない場合は、設定 → プライバシー → 写真 → 「AKASO GO」 → 「読み取りと書き込み」のステップより操作してください。

カメラのメンテナンス

カメラのパフォーマンスを最大限に引き出すには、次のガイドラインに従ってください。

1. 最高のオーディオパフォーマンスを得るには、カメラを振ること、或いはマイクに息を吹きかける方法によってマイク穴のホコリを予め取り除いてください。
2. レンズをきれいにするには、柔らかく糸くずの出ない布でレンズを拭いてください。レンズの周りに異物を入れないでください。
3. 指でレンズに触れないでください。
4. 内部の部品に損傷を与える可能性がありますので、カメラを落下や衝撃から離してください。
5. 損傷しないように、カメラを高温や強い日光から離してください。

バッテリー寿命の最大化

記録中にバッテリーが0%に達すると、カメラはファイルを保存して電源を切ります。バッテリー寿命を最大化するには、可能な場合は次のガイドラインに従ってください。

- ・ワイヤレス接続をオフにする。
- ・より低いフレームレートと解像度でビデオをキャプチャする。
- ・スクリーンセーバー設定を使用する。

バッテリーの保管と取り扱い


カメラには、バッテリーなどの敏感なコンポーネントが含まれています。カメラを非常に低温や高温の環境に置かないでください。低温や高温の状態では、一時的にバッテリーの寿命が短くなったり、正常に動作しなくなったりする可能性があります。カメラの表面または内部に結露が発生する可能性があるため、カメラを使用するときは温度や湿度の急激な変化を避けてください。

- ・カメラやバッテリーを電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源で乾燥させないでください。カメラ内部の液体との接触によるカメラまたはバッテリーの損傷は、保証の対象外です。
- ・コイン、鍵、ネックレスなどの金属物と一緒にバッテリーを保管しないでください。バッテリー端子が金属物に接触すると、火災を起こる可能性があります。
- ・カメラを不正に改造することは製品の安全性、規制への準拠、パフォーマンスに大幅に影響して、保証も無効になりますから、そうしないでください。

警告: カメラやバッテリーを落したり、分解したり、開いたり、押しつぶしたり、曲げたり、変形させたり、穴を開けたり、細断したり、電子レンジで焼却したり、焼却したり、塗装したりしないでください。カメラのバッテリー開口部に異物を入れないでください。カメラまたはバッテリーが損傷している場合（例えば、亀裂、穴があいたり、水で損傷したりした場合）は使用しないでください。分解またはバッテリーに穴を開けると、爆発や火災の原因となることがあります。

リモート

リモコンの画面から、撮影モード、記録状態、電池状態、SDカード状態を確認できます。カメラのリモコン設定をオンにして、リモコンの電源ボタンを押すと、アクションカメラに自動的に接続されます。

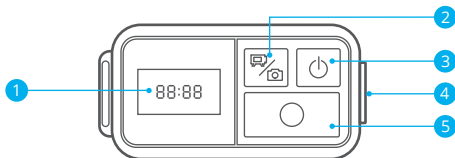

① スクリーン

② ビデオ/写真モードボタン

③ 電源スイッチ

④ Micro USBポート

⑤ シャッターボタン

充電

マイクロUSBケーブルを使ってリモコンの右側にあるUSBポートに接続してください。充電中は赤いインジケータライトが点灯されます、充電完了すると消えます。

カメラの取り付け

カメラをヘルメット、ギア、装備に取り付けます。





お問い合わせ

AKASO製品について何かご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
至急(24H以内)に対応しております。

Eメール: cs@akasotech.com

公式サイト: www.akasotech.com

The microSD, microSDHC, microSDXC and SD marks and logos are trademarks of SD-3C, LLC.