

SAMSUNG

ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

SM-X110
SM-X115
SM-X210
SM-X216B

ສາລະບານ

ການເລີ່ມຕົ້ນ

- 6 ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄຸນຂອງອຸປະກອນ
- 10 ການສາກແບັດເຕີຣີ
- 13 ແຜ່ນ nano-SIM (ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມືຖື)
- 14 ແຜ່ນ microSD
- 17 ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
- 18 ການຕັ້ງທຳອິດ

ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

- 19 ການແນະນຳ
- 20 Samsung account
- 21 ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈໍ
- 29 ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
- 31 ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ
- 33 ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ
- 34 ໂທລະສັບ
- 37 ຜູ້ຕິດຕໍ່
- 39 ຂໍ້ຄວາມ
- 41 ຫລາຍໜ້າຕ່າງ (ການໃຊ້ຫຼາຍແອັບພ້ອມກັນ)
- 44 Samsung Internet
- 45 Samsung Kids
- 46 Samsung Health
- 47 Samsung Notes
- 48 Samsung Members

- 48 Samsung Global Goals
- 48 Samsung TV Plus
- 48 Galaxy Shop
- 49 ປະຕິທິນ
- 50 Reminder (ການຮັບການແຈ້ງເຕືອນສຳລັບລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດ)
- 51 ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ (ການກວດເບິ່ງ ແລະ ການຈັດການໄຟລ໌)
- 51 ໂມງ
- 51 ເຄື່ອງຄິດເລກ
- 52 Gaming Hub
- 52 Smart View (ການສາຍພາບໃນໜ້າຈໍ TV)
- 53 Samsung Flow
- 54 ກະດານລາຍວັນ
- 57 ລິ້ງໃສ່ Windows (ການໃຊ້ອຸປະກອນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີ)
- 58 Samsung DeX (SM-X210, SM-X216B)
- 59 ແອັບ Google
- 60 ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
- 70 ແກເລຣີ
- 74 ບັນທຶກສຽງ
- 74 ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ
- 76 ການແຕັບເຈົ້າໜ້າຈໍ ແລະ ການບັນທຶກໜ້າຈໍ
- 78 ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ (Smart Switch)

ຕັ້ງຄ່າ

- 81 ການແນະນຳ
- 82 Samsung account
- 82 ການເຊື່ອມຕໍ່
 - 83 Wi-Fi
 - 85 ບລູທູດ
 - 86 ຕົວປະຍັດຂໍ້ມູນ (ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມືຖື)
 - 87 ເຄືອຂ່າຍທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບແອັບ (ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມືຖື)
 - 87 ຮັອດສະບັອດມືຖື (ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມືຖື)
 - 88 ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ
- 89 ອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່
- 90 ໂໝດ ແລະ ວຽກປະຈຳ
 - 90 ການໃຊ້ໂໝດ
 - 91 ການໃຊ້ວຽກປະຈຳ
- 91 ສຽງ / ສຽງແລະການສັ່ນ
 - 92 ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເພີກ
 - 93 ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ
- 93 ແຈ້ງເຕືອນ
- 94 ຈໍສະແດງຜົນ
 - 95 ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ (SM-X210, SM-X216B)
- 96 ແບັດເຕີຣີ
- 96 ວອລເປເບີ ແລະ ຮູບແບບ
- 96 ໜ້າຫຼັກ
- 97 ໜ້າຈໍລັອກ
 - 97 Extend Unlock
- 98 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
- 99 ການຈົດຈຳໃບໜ້າ
- 101 ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
- 104 Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ
- 105 ຈຸດທີ່ຕັ້ງ
- 105 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸກເສີນ
- 106 ບັນຊີ ແລະ ການແບັກອັບ
- 107 ຜູ້ໃຊ້
- 109 Samsung Cloud
- 110 Google
- 110 ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ
- 111 ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ທ່າທາງ
- 112 Dual Messenger
- 113 ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ ແລະ ການຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ
- 113 ການດູແລອຸປະກອນ
 - 113 ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນຂອງທ່ານ
 - 114 ແບັດເຕີຣີ
 - 114 ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ
 - 114 ຄວາມຈຳ
 - 114 ການປົກປ້ອງແອັບ
 - 115 ການປະຕິບັດ
 - 115 ການດູແລເພີ່ມເຕີມ
- 115 ແອັບ
- 116 ການຈັດການທົ່ວໄປ
- 117 ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້
- 118 ອັບເດດຊອບແວ
- 118 ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງໄກ
- 119 ກ່ຽວກັບແທັບເລັດ

ແຈ້ງການການນຳໃຊ້

- 121 ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບການໃຊ້ອຸປະກອນ
- 123 ບັນທຶກກ່ຽວກັບເນື້ອໃນເພັກເກດ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ
- 124 ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ

ພາກຊ້ອນທ້າຍ


- 129 ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ການເລີ່ມຕົ້ນ





ແຜນຜັງ ແລະ ພັງຄໍຊັນຂອງອຸປະກອນ

► SM-X110, SM-X115:

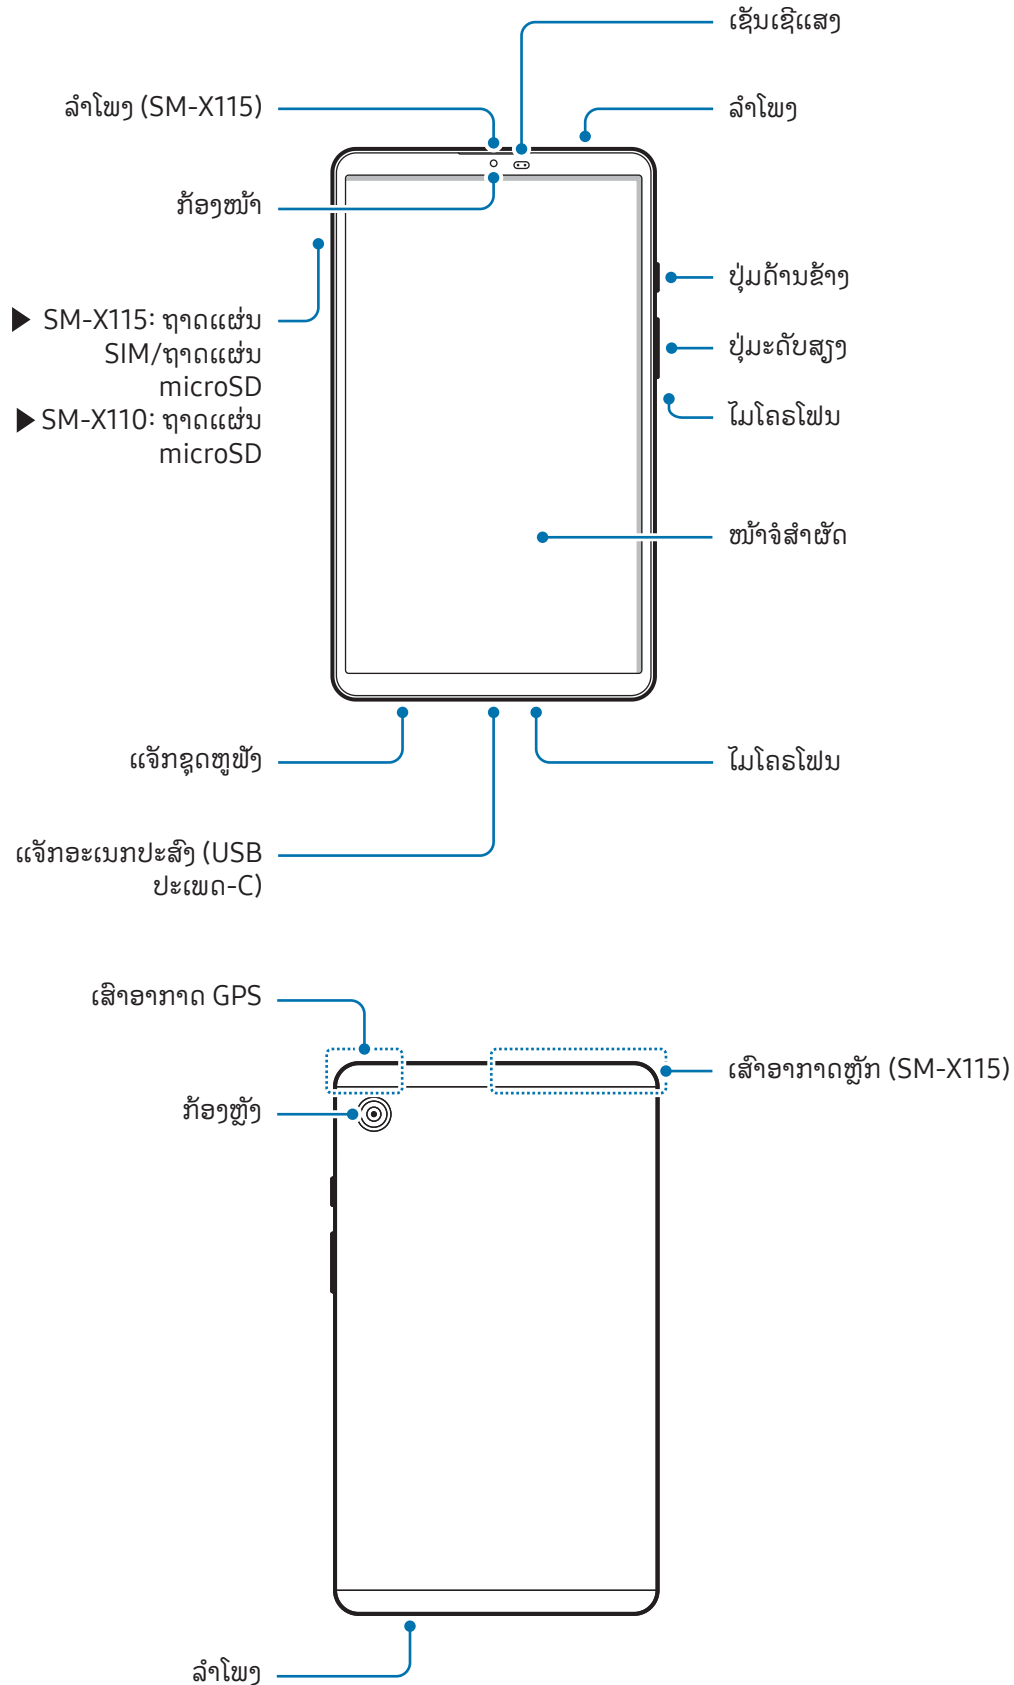

► SM-X210, SM-X216B:

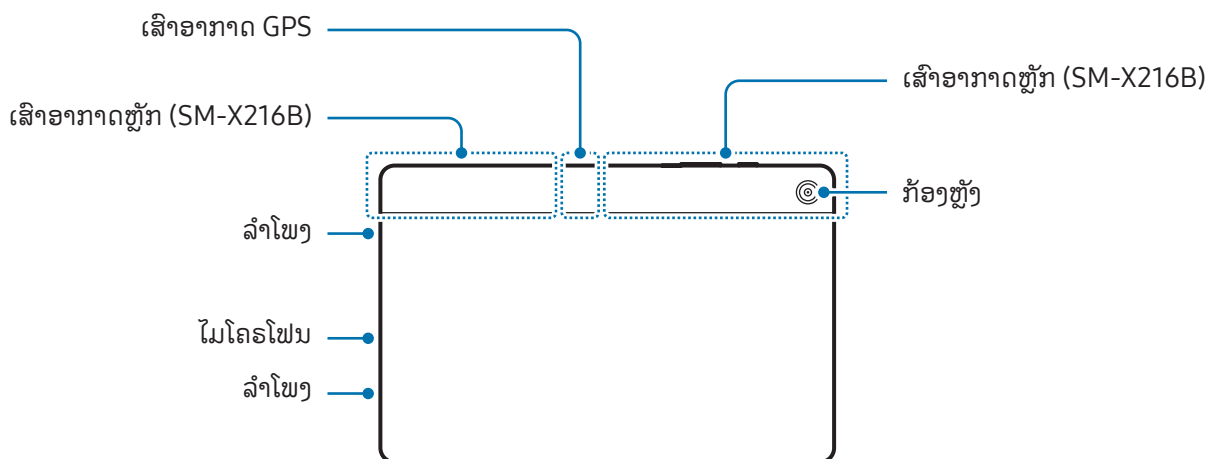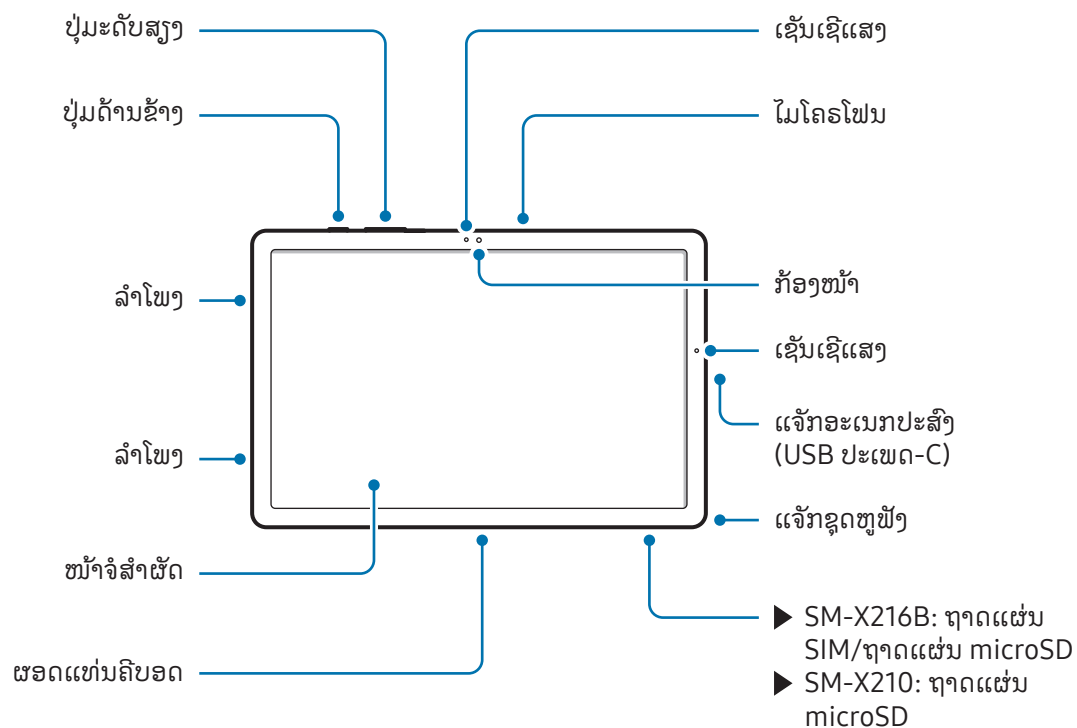



- ໃຊ້ອຸປະກອນໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ແມ່ເຫຼັກ ເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນໃຊ້ງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. (SM-X210, SM-X216B)
- ອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມບາງຢ່າງຂອງທ່ານ (ຂາຍແຍກກັນ) ມີແມ່ເຫຼັກ. ເກັບມັນໃຫ້ຫ່າງຈາກບັດເຄຣດິດ, ອຸປະກອນການແພດທີ່ຢັ້ງໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແມ່ເຫຼັກ. ໃນກໍລະນີຂອງອຸປະກອນທາງການແພດ, ຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງອອກຫຼາຍກວ່າ 15 cm. ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຖ້າທ່ານສົງໄສວ່າມີການແຊກແຊງໃດໆກັບອຸປະກອນທາງການແພດຂອງທ່ານ ແລະ ປຶກສາແພດ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນທາງການແພດຂອງທ່ານ. (SM-X210, SM-X216B)
- ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງວັດຖຸທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແມ່ເຫຼັກ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມບາງຢ່າງ (ຂາຍແຍກກັນ) ທີ່ມີແມ່ເຫຼັກ. ວັດຖຸຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ບັດເຄຣດິດ, ປຶ້ມເງິນຝາກ, ບັດຜ່ານປະຕູ, ບັດຜ່ານຂັ້ນເຄື່ອງ ຫຼື ບັດຈອດລົດອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້ ຫຼື ປົດໃຊ້ງານໂດຍແມ່ເຫຼັກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. (SM-X210, SM-X216B)



- ເມື່ອໃຊ້ລໍາໂພງ, ເຊັ່ນ ເມື່ອຫຼິ້ນໄຟສ໌ມີເດຍ ຫຼື ໃຊ້ລໍາໂພງໂທລະສັບ, ຢ່າວາງອຸປະກອນໃກ້ກັບຫູຂອງທ່ານ.
- ລະວັງຢ່າເປີດເລີ່ມສັກກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຍັງແຫຼ່ງກຳເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ ແສງແດດໂດຍກົງ. ຖ້າເລີ່ມສັກກ້ອງຖ່າຍຮູບສຳຜັດກັບແຫຼ່ງກຳເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ ແສງແດດໂດຍກົງ, ເຊັ່ນເຊື່ອບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດຈະເສຍຫາຍ. ເຊັ່ນເຊື່ອບທີ່ເສຍຫາຍຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຈຸດ ຫຼື ຈຸດເປື້ອນໃນຮູບ.
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີແວ່ນ ຫຼື ຕົວອະກະສິກແຕກ, ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບ. ໃຊ້ອຸປະກອນຫຼັງຈາກມັນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ທີ່ສູນບໍລິການຂອງຊຳຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
- ຖ້າຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ວັດຖຸແປກປອມເຂົ້າໄປໃນໄມໂຄຣໂຟນ, ລໍາໂພງ ຫຼື ເຄື່ອງຮັບ ຫຼື ພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ຖືກປົກຄຸມ, ສຽງໃນອຸປະກອນອາດຈະງຸບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້. ຖ້າທ່ານພະຍາຍາມເອົາຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ວັດຖຸແປກປອມອອກດ້ວຍວັດຖຸມີຄົມ, ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍ ແລະ ອາດຈະກະທົບຮູບລັກສະນະຂອງມັນ.



- ບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຈົນໝົດອາດເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານະການຕໍ່ໄປນີ້:
 - ຖ້າທ່ານຕິດສະຕິກເກີແມ່ເຫຼັກຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ເສື້ອອາກາດຂອງອຸປະກອນ
 - ຖ້າທ່ານແນບຝາປິດອຸປະກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກໃສ່ອຸປະກອນ
 - ຖ້າທ່ານອັດພື້ນທີ່ເສື້ອອາກາດຂອງອຸປະກອນດ້ວຍມືຂອງທ່ານ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ ການໂທ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມິຖີ
- ຫ້າມປົກປັ້ງພື້ນທີ່ເຊັ່ນເຊີແສງໄຟດ້ວຍອຸປະກອນເສີມ, ເຊັ່ນ ສະຕິກເກີ ຫຼື ຝາປິດ. ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊັ່ນເຊີໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໄດ້.
- ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳໄປສຳຜັດກັບໜ້າຈໍສຳຜັດ. ໜ້າຈໍສຳຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໃນສະພາບທີ່ຊຸ່ມ ຫຼື ເມື່ອສຳຜັດກັບນ້ຳ.

ປຸ່ມແຂງ


ປຸ່ມ	ພັງຄຳຊັ້ນ
ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ	- ກະລຸນາກົດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເປີດ ຫຼື ປິດອຸປະກອນ. - ກົດເພື່ອເປີດ ຫຼື ລັອກໜ້າຈໍ. - ກົດສອງຄັ້ງເພື່ອເປີດເອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕັ້ງ.
ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ + ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງ	- ກົດພ້ອມກັນເພື່ອແຄ້ບເຈືືຽບຖ່າຍໜ້າຈໍ. - ກົດພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້ເພື່ອປິດອຸປະກອນ.

ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມດ້ານຂ້າງ

ເລືອກເອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດເພື່ອເປີດໃຊ້ໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງ.

ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ປຸ່ມຊອບ

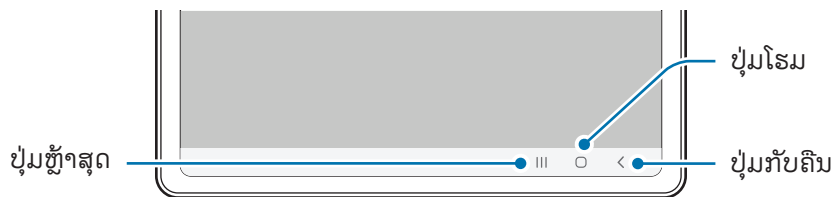


ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈໍ, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ [ແຖບການກຳນົດທິດທາງ \(ປຸ່ມຊອບ\)](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ການສາກແບັດເຕີຣີ

ສາກແບັດເຕີຣີກ່ອນໃຊ້ມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ເມື່ອມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ.

ການສາກແບບໃຊ້ສາຍ

ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ກັບຫົວສາກ USB ແລະ ສຽບສາຍເຂົ້າໃສ່ແຈ້ກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີ. ຫຼັງຈາກສາກເຕັມແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.

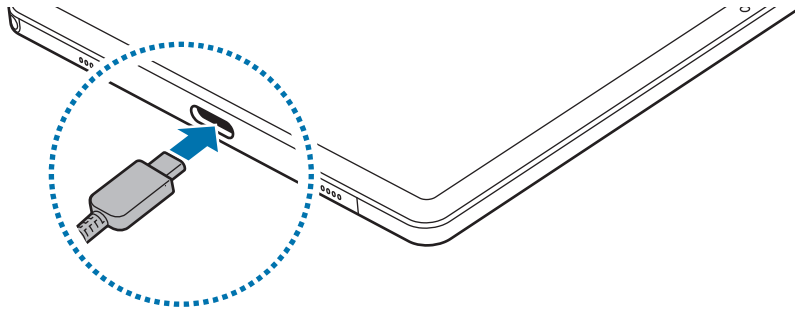

ການສາກໄວ

ໃຊ້ເຄື່ອງສາກທີ່ສາກເຂົ້າໄວ.

ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງສະຖານະການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຄື່ອງສາກໂດຍການເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ **ແຕະ ແບັດເຕີຣີ**.



- ຖ້າການສາກດ່ວນໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, **ແຕະ ແບັດເຕີຣີ** → **ການຕັ້ງຄ່າການສາກ** ແລະ ຈາກນັ້ນກວດເບິ່ງວ່າຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖືກເປີດຫຼືບໍ່. ນອກຈາກນີ້, ກວດເບິ່ງວ່າສາຍ USB ແລະ ຫົວສາກ USB ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າຈໍຂອງມັນປິດຢູ່.

ການສາກອຸປະກອນອື່ນ

ໃຊ້ສາຍ USB ເພື່ອສາກອຸປະກອນມີຖືອື່ນດ້ວຍແບັດເຕີຣີໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານ.

ເຊື່ອມຕໍ່ແທັບເລັດຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງແທັບເລັດຂອງທ່ານ. ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີຫົວຕໍ່ USB ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນອື່ນໆ.

ເມື່ອການສາກເລີ່ມຕົ້ນ, ໄອຄອນການສາກແບັດເຕີຣີຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນອື່ນ.



ໜ້າຕ່າງປັບອັບການເລືອກເອັບທີ່ປະກົດຂຶ້ນໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອການໂອນຂໍ້ມູນ. ຢ່າເລືອກເອັບຈາກໜ້າຕ່າງປັບອັບ.

ການຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຕົວເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີ.

- ເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ.
- ເມື່ອທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ປິດໜ້າຈໍໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ.
- ເປີດໂໝດປະຢັດພະລັງງານ.
- ປິດເອັບທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.
- ປິດຄຸນສົມບັດບລູທູດເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
- ປິດການຊົງຄໍ້າເອັບອັດຕະໂນມັດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືກຊົງຄໍ້າ.
- ຫຼຸດເວລາແສງເບື້ອງຫຼັງລົງ.
- ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.

ເຄັດລັບ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການສາກແບັດເຕີຣີ



ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ເຄື່ອງສາກ ແລະ ສາຍທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊຳຊາງທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສໍາລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ. ແບັດເຕີຣີ, ເຄື່ອງສາກ ແລະ ສາຍທີ່ເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເສຍຫາຍໄດ້.



- ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກແບບປັຖິກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບອຸປະກອນ. ຄວາມເສຍຫາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດຈະປັຖິກຄຸ້ມຄອງໂດຍການຮັບປະກັນ.
- ໃຊ້ແຕ່ສາຍ USB ປະເພດ-C ເທົ່ານັ້ນກັບອຸປະກອນ. ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍຖ້າທ່ານໃຊ້ສາຍໄມໂຄຣ USB.
- ຖ້າທ່ານສາກອຸປະກອນ ໃນຂະນະທີ່ແຈ້ກອະເນກປະສົງປຸງກຢູ່, ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເຊັດແຈ້ກອະເນກປະສົງໃຫ້ແຫ້ງທັງໝົດ ກ່ອນສາກອຸປະກອນ.



- ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ, ຖອດເຄື່ອງສາກເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງສາກບໍ່ມີປຸ່ມສະວິດໄຟ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງຖອດເຄື່ອງສາກອອກຈາກປັກສູບໄຟເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສົ່ນເບືອງພະລັງງານ. ເຄື່ອງສາກຄວນຈະຢູ່ໃກ້ກັບປັກສູບໄຟ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກ.
- ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງສາກ, ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງສາກທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງທີ່ຮັບປະກັນເຖິງປະສິດທິພາບການສາກ.
- ຖ້າແບັດເຕີຣີໝົດໄຟຮ້ອຍເປີເຊັນ, ຈະບໍ່ສາມາດເປີດອຸປະກອນໄດ້ທັນທີເມື່ອເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕໍ່. ປ່ອຍໃຫ້ແບັດເຕີຣີທີ່ໝົດໄຟນັ້ນສາກເປັນເວລາສອງສາມນາທີກ່ອນເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເທື່ອດຽວ, ແອັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນອື່ນ, ແບັດເຕີຣີຈະໝົດໄຟຢ່າງໄວວາ. ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສູນເສຍໄຟໃນລະຫວ່າງການໂອນຂໍ້ມູນ, ໃຊ້ແອັບເຫຼົ່ານີ້ທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກສາກແບັດເຕີຣີເຕັມ.
- ການໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນນອກເໜືອຈາກເຄື່ອງສາກ ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວການສາກຊ້າລົງ ຍ້ອນວ່າກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ.
- ອຸປະກອນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມັນກຳລັງສາກ, ແຕ່ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ.
- ຖ້າອຸປະກອນຮັບການຈ່າຍໄຟທີ່ບໍ່ສະດຽມໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກ, ໜ້າຈໍສຳຜັດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້. ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຖອດເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.
- ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ນີ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ຄວນກະທົບຕໍ່ອາຍຸໃຊ້ງານ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ, ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.
- ຖ້າອຸປະກອນກຳລັງສາກຢ່າງປັຖິກຕ້ອງ, ນຳເອົາອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊຳຊາງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ແຜ່ນ nano-SIM (ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມືຖື)


ສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ.




ການບໍລິການບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

ການສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເຂົ້າ

► SM-X115:

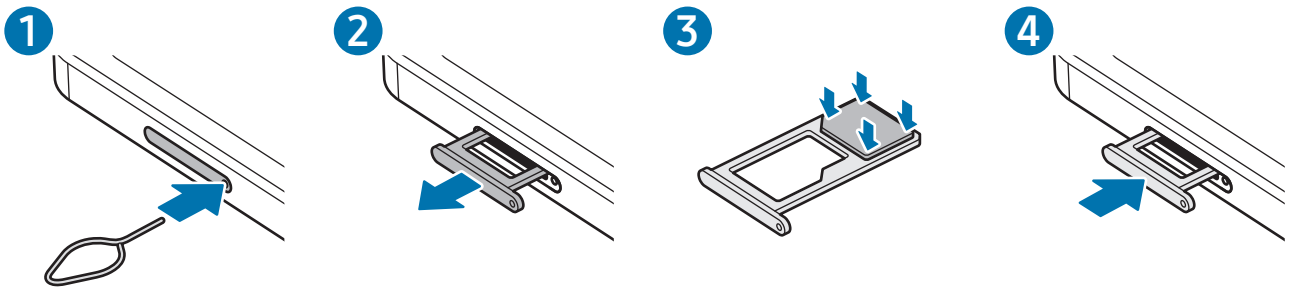

► SM-X216B:

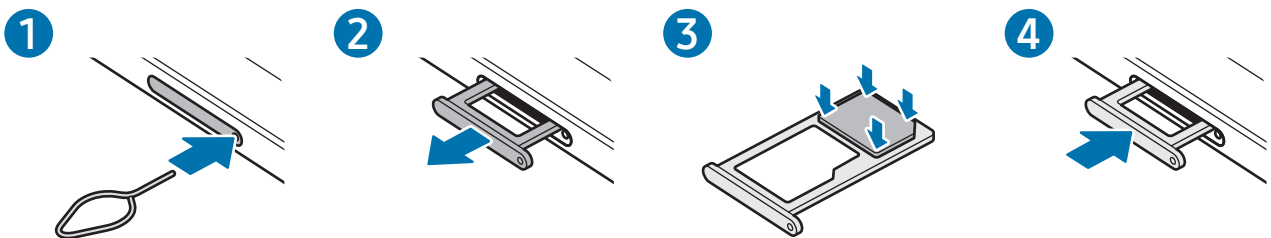

- 1 ສຽບໝູດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.
- 2 ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.
- 3 ວາງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຢູ່ເທິງຖາດທີ່ມີຈຸດຕິສະຫຼະຂອງຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ ແລະ ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ລົງໃສ່ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ.

4 ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.




- ໃຊ້ແຕ່ແຜ່ນ nano-SIM ເທົ່ານັ້ນ.
- ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ສູນເສຍ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM. ຊຳຊຸງປັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄວາມປະສິດທິພາບໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກບັດທີ່ສູນເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.
- ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໝູ່ຖອດຖາດຊິມຕັ້ງສາກກັບຮູ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.
- ຖ້າແຜ່ນປຶກໃສ່ລົງໃນຖາດຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຜ່ນ SIM ອາດຈະອອກ ຫຼື ຕົກລົງຈາກຖາດ.
- ຖ້າທ່ານສຽບຖາດລົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖາດປຸງກ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແທ້ໆດີ.
- ສຽບຖາດລົງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນປັ້ງໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ແຜ່ນ microSD


ສຽບແຜ່ນ SD ເຂົ້າ

ຄວາມຈຸຂອງແຜ່ນ SD ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກລຸ້ນອື່ນໆ ແລະ ແຜ່ນ SD ບາງແຜ່ນອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນ SD. ເພື່ອກວດເບິ່ງຄວາມຈຸສູງສຸດຂອງແຜ່ນ SD ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊຳຊຸງ.

► SM-X110, SM-X115:

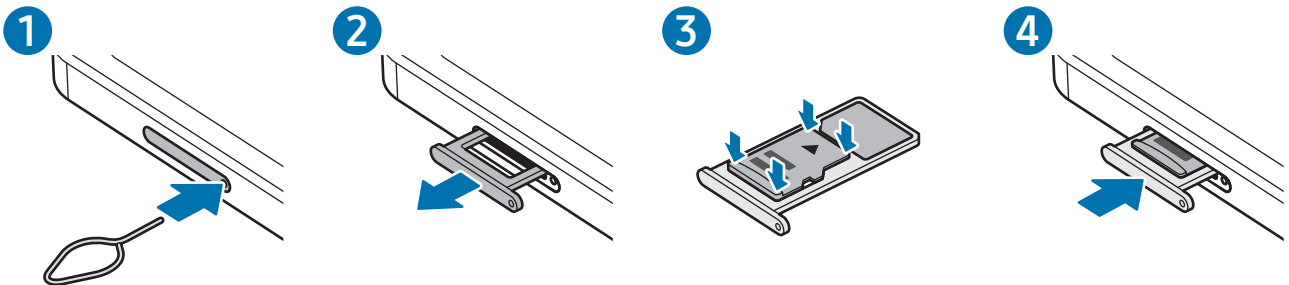

► SM-X210, SM-X216B:

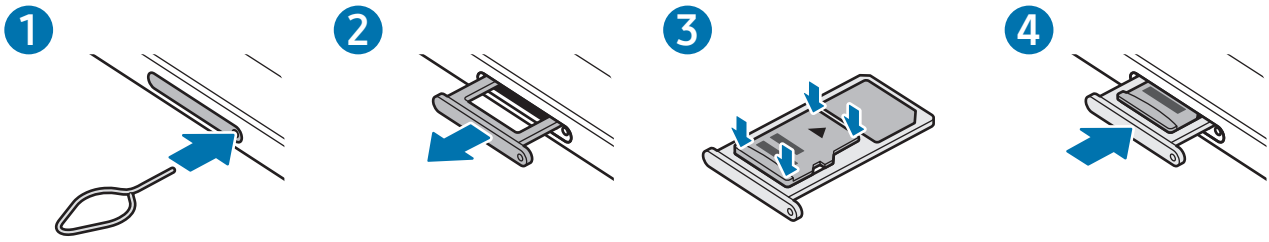

- 1 ສຽບໝູດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.
- 2 ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.
- 3 ວາງແຜ່ນ SD ຢູ່ເທິງຖາດທີ່ມີຈຸດຕິສັດຂອງຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ ແລະ ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນ SD ລົງໃສ່ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ.
- 4 ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.

- ❗
 - ໃຊ້ແຜ່ນ microSD ເທົ່ານັ້ນ.
 - ບາງແຜ່ນ SD ອາດຈະປໍ້ເຂົ້າກັນທັງໝົດກັບອຸປະກອນ. ໂດຍໃຊ້ແຜ່ນຄວາມຈໍາທີ່ປໍ້ເຂົ້າກັນອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ, ແຜ່ນ SD ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນນັ້ນສູນເສຍໄດ້.
 - ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການສຽບແຜ່ນ SD ໃສ່ດ້ານຂ້າງເທິງເບື້ອງຂວາ.
 - ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໝູດຖອດຖາດຊິມຕັ້ງສາກກັບຮູ. ປັດໆນັ້ນ, ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.
 - ເມື່ອທ່ານເອົາຖາດອອກຈາກອຸປະກອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມີຖືກປິດໃຊ້ງານ. (ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມີຖື)
 - ຖ້າແຜ່ນປໍ້ຖືກໃສ່ລົງໃນຖາດຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຜ່ນ SD ອາດຈະອອກ ຫຼື ຕົກລົງຈາກຖາດ.
 - ຖ້າທ່ານສຽບຖາດລົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖາດປຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແທ້ໆດີ.
 - ສຽບຖາດລົງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນປັ້ນໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.



- ອຸປະກອນຈະຮອງຮັບລະບົບໄຟລ໌ FAT ແລະ exFAT ສໍາລັບແຜ່ນ SD. ເມື່ອສຽບແຜ່ນທີ່ຟື້ມແມ້ດແລ້ວໃນລະບົບໄຟລ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ອຸປະກອນຈະຂໍໃຫ້ຟື້ມແມ້ດແຜ່ນຄືນໃໝ່ ຫຼື ຈະບໍ່ຈົດຈໍາແຜ່ນໄດ້. ເພື່ອໃຊ້ແຜ່ນ SD, ທ່ານຈະຕ້ອງຟື້ມແມ້ດມັນ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຟື້ມແມ້ດ ຫຼື ຈົດຈໍາແຜ່ນ SD ໄດ້, ຕິດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນ SD, ສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
- ການຂຽນ ແລະ ລຶບຂໍ້ມູນເລື້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແຜ່ນ SD ສັ້ນລົງ.
- ເມື່ອສຽບແຜ່ນ SD ລົງໃສ່ອຸປະກອນ, ໄດເຣັກທໍຣີໄຟລ໌ຂອງແຜ່ນ SD ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໂຟລເດີ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ → ແຜ່ນ SD.

ການເອົາແຜ່ນ SD ອອກ

ກ່ອນຈະເອົາແຜ່ນ SD ອອກ, ຖອດມັນອອກກ່ອນເພື່ອໃຫ້ການເອົາອອກປອດໄພ.

1 ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ → ປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.

2 ຮູດໄປຊ້າຍເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ໜ້າ ແຜ່ນ SD.

3 ແຕະ  → ຖອດອອກ.



ຢ່າເອົາປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກອອກ, ເຊັ່ນ ແຜ່ນ SD ຫຼື ເຄື່ອງເກັບຂໍ້ມູນ USB, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກໍາລັງໂອນ ຫຼື ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ຫຼື ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຫຼັງຈາກໂອນຂໍ້ມູນ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນເສຍ ຫຼື ສູນເສຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ຫຼື ແທັບເລັດເສຍຫາຍ. ຊໍາຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ, ລວມທັງການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກໃນທາງທີ່ຜິດ.

ການຟື້ເມັດແຜ່ນ SD

ແຜ່ນ SD ທີ່ຖືກຟື້ເມັດໃນຄອມພິວເຕີອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນ. ຟື້ເມັດແຜ່ນ SD ໃນອຸປະກອນ.

1 ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.



2 ຮູດໄປຊ້າຍເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ໜ້າ ແຜ່ນ SD.

3 ແຕະ  → ຟື້ເມັດ.

 ກ່ອນຟື້ເມັດແຜ່ນ SD, ຢ່າລືມເຮັດການກັອບປີ້ແບ້ກັບຂອງຂໍ້ມູນສໍາຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນແຜ່ນ SD. ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດບໍ່ຖືກຄວບຄູ່ການສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການກະທຳຂອງຜູ້ໃຊ້.

ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ

 ປະຕິບັດຕາມຄໍາເຕືອນ ແລະ ຄໍາແນະນຳທີ່ໂພສໄວ້ທັງໝົດຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການຈຳກັດການໃຊ້ອຸປະກອນໄວເລສ ເຊັ່ນ ເຮືອບິນ ແລະ ໂຮງໝໍ.

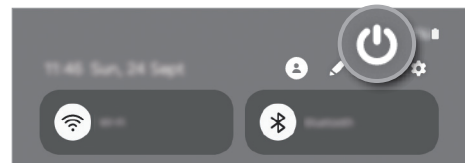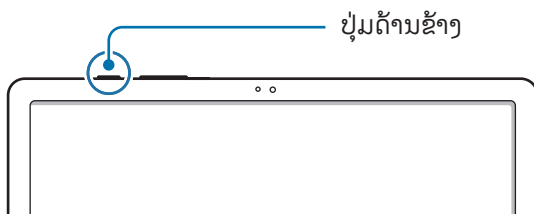

ການເປີດອຸປະກອນ

ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີເພື່ອເປີດອຸປະກອນ.

ການປິດອຸປະກອນ

1 ເພື່ອປິດອຸປະກອນ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕະ .

2 ແຕະ ປິດເຄື່ອງ.

ເພື່ອປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່, ແຕະ ປິດເປີດໃໝ່.

ການປັບໃຫ້ປົດເປີດຄືນໃໝ່

ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ປັດອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມໝູດລະດັບສູງໃນເວລາດຽວກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປົດເປີດມັນຄືນໃໝ່.

ໂທສຸກເສີນ (ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມືຖື)

ທ່ານສາມາດໂທອອກສຸກເສີນ ຫຼື ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທາງການແພດທີ່ທ່ານບັນທຶກໄວ້ໄດ້.

ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ໂທສຸກເສີນ**. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ໂທສຸກເສີນ**.



ເພື່ອຈັດການຂໍ້ມູນທາງການແພດ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸກເສີນ**.

ການຕັ້ງທຳອິດ

ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.



ຖ້າທ່ານບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັ້ງບາງຄຸນລັກພັດຂອງອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງຕັ້ງທຳອິດ.

ເອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

ການແນະນຳ

ໃຊ້ເອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ.

ພາກນີ້ເປັນຄູ່ມືທົ່ວໄປສຳລັບເອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອຸປະກອນຊໍາຊຸງ.

ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ, ບາງເນື້ອໃນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ, ຫຼື ຄຳອະທິບາຍຂອງເອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.



Samsung account

ການໃຊ້ Samsung account, ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງຊຸດທີ່ສະໜອງໃຫ້ຜ່ານອຸປະກອນມືຖື, TV ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂອງຊຸດ.

ເພື່ອກວດເບິ່ງລາຍຊື່ການບໍລິການທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ account.samsung.com.

1 ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ Samsung account.

ຫຼືວ່າ, ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ຈັດການບັນຊີ → ເພີ່ມບັນຊີ → Samsung account.

2 ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີ Samsung account, ແຕະ ລົມລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ບໍ່ມີບັນຊີບໍ່? → ສ້າງບັນຊີ.

ການຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ ແລະ ການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່

ຖ້າທ່ານລືມ ID Samsung account ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ, ແຕະ ລົມລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ບໍ່ມີບັນຊີບໍ່? → ລົມ ID ຫຼື ລົມລະຫັດຜ່ານ ໃນໜ້າຈໍລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account. ທ່ານສາມາດຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ ຫຼື ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກທ່ານປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນເຂົ້າ.

ລົງຊື່ອອກລະບົບ Samsung account ຂອງທ່ານ

ເມື່ອທ່ານລົງຊື່ອອກລະບົບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເຫດການ, ຍັງຈະຖືກເອົາອອກຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ.

1 ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ → ຈັດການບັນຊີ.


2 ແຕະ Samsung account → ໂປຣໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ອອກຈາກລະບົບ ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.

3 ແຕະ ອອກຈາກລະບົບ, ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ຕົກລົງ.


ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈໍ

ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍສໍາຜັດ


ການແຕະ
ແຕະໜ້າຈໍ.

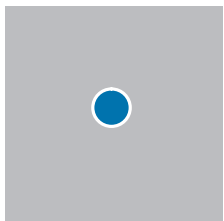


ການສໍາຜັດຄ້າງໄວ້
ສໍາຜັດໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້ເປັນ
ເວລາປະມານ 2 ວິນາທີ.

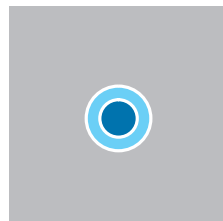


ການລາກ
ສໍາຜັດລາຍການຄ້າງ
ໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່
ຕໍາແໜ່ງເປົ້າໝາຍ.

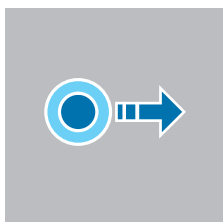


ການແຕະສອງຄັ້ງ
ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.

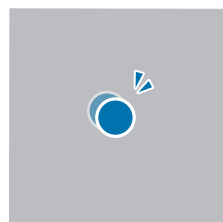

ການຮູດ
ຮູດຂຶ້ນເທິງ, ລົງລຸ່ມ, ໄປ
ຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາ.

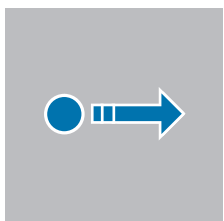

ການ
ຂະຫຍາຍ ແລະ ການ
ຢຸບເຂົ້າ
ຍະມີສອງນິ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື ຢຸບເຂົ້າເທິງໜ້າຈໍ.

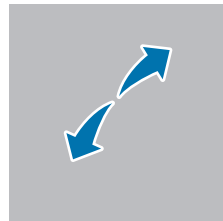

- ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ໜ້າຈໍສໍາຜັດໄປສໍາຜັດກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນ. ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສະຖິດສາມາດເຮັດໃຫ້ໜ້າຈໍສໍາຜັດໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
- ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງປັ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບໜ້າຈໍສໍາຜັດ, ຢ່າແຕະມັນດ້ວຍສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົມ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆກົດມັນຫຼາຍເກີນໄປ.
- ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງໜ້າຈໍສໍາຜັດເປັນໄລຍະເວລານານ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈໍໄໝ້) ຫຼື ເງົາມົດໄດ້.



ອຸປະກອນອາດປັບຈົດຈໍາການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສໍາຜັດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບໜ້າຈໍ, ເຊິ່ງຢູ່ນອກພື້ນທີ່ປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສໍາຜັດ.

ແຖບການກຳນົດທົດທາງ (ປຸ່ມຊອບ)

ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈໍ, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງແຖບການກຳນົດທົດທາງທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ປຸ່ມຊອບຖືກຕັ້ງເປັນປຸ່ມຫຼັກສຸດ, ປຸ່ມໂຮມ ແລະ ປຸ່ມກັບຄືນຕາມມາດຕະຖານ. ພັງຄໍຊັ້ນຂອງປຸ່ມຕ່າງໆສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມແອັບທີ່ກຳລັງໃຊ້ງານຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້.




ປຸ່ມ	ພັງຄໍຊັ້ນ
III ຫຼັກສຸດ	ແຕະເພື່ອເປີດລາຍການແອັບຫຼັກສຸດ.
○ ໜ້າຫຼັກ	- ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ. - ແຕະຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດແອັບ ຜູ້ຊ່ວຍ Google.
< ກັບຄືນ	ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າ.

ການເຊື່ອງແຖບການກຳນົດທົດທາງ

ກວດເບິ່ງໄຟລ໌ ຫຼື ໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຈໍທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໂດຍການເຊື່ອງແຖບການກຳນົດທົດທາງ.

ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ແຖບການກຳນົດທົດທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ທ່າທາງການຮູດ ຢູ່ກ້ອງ ປະເພດການກຳນົດທົດທາງ. ແຖບການກຳນົດທົດທາງຈະຖືກເຊື່ອງ ແລະ ຄຳແນະນຳທ່າທາງຈະປະກົດຂຶ້ນ. ແຕະ ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

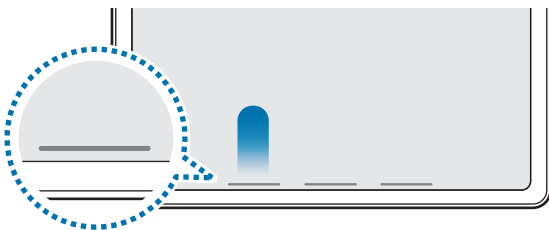

ຮູດຈາກລຸ່ມສຸດ



ຮູດຈາກດ້ານຂ້າງແລະສ່ວນລຸ່ມສຸດ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອງຄຳແນະນຳທ່າທາງຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະສະວິດ ຄຳແນະນຳແບບທ່າທາງ ເພື່ອປິດມັນ.


ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ

ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດທັງໝົດຂອງອຸປະກອນ. ມັນສະແດງວິດເຈັດ, ທາງລັດໃສ່ແອັບ ແລະ ອື່ນໆ. ໜ້າຈໍແອັບສະແດງໂອຄອນສໍາລັບແອັບທັງໝົດ, ລວມທັງແອັບທີ່ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໆ.

ການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ

ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງເພື່ອເປີດໜ້າຈໍແອັບ.

ເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍແອັບ. ຫຼືວ່າ, ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫຼື ປຸ່ມກັບຄືນ.

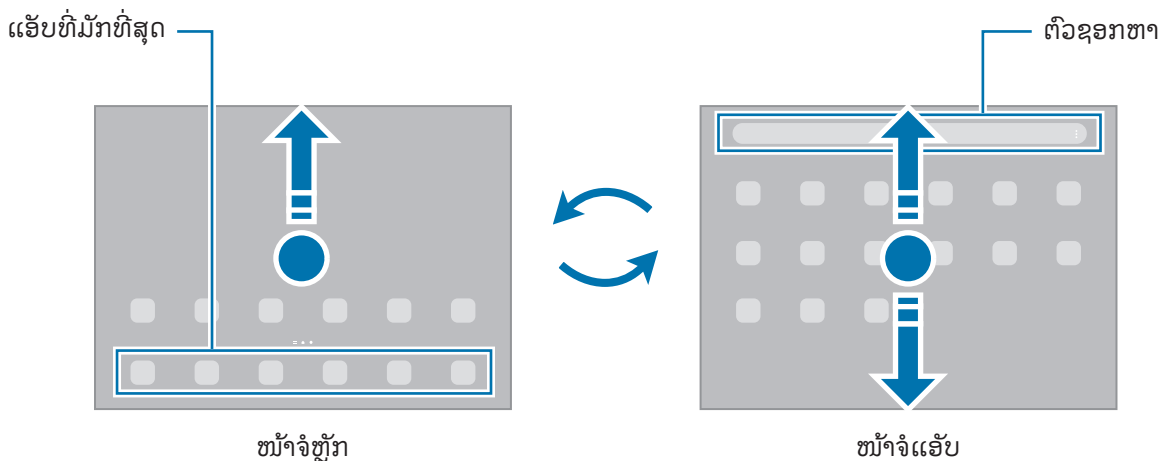


ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ທ່ານສາມາດເປີດໜ້າຈໍແອັບໂດຍການແຕະປຸ່ມ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ສໍາຜັດພື້ນທີ່ວ່າງເປົ້າໂຈ້ໄວ້, ແຕະ **ການຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ສະແດງປຸ່ມໜ້າຈໍແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ** ເພື່ອເປີດມັນ. ປຸ່ມແອັບຈະຖືກເພີ່ມຢູ່ທີ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ.



ການແກ້ໄຂໜ້າຈໍຫຼັກ

ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ສໍາຜັດພື້ນທີ່ວ່າງເປົາຄ້າງໄວ້ ຫຼື ຍົບນິ້ວມືຂອງທ່ານເຂົ້າກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກການແກ້ໄຂ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງວອລເປເປີ, ເພີ່ມວິດເຈັດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມ, ລຶບ ຫຼື ຈັດລຽງແຜງໜ້າຈໍຫຼັກຄືນໃໝ່.

- ການເພີ່ມແຜງ: ຮູດໄປຊ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **+**.
- ການຍ້າຍແຜງ: ລາກການສະແດງຕົວຢ່າງແຜງໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
- ການລຶບແຜງ: ແຕະ **ໂຕ** ໃນແຜງ.

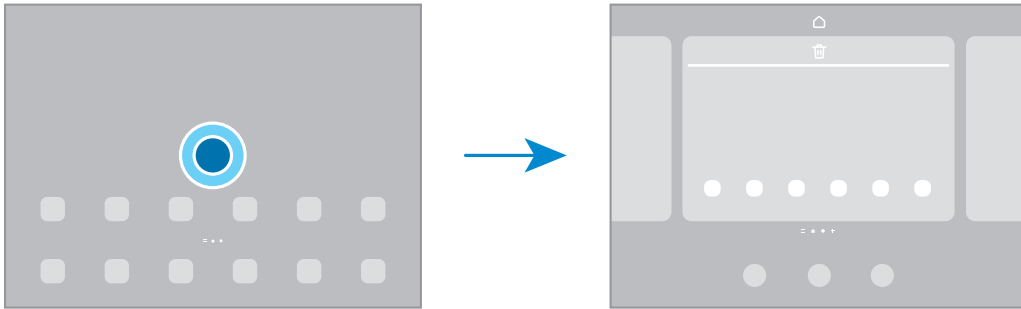

- ວອລເປເປີ ແລະ ຮູບແບບ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສໍາລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
- ວິດເຈັດ:** ວິດເຈັດເປັນເອັບນ້ອຍໆທີ່ເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດເອັບສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້ທີ່ສະດວກສະບາຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານ. ເລືອກວິດເຈັດ ແລະ ແຕະ **ເພີ່ມ**. ວິດເຈັດຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
- ການຕັ້ງຄ່າ:** ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບໜ້າຈໍຫຼັກ, ເຊັ່ນ ແຜນຜັງໜ້າຈໍ.

ການສະແດງເອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈໍຫຼັກ

ໂດຍປັດຈຸບັນໃຊ້ໜ້າຈໍເອັບທີ່ແຍກກັນ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງເອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈໍຫຼັກ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ສໍາຜັດພື້ນທີ່ວ່າງເປົາຄ້າງໄວ້ ແຕະ **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ແຜນຜັງໜ້າຈໍຫຼັກ** → **ໜ້າຈໍຫຼັກເທົ່ານັ້ນ** → **ນໍາໃຊ້**.

ການເປີດໃຊ້ Finder

ຊອກຫາເນື້ອໃນໃນອຸປະກອນ.

1 ໃນໜ້າຈໍເອັບ, ແຕະ **ຊອກຫາ**.

2 ປ້ອນຄໍາສໍາຄັນເຂົ້າ.

ເອັບ ແລະ ເນື້ອໃນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກຊອກຫາ.

ຖ້າທ່ານແຕະ **Q** ໃນຄືບອດ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ.

ການຍ້າຍລາຍການ

ລາຍການໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່. ເພື່ອຍ້າຍລາຍການໃສ່ແຜງອື່ນ, ລາຍການໃສ່ດ້ານຂ້າງຂອງໜ້າຈໍ.


ເພື່ອເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ສໍາຜັດລາຍການໃນໜ້າຈໍແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ເພີ່ມໃສ່ໜ້າຫຼັກ**. ທາງລັດຫາແອັບຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຍ້າຍແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃສ່ພື້ນທີ່ທາງລັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ.

ການສ້າງໂຟລເດີ

ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈໍແອັບ, ລາຍການແອັບຜ່ານແອັບອື່ນ.

ໂຟລເດີໃໝ່ທີ່ມີແອັບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກສ້າງ. ແຕະ **ຊື່ໂຟລເດີ** ແລະ ປ້ອນຊື່ໂຟລເດີເຂົ້າ.

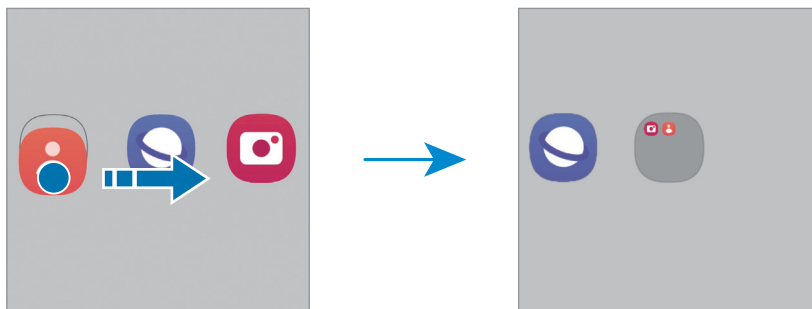

- ການເພີ່ມແອັບເພີ່ມເຕີມ

ແຕະ **+** ໃນໂຟລເດີ. ໝາຍຕົກແອັບທີ່ຈະເພີ່ມ ແລະ ແຕະ **ສໍາເລັດແລ້ວ**. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມແອັບໂດຍການລາຍການໃສ່ໂຟລເດີ.

- ການຍ້າຍແອັບອອກຈາກໂຟລເດີ

ລາຍການໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.


- ການລຶບໂຟລເດີ

ສໍາຜັດໂຟລເດີຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ລຶບໂຟລເດີ**. ໂຟລເດີຈະຖືກລຶບເທົ່ານັ້ນ. ແອັບຂອງໂຟລເດີຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.

ແຖບໜ້າວຽກ

ໜ້າວຽກປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບຢູ່. ແອັບທີ່ມັກທີ່ສຸດຈາກລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ, ແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ ແລະ ປຸ່ມແອັບທັງໝົດຈະສະແດງໃນແຖບໜ້າວຽກ. ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນແອັບໄດ້ໂດຍການເລືອກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກແຖບໜ້າວຽກ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເວລາດຽວກັນ. ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ, ລາກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກແຖບໜ້າວຽກຂຶ້ນເທິງ ແລະ ຈາກນັ້ນວາງມັນລົງປ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

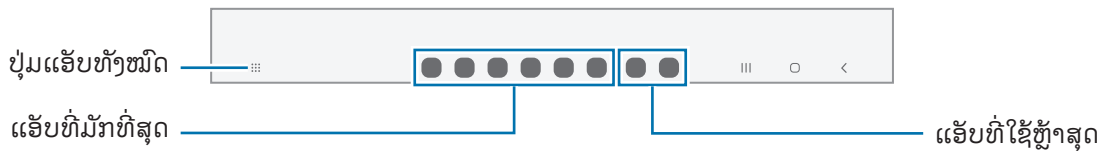


ຖ້າທ່ານປັດຕ້ອງການໃຊ້ແຖບໜ້າວຽກ, ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ແຖບໜ້າວຽກ ເພື່ອເປີດມັນ.

ຂອບແຜງ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ມັກຂອງທ່ານໄດ້ຈາກຂອບແຜງ.

ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.

ຖ້າປິ່ນດ້າມຈັບຂອບແຜງ, ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຂອບແຜງ ເພື່ອເປີດມັນ.

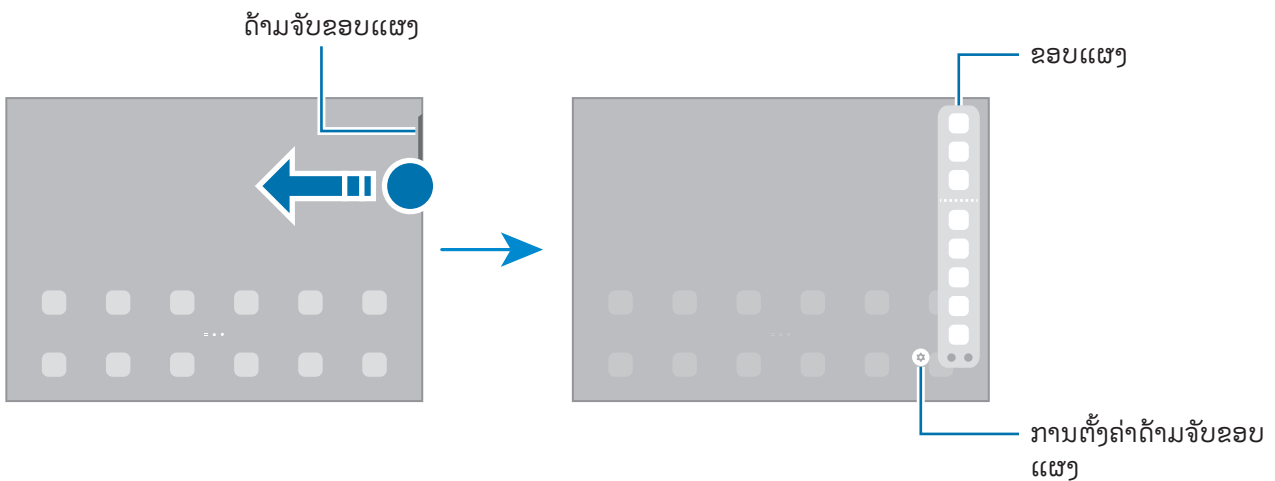

ໜ້າຈໍລັອກ

ການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຈະປິດໜ້າຈໍ ແລະ ລັອກມັນ. ນອກຈາກນີ້, ໜ້າຈໍຈະປິດ ແລະ ຈະລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

ເພື່ອປິດລັອກໜ້າຈໍ, ຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ ເມື່ອໜ້າຈໍເປີດ.

ຖ້າໜ້າຈໍປິດຢູ່, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ. ຫຼືວ່າ, ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.

ການປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ

ເພື່ອປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈໍລັອກ** → **ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກວິທີ.

ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຮູບແບບ, PIN, ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານສໍາລັບວິທີການລັອກໜ້າຈໍ, ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກຕັ້ງຄ່າວິທີການລັອກໜ້າຈໍແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງການລະຫັດປິດລັອກ ເມື່ອເວລາປິດລັອກມັນ.

 ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອດໍາເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ ຖ້າທ່ານປ້ອນລະຫັດປິດລັອກເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ຮອດຂີດຈໍາກັດຄວາມພະຍາຍາມ. ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈໍລັອກ** → **ການຕັ້ງຄ່າລັອກ** **ທີ່ປອດໄພ**, ປິດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີການລັອກທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ຕັ້ງຄ່າຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່** **ອັດຕະໂນມັດ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກ

ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ໄອຄອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງເປັນແບບທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ໄອຄອນ	ຄວາມໝາຍ
	ບໍ່ມີສັນຍານ
	ຄວາມແຮງສັນຍານ
	ໂຣມມິງ (ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການບໍລິການປົກກະຕິ)
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ GPRS ແລ້ວ
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ EDGE ແລ້ວ
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ UMTS ແລ້ວ
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSDPA ແລ້ວ
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSPA+ ແລ້ວ
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ LTE ແລ້ວ
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ 5G ແລ້ວ
	ເຄືອຂ່າຍ LTE ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນເຄືອຂ່າຍ LTE ທີ່ລວມມີເຄືອຂ່າຍ 5G
	ເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ແລ້ວ

ໄອຄອນ	ຄວາມໝາຍ
	ເປີດຄຸນສົມບັດບລູທູດແລ້ວ
	ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຖືກໃຊ້ຢູ່
	ການໂທດໍາເນີນຢູ່
	ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
	ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມມັລຕິມິເດຍ
	ເປີດໂມງປຸກແລ້ວ
	ໂໜດປິດສຽງ/ໂໜດສັ່ນ
	ເປີດໂໜດເຮືອບິນແລ້ວ
	ເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ
	ການສາກແບັດເຕີຣີ/ລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີ




- ແຖບສະຖານະອາດຈະປັບປະກົດຂຶ້ນໃນເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍໃນບາງແອັບ. ເພື່ອສະແດງແຖບສະຖານະ, ລາກລົງຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
- ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກບາງອັນປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນເທົ່ານັ້ນ.
- ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກອາດຈະປະກົດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ເຜີຍກາຍແຈ້ງເຕືອນ

ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃໝ່, ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດເທິງແຖບສະຖານະ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄອຄອນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.

ເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ. ເພື່ອປິດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈໍ.

ທ່ານສາມາດໃຊ້ພັງຄ໌ຊັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ໃນເຜງການເຈ້ງເຕືອນ.

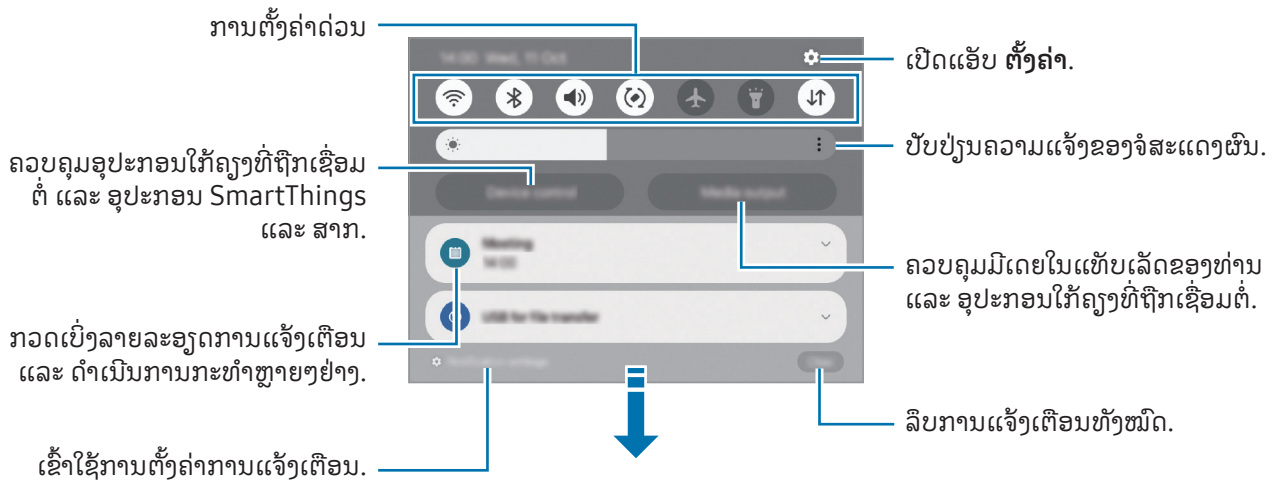

ການໃຊ້ເຜິ້ງການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ

ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການເຈັ່ງເຕືອນເພື່ອເປີດແຜງການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ.



ແຕະແຕ່ລະປຸ່ມເພື່ອເປີດ ຫຼື ປິດຄຸນສົມບັດສະເພາະ. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ແຕະຂໍ້ຄວາມຂອງປຸ່ມ ແລະ ສໍາຜັດປຸ່ມຄ້າງໄວ້.

ເພື່ອແກ້ໄຂປຸ່ມ, ແຕະ  → ແກ້ໄຂ.

ການຄວບຄຸມການຫຼິ້ນຄືນມີເດຍ

ຄວບຄຸມມີເດຍໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນໃກ້ຄຽງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.

- 1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ **ການສົ່ງອອກມີເດຍ**.
- 2 ແຕະໄອຄອນໃນຕົວຄວບຄຸມ ເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນຄືນ.

ການຄວບຄຸມອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ


ເປີດໃຊ້ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings ແລະ ສາກທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.

- 1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ **ການຄວບຄຸມອຸປະກອນ**.
ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings ແລະ ສາກຈະປະກົດຂຶ້ນ.
- 2 ເລືອກອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ ຫຼື ອຸປະກອນ SmartThings ເພື່ອຄວບຄຸມມັນ ຫຼື ເລືອກສາກທີ່ຈະເປີດໃຊ້ມັນ.

ການປັບປຸງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ

ແຜນຜັງຄົບອດ

ຄົບອດຈະປະກົດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອທ່ານປັບປຸງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.

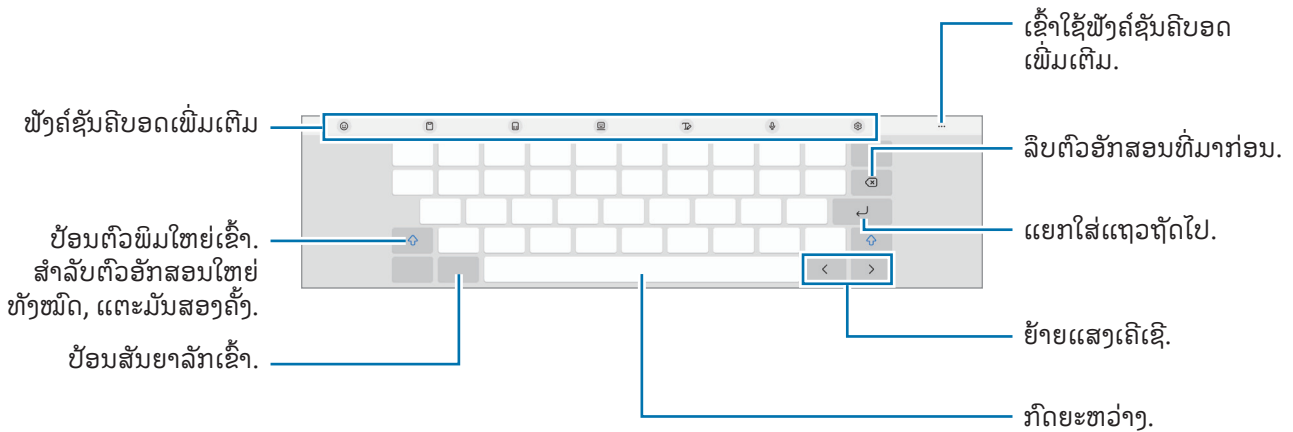

 ການປັບປຸງຂໍ້ຄວາມປະກົດຂຶ້ນໃນບາງພາສາ. ເພື່ອປັບປຸງຂໍ້ຄວາມ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປັບປຸງເປັນໜຶ່ງໃນພາສາທີ່ຖືກຮອງຮັບ.

ການປ່ຽນແປງພາສາທີ່ໃຊ້ປັບປຸງຂໍ້ຄວາມ

ແຕະ  → ພາສາແລະການພິມ → ຈັດການພາສາທີ່ໃຊ້ປັບປຸງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້. ເມື່ອທ່ານເລືອກສອງພາສາຂຶ້ນໄປ, ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປັບປຸງຂໍ້ຄວາມໄດ້ໂດຍການແຕະ .

ການປ່ຽນຄົບອດ

ໃນແຖບການກຳນົດທົດທາງ, ແຕະ  ເພື່ອປ່ຽນຄົບອດ.

ເພື່ອປ່ຽນປະເພດຄົບອດ, ແຕະ  → ພາສາແລະການພິມ, ເລືອກພາສາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກປະເພດຄົບອດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

 ຖ້າປຸ່ມຄົບອດ () ປະກົດໃນແຖບການກຳນົດທົດທາງ, ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ລາຍການຄົບອດ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ປຸ່ມຄົບອດຢູ່ເທິງແຖບການກຳນົດທົດທາງ ເພື່ອເປີດມັນ.

ການກັອບປີ້ ແລະ ການວາງ

- 1 ສໍາຜັດເທິງຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້.
- 2 ລາກ  ຫຼື  ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ ເລືອກທັງໝົດ ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທັງໝົດ.
- 3 ແຕະ ອັດສໍາເນົາ ຫຼື ຕັດ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກກັອບປີ້ໃສ່ຄລິບບອດ.
- 4 ສໍາຜັດປ່ອນທີ່ຂໍ້ຄວາມຈະຖືກແຊກໃສ່ຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ແປະ.
ເພື່ອວາງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານໄດ້ກັອບປີ້ໄວ້ກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ກະດານເກັບຄວາມຈໍາ ແລະ ເລືອກຂໍ້ຄວາມ.

ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ

Galaxy Store

ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບທີ່ເຮັດເປັນພິເສດສໍາລັບອຸປະກອນ Samsung Galaxy.

ເປີດແອັບ **Galaxy Store**. ທ່າວແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ແຕະ **Q** ເພື່ອຊອກຫາຄໍາສໍາຄັນ.



- ແອັບນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
- ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ **ເມນູ** → **ໄຊ້** → **ອັບເດດແອັບອັດຕະໂນມັດ** ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

Play Store

ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ.

ເປີດແອັບ **Play Store**. ທ່າວແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ຊອກຫາແອັບຕາມຄໍາສໍາຄັນ.



ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະໂອຄອນບັນຊີຂອງທ່ານ, ແຕະ **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ** → **ອັບເດດແອັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ** ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

ການຈັດການແອັບ

ການຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການປິດໃຊ້ງານແອັບ

ສໍາຜັດແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.

- ຖອນຕິດຕັ້ງ:** ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້.
- ປິດໃຊ້ງານ:** ປິດໃຊ້ງານແອັບມາດຕະຖານທີ່ເລືອກໄວ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງຈາກອຸປະກອນໄດ້.



ບາງແອັບອາດຈະປ້ອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.

ການເປີດໃຊ້ງານແອັບ

ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ແອັບ** → **√** → **ປິດໃຊ້ງານແລ້ວ** → **ຕົກລົງ**, ເລືອກແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ເປີດໃຊ້ງານ**.

ການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດເອັບ

ສໍາລັບບາງເອັບເພື່ອດໍາເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກມັນອາດຈະຕ້ອງການການອະນຸຍາດເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດເອັບຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ເອັບ**. ເລືອກເອັບ ແລະ ແຕະ **ການອະນຸຍາດ**. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງລາຍການການອະນຸຍາດຂອງເອັບ ແລະ ປ່ຽນການອະນຸຍາດຂອງມັນ.

ເພື່ອກວດເບິ່ງ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດເອັບຕາມໝວດການອະນຸຍາດ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ເອັບ** → **⋮** → **ຕົວຈັດການການອະນຸຍາດ**. ເລືອກລາຍການ ແລະ ເລືອກເອັບ.



ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບເອັບ, ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງເອັບອາດຈະໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ໂທລະສັບ

ການແນະນຳ


ໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍໂທດ້ວຍສູງ ແລະ ວິດີໂອ.



ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານດ້ວຍເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດ **ໂທ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນ**. ໃນແທັບເລັດ ແລະ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່** → **ໂທ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ດຽວກັນໃນແທັບເລັດ ແລະ ໂທລະສັບ. ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມບາງອັນອາດຈະບໍ່ມີຢູ່.

ການໂທອອກ

- 1 ເປີດແອັບ **ໂທລະສັບ** ແລະ ແຕະ **ປຸ່ມໂທ**.
- 2 ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ.
- 3 ແຕະ  ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ແຕະ  ຫຼື  ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.

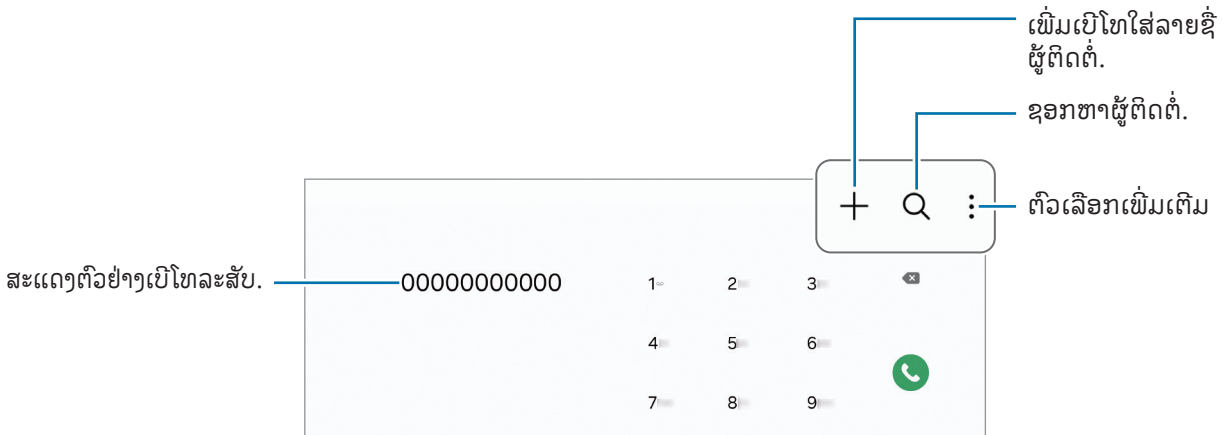

ສ້າງການໂທຈາກບັນທຶກການໂທ ຫຼື ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່

ເປີດແອັບ **ໂທລະສັບ**, ແຕະ **ຫຼັກສູດ** ຫຼື **ຜູ້ຕິດຕໍ່** ແລະ ຈາກນັ້ນ ຮູດໄປຂວາໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ ເພື່ອເຮັດການໂທອອກ.

ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກປິດ, ແຕະ **⋮** → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ການຕັ້ງຄ່າໂທອື່ນໆ** ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະສະວິດ **ຮູດເພື່ອໂທ** ຫຼື **ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການໃຊ້ໂທດ່ວນ

ເພື່ອຕັ້ງເບີໂທໃນການໂທດ່ວນ, ເປີດແອັບ **ໂທລະສັບ**, ແຕະ **ປຸ່ມໂທ** → **⋮** → **ເບີໂທດ່ວນ**, ເລືອກເບີໂທດ່ວນ ແລະ ຈາກນັ້ນເພີ່ມເບີໂທລະສັບ.

ເພື່ອໂທອອກ, ສໍາຜັດເບີໂທດ່ວນໃນແປ້ນໂທຄ້າງໄວ້. ສໍາລັບເບີໂທດ່ວນ 10 ຕົວຂຶ້ນໄປ, ແຕະຕົວເລກທໍາອິດຂອງໝາຍເລກ ຈາກນັ້ນ ສໍາຜັດຕົວເລກສຸດທ້າຍຄ້າງໄວ້.

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕັ້ງໝາຍເລກ **123** ແຕະ **1**, ແຕະ **2**, ແລະ ຈາກນັ້ນ ສໍາຜັດ **3** ຄ້າງໄວ້.

ການໂທອອກລະຫວ່າງປະເທດ

- 1 ເປີດແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ປຸ່ມໂທ.
- 2 ສຳຜັດ 0 ຄ້າງໄວ້ຈົນກວ່າເຄື່ອງໝາຍ + ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
- 3 ປ້ອນລະຫັດປະເທດ, ລະຫັດພື້ນທີ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .

ການຮັບສາຍໂທ

ການຮັບສາຍໂທ

ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ  ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.

ການປັບຮັບສາຍ

ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ  ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.

ເພື່ອສັ່ງຂໍ້ຄວາມເມື່ອປັບຮັບສາຍທີ່ໂທເຂົ້າມາ, ລາກແຖບ **ສັ່ງຂໍ້ຄວາມ** ຂຶ້ນເທິງ ແລະ ເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະສັ່ງ.

ເພື່ອສັ່ງຂໍ້ຄວາມການປັບຮັບສາຍຕ່າງໆ, ເປີດ ໂທລະສັບ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ປະຕິເສດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .

ການບລັກເບີໂທລະສັບ

ບລັກການໂທຈາກເບີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລັກຂອງທ່ານ.

ເປີດແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ບລັກໝາຍເລກ ແລະ ຈາກນັ້ນ ເລືອກ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບເພື່ອບັນທຶກໃນລາຍການເບີໂທທີ່ຖືກບລັກ.

ເມື່ອເບີໂທທີ່ຖືກບລັກພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ. ການໂທຈະຖືກລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນທຶກການໂທ.

 ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບລັກສາຍໂທເຂົ້າຈາກຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ ID ຜູ້ໂທຂອງພວກເຂົາ. ແຕະສະວິດ **ບລັກການໂທຈາກເບີໂທທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ** ເພື່ອເປີດຄຸນສົມບັດ.

ຜູ້ຕິດຕໍ່

ການແນະນຳ

ສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນ.

ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່

ການສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່

- 1 ເປີດແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ **+**.
- 2 ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.
- 3 ປ້ອນຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າ ແລະ ແຕະ **ບັນທຶກ**.

ການນຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່

ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ໂດຍການນຳພວກມັນຈາກປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນອື່ນເຂົ້າໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

- 1 ເປີດແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ **≡** → ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ → ນຳເອົາຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາ.
- 2 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອນຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່.

ການຊົດຜູ້ຕິດຕໍ່ດ້ວຍບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ

ຊົດຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ທາງອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກບັນທຶກໃນບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ Samsung account ຂອງທ່ານ.

- 1 ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ** ແລະ ການແບັກອັບ → ຈັດການບັນຊີ ແລະ ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊົດດ້ວຍ.
- 2 ແຕະ **ຊົດບັນຊີ** ແລະ ແຕະສະວິດ **ຜູ້ຕິດຕໍ່** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການຊອກຫາຜູ້ຕິດຕໍ່

ເປີດແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່. ແຕະ **Q** ຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ປ້ອນເກນເງື່ອນໄຂການຊອກຫາເຂົ້າ.

ແຕະຜູ້ຕິດຕໍ່. ຈາກນັ້ນໃຊ້ໜຶ່ງໃນການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້:

-  : ໂທອອກດ້ວຍສຽງ.
-  : ຊຽນຂໍ້ຄວາມ.
-  /  : ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.
-  : ຊຽນອີເມລ໌.

ການລົບຜູ້ຕິດຕໍ່

1 ເປີດເອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ $\ddot{\vdots}$ → ແກ້ໄຂ.

2 ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ລົບ.

ເພື່ອລົບຜູ້ຕິດຕໍ່ເທື່ອລະຄົນ, ແຕະຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ລົບ.

ການແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່

ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຫຼາຍໆຢ່າງ.

1 ເປີດເອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ $\ddot{\vdots}$ → ແກ້ໄຂ.

2 ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ແບ່ງປັນ.

3 ເລືອກວິທີການແຊຣ໌.

ການສ້າງກຸ່ມ

ທ່ານສາມາດເພີ່ມກຸ່ມໄດ້, ເຊັ່ນ ຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ ແລະ ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ຕາມກຸ່ມ.

1 ເປີດເອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ $\equiv$ → ກຸ່ມຕ່າງໆ → ສ້າງກຸ່ມ.

2 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສ້າງກຸ່ມ.

ການລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊ້ຳກັນເຂົ້າກັນ

ຖ້າລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານມີຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊ້ຳກັນ, ລວມພວກມັນເຂົ້າເປັນອັນດຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານທັນສະໄໝຂຶ້ນ.

1 ເປີດເອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ $\equiv$ → ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ → ລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າກັນ.

2 ໝາຍຕົກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ລວມເຂົ້າກັນ.

ຂໍ້ຄວາມ

ການແນະນຳ

ສົ່ງ ແລະ ກວດເບິ່ງຂໍ້ຄວາມຕາມການສົນທະນາ.

ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການສົ່ງ ຫຼື ການຮັບຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານກຳລັງໂຮມມືງ.



ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານດ້ວຍເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດ **ໂທ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນ**. ໃນແທັບເລັດ ແລະ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່** → **ໂທ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ດຽວກັນໃນແທັບເລັດ ແລະ ໂທລະສັບ. ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມບາງອັນອາດຈະບໍ່ມີຢູ່.


ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

1 ເປີດແອັບ **ຂໍ້ຄວາມ** ແລະ ແຕະ .

2 ເພີ່ມຜູ້ຮັບ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.

ເພື່ອບັນທຶກ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສູງ, ສຳຜັດ  ຄ້າງໄວ້ ແລະ ເວົ້າຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ. ໄອຄອນການບັນທຶກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າວ່າງເປົ່າເທົ່ານັ້ນ.

3 ແຕະ  ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.

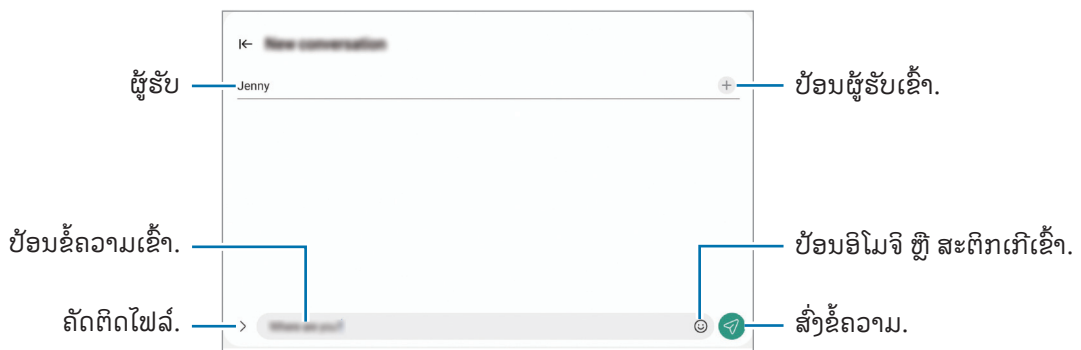

ການກວດເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ

- 1 ເປີດເອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ.
- 2 ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເປີໂທລະສັບ.
 - ເພື່ອຕອບກັບຫາຂໍ້ຄວາມ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .
 - ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຕົວໜັງສື, ຍະມີສອງນິ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື ຢືບເຂົ້າເທິງໜ້າຈໍ.

ການແຍກປະເພດຂໍ້ຄວາມ

ທ່ານສາມາດຈັດລຽງຂໍ້ຄວາມຕາມໝວດ.

ເປີດເອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ → +.

ຖ້າຕົວເລືອກໝວດໝູ່ບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ  ຢູ່ເທິງສຸດຂອງລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະສະວິດໝວດການສົນທະນາ ເພື່ອເປີດມັນ.

ການລຶບຂໍ້ຄວາມ

ສໍາຜັດຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ, ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.

ການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ


ເປີດເອັບ ຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ. ທ່ານສາມາດບລັອກຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການເຈັ່ງເຕືອນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຫລາຍໜ້າຕ່າງ


(ການໃຊ້ຫຼາຍເອັບພ້ອມກັນ)

ການແນະນຳ

ເປີດໃຊ້ໄດ້ເຖິງສາມເອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆເອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.

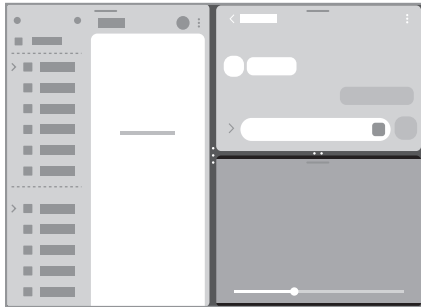

ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ

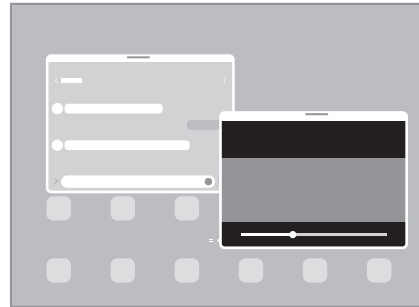


ມຸມມອງປັອບອັບ



ບາງເອັບອາດຈະປ້ອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.

ການເປີດເອັບຈາກແຖບໜ້າວຽກ

ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ເອັບ, ລາກເອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກແຖບໜ້າວຽກຂຶ້ນດ້ານເທິງ ແລະ ວາງມັນລົງປ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

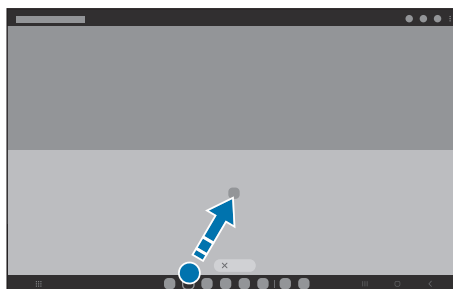


ການເປີດໃຊ້ຫລາຍໜ້າຕ່າງໂດຍການປັດໜ້າຈໍ

ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ຫລາຍໜ້າຕ່າງໂດຍການປັດໜ້າຈໍ.


ປັດດ້ວຍສອງນິ້ວຈາກດ້ານຂ້າງ ຫຼື ດ້ານລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍໄປຍັງຈຸດເຄິ່ງກາງຂອງໜ້າຈໍ. ໜ້າຈໍຈະປ່ຽນເປັນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ.

ເພື່ອປ່ຽນມຸມມອງປັອບອັບ, ປັດຈາກມຸມເທິງສຸດໄປຍັງຈຸດເຄິ່ງກາງຂອງໜ້າຈໍ.

ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ມັລຕິວິນໂດ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຮູດສໍາລັບໜ້າຈໍແຍກ ຫຼື ຮູດສໍາລັບມຸມມອງປັອບອັບ ເພື່ອເປີດມັນ.

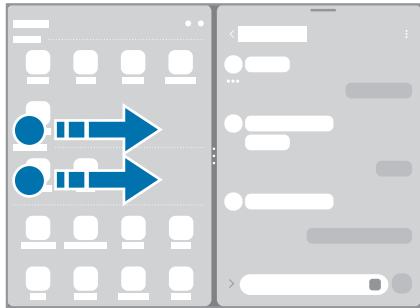

ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ

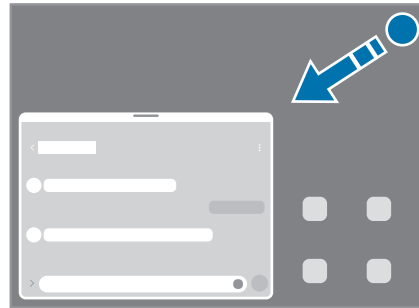

ມຸມມອງປັອບອັບ

ການເປີດເອັບໂດຍໃຊ້ປຸ່ມຫຼັກສຸດ


1 ແຕະປຸ່ມຫຼັກສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການເອັບທີ່ໃຊ້ຫຼັກສຸດ.

2 ປັດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງເອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ ຫຼື ເປີດໃນມຸມມອງປັອບອັບ.

ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ

ການໃຊ້ເມນູຫລາຍໜ້າຕ່າງ

ເມື່ອທ່ານແຕະການຈັດການຫລາຍໜ້າຕ່າງ, ເມນູທີ່ມີຢູ່ຈະປະກົດຂຶ້ນ.

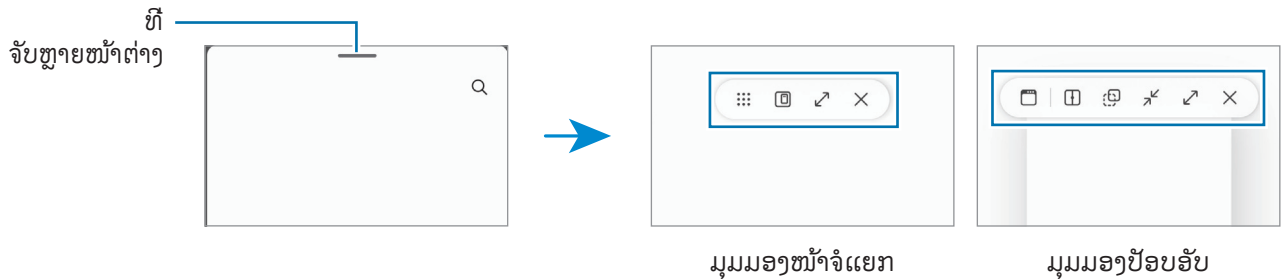

ການປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ

ລາກວົງມົນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງເອັບເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ.

ເມື່ອທ່ານລາກວົງມົນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງເອັບໄປຫາຂອບຂອງໜ້າຈໍ, ໜ້າຕ່າງຈະຂະຫຍາຍອອກ.

ການຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ

ເພື່ອຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ, ແຕະແຖບເຄື່ອງມືຂອງໜ້າຕ່າງ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.

ການບັນທຶກແຜນຜັງໜ້າຈໍແຍກຂອງທ່ານເອງ

ເພີ່ມເອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆເປັນຄູ່ເອັບເພື່ອເປີດພວກມັນຮ່ວມກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ.

- 1 ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ, ແຕະວົງມົນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງເອັບ.
- 2 ແຕະ ☆.
- 3 ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງເພື່ອເພີ່ມການຈັບຄູ່ເອັບ.
ເອັບທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ ຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ທ່ານເລືອກເປັນການຈັບຄູ່ເອັບ.


Samsung Internet

ທ່ານອິນເຕີເນັດເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກມາກຄ໌ໜ້າເວັບທີ່ມັກຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.

1 ເປີດແອັບ **Samsung Internet**.

2 ປ້ອນທີ່ຢູ່ເວັບ ຫຼື ຄໍາສໍາຄັນເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ໄປ.

ຖ້າແຖບເຄື່ອງມືປັບປະກົດຂຶ້ນ, ຮູດລົງໃນໜ້າຈໍໜ້ອຍໜຶ່ງ.

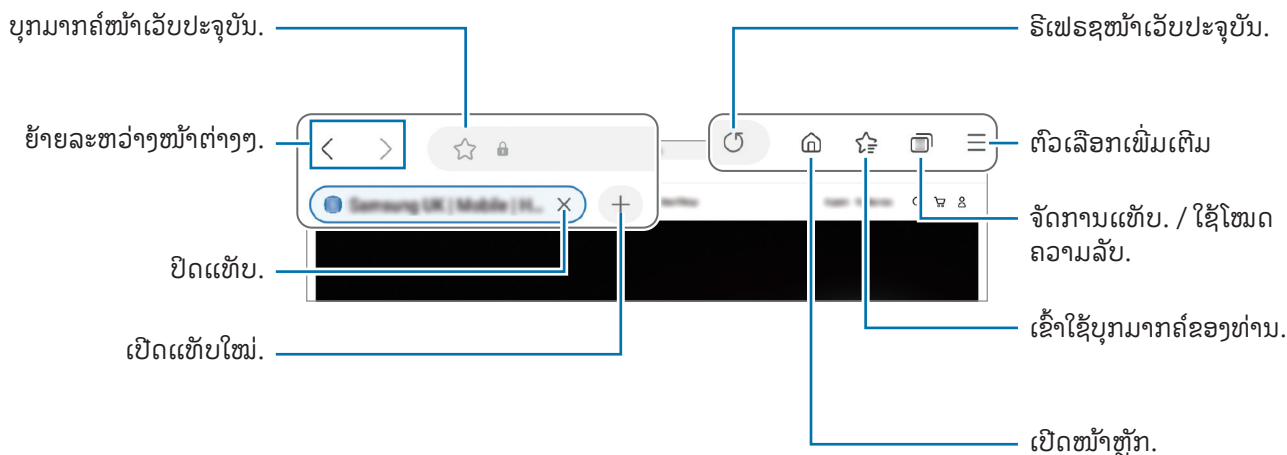

ການໃຊ້ໂໜດຄວາມລັບ

ຖ້າທ່ານຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສໍາລັບໂໜດຄວາມລັບ, ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ປະຫວັດຊອກຫາ, ປະຫວັດການທ່ອງເບິ່ງ, ບຸກມາກຄ໌ ແລະ ໜ້າທີ່ບັນທຶກໄວ້ຂອງທ່ານ.

1 ແຕະ  → ເປີດ ໂໜດຄວາມລັບ.

2 ແຕະສະວິດ **ລັອກໂໜດຄວາມລັບ** ເພື່ອເປີດມັນ, ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນ** ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສໍາລັບໂໜດຄວາມລັບ.

ໃນໂໜດຄວາມລັບ, ອຸປະກອນຈະປ່ຽນສີຂອງແຖບເຄື່ອງມື. ເພື່ອປິດໂໜດຄວາມລັບ, ແຕະ  → ປິດ ໂໜດຄວາມລັບ.

 ໃນໂໜດຄວາມລັບ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ບາງຄຸນລັກສະນະ ເຊັ່ນ: ການແຄ້ບເຈັບໜ້າຈໍ.

Samsung Kids

ທ່ານສາມາດຈຳກັດການເຂົ້າໃຊ້ຂອງເດັກນ້ອຍໃນບາງແອັບ, ຕັ້ງເວລານຳໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສະໝຸກ ແລະ ປອດໄພແກ່ເດັກນ້ອຍ ເມື່ອພວກເຂົາໃຊ້ອຸປະກອນ.

ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  (Kids). ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາ  (Kids) ໃນແຜງການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ, ແຕະ  → **ແກ້ໄຂ** ແລະ ລາກປຸ່ມຢູ່ເທິງເພື່ອເພີ່ມມັນ. ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ Samsung Kids ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ແລ້ວ, ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສຳເລັດການຕັ້ງ.

ໃນໜ້າຈໍ Samsung Kids, ເລືອກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.



ວິທີການລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ຫຼື PIN ທີ່ສ້າງໄວ້ຈະຖືກໃຊ້ເມື່ອມີການເປີດຄຸນສົມບັດ **ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ** ຫຼື ມີການປິດ Samsung Kids.

ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຄວບຄຸມຂອງພີ່ແມ່

ທ່ານສາມາດກຳນົດການຕັ້ງຄ່າສຳລັບ Samsung Kids ແລະ ກວດເບິ່ງປະຫວັດການນຳໃຊ້.

ໃນໜ້າຈໍ Samsung Kids, ແຕະ  → **ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ** ແລະ ປ້ອນລະຫັດປົດລັອກຂອງທ່ານເຂົ້າ.

ການປິດ Samsung Kids

ເພື່ອປິດ Samsung Kids, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ ຫຼື ແຕະ  → **ປິດ Samsung Kids** ແລະ ຈາກນັ້ນປ້ອນລະຫັດປົດລັອກຂອງທ່ານເຂົ້າ.

Samsung Health

ການແນະນຳ


Samsung Health ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍຂອງທ່ານ. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການອອກກຳລັງກາຍ, ກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຕິດຕາມການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍໂດຍລວມຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປຸງບທຽບບັນທຶກການນັບກ້າວຢ່າງຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ Samsung Health ຄົນອື່ນໆ ແລະ ກວດເບິ່ງເຄັດລັບດ້ານສຸຂະພາບ.

ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/samsung-health ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ການໃຊ້ Samsung Health

ເປີດແອັບ **Samsung Health**. ເມື່ອເປີດໃຊ້ແອັບນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກດຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສຳເລັດການຕັ້ງ.

ເພື່ອແກ້ໄຂລາຍການໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ  → ແກ້ໄຂໜ້າຈໍ.

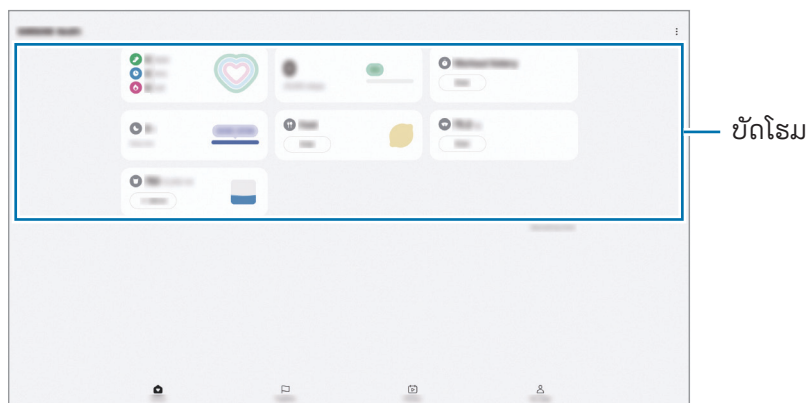


- **ໜ້າຫຼັກ:** ຕິດຕາມສຸຂະພາບ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍຂອງທ່ານ.
 - **ຮ່ວມກັນ:** ປຸງບທຽບການບັນທຶກຈຳນວນກ້າວຂອງການກັບຜູ້ໃຊ້ Samsung Health ຄົນອື່ນໆ ຫຼື ແຂ່ງຂັນກັບໝູ່ຂອງທ່ານ.
 - **ຄວາມຟືດ:** ກວດເບິ່ງເຄັດລັບດ້ານສຸຂະພາບ.
 - **ໜ້າຂອງຂ້ອຍ:** ຈັດການໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະ ກວດເບິ່ງປະຫວັດດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຟືດຂອງທ່ານ.
-  • ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ບັດກ້າວຢ່າງໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງດ້ວຍລົດ ຫຼື ລົດໄຟ, ການສັ່ນອາດຈະມີຜົນຕໍ່ການນັບກ້າວຢ່າງຂອງທ່ານ.

Samsung Notes

ສ້າງບັນທຶກໂດຍການປ້ອນຂໍ້ຄວາມຈາກຄົບອດເຂົ້າ ຫຼື ໂດຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດແຊກຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກສຽງລົງໃນບັນທຶກຂອງທ່ານ.

ການສ້າງບັນທຶກ

1 ເປີດແອັບ **Samsung Notes**, ແຕະ  ແລະຈາກນັ້ນສ້າງບັນທຶກ.

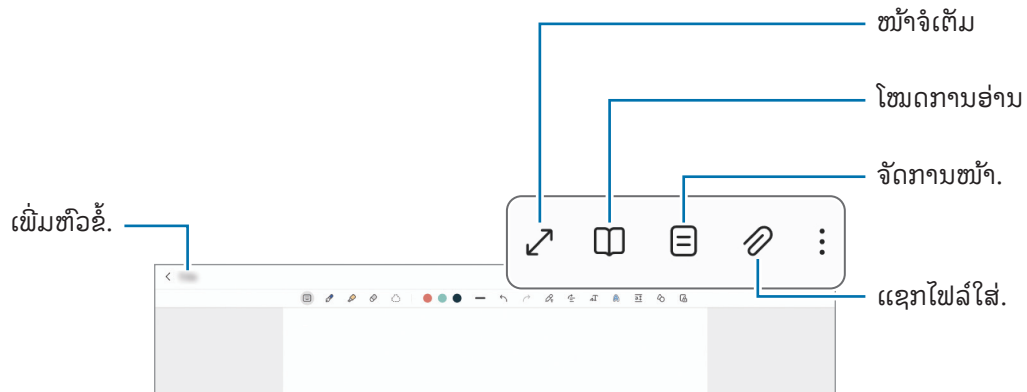

2 ເມື່ອທ່ານສໍາເລັດການຂຽນບົດບັນທຶກ, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນເພື່ອບັນທຶກມັນ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກບັນທຶກໃນຮູບແບບໄຟລ໌ອື່ນ, ແຕະ  → ບັນທຶກເປັນໄຟລ໌.

ການລຶບບັນທຶກ

ສໍາຜັດບັນທຶກຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ **ລຶບອອກ**.

Samsung Members

Samsung Members ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລູກຄ້າ, ເຊັ່ນ ການວິນິໄສບັນຫາຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງຄໍາຖາມ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ຂັດຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນກັບບຸກຄົນອື່ນໃນຊຸມຊົນຜູ້ໃຊ້ Galaxy ຫຼື ກວດເບິ່ງຂ່າວ ແລະ ເຄັດລັບຫຼ້າສຸດ. **Samsung Members** ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານອາດຈະປະສົບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

Samsung Global Goals

Global Goals, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະພາຜູ້ແທນແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດໃນ ປີ 2015, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ມຸ້ງສ້າງສັງຄົມທີ່ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນໃນການຍຸຕິຄວາມຍາກຈົນ, ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຢຸດການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.

ດ້ວຍ Samsung Global Goals, ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີ.

Samsung TV Plus

ເລືອກຊ່ອງເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ກັບ TV ແລະ ມ່ວນຊົມໄປກັບເນື້ອໃນວິດີໂອຕ່າງໆແບບບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ເປີດແອັບ **Samsung TV Plus**.



ແອັບນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

Galaxy Shop

ເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊຂອງຊຳຊຸງ ແລະ ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ.

ເປີດແອັບ **Galaxy Shop**.



ແອັບນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ປະຕິທິນ

ຈັດການກຳນົດເວລາຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອນເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງເຂົ້າໃນຕົວວາງແຜນຂອງທ່ານ.

ການສ້າງເຫດການ

- 1 ເປີດແອັບ **ປະຕິທິນ** ແລະ ແຕະ $\oplus$ ຫຼື ແຕະ ວັນທີສອງຄັ້ງ.
ຖ້າວັນທີໄດ້ບັນທຶກເຫດການ ຫຼື ໜ້າວຽກໃນມັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ແຕະວັນທີ ແລະ ແຕະ $\oplus$.
- 2 ປ້ອນລາຍລະອຽດເຫດການເຂົ້າ ແລະ ແຕະ **ບັນທຶກ**.

ການຊົງຄໍເຫດການກັບບັນຊີຂອງທ່ານ

- 1 ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ** ແລະ ການແບັກອັບ $\rightarrow$ ຈັດການບັນຊີ ແລະ ຈາກນັ້ນ ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊົງຄໍດ້ວຍ.
- 2 ແຕະ **ຊົງຄໍບັນຊີ** ແລະ ແຕະສະວິດ **ປະຕິທິນ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ເພື່ອເພີ່ມບັນຊີທີ່ຈະຊົງຄໍກັບ, ເປີດແອັບ **ປະຕິທິນ** ແລະ ແຕະ $\equiv \rightarrow \odot \rightarrow$ ຈັດການປະຕິທິນ $\rightarrow +$. ຈາກນັ້ນ, ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊົງຄໍດ້ວຍ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້. ເມື່ອບັນຊີຖືກເພີ່ມແລ້ວ, ວົງມົນສີຟ້າຈະສະແດງຂຶ້ນຖັດໄປຈາກຊື່ຂອງບັນຊີ.

Reminder

(ການຮັບການແຈ້ງເຕືອນສໍາລັບລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດ)

ລົງທະບຽນລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນການເຕືອນ ແລະ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.



- ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
- ເພື່ອໃຊ້ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຈະຕ້ອງເປີດຄຸນສົມບັດ GPS. ການເຕືອນທີ່ຕັ້ງອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນ

ເປີດແອັບ ປະຕິບິນ ແລະ ແຕະ → ການເຕືອນ → . ໜ້າຈໍການເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບ ການເຕືອນ () ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.

ການສ້າງການເຕືອນ

- 1 ເປີດແອັບ Reminder.
- 2 ແຕະ , ປ້ອນລາຍລະອຽດເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ບັນທຶກ.

ການສໍາເລັດການເຕືອນ

ໃນລາຍການເຕືອນ, ແຕະ ຫຼື ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດ.

ການກຸ້ຄືນການເຕືອນ

ກຸ້ຄືນການເຕືອນທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ.

- 1 ໃນລາຍການເຕືອນ, ແຕະ → ສໍາເລັດແລ້ວ.
- 2 ເລືອກການເຕືອນເພື່ອກຸ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
ການເຕືອນຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການເຕືອນ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນອີກຄັ້ງ.

ການລຶບການເຕືອນ

ເພື່ອລຶບການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ ລຶບ. ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆການເຕືອນ, ສໍາຜັດການເຕືອນຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕີການເຕືອນທີ່ຈະລຶບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.

ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ

(ການກວດເບິ່ງ ແລະ ການຈັດການໄຟລ໌)

ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ຈັດການໄຟລ໌ຕ່າງໆທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

ເປີດເອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ.

ເພື່ອກວດຫາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ເພີ່ມບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂຶ້ນ, ແຕະ ຈັດການບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.

ເພື່ອຊອກຫາໄຟລ໌ ຫຼື ໂຟລເດີ, ແຕະ Q.

ໂມງ

ຕັ້ງໂມງປຸກ, ກວດເບິ່ງເວລາປະຈຸບັນໃນຫຼາຍເມືອງໃນທົ່ວໂລກ, ຈັບເວລາເຫດການ ຫຼື ຕັ້ງໄລຍະເວລາສະເພາະ.

ເປີດເອັບ ໂມງ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ເຮັດການຄິດໄລ່ທາງຄະນິດສາດ ຫຼື ວິທະຍາສາດຂັ້ນພື້ນຖານ.

ເປີດເອັບ ເຄື່ອງຄິດເລກ.

ເພື່ອລຶບປະຫວັດ, ແຕະ ລຶບປະຫວັດ.

ເພື່ອໃຊ້ເຄື່ອງມືການແປງຫົວໜ່ວຍ, ແຕະ . ທ່ານສາມາດແປງຄ່າຕ່າງໆໄດ້, ເຊັ່ນ ເນື້ອທີ່, ຄວາມຍາວ ຫຼື ອຸນຫະພູມ, ເປັນຫົວໜ່ວຍອື່ນ.

Gaming Hub

Gaming Hub ຮວບຮວມເກມຂອງທ່ານທີ່ດາວໂຫຼດຈາກ **Play Store** ແລະ **Galaxy Store** ລົງໃນບ່ອນດຽວ.

ເປີດແອັບ **Gaming Hub** ແລະ ເລືອກເກມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

 ເກມທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້ຈາກ **Play Store** ແລະ **Galaxy Store** ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ Gaming Hub ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າເກມຂອງທ່ານບໍ່ຢູ່ບ່ອນນັ້ນ, ແຕະ **ເກມຂອງຂ້ອຍ** →  → **ເພີ່ມເກມ**.

ການເອົາເກມອອກໄປຈາກ Gaming Hub

ແຕະ **ເກມຂອງຂ້ອຍ**, ສໍາຜັດເກມຄ້າງໄວ້ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ **ເອົາອອກໄປ**.

Smart View

(ການສາຍພາບໃນໜ້າຈໍ TV)

ເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ຖືກສະແດງໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ແທັບເລັດຂອງທ່ານກັບ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ເປີດໃຊ້ງານການສາຍພາບໜ້າຈໍ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ  (**Smart View**).

2 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະສາຍພາບໜ້າຈໍແທັບເລັດຂອງທ່ານ.

 ເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນວິດີໂອກັບ Smart View, ການແກ້ໄຂບັນຫາອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນກັບລຸ້ນຂອງ TV.

Samsung Flow

ເຊື່ອມຕໍ່ແທັບເລັດຂອງທ່ານກັບໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ແລະ ໃຊ້ພວກມັນຮ່ວມກັນໃນການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການກວດເບິ່ງ ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ.

Samsung Flow ຈະຕ້ອງຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນທັງສອງເຄື່ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່. ຖ້າ Samsung Flow ບໍ່ຖືກຕິດຕັ້ງ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ **Galaxy Store** ຫຼື **Play Store**. ສໍາລັບຄອມພິວເຕີ, ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດມັນຈາກ Microsoft Store.



ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນບາງອຸປະກອນແອນດຣອຍຂອງຊໍາຊຸງ ແລະ ຄອມພິວເຕີທີ່ເປີດໃຊ້ Windows 10 ຂຶ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ

- 1 ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເປີດແອັບ Samsung Flow.
- 2 ໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານ, ເປີດແອັບ **Samsung Flow** ແລະ ແຕະ **ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ**.
ຖ້າແທັບເລັດຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ, ແຕະ **⋮** → **ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ**.
- 3 ເລືອກໂທລະສັບຂອງທ່ານຈາກລາຍການອຸປະກອນທີ່ຖືກກວດພົບ.
ຖ້າໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບການເລືອກວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ເລືອກວິທີການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
- 4 ຢືນຢັນລະຫັດຜ່ານໃນອຸປະກອນທັງສອງ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່.


ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ

- 1 ໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານ, ເປີດແອັບ **Samsung Flow** ແລະ ແຕະ **ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ**.
ຖ້າແທັບເລັດຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ, ແຕະ **⋮** → **ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ**.
- 2 ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ, ເປີດແອັບ Samsung Flow ແລະ ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນ**.
- 3 ເລືອກແທັບເລັດຂອງທ່ານຈາກລາຍການອຸປະກອນທີ່ຖືກກວດພົບ.
ຖ້າໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບການເລືອກວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ເລືອກວິທີການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
- 4 ຢືນຢັນລະຫັດຜ່ານໃນອຸປະກອນທັງສອງ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່.

ກະດານລາຍວັນ

ການແນະນຳ

ໃຊ້ແທັບເລັດຂອງທ່ານເປັນກອບຮູບ ຫຼື ກະດານຂ່າວ ເມື່ອມັນກຳລັງສາກດ້ວຍສາຍ USB ຫຼື ແທ່ນການສາກ. ທ່ານສາມາດມ່ວນຊື່ນກັບສະໄລດ໌ໂຊທີ່ມີຮູບທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ແລະ ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ເວລາ, ສະພາບອາກາດ ຫຼື ປະຕິບິນຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງສາມາດສ້າງບັນທຶກ ແລະ ຄວບຄຸມເພງໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ມັນຢູ່.

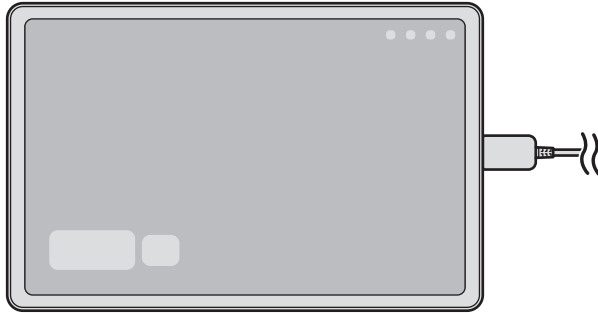

ການເລີ່ມຕົ້ນກະດານລາຍວັນ

1 ສາກອຸປະກອນດ້ວຍສາຍ USB ຫຼື ແທ່ນການສາກ.

 ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບແທ່ນການສາກ, ເລື່ອນອຸປະກອນເຂົ້າຫາແທ່ນການສາກ ເພື່ອນຳເອົາຫົວຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຫົວສາກຂອງແທ່ນການສາກເຂົ້າຫາກັນ.

2 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ແຕະທີ່ນີ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນກະດານລາຍວັນ.

ໜ້າຈໍຫຼັກຂອງກະດານລາຍວັນຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງໂມງ, ສະພາບອາກາດ ຫຼື ປະຕິບິນໄດ້.

ການໃຊ້ກະດານລາຍວັນ

ການຫຼິ້ນສະໄລດ໌ໂຊ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນກອບຮູບ. ມ່ວນຊິນກັບສະໄລດ໌ໂຊຂອງຮູບທີ່ມັກຂອງທ່ານໃນກະດານລາຍວັນ.

ໃນໜ້າຈໍຫຼັກກະດານລາຍວັນ, ຮູດໄປເບື້ອງຂວາເພື່ອຫຼິ້ນສະໄລດ໌ໂຊ.



ເພື່ອເພີ່ມຮູບທີ່ມັກຂອງທ່ານເພື່ອສະແດງເປັນສະໄລດ໌ໂຊ, ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ກະດານລາຍວັນ → ສະໄລດ໌ໂຊ → ຖັດໄປຈາກ ອາລະບໍາ ແລະ ຈາກນັ້ນ ເລືອກອາລະບໍາ.

ການສ້າງບັນທຶກໃນກະດານລາຍວັນ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນກະດານຂ່າວ ເພື່ອສ້າງບັນທຶກໃນກະດານລາຍວັນ.

1 ຮູດໄປເບື້ອງຊ້າຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກກະດານລາຍວັນ ແລະ ແຕະ .

2 ເລືອກປາກກາ ແລະ ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ.

3 ແຕະ ສໍາເລັດ.

ບັນທຶກທີ່ທ່ານສ້າງຈະຖືກປັກໝຸດໃສ່ກະດານລາຍວັນ.

ການຄວບຄຸມເພງ

ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງຄືນໄດ້ໃນກະດານລາຍວັນ.

ແຕະ  ແລະ ເລືອກເອັບເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນຄືນ.

ການກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບກະດານລາຍວັນ

ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆສໍາລັບກະດານລາຍວັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກະດານລາຍວັນເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ກະດານລາຍວັນ.

- ເວລາ, ສະພາບອາກາດ, ແລະ ປະຕິບິນ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບໜ້າຈໍຫຼັກກະດານລາຍວັນ.
- ບັນທຶກຄວາມຈໍາ: ເປີດ ຫຼື ປິດ ຄຸນສົມບັດບັນທຶກຄວາມຈໍາໃນກະດານລາຍວັນ.
- SmartThings: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແດງອຸປະກອນ SmartThings ແລະ ສາກໃນກະດານລາຍວັນ.
- ສະໄລດ໌ໂຊ: ເລືອກຮູບເພື່ອເພີ່ມສະໄລດ໌ໂຊ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບສະໄລດ໌ໂຊ, ເຊັ່ນ ການຈັດລຽງຮູບ, ຄວາມໄວການປ່ຽນພາບ ແລະ ຮູບແບບ. ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງໂມງ ຫຼື ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດທີ່ສະແດງໃນສະໄລດ໌ໂຊໄດ້ອີກ.
- ເພງ: ເປີດ ຫຼື ປິດ ຄຸນສົມບັດຕົວຄວບຄຸມເພງໃນກະດານລາຍວັນ.
- ສາກແບັດເຕີຣີ ຫຼື ແຕະໄອຄອນ: ໃນຂະນະທີ່ສາກຢູ່, ປຸ່ມກະດານລາຍວັນ (🔌) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ແຖບການກຳນົດທົດທາງ.
 - ເພີ່ມກະດານຂ່າວປະຈຳວັນໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ: ໄອຄອນກະດານລາຍວັນ (📅) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
 - ເລີ່ມຕົ້ນອັດຕະໂນມັດເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງສາກ USB: ກະດານລາຍວັນຈະຖືກເລີ່ມຕົ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອອຸປະກອນກຳລັງສາກດ້ວຍສາຍ USB.
- ຄືກັນກັບພາບພັກໜ້າຈໍ: ໃຊ້ກະດານລາຍວັນເປັນພາບພັກໜ້າຈໍ.
- ໂໝດມົດ: ນຳໃຊ້ໂໝດມົດກັບກະດານລາຍວັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງກຳນົດເວລາເພື່ອນຳໃຊ້ໂໝດມົດ.
- ປິດຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ: ຕັ້ງກຳນົດເວລາເພື່ອປິດກະດານລາຍວັນ. ເມື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະ ຕັ້ງເວລາ ເພື່ອຕັ້ງເວລາໃນການປິດກະດານລາຍວັນ.
- ກ່ຽວກັບກະດານລາຍວັນ: ກວດເບິ່ງເວີຊັນກະດານລາຍວັນ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
- ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: ຖາມຄໍາຖາມ ຫຼື ກວດເບິ່ງຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.

ການປິດກະດານຂ່າວປະຈຳວັນ

ເພື່ອປິດກະດານລາຍວັນ, ແຕະປຸ່ມ Home ຫຼື ປຸ່ມກັບຄືນ.

ລິ້ງໃສ່ Windows

(ການໃຊ້ອຸປະກອນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີ)

ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນມີຖື, ເຊັ່ນ: ແອັບ ຫຼື ຮູບໃນຄອມພິວເຕີ Windows.



- ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເວີຊັນຫຼ້າສຸດຂອງ Windows ແລະ ແອັບ **ລິ້ງໂທລະສັບ** ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
- ຈຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ Microsoft ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້. ມື່ອທ່ານສ້າງບັນຊີ Microsoft, ທ່ານສາມາດລົງຊື້ເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ Microsoft ທັງໝົດໄດ້, ເຊັ່ນ ແອັບ Microsoft Office ແລະ Windows 10.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ

1 ໃນອຸປະກອນມີຖືຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່** → **ລິ້ງໃສ່ Windows**.


2 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສໍາເລັດການເຊື່ອມຕໍ່.



ເຂົ້າເບິ່ງ <https://aka.ms/setupltw> ສໍາລັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.

ການເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນມີຖືຂອງທ່ານໃນຄອມພິວເຕີ

ເປີດແອັບ **ລິ້ງໂທລະສັບ** ໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ເລືອກໝວດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

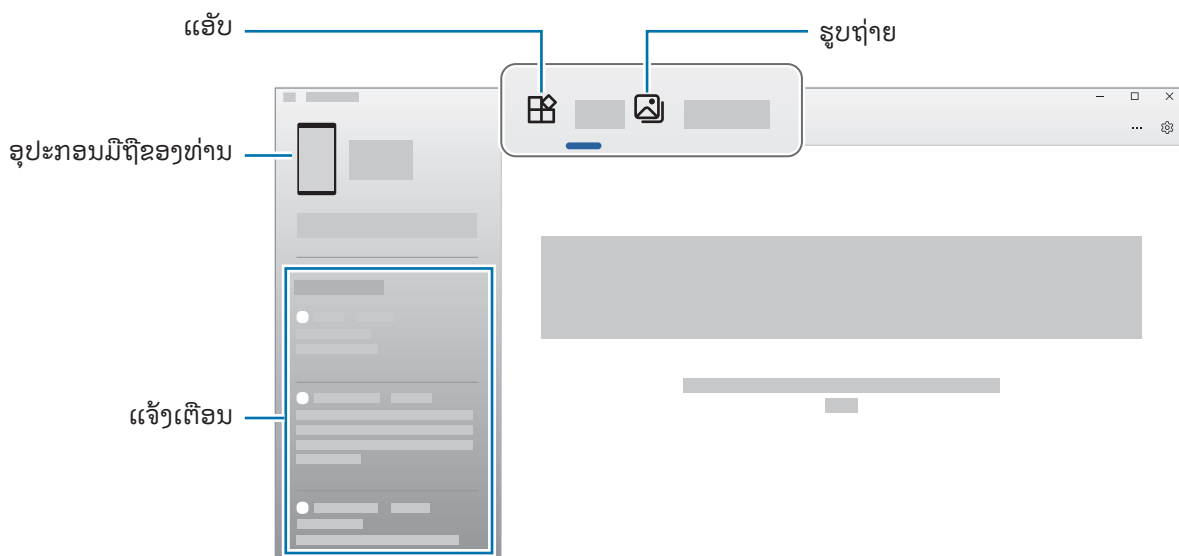

ຄຸນສົມບັດ ແລະ ເມນູທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເວີຊັນຊອບແວ, ເວີຊັນແອັບ ຫຼື ລຸ້ນຂອງອຸປະກອນ.


Samsung DeX (SM-X210, SM-X216B)

ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນມີຖືຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລ້ອມອິນເຕີເຟສທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄອມພິວເຕີ.

ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ  (DeX). ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່** → **Samsung DeX** → **ເລີ່ມຕົ້ນ DeX**.

ເພື່ອປ່ຽນໂໝດ Samsung DeX, ສຳຜັດ  (DeX) ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນຄ້າງໄວ້ ຫຼື ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່** → **Samsung DeX** ແລະ ຈາກນັ້ນ ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

- **ໃໝ່:** ໃຊ້ແຜນຜັງໜ້າຈໍຫຼັກ, ວິດເຈັດ ແລະ ໄອຄອນຂອງແທັບເລັດດຽວກັນ.
- **ຄລາສສິກ:** ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງແທັບເລັດຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລ້ອມອິນເຕີເຟສທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄອມພິວເຕີ.

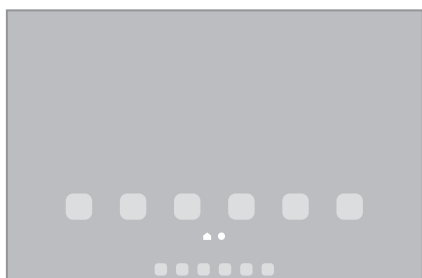

ໂໝດ ໃໝ່



ໂໝດ ຄລາສສິກ



- ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ແກ້ໄຂ Samsung DeX, ແອັບທີ່ເປີດໃຊ້ຢູ່ອາດຈະຖືກປິດ.
- ແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ເມື່ອໃຊ້ Samsung DeX.

ການປິດ Samsung DeX

ເພື່ອປິດ Samsung DeX ໃນໂໝດ ໃໝ່, ແຕະ  (DeX) ໃນແຜງການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ. ໃນໂໝດ ຄລາສສິກ, ເລືອກ  ຢູ່ລຸ່ມສຸດ ເບື້ອງຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ເລືອກ **ອອກ DeX**.

ແອັບ Google

Google ໃຫ້ການບັນເທີງ, ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ແອັບທຸລະກິດ. ທ່ານອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ Google ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ບາງແອັບ.

ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນແອັບເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າໃຊ້ເມນູແນະນຳຂອງແຕ່ລະແອັບ.

- **Chrome:** ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດຫາໜ້າເວັບ.
- **Gmail:** ສົ່ງ ຫຼື ຮັບອີເມລ໌ຜ່ານການບໍລິການ Google Mail.
- **ແຜນທີ່:** ຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານໃນແຜນທີ່, ຊອກຫາແຜນທີ່ໂລກ ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາລັບສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຮອບໆທ່ານ.
- **YT Music:** ມ່ວນຊື່ນກັບເພງ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ YouTube Music. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າໃຊ້ການສະສົມເພງທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນພວກມັນໄດ້.
- **Google TV:** ຊື້ ຫຼື ເຊົາວິດີໂອ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ລາຍການ TV, ຈາກ **Play Store**.
- **Drive:** ຈັດເກັບເນື້ອໃນຂອງທ່ານໃນຄລາວ, ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກທຸກບ່ອນ ແລະ ແຊຣ໌ມັນກັບຄົນອື່ນ.
- **YouTube:** ເບິ່ງ ຫຼື ສ້າງວິດີໂອ ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນ.
- **ຮູບພາບ:** ຊອກຫາ, ຈັດການ ແລະ ແກ້ໄຂຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທັງໝົດຂອງທ່ານຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ດຽວ.
- **Google:** ຊອກຫາລາຍການໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- **Meet:** ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ ຫຼື ສ້າງ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຜ່ານວິດີໂອ.
- **Messages:** ສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ແລະ ແຊຣ໌ເນື້ອໃນຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ.



ບາງແອັບອາດຈະປົກຄຸມ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

ການແນະນຳ

ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຊ້ໂຫມດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.

ມາດລະຍາດການໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

- ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອຂອງບຸກຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກເຂົາ.
- ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອປ່ອນທີ່ຕ້ອງຫ້າມຕາມກົດໝາຍ.
- ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານອາດຈະໄປລ່ວງລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນອື່ນ.

 ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ການຖ່າຍຮູບ

1 ເປີດແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດແອັບໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງ ຫຼື ລາກ  ໄປທາງເບື້ອງຊ້າຍໃນໜ້າຈໍລັອກ.


-  • ບາງຄຸນສົມບັດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບບໍ່ມີຢູ່ເມື່ອທ່ານເປີດແອັບ **ກ້ອງຖ່າຍຮູບ** ຈາກໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ຫຼື ເມື່ອໜ້າຈໍຖືກປິດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ວິທີລັອກໜ້າຈໍຖືກຕັ້ງ.
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອບໍ່ໃຊ້.
 - ບາງວິທີການອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

2 ແຕະຮູບໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງປ່ອນທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວນຈະໂຟກັສ.

ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຮູບ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນທີ່ປະກົດຢູ່ເທິງ ຫຼື ຢູ່ລຸ່ມກອບວົງມົນ.

3 ແຕະ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

ເພື່ອປ່ຽນໂໝດຖ່າຍຮູບ, ລາກລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.

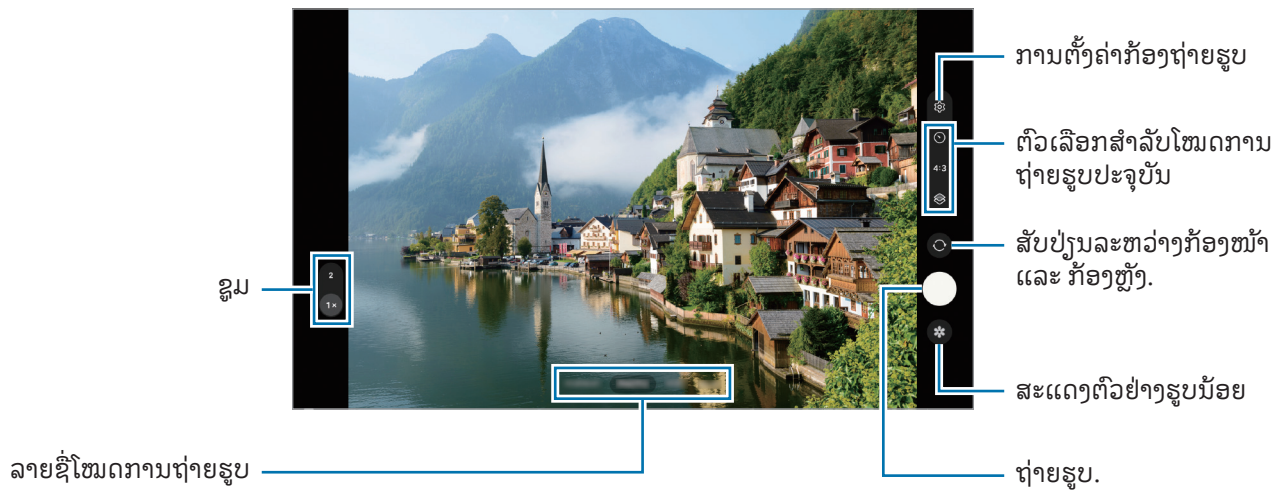

- ໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກໍາລັງໃຊ້ຢູ່.
- ໂຟກັສອາດຈະປັບຊັດເຈນຖ້າວັດຖຸຢູ່ໃກ້. ຖ່າຍຮູບຫຼືວິດີໂອຈາກໄລຍະຫ່າງທີ່ພໍດີ.
- ຖ້າຮູບຖ່າຍທີ່ທ່ານຖ່າຍປະກົດຂຶ້ນມືວ, ອະນາໄມເລັ່ນສັກກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລັ່ນສັກເສຍຫາຍ ຫຼື ເປີເບື້ອນ. ປັດຕັ້ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຈະປັບໄຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນບາງໂໝດທີ່ຕ້ອງການຄວາມລະອຽດສູງ.
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເລັ່ນສະມຸມກວ້າງ. ຄວາມບົດບ້ຽວໜ້ອຍໜຶ່ງອາດເກີດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອມຸມກວ້າງ ແລະ ປັບອກເຖິງບັນຫາການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ.
- ຄວາມຈຸສູງສຸດສໍາລັບການບັນທຶກວິດີໂອອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມລະອຽດ.
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດເກີດຝ້າ ຫຼື ມີອາຍນ້ຳຖ້າອຸປະກອນສໍາຜັດກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມອາກາດແບບກະທັນຫັນ, ຍ້ອນວ່າອຸນຫະພູມພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງຝາປົດກ້ອງຖ່າຍຮູບນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ. ພະຍາຍາມຫຼີກຫຼ່ຽງສະພາບດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າເກີດຝ້າ, ປ່ອຍໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບແຫ້ງຕາມທໍາມະຊາດໃນອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງກ່ອນຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອ, ປັດຕັ້ງນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບອາດເບິ່ງມົວໆ.

ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຊຸມ

ເລືອກ $1x/2x$ ຫຼື ລາກມັນຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມເພື່ອຊຸມເຂົ້າ ຫຼື ອອກ. ຫຼືວ່າ, ຍະສອງນິ້ວມືອອກຈາກກັນໃນໜ້າຈໍເພື່ອຊຸມເຂົ້າ ແລະ ຍົບເຂົ້າເພື່ອຊຸມອອກ.

- $1x$: ຖ່າຍຮູບພື້ນຖານ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອປົກປະຕິ.
- $2x$: ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍການຂະຫຍາຍວັດຖຸ.



ຄຸນສົມບັດການຊຸມມີຢູ່ເມື່ອທ່ານໃຊ້ກ້ອງຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.

ການລັອກໂຟກັສ (AF) ແລະ ຮູ້ບແສງ (AE)

ທ່ານສາມາດລັອກໂຟກັສ ຫຼື ຮູ້ບແສງໃນພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການປ່ຽນແປງໃນວັດຖຸ ຫຼື ແຫຼ່ງແສງ.

ສໍາຜັດພື້ນທີ່ຄ້າງໄວ້ເພື່ອໂຟກັສ, ເຟຣມ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າໂຟກັສ ແລະ ຮັບຮູ້ແສງຈະຖືກລັອກ. ການຕັ້ງຄ່າຈະຍັງຄົງລັອກຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທ່ານຖ່າຍຮູບແລ້ວ.



ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.

ການນໍາໃຊ້ປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບ

- ສໍາຜັດປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບຄ້າງໄວ້ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
- ເພື່ອຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ, ຮູດປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາຂອບໜ້າຈໍ ແລະ ເນັ້ນມັນໄວ້.
- ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບອື່ນໆ, ທ່ານສາມາດຍ້າຍມັນໄປບ່ອນໃດໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍ ແລະ ຖ່າຍຮູບໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ  → **ວິທີການຖ່າຍຮູບ** ແລະ ແຕະສະວິດ **ປຸ່ມຊັດເຕີລອຍ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ຕົວເລືອກສໍາລັບໂໝດການຖ່າຍຮູບປະຈຸບັນ

ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້.

- ✖ : ເປີດ ຫຼື ປິດແຟມ.
- ⌚ : ເລືອກຄວາມຍາວຂອງຄວາມລ່າຊ້າ ກ່ອນກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
- 3:4 / 4:3: ເລືອກສັດສ່ວນສໍາລັບວິດີໂອ.
- 4x: ເລືອກອັດຕາກອບສໍາລັບວິດີໂອແບບໄຮເປີເລບສ.
- 9:16 / 16:9: ເລືອກສັດສ່ວນສໍາລັບວິດີໂອ.
- FHD₃₀ : ເລືອກຄວາມລະອຽດສໍາລັບວິດີໂອ.
- 📷 : ນໍາໃຊ້ເອັບເຟັກຕົວກັນຕອງ ຫຼື ເອັບເຟັກຄວາມງາມ.
- ⦿ : ເລືອກວິທີການວັດແທກ. ສິ່ງນີ້ຈະກຳນົດຄ່າແສງທີ່ຈະຖືກຄິດໄລ່. ⦿ ການວັດແສງເນັ້ນຈຸດ-ໃຈກາງ ໃຊ້ແສງໃນສ່ວນກາງຂອງຮູບຖ່າຍເພື່ອຄິດໄລ່ຮູ້ຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ. (⦿) ການວັດແທກສະເລ່ຍທັງພາບ ສະເລ່ຍສາກທັງໝົດ. (o) ການວັດແທກສະເພາະຈຸດ ໃຊ້ແສງໃນພື້ນທີ່ສູນກາງສຸດຂີດຂອງຮູບຖ່າຍ ເພື່ອຄິດໄລ່ຮູ້ຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.
- 💡 : ໃນໂໝດ ອາຫານ, ໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸຢູ່ພາຍໃນກອບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູບຢູ່ນອກກອບນັ້ນມົວ.
- 🔍 : ໃນໂໝດ ອາຫານ, ປັບປຸງນອນຫະພຸມສີ.



ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ ຫຼື ໂໝດຖ່າຍຮູບ.

ໂໝດຮູບຖ່າຍ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ.

ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ຮູບຖ່າຍ** ແລະ ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

ການຖ່າຍເຊລຟີ

ທ່ານຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍກ້ອງໜ້າໄດ້.

- 1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ຫຼື ແຕະ  ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ.
- 2 ຫັນໜ້າໃສ່ເລ້ນສກ້ອງໜ້າ.
ເພື່ອຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍການຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງຂອງທົວທັດ ຫຼື ຜູ້ຄົນ, ແຕະ .
- 3 ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

ການນໍາໃຊ້ຕົວກັນຕອງ ແລະ ເອັບເຝິກຄວາມງາມ

ທ່ານສາມາດເລືອກເອັບເຝິກຕົວກັນຕອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄຸນສົມບັດໂປຣເຊດຼິງ, ເຊັ່ນ ສີຜິວ ຫຼື ຮູບຮ່າງໂປຣເຊດຼິງຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ, ກ່ອນຖ່າຍຮູບ.

- 1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ .
- 2 ເລືອກເອັບເຝິກ ແລະ ຖ່າຍຮູບ.

ໂໝດວິດີໂອ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ວິດີໂອ** ແລະ ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
 - ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າແລະກ້ອງຫຼັງໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກຢູ່, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ຫຼື ແຕະ .
 - ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຈາກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງບັນທຶກ, ແຕະ .
 - 2 ແຕະ  ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.
-  ການຂຽນແບບເບິ່ງເຫັນອາດຈະໃຊ້ໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງໜ້ອຍ.

ໂໝດລວງຕັ້ງ

ຖ່າຍຮູບທີ່ໂຟກັສໃສ່ໃບໜ້າໂດຍການເຮັດໃຫ້ພື້ນຫຼັງມົວ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ລວງຕັ້ງ**.
- 2 ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມມົວພື້ນຫຼັງເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມມົວ.
- 3 ເມື່ອ **ພ້ອມແລ້ວ** ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ ☐ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.



- ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ.
- ຄວາມມົວພື້ນຫຼັງອາດຈະບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
 - ອຸປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸກໍາລັງເຄື່ອນໄຫວ.
 - ວັດຖຸມີສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນຫຼັງ.

ໂໝດອາຫານ

ຖ່າຍຮູບອາຫານທີ່ມີສີສັນສົດໃສຫຼາຍຂຶ້ນ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ອາຫານ**.
ກອບຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈໍ ແລະ ພື້ນທີ່ດ້ານນອກກອບຈະມົວ.
- 2 ເພື່ອປ່ຽນຂະໜາດກອບ, ລາກມຸມຂອງກອບ.
ແຕະພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື ລາກກອບເພື່ອຍ້າຍມັນ.
- 3 ແຕະ  ແລະ ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ ເພື່ອປັບປ່ຽນອຸນຫະພູມສີ.
- 4 ແຕະ ☐ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

ໂໝດພາໂນຣາມາ

ການໃຊ້ໂໝດພາໂນຣາມາ, ຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ ແລະ ຈາກນັ້ນຫຍິບພວກມັນໃຫ້ເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງສາກກວ້າງ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ພາໂນລາມາ**.

2 ແຕະ  ແລະ ຍ້າຍອຸປະກອນຊ້າໆໃນໜຶ່ງທິດທາງ.

ຮັກສາໃຫ້ຮູບຢູ່ພາຍໃນກອບໃນຕົວເບິ່ງພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າຮູບທີ່ສະແດງຕົວຢ່າງຢູ່ນອກກອບ ຫຼື ທ່ານບໍ່ຍ້າຍອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະຢຸດຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

3 ແຕະ  ເພື່ອຢຸດຖ່າຍຮູບ.

 ຫຼີກຫຼ່ຽງການຖ່າຍຮູບພື້ນຫຼັງທີ່ບໍ່ແຈ້ງ, ເຊັ່ນ ທ້ອງຟ້າທີ່ວ່າງເບົາ ຫຼື ຝາທົ່ວໄປ.

ໂໝດໂປຣ

ແຄັບເຈີຣູບຖ່າຍໃນຂະນະທີ່ປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບຫຼາຍໆຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊັ່ນ ຄ່າຮູ້ຮັບແສງ ແລະ ຄ່າ ISO.

ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ໂປຣ**. ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.


ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່

- **WB:** ເລືອກຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອໃຫ້ຮູບມີຊ່ວງສີແບບມີຊີວິດຈິງ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸນຫະພູມສີໄດ້.
- **EV:** ປ່ຽນຄ່າຮູ້ຮັບແສງ. ສິ່ງນີ້ຈະກຳນົດປະລິມານແສງທີ່ເຊັ່ນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຮັບ. ສໍາລັບສະຖານະການທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໃຊ້ຮູ້ຮັບແສງສູງຂຶ້ນ.
- **ISO:** ເລືອກຄ່າ ISO. ສິ່ງນີ້ຈະຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງແສງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຄ່າຕໍ່າແມ່ນສໍາລັບວັດຖຸທີ່ຢຸດນິ້ງ ຫຼື ທີ່ໃຫ້ແສງສົດໃສ. ຄ່າສູງຂຶ້ນແມ່ນສໍາລັບວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວ ຫຼື ໃຫ້ແສງໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕັ້ງຄ່າ ISO ສູງຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີສຽງຕັ້ງໃນຮູບຖ່າຍ.
-  : ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.

ການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ

ທ່ານສາມາດແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງໄດ້.

ສໍາຜັດໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງຄ້າງໄວ້. ກອບ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ. ລາກກອບໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ.

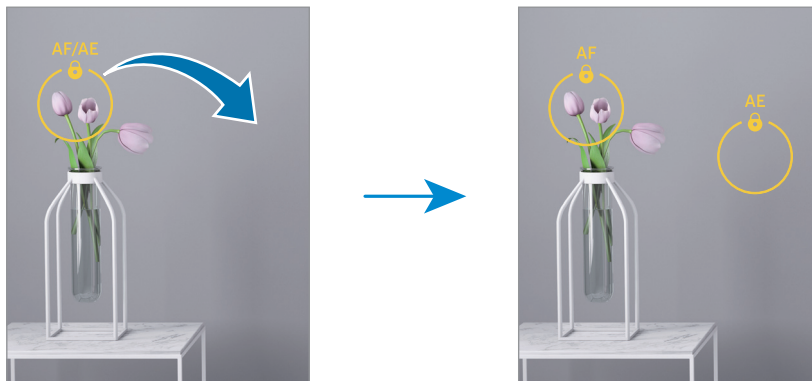

ໂໝດກາງຄືນ

ຖ່າຍຮູບໃນສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຜ່ນ. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຂາຕັ້ງກ້ອງ, ທ່ານຈະໄດ້ຜົນຮັບທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີຂຶ້ນ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → ກາງຄືນ.
- 2 ແຕະ  ແລະ ຖືອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ນຶ່ງຈົນກວ່າການຖ່າຍຮູບຈະສໍາເລັດ.

ໂໝດໄຮເປີເລບສ໌

ບັນທຶກສາກ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຄົນ ຫຼື ລົດຜ່ານໄປມາ ແລະ ເບິ່ງພວກມັນເປັນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວແບບໄວໆ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **HYPERLAPSE**.
- 2 ແຕະ **4x** ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກອັດຕາກອບ.
- 3 ແຕະ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.
- 4 ແຕະ  ເພື່ອສໍາເລັດການບັນທຶກ.

ໂໝດ Deco Pic

ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ມີສະຕິກເກີຕ່າງໆ.

ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **DECO PIC**.

ການກຳນົດການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບເອງ

ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ . ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.

ຄຸນສົມບັດທີ່ສະຫຼາດ

- **ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າສີ ແລະ ນຳໃຊ້ເອັບເຟັກທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດຖຸ ຫຼື ສາກ.
- **ສະແກນລະຫັດ QR:** ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນສະແກນລະຫັດ QR ຈາກໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.

ຮູບ

- **ຮູດປຸ່ມຊັດເຕີເພື່ອ:** ເລືອກການກະທຳທີ່ຈະເຮັດເມື່ອທ່ານຮູດປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາຂອບໜ້າຈໍ ແລະ ເນັ້ນໄວ້.
- **ເສັ້ນລາຍນ້ຳ:** ເພີ່ມເສັ້ນລາຍນ້ຳເມື່ອຖ່າຍຮູບ.
- **ຮູບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ:** ຖ່າຍຮູບໃນຮູບແບບຮູບປະສິດທິພາບພາບ (HEIF).

ເຊລຟີ

- **ບັນທຶກຮູບເຊລຟີເປັນເບິ່ງຕົວຢ່າງແລ້ວ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັນທຶກຮູບຖ່າຍຕາມທີ່ພວກມັນປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ເມື່ອຖືກຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງໜ້າໂດຍບໍ່ມີການປິ່ນເບື້ອງພວກມັນ.

ວິດີໂອ

- **ວິດີໂອປະສິດທິພາບສູງ:** ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດີໂອໃນຮູບແບບຕົວແປງວິດີໂອທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HEVC). ວິດີໂອ HEVC ຂອງທ່ານຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌ທີ່ຫຍໍ້ແລ້ວເພື່ອປະຢັດບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນໄວ້.
- **ກັນວິດີໂອສັນ:** ເປີດປ້ອງກັນການສັນ ເພື່ອຫຼຸດ ຫຼື ຕັດຮູບມົວທີ່ເກີດຈາກການສັນຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອນັ້ນອອກ.
 -  • ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນວິດີໂອ HEVC ໃນອຸປະກອນອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ພວກມັນທາງອອນໄລນ໌ໄດ້.
 - ທ່ານບໍ່ສາມາດບັນທຶກວິດີໂອໃນຮູບແບບ HEVC ໃນໂໝດການຖ່າຍຮູບບາງໂໝດ.

ທົ່ວໄປ

- **HDR ອັດຕະໂນມັດ:** ຖ່າຍຮູບດ້ວຍສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ້າງລາຍລະອຽດຂຶ້ນມາໃໝ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ແຈ້ງ ແລະ ມືດ.
- **ເສັ້ນເງົາ:** ສະແດງຄໍາແນະນຳຕົວເບິ່ງພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດອັງປະກອບເມື່ອເລືອກວັດຖຸ.
- **ແທັກທີ່ຕັ້ງ:** ຄັດຕິດແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ GPS ໃສ່ຮູບຖ່າຍ.
 - ✎ ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ GPS ອາດຈະຫຼຸດລົງໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງປ່ອນທີ່ສັນຍານຖືກບັງ ເຊັ່ນ: ລະຫວ່າງອາຄານ ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ຕໍ່າ, ຫຼື ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດບໍ່ດີ.
 - ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານອາດຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານອັບໂຫຼດພວກມັນລົງໃນອິນເຕີເນັດ. ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງສິ່ງນີ້, ປິດການຕັ້ງຄ່າແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
- **ວິທີການຖ່າຍຮູບ:** ເລືອກວິທີການຖ່າຍຮູບເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການຖ່າຍຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກວິດີໂອ.
- **ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຈະຮັກສາໄວ້:** ຮັກສາການຕັ້ງຄ່າຫຼ້າສຸດທີ່ທ່ານໃຊ້, ເຊັ່ນ ໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ເມື່ອທ່ານເປີດກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
- **ຈຸດທີ່ຕັ້ງປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ:** ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານສູບແຜ່ນ SD ເຂົ້າ.
- **ຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍການສັ່ນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນໃນບາງສະຖານະການ, ເຊັ່ນ ເມື່ອທ່ານແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

- **ແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ:** ເຂົ້າໃຊ້ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
- **ການອະນຸຍາດ:** ເຂົ້າໃຊ້ການອະນຸຍາດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຊ້ແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
- **ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່:** ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຄືນໃໝ່.
- **ກ່ຽວກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ:** ກວດເບິ່ງເວີຊັນແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
- **ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:** ຖາມຄໍາຖາມ ຫຼື ກວດເບິ່ງຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.

✎ ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.


ແກເລີຣີ

ການແນະນຳ

ເຂົ້າໃຊ້ຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນຮູບປະກອນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຈັດການຮູບ ແລະ ວິດີໂອຕາມອາລະບໍາ ຫຼື ສ້າງເລື່ອງຕ່າງໆ.


ການໃຊ້ແກເລີຣີ

ເປີດແອັບ ແກເລີຣີ.

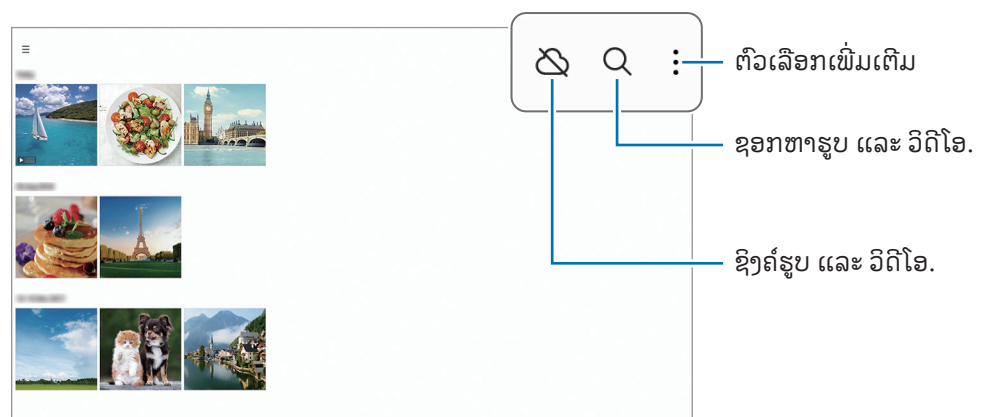


ການເບິ່ງຮູບ

ເປີດເອັບ ແກເລຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ. ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ອື່ນໆ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນໜ້າຈໍ.

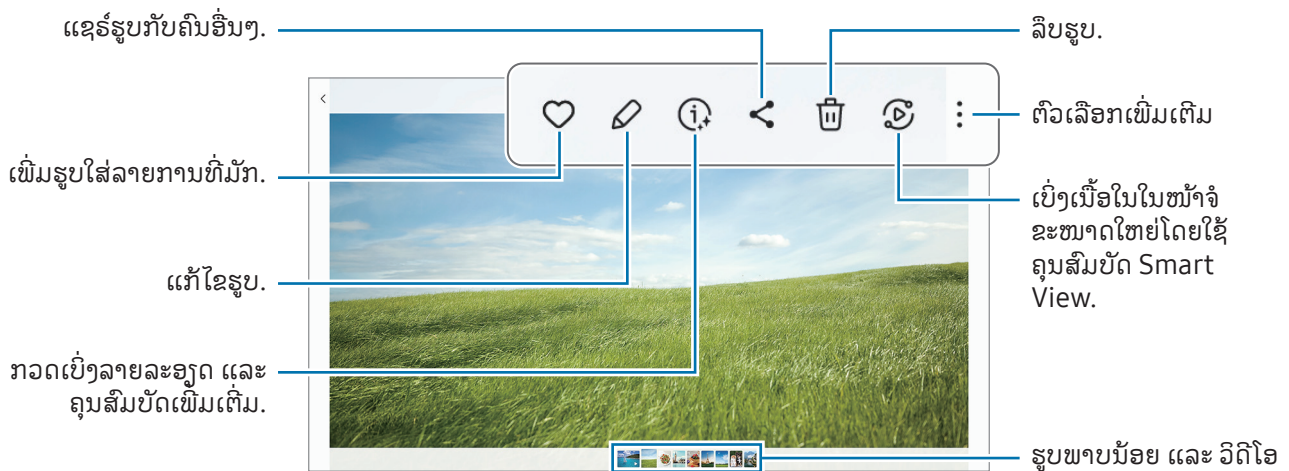

ການຕັດຮູບທີ່ຂະຫຍາຍ


- 1 ເປີດເອັບ ແກເລຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
- 2 ຍະນິ້ວມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນໃນພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະບັນທຶກ ແລະ ແຕະ . ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຕັດຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌.

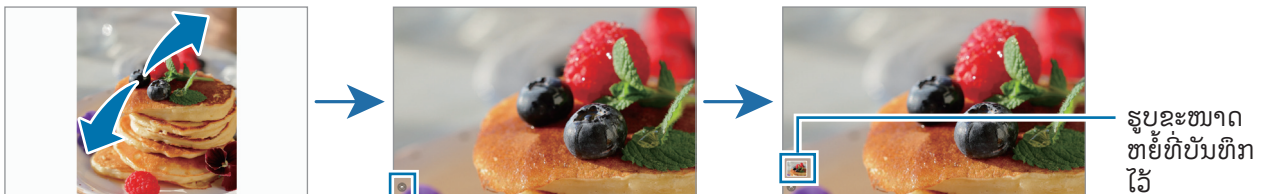

ການເບິ່ງວິດີໂອ

ເປີດເອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກວິດີໂອທີ່ຈະຫຼິ້ນ. ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ອື່ນໆ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນໜ້າຈໍ.

ເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນຄືນ, ແຕະ $\vdots$ → ເປີດໃນເຄື່ອງຫຼິ້ນວິດີໂອ.

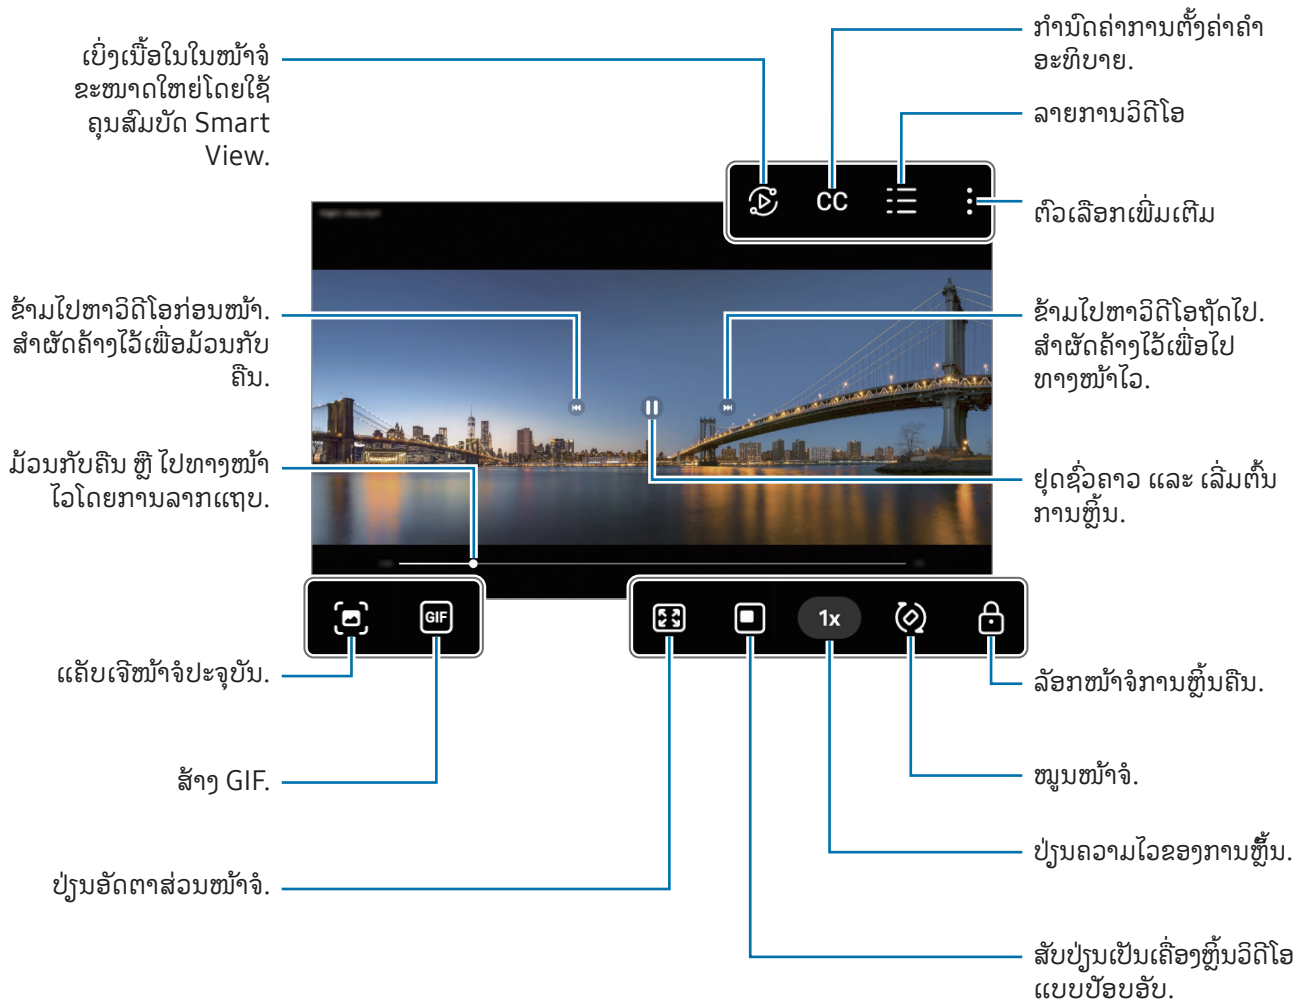

ລາກຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍການຫຼິ້ນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງ ຫຼື ລາກຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຂວາຂອງໜ້າຈໍການຫຼິ້ນເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງ.

ເພື່ອມ້ວນກັບ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ດ່ວນ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈໍການຫຼິ້ນ.

ອາລະບໍາ

ສ້າງອາລະບໍາ ແລະ ຈັດລຽງຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແອັບ **ເກເລຣີ** ແລະ ແຕະ  → **ອາລະບໍາ** →  → **ອາລະບໍາ** ເພື່ອສ້າງອາລະບໍາ.

2 ເລືອກຮູບພາບ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ທ່ານຕ້ອງການສຳເນົາ ຫຼື ຍ້າຍພວກມັນໄປອາລະບໍາ.

ເລື່ອງ

ເມື່ອທ່ານແຄ້ບເຈີ ຫຼື ບັນທຶກຮູບ ແລະ ວິດີໂອ, ອຸປະກອນຈະອ່ານແທັກວັນທີ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ປະເພດຂອງຮູບ ແລະ ວິດີໂອຂອງພວກມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສ້າງເລື່ອງ.

ເປີດແອັບ **ເກເລຣີ**, ແຕະ  → **ເລື່ອງ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເລື່ອງ. ຖ້າທ່ານແຕະ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ຕົວເລືອກຕ່າງໆໄດ້ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນຊື່ເລື່ອງ.

ຖ້າທ່ານແຕະ  → **ສ້າງເລື່ອງ** ໃນລາຍການເລື່ອງ, ທ່ານສາມາດສ້າງເລື່ອງດ້ວຍຕົນເອງ.

ການຊົງຄໍຮູບ ແລະ ວິດີໂອ

ເປີດແອັບ **ເກເລຣີ**, ແຕະ  ແລະ ຈາກນັ້ນ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳເທິງໜ້າຈໍເພື່ອສຳເລັດການຊົງຄໍ. ເມື່ອແອັບ **ເກເລຣີ** ແລະ ຄລາວຖືກຊົງຄໍ, ໄອຄອນຈະປ່ຽນເປັນ .

ເມື່ອແອັບ **ເກເລຣີ** ຂອງທ່ານຖືກຊົງຄໍກັບຄລາວ, ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານຖ່າຍຈະຖືກບັນທຶກໃນຄລາວເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໃນຄລາວ ໃນແອັບ **ເກເລຣີ** ຂອງທ່ານແລະຈາກອຸປະກອນອື່ນ.



ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ Samsung account ແລະ ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຄລາວເປັນ Microsoft OneDrive.

ການລຶບຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຕ່າງໆ

ເປີດແອັບ **ເກເລຣີ**, ແຕະຮູບ, ວິດີໂອ ຫຼື ເລື່ອງຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ລຶບອອກ**.

ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດຮີໂຊເຄິລ

ທ່ານສາມາດຮັກສາຮູບແລະວິດີໂອທີ່ລຶບໄວ້ໃນຮີໂຊເຄິລ. ໄຟລ໌ຈະຖືກລຶບຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ໄຟລ໌ໃນຖັງຮີໂຊເຄິລ, ເປີດແອັບ **ເກເລຣີ** ແລະ ແຕະ  → **ຖັງຂໍ້ເທຍື້ອ**.

ບັນທຶກສຽງ

ບັນທຶກ ຫຼື ຫຼີ້ນການບັນທຶກສຽງ.

- 1 ເປີດແອັບ **ບັນທຶກສຽງ**.
- 2 ແຕະ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເວົ້າໃສ່ໄມໂຄຣໂຟນ.
 - ແຕະ  ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກຊົ່ວຄາວ.
 - ໃນຂະນະທີ່ເຮັດການບັນທຶກສຽງຢູ່, ແຕະ **ບຸກມາກຄ໌** ເພື່ອແຊກບຸກມາກຄ໌ໃສ່.
- 3 ແຕະ  ເພື່ອສໍາເລັດການບັນທຶກ.
- 4 ປ້ອນຊື່ໄຟລ໌ເຂົ້າ ແລະ ແຕະ **ບັນທຶກ**.

ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ

ແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຕ່າງໆ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການແຊຣ໌ຮູບ.

- 1 ເປີດແອັບ **ເກເລີຣີ** ແລະ ເລືອກຮູບ.
- 2 ແຕະ  ແລະ ເລືອກວິທີການແຊຣ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
 ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອແຊຣ໌ໄຟລ໌ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືຖື.

ການແຊຣ໌ດ່ວນ

ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ

ແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງຜ່ານ Wi-Fi Direct ຫຼື ບລູທູດ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ລະຫັດ QR.

- 1 ເປີດແອັບ **ເກເລີຣີ** ແລະ ເລືອກຮູບ.
- 2 ໃນອຸປະກອນອື່ນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  (**ການແຊຣ໌ດ່ວນ**) ເພື່ອເປີດມັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາ  (**ການແຊຣ໌ດ່ວນ**) ໃນແຜນການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ, ແຕະ  → **ແກ້ໄຂ** ແລະ ລາກປຸ່ມຢູ່ເທິງເພື່ອເພີ່ມມັນ.

3 ແຕະ  → ການແຊຣ໌ດ່ວນ ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.
ເພື່ອແຊຣ໌ລິ້ງດ້ວຍລະຫັດ QR, ແຕະ  ແລະ ສະແກນລະຫັດ QR.

4 ຍອມຮັບຄໍາຂໍການໂອນໄຟລ໌ໃນອຸປະກອນອື່ນ.

 ຄຸນສົມບັດນີ້ປ້ອງຮັບການແຊຣ໌ວິດີໂອກັບ TV ຫຼື SmartThings ທີ່ຮອງຮັບອຸປະກອນ. ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອໃນ TV, ໃຊ້
ຄຸນສົມບັດ Smart View.

ການແຊຣ໌ກັບຜູ້ຕິດຕໍ່

ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບຜູ້ຄົນໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ແຕະ  → ການແຊຣ໌ດ່ວນ → ເບິ່ງຜູ້ຕິດຕໍ່ > ແລະ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່.

ການແຊຣ໌ສ່ວນຕົວ

ໃສ່ລະຫັດເນື້ອໃນ ແລະ ແຊຣ໌ມັນກັບຄົນອື່ນໆ. ຜູ້ຮັບບໍ່ສາມາດບັນທຶກ, ອັດສໍາເນົາ ຫຼື ສົ່ງເນື້ອໃນທີ່ແຊຣ໌ຄືນໃໝ່ໄດ້.

1 ເປີດແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ແຕະ  → ການແຊຣ໌ດ່ວນ →  → ເປີດການແຊຣ໌ສ່ວນຕົວ.

3 ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອໂອນຮູບໃສ່ ຫຼື ແຕະ ເບິ່ງຜູ້ຕິດຕໍ່ > ແລະ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່.

ການຕັ້ງຜູ້ທີ່ສາມາດຊອກຫາແທັບເລັດຂອງທ່ານໄດ້

ຕັ້ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊອກຫາ ແລະ ສົ່ງເນື້ອໃນຫາແທັບເລັດຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  (ການແຊຣ໌ດ່ວນ).

2 ເລືອກຕົວເລືອກ.

- ບໍ່ມີໃຜ: ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຊອກຫາແທັບເລັດຂອງທ່ານ.
- ຜູ້ຕິດຕໍ່ເທົ່ານັ້ນ: ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຊໍາຊຽງໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ເທົ່ານັ້ນແຊຣ໌ກັບແທັບເລັດຂອງທ່ານ.
- ທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ: ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກອຸປະກອນໃກ້ຄຽງແຊຣ໌ກັບແທັບເລັດຂອງທ່ານ.

ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ ແລະ ການບັນທຶກໜ້າຈໍ

ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ

ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຂຽນຢູ່ເທິງ, ແຕ້ມຢູ່ເທິງ ຫຼື ແຊຣ໌ໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີ. ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີໜ້າຈໍປະຈຸບັນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້.

ວິທີການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ

ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ **ແກເລີຣີ**.

ວິທີທີ 1) ແຄັບເຈີດ້ວຍປຸ່ມ: ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມກັນ.

ວິທີທີ 2) ແຄັບເຈີດ້ວຍການຮູດ: ດ້ວຍຂອບມືຂອງທ່ານ, ຮູດມືຂອງທ່ານໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈໍ.



- ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.
- ຖ້າການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍດ້ວຍການຮູດປໍ້ຖືກເປີດ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ທ່າທາງ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ຫຼັງຈາກແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ, ໃຊ້ຕົວເລືອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃນແຖບເຄື່ອງມືທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ:



- : ແຄັບເຈີເນື້ອໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນໜ້າທີ່ຍາວເກີນ, ເຊັ່ນ ໜ້າເວັບ. ເມື່ອທ່ານແຕະ , ໜ້າຈໍຈະເລື່ອນລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆຈະຖືກແຄັບເຈີ.
- : ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ຫຼື ຕັດສ່ວນໜຶ່ງອອກຈາກຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງພື້ນທີ່ທີ່ຕັດໃນ **ແກເລີຣີ**.
- : ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍກັບຄືນອີກ.



ຖ້າຕົວເລືອກປັບຂັ້ນເທິງໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **ຮູບໜ້າຈໍ ແລະ ການບັນທຶກໜ້າຈໍ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ສະແດງແຖບເຄື່ອງມືຫຼັງຈາກແຄັບເຈີ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການບັນທຶກໜ້າຈໍ

ບັນທຶກໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ  (ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ).

2 ເລືອກການຕັ້ງຄ່າສູງ ແລະ ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນການບັນທຶກ.

ຫຼັງຈາກນັບຖອຍຫຼັງ, ການບັນທຶກຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

ເພື່ອຊຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ, ແຕະ .

3 ເມື່ອທ່ານສໍາເລັດການບັນທຶກວິດີໂອ, ແຕະ .

ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວິດີໂອໃນ ເກເລຣີ.



ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ, ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ຮູບໜ້າຈໍ ແລະ ການບັນທຶກໜ້າຈໍ.

ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ (Smart Switch)

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Smart Switch ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ແທັບເລັດໃໝ່ຂອງທ່ານ.

ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະ ການແບັກອັບ → ເອົາຂໍ້ມູນມາຈາກອຸປະກອນເກົ່າ.



- ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະປ້ອງຮັບໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີບາງເຄື່ອງ.
- ການນຳໃຊ້ຂໍ້ຈຳກັດ. ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch ສຳລັບລາຍລະອຽດ. ຊຳຊຸງໃຊ້ລິຂະສິດຢ່າງຈິງຈັງ. ໂອນເນື້ອໃນທີ່ເປັນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ທີ່ມີສິດໃນການໂອນເທົ່ານັ້ນ.

ການໂອນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສາຍ USB

ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບແທັບເລັດໃໝ່ທີ່ມີສາຍ USB ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນ.

- 1 ເຊື່ອມຕໍ່ແທັບເລັດໃໝ່ ແລະ ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງແທັບເລັດໃໝ່ຂອງທ່ານ. ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີຫົວຕີ USB ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ.
- 2 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັບອັບການເລືອກແອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ **Smart Switch** → **ຮັບຂໍ້ມູນ**.
- 3 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ **ເຊື່ອມຕໍ່**.
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ **Galaxy Store** ຫຼື **Play Store**.
ແທັບເລັດໃໝ່ຂອງທ່ານຈະຈົດຈຳອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ ແລະ ລາຍການຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດໂອນຈະປະກົດຂຶ້ນ.
- 4 ໃນແທັບເລັດໃໝ່ຂອງທ່ານ, ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແຕະ **ຕໍ່ໄປ** ແລະ ຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນ.



ຢ່າຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ຈາກອຸປະກອນເມື່ອທ່ານກຳລັງໂອນໄຟລ໌. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ອຸປະກອນເສຍຫາຍ.



ການໂອນຂໍ້ມູນຈະເພີ່ມການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ສາກເຕັມກ່ອນໂອນຂໍ້ມູນ. ຖ້າໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອໜ້ອຍ, ການໂອນຂໍ້ມູນອາດຈະຖືກຂັດຈັງຫວະ.

ການໂອນຂໍ້ມູນແບບໄວເລສ

ໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ແທັບເລັດໃໝ່ຂອງທ່ານແບບໄວເລສ ຜ່ານ Wi-Fi Direct.

- 1 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ເປີດ **Smart Switch**.
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ **Galaxy Store** ຫຼື **Play Store**.
- 2 ໃນແທັບເລັດໃໝ່ຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ເອົາຂໍ້ມູນມາຈາກອຸປະກອນເກົ່າ**.
- 3 ວາງອຸປະກອນໃກ້ກັນ.
- 4 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ **ສົ່ງຂໍ້ມູນ** → **ໄວເລສ**.
- 5 ໃນແທັບເລັດໃໝ່ຂອງທ່ານ, ແຕະ **ຮັບຂໍ້ມູນ**, ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ **ໄວເລສ**.
- 6 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ **ເຊື່ອມຕໍ່**.
- 7 ໃນແທັບເລັດໃໝ່ຂອງທ່ານ, ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແຕະ **ຕໍ່ໄປ** ແລະ ຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນ.

ການແບັກອັບ ແລະ ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ

ໂອນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ, ເຊັ່ນ ແຜ່ນ microSD.

- 1 ແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ.
- 2 ສຽບ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກໃສ່ແທັບເລັດຂອງທ່ານ.
- 3 ໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ການໂອນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ**.
- 4 ເລືອກຂໍ້ມູນແບັກອັບຢູ່ກ້ອງ **ຮີສະຕໍາຈາກ**.
- 5 ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແຕະ **ຕໍ່ໄປ** ແລະຈາກນັ້ນ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນ.

ການໂອນຂໍ້ມູນແບັກອັບຈາກຄອມພິວເຕີ

ແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ຄອມພິວເຕີ ແລະ ນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນໃສ່ແທັບເລັດໃໝ່ຂອງທ່ານ.

- 1 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartsync ເພື່ອດາວໂຫຼດ Smart Switch.
- 2 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເປີດ Smart Switch.
 ຖ້າອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຊຳຊຸງ, ສຳຮອງຂໍ້ມູນໃສ່ຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ແອັບທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ, ຂ້າມຂັ້ນຕອນທີ່ຫ້າໄປ.
- 3 ເຊື່ອມຕື່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນ.
- 4 ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນ.
ຈາກນັ້ນ, ຕັດເຊື່ອມຕື່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານຈາກຄອມພິວເຕີ.
- 5 ເຊື່ອມຕື່ແທັບເລັດໃໝ່ຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.
- 6 ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນໃສ່ແທັບເລັດໃໝ່ຂອງທ່ານ.

ຕັ້ງຄ່າ

ການແນະນຳ

ການກຳນົດການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນເອງ.

ໃນໜ້າຈໍເຮັບ, ແຕະ ຕັ້ງຄ່າ. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ .

ເພື່ອຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການປ້ອນຄຳສຳຄັນເຂົ້າ, ແຕະ Q. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການເລືອກແທ້ກຢູ່ກ້ອງ ການແນະນຳ.

ພາກນີ້ເປັນຄູ່ມືທົ່ວໄປສຳລັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອຸປະກອນຊ່າຊຸງ.

ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ, ບາງເນື້ອໃນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ, ຫຼື ຄຳອະທິບາຍຂອງຕົວເລືອກ ຫຼື ຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.



Samsung account

ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດການມັນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **Samsung account**.

ການເຊື່ອມຕໍ່

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ແລະ ບລູທູດ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່**.

- **Wi-Fi:** ເປີດຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂາຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ. ເບິ່ງ **Wi-Fi** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ບລູທູດ:** ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່. ເບິ່ງ **ບລູທູດ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ໂໜດເຮືອບິນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດພັງຄໍຊັນໄວເລສທັງໝົດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ເທົ່ານັ້ນ.
 - ❗ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ສາຍການບິນກໍານົດໃຫ້ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງພະນັກງານປະຈຳເຄື່ອງບິນ. ໃນກໍລະນີບ່ອນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ໃຫ້ໃຊ້ມັນໃນໂໜດເຄື່ອງບິນຢູ່ສະເໝີ.
- **ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື:** ກໍານົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍມືຖື.

- **ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ:** ຕິດຕາມປະລິມານການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າສຳລັບຂົດຈຳກັດເອງ. ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດໃຊ້ງານການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖື ເມື່ອປະລິມານຂໍ້ມູນມືຖືທ່ານໄດ້ໃຊ້ຮອດຂົດຈຳກັດທີ່ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ.

ທ່ານຍັງສາມາດເປີດຄຸນສົມບັດຕົວປະສິດຂໍ້ມູນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ. ເບິ່ງ [ຕົວປະສິດຂໍ້ມູນ \(ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມືຖື\)](#) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງແອັບໃຫ້ໃຊ້ Wi-Fi ຫຼື ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ທັງສອງ. ເບິ່ງ [ເຄືອຂ່າຍທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບແອັບ \(ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມືຖື\)](#) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

- **ຮັອດສະບັອດມືຖື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ:** ໃຊ້ແທັບເລັດທ່ານເປັນຮັອດສະບັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງແທັບເລັດກັບອຸປະກອນອື່ນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຮັອດສະບັອດມືຖື, ເບິ່ງ [ຮັອດສະບັອດມືຖື \(ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມືຖື\)](#).



ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

- **ການເຊື່ອມໂຍງ:** ໃຊ້ການປ່ອຍສັນຍານເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນເຕັມຂອງອຸປະກອນກັບອຸປະກອນອື່ນໆ.
- **ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ:** ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດອື່ນ. ເບິ່ງ [ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ](#) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.



ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

Wi-Fi

ເປີດຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **Wi-Fi** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.

2 ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີໄອຄອນລ້ອມກ້ອງການລະຫັດຜ່ານ.



- ເມື່ອອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ອຸປະກອນຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກັບເຄືອຂ່າຍນັ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມັນມີຢູ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານ. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ  ຖັດຈາກເຄືອຂ່າຍ ແລະ ແຕະສະວິດ **ເຊື່ອມອີກຄັ້ງອັດຕະໂນມັດ** ເພື່ອປິດມັນ.
- ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປິດເປີດຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ຫຼື ເຮົາເຕີ້ໄວເລສຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.

ການກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi

ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ເຊັ່ນ ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມສະດວກ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕິ** → **Wi-Fi** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ. ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ກ້ອງເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi. ຖ້າມັນບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ  → **Intelligent Wi-Fi** ແລະ ແຕະສະວິດ **ສະແດງຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ** ເພື່ອເປີດມັນ.



ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບອາດຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

ການແຊຣ໌ລະຫັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi

ຖ້າທ່ານເຮັດຄໍາຂໍຫາບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຖືກເຊື່ອມຕິກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ເພື່ອແຊຣ໌ລະຫັດຜ່ານຂອງມັນ, ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕິກັບເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນທີ່ມີລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນອື່ນຈະຕ້ອງຖືກເປີດຢູ່.

- 1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕິ** → **Wi-Fi** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.
- 2 ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
- 3 ແຕະ **ຂໍລະຫັດຜ່ານ**.
- 4 ຍອມຮັບຄໍາຂໍການແຊຣ໌ໃນອຸປະກອນອື່ນ.
ລະຫັດຜ່ານ Wi-Fi ຖືກປ້ອນເຂົ້າໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານແລ້ວ ແລະ ມັນຖືກເຊື່ອມຕິກັບເຄືອຂ່າຍແລ້ວ.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ເຊື່ອມຕິອຸປະກອນໂດຍກົງຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຈຸດເຂົ້າໃຊ້.

- 1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕິ** → **Wi-Fi** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.
- 2 ແຕະ  → **Wi-Fi Direct**.
ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕິກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຄຸນສົມບັດໂດຍ Wi-Fi Direct ຂອງມັນ.
- 3 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕິກັບ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕິເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄໍາຂໍການເຊື່ອມຕິ Wi-Fi Direct.
ເພື່ອສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕິອຸປະກອນ, ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຕັດເຊື່ອມຕິຈາກລາຍການ.

ບລູທູດ

ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເຄຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່.

❗ ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບການໃຊ້ບລູທູດ

- ຊໍາຊຽງປັບຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ, ການສະກັດກັ້ນ ຫຼື ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຜິດທີ່ສົ່ງ ຫຼື ຮັບຜ່ານບລູທູດ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າທ່ານແຊຣ໌ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນກັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປອດໄພຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມີສິ່ງກົດຂວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ, ອາດຈະຫຼຸດໄລຍະຫ່າງການປະຕິບັດງານລົງ.
- ບາງອຸປະກອນ, ໂດຍສະເພາະອຸປະກອນທີ່ປື້ມຖືກທົດສອບ ຫຼື ຖືກຮັບຮອງໂດຍ Bluetooth SIG, ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ຢ່າໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ຕົວຢ່າງ, ການລະເມີດລິຂະສິດການກັອບປີ້ໄຟລ໌ ຫຼື ການແຕະການສື່ສານສໍາລັບຈຸດປະສົງທາງການຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍ). ຊໍາຊຽງປັບຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນສະທ້ອນຂອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ບລູທູດ** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.

ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.

2 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຈັບຄູ່ກັບ.

ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເຂົ້າຫາໂໝດການຈັບຄູ່ບລູທູດ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນອື່ນ.



ແທັບເລັດຂອງທ່ານຈະຖືກອຸປະກອນອື່ນເບິ່ງເຫັນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າບລູທູດເປີດຢູ່.

3 ຍອມຮັບຄໍາຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານເພື່ອຢືນຢັນ.

ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄໍາຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດ.

ເພື່ອຖອນຈັບຄູ່ອຸປະກອນ, ແຕະ  ຖັດໄປຈາກຊື່ອຸປະກອນ ເພື່ອຖອນຈັບຄູ່ ແລະ ແຕະ **ແຍກຄູ່**.

ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນ

ຫຼາຍແອັບຮອງຮັບການໂອນຂໍ້ມູນຜ່ານບລູທູດ. ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ໄຟລ໌ມິເດຍ, ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການສົ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນອື່ນ.


- 1 ເປີດແອັບ **ເກເລີຣີ** ແລະ ເລືອກຮູບ.
- 2 ແຕະ  → **ບລູທູດ** ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຕົວເລືອກການເບິ່ງເຫັນຂອງມັນ.
- 3 ຍອມຮັບຄຳຂໍການເຊື່ອມຕິບລູທູດໃນອຸປະກອນອື່ນ.

ຕົວປະຍັດຂໍ້ມູນ (ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມືຖື)

ຫຼຸດການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານລົງໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕິ** → **ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ** → **ຕົວປະຍັດຂໍ້ມູນ** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.

ເມື່ອຄຸນສົມບັດຕົວປະຍັດຂໍ້ມູນຖືກເປີດ, ໄອຄອນ  ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

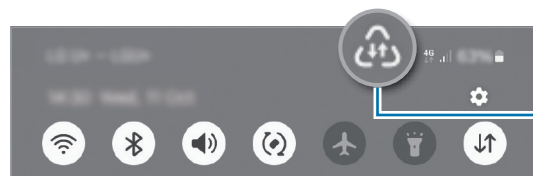

ຄຸນສົມບັດຕົວປະຍັດຂໍ້ມູນເປີດຢູ່



ເພື່ອເລືອກແອັບທີ່ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຂໍ້ຈຳກັດ, ແຕະແອັບ **ແອັບທີ່ສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ** ແລະ ເລືອກແອັບ.

ເຄືອຂ່າຍທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບແອັບ (ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມືຖື)

ຕັ້ງແອັບເພື່ອໃຊ້ Wi-Fi ຫຼື ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ທັງສອງ.

ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນສຳລັບແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເກັບຮັກສາໃຫ້ປອດໄພ ຫຼື ການສະຕຣີມແອັບທີ່ສາມາດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານປັບປຸງຄຸນສົມບັດ Wi-Fi, ແອັບຈະເປີດໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖື.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ** → **ເຄືອຂ່າຍທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບແອັບ**. ແຕະແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກລາຍຊື່ແອັບ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກເຄືອຂ່າຍ.



ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖື.

ຮັອດສະບັອດມືຖື (ລຸ້ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍມືຖື)

ໃຊ້ແທັບເລັດຂອງທ່ານເປັນຮັອດສະບັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງແທັບເລັດຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ຮັອດສະບັອດມືຖື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ** → **ຮັອດສະບັອດມືຖື**.

2 ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດມັນ.

ທ່ານສາມາດປ່ຽນຊື່ເຄືອຂ່າຍ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ອື່ນໆໄດ້.

ໄອຄອນ  ປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

3 ໃນໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນອື່ນ, ຊອກຫາ ແລະ ເລືອກແທັບເລັດຂອງທ່ານຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

ຫຼືວ່າ, ແຕະ **ລະຫັດ QR** ໃນໜ້າຈໍຮັອດສະບັອດມືຖື ແລະ ສະແກນລະຫັດ QR ດ້ວຍອຸປະກອນອື່ນ.



- ຖ້າປຶ້ມຮັອດສະບັອດມືຖື, ໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານ, ຕັ້ງ **ແຖບຄື້ນ** ເປັນ **2.4 GHz**, ແຕະ **ຂັ້ນສູງ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກເຊື່ອງ** ເພື່ອປິດມັນ.

- ຖ້າທ່ານເປີດຄຸນສົມບັດ **ຮັອດສະບັອດອັດຕະໂນມັດ**, ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ

ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ**.

- **ການສະແກນອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ:** ຕັ້ງແທັບເລັດໃຫ້ສະແກນຫາອຸປະກອນໃກ້ຄຽງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບ.
- **ການພິມ:** ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການປັບກວດເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ເພີ່ມອັນໜຶ່ງດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອພິມໄຟລ໌. ເບິ່ງ **ການພິມ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **VPN:** ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວສະເໝືອນຈິງ (VPN) ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍລິສັດ.
- **DNS ສ່ວນຕົວ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມ DNS ສ່ວນຕົວຂຶ້ນ.
- **ອີເທິເນັດ:** ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອີເທິເນັດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍແບບມີສາຍ ແລະ ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ.
- **ຮັກສາການກຳນົດຄ່າລະບົບໃຫ້ອັບເດດຢູ່ສະເໝີ:** ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບປຸງການກຳນົດຄ່າອັດຕະໂນມັດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໃຊ້ງານໄດ້ຕາມທີ່ຄາດໄວ້.

ການພິມ

ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການປັບກວດເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບເຄື່ອງພິມຜ່ານ Wi-Fi ຫຼື Wi-Fi Direct ແລະ ພິມຮູບ ຫຼື ເອກະສານ.



ບາງເຄື່ອງພິມອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນ.

ເພີ່ມປັບກວດເຄື່ອງພິມ

ເພີ່ມປັບກວດເຄື່ອງພິມທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໃສ່.

- 1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ** → **ການພິມ** → **ດາວໂຫຼດປັບກວດ**.
- 2 ເລືອກປັບກວດເຄື່ອງພິມ ແລະ ຕິດຕັ້ງມັນ.
- 3 ເລືອກປັບກວດເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງ.
ອຸປະກອນຈະຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
- 4 ເລືອກເຄື່ອງພິມທີ່ຈະເພີ່ມ.



ເພື່ອເພີ່ມເຄື່ອງພິມດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ **⋮** → **ເພີ່ມເຄື່ອງພິມ**.

ການພິມເນື້ອໃນ

ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຂົ້າໃຊ້ເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບ ຫຼື ເອກະສານ, ເຂົ້າໃຊ້ລາຍການຕົວເລືອກ, ແຕະ ພິມ → ▼ → ທຸກເຄື່ອງພິມ... ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເຄື່ອງພິມ.



ວິທີການພິມອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.

ອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່**.

- **ການແຊຣ໌ດ່ວນ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ Quick Share. ເບິ່ງ [ການແຊຣ໌ດ່ວນ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ສັບປຸງ Buds ອັດຕະໂນມັດ:** ຕັ້ງໃຫ້ Galaxy Buds ສັບປຸງຈາກອຸປະກອນອື່ນເປັນແທັບເລັດຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍໂທ, ຫຼັ້ນມີເດຍ ແລະອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໄດ້ສະເພາະເມື່ອທ່ານລົງຊື້ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ດຽວກັນໃນອຸປະກອນອື່ນ ແລະ ທ່ານກຳລັງໃສ່ Galaxy Buds ຂອງທ່ານ.
- **ໂທ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນ:** ເຊື່ອມຕໍ່ແທັບເລັດ ແລະ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນແທັບເລັດດ້ວຍເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື້ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ດຽວກັນໃນແທັບເລັດ ແລະ ໂທລະສັບ. ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມບາງອັນອາດຈະບໍ່ມີຢູ່.
- **ສືບຕໍ່ແອັບໃນອຸປະກອນອື່ນ:** ໃຊ້ແອັບໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື້ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
- **ລົງໃສ່ Windows:** ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນມີຖື, ເຊັ່ນ: ແອັບ ຫຼື ຮູບໃນຄອມພິວເຕີ Windows. ເບິ່ງ [ລົງໃສ່ Windows](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Samsung DeX:** ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນມີຖືຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລ້ອມອິນເຕີເຟສທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄອມພິວເຕີ. ເບິ່ງ [Samsung DeX \(SM-X210, SM-X216B\)](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Smart View:** ເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ຖືກສະແດງໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ແທັບເລັດຂອງທ່ານກັບ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ເປີດໃຊ້ງານການສາຍພາບໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ [Smart View](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

- **SmartThings:** ຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການເຄື່ອງໃຊ້ອັດສະລິຍະ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT). ເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ໜ້າຈໍການຕິດຕັ້ງເອັບ **SmartThings** ຈະປະກົດຂຶ້ນ. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເປີດເອັບ **SmartThings** ແລະ ແຕະ **ເມນູ** → **ວິທີໃຊ້**.
- **ແອນດຣອຍອັດຕະໂນມັດ:** ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະ ແລະ ຄວບຄຸມບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຈໍສະແດງຜົນຂອງພາຫານະ.



ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ໂໝດ ແລະ ວຽກປະຈຳ

ການເນະນຳ

ເລືອກໂໝດຕາມກົດຈະກຳ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ ຫຼື ເພີ່ມຮູບແບບການນຳໃຊ້ທີ່ຊ້ຳກັນຂອງທ່ານເປັນວຽກປະຈຳ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢ່າງສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໂໝດ ແລະ ວຽກປະຈຳ**.

ການໃຊ້ໂໝດ

ການເພີ່ມໂໝດ

- 1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໂໝດ ແລະ ວຽກປະຈຳ** → **ໂໝດ**.
- 2 ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ **ເພີ່ມໂໝດ** ເພື່ອເພີ່ມໂໝດຂອງທ່ານເອງ.

ການເປີດໃຊ້ໂໝດ

ໂໝດຈະເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອກວດພົບເງື່ອນໄຂຂອງພວກມັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ພວກມັນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໂດຍການແຕະປຸ່ມເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ເພື່ອເປີດໃຊ້ໂໝດດ້ວຍຕົນເອງ, ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ **ເປີດ**.

ເພື່ອປິດໂໝດທີ່ເປີດໃຊ້ຢູ່, ແຕະໂໝດ ແລະ ແຕະ **ປິດ**.

ການໃຊ້ວຽກປະຈຳ

ການເພີ່ມວຽກປະຈຳ

- 1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໂໝດ ແລະ ວຽກປະຈຳ → ວຽກປະຈຳ.
- 2 ແຕະ  ແລະ ເລືອກວຽກປະຈຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ **+** ເພື່ອເພີ່ມວຽກປະຈຳຂອງທ່ານເອງ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈຳເປັນແບບກຳນົດເອງ, ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ**. ຕົວເລືອກນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອປິດເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັບອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ **ເພີ່ມ**. ທ່ານສາມາດເພີ່ມວຽກປະຈຳໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນວິດເຈັດ ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ມັນໄດ້ໂດຍກົງ.

ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈຳ

ວຽກປະຈຳອັດຕະໂນມັດຈະເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອກວດພົບເງື່ອນໄຂຂອງພວກມັນ. ສໍາລັບວຽກປະຈຳທີ່ທ່ານຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ເປັນ **ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ**, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ພວກມັນແບບກຳນົດເອງໂດຍການແຕະປຸ່ມເມື່ອເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ເພື່ອເປີດໃຊ້ວຽກປະຈຳດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ  ຖັດໄປຈາກວຽກປະຈຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້. ຫຼືວ່າ, ແຕະວິດເຈັດວຽກປະຈຳໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.

ເພື່ອຢຸດການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈຳ, ແຕະວຽກປະຈຳຢູ່ກ້ອງ **ແລ່ນຢູ່** ແລະ ແຕະ **ຢຸດ**.

ສຽງ / ສຽງແລະການສັ່ນ

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບສຽງຕ່າງໆໃນອຸປະກອນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ສຽງ / ສຽງແລະການສັ່ນ**.

- **ສຽງ / ສັ່ນ / ປິດສຽງ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດສຽງ, ໂໝດການສັ່ນ ຫຼື ໂໝດດຽບ.
- **ສັ່ນໃນຂະນະທີ່ມີສາຍໂທເຂົ້າ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ແລະ ຫຼິ້ນສຽງໂທເຂົ້າສໍາລັບສາຍໂທເຂົ້າ.
- **ປິດສຽງຊົ່ວຄາວ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດດຽບເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ.
- **ສຽງເອີ້ນເຂົ້າ:** ປ່ຽນສຽງໂທເຂົ້າ.
- **ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ:** ປ່ຽນສຽງການແຈ້ງເຕືອນ.

- **ສຽງລະບົບ:** ປ່ຽນສຽງເພື່ອໃຊ້ການກະທຳບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ການສາກອຸປະກອນ.
- **ລະດັບສຽງ:** ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງຂອງອຸປະກອນ.
- **ການສັ່ນເວລາໂທ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການສັ່ນໃນເວລາໂທ.
- **ການສັ່ນເວລາການແຈ້ງເຕືອນ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການສັ່ນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ.
- **ການສັ່ນຂອງລະບົບ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນສຳລັບການກະທຳ, ເຊັ່ນ ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍສຳຜັດ.
- **ລະດັບການສັ່ນ:** ປັບປ່ຽນການບັງຄັບຂອງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍການສັ່ນ.
- **ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກ:** ຕັ້ງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກຂອງອຸປະກອນ. ເບິ່ງ [ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກ](#) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ສຽງເອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼີ້ນສຽງມີເຄຍຈາກເອັບສະເພາະໂດຍແຍກກັນໃນອຸປະກອນສຽງອື່ນໆ. ເບິ່ງ [ສຽງເອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ](#) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.



ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກ

ຕັ້ງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກຂອງອຸປະກອນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ສຽງ / ສຽງແລະການສັ່ນ** → **ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກ**.

- **Dolby Atmos:** ເລືອກໂໝດສຽງອ້ອມຮອບທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສຳລັບສຽງປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ເພງ ແລະ ສຽງເວົ້າ. ດ້ວຍ Dolby Atmos, ທ່ານສາມາດສຳຜັດກັບສຽງທີ່ຍ້າຍໄປອ້ອມຮອບທ່ານ.
- **Dolby Atmos ສຳລັບຫຼິ້ນເກມ:** ສຳຜັດກັບສຽງ Dolby Atmos ທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບເກມໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມຢູ່.



ທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕິຂຸດຫູຟັງເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ສຽງເອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຈາກເອັບສະເພາະໃນລຳໂພງບລູທູດ ຫຼື ຊຸດໝູ່ພັງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.

ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດພັງສຽງເອັບການກຳນົດທິດທາງຜ່ານລຳໂພງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳລັງພັງການຫຼິ້ນຈາກເອັບເພງຜ່ານລຳໂພງບລູທູດຂອງພາຫານະ.

- 1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ສຽງ / ສຽງແລະການສັ່ນ** → **ສຽງເອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.
- 2 ເລືອກເອັບເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍແບບແຍກກັນ ແລະ ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
- 3 ເລືອກອຸປະກອນສໍາລັບການຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຂອງເອັບທີ່ເລືອກໄວ້.

ແຈ້ງເຕືອນ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ແຈ້ງເຕືອນ**.

- **ການແຈ້ງເຕືອນເອັບ:** ເລືອກເອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກ.
- **ແຍກການແຈ້ງເຕືອນ:** ເລືອກວິທີສໍາລັບການຈັດລຽງການແຈ້ງເຕືອນ.
- **ການແຈ້ງເຕືອນໜ້າຈໍລັອກ:** ຕັ້ງວິທີສະແດງການແຈ້ງເຕືອນໃນໜ້າຈໍທີ່ລັອກ.
- **ຮູບແບບປັອບອັບການແຈ້ງເຕືອນ:** ເລືອກຮູບແບບປັອບອັບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ.
- **ຫ້າມລົບກວນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຖືກອະນຸຍາດ.
- **ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ:** ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສໍາລັບການແຈ້ງເຕືອນ.

ຈໍສະແດງຜົນ

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຈໍສະແດງ ແລະ ໜ້າຈໍຫຼັກ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ**.

- **ແສງໄຟ / ມືດ:** ເປີດ ຫຼື ປິດໂໝດມືດ.
- **ການຕັ້ງຄ່າໂໝດມືດ:** ຫຼຸດຜ່ອນການປວດຕາລົງໂດຍການນໍາໃຊ້ຕີມທີ່ມືດ ເມື່ອກໍາລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມືດ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງກໍານົດເວລາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂໝດມືດ.
 ຕີມທີ່ມືດອາດຈະນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບບາງແອັບ.
- **ຄວາມແຈ້ງ:** ປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.
- **ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຕິດຕາມການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງທ່ານ ແລະ ນໍາໃຊ້ພວກມັນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນສະພາບແສງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
- **ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ:** ປ່ຽນອັດຕາການຮີເຟຣຊຂອງໜ້າຈໍ. ເມື່ອອັດຕາການຮີເຟຣຊຖືກຕັ້ງແລ້ວ, ໜ້າຈໍຈະເຄື່ອນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ.
- **ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມສະບາຍຕາ:** ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການຈໍາກັດປະລິມານແສງສີຟ້າທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງກໍານົດເວລາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
- **ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຟອນ:** ປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວໜັງສື.
- **ຊຸມໜ້າຈໍ:** ສ້າງລາຍການໃນໜ້າຈໍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ນ້ອຍລົງ.
- **ໝົດເວລາໜ້າຈໍ:** ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ອຸປະກອນລໍຖ້າກ່ອນປິດໄຟດ້ານຫຼັງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.

- **ຂອບແຜງ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຂອບແຜງ.
- **ແຖບໜ້າວຽກ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບແຖບໜ້າວຽກ. ເບິ່ງ **ແຖບໜ້າວຽກ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ແຖບການກຳນົດທິດທາງ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າແຖບການກຳນົດທິດທາງ. ເບິ່ງ **ແຖບການກຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ)** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ການປ້ອງກັນການສໍາຜັດແບບບັງເອີນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈໍຈາກການກວດຫາການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສໍາຜັດເມື່ອມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມັດ, ເຊັ່ນ ຖົງສົ້ງ ຫຼື ກະເປົາ.
- **Screen saver:** ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອເປີດໃຊ້ຮູບພັກໜ້າຈໍເມື່ອອຸປະກອນກຳລັງສາກຢູ່.



ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ (SM-X210, SM-X216B)

ອັດຕາການຮີເຟຣຊແມ່ນຈຳນວນຄັ້ງຂອງໜ້າຈໍທີ່ຖືກຮີເຟຣຊໃນທຸກໆວິນາທີ. ໃຊ້ອັດຕາການຮີເຟຣຊສູງເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈໍຈາກການກະພົບເມື່ອມີການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງໜ້າຈໍ. ໜ້າຈໍຈະໝົດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານເລືອກອັດຕາການຮີເຟຣຊມາດຕະຖານ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແບັດເຕີຣີໄດ້ດົນຂຶ້ນ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ** → **ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ**.

2 ເລືອກອັດຕາການຮີເຟຣຊ.

- **ທີ່ປັບຕົວໄດ້:** ຮັບເອົາພາບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການເລື່ອນທີ່ປັບສະດຸດໂດຍການປັບປ່ຽນອັດຕາຮີເຟຣຊໜ້າຈໍຂອງທ່ານໃຫ້ສູງຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
- **ມາດຕະຖານ:** ໃຊ້ອັດຕາການຮີເຟຣຊມາດຕະຖານໃນສະຖານະການປົກກະຕິ ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານແບັດເຕີຣີ.

ແບັດເຕີຣີ

ກວດເບິ່ງໄຟ ແລະ ເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງແບັດເຕີຣີ ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ. ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີຕໍ່າ, ປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການເປີດຄຸນສົມບັດການປະຢັດໄຟ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ແບັດເຕີຣີ**.

- **ການປະຢັດໄຟ:** ເປີດໂໝດປະຢັດໄຟ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາການນໍາໃຊ້ແບັດເຕີຣີ.
- **ຂີດຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ພື້ນຫຼັງ:** ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ແບັດເຕີຣີສໍາລັບເອັບທີ່ບໍ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ.
- **ປົກປ້ອງແບັດເຕີຣີ:** ຈໍາກັດການສາກສູງສຸດໄວ້ທີ່ 85% ເພື່ອຂະຫຍາຍອາຍຸການໃຊ້ງານແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານຂຶ້ນ.
- **ການຕັ້ງຄ່າການສາກ:** ກໍານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າການສາກ.
- **ສະແດງເປີເຊັນແບັດເຕີຣີ:** ສະແດງເປີເຊັນແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອໃນແຖບສະຖານະ.
- **ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີ:** ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີ, ເຊັ່ນ ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ.



- ເວລາການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫຼືອອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກບາງເອັບທີ່ໃຊ້ໂໝດການປະຢັດໄຟ.

ວອລເປເປີ ແລະ ຮູບແບບ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສໍາລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ວອລເປເປີ ແລະ ຮູບແບບ**.

ໜ້າຫຼັກ

ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບໜ້າຈໍຫຼັກ, ເຊັ່ນ ແຜນຜັງໜ້າຈໍ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຫຼັກ**.

ໜ້າຈໍລັອກ

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບໜ້າຈໍລັອກ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈໍລັອກ**.

- **ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ:** ປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ.
- **Extend Unlock:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວມັນເອງ ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ເບິ່ງ [Extend Unlock](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່ປອດໄພ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການລັອກໜ້າຈໍສໍາລັບວິທີການລັອກທີ່ເລືອກໄວ້.
- **ໜ້າຈໍລັອກ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງລາຍການທີ່ສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ແລະ ພາບພື້ນຫຼັງສໍາລັບໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
- **ວິດເຈັດ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງລາຍການທີ່ສະແດງເມື່ອທ່ານແຕະໂມງຢູ່ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
- **ສໍາພັດຄ້າງໄວ້ເພື່ອແກ້ໄຂ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແດງຕົວເລືອກການແກ້ໄຂເມື່ອທ່ານສໍາເລັດໜ້າຈໍລັອກຄ້າງໄວ້.
- **ໂມງໂຣມມິງ:** ປ່ຽນໂມງທີ່ຈະສະແດງເຂດເວລາທັງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ້ານ ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກເມື່ອທ່ານໂຣມມິງ.
- **ກ່ຽວກັບໜ້າຈໍລັອກ:** ກວດເບິ່ງເວີຊັນໜ້າຈໍລັອກ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.



- ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
- ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການລັອກໜ້າຈໍທີ່ເລືອກໄວ້.

Extend Unlock

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວເອງ ແລະ ຍັງຄົງປົດລັອກຢູ່ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງບ້ານຂອງທ່ານເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເມື່ອທ່ານຮອດບ້ານອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ປົດລັອກຕົວເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈໍລັອກ** → **Extend Unlock** ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນໜ້າຈໍເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງ.



- ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະມີຢູ່ໃຫ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກທ່ານຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈໍ.
- ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນເວລາສີ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຕົວເລືອກ

ກວດເບິ່ງສະຖານະຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປຸງການຕັ້ງຄ່າ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ**.

- **ໜ້າຈໍລັອກ:** ປຸງການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບໜ້າຈໍລັອກ.
- **ຄວາມປອດໄພບັນຊີ:** ປຸງການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບບັນຊີຂອງທ່ານ.
- **ການປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ເສຍ:** ເປີດ ຫຼື ປິດຄຸນສົມບັດຊອກຫາມີຖືຂອງຂ້ອຍ.
ເຂົ້າເຖິງ smartthingsfind.samsung.com ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມແທັບເລັດທີ່ເສຍ ຫຼື ຖືກລັກຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແທັບເລັດນີ້.
- **ຄວາມປອດໄພຂອງແອັບ:** ສະແກນແອັບ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານປອດໄພຈາກຊອບແວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
- **ອັບເດດ:** ກວດເບິ່ງເວີຊັນຂອງຊອບແວໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ກວດຫາການອັບເດດ.
- **ໄປໂອແມັດທຣິກ:** ປຸງແປງການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທຣິກ. ເບິ່ງ [ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ຕົວບລັອກອັດຕະໂນມັດ:** ໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານປອດໄພໂດຍການບລັອກໄພຄຸກຄາມ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສອື່ນໆ.
- **ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ:** ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ. ເບິ່ງ [ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ](#) ແລະ [Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ການອະນຸຍາດທີ່ຖືກໃຊ້ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງສຸດທ້າຍ:** ກວດເບິ່ງປະຫວັດການນໍາໃຊ້ການອະນຸຍາດຂອງແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ.
- **ຕົວຈັດການການອະນຸຍາດ:** ອະນຸຍາດ ຫຼື ປ້ອນອະນຸຍາດໃຫ້ແອັບເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດ ຫຼື ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- **ການຄວບຄຸມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເພີ່ມເຕີມ:** ຄວບຄຸມການເຂົ້າໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ໄມໂຄຣໂຟນ ແລະ ຄລິບບອດ.
- **ການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເພີ່ມເຕີມ:** ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເພີ່ມເຕີມ.



ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ການຈົດຈຳໃບໜ້າ

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍການຈົດຈຳໃບໜ້າຂອງທ່ານ.



- ຖ້າທ່ານໃຊ້ໃບໜ້າຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນໃບໜ້າ. ລະວັງຢາລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
- ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ປີ້ມ, ເຊິ່ງຈະປົດໄພ, ຂໍ້ມູນໄປໂອເມັດທຣິກທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ.



ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບການໃຊ້ການຈົດຈຳໃບໜ້າ

ກ່ອນໃຊ້ການຈົດຈຳໃບໜ້າເພື່ອປົດລັອກອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ຈົ່ງຄໍານຶງເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງຕໍ່ໄປນີ້.

- ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກປົດລັອກໄດ້ໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ໂດຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮູບຂອງທ່ານ.
- ການຈົດຈຳໃບໜ້າມີຄວາມປອດໄພໜ້ອຍກວ່າຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

ສໍາລັບການຈົດຈຳໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ

ພິຈາລະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອໃຊ້ການຈົດຈຳໃບໜ້າ:

- ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂເມື່ອລົງທະບຽນ, ເຊັ່ນ ການໃສ່ແວ່ນຕາ, ໝວກ, ໜ້າກາກ, ໝວດ ຫຼື ການແຕ່ງໜ້າທີ່ໜ້າ
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ເລັ່ນສັກຮ່າງຖ່າຍຮູບສະອາດໃນເວລາລົງທະບຽນ
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບຂອງທ່ານບໍ່ມີວິວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ດີຂຶ້ນ

ການລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານ

ສໍາລັບການຈົດຈໍາໃບໜ້າທີ່ດຶກວ່າ, ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງ ຫຼື ອອກຈາກແສງແດດໂດຍກົງ.

- 1 ໃບໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ → ໄບໂອແມັດທຣິກ → ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ.
- 2 ອ່ານຄໍາແນະນໍາໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ ສືບຕໍ່.
- 3 ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
- 4 ວາງຕໍາແໜ່ງໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນກອບໃນໜ້າຈໍ.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະສະແດງໃບໜ້າຂອງທ່ານ.



ຖ້າການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕະ **ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ** ເພື່ອເອົາໃບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນຂອງທ່ານອອກໄປ ແລະ ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.

ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

- 1 ໃບໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ → ໄບໂອແມັດທຣິກ → ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ.
- 2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
- 3 ແຕະສະວິດ **ປົດລັອກດ້ວຍໃບໜ້າ** ເພື່ອເປີດມັນ.
- 4 ໃບໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ເບິ່ງໄປທີ່ໜ້າຈໍ.
ເມື່ອໃບໜ້າຂອງທ່ານຖືກຈົດຈໍາແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍປັດຕ້ອງໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍເພີ່ມເຕີມໃດໜຶ່ງ. ຖ້າໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈໍາ, ໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

ການລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນ

ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້.

- 1 ໃບໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ → ໄບໂອແມັດທຣິກ → ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ.
- 2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
- 3 ແຕະ **ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ** → **ເອົາອອກ**.
ເມື່ອໃບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຖືກລຶບແລ້ວ, ຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກປິດເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພປ້ອງກັນເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່, ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດຮັກສາເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພໄດ້ເມື່ອອຸປະກອນຖືກປິດລັອກ.



ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພແມ່ນພື້ນທີ່ປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ປອດໄພ. ຂໍ້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພບໍ່ສາມາດຖືກໂອນໃສ່ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານວິທີການແຊຣ໌ທີ່ບໍ່ຜ່ານການອະນຸມັດ, ເຊັ່ນ USB ຫຼື Wi-Fi Direct. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກໍານົດລະບົບປະຕິບັດການ ຫຼື ການແກ້ໄຂຊອບແວເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຖືກລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້. ກ່ອນບັນທຶກຂໍ້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ແບ່ງກັບກັອບປີ້ຂອງຂໍ້ມູນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອັນທີ່ປອດໄພແລ້ວ.

ການຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

1 ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ → ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ → ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

2 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງ.

ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັບອັບຖາມວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງປະເພດການລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຄືນໃໝ່ດ້ວຍ Samsung account ຂອງທ່ານປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ **ເປີດ**. ຖ້າທ່ານລືມປະເພດການປິດລັອກ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່ໂດຍໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເປີດຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານບໍ່ສາມາດຕັ້ງປະເພດການລັອກຄືນໃໝ່ເມື່ອທ່ານລືມມັນ.

ເມື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງແລ້ວ, ໜ້າຈໍໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ (🔒) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.



- ເມື່ອແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ຖືກລັອກ, ທ່ານຈະຕ້ອງປິດລັອກໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
- ເພື່ອປ່ຽນຊື່ ຫຼື ໄອຄອນຂອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ ⋮ → ກໍານົດເອງ.

ການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການລັອກອັດຕະໂນມັດສໍາລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

1 ເປີດແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ⋮ → ການຕັ້ງຄ່າ → ລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອັດຕະໂນມັດ.

2 ເລືອກຕົວເລືອກການລັອກ.



ເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ⋮ → ລັອກ ແລະ ອອກ.

ການຍ້າຍເນື້ອໃນໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ຍ້າຍເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອ, ໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ $\vdots \rightarrow$ ເພີ່ມໄຟລ໌.

2 ແຕະ ຮູບ, ໝາຍຕົກຮູບ ເພື່ອຍ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດ.

3 ແຕະ ຍ້າຍ.

ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກລຶບຈາກໂຟລເດີຕົ້ນສະບັບ ແລະ ຖືກຍ້າຍໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ເພື່ອກັອບປໍ້ລາຍການ, ແຕະ ກັອບປໍ້.



ວິທີສໍາລັບການຍ້າຍເນື້ອໃນອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.

ການຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.

1 ເປີດແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ແກເລີຣີ.

2 ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ $\vdots \rightarrow$ ຍ້າຍອອກຈາກ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ ແກເລີຣີ ໃນປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.

ການເພີ່ມແອັບ

ເພີ່ມແອັບເພື່ອໃຊ້ໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ $+$.

2 ໝາຍຕົກໜຶ່ງແອັບຂຶ້ນໄປທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມ.

ການເອົາແອັບອອກໄປຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ສໍາຜັດແອັບທີ່ຈະລຶບຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ.

ການເພີ່ມບັນຊີ

ເພີ່ມ Samsung account ແລະ ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊົງຄຳກັບເອັບໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

- 1 ເປີດເອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ຈັດການບັນຊີ → ເພີ່ມບັນຊີ.
- 2 ເລືອກການບໍລິການບັນຊີ.
- 3 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງບັນຊີ.

ການເຊື່ອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ທ່ານສາມາດເຊື່ອງທາງລັດໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈາກໜ້າຈໍເອັບ.

ເປີດເອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເພີ່ມ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ໃສ່ໜ້າຈໍເອັບ ເພື່ອປິດມັນ.

ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  (ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ) ເພື່ອປິດຄຸນສົມບັດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາ  (ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ) ໃນແຜງການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ, ແຕະ  → ແກ້ໄຂ ແລະ ລາກປຸ່ມຢູ່ເທິງເພື່ອເພີ່ມມັນ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະແດງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອີກຄັ້ງ, ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ → ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ → ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະສະວິດ ເພີ່ມ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ໃສ່ໜ້າຈໍເອັບ ເພື່ອເປີດມັນ.

ການຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ທ່ານສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ລວມທັງເນື້ອໃນ ແລະ ເອັບໃນມັນ.

ເປີດເອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ  → ຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ → ຖອນຕິດຕັ້ງ.

ເພື່ອແບັກອັບເນື້ອໃນກ່ອນຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ໝາຍຕົກ ຍ້າຍໄຟລ໌ມີເດຍອອກຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ແບັກອັບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເປີດເອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ → Download → Secure Folder.



ບັນທຶກທີ່ບັນທຶກໃນ Samsung Notes ຈະບໍ່ຖືກແບັກອັບ.

Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ

Wi-Fi ທີ່ປອດໄພເປັນການບໍລິການທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຂອງທ່ານປອດໄພ. ມັນໃສ່ລະຫັດຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ປິດໃຊ້ງານການຕິດຕາມແອັບ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ ເພື່ອໃຊ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຢ່າງປອດໄພ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ເຊັ່ນ ຮ້ານຄາເຟ ຫຼື ສະໜາມບິນ, Wi-Fi ທີ່ປອດໄພຈະຖືກເປີດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນໃຫ້ສາມາດແຮກຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງທ່ານໄດ້ ຫຼື ຕິດຕາມກິດຈະກຳຂອງທ່ານໃນແອັບແລະເວັບໄຊທ໌.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ** → **Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ** ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງ.

ເມື່ອ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພຖືກເປີດແລ້ວ, ໄອຄອນ  ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.



- ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຊ້າລົງ.
- ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະປ້ອງກັນຢູ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ການເລືອກແອັບທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ

ເລືອກແອັບທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເຊັ່ນ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ຫຼື ກິດຈະກຳຂອງທ່ານໃນແອັບ, ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ** → **Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ** →  → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ແອັບທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ** ແລະ ແຕະສະວິດຖັດຈາກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ.



ບາງແອັບອາດຈະປ້ອງກັນຄຸນສົມບັດນີ້.

ການຊື້ແຜນການປົກປ້ອງ

ທ່ານໄດ້ຮັບແຜນການປົກປ້ອງຟຣີສໍາລັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໃນທຸກໆເດືອນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຊື້ແຜນການປົກປ້ອງແບບຈ່າຍເງິນ ແລະ ມີການປົກປ້ອງແບບວິດແບບປ້ອງກັນ ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຈໍາກັດ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ** → **Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ**.

2 ແຕະ **ແຜນການປົກປ້ອງ** → **ອັບເກຣດ** ແລະ ເລືອກແຜນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.



ສໍາລັບແຜນການປົກປ້ອງບາງຢ່າງ, ທ່ານສາມາດໂອນແຜນການປົກປ້ອງໄປຍັງອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

3 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສໍາເລັດການຊື້.

ຈຸດທີ່ຕັ້ງ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການອະນຸຍາດຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຈຸດທີ່ຕັ້ງ**.

- **ການອະນຸຍາດເອັບ:** ກວດເບິ່ງລາຍການຂອງເອັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໃຊ້ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດ.
- **ບໍລິການລະບຸຕໍາແໜ່ງ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ຫຼື ບລູທູດ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາທີ່ຄຸນສົມບັດຖືກປິດຢູ່. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກໍາລັງໃຊ້ຢູ່.
- **ການເຂົ້າໃຊ້ຫຼ້າສຸດ:** ກວດເບິ່ງວ່າເອັບໃດຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸກເສີນ

ຈັດການຂໍ້ມູນທາງການແພດ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຄຸນສົມບັດສຸກເສີນ, ເຊັ່ນ ການເຕືອນສຸກເສີນແບບໄຮ້ສາຍ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸກເສີນ**.

- **ຂໍ້ມູນທາງການແພດ:** ປ້ອນຂໍ້ມູນທາງການແພດຂອງທ່ານເຂົ້າ.
- **ຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນ:** ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງທ່ານເຂົ້າ.
- **SOS ສຸກເສີນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໂທອອກສຸກເສີນໄປຍັງເບີໂທທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຫ້າຄັ້ງ.
- **ການແຊຣ໌ສຸກເສີນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນແບັດເຕີຣີອ່ອນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫາຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງທ່ານສໍາລັບບາງຊ່ວງເວລາ.
- **ບໍລິການສະຖານທີ່ສຸກເສີນ:** ເປີດຄຸນສົມບັດການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງສຸກເສີນ (ELS).
- **ການເຕືອນສຸກເສີນໄວເລສ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການເຕືອນສຸກເສີນແບບໄຮ້ສາຍ.
- **ການເຕືອນແຜ່ນດິນໄຫວ:** ເປີດຄຸນສົມບັດການເຕືອນແຜ່ນດິນໄຫວ.



ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ລຸ້ນ.

ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ

ຕົວເລືອກ

ຊິງຄ໌, ແບັກອັບ ຫຼື ກູ້ຄິນຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Samsung Cloud. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີໄດ້, ເຊັ່ນ Samsung account ຫຼື ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ໂອນຂໍ້ມູນໃສ່ ຫຼື ຈາກອຸປະກອນອື່ນຜ່ານ Smart Switch.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ**.

- **ຈັດການບັນຊີ:** ເພີ່ມ Samsung ແລະ Google account ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບ.
- **ຜູ້ໃຊ້:** ຕັ້ງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນໆ ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຮັດເປັນສ່ວນຕົວ, ເຊັ່ນ ບັນຊີອີເມລ໌, ການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີ ແລະ ອື່ນໆ. ເບິ່ງ [ຜູ້ໃຊ້](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Samsung Cloud:** ແບັກອັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ ແລະ ກູ້ຄິນຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ມີມັນ. ເບິ່ງ [Samsung Cloud](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Google Drive:** ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ມູນແອັບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ປອດໄພໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຂອງທ່ານໄດ້. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ເພື່ອແບັກອັບຂໍ້ມູນ.
- **Smart Switch:** ເປີດ Smart Switch ແລະ ໂອນເນື້ອໃນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ [ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ \(Smart Switch\)](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.



ແບັກອັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ປອດໄພຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ Samsung Cloud ຫຼື ຄອມພິວເຕີ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດກູ້ຄິນມັນ ຖ້າຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ ຍ້ອນມີການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄົນໃໝ່ແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.

ຜູ້ໃຊ້

ຕັ້ງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນໆ ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຮັດເປັນສ່ວນຕົວ, ເຊັ່ນ ບັນຊີອີເມລ໌, ການຕັ້ງຄ່າວອລເປເບີ ແລະ ອື່ນໆ.

ປະເພດບັນຊີຜູ້ໃຊ້ຕ່ຳລຸ່ມນີ້ມີຢູ່:

- **ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບ:** ບັນຊີຂອງຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຖືກສ້າງຂຶ້ນເມື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃນຄັ້ງທໍາອິດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດສ້າງຂຶ້ນໄດ້ໝາຍກວ່າໜຶ່ງບັນຊີ. ບັນຊີນີ້ມີການຄວບຄຸມອຸປະກອນທັງໝົດ ລວມທັງການຈັດການບັນຊີຂອງຜູ້ໃຊ້. ທ່ານສາມາດເພີ່ມ ຫຼື ລຶບບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ເມື່ອໃຊ້ບັນຊີນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
- **ແຂກ:** ບັນຊີແຂກສາມາດເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນ, ແຕ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງເຊດຊັນຂອງແຂກຖືກຈັດເກັບໄວ້ເປັນການຊົ່ວຄາວ. ທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານໃຊ້ບັນຊີນີ້, ທ່ານຈະຖືກຖາມວ່າຈະສືບຕໍ່ເຊດຊັນແຂກກ່ອນໜ້າ ຫຼື ຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່.
- **ຜູ້ໃຊ້ໃໝ່:** ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງເອັບ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງມັນເອງ ແລະ ກໍານົດຄ່າອຸປະກອນເອງທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ບັນຊີທັງໝົດ.
- **ບັນຊີທີ່ຖືກຈຳກັດໃໝ່:** ບັນຊີທີ່ຖືກຈຳກັດສາມາດເຂົ້າເຖິງເອັບ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກບັນຊີຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບ. (ລຸ້ນ Wi-Fi)

ການເພີ່ມຜູ້ໃຊ້


- 1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ຜູ້ໃຊ້**.
- 2 ແຕະ **ເພີ່ມຜູ້ໃຊ້** / **ເພີ່ມຜູ້ໃຊ້ ຫຼືໂປຣໄຟລ໌** ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອຕັ້ງບັນຊີຜູ້ໃຊ້.

ການເພີ່ມໂປຣໄຟລ໌ທີ່ຖືກຈຳກັດ (ລຸ້ນ Wi-Fi)

- 1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ຜູ້ໃຊ້**.
- 2 ແຕະ **ເພີ່ມຜູ້ໃຊ້ ຫຼືໂປຣໄຟລ໌** → **ຜູ້ໃຊ້ (ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ຖືກຈຳກັດ)** ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອຕັ້ງບັນຊີຜູ້ໃຊ້.

ການສັບປ່ຽນຜູ້ໃຊ້

ແຕະໄອຄອນບັນຊີຜູ້ໃຊ້ຢູ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ແລະ ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະສັບປ່ຽນໃສ່.

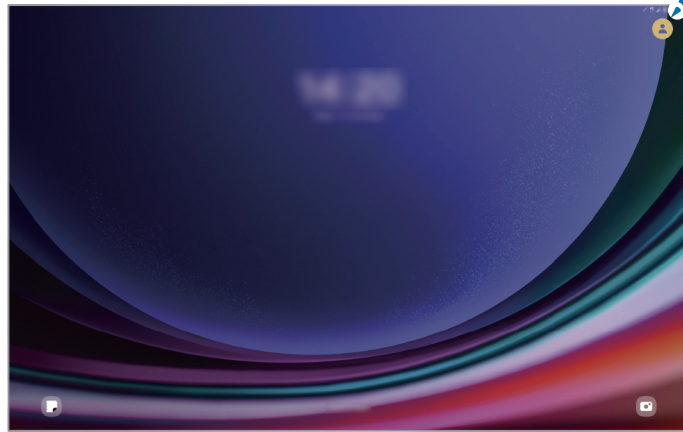

ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ

ການຈັດການຜູ້ໃຊ້

ເມື່ອໃຊ້ບັນຊີຂອງຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບ, ທ່ານສາມາດລຶບບັນຊີ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າບັນຊີໄດ້.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ຜູ້ໃຊ້**.

ເພື່ອລຶບບັນຊີຜູ້ໃຊ້, ແຕະບັນຊີຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ ແລະ ແຕະ **ລຶບຜູ້ໃຊ້**.

ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າບັນຊີ, ແຕະບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ.

Samsung Cloud

ແບັກອັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud ແລະ ກູ້ຄຶນມັນພາຍຫຼັງ.

ການແບັກອັບຂໍ້ມູນ

ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** ແລະ ແຕະ **ແບັກອັບຂໍ້ມູນ** ຢູ່ກ້ອງ Samsung Cloud.

2 ແຕະສະວິດຖັດໄປຈາກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ **ແບັກອັບດຽວນີ້**.

3 ແຕະ **ສໍາເລັດແລ້ວ**.



- ບາງຂໍ້ມູນຈະບໍ່ຖືກແບັກອັບ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຖືກແບັກອັບ, ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** ແລະ ແຕະ **ແບັກອັບຂໍ້ມູນ** ຢູ່ກ້ອງ Samsung Cloud.
- ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນແບັກອັບສໍາລັບອຸປະກອນອື່ນໃນ Samsung Cloud ຂອງທ່ານ, ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ຮິສະຕໍ່ຂໍ້ມູນ** ແລະຈາກນັ້ນເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ການກູ້ຄຶນຂໍ້ມູນ

ທ່ານສາມາດຮິສະຕໍ່ຂໍ້ມູນແບັກອັບຂອງທ່ານຈາກ Samsung Cloud ໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ**.

2 ແຕະ **ຮິສະຕໍ່ຂໍ້ມູນ** ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

3 ຕົກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄຶນ ແລະ ແຕະ **ຮີ້ພື້ນກັບຄືນ**.

Google

ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບບາງຄຸນສົມບັດທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Google.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **Google**.

ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ

ຕົວເລືອກ

ເປີດຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄວບຄຸມພວກມັນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ**.

- **ເລັບ:** ໃຊ້ຄຸນສົມບັດໃໝ່ຂອງອຸປະກອນ.
 - **ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ:** ເລືອກເອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດເພື່ອເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ. ເບິ່ງ [ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມດ້ານຂ້າງ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
 - **ມັລຕິວິນໂດ:** ຕັ້ງວິທີເປີດໃຊ້ມັລຕິວິນໂດ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບມັລຕິວິນໂດ. ເບິ່ງ [ຫລາຍໜ້າຕ່າງ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
 - **ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ທ່າທາງ:** ເປີດຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ. ເບິ່ງ [ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ທ່າທາງ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
 - **ຄໍາແນະນຳອັດສະລິຍະ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບ, ເຊັ່ນ ເຫດການ ແລະ ທີ່ຢູ່ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມພວກມັນເປັນເຫດການໃນປະຕິບັດ ຫຼື ເພື່ອໃຊ້ເອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບເອົາຄໍາແນະນຳສໍາລັບການກະທຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະປ້ອນເຂົ້າຕາມປະຫວັດການນຳໃຊ້ເອັບຂອງທ່ານ.
-  ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບເອົາຖືກຈັດເກັບ ແລະ ຖືກໃຊ້ໃນອຸປະກອນນີ້ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
- **ຮູບໜ້າຈໍ ແລະ ການບັນທຶກໜ້າຈໍ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ.
 - **ສະແດງຜູ້ຕິດຕໍ່ເມື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວໃນແຜງຕົວເລືອກການແຊຣ໌ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກົງ.

- **ກະດານລາຍວັນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແດງສະໄລດ໌ໂຊດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ເລືອກໄວ້ໃນຂະນະທີ່ສາກຢູ່. ເບິ່ງ [ກະດານລາຍວັນ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ອຸປະກອນເສີມ:** ປຸງການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນເສີມ.
- **Dual Messenger:** ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສໍາລັບແອັບຕົວສົ່ງຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ. ເບິ່ງ [Dual Messenger](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.



ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ທ່າທາງ

ເປີດຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ທ່າທາງ**.

- **ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ:** ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະເປີດໜ້າຈໍໂດຍການແຕະປ່ອນໃດກໍໄດ້ສອງຄັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍປິດຢູ່.
- **ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອປິດໜ້າຈໍ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດໜ້າຈໍໂດຍການແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ້າໃນໜ້າຈໍຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈໍລັອກສອງຄັ້ງ.
- **ກວາມເອົາໜ້າຈໍເພື່ອປິດສຽງ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດສຽງບາງຢ່າງໂດຍການໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ທ່າທາງ.
- **ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ:** ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ເມື່ອທ່ານຮູ້ມີຂອງທ່ານໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຮູບທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ **ແກເລີຣີ**. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.



ການສັ່ນ ຫຼື ການມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອຸປະກອນຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈສໍາລັບບາງຄຸນສົມບັດໂດຍໃຊ້ເຊັ່ນເຊີ.

Dual Messenger


ຕິດຕັ້ງແອັບພິສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສໍາລັບແອັບຕົວສົ່ງຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Dual Messenger.

ແອັບທີ່ຮອງຮັບຈະປະກົດຂຶ້ນ.

2 ແຕະສະວິດຂອງແອັບ ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບພິສອງ.

ແອັບພິສອງຈະຖືກຕິດຕັ້ງ. ໄອຄອນແອັບພິສອງຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ .

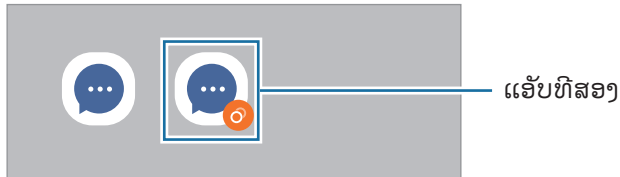

- ຄຸນສົມບັດ Dual Messenger ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບແອັບ.
- ບາງຄຸນສົມບັດຂອງແອັບອາດຈະຖືກຈຳກັດສໍາລັບແອັບພິສອງ.

ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບພິສອງ

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Dual Messenger.

2 ແຕະສະວິດຂອງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນຕິດຕັ້ງ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ.

ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບພິສອງຈະຖືກລຶບ.



ຖ້າທ່ານຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທໍາອິດ, ແອັບພິສອງຈະຖືກລຶບເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ ແລະ ການຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ

ກວດເບິ່ງປະຫວັດຂອງການໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກການລົບກວນຊີວິດຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງການຄວບຄຸມຂອງພີເມ່ສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດການການໃຊ້ດິຈິຕອລຂອງພວກເຂົາ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ ແລະ ການຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ**.

- **ເປົ້າໝາຍເວລາໜ້າຈໍ:** ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າວັນໜຶ່ງທ່ານຈະໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ.
- **ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂອງແອັບ:** ຈຳກັດເວລາການນຳໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນສໍາລັບແຕ່ລະແອັບໂດຍການຕັ້ງຕົວຕັ້ງເວລາ. ເມື່ອທ່ານຮອດຂີດຈຳກັດ, ແອັບຈະຖືກປິດ ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ມັນໄດ້.
- **ຈໍພາບການຂັບຂີ່:** ເປີດການຕິດຕາມການຂັບຂີ່ເພື່ອຕິດຕາມຈຳນວນເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່.
- **ເຄື່ອງວັດການຢ່າງ:** ເປີດການຕິດຕາມການຢ່າງເພື່ອຕິດຕາມຈຳນວນເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຢ່າງ.
- **ຈໍຕິດຕາມລະດັບສຽງ:** ເປີດການຕິດຕາມລະດັບສຽງເພື່ອປ້ອງກັນການໄດ້ຍິນຂອງທ່ານ.
- **ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ:** ຈັດການການໃຊ້ດິຈິຕອລຂອງລູກຂອງທ່ານ.

ການດູແລອຸປະກອນ

ການແນະນຳ

ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນໃຫ້ພາບລວມຂອງສະຖານະແບັດເຕີຣີ, ປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ, ຄວາມຈຳ ແລະ ຄວາມປອດໄພລະບົບຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປັບອຸປະກອນໃຫ້ເໝາະສົມໄດ້.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນຂອງທ່ານ

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດູແລອຸປະກອນ** → **ເພີ່ມປະສິດທິພາບດຽວນີ້**.

ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ່ວນປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຜ່ານການກະທຳດັ່ງນີ້.

- ການປິດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ.
- ການຈັດການການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
- ການສະແກນແອັບ ແລະ ມາລແວທີ່ແຄຊໄວ້.

ແບັດເຕີຣີ

ກວດເບິ່ງໄຟ ແລະ ເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງແບັດເຕີຣີ ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ. ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີຕໍ່າ, ປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການເປີດຄຸນສົມບັດການປະຢັດໄຟ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ** → **ແບັດເຕີຣີ**. ເບິ່ງ **ແບັດເຕີຣີ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ

ກວດເບິ່ງສະຖານະຂອງປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກໃຊ້ ແລະ ມີຢູ່.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ** → **ປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ**. ເພື່ອລຶບໄຟລ໌ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອີກຕໍ່ໄປ, ເລືອກໝວດ. ຈາກນັ້ນ, ສໍາຜັດຄ້າງໄວ້ ຫຼື ເລືອກລາຍການ ແລະ ແຕະ **ລຶບ** ຫຼື **ຖອນຕິດຕັ້ງ**.



- ຄວາມຈູທີ່ມີຢູ່ຕົວຈິງຂອງປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນເຄື່ອງຈະໜ້ອຍກວ່າຄວາມຈູທີ່ລະບຸໄວ້ ເພາະວ່າລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ແອັບມາດຕະຖານຄອບຄອງສ່ວນໜຶ່ງຂອງປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ. ຄວາມຈູທີ່ມີຢູ່ອາດຈະປ່ຽນແປງເມື່ອທ່ານອັບເດດອຸປະກອນ.
- ທ່ານສາມາດເບິ່ງຄວາມຈູທີ່ມີຢູ່ຂອງປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນເຄື່ອງໃນສ່ວນຂໍ້ກຳນົດສໍາລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຊີ້າຊຸງ.

ຄວາມຈໍາ

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ** → **ຄວາມຈໍາ**.

ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶ້ນໂດຍການຢຸດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ, ໝາຍຕົກແອັບຈາກລາຍການແອັບ ແລະ ແຕະ **ລ້າງດຽວນີ້**.

ການປົກປ້ອງແອັບ

ກວດເບິ່ງສະຖານະຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດສະແດງເຫມາະເໝາະໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ** → **ການປົກປ້ອງແອັບ** → **ສະແດງແທັບເລັດ**.

ການປະຕິບັດ

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ.

- ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ: ດໍາເນີນການປັບໃຫ້ເໝາະສົມອັດຕະໂນມັດໂດຍການປິດແອັບພິນໝັ້ງ ຫຼື ລ້າງຄວາມຈໍາ, ເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນເປີດໃຊ້ໃນສະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ແຕະ ການເປີດເຄື່ອງຄືນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອກວດພົບບັນຫາການປະຕິບັດງານ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕັ້ງ.

ການດູແລເພີ່ມເຕີມ

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລອຸປະກອນ.

- ອັບເດດຊອບແວ: ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບໍລິການເພີ່ມແວຜ່ານອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກຳນົດເວລາການອັບເດດຊອບແວ.
- ການວິນິໄສ: ທົດສອບອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Samsung Members.
- ໂໜດການບໍາລຸງຮັກສາ: ເປີດໂໜດການບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຜູ້ອື່ນກໍາລັງໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ເມື່ອທ່ານສົ່ງມັນໄປສ້ອມແປງ.

ແອັບ

ຈັດການແອັບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປຸງການຕັ້ງຄ່າຂອງພວກມັນ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ຂອງແອັບ, ປຸງການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ການອະນຸຍາດຂອງພວກມັນ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານແອັບທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແອັບ.

ການຈັດການທົ່ວໄປ

ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າລະບົບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການຈັດການທົ່ວໄປ**.

- **ພາສາ:** ເລືອກພາສາຂອງອຸປະກອນ. ເບິ່ງ **ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ພາສາແອັບ:** ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ສໍາລັບແຕ່ລະແອັບ.
- **ການປ່ຽນຂໍ້ຄວາມເປັນສຽງ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄໍາເວົ້າ ທີ່ໃຊ້ເມື່ອ TalkBack ເປີດຢູ່, ເຊັ່ນ ພາສາ, ຄວາມໄວ ແລະ ອື່ນໆ.
- **ການໃສ່ສຽງເຂົ້າໄປ:** ດາວໂຫຼດຊຸດພາສາເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍສຽງແບບອອບລາຍ.
- **ວັນ ແລະ ເວລາ:** ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຄວບຄຸມວິທີທີ່ອຸປະກອນຈະສະແດງເວລາ ແລະ ວັນທີ.



ຖ້າແບັດເຕີຣີຍັງຄົງມີໄຟຢູ່ຈົນເຕັມ, ເວລາ ແລະ ວັນທີຈະຖືກຕັ້ງຄືນໃໝ່.

- **ການຕັ້ງຄ່າ ຄືບອດຊໍາຊູງ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຄືບອດ Samsung.
- **ລາຍການຄືບອດ ແລະ ມາດຕະຖານ:** ເລືອກຄືບອດທີ່ຈະໃຊ້ໂດຍມາດຕະຖານ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄືບອດ.
- **ຄືບອດຈິງ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຄືບອດພາຍນອກ.
- **ເມົ້າ ແລະ ແທັກເພດ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບເມົ້າ ຫຼື ແປ້ນຕິດຕາມພາຍນອກ.
- **ລະຫັດ, ລະຫັດຜ່ານ, ແລະ ຕີມໃສ່ອັດຕະໂນມັດ:** ປ່ຽນການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ ຫຼື ຂັດການການບໍລິການທັງໝົດສໍາລັບລະຫັດຜ່ານ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຕີມໃສ່ອັດຕະໂນມັດ.
- **ຕັ້ງຄືນໃໝ່:** ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼື ເຮັດການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່.
- **ການບໍລິການແບບກຳນົດເອງ:** ຕັ້ງເພື່ອຮັບເອົາການບໍລິການທີ່ເຮັດເປັນແບບສ່ວນຕົວຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີທີ່ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- **ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:** ຖາມຄໍາຖາມ ຫຼື ກວດເບິ່ງຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.



ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ

ທ່ານສາມາດເພີ່ມພາສາເພື່ອໃຊ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

- 1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການຈັດການທົ່ວໄປ** → **ພາສາ** → **ເພີ່ມພາສາ**.
ເພື່ອກວດເບິ່ງພາສາທັງໝົດທີ່ສາມາດຖືກເພີ່ມໄດ້, ແຕະ **⋮** → **ທຸກພາສາ**.
- 2 ເລືອກພາສາທີ່ຈະເພີ່ມ.
- 3 ເພື່ອຕັ້ງພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ເປັນພາສາສາມາດຕະຖານ, ແຕະ **ຕັ້ງເປັນມາດຕະຖານ**. ເພື່ອຮັກສາການຕັ້ງຄ່າພາສາປະຈຸບັນ, ແຕະ **ຮັກສາປະຈຸບັນໄວ້**.
ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການພາສາຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານປ່ຽນແປງພາສາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍການ.

ເພື່ອປ່ຽນພາສາສາມາດຕະຖານຈາກລາຍການພາສາຂອງທ່ານ, ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ **ນໍາໃຊ້**. ຖ້າເຮັດປັບປຸງພາສາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ຮອງຮັບຖັດໄປຢູ່ໃນລາຍການຈະຖືກໃຊ້.

ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້

ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້**.

- **ແນະນຳສໍາລັບທ່ານ:** ກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ໃນຂະນະນີ້ ແລະ ກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດທີ່ແນະນຳອື່ນໆ.
- **ການປັບປຸງການເບິ່ງເຫັນ:** ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງສາຍຕາ.
- **TalkBack:** ເປີດ TalkBack, ເຊິ່ງສະໜອງການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນແນະນຳ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະ **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ສອນການນໍາໃຊ້** ແລະ **ການຊ່ວຍເຫຼືອ**.
- **ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ:** ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການໄດ້ຍິນສຽງ.
- **ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ:** ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຫຼຸດລົງ.
- **ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ:** ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍກົງ ແລະ ຄຸນສົມບັດການແຈ້ງເຕືອນ.
- **ເອັບທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແລ້ວ:** ກວດເບິ່ງການບໍລິການຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ.
- **ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້:** ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້.
- **ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:** ຖາມຄໍາຖາມ ຫຼື ກວດເບິ່ງຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.

ອັບເດດຊອບແວ

ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບໍລິການເພີ່ມແວຜ່ານອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກຳນົດເວລາການອັບເດດຊອບແວ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ອັບເດດຊອບແວ**.

- **ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ:** ກວດຫາ ແລະ ຕິດຕັ້ງອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງ.
- **ດາວໂຫຼດອັດຕະໂນມັດຜ່ານ Wi-Fi:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
- **ອັບເດດຫຼ້າສຸດ:** ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັບເດດຊອບແວຫຼ້າສຸດ.



ຖ້າອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນຖືກປ່ອຍອອກເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອບລັກໄພຄຸກຄາມດ້ານຄວາມປອດໄພປະເພດໃໝ່, ພວກມັນຈະຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຫັນດີຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ມູນອັບເດດຄວາມປອດໄພ

ອັບເດດຄວາມປອດໄພມີໄວ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ສໍາລັບອັບເດດຄວາມປອດໄພສໍາລັບລຸ້ນຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ security.samsungmobile.com.



ເວັບໄຊທ໌ຮອງຮັບບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງໄກ

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫຼື ບັນດາທາງດ້ານເທັກນິກກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງໄກໄດ້.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງໄກ**.

ກ່ຽວກັບແທັບເລັດ

ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ກ່ຽວກັບແທັບເລັດ**.

ເພື່ອປ່ຽນຊື່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ **ແກ້ໄຂ**.

- **ຂໍ້ມູນສະຖານະ:** ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ Wi-Fi ທີ່ຢູ່ MAC ແລະ ເລກລຳດັບ.
- **ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ:** ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ open source.
- **ຂໍ້ມູນຊອບແວ:** ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນຊອບແວຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ເວີຊັນລະບົບປະຕິບັດການຂອງມັນ ແລະ ເວີຊັນເພີມແວ.
- **ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີ:** ກວດເບິ່ງສະຖານະ ແລະ ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນ.

ແຈ້ງການການນຳໃຊ້



ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບການໃຊ້ອຸປະກອນ

ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືນີ້ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

- ຄໍາອະທິບາຍຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານຂອງອຸປະກອນ.
- ບາງເນື້ອໃນອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ, ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ, ການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງລຸ້ນ ຫຼື ຊອບແວຂອງອຸປະກອນ.
- ອຸປະກອນອາດຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫລື ເຄືອຂ່າຍມືຖື ເມື່ອໃຊ້ແອັບ ຫລື ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ.
- ເນື້ອໃນ (ເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ) ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການນຳໃຊ້ CPU ແລະ ຄວາມຈຳສູງ ຈະກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານໂດຍລວມຂອງອຸປະກອນ. ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັນຖືກໃຊ້ງານຢູ່.
- ຊໍາຊຽງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານທີ່ເກີດຈາກແອັບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອື່ນນອກເໝືອນຈາກຊໍາຊຽງ.
- ຊໍາຊຽງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ທີ່ເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່າການລົງທະບຽນທີ່ຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ຊອບແວລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຖືກປັບປຸງ. ການພະຍາຍາມທີ່ຈະກາກກໍານົດລະບົບປະຕິບັດການເອງອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼື ແອັບໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
- ຊອບແວ, ແຫຼ່ງສຽງ, ວອລເປເປີ, ຮູບ ແລະ ມີເດຍອື່ນທີ່ໃຫ້ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ງານແບບຈຳກັດ. ການແຍກ ແລະ ການໃຊ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການຄ້າ ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນໆເປັນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຕໍ່ການໃຊ້ມີເດຍແບບຜິດກົດໝາຍ.
- ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການບໍລິການດາຕ້າ ເຊັ່ນ: ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ການອັບໂຫຼດ ແລະ ການດາວໂຫຼດ, ການຊົງຄໍອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ການໃຊ້ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ກັບແຜນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ສໍາລັບການໂອນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່, ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Wi-Fi.
- ແອັບມາດຕະຖານທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນອາດຈະມີການອັບເດດ ແລະ ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີແຈ້ງການກ່ອນ.
- ການແກ້ໄຂລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງຊອບແວຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍໄດ້. ການກະທຳເຫຼົ່ານີ້ເປັນການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງໄປອະນຸຍາດຂອງຊໍາຊຽງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງທ່ານເປັນໂມຄະ.

- ທ່ານສາມາດເຫັນໜ້າຈໍສໍາຜັດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ບ່ອນແສງແດດກາງແຈ້ງທີ່ຈໍາ ໂດຍການປັບປ່ຽນຊ່ວງຄວາມຄົມຊັດໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມໂດຍລວມ. ຍ້ອນວ່າລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການສະແດງກາຣາຟິກແບບຄົງທີ່ເປັນໄລຍະເວລາການອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈໍໄໝ້) ຫຼື ເງົາມົດໄດ້.
 - ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ກາຣາຟິກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງໜ້າຈໍເປັນໄລຍະເວລາດົນ ແລະ ປິດໜ້າຈໍສໍາຜັດເມື່ອປິດໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ.
 - ທ່ານສາມາດຕັ້ງໜ້າຈໍສໍາຜັດ ເພື່ອປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານກຳລັງປິດໃຊ້ມັນ. ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ** → **ໝົດເວລາໜ້າຈໍ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຄວາມຍາວຂອງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນລໍຖ້າກ່ອນປິດໜ້າຈໍສໍາຜັດ.
 - ເພື່ອຕັ້ງໜ້າຈໍສໍາຜັດໃນການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້** ເພື່ອເປີດມັນ.
- ອຸປະກອນບາງຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຄະນະກຳມະການການສື່ສານຂອງລັດຖະບານກາງ (FCC), ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ລຸ້ນ.

ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກອະນຸຍາດໂດຍ FCC ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງ FCC ID ຂອງອຸປະກອນໄດ້. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ FCC ID, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ກ່ຽວກັບແທັບເລັດ** → **ຂໍ້ມູນສະຖານະ**. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ມີ FCC ID, ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື ດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ແລະ ອາດຈະນຳໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາສໍາລັບໃຊ້ສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເທົ່ານັ້ນ.
- ແບນວິດທີ່ຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
- ການມີຢູ່ຂອງເຄືອຂ່າຍ 5G ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ, ປະເທດ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຜູ້ໃຊ້.
- ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີແມ່ເຫຼັກ. ເກັບມັນໃຫ້ຫ່າງຈາກບັດເຄຣດິດ, ອຸປະກອນການແພດທີ່ຝັງໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແມ່ເຫຼັກ. ໃນກໍລະນີຂອງອຸປະກອນທາງການແພດ, ຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງອອກຫຼາຍກວ່າ 15 cm. ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຖ້າທ່ານສົງໄສວ່າມີການແຊກແຊງໃດໆກັບອຸປະກອນທາງການແພດຂອງທ່ານ ແລະ ປົກສາແພດ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນທາງການແພດຂອງທ່ານ.

ໄອຄອນກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳ



ຄຳເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນ



ການເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆ



ແຈ້ງການ: ໝາຍເຫດ, ເຄັດລັບການນຳໃຊ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ບັນທຶກກ່ຽວກັບເນື້ອໃນແພັກເກດ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ

ເບິ່ງຄຳແນະນຳເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຫຍໍ້ສຳລັບເນື້ອໃນແພັກເກດ.

- ລາຍການທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່ໃນໜຶ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
- ລາຍການທີ່ມາພ້ອມຖືກອອກແບບສຳລັບອຸປະກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນອື່ນ.
- ຮູບຮ່າງ ແລະ ການລະບຸລາຍລະອຽດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຈ້ງກ່ອນ.
- ທ່ານສາມາດຊື້ອຸປະກອນເສີມເພີ່ມເຕີມຈາກຕົວແທນຈຳໜ່າຍຊຳຊາງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນກ່ອນຊື້.
- ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຮັບຮອງຈາກຊຳຊາງ. ການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມການຮັບປະກັນ.
- ການມີຢູ່ຂອງອຸປະກອນເສີມທັງໝົດອາດມີການປ່ຽນແປງ ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດຜະລິດທັງໝົດ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຊຳຊາງ.
- ສາຍ USB ທີ່ໃຫ້ມາຮອງຮັບການສາກສູງເຖິງ 3 A. ບໍ່ລວມເຄື່ອງສາກ.

ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ

ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກແບັດເຕີຣີ

ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນ. ໃນລະຫວ່າງສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນ, ອຸປະກອນອາດຈະຮູ້ສຶກຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອສຳຜັດ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸໃຊ້ງານ ຫຼື ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຢູ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດງານປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນເກີນໄປ, ຄວາມໄວການສາກອາດຈະຫຼຸດລົງ ຫຼື ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.

ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:

- ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ ແລະ ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່. ລໍຖ້າໃຫ້ອຸປະກອນເຢັນລົງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນສາກອຸປະກອນອີກຄັ້ງ.
- ຖ້າສ່ວນລຸ່ມຂອງອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າສາຍ USB ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເສຍຫາຍ. ປ່ຽນແທນສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍດ້ວຍສາຍໃໝ່ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊຳຊາງ.
- ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ, ຢ່າວາງວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ ວັດຖຸໂລຫະ, ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ບັດທີ່ມີແຖບແມ່ເຫຼັກໄວ້ລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.



ຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໃຊ້ງານ

ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໃຊ້ມັນເປັນເວລານານ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນເປັນການຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນການໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ. ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່ ແລະ ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນເປັນເວລາໄລຍະໜຶ່ງ.

ໃຫ້ເບິ່ງຕົວຢ່າງສະຖານະການຕໍ່ໄປນີ້ ເຊິ່ງອຸປະກອນອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ.

- ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງທຳອິດຫຼັງຈາກຊື້ ຫຼື ເມື່ອກຳລັງຮີສະຕໍຣີສະຕໍຂໍ້ມູນ
- ເມື່ອກຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່

- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ກຳລັງໃຊ້ແອັບເປັນໄລຍະເວລາດົນນານ
 - ເມື່ອກຳລັງຫຼິ້ນເກມຄຸນນະພາບສູງເປັນໄລຍະເວລາດົນນານ
 - ເມື່ອກຳລັງບັນທຶກວິດີໂອເປັນໄລຍະເວລາດົນນານ
 - ເມື່ອກຳລັງສະຕຣີມິງວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າຄວາມແຈ້ງສູງສຸດ
 - ເມື່ອກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ TV
- ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ (ຫຼື ເມື່ອກຳລັງເປີດໃຊ້ຫຼາຍແອັບໃນພື້ນຫຼັງ)
 - ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
 - ເມື່ອກຳລັງອັບເດດ ຫຼື ຕິດຕັ້ງແອັບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອ
 - ເມື່ອກຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ
 - ເມື່ອກຳລັງບັນທຶກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບການກຳນົດທິດທາງ
- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນປະລິມານຫຼາຍສຳລັບການຊົດຄວາມ, ອີເມລ໌ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ
- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ແອັບການກຳນົດທິດທາງໃນລົດ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຖືກວາງຖືກແສງແດດໂດຍກົງ
- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ຮ້ອດສະບັອດມີຖື ແລະ ຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມໂຍງ
- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີສັນຍານ
- ເມື່ອກຳລັງສາກແບັດເຕີຣີດ້ວຍສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍ
- ເມື່ອແຈ້ງກະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ສຳຜັດກັບວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ ຂອງແຫຼວ, ຝຸນ, ຜົງໂລຫະ ແລະ ໄສ້ສໍ້ຕໍ່າ
- ເມື່ອທ່ານກຳລັງໂຮມມືງ

ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:

- ໃຫ້ອຸປະກອນອັບເດດດ້ວຍຊອບແວຫຼ້າສຸດຕໍ່ໄປ.
- ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ. ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
- ປິດ Wi-Fi, GPS ແລະ ຄຸນສົມບັດບລູທູດ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພວກມັນ.
- ປິດແອັບທີ່ມີການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ທີ່ແລ່ນໃນພື້ນຫຼັງເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
- ລຶບໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຫຼື ແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
- ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.
- ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ຮູ້ສຶກຮ້ອນເປັນໄລຍະເວລາດົນນານ, ຢ່າໃຊ້ມັນໄລຍະໜຶ່ງ. ຖ້າອຸປະກອນສືບຕໍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ, ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຂອງຊຳຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ

ຖ້າທ່ານເລີ່ມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍ ຍ້ອນອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນ.

ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານອາດຈະຖືກຈຳກັດ ຫຼື ອຸປະກອນອາດຈະປົດເພື່ອໃຫ້ເຢັນລົງ. ຄຸນສົມບັດມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.

- ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈໍ, ອັດຕາການຣີເຟຣຊໜ້າຈໍ ແລະ ຄວາມໄວຂອງການປະຕິບັດງານຈະຖືກຈຳກັດເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມອຸປະກອນລົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄອຄອນສັນຍານການສາກແບັດເຕີຣີຈະປະກົດຂຶ້ນ, ການສາກອາດຈະຊ້າ. ເມື່ອການສາກຢຸດ ຍ້ອນອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນສູງຂຶ້ນ, ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກແບັດເຕີຣີຈະກະພົບ.
- ຖ້າອຸປະກອນຮອດອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້, ຂໍ້ຄວາມເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງອຸປະກອນ, ບັນຫາ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງແບັດເຕີຣີ. ເອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ຈະຖືກປິດ ແລະ ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆທັງໝົດຈະຖືກຈຳກັດ, ຍົກເວັ້ນການໂທສຸກເສີນ, ຈົນກວ່າອຸປະກອນຈະເຢັນລົງ.
- ຖ້າຂໍ້ຄວາມທີ່ສອງປະກົດຂຶ້ນ ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະປົດ. ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນຈົນກວ່າອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນຈະຢູ່ພາຍໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມໃຊ້ງານທີ່ແນະນຳ. ຖ້າຂໍ້ຄວາມເຕືອນທີ່ສອງປະກົດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໂທສຸກເສີນ, ການໂທຈະປ້ຖືກຕັດເຊື່ອມຕິໂດຍການຢຸດຕິແບບບັງຄັບ.



ຊ່ວງອຸນຫະພູມໃຊ້ງານທີ່ແນະນຳ

ອຸນຫະພູມໃຊ້ງານທີ່ແນະນຳຂອງອຸປະກອນແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 0 °C ຫາ 35 °C. ການໃຊ້ອຸປະກອນຢູ່ນອກຊ່ວງອຸນຫະພູມທີ່ແນະນຳອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ຫຼຸດອາຍຸໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີລົງ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້. ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການເຮັດໃຫ້ອາຍຸໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີສັ້ນລົງ, ການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສູນເສຍ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້.

- ຢ່າເກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ.
- ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສຳຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງເປັນເວລານານ.
- ຫ້າມໃຊ້ ຫຼື ເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ເປັນເວລານານ ໃນບໍລິເວນທີ່ຮ້ອນຫຼາຍ, ເຊັ່ນ ພາຍໃນລົດໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ.
- ຢ່າວາງອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ, ເຊັ່ນ ເທິງເສື້ອຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ.
- ຫ້າມເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃກ້ ຫຼື ໃນເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ໄມໂຄຣເວບ ອຸປະກອນແຕ່ງກິນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຖັງບັນຈຸແຮງດັນສູງ.
- ຢ່າໃຊ້ສາຍທີ່ເປືອກນອກຫຼຸດອອກ ຫຼື ເສຍຫາຍ ແລະ ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃດໆທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.

ພາກຊ້ອນທ້າຍ



ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ກ່ອນຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຂອງຊຳຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ກະລຸນາລອງແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ບາງສະຖານະການອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ Samsung Members ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະປະເຊີນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນ, ມັນຈະເຕືອນບອກໃຫ້ທ່ານປ້ອນໜຶ່ງໃນລະຫັດຕໍ່ໄປນີ້:

- ລະຫັດຜ່ານ: ເມື່ອຄຸນສົມບັດການລັອກອຸປະກອນຖືກເປີດ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງສຳລັບອຸປະກອນເຂົ້າ.
- PIN: ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ເມື່ອຂໍ້ກຳນົດ PIN ຖືກເປີດ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເຂົ້າ. ທ່ານສາມາດປັບຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍການໃຊ້ແມນູລັອກແຜ່ນ SIM.
- PUK: ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຂອງທ່ານຖືກບລັອກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຜົນມາຈາກການປ້ອນ PIN ຂອງທ່ານເຂົ້າຢ່າງຟື້ນຟູຄັ້ງ. ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PUK ທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານຈັດໃຫ້.
- PIN2: ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຊ້ແມນູທີ່ຕ້ອງມີ PIN2, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN2 ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຜິດພາດກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ການບໍລິການ

- ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ຍ້າຍ, ຂໍ້ຄວາມການຂັດຂ້ອງອາດຈະປະກົດຂຶ້ນຊ້າໆກັນ.
- ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບາງຕົວເລືອກໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການສະໝັກໃຊ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເປີດ

ເມື່ອແບັດເຕີຣີໝົດໄຟແລ້ວ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະບໍ່ເປີດ. ສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມກ່ອນເປີດອຸປະກອນ.

ໜ້າຈໍສໍາຜັດຈະຕອບສະໜອງຢ່າງຊ້າໆ ຫຼື ແບບປຶຖິກຕ້ອງ

- ຖ້າທ່ານແນບກັນແຕກໜ້າຈໍ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທີ່ເລືອກໄດ້ເຂົ້າກັບໜ້າຈໍ, ໜ້າຈໍສໍາຜັດອາດຈະປ່ຽນຢ່າງຖິກຕ້ອງ.
- ຖ້າທ່ານກໍາລັງສວມໃສ່ຖົງມື, ຖ້າມີຂອງທ່ານປັສອາດໃນຂະນະທີ່ສໍາຜັດໜ້າຈໍສໍາຜັດ ຫຼື ຖ້າທ່ານແຕະໜ້າຈໍດ້ວຍວັດຖຸມີຄົມ ຫຼື ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ໜ້າຈໍສໍາຜັດອາດຈະປ່ຽນຜິດປົກກະຕິ.
- ໜ້າຈໍສໍາຜັດອາດຈະປ່ຽນຜິດປົກກະຕິໃນສະພາບທີ່ຊຸ່ມ ຫຼື ເມື່ອສໍາຜັດກັບນ້ຳ.
- ປິດເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ເພື່ອລຶບບັນຫາຂອງຊອບແວຊົ່ວຄາວ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອັບເດດເປັນລຸ້ນຫຼ້າສຸດ.
- ຖ້າໜ້າຈໍສໍາຜັດມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ໃຫ້ເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢຸດທຳງານ ຫຼື ມີບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ

ລອງການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ຖ້າບັນຫາຍັງຄົງປຶຖິກແກ້ໄຂ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ການປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່

ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານປັທໍາງານ ຫຼື ຄ້າໆ, ທ່ານອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປິດແອັບ ຫຼື ປິດອຸປະກອນ ແລະ ເປີດມັນຄືນໃໝ່.

ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່

ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າໆ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາດຽວກັນຄ້າໆໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.

ການຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່

ຖ້າວິທີເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້, ໃຫ້ດໍາເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່.

ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ → ລົບທັງໝົດ. ກ່ອນດໍາເນີນການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່, ຢ່າລືມເຮັດການແບັກອັບສໍາເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

ສາຍໂທປຶຖືກເຊື່ອມຕໍ່

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຊ້ເຄືອຂ່າຍມິຖືທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຕັ້ງການຈຳກັດການໂທສໍາລັບເບີໂທລະສັບທີ່ທ່ານກຳລັງໂທອອກ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຕັ້ງການຈຳກັດການໂທສໍາລັບເບີໂທລະສັບທີ່ໂທເຂົ້າມາ.

ຄົນອື່ນໆບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງທີ່ທ່ານເວົ້າໃນສາຍໂທ

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ປິດປັດໂມໂຄຣໂຟນໃນຕົວເຄື່ອງ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂມໂຄຣໂຟນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ.
- ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ສຽງສະທ້ອນໃນລະຫວ່າງການໂທ

ບັບປຸງນະຄັບສຽງໂດຍການກົດປຸ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນ ຫຼື ຍ້າຍໄປໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ.

ເຄືອຂ່າຍມິຖື ຫຼື ອິນເຕີເນັດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເລື້ອຍໆ ຫຼື ຄຸນນະພາບສຽງບໍ່ດີ

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ປັດລັອກເສົາອາກາດພາຍໃນເຄື່ອງຂອງອຸປະກອນ.
- ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ທ່ານອາດຈະມີບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ຍ້ອນບັນຫາທີ່ມີກັບສະຖານີຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ.
- ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທີ່, ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍແບບໄວເລສອາດຈະຖືກປົດໃຊ້ງານ ຍ້ອນບັນຫາທີ່ມີກັບເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

ແບັດເຕີຣີບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ສໍາລັບເຄື່ອງສາກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຊໍາຊຸງ)

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ເຂົ້າໄປຫາສູນລິການຂອງຊໍາຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ປຸງແບັດເຕີຣີ.

ແບັດເຕີຣີໝົດໄວກວ່າເມື່ອຊື້ຕອນທຳອິດ

- ເມື່ອທ່ານປະຊຸມກອນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃສ່ປ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ, ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດອາດຈະຫຼຸດລົງ.
- ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບ, ເຊັ່ນ GPS, ເກມ ຫຼື ອິນເຕີເນັດ.
- ແບັດເຕີຣີເປັນວັດສະດຸສິ້ນເປືອງ ແລະ ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈະສິ້ນລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.

ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດກ້ອງຖ່າຍຮູບ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຊ້ງານແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງເມື່ອເປີດກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ສາກແບັດເຕີຣີ.
- ເຮັດໃຫ້ປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່. ຖ້າທ່ານຍັງຄົງມີບັນຫາກັບແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັງຈາກລອງໃຊ້ເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊຳຊາ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ຄຸນນະພາບຮູບຖ່າຍຕ່າງກວ່າການສະແດງຕົວຢ່າງ

- ຄຸນນະພາບຂອງຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານອາດແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງຮອບຂ້າງ ແລະ ເທັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານໃຊ້.
- ຖ້າທ່ານຖ່າຍຮູບໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີດ, ໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນທ້ອງ, ອາດຈະມີສຽງລົບກວນຂອງຮູບເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຮູບອາດຈະຢູ່ນອກຈຸດໂຟກັສ.

ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍ

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຫຼິ້ນໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍບໍ່ໄດ້ ເມື່ອທ່ານເປີດພວກມັນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ລອງປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເຮັດໃຫ້ປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄຟລ໌ເພງບໍ່ການຈັດການສິດດິຈິຕອລ (DRM)-ທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້. ຖ້າໄຟລ໌ຖືກປ້ອງໂດຍ DRM, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີໂບອະນຸຍາດ ຫຼື ປຸ່ມທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບແບບໄຟລ໌ຖືກຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນ. ຖ້າຮູບແບບໄຟລ໌ບໍ່ຖືກຮອງຮັບ, ເຊັ່ນ DivX ຫຼື AC3, ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ຮອງຮັບມັນ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຮູບແບບໄຟລ໌ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮັບ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊຳຊາ.

- ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄ້ບເຈີໂດຍອຸປະກອນ. ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄ້ບເຈີໂດຍອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບໄຟລ໌ມັລຕີມີເດຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການເພີ່ມເຕີມ. ບາງເນື້ອໃນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນອິນເຕີເນັດ, ເຊັ່ນ ສຽງໂທເຂົ້າ, ວິດີໂອ ຫຼື ວອລເປເປີ, ອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ບລູທູດກຳລັງໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້

ຖ້າຊອກບໍ່ເຫັນອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນທີ່ທ່ານປະສົງທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ພ້ອມທີ່ຈະຖືກສະແກນ ຫຼື ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວຫຼືບໍ່.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແທັບເລັດຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນບລູທູດອື່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດບລູທູດສູງສຸດ (10 m).
- ໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານ, ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ບລູທູດ** ເພື່ອເປີດມັນອີກຄັ້ງ.
- ໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານ, ເປີດ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າ **Wi-Fi ແລະ ບລູທູດຄືນໃໝ່** → ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ ເພື່ອຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່. ທ່ານອາດຈະສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ຖືກລົງທະບຽນໄວ້ ເມື່ອດຳເນີນການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.

ຖ້າເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຂອງຊຳຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍ USB ທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕິດຕັ້ງໄດຣ໌ເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັບເດດໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານແລ້ວ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້

ສັນຍານ GPS ອາດຖືກປົດປັ້ງໃນບາງຈຸດທີ່ຕັ້ງ ເຊັ່ນ: ໃນອາຄານ. ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້.

ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໃນອຸປະກອນໄດ້ສູນເສຍແລ້ວ

ເຮັດການແບັກອັບສຳເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຕະຫຼອດເວລາ. ປັດຈຸບັນນີ້, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ຖ້າມັນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ. ຊຳຊຽງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

ຊ່ອງວ່າງນ້ອຍໆປະກົດຂຶ້ນອ້ອມຮອບດ້ານນອກຂອງເຄສອຸປະກອນ

- ຊ່ອງວ່າງນີ້ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຈຳເປັນໃນການຜະລິດ ແລະ ການໂຍກ ຫຼື ການສັ່ນຂອງບາງສ່ວນນ້ອຍໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
- ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແຮງຂັດສິລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງວ່າງນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ.

ປັ້ມພື້ນທີ່ວ່າງພຽງພໍໃນປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນ

ລຶບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ເຊັ່ນ ແຄຊ໌, ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ ຫຼື ລຶບແອັບ ຫຼື ໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂຶ້ນ.

ປຸ່ມໂຮມປັ້ມປະກົດຂຶ້ນ

ແຖບການກຳນົດທິດທາງທີ່ມີປຸ່ມໂຮມອາດຈະຫາຍໄປ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ແຖບການກຳນົດທິດທາງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.

ລິຂະສິດ

ລິຂະສິດ © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

ຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລິຂະສິດລະຫວ່າງປະເທດ.

ຫ້າມຜະລິດຊໍ້າ, ແຈກຢາຍ, ແປ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືນີ້ໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງທາງອີເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ທາງເຄື່ອງຈັກ, ລວມທັງການອັດເອກະສານ, ການບັນທຶກ ຫຼື ການຈັດເກັບໃນປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ.

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

- ຊຳຮຸງ ແລະ ໂລໂກ້ຊຳຮຸງເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Bluetooth SIG, Inc. ທົ່ວໂລກ.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ Wi-Fi ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Wi-Fi Alliance.
- ຜະລິດພາຍໃຕ້ໄວອະນຸຍາດຈາກ Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos ແລະ ສັນຍາລັກ D ຄູ່ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Dolby Laboratories.
- ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ລິຂະສິດອື່ນໆທັງໝົດເປັນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຂົາ.