

(DE) MobilGerüst
Aufbau- und Verwendungsanleitung

(GB) Mobile aluminium working scaffold
Assembly Instructions and User Manual

(HU) Mobilállvány
Felépítési- és használati útmutató

(BG) Мобилно скеле
Ръководство за монтаж и употреба

(CZ) Mobilní lešení
Návod na sestavení a použití

(EE) Mobiilne telling
Traducción de instrucciones de montaje y utilización

(ES) Andamio móvil
Traducción de instrucciones de montaje y utilización

(FI) Siirrettävä työteline
Asennusohjeet ja käyttöopas

(FR) Échafaudage mobile
Notice de montage et d'utilisation

(HR) Pokretna skela
Upute za sastavljanje i korištenje

(IS) Færanlegur vinnupallur
Notice de montage et d'utilisation

(IT) Impalcatura mobile
Istruzioni per il montaggio e per l'uso

(NL) Mobiele steiger
Notice de montage et d'utilisation

(NO) Mobilt stillas
Monterings- og bruksanvisning

(SI) Vozni oder
Navodila za montažo in uporabo

(SK) Mobilné lešenie
Návod na montáž a použitie

(TR) Seyyar İskele
Kurulum ve kullanım talimatı



BG Съдържание

1. Обща информация	91
1.1 Сфера на отговорност на ползвателя	91
1.2 Производител	91
1.3 Валидни стандарти	91
1.4 Гаранция	91
1.5 Авторски и защитени права	91
1.6 Дата на издаване	91
2. Данни за продукта	92
2.1 Правилна употреба	92
2.2 Неправилна употреба	92
3. Разпоредби за безопасност	92
3.1 Действащи разпоредби	92
3.2 Разпоредби за безопасност за монтажа и употребата	92
3.3 Разпоредби за безопасност при преместването на Мобилно скеле	93
3.4 Проверка след преместването или преустройството на Мобилно скеле	93
4. Монтаж	94
4.1 Обща информация	94
4.2 Маркиране след завършване	94
4.3 Описание на артикулите	95
5. Монтаж	96
6. Таблици за баласт	115
7. Колелца като аксесоари	117
8. Демонтаж на мобилното скеле	118
9. Технически данни	118
10. Проверка, резервни части	118

Производителът запазва правото си на технически промени, печатни и други грешки.

ЕКСТРИТЕ и инструментите се доставят отделно!

Производителът не поема отговорност за неправилно боравене. • Използвайте само оригинални резервни части на KRAUSE.

1. Обща информация

Настоящото ръководство за монтаж и употреба описва монтажа и демонтажа и употребата на Мобилно скеле. В него са посочени важни указания за безопасност. Затова преди употреба внимателно го прочетете и се запознайте с разпоредбите за безопасност.

Мобилно скеле е с модулна конструкция и може да се допълва с различни принадлежности. Ръководството за монтаж и употреба описва всички модули, също и принадлежностите, които могат да се закупят опционално, които евентуално не се съдържат в обема на доставката на Вашия пакет.

Но за някои случаи на употреба от гледна точка на техниката на безопасност не е необходимо системата да се допълва с тези части (например противотежести). За да можете да решите кога принадлежностите са необходими, прочетете съответните раздели в ръководството. Със специалната принадлежност комплект колела за движение Мобилно скеле може да се преоборудва в мобилна работна платформа. При тази опция спазвайте допълнителните разпоредби за безопасност.

Ако възникнат още въпроси относно монтажа и демонтажа или употребата на Мобилно скеле, се обърнете към Вашия доставчик. Запазваме си правото на технически промени на Мобилно скеле.

Не поемаме отговорност за печатни грешки в настоящото ръководство за монтаж и употреба.

1.1 Сфера на отговорност на ползвателя

Ползвателят на Мобилно скеле трябва да осигури на собствена отговорност:

- настоящото ръководство за монтаж и употреба да е налично на мястото на употреба.
- Мобилно скеле да се използва само съгласно настоящото ръководство за монтаж и употреба без всякакви промени.
- Мобилно скеле да е подходящо за работите, които трябва да се извършват.
- персоналът на ползвателя да е информиран за съдържанието и указанията за безопасност и опасности в настоящото ръководство и да следва тези указания и разпоредби.
- да се спазват националните, регионалните и местните разпоредби за експлоатацията на Мобилно скеле.
- обучението на потребителите да не замества ръководството за монтаж и употреба, а само да го допълват.
- в някои страни обучението може да е задължително.
- Мобилно скеле да се използва само по предназначение.

1.2 Производител

Производител на описаното скеле Мобилно скеле е фирма:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 | D 36304 Alsfeld
Телефон: +49 (0) 6631 / 795-0
Факс: +49 (0) 6631 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Валидни стандарти

Мобилно скеле отговаря на EN 1004-1. Стабилността на Мобилно скеле и оразмеряването на частите се базират на статични изчисления. Техническото приемане е извършено от TÜV SÜD.

1.4 Гаранция

Точният текст на гаранцията е фиксиран в Общите търговски условия на доставчика. Производителът поема гаранция от 5 години от датата на продажбата на засегнатата част. Производителът си запазва правото да замени или да ремонтира дефектната част по собствена преценка.

За гаранционни претенции, произтичащи от документацията е определящо действащото в деня на продажбата ръководство за монтаж и употреба. Гаранционните претенции са изключени, ако повредите са възникнали в резултат на една или няколко от следните причини:

- Непознаване или неспазване на ръководството за монтаж и употреба, особено на указанията за безопасност, указанията за правилна и неправилна употреба, указанията за поддръжка и ремонт, разпоредбите за монтаж и демонтаж.
- При недостатъчно квалифициран или недостатъчно информиран персонал на ползвателя.
- При употреба на неоригинални резервни части и/или принадлежности.
- При употреба на повредени или дефектни части.
- Увеличаване на работната височина чрез използване на стълби, каси или други приспособления.

1.5 Авторски и защитени права

Всички права върху ръководството за монтаж и употреба са на производителя. Всякакъв вид размножаване, също и на отделни части, е разрешено само с одобрението на производителя. Производителът си запазва всички права върху издаването на патенти и регистрацията на полезни модели. Нарушенията пораждат задължения за обезщетение!

1.6 Дата на издаване

Датата на издаване на настоящото ръководство за монтаж и употреба е 01.02.2022 г.

2. Данни за продукта

2.1 Правилна употреба

Мобилно скеле отговаря на товарен клас 3 (200 kg на m² площ на платформата). Максимално допустимото натоварване на платформата е 180 kg при равномерно разпределен товар. Това са максимум двама души с това общо тегло.

Максимална хоризонтална сила при платформите: 30 kg

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

за претоварване на Мобилно скеле. Срутвање на скелето, възможни са тежки или смъртоносни наранявания!

- Може да се работи едновременно само върху една платформа.
- Макс. височина на стоене е 5 m в помещения, затворени от всички страни и на открито.
- Мобилно скеле трябва да се монтира само върху равна основа с достатъчна товароносимост.
- Регулирането трябва да се провери с нивелир във вертикална и хоризонтална посока.
- Максимално разрешеният наклон е 1 %. Скелетата без регулиране на височината трябва да се регулират чрез подлагане на нечуплив и неплъзгащ материал.

Преди употреба трябва да се гарантира, че са взети всички необходими предпазни мерки и Мобилно скеле е изградено надлежно съгласно ръководството за монтаж и употреба. При необходимост Мобилно скеле да се фиксира против преобръщане с противотежест или с опорни крака.

2.2 Неправилна употреба

Мобилно скеле трябва да се използва за предназначението, посочено в 2.1. Неправилна употреба е:

- Монтирането на мостове между Мобилно скеле и сграда или друга конструкция.
- Свързването на няколко Мобилно скеле в скеле с платформа или носещо скеле.
- Използването като стълби за качване на сграда.
- Монтирането и употребата на подземни приспособления.
- Използването на Мобилно скеле като ограничителна точка за личното осигуряване против падане.
- Използването като странична защита, например на ръбове, от които може да се падне.

3. Разпоредби за безопасност

3.1 Действащи разпоредби

За монтажа и демонтажа, стабилността и употребата на Мобилно скеле важат разпоредбите на DIN EN 1004-1 и DIN EN 1298 (prEN 1004-2).

3.2 Разпоредби за безопасност за монтажа и употребата

- Преди монтажа, преустройството или демонтажа мястото трябва да се провери за възможни опасности. Опасностите да се отстранят, избегнат или сведат до минимум.
- Възможни опасности поради: нестабилна основа, наклон, препятствия, атмосферни условия, електрически опасности, евент. повишено натоварване от вятър поради тунелен ефект при открити сгради или на ъглите на сгради.
- Монтажът и демонтажът трябва да се извършват само от лица, които са запознати с настоящото ръководство за монтаж и употреба.
- Обученията на потребителите не могат да заместят ръководството за монтаж и употреба, а могат само да го допълнят.
- За монтаж и демонтаж са необходими най-малко 2 души.
- Монтажът и употребата трябва да се извършват само върху равни и стабилни монтажни основи, които могат да поемат теглото на Мобилно скеле.
- Трябва да се използват само неповредени оригинални части за Мобилно скеле от KRAUSE.
- Преди употреба колелата за движение трябва да се фиксират чрез натискане на спирачните лостове надолу и всички части трябва да се проверят за правилен монтаж и функционална пригодност.
- Трябва да се работи само на една платформа. Тя трябва да има цялостна странична защита с бордови дъски.
- Допуска се използване на Мобилно скеле само до сила на вятъра 6 (~ 45 km/h). При превишаване на силата на вятъра 6 Мобилно скеле трябва да се демонтира или да се премести в защитена от вятър зона и там да се фиксира срещу преобръщане. Превишаването на силата на вятъра 6 се разпознава например по чувствителното затрудняване на вървенето.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Монтирането на брезенти или мрежи на Мобилно скеле е забранено.
- Не се качвайте от външната страна на Мобилно скеле.
- Вдигането или окачването на Мобилно скеле е забранено.
- Външните хоризонтални или вертикални товари могат да доведат до преобръщане на Мобилно скеле.
- За платформи, на които се работи, над един метър височина на стоеене трябва да се прилага странична защита (GuardMatic-System® + обиколни бордови дъски). При междинни платформи, които служат само за монтаж, демонтаж и преустройство и качване, може и без обиколни бордови дъски
- След приключване на работите Мобилно скеле трябва да се закрепят с анкерни болтове и да се фиксира срещу неототоризирана употреба или да се демонтира.
- При долни платформи над един метър трябва да се монтира странична защита без бордови дъски, а при платформи, на които се работи, трябва да се монтира странична защита с бордови дъски.
- Траверсите и противотежестите, както и опорните крака и стабилизиращите комплекти трябва да се монтират според настоящото ръководство за монтаж и употреба.
- Инструментите и материалите трябва да се носят само нагоре. При това трябва непременно да се внимава за теглото на инструментите и материалите, за да не се претоварва платформата.
- Не се допуска употребата на подеumni приспособления.
- При платформи над един метър височина на стоеене е разрешено вървене по платформата и напускане на платформата само през люка.
- Не е разрешено монтирането на мостове от Мобилно скеле към сгради посредством зидарски греди или подобни материали. Мобилно скеле не трябва да се използва като помощно средство за качване, за да се достигнат по-високи конструкции.

3.3 Разпоредби за безопасност при преместването на Мобилно скеле

- Мобилно скеле може да се премества само до сила на вятъра 6 (= Beaufort; ~ 45 km/h).
- Преди употреба трябва да се гарантира, че са взети всички необходими предпазни мерки срещу неволно тръгване, например чрез натискане надолу на фиксиращите спирачки.

! ПРЕМЕСТВАНЕ

При преместването да се гарантира, че в близост няма открити тръбопроводи/електропроводи, през които протича ток !

- При преместването върху Мобилно скеле не трябва да има материали и хора.
- Мобилно скеле трябва да се премества само ръчно и само върху здрава, равна монтажна повърхност без препятствия. Максимален наклон от 1 %.
- Преместването на Мобилно скеле с помощта на всякакъв вид други превозни средства е забранено.
- При преместването не трябва да се превишава нормалната скорост при вървене.
- Преместването трябва да се извършва само в надлъжна или диагонална посока.
- Повърхността, върху която става преместването, трябва да може да поеме теглото на Мобилно скеле.
- След преместването да се провери и евентуално да се коригира вертикалното регулиране.

3.4 Проверка след преместването или преустройството на Мобилно скеле

Преди всяка употреба на Мобилно скеле трябва да се проверяват следните точки:

- Мобилно скеле трябва да стои вертикално, при необходимост да се коригира.
- Всички части да са монтирани изцяло съгласно ръководството за монтаж и употреба.
- Противотежестите и опорните крака да са монтирани съгласно ръководството за монтаж и употреба.
- Промените в околната среда да не възпрепятстват безопасната употреба на Мобилно скеле.

4. Монтаж

4.1 Обща информация

Монтажът на Мобилно скеле може да се извърши, едва след като данните за продукта (раздел 2) и разпоредбите за безопасност (раздел 3) бъдат изцяло прочетени. За монтажа и демонтажа са необходими най-малко 2 души. Преди монтажа трябва да се гарантира, че всички необходими за монтажа части и инструменти са налични и частите не са повредени. Трябва да се използват само оригинални части от KRAUSE.

Важни УКАЗАНИЯ

- Ръководството за монтаж и употреба трябва да е налично на мястото на употреба на Мобилно скеле.
- Мобилно скеле трябва да се използва само съгласно настоящото ръководство за монтаж и употреба без всякакви изменения.
- Ръководството за монтаж и употреба описва монтажа на различните варианти на конструкцията. Преди монтажа прочетете цялото ръководство за монтаж и употреба и обърнете внимание на разликите при различните варианти на конструкцията.

4.2 Маркиране след завършване

След монтажа или преустройството на Мобилно скеле на Мобилно скеле (например на табела) от пода трябва ясно да се вижда следната минимална информация:

- име и данни за контакт на отговорното лице
- дали Мобилно скеле е готово за употреба или не
- товарният клас и равномерно разпределеният товар
- дали Мобилно скеле е предвидено за употреба само в помещения
- датата на монтажа


В някои страни тази маркировка може да се изисква по закон!

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Всички парапетни рамки и диагонални стабилизатори и платформи трябва да се фиксират с фиксиращи комплекти.

Съвет за монтажа! Още преди монтажа окомплектовайте парапетните опори, диагоналите и платформите с фиксиращите комплекти!


4.3 Описание на артикулите

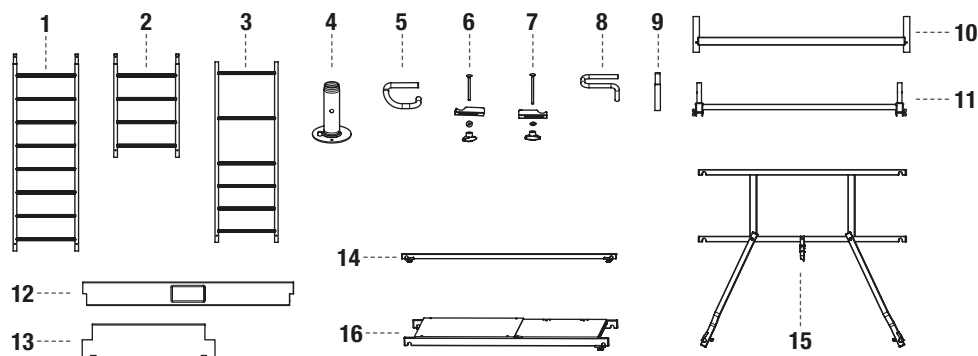

Поз.	Описание	Арт. №	Бр.
1	Вертикална рамка 2,00 x 0,65 m	715012	3
2	Вертикална рамка 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Вертикална рамка 2 m / 6 напречника	715036	2
4	Крак с планка	914026	4
5	Щекер / траверса	704405	4
6	Стабилизиращ комплект M5 x 65	718860	16
7	Стабилизиращ комплект M5 x 85	718877	4
8	Щекер	714411	14

Поз.	Описание	Арт. №	Бр.
9	Баластни тежести за тръбни фитинги	914316	4
10	Стоманена траверса	914071	2
11	Основна подпора (стомана)	712776	2
12	Надлъжен борд 1,50 m	713001B	2
13	Напречен борд 0,70 m	713506	2
14	Диагонални подпори, приблиз. 1,89 m	712707	4
15	GuardMatic-System®	710673	4
16	Платформа с отвор за качване	711007	2









Описание на аксесоарите

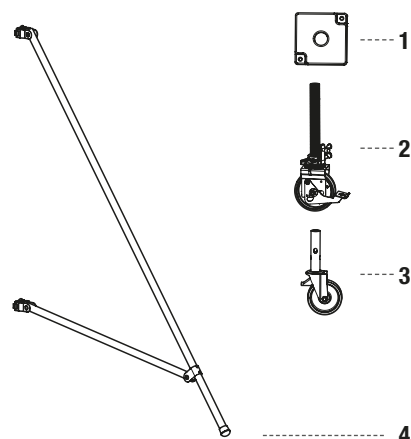

Поз.	Описание	Арт. №
1	Баластна тежест 10 kg	704306
2	Колелце Ø 150 mm с регулируема височина	914118
3	Колелце Ø 125 mm	714107
4	Греда	714039

5. Монтаж





5.1 GuardMatic-System®

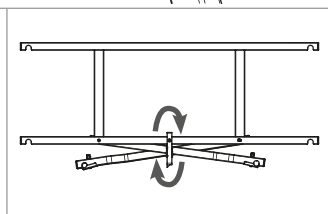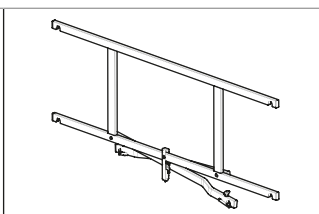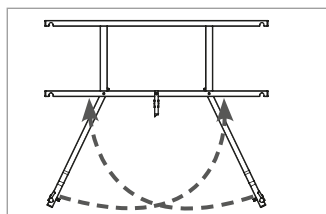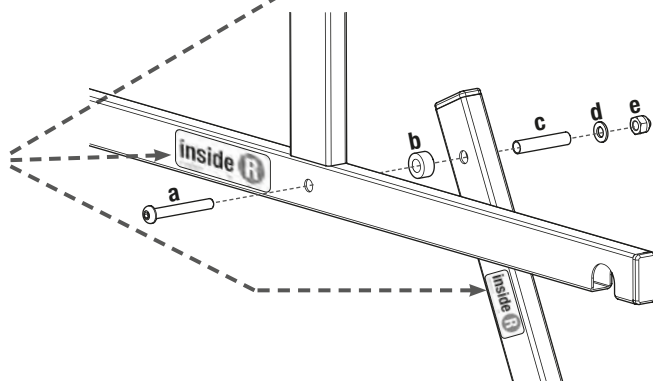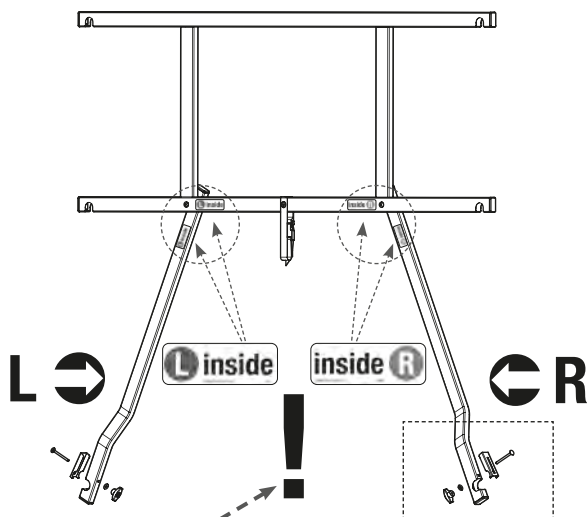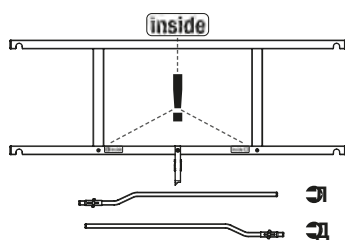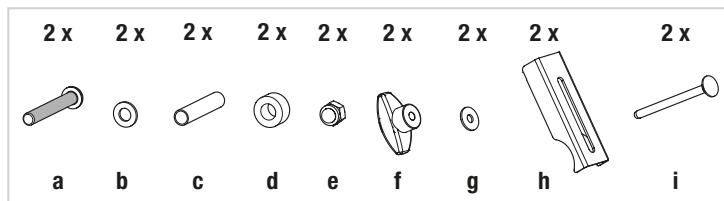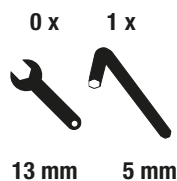



5.2 Монтиране на основата


- Поставете краката с планки (1.).
- Стабилизирайте местата на свързване посредством щекерите (2.).

2 x арт. № 914071
2 x арт. № 712776
4 x арт. № 914026
4 x арт. № 704405

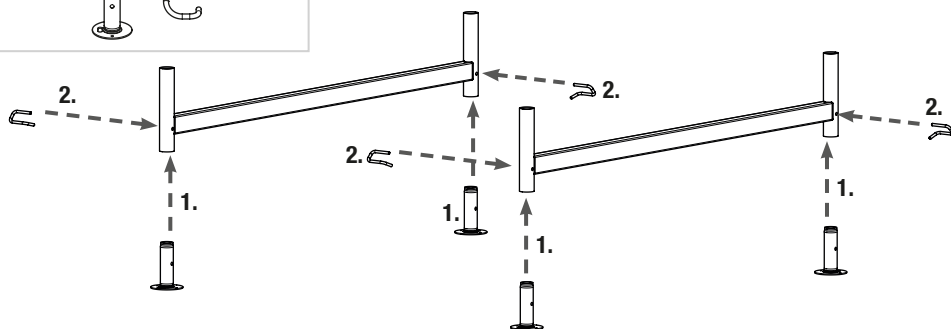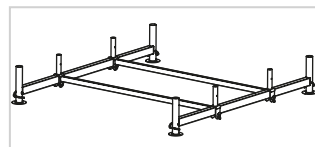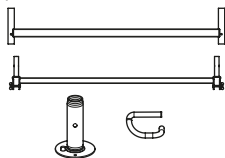

- Прикрепете основните подпори на разстояние от вертикалната рамка (660 mm) (1.).
- Затегнете с комплекта винтове, докато вертикалната рамка бъде прикрепена (2.). Обърнете внимание на детайлното изображение!

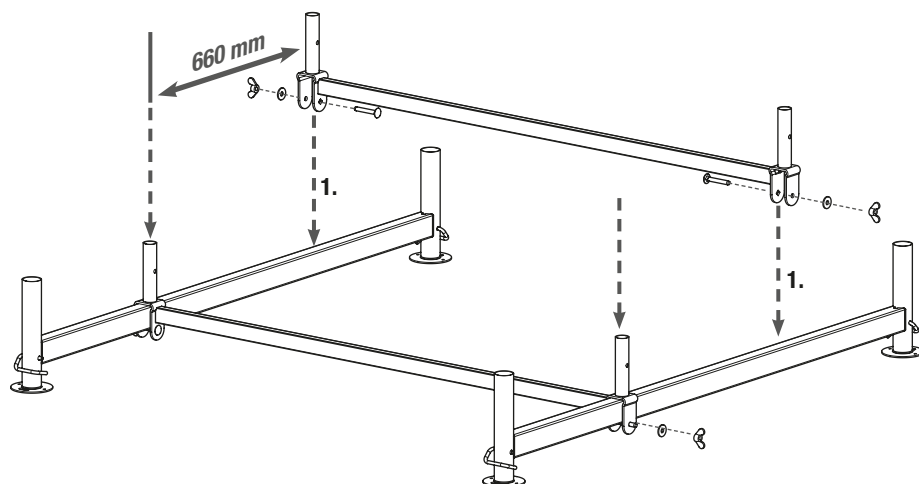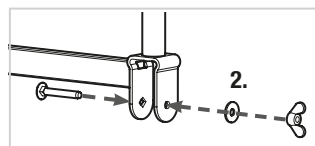

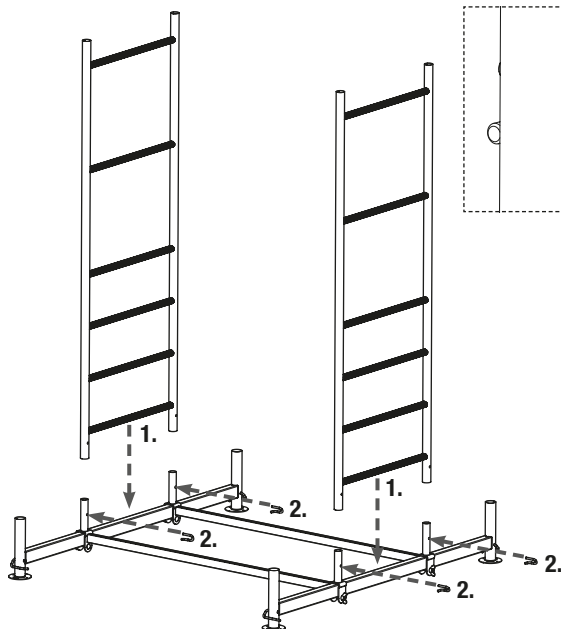


5.3 Работна височина 3,00 m

1.

- Прикрепете вертикалната рамка 2,0 m / 6 напречника върху основните подпори (1.).
- Стабилизирайте вертикалната рамка посредством щекерите (2.).


2.

2 x арт. № 715036
4 x арт. № 714411

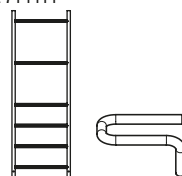


2.

- Монтирайте GuardMatic-System® към горните напречници (1.).
- Закрепете подпорите върху напречниците с помощта на стабилизиращите комплекти (2.).

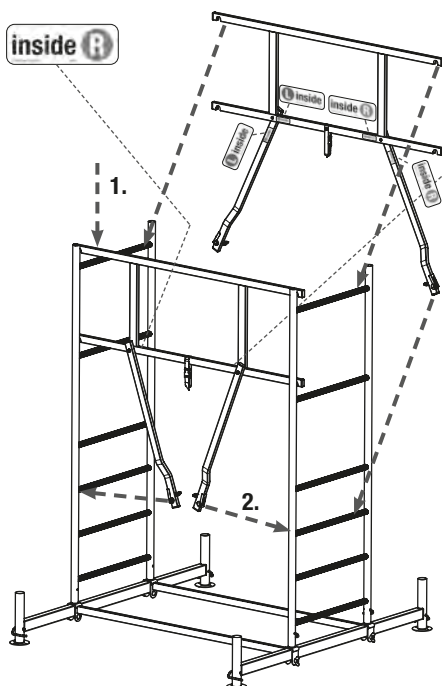


inside

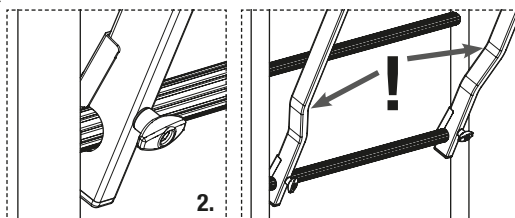

2.




2 x арт. № 710673
4 x арт. № 718860

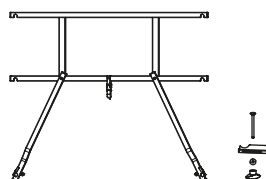

3.



- Монтирайте платформата към третия напречник отгоре надолу (1.).
- Закрепете върху напречниците с двата стабилизиращи комплекта (2.).

1 x арт. № 711007
2 x арт. № 718877

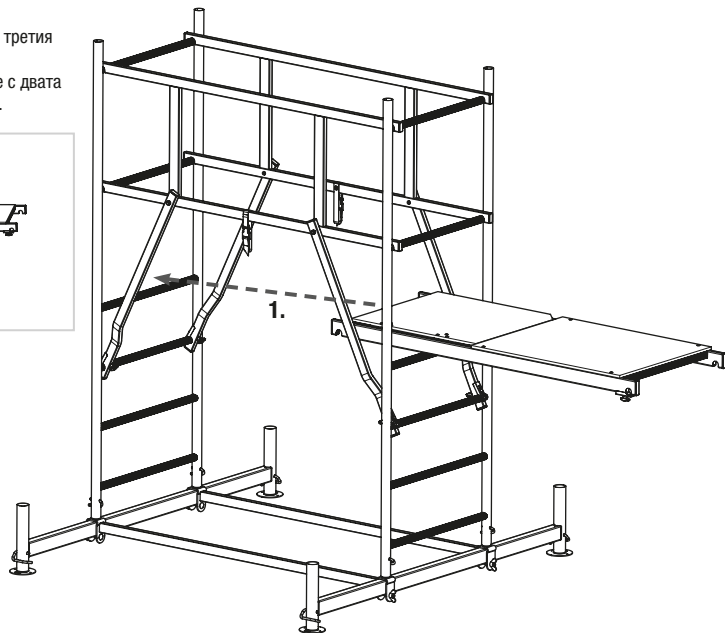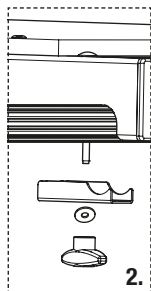



4.


- Поставете дъската на напречния борд върху платформата, както е показано (1.).
- Поставете в наклонено положение дъската на надлъжния борд отвътре на вертикалната рамка (2.).

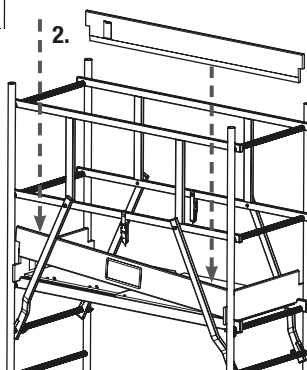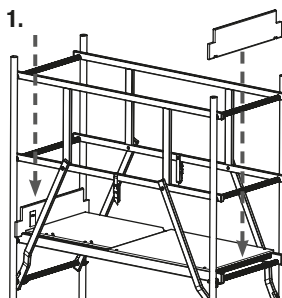

2 x арт. № 713506
2 x арт. № 713001

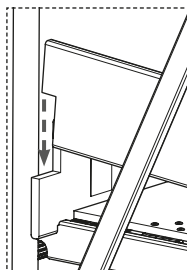

Готово за употреба в сградата.
Качете се през отвора отвътре.

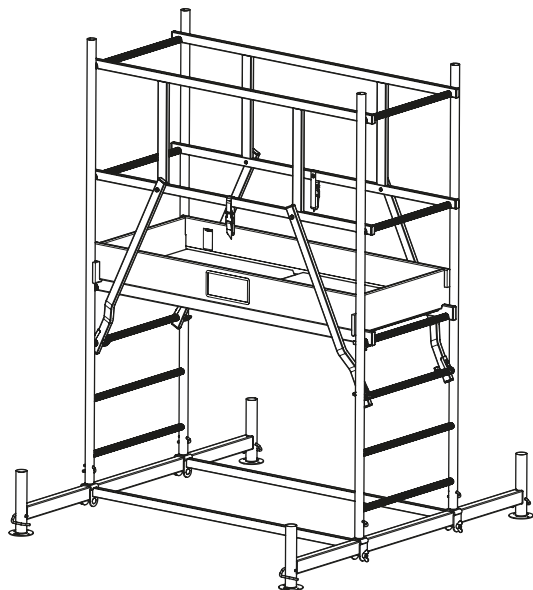


Спазвайте таблиците за баласт на страници 115–116 на открито и от едната страна на траверсата.

5.4 Работна височина 5,00 m

1.


- Поставете двете вертикални рамки от 1,0 m една върху друга на основните подпори (1.).
- Поставете вертикалната рамка от 2,0 m от другата страна (2.).
- Стабилизирайте всички вертикални рамки посредством щекерите (3.).

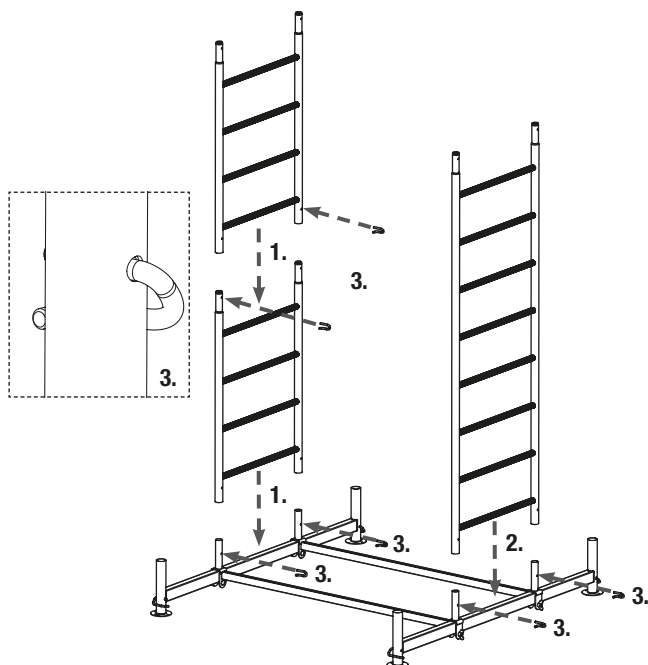


2 x арт. № 715029

1 x арт. № 715012


6 x арт. № 714411

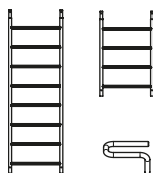

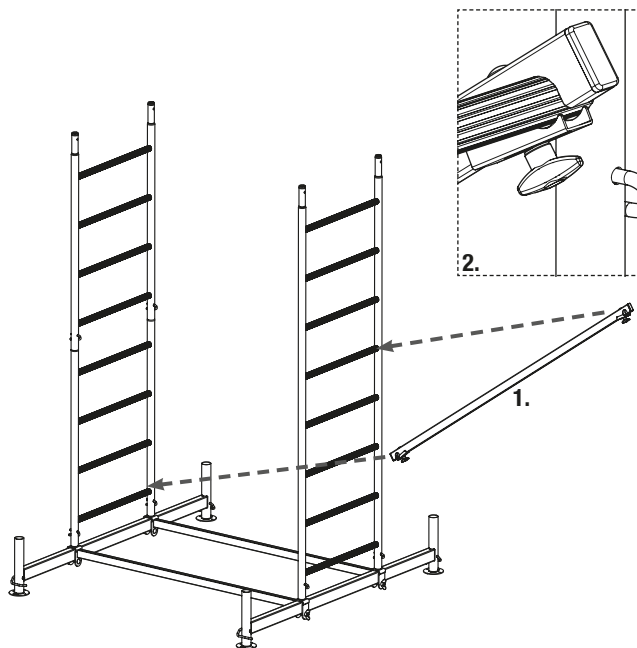
**2.**

- Монтирайте диагоналните подпори от най-ниско разположения до петия напречник (1.).
- Закрепете диагоналната подпора върху напречниците със стабилизиращите комплекти (2.).


1 x арт. № 712707
2 x арт. № 718860

**3.**

- Монтирайте платформата към третия напречник отдолу нагоре (1.).
- Закрепете върху напречниците с двата стабилизиращи комплекта (2.).

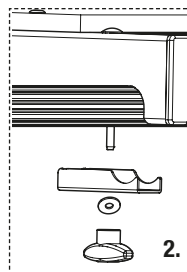



1 x арт. № 711007
2 x арт. № 718877



4.


- Прикрепете вертикалната рамка 2,0 m / 6 напречника (1.).
- Стабилизирайте вертикалната рамка посредством щекерите (2.).

2 x арт. № 715036
4 x арт. № 714411

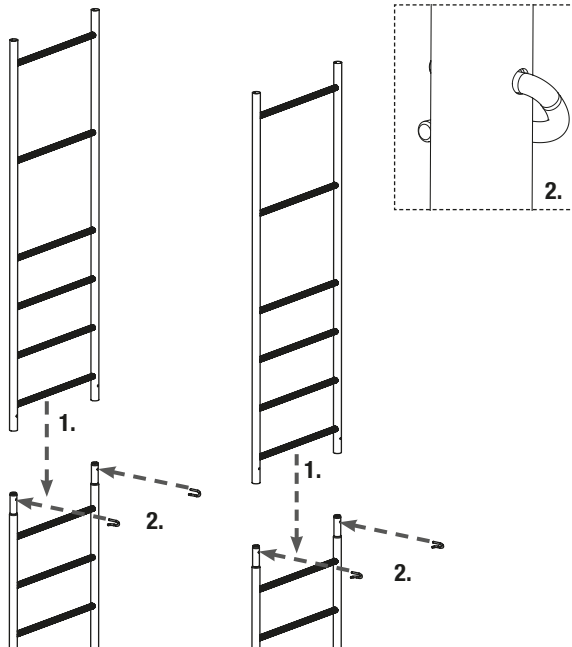
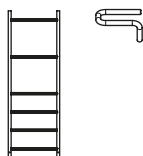



5.

- Монтирайте диагоналните подпори от шестия до десетия напречник (1.).
- Закрепете диагоналните подпори върху напречниците със стабилизиращите комплекти (2.).

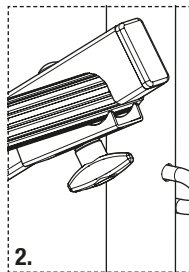


2 x арт. № 712707
4 x арт. № 718860

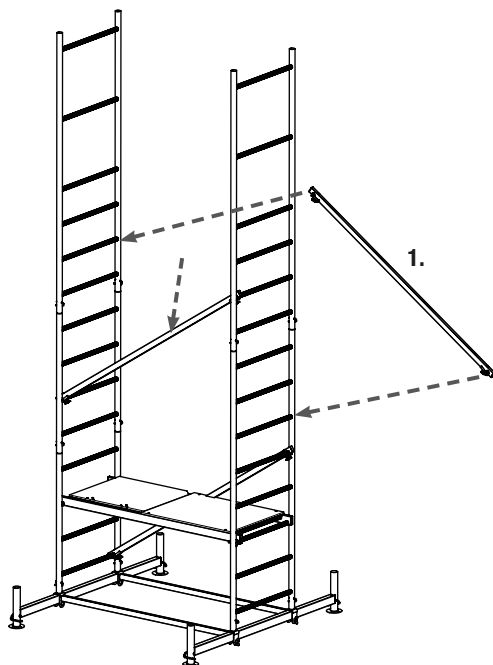


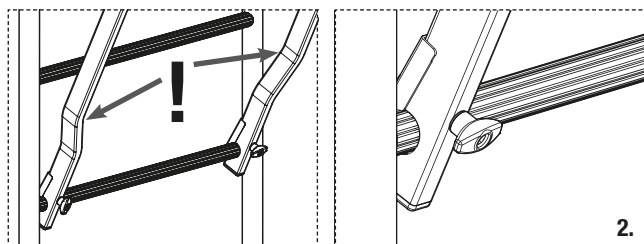**6.**

- Монтирайте GuardMatic-System® към горните напречници (1.).
- Закрепете подпорите върху напречниците с помощта на стабилизиращите комплекти (2.).


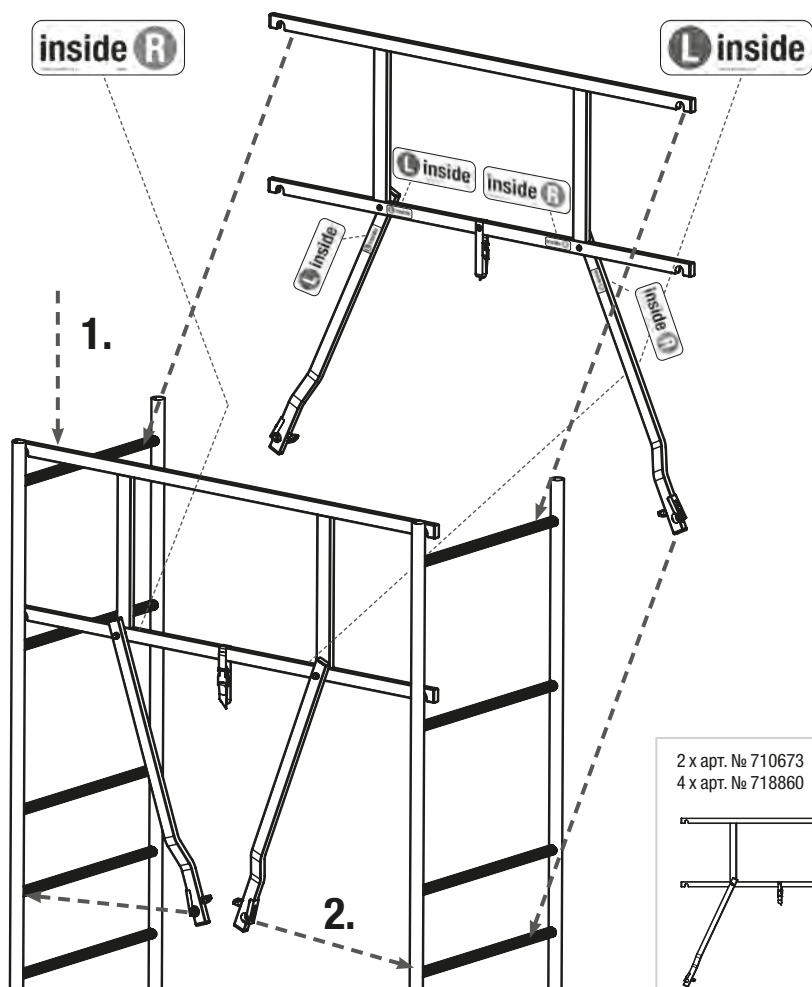


2 x арт. № 710673
4 x арт. № 718860

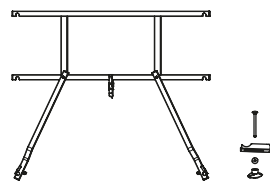

7.

- Монтирайте платформата към третия напречник отгоре надолу (1.).
- Закрепете върху напречниците с двата стабилизиращи комплекта (2.).

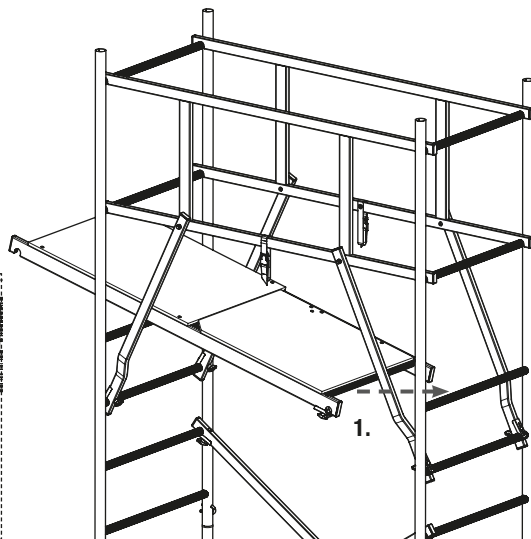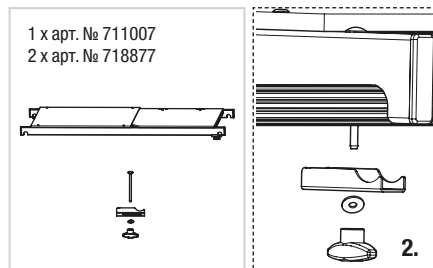



8.


Монтиране на баласт или греда (аксесоар).

За тази цел вижте страници
115 – 116.

Тук е даден пример на закрито с баластни
тежести:



- Поставете баластни тежести на
траверсите.

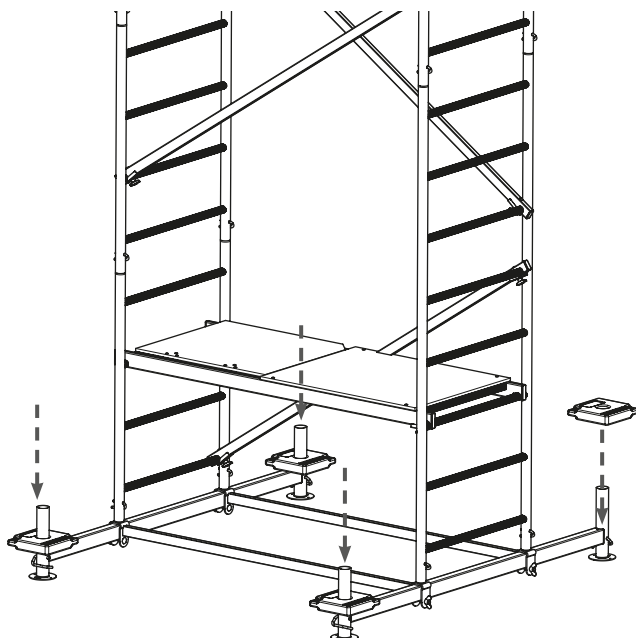

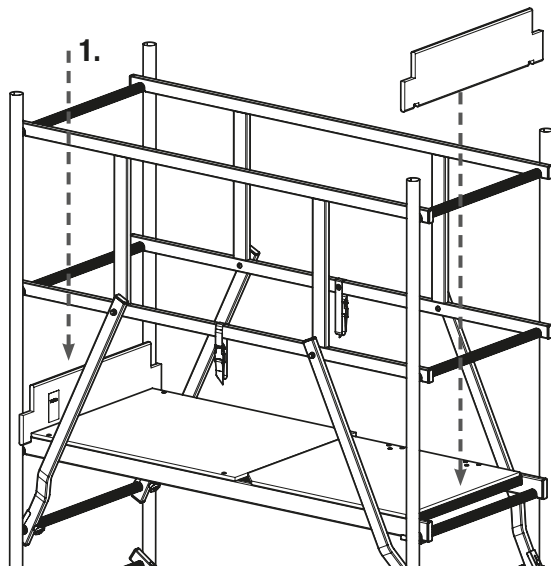


9.

- Поставете дъската на напречния борд върху платформата, както е показано (1.).
- Поставете в наклонено положение дъската на надлъжния борд отвътре на вертикалната рамка (2.).

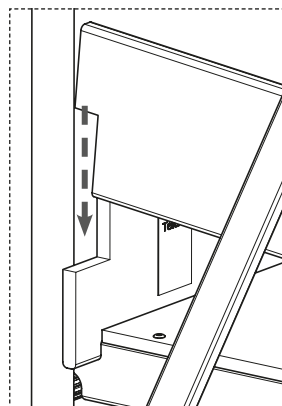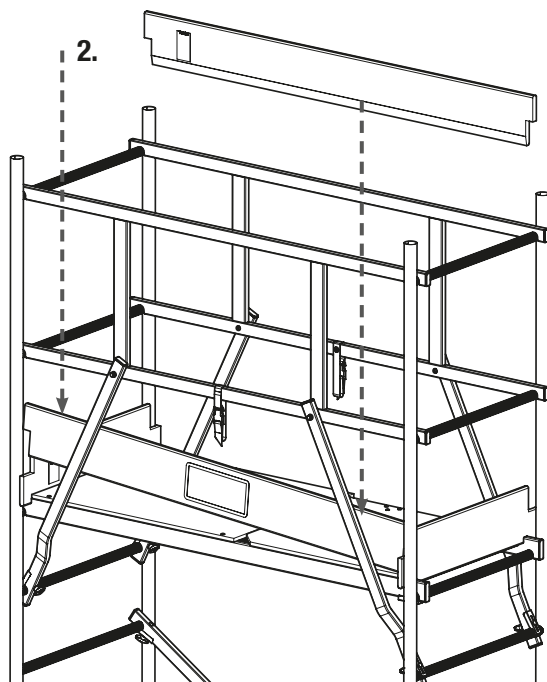



2 x арт. № 713506
2 x арт. № 713001



10.


- Демонтирайте долната платформа (1.).
- Инсталирайте диагоналната подпора и закрепете със стабилизиращите комплекти (2.).

1 x арт. № 712707
2 x арт. № 718860

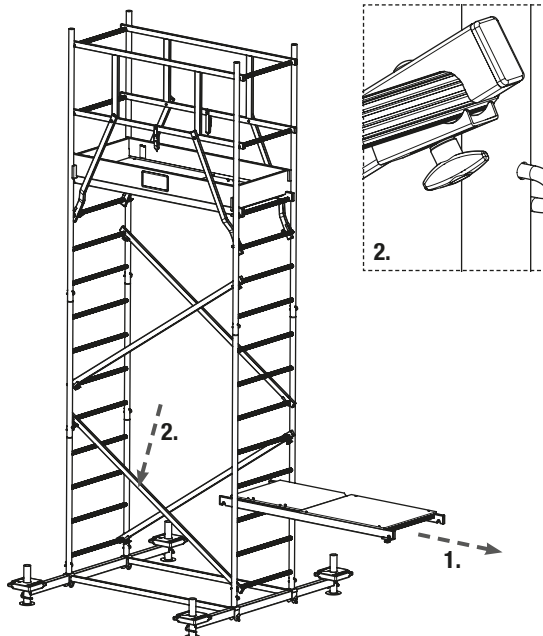

Готово за употреба в сградата.

За употреба на открито и от едната страна на траверсата спазвайте таблиците за баласт на страници 115 – 116.

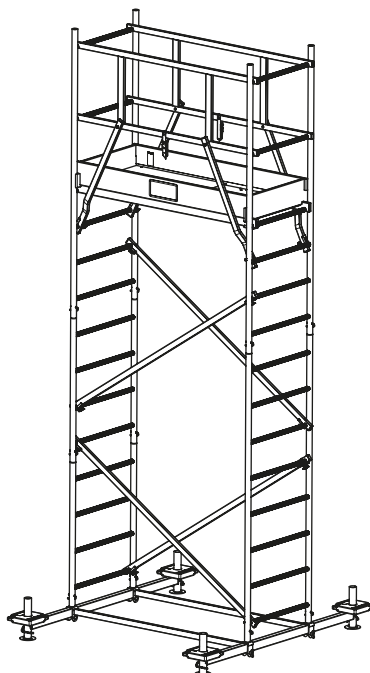

5.5 Работна височина 7,00 m



1.

- Поставете двете вертикални рамки от 1,0 m една върху друга на основните подпори (1.).
- Поставете вертикалната рамка от 2,0 m от другата страна (2.).
- Стабилизирайте всички вертикални рамки посредством щекерите (3.).

2 x арт. № 715029


1 x арт. № 715012

6 x арт. № 714411

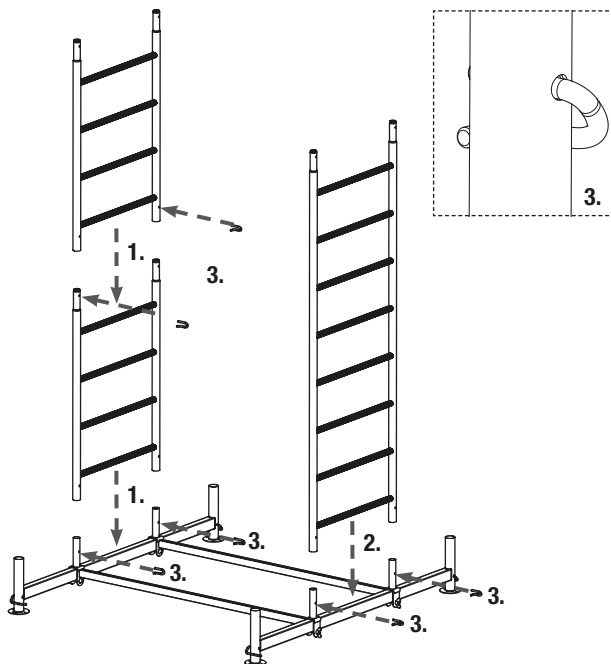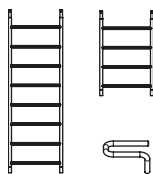



2.


- Монтирайте диагоналните подпори от най-ниско разположения до петия напречник (1.).
- Закрепете диагоналната подпора върху напречниците със стабилизиращите комплекти (2.).

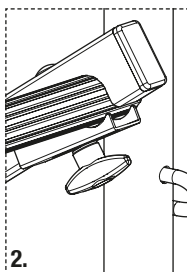

1 x арт. № 712707


2 x арт. № 718860

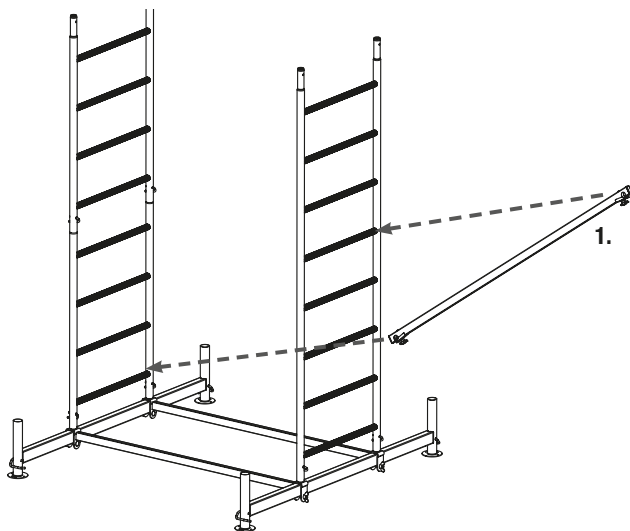

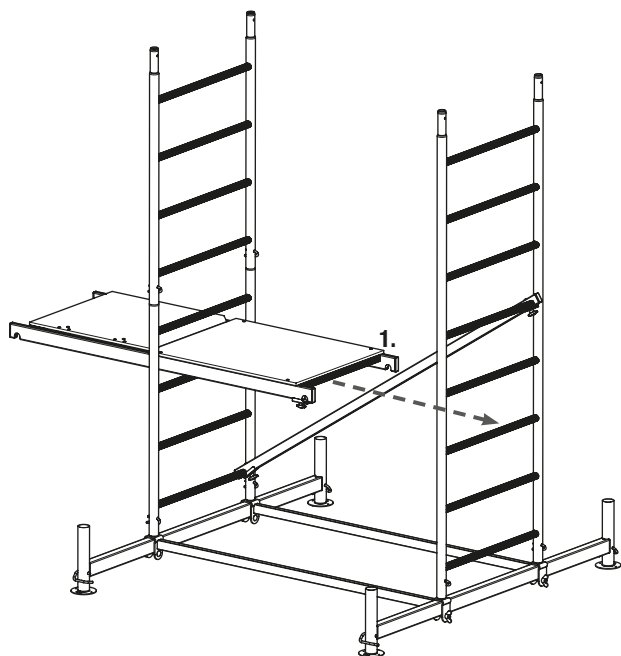


3.

- Монтирайте платформата към третия напречник отдолу нагоре (1.).
- Закрепете върху напречниците с двата стабилизиращи комплекта (2.).

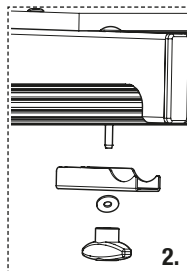


1 x арт. № 711007
2 x арт. № 718877


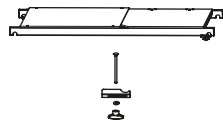


4.

- Прикрепете вертикалната рамка от 2,0 m (1.).
- Стабилизирайте вертикалната рамка посредством щекерите (2.).

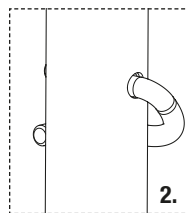


2 x арт. № 715012
4 x арт. № 714411

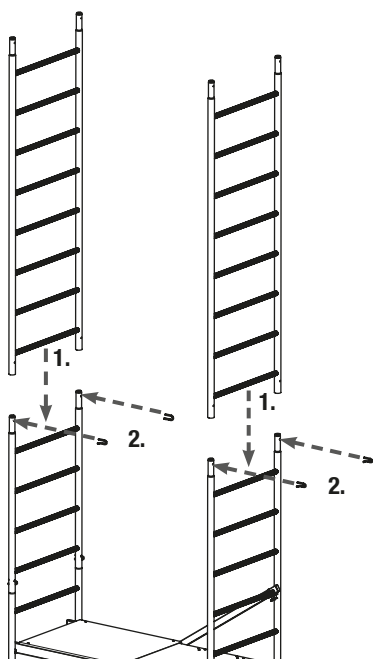
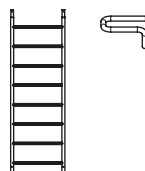


5.

- Монтирайте диагоналните подпори, както е показано (1.).
- Закрепете диагоналните подпори върху напречниците със стабилизиращите комплекти (2.).

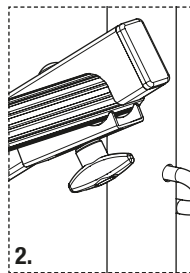


2 x арт. № 712707
4 x арт. № 718860

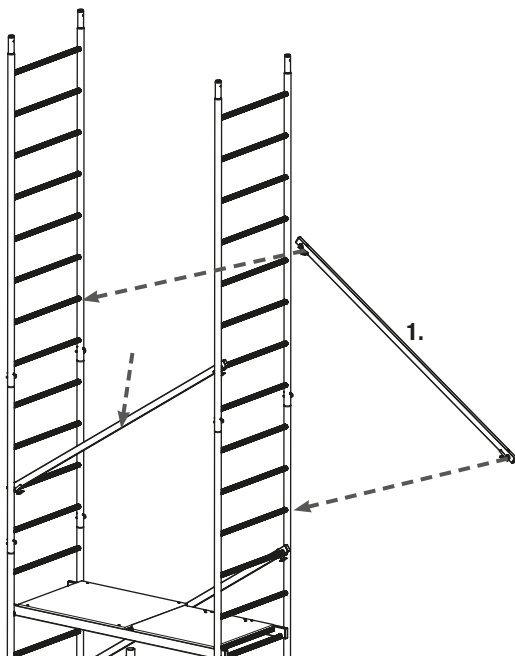




6.

- Монтирайте GuardMatic-System® към горните напречници (1.).
- Закрепете подпорите върху напречниците с помощта на стабилизиращите комплекти (2.).

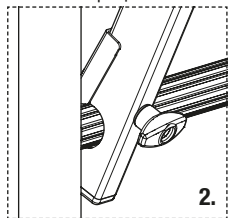


2 x арт. № 710673
4 x арт. № 718860

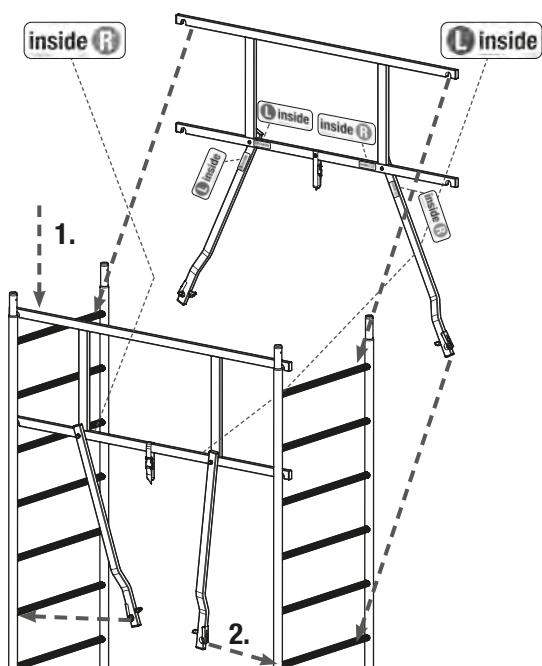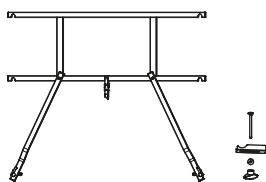

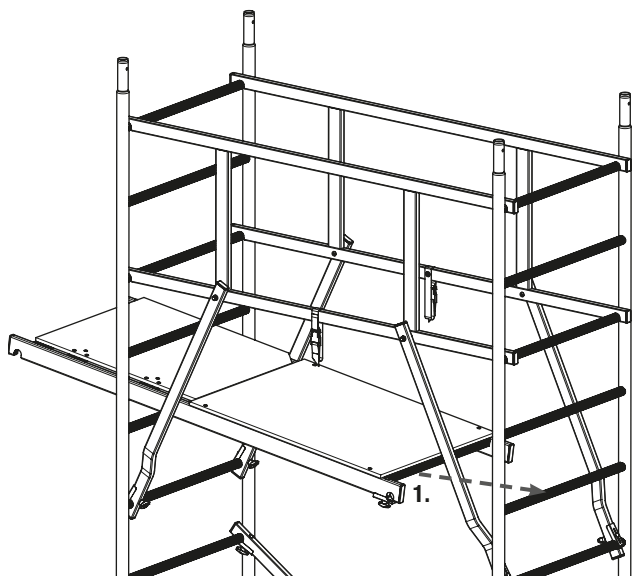


7.

- Монтирайте платформата към петия напречник отгоре надолу (1.).
- Закрепете върху напречниците с двата стабилизиращи комплекта (2.).

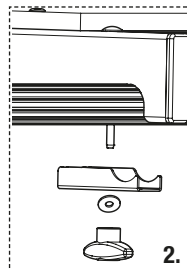

1 x арт. № 711007

2 x арт. № 718877



8.


Монтиране на баласт или гредя (аксесоар).

За тази цел вижте страници 115–116.

Тук е даден пример на закрито с баластни тежести:

- Поставете баластни тежести на траверсите.



8 x арт. № 704306

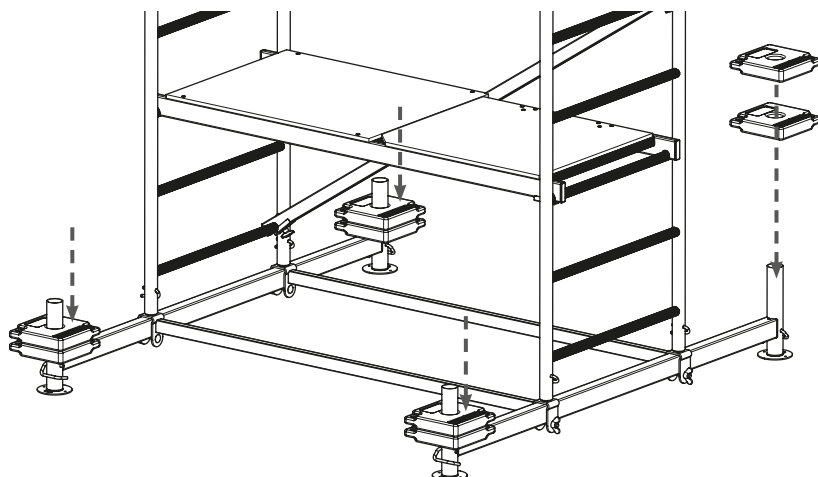

9.


- Прикрепете вертикална рамка 2,0 m, шест напречника (1.).
- Стабилизирайте вертикалната рамка посредством щекерите (2.).

2 x арт. № 715036
4 x арт. № 714411

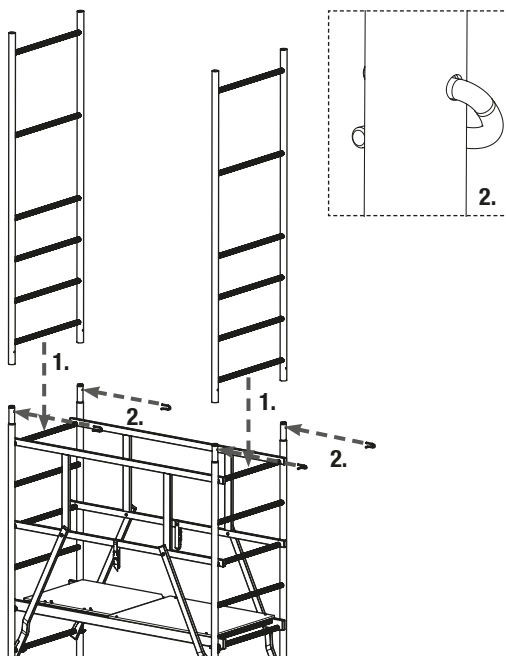
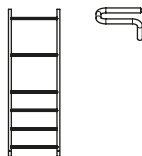



10.

- Монтирайте GuardMatic-System® към горните напречници (1.).
- Закрепете подпорите върху напречниците с помощта на стабилизиращите комплекти (2.).

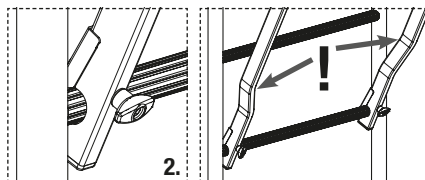


2 x арт. № 710673
4 x арт. № 718860

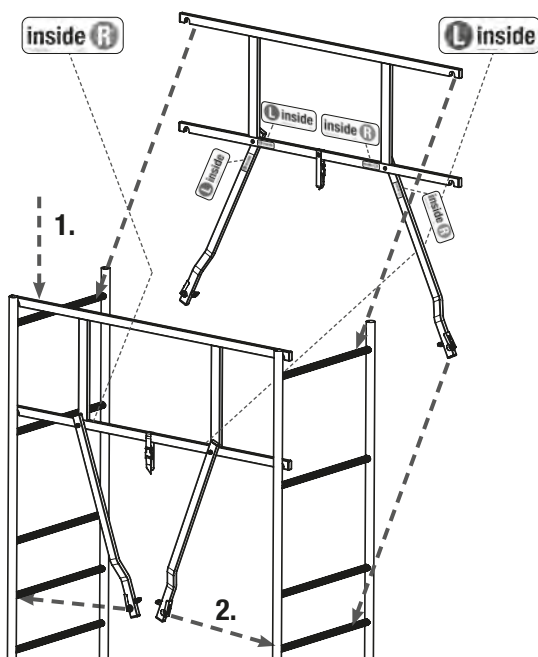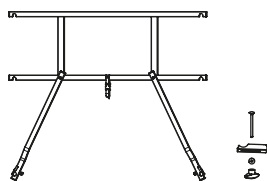


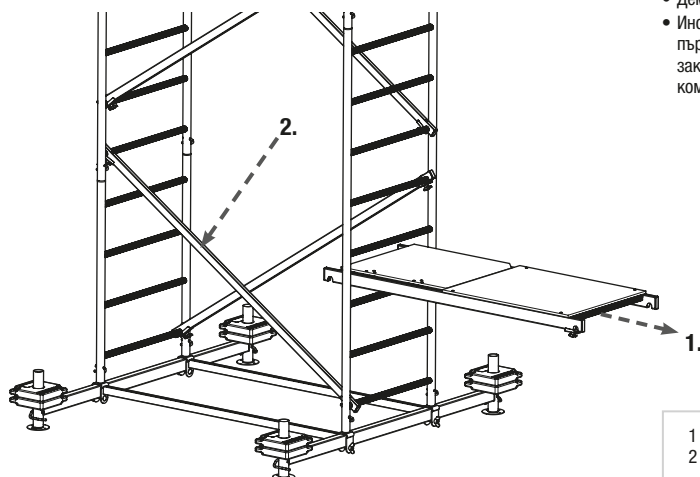


11.

- Демонтирайте долната платформа (1).
- Инсталирайте диагонална подпора на първия и петия напречник отдолу и закрепете със стабилизиращи комплекти (2).

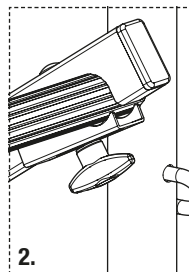


1 x арт. № 712707
2 x арт. № 718860

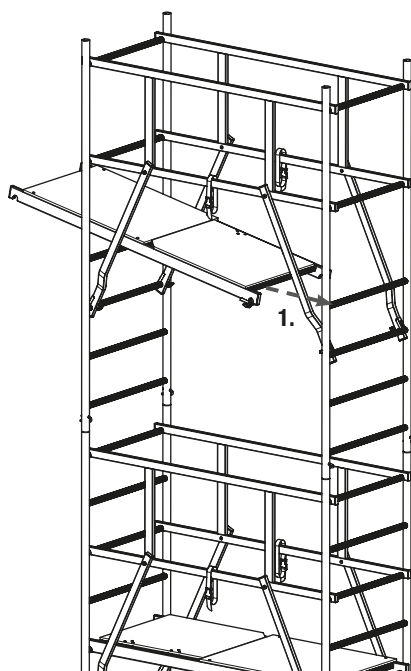


12.

- Монтирайте платформата към третия напречник отгоре надолу (1.).
- Закрепете върху напречниците със стабилизиращите комплекти (2.).

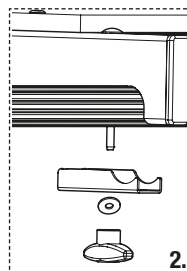


1 x арт. № 711007
2 x арт. № 718877


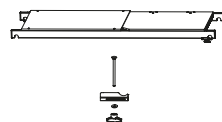


13.

- Поставете дъската на напречния борд върху платформата, както е показано (1.).
- Поставете в наклонено положение дъската на надлъжния борд отвътре на вертикалната рамка (2.).

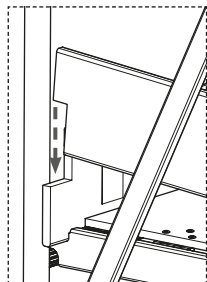


2 x арт. № 713506
2 x арт. № 713001

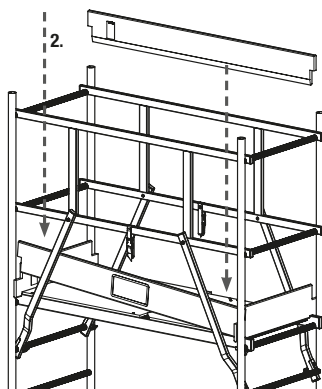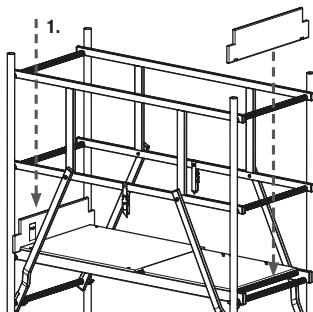


Готово за употреба в сградата.

За употреба на открито и от едната страна на траверсата спазвайте таблиците за баласт на страници 115–116.

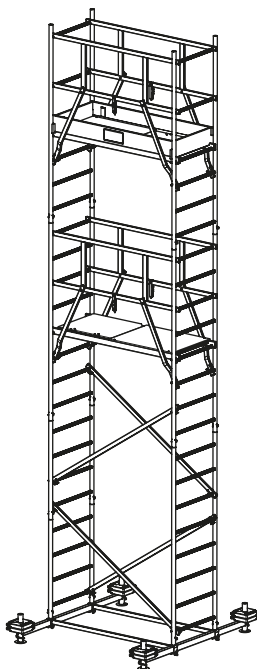


5.6 Баластирене на мобилното скеле

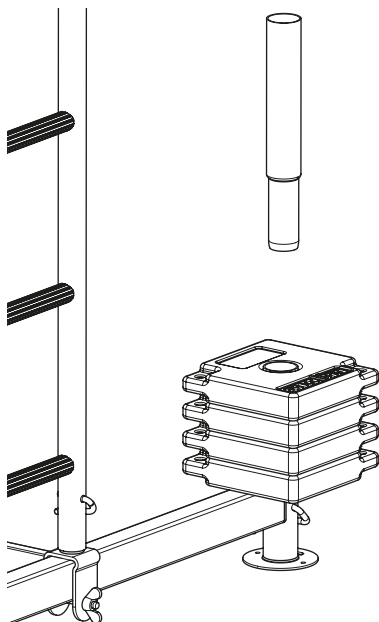

Мобилното скеле трябва да се обезопаси срещу преобръщане или чрез баластни тежести, или посредством греди.

Можете да видите броя на баластните тежести или гредите в таблицата по-долу. Баластни тежести за тръбни фитинги арт. № 914316


Арт. № 704306

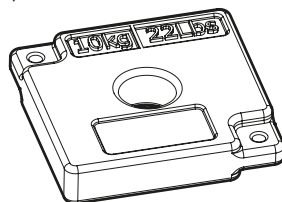


5.7 Монтаж на гредите

Наличните като опция греди се използват за допълнителна опора за сигурност на мобилното скеле. Закрепването на гредите трябва да се извършва с максимално внимание. Гредите трябва да са здраво фиксирани към скелето.

Долната част на гредите трябва да е винаги здраво стъпила на земята. Ако е необходимо, трябва да се използват устойчиви на счупване и компенсиращи височината подложки.





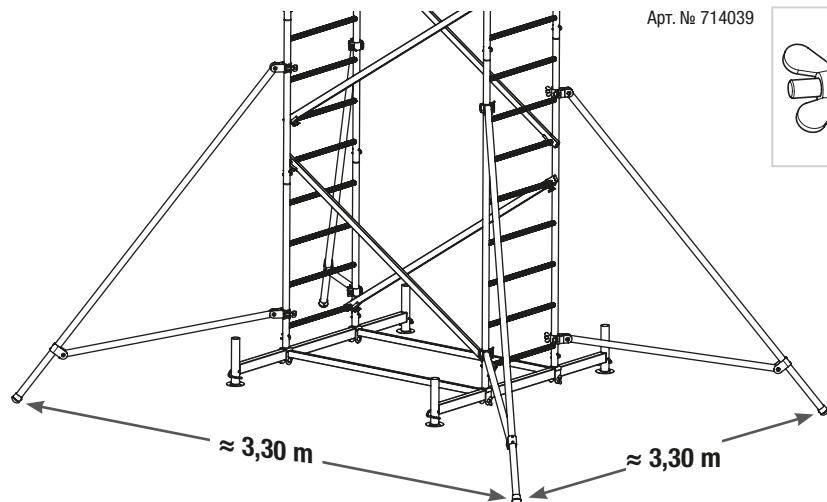


Арт. № 714039





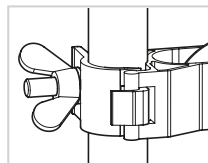


6. Таблицы за баласт

Само с крак с планка при употреба на открито

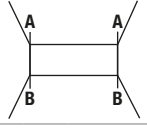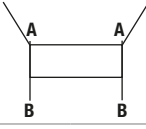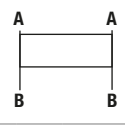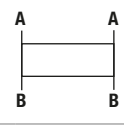												
	Скеле с траверса в средата и 4 греди			Скеле с траверса от едната страна и 2 греди			Скеле с траверса от едната страна			Скеле с траверса в средата		
	A	B	Общо	A	B	Общо	A	B	Общо	A	B	Общо
3,00	0	0	0	1	1	4	0	1	2	1	1	4
5,00	1	1	4	1	1	4	0	4	8	3	3	12
7,00	2	2	8	5	5	20	–	–	–	8	8	32

Само с крак с планка при употреба на закрито

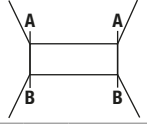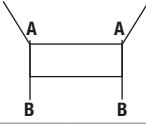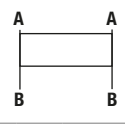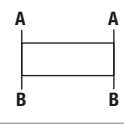												
	Скеле с траверса в средата и 4 греди			Скеле с траверса от едната страна и 2 греди			Скеле с траверса от едната страна			Скеле с траверса в средата		
	A	B	Общо	A	B	Общо	A	B	Общо	A	B	Общо
3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,00	0	0	0	1	1	4	0	2	4	1	1	4
7,00	1	1	4	2	2	8	0	3	6	2	2	8

С колелца при употреба на открито


	Скеле с траверса в средата и 4 греди			Скеле с траверса от едната страна и 2 греди			Скеле с траверса от едната страна			Скеле с траверса в средата		
	A	B	Общо	A	B	Общо	A	B	Общо	A	B	Общо
3,20	0	0	0	1	1	4	0	2	4	1	1	4
5,20	1	1	4	1	1	4	0	5	10	3	3	12
7,20	2	2	8	6	6	24	–	–	–	–	–	–

С колелца при употреба на закрито

	Скеле с траверса в средата и 4 греди			Скеле с траверса от едната страна и 2 греди			Скеле с траверса от едната страна			Скеле с траверса в средата		
	A	B	Общо	A	B	Общо	A	B	Общо	A	B	Общо
3,20	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
5,20	0	0	0	1	1	4	0	2	4	1	1	4
7,20	1	1	4	2	2	8	0	3	6	2	2	8

7. Колелца като аксесоари

Комплект колелца Ø 125 mm
Арт. № 714169

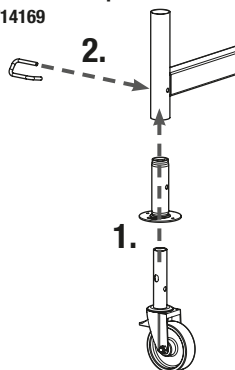


4 x арт. № 714107

+ 4 x арт. № 714411


Колелце Ø 125 mm

Щекер

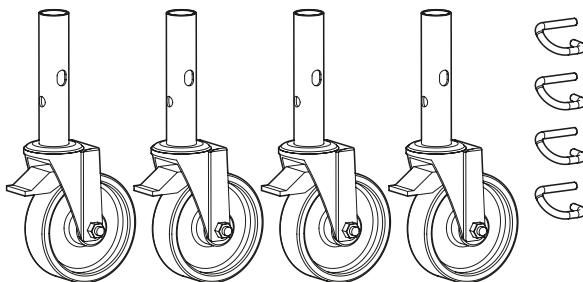


Комплект колелца Ø 150 mm
Арт. № 914323

- Монтирайте колелцата след инсталиране на основата.
- Проверете хоризонталното положение с нивелир и коригирайте, ако е необходимо.
- Поставете винтове или устойчиви на счупване планки.

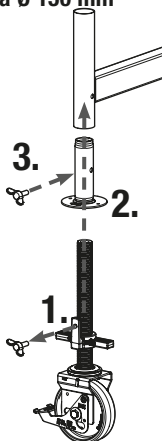

4 x арт. № 914118


Колелце Ø 150 mm

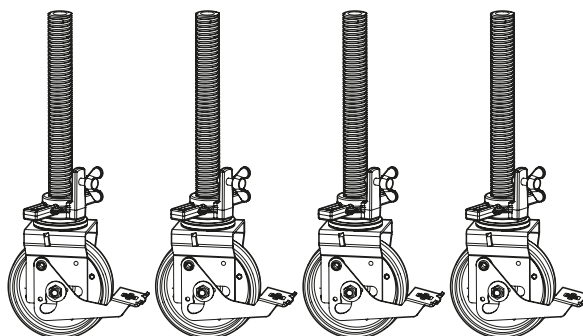


Опасност от падане!

Може да причини сериозно нараняване или смърт.

- Преди качване по мобилното скеле заключете всички колелца.

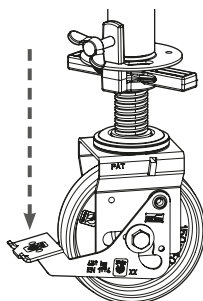

Заклучени колелца

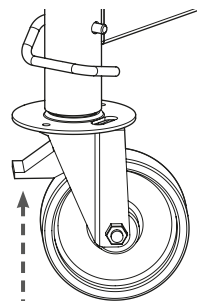

Отключени колелца

8. Демонтаж на мобилното скеле

Демонтирайте мобилното скеле в обратен на монтажа ред.

9. Технически данни

Артикулни номера и тегло на компонентите.


Арт. №	Описание	Прибл. тегло
914071	Стоманена траверса	6,50 kg
712776	Основна подпора (стомана)	3,80 kg
914026	Крак с планка	0,60 kg
704405	Щекер / траверса	0,10 kg
711007	Платформа	9,40 kg
715012	Вертикална рамка 2,0 m	4,20 kg
715036	Вертикална рамка 2 m / 6 напречника	4,20 kg
715029	Вертикална рамка 1,0 m	2,20 kg
710673	GuardMatic-System®	3,20 kg
713001B	Надлъжен борд	1,60 kg
713506	Напречен борд	0,60 kg
718860	Комплект за обезопасяване М5 x 65	0,05 kg
718877	Комплект за обезопасяване М5 x 85	0,06 kg
714411	Щекер	0,06 kg
914316	Баластни тежести за тръбни фитинги	0,20 kg
Акcesoари		
714107	Колелце Ø 125 mm	1,40 kg
714169	Комплект колелца 4 броя Ø 125 mm с регулируема височина и 4 щекера	6,00 kg
914118	Колелце Ø 150 с регулируема височина 115 mm	3,80 kg
914323	Комплект колелца 4 броя Ø 150 mm с регулируема височина 115 mm	15,30 kg
704306	Баластна тежест	10,00 kg
714039	Греда	3,20 kg


10. Проверка, резервни части


Преди сглобяването всички части трябва да бъдат проверени и подменени, ако са повредени.

- Местата на заваряване и всички компоненти нямат пукнатини.
- По компонентите няма деформации и наранявания.
- Колелцата и отворите на платформата функционират без ограничение.

Трябва да се използват оригинални компоненти и резервни части на KRAUSE.

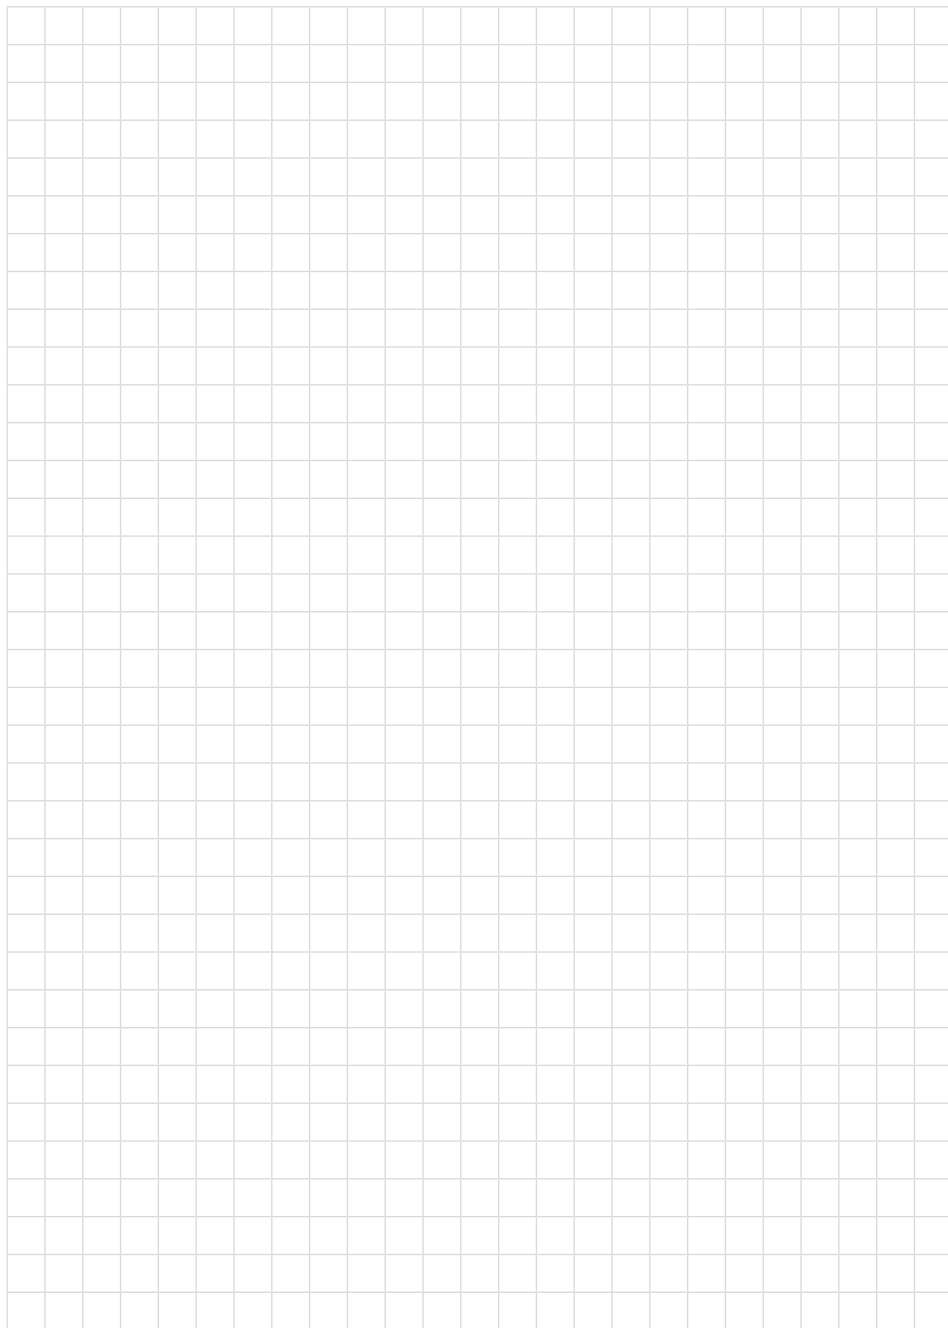

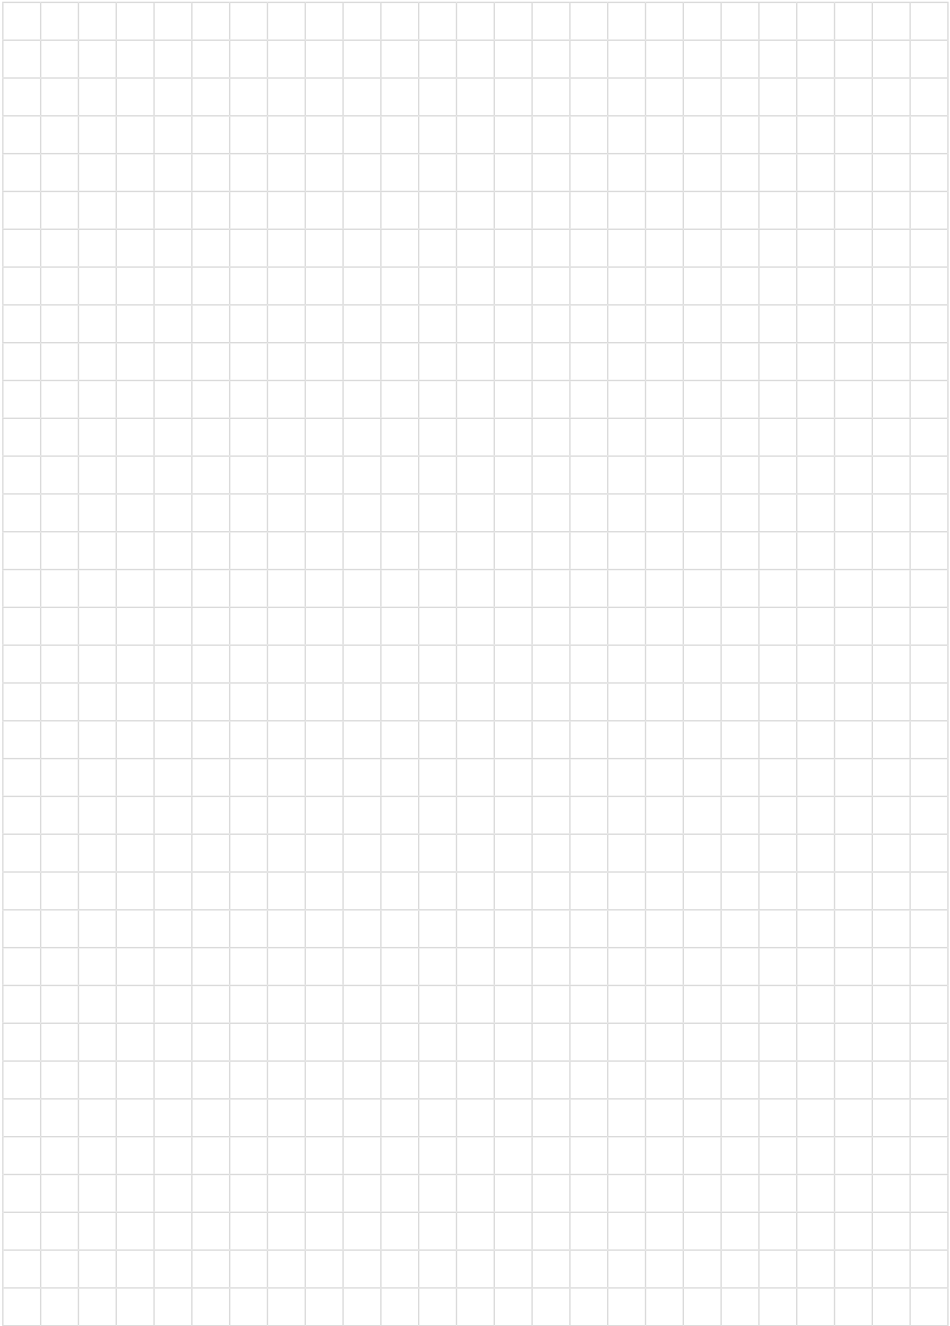

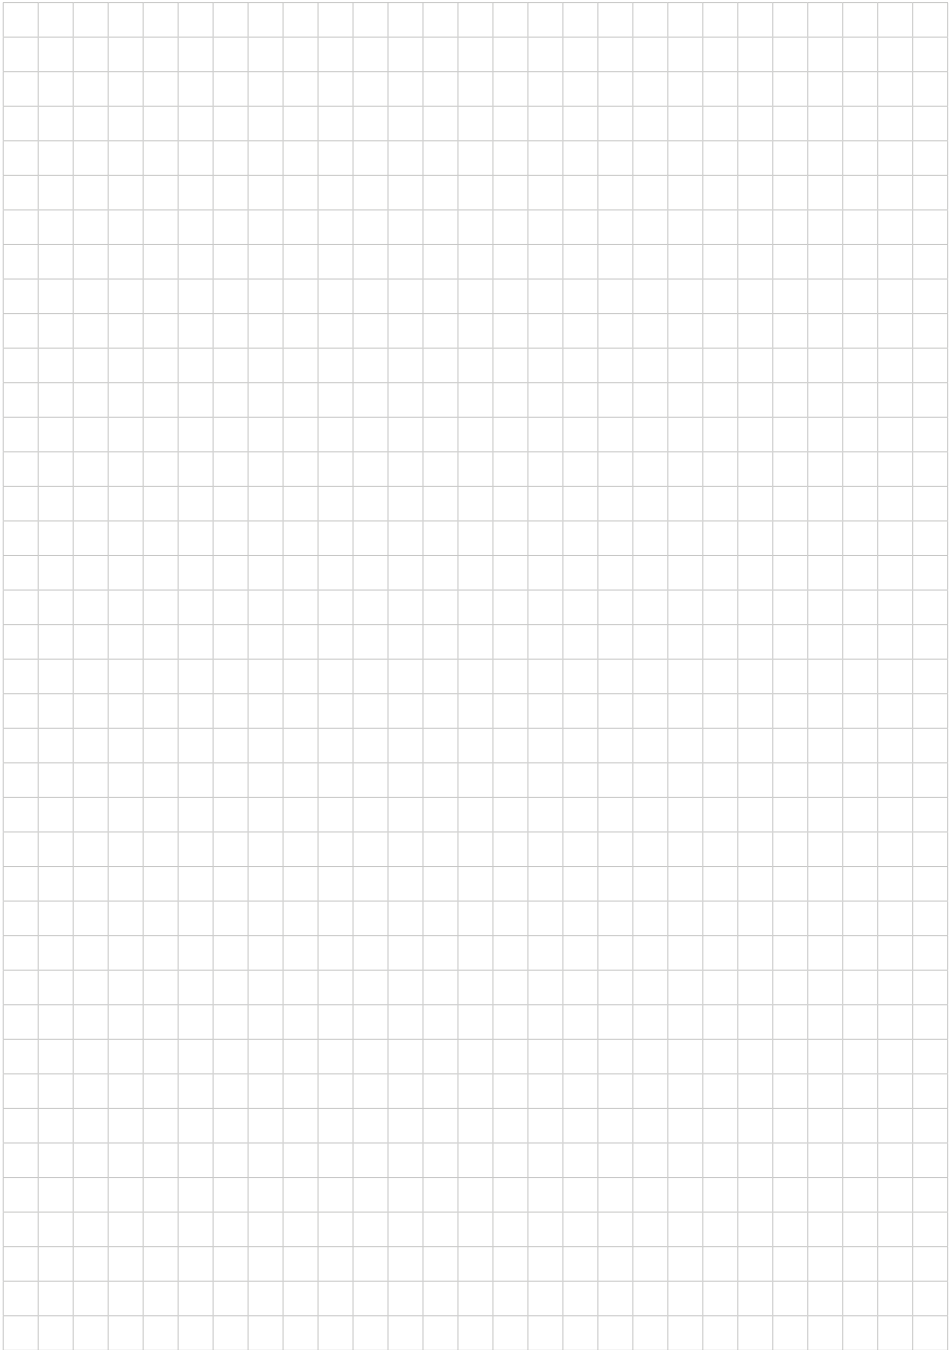



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Tel.: +49 (0) 6631 795-0
Fax: +49 (0) 6631 795-139
E-Mail: info@krause-systems.de



KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9
CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
Fax: +41 (0) 56 666 90 51
E-Mail: info@krause-systems.ch



KRAUSE Kft.
H-2030 Érd
Tolmács u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 521 130
Fax: +36 (06) 23 365 109
E-Mail: info@krause-systems.hu



KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10
PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00
Fax: +48 (74) 851 88 22
E-Mail: info@krause-systems.pl



ООО КРАУЗЕ-СИСТЕМС
RU-129090 Москва
ул. Гиляровского 4, стр. 5, офис 204
тел.: +7 (495) 640 46 56
факс: +7 (495) 640 46 56
E-Mail: info@krause-systems.ru



ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Нур-Султан
шоссе Коргалжын 19,
БЦ „Korgalzhyn“, офис 305 Б
Тел +7 (7172) 57 67 98
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

www.krause-systems.com

