

NITECORE®

THE ALL-ROUND FLASHLIGHT EXPERT

MH12GT

User Manual



- English
- Español
- Deutsch
- Francais
- Русский
- 日本語
- 한국어
- Română
- 简体中文

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. DOA/defective products can be exchanged for replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products will be repaired free of charge for a period of 60 months from the date of purchase. After 60 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty is nullified in all of the following situations:

1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.
3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact your national NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ The Nitecore official website shall prevail in case of any product data changes.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623, Guangdong, China



Made in China

(English) MH12GT

User Manual

Features

- Utilizes a CREE XP-L HI V3 LED
- Maximum output of up to 1000 lumens
- Boasts a peak beam intensity of 25,700cd and a throw distance of up to 320 meters
- Integrated "Precision Digital Optics Technology" provides extreme reflector performance
- High efficiency constant current circuit board provides max runtime of 520 hours
- A side switch design offers access to 4 brightness levels and 3 special modes, ideal for outdoor applications
- Integrated power indicator beneath the side switch displays remaining battery power(patented No. ZL201220057767.4)
- Power indicator can also report battery voltage to the nearest 0.1V
- A built-in charging module charges Li-ion batteries rapidly through a micro USB port
- Includes a Nitecore 18650 battery (NL1834 3400mAh)
- Features intelligent memory function (except for SOS and location beacon modes)
- Reverse polarity protection prevents damage from incorrectly inserted batteries
- Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
- Constructed from aero grade aluminum alloy with MIL military grade hard-anodized finish
- Waterproof in accordance to IPX8 (two meters submersible)
- Impact resistant to 1 meter
- Tail stand capability

Dimensions

Length:	139.2mm (5.48")
Head Diameter:	25.4mm (1")
Tail Diameter:	25.4mm (1")
Weight:	87g (3.07oz)(without battery)

Accessories

Nitecore 18650 battery (NL1834 3400mAh), USB charging cable, holster, clip, tactical ring, lanyard, spare rubber cover, spare O-ring, spare USB port cover

	SIZE	Nominal voltage	Compatible
18650 Rechargeable Li-ion battery	18650	3.7V	Yes (Recommended and can be recharged)
Primary Lithium battery	CR123	3V	Yes (Compatible but can NOT be recharged)
Rechargeable Li-ion battery	RCR123	3.7V	Yes (Compatible but can NOT be recharged)

***Warning:** Charge 18650 rechargeable Li-ion batteries only. Do not charge CR123 or RCR123 batteries.

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	Strobe	SOS	Location Beacon
	1000 LUMENS	280 LUMENS	55 LUMENS	1 LUMEN	1000 LUMENS	1000 LUMENS	1000 LUMENS
	*1h15min	6h	28h	520h	—	—	—
	320m	150m	56m	9m	—	—	—
	25700cd	5700cd	800cd	21cd	—	—	—
	1m (Impact Resistant)						
	IPX8, 2m (Waterproof AND Submersible)						

NOTE: The above data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, using 1x18650 battery (3.7V, 3400mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real-world use due to different battery use or environmental conditions. * The runtime for HIGH mode is the testing result before starting temperature regulation.

Operating Instructions

Battery Installation

Insert one 18650 battery or two CR123 batteries as illustrated.

WARNING

1. Ensure batteries are inserted with the positive (+) end pointing to the head. The MH12GT will not operate with incorrectly inserted batteries.
2. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! Maybe dangerous for your eyes.



Momentary Illumination

Press the tail cap switch halfway to switch the light on. Simply release to switch the light off.

ON/OFF

To switch ON: Press the tail cap switch all the way down until a "click" is heard
To switch OFF: Press the tail cap switch all the way down again until a "click" is heard

Brightness Levels

With the light switched on, press the mode switch repeatedly to cycle through brightness levels of ultra-low, low, medium and high.

ATR

With Advanced Temperature Regulation module, the MH12GT regulates its output and adapts to the ambient environment, maintaining optimal performance.

Special Modes (Strobe/SOS/Location Beacon)

When the light is on, press and hold the mode switch for over one second to enter strobe mode; when in strobe mode, press and hold the mode switch for over one second again to cycle through SOS, location beacon and strobe modes. To exit and revert to the brightness level last used, simply press the mode switch.

Note: The MH12GT memorizes its previously used brightness level as well as strobe mode the next time it is turned on. (Except for SOS and Location Beacon modes)


Charging Function

The MH12GT can charge an 18650 Li-ion battery with the included USB charging cable by following the steps below.

1. Click the tail switch to turn the light off.
2. Connect the USB cable to the MH12GT's charging port and a power source (USB chargers, PC or other power terminals) as shown in the adjacent image. Fully charging a depleted 18650 battery takes approximately 6 hours.


Under normal charging conditions, the blue power indicator light will blink once per second. If CR123/RCR123 batteries are inserted, or there is no battery inserted, or the tail switch is not at the "on" position, the blue power indicator light will blink rapidly to notify users.

When charging is completed, the MH12GT will terminate the charging process automatically and the blue power indicator keeps on.

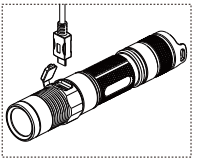

Power Tips

1. When the light is on, the power indicator will blink once every two seconds when power level drops to 50%; the power indicator will blink quickly when power level is low.
2. When the light is off, press tail cap switch while holding down the mode switch to activate the power indicator light to report battery voltage (accurate to ±0.1V). For example, when the battery voltage is at a maximum charge of 4.2V, the power indicator will blink 4 times, followed by a one second pause and 2 more blinks before entering the previously used brightness. Different voltages represent the corresponding remaining battery power levels:



Changing Batteries

Batteries should be recharged or replaced if any of the followings occurs: The power indicator blinks rapidly; output appears to be dim or the flashlight becomes unresponsive.

Maintenance

Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. DOA/defective products can be exchanged for replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products will be repaired free of charge for a period of 60 months from the date of purchase. After 60 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:

1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.
3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact your national NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ The Nitecore official website shall prevail in case of any product data changes.

(Español) MH12GT

Manual de usuario

Características

- Utiliza un LED CREE XP-L HI V3
- Potencia máxima de hasta 1000 lúmenes
- Intensidad máxima del haz de hasta 25,700cd y alcance máximo de hasta 320 metros
- "Tecnología Óptica de Precisión Digital" integrada, provee un rendimiento extremo del reflector
- Circuito de corriente constante de alta eficiencia provee una duración de batería de 520 horas
- El diseño de botón lateral ofrece acceso a 4 niveles de intensidad y 3 modos especiales, ideal para actividades al aire libre
- Indicador de voltaje integrado debajo del botón lateral, muestra el nivel de batería restante (patentado)
- El indicador de batería también puede reportar el voltaje con una precisión cercana a 0.1V
- Módulo de carga integrado, carga baterías Li-ion rápidamente mediante el puerto micro USB
- Incluye una batería Nitecore 18650 (NL1834 3400mAh)
- Función de memoria inteligente integrada (excepto para los modos SOS y baliza de localización)
- Protección contra polaridad invertida, previene de daños por baterías insertadas incorrectamente
- Cristal mineral endurecido con recubrimiento anti-reflejante
- Construida con aleación de aluminio de grado aeronáutico con anodizado militar grado HAIH
- Resistente al agua de acuerdo con IPX8 (sumergible 2 metros)
- Resistente a impactos de 1 metros
- Capacidad para sostenerse sobre el extremo trasero

Dimensiones

Largo:	139.2mm (5.48")
Diámetro de la cabeza:	25.4mm (1")
Diámetro trasero:	25.4mm (1")
Peso:	87g (3.07oz) (sin batería)

Accesorios

Batería Nitecore 18650 (NL1834 3400mAh), cable de carga USB, funda para cinturón, clip, anillo táctil, correa, cubierta del botón trasero de repuesto, empaque de repuesto, cubierta del puerto USB de repuesto

	Tamaño	Voltaje nominal	Compatible
Batería Li-ion18650 recargable	18650	3.7V	Sí (Recomendada y puede ser recargada)
Batería primaria de litio	CR123	3V	Sí (Compatible pero NO puede ser recargada)
Batería Li-ion recargable	RCR123	3.7V	Sí (Compatible pero NO puede ser recargada)

***Advertencia:** Cargue únicamente baterías Li-ion 18650 recargables. No cargue baterías CR123 o RCR123.

FLI STANDARD	ALTO	MEDIO	BAJO	ULTRABAJO	Estrobo	SOS	Baliza de localización
	1000 LUMENS	280 LUMENS	55 LUMENS	1 LUMEN	1000 LUMENS	1000 LUMENS	1000 LUMENS
	*1h15min	6h	28h	520h	—	—	—
	320m	150m	56m	9m	—	—	—
	25700cd	5700cd	800cd	21cd	—	—	—
	1m (Resistente a impactos)						
	IPX8, 2m (Resistente al agua Y sumergible)						

NOTA: Los datos aquí mencionados han sido medidos de acuerdo con los estándares internacionales de pruebas de linternas ANSI/NEMA FL1 usando 1 batería 18650 (3.7V, 3400mAh) bajo condiciones de laboratorio. Los datos pueden variar en el uso real debido al uso de distintos tipos de batería y condiciones ambientales. * El tiempo de duración en modo ALTO es el resultado de pruebas antes de iniciar la regulación de temperatura.


Instrucciones de operación

Instalación de baterías

Inserte una batería 18650 o 2 baterías CR123 como se muestra.

ADVERTENCIA

1. Asegúrese que las baterías estén insertadas con el polo positivo (+) apuntando hacia la cabeza de la linterna. La MH12GT no funcionará con las baterías instaladas incorrectamente.
2. ¡Cuidado! Posible radiación peligrosa! ¡No mire a la luz!

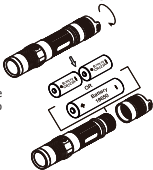

Illuminación momentánea

Presione el botón de encendido hasta la mitad para encender la linterna. Simplemente suelte para apagar la linterna.

ON/OFF

Para encender la linterna: Presione completamente el botón en la parte trasera hasta escuchar un "click"
Para apagar: Presione nuevamente el botón en la parte trasera hasta escuchar un "click".

Niveles de intensidad

Con la linterna encendida, presione el botón modo repetidamente para cambiar entre los niveles de intensidad en el siguiente orden: ultra bajo, bajo, medio y alto.

Tecnología ATR (Advanced Temperature Regulation)

Módulo Avanzado de Regulación de Temperatura, la MH12GT regula su intensidad y se adapta al medio ambiente manteniendo un rendimiento óptimo.

Modos especiales (Estrobo/SOS/Baliza de localización)

Con la linterna encendida, presione y mantenga presionado el botón modo por más de un Segundo para entrar al modo estrobo, al estar en modo estrobo, presione y mantenga presionado el botón modo nuevamente para cambiar entre los modos SOS, baliza de localización y estrobo. Para salir y regresar al último nivel de intensidad seleccionado, simplemente presione el botón modo.


Nota: La MH12GT memoriza el último nivel de intensidad, así como el modo estrobo para cuando sea encendida nuevamente. (Excepto para los modos SOS y baliza de localización)

Función de carga

La MH12GT puede cargar una batería Li-ion 18650 con el cable de carga USB incluido siguiendo los siguientes pasos:


1. Presione el botón trasero para encender la linterna.
2. Conecte el cable USB al puerto de carga de la MH12GT y a una fuente de alimentación (cargadores USB, PC u otras fuentes de alimentación) como se muestra en la imagen de abajo. Cargar una batería 18650 completamente descargada toma aproximadamente 6 horas.

Bajo condiciones normales de carga, la luz azul del indicador de batería parpadeará una vez por segundo. Si baterías CR123/RCR123 son insertadas, no hay baterías instaladas, o el botón trasero no está en la posición de encendido, la luz azul del indicador de batería parpadeará rápidamente para notificar al usuario. Cuando la carga está completa, la MH12GT terminará el proceso de carga automáticamente y el indicador azul se encenderá.

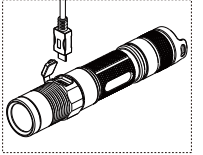

Consejos de carga

1. Cuando la linterna está encendida, el indicador de batería parpadeará una vez cada 2 segundos cuando la batería caiga al 50%; el indicador parpadeará rápidamente cuando el nivel de carga sea bajo.
2. Con la linterna apagada, presione el botón trasero mientras mantiene presionado el botón modo para activar la luz indicadora de batería (reporta el nivel de batería con una precisión de ±0.1V). Por ejemplo, cuando el voltaje de la batería está al máximo de carga 4.2V, el indicador de batería parpadeará 4 veces, seguido de una pausa de 1 segundo y 2 parpadeos más antes de retomar el nivel de intensidad usado previamente. Diferentes voltajes representan el nivel de carga restante de la batería:



Cambio de baterías

Las baterías deberán ser recargadas o reemplazadas si ocurre lo siguiente: El indicador de batería parpadeará rápidamente; la intensidad del haz es tenue, o si la linterna no responde.

Mantenimiento

Cada 6 meses se deberán limpiar los empaques con un paño limpio, seguido a esto, debe aplicarse una fina capa de lubricante a base de silicon.

Detalles de garantía

Todos los productos NITECORE® tienen garantía de calidad. Todo producto DOA / defectuoso puede ser reemplazado por medio de un distribuidor local en los primeros 15 días después de la compra. Después de 15 días todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo por un período de 60 meses (5 años) a partir de la fecha de adquisición. Después de 60 meses (5 años) aplicará una garantía limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, más no el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantía se cancelará en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. El(los) producto(s) está(n) descompuesto(s), reconstruido(s) o modificado(s) por partes no autorizadas.
2. El(los) producto(s) está(n) dañado(s) por uso inapropiado.
3. El(los) producto(s) está(n) dañado(s) por fuego o por fugas de las baterías.

Para la información más recientes sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse en contacto con el distribuidor nacional de NITECORE® o envíe un correo electrónico a service@nitecore.com

※ El sitio web oficial de Nitecore prevalecerá en caso de cambios en los datos del producto.

(Deutsch) MH12GT

Benutzerhandbuch

Funktionen und Eigenschaften

- verwendet CREE XP-L HI V3 LED
- maximale Leistung von bis zu 1000 Lumen
- integrierte "Precision Digital Optics Technology" bietet extreme Reflektorleistung
- Spitzintensität von 25700 cd
- max. Leuchtwerte bis zu 320m
- hoher Wirkungsgrad durch Konstantstromschaltung
- maximale Nutzungsdauer bis zu 520 Std.
- mit nur einem Schalter Zugriff auf 4 Helligkeitsstufen und 3 Sonder-Modi
- integrierte Betriebsanzeige zeigt die verbleibende Akkuleistung
- sekundäre Funktion der Betriebsanzeige zeigt die Batteriespannung (Genauigkeit: 0,1V)
- integriertes Lade Modul mit Micro-USB-Anschluss zum schnellen Aufladen von Lithium-Ionen-Batterien
- mit einem Nitecore 18650 Akku (NL1834 3400 mAh)
- mit intelligenter Speicherfunktion (außer SOS- und Location-Beacon-Mode)
- Edelstahlclip
- gehärtete, beschichtete Linse aus Mineralglas
- Verpolungsschutz verhindert Schäden durch falsch eingelegte Batterien
- hergestellt aus Luftfahrt-Aluminium-Legierung
- harteloxiert nach MIL Standard HAIH
- wasserdicht nach IPX8 (bis 2m tauchfähig)
- bruchfest bis 1m Fallhöhe
- Kerzenstand-Fähigkeit

Abmessungen

Länge:	139,2 mm
Lampenkopfdurchmesser:	25,4 mm
Lampenfüßdurchmesser:	25,4 mm
Gewicht (ohne Batterie):	87 g (ohne Batterie)

Mitgeliefertes Zubehör

NITECORE® 18650 Akku (NL1834 3400mAh), USB- Ladekabel, Holster, Clip, Tactical Ring, Handschlaufe, Ersatz Schalterabdeckung, Ersatzdichtung, Ersatz USB-Port-Abdeckung

	Art	Spannung	Kompatibel
18650 wiederaufladbarer Li-Ionen Akku	18650	3,7 V	JA (empfohlen, kann durch die MH12GT wieder aufgeladen werden)
Standard Lithium-Batterie	CR123	3 V	JA (kompatibel, aber kann NICHT durch die MH12GT geladen werden)
wiederaufladbarer Li-Ionen Akku	RCR123	3,7 V	JA (kompatibel, aber kann NICHT durch die MH12GT geladen werden)

***WARNUNG:** Laden Sie nur wiederaufladbare 18650 Li-Ionen Akkus! Versuchen Sie NICHT CR123 Batterien oder RCR123 Akkus zu laden!

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	Strobe	SOS	Location-Beacon
	1000 LUMEN	280 LUMEN	55 LUMEN	1 LUMEN	1000 LUMEN	1000 LUMEN	1000 LUMEN
	*1h15min	6h	28h	520h	—	—	—
	320m	150m	56m	9m	—	—	—
	25700cd	5700cd	800cd	21cd	—	—	—
	1m (bruchfeste Fallhöhe)						
	IPX-8, 2m (wasserdicht und tauchfähig)						

HINWEIS : Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung von 1 x 18650 Akku (3,7V, 3400mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, -typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen, abweichen. * Die Leuchtdauer im "HIGH-Mode" wurde ermittelt bevor sich das Temperaturregelungsmodul einschaltet.

Bedienungsanleitung

Einsetzen der Batterie

Legen Sie einen 18650-Akku oder zwei CR123-Batterien ein - wie dargestellt:

HINWEIS: Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel entnehmen!

WARNING:

1. Legen Sie die Batterien mit dem positiven (+) Ende in Richtung des Lampenkopfes ein. Mit falsch eingesetzten Batterien/Akkus wird die MH12GT nicht funktionieren!
2. ACHTUNG! Möglicherweise gefährliche optische Strahlung! Bei Betrieb nicht direkt in das Licht blicken. Kann für die Augen gefährlich sein.



Momentlicht

Drücken Sie den Schalter der Endkappe halb durch, um das Licht einzuschalten. Zum Ausschalten die Taste einfach entlasten.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie den Schalter der Endkappe ganz durch bis Sie ein "Click" hören. Ausschalten: Drücken Sie den Schalter der Endkappe erneut ganz durch bis Sie den "Click" hören.

Helligkeitsstufen

Bei eingeschalteter MH12GT drücken Sie wiederholt den Mode-Schalter, um nacheinander durch die Helligkeitsstufen Ultralow, Low, Medium und High zu schalten.

ATR

Die automatische Temperaturregelung (ATR) der MH12GT steuert die Ausgangsleistung, um so eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Spezial-Modi (Strobe / SOS / Location-Beacon)

Halten Sie den Mode-Schalter bei eingeschaltetem Licht länger als eine Sekunde gedrückt, um in den Strobe-Mode zu schalten. Im Strobe-Mode drücken und halten Sie den Mode-Schalter erneut für mehr als eine Sekunde, um nacheinander fortlaufend durch den Modi "SOS" - "Location-Beacon" und "Strobe" zu schalten. Um die Spezial-Modi zu verlassen und zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe zurückzukehren, drücken Sie einfach den Mode-Schalter.

Hinweis: Die MH12GT speichert die zuletzt genutzte Helligkeitsstufe sowie den Strobe-Mode zum nächsten Einschalten. (SOS- und Location-Beacon-Mode werden nicht gespeichert)


Ladefunktion

Die MH12GT ist in der Lage, mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel einen 18650-Li-Ionen-Akku zu laden.

1. Schalten Sie das Licht ein.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Ladeanschluss der MH12GT und einer USB-Stromquelle (USB-Ladegerät, PC oder anderer USB-Ladeanschluss) - wie in der nach-stehenden Abbildung dargestellt. Das vollständige Aufladen eines entleerten 18650-Akkus dauert etwa 6 Stunden.


Unter normalen Ladebedingungen zeigt die blaue Betriebsanzeige den Ladevorgang durch Blinken an (1 x pro Sekunde).

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, beendet die MH12GT den Ladevorgang automatisch und die blaue Betriebsanzeige bleibt eingeschaltet. Wenn CR123 oder RCR123 oder wenn gar keine Batterien/Akkus eingelegt sind oder sich der Heckschalter nicht in der "Ein"-Position befindet, blinkt die blaue Betriebsanzeige schnell, um den Benutzer zu informieren.

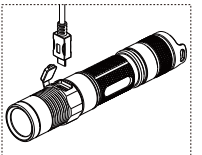

Power-Tipps

1. Bei eingeschaltetem Licht blinkt die Betriebsanzeige einmal alle zwei Sekunden, wenn der Leistungspegel auf 50% sinkt; die Betriebsanzeige blinkt schnell, wenn der Leistungspegel nur noch gering ist.
2. Um die Betriebsanzeige zu aktivieren und die Batteriespannung anzuzeigen (auf 0,1V genau), drücken Sie bei ausgeschaltetem MH12GT den Heckschalter und halten gleichzeitig den Mode-Schalter gedrückt. Wenn z.B. die Batteriespannung 4,2V beträgt, blinkt die blaue Betriebsanzeige 4-mal, gefolgt von 1 Sekunde Pause und weiterem 2-maligen Blinken. Verschiedene Spannungen zeigen die entsprechenden verbleibenden Batterieleistungsstufen an:



Batteriewechsel / Aufladen der Akkus

Die Batterien sollten ausgetauscht oder die Akkus aufgeladen werden, wenn die Betriebsanzeige schnell blinkt, der Lichtkegel dunkel erscheint oder die Taschenlampe nicht mehr reagiert.

Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® MH12GT Taschenlampe kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebshändler / Händler innerhalb von 15 Tagen nach Kauf ausgetauscht werden. Nach 15 Tagen kann das Gerät kostenfrei innerhalb von 60 Monaten (5 Jahren) zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebshändler / Händler geschickt werden. Über 60 Monate (5 Jahre) hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschädigt.

Für weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertriebs/Händler oder senden Sie eine E-Mail an: service@nitecore.com

※ Alle Bilder, Texte und Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und den veröffentlichten Informationen auf der Nitecore Website <www.nitecore.com> auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. SYSMAX Innovations Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.

(Francais) MH12GT

Manuel utilisateur

Caractéristiques

- LED CREE XP-L HI V3
- Éclairage maximum de 1000 lumens
- Réflecteurs "Precision Digital Optics Technology" haute performance
- Pic d'intensité de 25 700 candéles et portée de 320 mètres
- Circuit à courant constant haute performance offrant une autonomie maximale de 520 heures
- Interrupteur permettant d'accéder à 4 niveaux d'éclairage et 3 modes spéciaux
- Indicateur lumineux intégré indiquant la batterie restante (breveté)
- Indicateur lumineux secondaire indiquant le voltage de la batterie (précision 0,1V)
- Module de charge

