



EZCast Pro Dongle II

User Guide Ver.1

Thai



EZCastProII

Overview

EZCast Pro Dongle II ปรับปรุงด้วยเทคโนโลยี Pro Dongle ที่มีอยู่ด้วยการสนับสนุนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่ ตัวรับส่งสัญญาณ 802.11ac 5G 2T2R ใหม่สร้างประสิทธิภาพ Wi-Fi ที่เร็วขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น

✓ Brand New Hardware Design

GHz-level SoC พร้อมหน่วยความจำ 1GB DDR3 เพื่อมอบประสิทธิภาพที่ทรงพลังยิ่งขึ้น

✓ Enhanced Wi-Fi Capability

รองรับ 802.11ac 5GHz Wi-Fi พร้อมเสาอากาศความไวสูง 2T2R MIMO เพื่อปรับปรุงแบนด์วิดท์เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ทรัพยากรสูงเช่นการสตรีมวิดีโอ 4K

✓ 4K Compatibility

Mirror หน้าจอแบบไร้สายไปยังทีวี UHD ที่สวยงามและเครื่องฉายเพื่อเสริมประสบการณ์การนำเสนอของคุณ

✓ Multi-screen Broadcasting

แอปพลิเคชัน ProCast ที่ใช้งานง่ายออกแบบมาเพื่อ Mirror หน้าจอไร้สาย หลายหน้าจอจาก Laptop ของคุณ เราภูมิใจที่จะพูดว่านี่เป็นแอปพลิเคชันการนำเสนอไร้สาย ที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่มีการติดตั้งสายไฟที่ยุ่งยากและราคาแพง


✓ Efficient Meeting with EZCast Pro App

จดบันทึกเรียลไทม์ด้วย EZNote สตรีมเอกสารและภาพถ่ายในงานนำเสนอแบบไร้สาย ควบคุมวาระการประชุมด้วย Host Control


✓ Cross Platform Support

เข้ากันได้กับการ Mirror หน้าจอและ Miracast โดยไม่ต้องเปลี่ยนการกำหนดค่าพร้อมสำหรับการสะท้อนหน้าจอไร้สายจาก Smart device

Installation guide

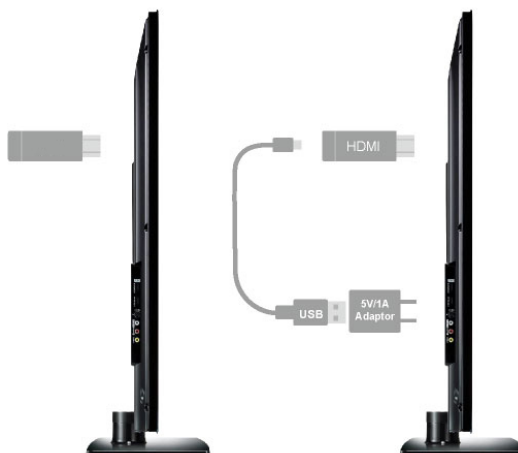

1. เชื่อมต่อ EZCast Pro Dongle II เข้ากับพอร์ต HDMI ของ TV เชื่อมต่อ USB power adapter
2. เลือก input source TV ไปที่ HDMI ที่เชื่อมต่อ จะเห็นหน้าต่างเมนูบน TV หลังจากการบูทเสร็จสิ้น

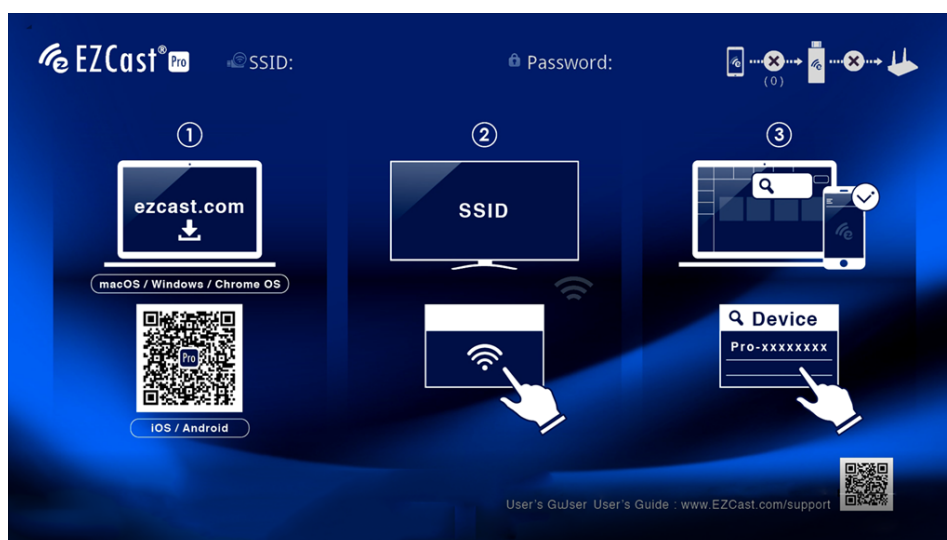

คุณ将会เห็นคำแนะนำการเชื่อมต่อบนหน้าจอ กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ

1. สำหรับ Windows หรือ macOS สามารถดาวน์โหลด EZCast Pro App ได้ที่ ezcast.com
 สำหรับ Android สามารถดาวน์โหลด EZCast Pro App ได้ที่ [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezcast.pro)
 สำหรับ iOS สามารถดาวน์โหลด EZCast Pro App ได้ที่ [App Store](https://apps.apple.com/app/ezcast-pro/id1444444444)
2. เชื่อมต่อ Wifi ไปยัง SSID ที่แสดงบนหน้าจอ TV และใส่ password
3. เปิดแอป EZCast Pro App และเชื่อมต่อ EZCast Pro Dongle II สามารถเริ่มการ Cast ได้แล้ว

Contents

Overview.....	2
1. EZCast Pro Dongle II with Native Mirror Function	6
1.1. Android.....	6
1.2. iOS.....	6
1.3. Windows.....	6
1.4. macOS	6
2. Multi-screen Broadcasting with ProCast	7
3. Download EZCast Pro App	10
3.1. Android.....	10
3.2. iOS.....	10
3.3. Windows.....	10
3.4. Mac	10
3.5. Chrome OS.....	10
4. EZCast Pro App Introduction	11
4.1. EZNote.....	11
4.2. EZKeep	11
4.3. EZChannel	11
4.4. Photo	11
4.5. Camera	12
4.6. Music	12
4.7. Video	12
4.8. Document (iOS only)	12
4.9. Web	12
4.10. Cloud Storage	13
4.11. AirView.....	13
5. Setting.....	14
5.1. Scan 5G SSID and Connect	14
5.2. Language	14
5.3. Device Name	14
5.4. Resolution.....	14
5.5. EZAir Mode	15
5.6. AirView	15
5.7. Castcode Control	15

5.8. Max Connections.....	15
6. Advanced Setting.....	16
6.1. Link Status.....	16
6.2. Conference Control.....	16
6.3. Device Management.....	16
a. Language.....	16
b. Device Name.....	16
c. Resolution.....	17
d. EZAir Mode.....	17
e. AirView.....	17
f. EZNote.....	17
g. Castcode Control.....	17
h. Max Connections.....	18
6.4. Network Management.....	18
a. Scan 5G SSID and Connect.....	18
b. WiFi IP Setting.....	18
c. WiFi Password.....	18
d. WiFi Channel.....	18
6.5. Admin Setting.....	19
a. Admin Password.....	19
b. WiFi Enterprise.....	19
c. Host Authority.....	19
d. Internet Access Control.....	19
e. SNMP.....	20
f. My Screen.....	20
g. OTA URL.....	20
h. Connection.....	20
i. Upgrade.....	20
j. Reset to default.....	21
6.6. Reboot.....	21
6.7. About.....	21
7. Split Screen Mode.....	22
8. Mirror.....	23
9. Privacy Setting.....	23

1. EZCast Pro Dongle II with Native Mirror Function

EZCast Pro Dongle II รองรับ Miracast, AirPlay ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสตรีมวิดีโอโดยไม่ต้องติดตั้งแอปใด ๆ

1.1. Android

- I. คลิกที่  และเลือก SSID ที่ตรงกัน โปรดตรวจสอบว่า อุปกรณ์ของคุณรองรับโปรโตคอล Miracast โลโก้ศาสตร์อาจแตกต่างจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
- II. เมื่อเชื่อมต่อแล้วผู้ใช้จะเห็นหน้าจอ Mirror บนจอแสดงผลภายนอก

1.2. iOS

- I. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ของคุณกับ EZCast Pro Dongle II ในรายการ Wi-Fi หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS และ Dongle กับ WAP (Wireless Access Point) เดียวกัน
- II. คลิกที่  และเลือก SSID ที่ตรงกัน โปรดตรวจสอบว่า อุปกรณ์ของคุณรองรับ
- III. เมื่อเชื่อมต่อแล้วผู้ใช้จะเห็นหน้าจอ Mirror บนจอแสดงผลภายนอก

1.3. Windows

- I. เปิดเมนูการตั้งค่า Windows ของคุณจากนั้นเข้าไปที่ Connect เลือก SSID ที่ตรงกัน
- II. เมื่อเชื่อมต่อแล้วผู้ใช้จะเห็นหน้าจอ Mirror บนจอแสดงผลภายนอก
สามารถเลือกการแสดงผลได้ทั้งแบบ Duplicate และ Extend

1.4. macOS

- I. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ของคุณกับ EZCast Pro Dongle II ในรายการ Wi-Fi หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS และ Dongle กับ WAP (Wireless Access Point) เดียวกัน
- II. คลิกที่  และเลือก SSID ที่ตรงกัน โปรดตรวจสอบว่า อุปกรณ์ของคุณรองรับ
- III. เมื่อเชื่อมต่อแล้วผู้ใช้จะเห็นหน้าจอ Mirror บนจอแสดงผลภายนอก

2. Multi-screen Broadcasting with ProCast


ผู้ใช้อาจใช้ Laptop เครื่องหนึ่งเพื่อ แสดงผลไปยังจอแสดงผลภายนอก มากกว่าหนึ่งจอแสดงผล โปรดทราบว่า Multit-screen นั้นสามารถใช้งานได้กับ Windows และ Mac เท่านั้น


อย่าเปิด EZCast Pro App และ ProCast ในเวลาเดียวกัน

ก่อนจะใช้งาน Multit-screen ตรวจสอบให้แน่ใจว่า EZCast Pro Dongle II ทั้งหมดของคุณ ที่เชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอกกำลังใช้ Wi-Fi เดียวกัน

โปรดทราบว่าเมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีจำนวนเพิ่มขึ้นแบนด์วิดท์ที่ต่ำกว่าจะเป็น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

- I. ดาวน์โหลด ProCast App จาก [website](#) และติดตั้ง
- II. เปิด ProCast App และคุณ将会เห็น SSID ของ Dongle ที่สามารถเชื่อมต่อ
- III. คลิก  และจะเห็นหน้าจอ Mirror บนอุปกรณ์ภายนอก

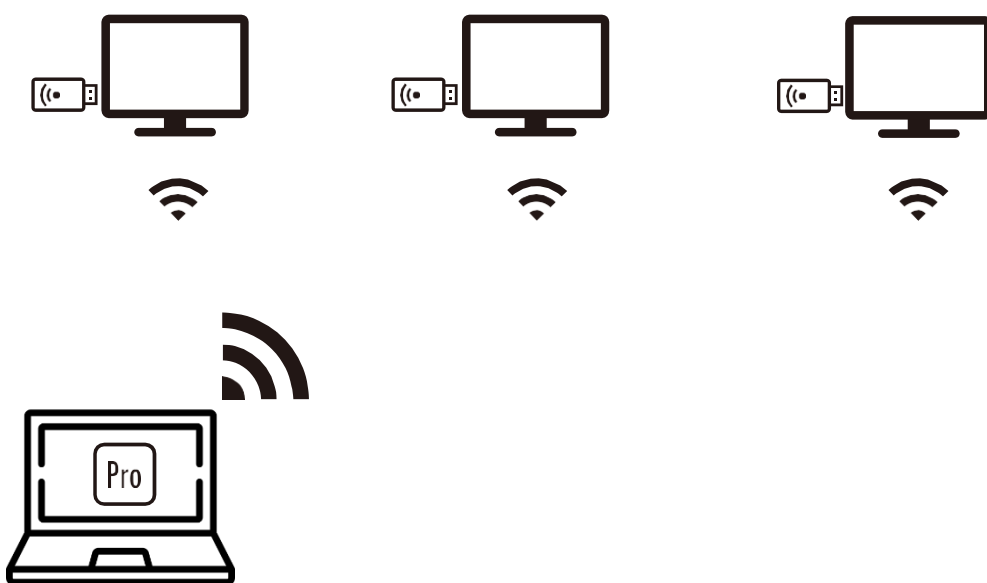

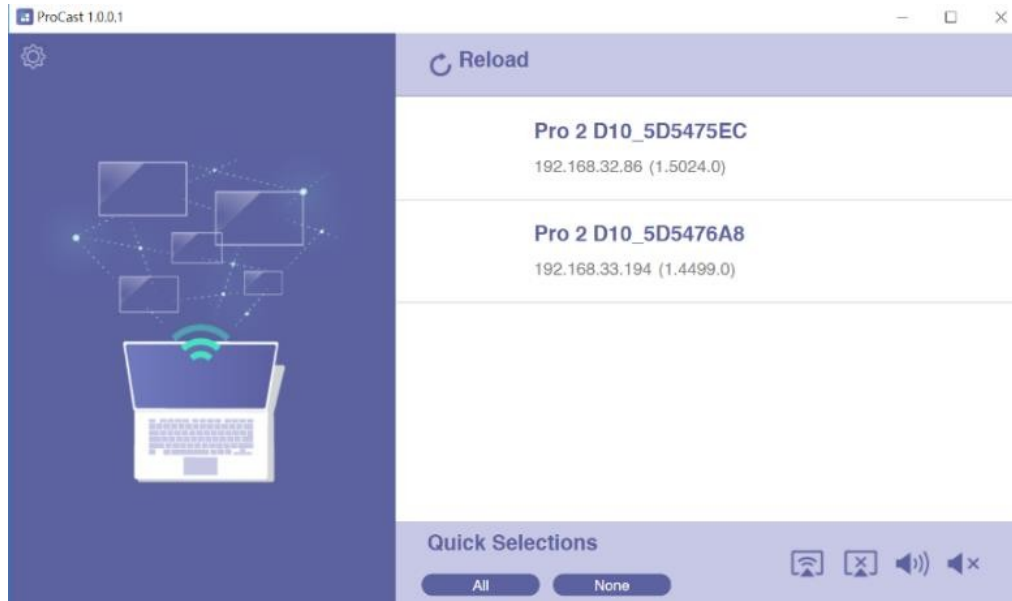

The following icons serves different purposes:



Mirror



Disconnect



Silent mode




Sound-on mode

เมื่อคลิกที่  จะสามารถตั้งค่า และเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

1. Audio Buffer

- a. Long: อาจทำให้การสตรีมเสียงดีขึ้น
- b. Short: อาจทำให้เสียงสะดุดบ่อยขึ้น

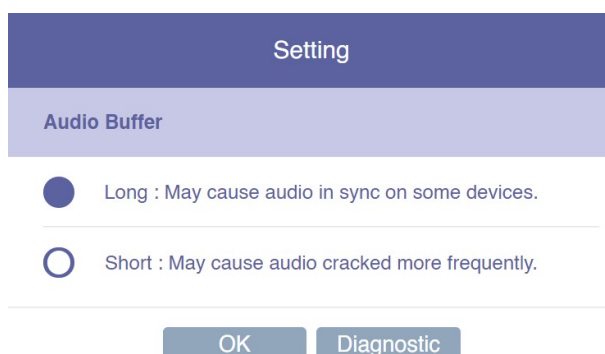


2. Diagnostic Tool

ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ CPU และ Network ของผู้ใช้

เครื่องมือวิเคราะห์จะคำนวณจำนวนที่เหมาะสมที่สุดของจอแสดงผลภายนอกที่เชื่อมต่อ

โปรดทราบว่าประสิทธิภาพการทำงาน อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น งานนำเสนอแบบภาพนิ่ง จะทำงานได้ดีกว่าการสตรีมวิดีโอ 4K

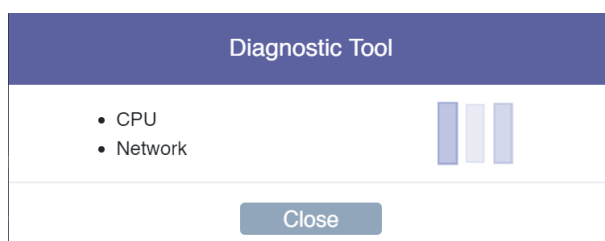

3. Download EZCast Pro App

เราได้สร้าง EZCast Pro App สำหรับหลายแพลตฟอร์ม ด้วย EZCast Pro App ผู้ใช้สามารถทำการกำหนดค่าแบบเอง สำหรับ Dongle รวมถึง Wi-Fi, Split Screen ฯลฯ โปรดอ้างอิงข้อมูลต่อไปนี้ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชัน เราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนหลัง

3.1 Android

คุณสามารถดาวน์โหลด EZCast Pro App สำหรับ Android ได้ที่ [Google Play](#) หรือ [website](#)

3.2 iOS

คุณสามารถดาวน์โหลด EZCast Pro App สำหรับ iOS ได้ที่ [App Store](#)

3.3 Windows

คุณสามารถดาวน์โหลด EZCast Pro App สำหรับ Windows ได้ที่ [website](#)

3.4 Mac

คุณสามารถดาวน์โหลด EZCast Pro App สำหรับ Mac ได้ที่ [website](#)

3.5 Chrome OS

คุณสามารถดาวน์โหลด EZCast Pro App สำหรับ Chrome OS ได้ที่ [website](#)

4. EZCast Pro App Introduction



ในส่วนต่อไปนี้จะแนะนำฟังก์ชันในตัวของ EZCast Pro App โปรดทราบว่าฟังก์ชันบางอย่างจำกัด เฉพาะระบบปฏิบัติการบางแพลตฟอร์ม

4.1. EZNote

ด้วย EZNote ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาที่กำลังส่งของอุปกรณ์ทั้งหมด ในหน้าจอแสดงผล จากนั้นจดบันทึกโดยตรงบนอุปกรณ์มือถือของพวกเขาเอง

4.2. EZKeep

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบบันทึก ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ใน EZKeep นอกเหนือจากการเรียกดูบันทึกย่อ ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์กแก้ไขข้อมูลบันทึกแสดงความคิดเห็นลบบันทึก ฯลฯ

4.3. EZChannel

รวบรวมวิดีโอออนไลน์ล่าสุดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่หน้าแรกของ EZChannel รวมถึงภาพยนตร์ละครทีวีข่าว 24 ชั่วโมง ที่มูมวามบนผู้ใช้อาจเห็นปุ่ม HQ / LQ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างวิดีโอคุณภาพสูง (HQ) และวิดีโอคุณภาพต่ำ (LQ)

4.4. Photo

เมื่ออุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกับ EZCast Pro Dongle II ผู้ใช้สามารถเรียกดูภาพที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของพวกเขา EZCast Pro App ยังรองรับโหมดสไลด์โชว์ซึ่งมีตัวเลือกการเปลี่ยนเวลา 4 แบบซึ่งรวมถึง 3, 5, 10, 30 วินาที / ต่อภาพ

4.5. Camera

ด้วยฟังก์ชันกล้อง EZCast Pro Dongle II สามารถส่งสัญญาณภาพจากกล้องของผู้ใช้ไปยังจอแสดงผลภายนอก

4.6. Music

สตรีมเสียงไปยังอุปกรณ์ส่งออก โปรดทราบว่าเมื่อสตรีมเพลงไปยังจอแสดงผลภายนอก EZCast Pro Dongle II ยอมรับเฉพาะอุปกรณ์หนึ่งตัวเป็นแหล่งกำเนิดเสียง

4.7. Video

กำลังส่งเนื้อหาวิดีโอไปยังจอแสดงผลภายนอก โปรดทราบว่าเมื่อใช้ฟังก์ชันวิดีโอในโหมดแยกหน้าจออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากโหมดแสดงผลบนเครือข่าย

4.8. Document (iOS only)

การตรวจสอบเอกสารใน EZCast Pro ซึ่งรองรับรูปแบบเอกสารหลักรวมถึง Word, Excel, PowerPoint, Microsoft และ Pages, Numbers และ Keynotes ของ Apple

4.9. Web

ผู้ใช้สามารถเรียกดูเนื้อหาเว็บใน EZCast Pro App ได้โดยไม่ต้องใช้เบราว์เซอร์ของบุคคลที่สาม เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น EZCast Pro App ได้รวมพอร์ทัลเว็บเช่น Google, Facebook, Yahoo, YouTube และอื่น ๆ ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของบัญชี EZCast แล้วสามารถเข้าสู่ระบบก่อนและเรียกดูบุ๊กมาร์กที่บันทึกไว้ก่อน

4.10 Cloud Storage

EZCast Pro Dongle II ได้รวมบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์หลักเช่น Dropbox, Google Drive เป็นต้นด้วยฟังก์ชันนี้ผู้ใช้สามารถเรียกดูแก้ไขไลบรารีหรือจัดการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์โดยไม่ต้องออกจาก EZCast Pro App

4.11. AirView

เมื่อเปิดโหมด AirView ผู้ใช้อาจเห็นจอแสดงผลภายนอกทั้งหมดในอุปกรณ์ของตนเอง ฟังก์ชันนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกอัตราการรีเฟรชที่ต้องการ โปรดทราบว่าผู้ใช้อาจเลือกอัตราการรีเฟรชที่ต้องการในเมนูการตั้งค่า

5. Setting

ในเมนูการตั้งค่าผู้ใช้สามารถทำการตั้งค่าแบบกำหนดเองสำหรับ EZCast Pro Dongle II ของพวกเขารวมถึง Wi-Fi, ภาษา, ชื่ออุปกรณ์ ฯลฯ

5.1. Scan 5G SSID and Connect

เชื่อมต่อ EZCast Pro Dongle II กับเครือข่ายที่ต้องการโดยเลือก SSID และป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi หลังจากตั้งค่า ผู้ใช้อาจใช้ฟังก์ชันไร้สาย เช่น การสตรีมวิดีโอออนไลน์, การท่องเว็บ เป็นต้น

5.2. Language

สนับสนุนภาษาหลัก เช่น อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, จีน ฯลฯ

5.3. Device Name

ผู้ใช้สามารถตั้งค่า SSID ใหม่สำหรับ EZCast Pro Dongle II ตัดสินใจว่าจะแสดง SSID ที่หน้าจอสแตนด์บายหรือไม่

โปรดทราบว่าก่อนที่จะปิดฟังก์ชัน SSID ตรวจสอบให้แน่ใจว่า EZCast Pro Dongle II เชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi มิฉะนั้นจะทำให้ EZCast Pro Dongle II ขาดการเชื่อมต่อไร้สาย ผู้ใช้จะต้องทำการรีเซ็ตการตั้งค่าสำหรับ EZCast Pro Dongle II เพื่อรับการเชื่อมต่อไร้สายอีกครั้ง

5.4. Resolution

EZCast Pro Dongle II จะเลือกความละเอียดที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้ยังรองรับการเลือกด้วยตนเอง

5.5. EZAir Mode

โหมด EZAir ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ iOS รวมถึง iPhone และ iPad ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ AirPlay ฟังก์ชันจาก Apple

ผู้ใช้สามารถเลือก "Mirror only" สามารถสะท้อนเนื้อหาหน้าจอได้เท่านั้น
หรือ "Screen Mirror + Video Streaming" สามารถส่งเนื้อหาหน้าจอและเสียงไปยังจอแสดงผลภายนอกได้

5.6. AirView

เมื่อเปิดโหมด AirView ผู้ใช้อาจเห็นจอแสดงผลภายนอกทั้งหมดในอุปกรณ์ของตนเอง ฟังก์ชันนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกอัตราการรีเฟรชที่ต้องการ

5.7. Castcode Control

เมื่อเปิดเครื่องผู้ใช้สามารถ Mirror หน้าจอโดยป้อนรหัสที่แสดงบนหน้าจอสแตนด์บาย

5.8. Max Connection

โฮสต์อาจกำหนดจำนวนของอุปกรณ์ที่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับ EZCast Pro Dongle II การตั้งค่าเริ่มต้นคือผู้ใช้ 8 คน

โปรดทราบว่า ด้วยจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้น แบนด์วิดท์เครือข่ายที่ต่ำลง จะมีผลสำหรับผู้ใช้แต่ละคน

6. Advanced Setting

การตั้งค่าผู้ดูแลลูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานสูงรวมถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและอื่น ๆ

6.1. Link Status

ด้วยตัวเลือ่นี้ผู้เข้าร่วมอาจเห็นข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ EZCast Pro Dongle II รวมถึงข้อมูลโดยละเอียดเช่นชื่ออุปกรณ์ที่อยู่ IP และบทบาท

6.2. Conference Control

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับผู้โฮสต์เท่านั้น ด้วยการอนุญาตของโฮสต์ผู้ใช้สามารถกำหนดแต่ละอุปกรณ์ ด้วยพื้นที่การส่งของตนเองการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดหรือการกำหนดสิทธิ์ของโฮสต์ให้กับผู้อื่น

6.3. Device Management

a. Language

สนับสนุนภาษาหลักเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันจีน ฯลฯ

b. Device Name

ผู้ใช้สามารถตั้งค่า SSID ใหม่สำหรับ EZCast Pro Dongle II ตัดสินใจว่าจะแสดง SSID ที่หน้าจอสแตนด์บายหรือไม่

โปรดทราบว่าก่อนที่จะปิดฟังก์ชัน SSID ตรวจสอบให้แน่ใจว่า EZCast Pro Dongle II เชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi มิฉะนั้นจะทำให้ EZCast Pro Dongle II ขาดการเชื่อมต่อไร้สาย ผู้ใช้จะต้องทำการรีเซ็ตการตั้งค่าสำหรับ EZCast Pro Dongle II เพื่อรับการเชื่อมต่อไร้สายอีกครั้ง

c. Resolution



EZCast Pro Dongle II จะเลือกความละเอียดที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้อัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้ยังรองรับการเลือกด้วยตนเอง

d. EZAir Mode



โหมด EZAir ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ iOS รวมถึง iPhone และ iPad ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ AirPlay ฟังก์ชันจาก Apple

ผู้ใช้สามารถเลือก "Mirror only" สามารถสะท้อนเนื้อหาของหน้าจอได้เท่านั้น หรือ "Screen Mirror + Video Streaming" สามารถส่งเนื้อหาหน้าจอและเสียงไปยังจอแสดงผลภายนอกได้

e. AirView



เมื่อเปิดโหมด AirView ผู้ใช้อาจเห็นจอแสดงผลภายนอกทั้งหมดในอุปกรณ์ของตนเอง ฟังก์ชันนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกอัตราการรีเฟรชที่ต้องการ

f. EZNote



ด้วย EZNote ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาที่กำลังส่งของอุปกรณ์ทั้งหมด ในหน้าจอแสดงผล จากนั้นจดบันทึกโดยตรงบนอุปกรณ์มือถือของพวกเขาเอง

g. Castcode Control



เมื่อเปิดเครื่องผู้ใช้สามารถ Mirror หน้าจอโดยป้อนรหัสที่แสดงบนหน้าจอสแตนด์บาย

h. Max Connections



โฮสต์อาจกำหนดจำนวนของอุปกรณ์ที่อนุญาตให้เชื่อมต่อ การตั้งค่าเริ่มต้นคือผู้ใช้ 8 คน
โปรดทราบว่า ด้วยจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้น แบนด์วิดท์เครือข่ายที่ต่ำลง
จะมีผลสำหรับผู้ใช้แต่ละคน

6.4. Network Management

a. Scan 5G SSID and Connect



เชื่อมต่อ EZCast Pro Dongle II กับเครือข่ายที่ต้องการโดยเลือก SSID และป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi
หลังจากตั้งค่า ผู้ใช้อาจใช้ฟังก์ชันไร้สาย เช่น การสตรีมวิดีโอออนไลน์, การท่องเว็บ เป็นต้น

b. WiFi IP Setting



ด้วยฟังก์ชันนี้ EZCast Pro Dongle II จะตั้งค่าที่อยู่ IP Address, Netmask เริ่มต้น
สำหรับการตั้งค่าขั้นสูงผู้ใช้อาจกำหนดค่า IP address, Gateway, Netmask และ DNS
ด้วยตนเองสำหรับ EZCast Pro Dongle II

c. WiFi Password



การตั้งรหัสผ่าน Wi-Fi สำหรับ EZCast Pro Dongle II ผู้ใช้จะตัดสินใจว่า
จะซ่อนรหัสผ่าน Wi-Fi จากหน้าจอแสดงโต้ตอบหรือไม่

d. WiFi Channel



ผู้ใช้จะกำหนดค่าช่องสัญญาณ WiFi ด้วยตนเองเช่นประเทศช่องและแบนด์วิดท์ โปรดทราบว่า
ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนช่อง WiFi เมื่อ EZCast Pro Dongle II เชื่อมต่อกับเราเตอร์ภายนอก

6.5. Admin Setting

ในส่วนนี้ผู้ใช้พรีเมียมได้รับอนุญาตให้มอบใบรับรองดิจิทัลสำหรับ EZCast Pro Dongle II การตั้งค่า SNMP สำหรับการปรับใช้การกำหนดค่าอุปกรณ์ขนาดใหญ่การอัปเดต EZCast Pro Dongle II ผ่านเซิร์ฟเวอร์ OTA เป็นต้น

a. Admin Password

การตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบใหม่สำหรับ EZCast Pro Dongle II

b. WiFi Enterprise

ฟังก์ชัน Wi-Fi Enterprise ช่วยให้ผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ใบรับรองดิจิทัล

c. Host Authority

การระบุการอนุญาตผู้ใช้ของโฮสต์รวมถึงการควบคุมการประชุมการควบคุมเครื่องมือจัดการการควบคุมการตั้งค่าเครือข่ายและการควบคุมการรีบูต

d. Internet Access Control

EZCast Pro Dongle II มีสามตัวเลือกสำหรับการควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

1. All allowed:

อุปกรณ์ใด ๆ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน EZCast Pro Dongle II

2. Casting users allowed:

อุปกรณ์ที่ Cast ผ่าน EZCast Pro Dongle II ได้รับอนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

3. All denied:

ไม่มีอุปกรณ์ใดที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน EZCast Pro Dongle II

e. SNMP

ผู้ดูแลระบบไอทีอาจใช้การกำหนดค่าเดียวกันกับ EZCast Pro Dongle II จำนวนมากในครั้งเดียว ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านไอที

f. My Screen

อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกรูปพื้นหลังตามความต้องการ โปรดทราบว่าไฟล์ที่อัปโหลดจะต้องเป็นรูปแบบ JPEG ที่มีขนาดเล็กกว่า 3MB ในขนาด 1920x1080

g. OTA URL

ผู้ดูแลระบบไอทีอาจอำนวยความสะดวกในการใช้งานฟังก์ชัน OTA URL สำหรับการปรับใช้เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ใหม่กับอุปกรณ์จำนวนมากในคราวเดียว

h. Connection

EZCast Pro Dongle II มีวิธีการสามวิธีที่แตกต่างกันทำให้อุปกรณ์สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับ EZCast Pro Dongle II

1. Via Router Allowed:

อุปกรณ์อาจเชื่อมต่อกับ EZCast Pro ผ่านเราเตอร์

2. Direct Link Only:

อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับ EZCast Pro Dongle II ผ่าน Direct Link ได้

3. Via Router Only:

อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับ EZCast Pro Dongle II ผ่านเราเตอร์ได้

i. Upgrade

อัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดผ่านฟังก์ชันนี้

j. Reset to default



รีเซ็ต EZCast Pro Dongle II เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โปรดทราบว่าเมื่อคลิกตกลงการกำหนดค่าทั้งหมดของคุณจะถูกรีเซ็ต

6.6. Reboot



การรีบูต EZCast Pro Dongle II เพื่อแก้ไขปัญหา

6.7. About

การแสดงผลข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ EZCast Pro Dongle II

รวมถึง SSID, Firmware version, Internet IP address, MAC address และอื่น ๆ

7. Split Screen Mode

ขึ้นอยู่กับจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผู้ใช้โฮสต์อาจแบ่งจอแสดงผลภายนอกเป็นครึ่งหนึ่ง, หนึ่งในสี่

I. Null



II. One-Half



III. One-Quarter




IV. Full



8. Mirror

ผู้ใช้อาจส่งสัญญาณด้วยฟังก์ชัน Mirror โปรดทราบว่าภายใต้โหมด Mirror วิดีโอจะถูกฉายไปที่จอแสดงผลภายนอก ขณะที่เสียงออกมาจากอุปกรณ์มือถือของคุณ

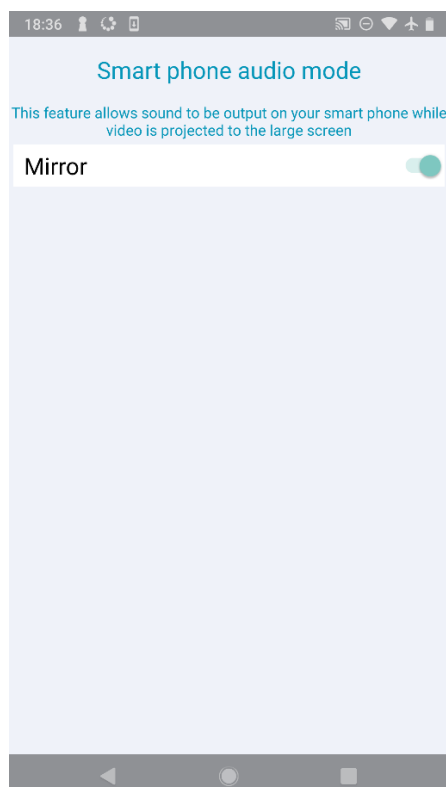

9. Privacy Setting

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการเข้าถึงสำหรับแอปของคุณรวมถึงรูปภาพ, กล้อง, ข้อมูลเซลลูลาร์, การแจ้งเตือน ฯลฯ

สำหรับฟังก์ชันการรวบรวมข้อมูลเช่น Google Analytics

สำหรับแอป Google Analytics สำหรับ Dongle ผู้ใช้อาจตัดสินใจว่าจะเปิดหรือไม่