

- **Einschalten:** Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- **Ausschalten:** Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Wenn Solar- oder Netzstrom vorhanden ist, trennen Sie die Kabel vor dem Ausschalten.
- **IoT zurücksetzen:** Drücken Sie die Taste 5 mal kurz hintereinander, um WLAN- und Bluetooth-Verbindungen zurückzusetzen.




Das Zurücksetzen der IoT-Einstellungen trennt das Gerät von Ihrem EcoFlow Konto.



AC-EIN-/AUS-Taste

Die Taste hat folgende Funktion:

- **AC Ein:** Wenn die Steckdosen deaktiviert sind, drücken Sie einmal, um die Wechselstrom-Steckdosen zu aktivieren.
- **AC Aus:** Wenn die Steckdosen aktiviert sind, drücken Sie einmal, um die Wechselstrom-Steckdosen zu deaktivieren.

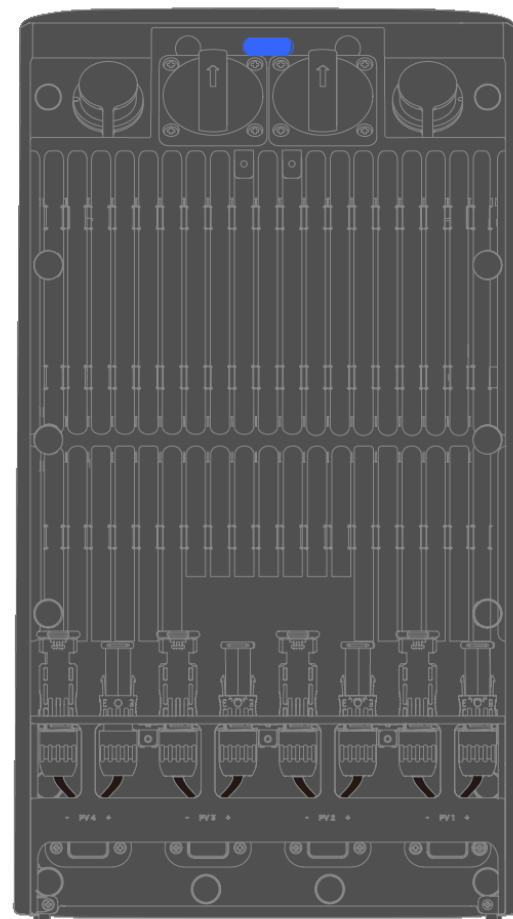

LED-Anzeige

Systemstatus-LED


Das folgende LED-Muster zeigt an, dass das Gerät ausgeschaltet ist.



Das folgende LED-Muster zeigt den aktuellen Batterieladestand des Geräts an.




Das folgende LED-Muster zeigt an, dass das Gerät geladen wird.

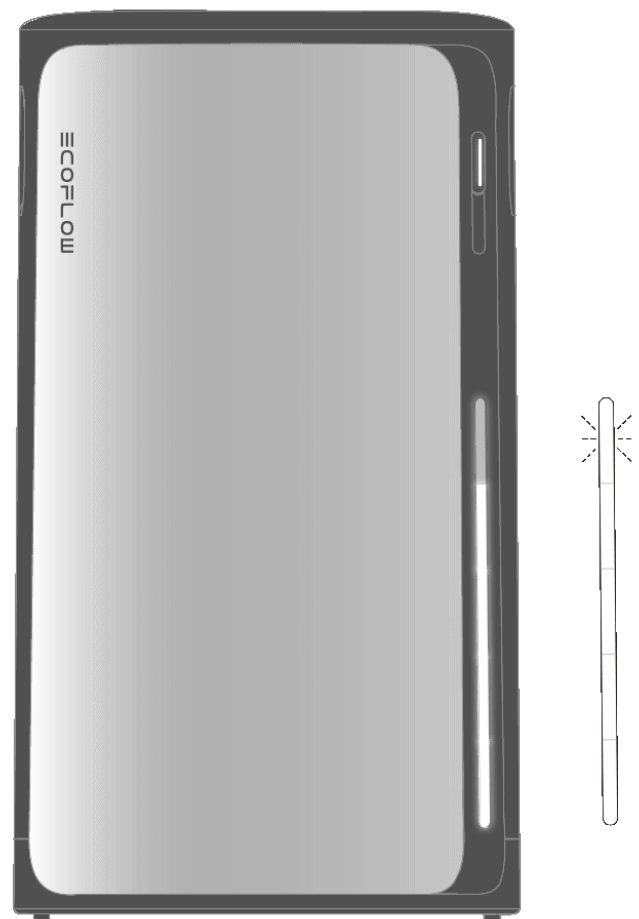

Das folgende LED-Muster zeigt an, dass das Gerät defekt ist. Weitere Anweisungen finden Sie in der EcoFlow App.



Das folgende LED-Muster zeigt an, dass eine Einstellung angewendet wurde, z. B. ein Zurücksetzen des Systems oder der Abschluss der Interneteinrichtung.

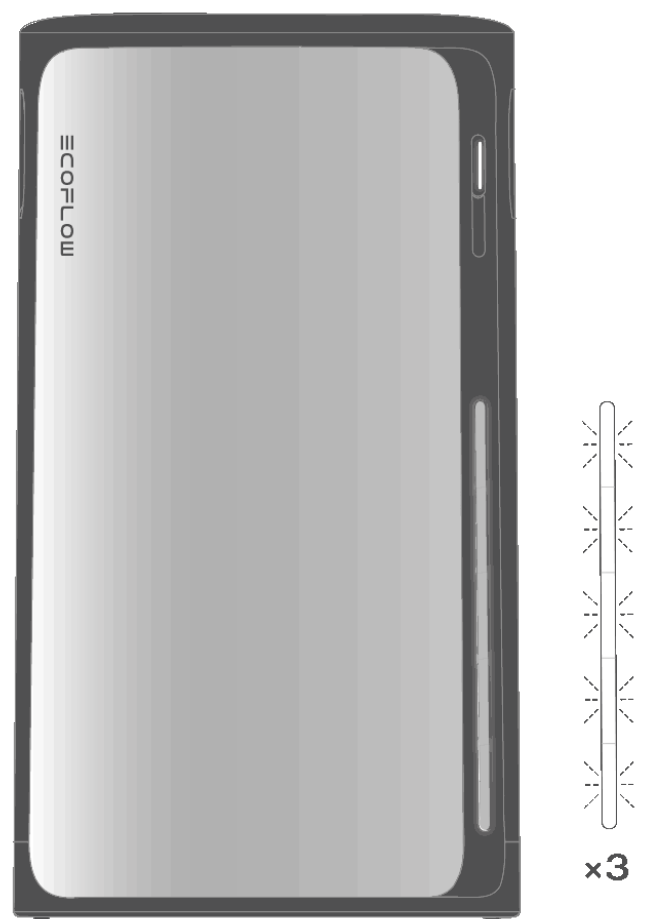

Das folgende LED-Muster zeigt an, dass das Gerät seine Firmware aktualisiert.



