

Wireless Mobile Utility (Android)

Manuale d'uso

Installare la Wireless Mobile Utility sul proprio dispositivo intelligente (smartphone o tablet) per scaricare foto da una fotocamera o per scattare foto in remoto.

La Wireless Mobile Utility supporta le seguenti fotocamere. Alcune sono dotate di Wi-Fi integrato, mentre altre richiedono un adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili opzionale. Vedere la sezione relativa alla propria fotocamera per ulteriori informazioni sull'uso della Wireless Mobile Utility.

A*D600, D5200* [2-26](#)**B***D3200* [27-51](#)**C***Nikon 1: V2, J3, S1* [52-74](#)**D***COOLPIX: P520, S9500, S6500, S5200, AW110* [75-97](#)

A eccezione di dove indicato diversamente, le illustrazioni di fotocamere nel manuale mostrano la D3200.

Informazioni sui marchi di fabbrica

Wi-Fi è un marchio di fabbrica registrato della Wi-Fi Alliance. GOOGLE PLAY è un marchio di fabbrica di Google Inc. Tutti gli altri nomi commerciali menzionati nel manuale sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

A D600, D5200

In questa sezione vengono descritte le opzioni disponibili quando la Wireless Mobile Utility e un adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili opzionale sono utilizzati per connettersi alle fotocamere D600 e D5200.


Caratteristiche

Utilizzare la Wireless Mobile Utility per:



Scattare foto in remoto (📖 6): toccare l'icona dell'otturatore nella Wireless Mobile Utility per scattare foto e scaricarle sul dispositivo intelligente.

Scaricare le foto mentre vengono scattate (📖 9): scattare foto con la fotocamera e salvarle sul dispositivo intelligente.

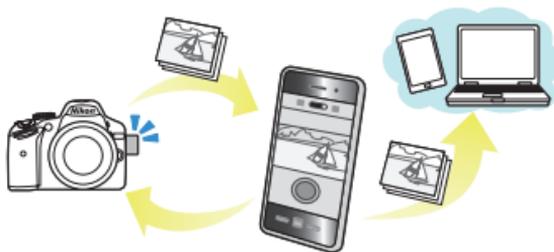

Visualizzare le foto (📖 11): visualizzare le foto memorizzate sul dispositivo intelligente o sulla card di memoria della fotocamera.

Scaricare foto (📖 15): scaricare immagini esistenti dalla card di memoria della fotocamera.

Condividere foto (📖 18): condividere foto tramite e-mail o caricare foto su siti di condivisione foto.

Per informazioni sull'inserimento dell'adattatore, vedere pagina [4](#).

Avvisi

- È vietata la riproduzione, la trasmissione, la trascrizione, la conservazione in un sistema di reperimento dati o la traduzione di qualsiasi parte di questo manuale in qualunque lingua in qualsiasi forma senza il previo permesso scritto di Nikon.
- Nikon si riserva il diritto di modificare le specifiche dell'hardware e del software descritte in questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. Nikon non è responsabile per eventuali danni derivanti da errori di qualsiasi genere contenuti in questo manuale.

Requisiti di sistema

Prima di installare la Wireless Mobile Utility, assicurarsi che il proprio dispositivo intelligente sia conforme ai seguenti requisiti di sistema:

Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none">• Smartphone: Android serie 2.3, Android serie 4.x• Tablet: Android serie 3.x, Android serie 4.x
LAN wireless	11b/g/n
Risoluzione dello schermo	800 × 480 pixel (WVGA) o superiore

Quando si usa l'applicazione per la prima volta

È necessario accettare i termini e le condizioni del contratto di licenza per l'utente finale (EULA) prima di eseguire la connessione.

Installazione dell'App

1 Individuare l'app su Google Play.

Collegarsi a Google Play sul dispositivo intelligente e cercare "Wireless Mobile Utility".

2 Installare l'app.

Installare la Wireless Mobile Utility.

Stabilire una connessione wireless

1 Collegare l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.

Fissare l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili sulla fotocamera e accendere la fotocamera. Per i dettagli, vedere il manuale fornito con l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.

2 Preparare il dispositivo intelligente.

Selezionare **Impostazioni Wi-Fi > Connessione tasto WPS**. Il dispositivo intelligente attenderà un segnale dalla fotocamera.

3 Premere il pulsante WPS.

Premere il pulsante WPS sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili per circa 5 sec. finché il LED sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili non lampeggia in rosso e verde.

4 Lanciare la Wireless Mobile Utility.

Quando è stata stabilita una connessione, il LED sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili si accende in verde e viene visualizzata la finestra di dialogo principale della Wireless Mobile Utility sul dispositivo intelligente. Per informazioni sullo scatto di foto, vedere pagina [6](#). Per informazioni sulla visualizzazione delle foto, vedere pagina [11](#).

WPS

WPS (Configurazione protetta Wi-Fi) è uno standard progettato per rendere semplice stabilire una rete wireless sicura. Per informazioni sulle relative procedure e sul tempo di attesa di una connessione da parte del dispositivo intelligente, vedere la documentazione fornita con il dispositivo intelligente.

Connessioni wireless manuali

- 1 Visualizzare le impostazioni Wi-Fi per il dispositivo intelligente.
- 2 Selezionare l'SSID dell'adattatore per la comunicazione con dispositivi mobili (l'SSID predefinito inizia con "Nikon_WU_"). Il LED si accende in verde quando viene stabilita una connessione.

L'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili

Mentre l'adattatore è inserito, gli esposimetri della fotocamera non si spegneranno; monitorare il livello della batteria della fotocamera per garantire che la fotocamera non si spenga inaspettatamente. Inoltre, alcune opzioni di menu della fotocamera potrebbero essere mostrate in grigio e non disponibili e la fotocamera non può essere usata per riproduzione o live view. La registrazione di filmati non può essere usata.

Scatto di foto

Per scattare foto in remoto dal dispositivo intelligente o scattare foto con la fotocamera e salvarle sul dispositivo intelligente.

Fotografia in remoto

Seguire gli step riportati di seguito per scattare foto dal dispositivo intelligente.

1 Toccare **Scatta foto**.

Il mirino della fotocamera si oscura e il dispositivo intelligente visualizza la vista attraverso l'obiettivo della fotocamera.



2 Mettere a fuoco.

Nei modi area AF ad area normale e ad area estesa, toccare il soggetto nel display per mettere a fuoco (se è selezionato AF a inseguimento del soggetto, la fotocamera eseguirà la messa a fuoco usando AF ad area estesa).

3 Toccare l'icona dell'otturatore.

L'otturatore viene rilasciato dopo aver rimosso il dito dall'icona; la foto risultante viene prima salvata nella card di memoria della fotocamera e quindi scaricata sul dispositivo intelligente. Non è necessario puntare il dispositivo intelligente verso l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.




☑ Fotografia in remoto

La fotografia in remoto termina automaticamente quando la batteria della fotocamera o quella del dispositivo intelligente si scaricano. Si noti che l'uso della fotografia in remoto per un lungo periodo potrebbe causare l'aumento della temperatura interna della fotocamera; se necessario, la fotografia in remoto terminerà automaticamente per minimizzare i danni ai circuiti della fotocamera.

Il dispositivo intelligente non può essere usato per regolare le impostazioni della fotocamera; utilizzare i comandi della fotocamera per regolare le impostazioni prima di avviare lo step 1. Indipendentemente dal modo di scatto selezionato con la fotocamera, verrà scattata soltanto una foto ogni volta che si tocca l'icona dell'otturatore. Si noti che il display potrebbe non aggiornarsi con facilità in base al dispositivo e alle condizioni di rete.

Un tempo di posa di "Posa T" è disponibile nel modo **M**. Scegliere un tempo di posa di **bulb** sulla fotocamera e selezionare il modo di fotografia in remoto sul dispositivo intelligente, quindi toccare l'icona dell'otturatore per aprire l'otturatore. La ripresa termina quando si tocca nuovamente l'icona.

Il display della fotografia in remoto

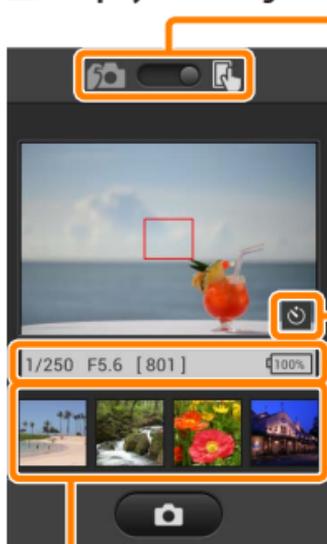

Selezione modo: toccare  per selezionare il modo di cattura foto (pagina 9).

Impostazioni: si può accedere alle seguenti opzioni relative alla fotografia dal menu del dispositivo intelligente:

- **Live view:** accendere o spegnere il display di live view.
- **Scaricamento automatico scatto a distanza:** scegliere se scaricare le foto sul dispositivo intelligente dopo la ripresa (solo in modo di scatto in remoto).
- **Autoscatto:** se **Acceso** è selezionato, l'otturatore della fotocamera viene rilasciato 2 sec. dopo aver toccato l'icona dell'otturatore. Il timer si spegne automaticamente dopo che l'otturatore è stato rilasciato.

Icona autoscatto: visualizzata quando l'autoscatto è acceso.

Impostazioni fotocamera: tempo di posa, diaframma, ecc. Non visualizzati quando il dispositivo è in orientamento paesaggio.

Area miniature: foto scaricate.

Scaricamento delle foto mentre vengono scattate


Per scattare foto con la fotocamera e salvarle sul dispositivo intelligente.

1 Toccare **Scatta foto**.



2 Toccare .

La finestra di dialogo riportata in basso a destra sarà visualizzata (pagina [10](#)).

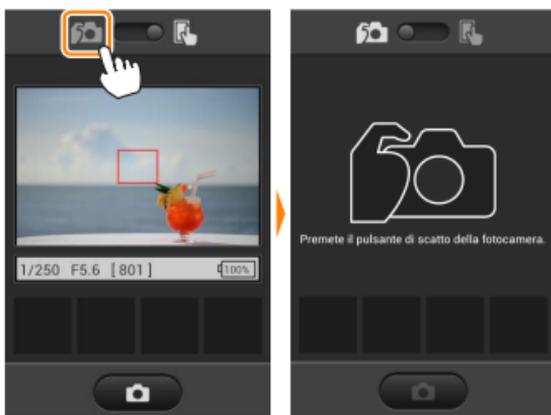

3 Scattare foto.

Inquadrare le foto nel mirino della fotocamera e scattare. Le foto sono scaricate sul dispositivo intelligente dopo essere state salvate nella card di memoria della fotocamera.



Il display di cattura foto

Il display di cattura foto viene mostrato di seguito.



Selezione modo: toccare  per selezionare il modo di scatto in remoto (pagina [6](#)).

Area miniature: foto scaricate.

Visualizzazione delle foto

Toccare **Visualizza foto** per visualizzare le foto memorizzate sul dispositivo intelligente. È inoltre possibile visualizzare le foto presenti sulla card di memoria della fotocamera e scaricare le foto selezionate sul dispositivo intelligente.

Visualizzazione delle immagini


Visualizzare le immagini presenti nella memoria della fotocamera o sul dispositivo intelligente.

1 Toccare **Visualizza foto**.




2 Scegliere un dispositivo.

Toccare **Immagini sulla fotocamera** per visualizzare le immagini presenti sulla card di memoria della fotocamera, **Immagini sul dispositivo intelligente** per visualizzare le immagini memorizzate sul dispositivo intelligente. Le immagini vengono visualizzate come piccole immagini "miniatura" (in alcuni casi, potrebbe essere visualizzato l'elenco di una cartella; toccare una cartella per visualizzare le foto contenute in essa).

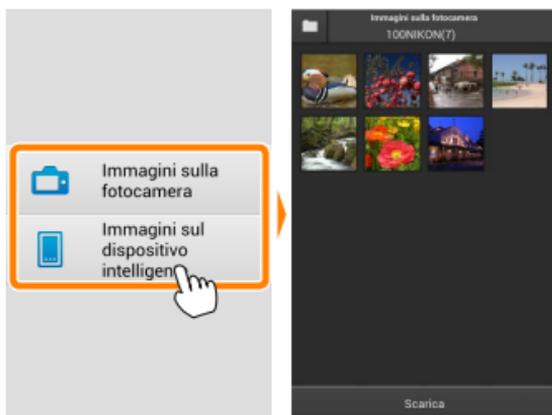

3 Visualizzare le immagini.

Toccare una miniatura per visualizzare l'immagine a pieno formato. Quindi, si può strisciare a sinistra o a destra per visualizzare altre immagini.

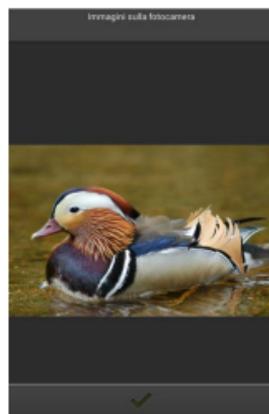

Il display a pieno formato

Il display a pieno formato viene mostrato di seguito.

*Toccare la foto
per nascondere o
visualizzare le icone*



*Tornare al modo di
ripresa (disponibile
solo se si è ottenuto
accesso al display
toccando la miniatura
nella visualizzazione di
ripresa)*


*Aumentare
l'ingrandimento o
ridurre l'ingrandimento*

Filmati

I filmati non possono essere visualizzati usando la Wireless Mobile Utility, invece i filmati possono essere riprodotti toccando l'icona filmato o riproduzione nell'elenco miniature per visualizzare un elenco di app filmati e scegliendo una app dall'elenco.

Cartelle

Le foto scaricate vengono memorizzate nelle cartelle con nomi composti da "C" (per le nuove foto scaricate durante la ripresa) o "D" (per foto esistenti scaricate durante la riproduzione) seguito dalla data, un trattino basso e un numero di cartella a 3 cifre. Una nuova cartella viene creata ogni volta che si lancia la Wireless Mobile Utility e quando si catturano nuove foto oppure si scaricano foto esistenti. Per visualizzare le foto in altre cartelle, toccare l'icona della cartella nella parte superiore del display e toccare una cartella per visualizzarne i contenuti.

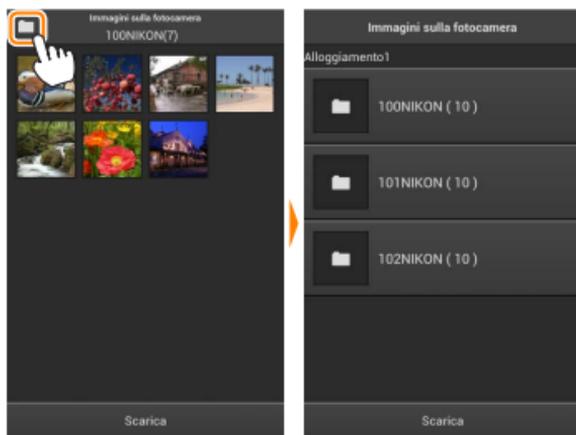

Sul dispositivo intelligente, il percorso delle cartelle create per le nuove foto scaricate durante la ripresa è `"/sdcard/Nikon_WU/Capture"`, mentre il percorso per quelle create per le foto esistenti scaricate nel corso della riproduzione è `"/sdcard/Nikon_WU/Card"`.

Scaricamento di immagini esistenti


Scaricare le foto dalla card di memoria della fotocamera.

1 Toccare **Visualizza foto**.



2 Toccare **Immagini sulla fotocamera**.

Toccare **Immagini sulla fotocamera** per visualizzare le immagini presenti sulla fotocamera.

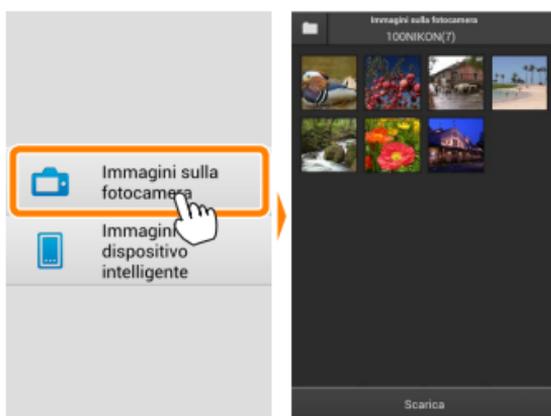


3 Selezionare le foto da scaricare.

Toccare una miniatura per visualizzare l'immagine a pieno formato. Quindi si può strisciare a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine desiderata e toccare il segno di spunta per selezionare o deselegionare. Premere il pulsante Indietro sul dispositivo intelligente per tornare all'elenco miniature.



In alternativa, è possibile selezionare più foto toccando e tenendo premuta una miniatura fino alla comparsa di caselle di spunta nell'angolo in alto a destra di ciascuna foto, quindi sfiorando le miniature per selezionare o deselegionare. Inoltre, è possibile toccare **Seleziona tutto** nel menu del dispositivo intelligente per selezionare tutte le foto oppure **Deseleziona tutto** per deselegionare tutte le foto.

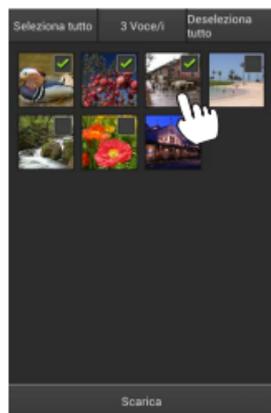

4 Toccare Scarica.

Toccare **Scarica** per scaricare le foto selezionate.

Cartelle

Per selezionare tutte le foto contenute in una cartella, toccare l'icona della cartella nella parte superiore del display, quindi toccare e tenere premuta la cartella nell'elenco delle cartelle.

Caduta delle connessioni

Se si perde la connessione wireless mentre si sta scaricando un'immagine, questa non verrà salvata nel dispositivo intelligente (la perdita di connessione potrebbe verificarsi, per esempio, se la fotocamera si spegne durante lo scaricamento). Tutte le foto scaricate prima dell'interruzione della connessione non saranno influenzate.


Condivisione delle foto

Prima di condividere le foto, connettersi a una rete con accesso a Internet.

■ *Condivisione delle foto una alla volta*

1 Visualizzare il menu del dispositivo intelligente.

Visualizzare una foto a pieno formato e toccare il pulsante menu sul dispositivo intelligente per visualizzare le opzioni di menu.

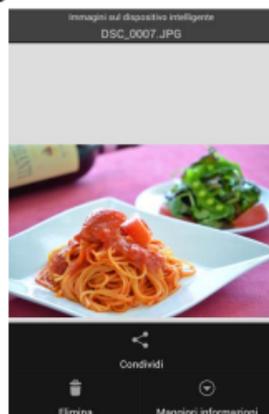

2 Toccare **Condividi**.


Toccare **Condividi** e scegliere da un elenco di app e funzioni di condivisione foto (i contenuti specifici dell'elenco variano da dispositivo a dispositivo).



Condivisione di più immagini


1 Visualizzare le caselle di controllo.

Nell'elenco miniature, toccare e tenere premuta una qualsiasi delle foto che si desiderano condividere, finché non viene visualizzato un segno di spunta nell'angolo in alto a destra e appaiono le caselle di spunta sulle foto rimanenti.

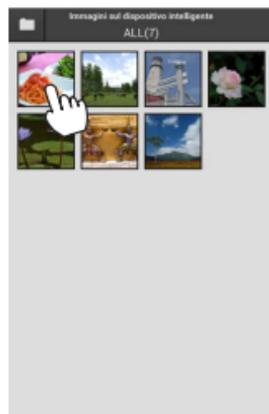


2 Selezionare le foto.

Toccare le miniature per selezionare o deselegionare. Inoltre, è possibile toccare **Seleziona tutto** nel menu del dispositivo intelligente per selezionare tutte le foto oppure **Deseleziona tutto** per deselegionare tutte le foto.

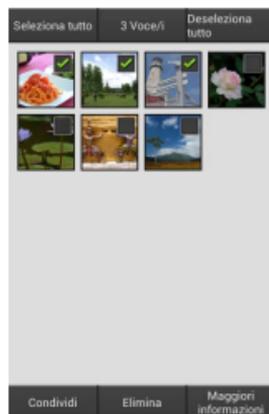


3 Toccare **Condividi**.

Toccare **Condividi** e scegliere da un elenco di app e funzioni di condivisione foto (i contenuti specifici dell'elenco variano da dispositivo a dispositivo).



Condivisione di cartelle

Per condividere tutte le foto contenute in una cartella, toccare l'icona della cartella nella parte alta del display per visualizzare le cartelle, quindi toccare e tenere premuta una cartella per selezionare tutte le foto contenute in essa. Le immagini selezionate sono indicate da segni di spunta e possono essere condivise toccando **Condividi** come descritto nello step 3.

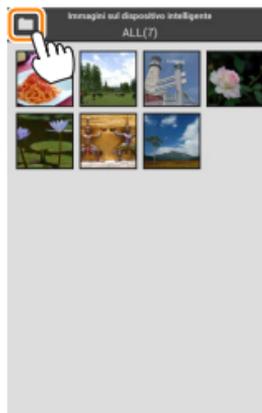


Cancellazione delle foto

Le foto scaricate possono essere cancellate dal dispositivo intelligente una alla volta o in gruppi. La Wireless Mobile Utility non può essere usata per cancellare foto dalla card di memoria della fotocamera.

■ Cancellazione delle foto una alla volta

1 Visualizzare il menu del dispositivo intelligente.

Visualizzare una foto a pieno formato e toccare il pulsante menu sul dispositivo intelligente per visualizzare le opzioni di menu.

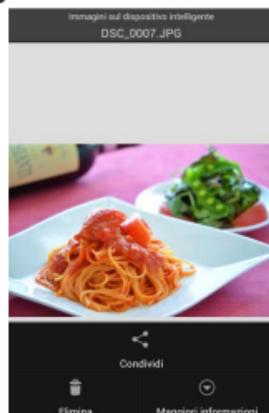


2 Toccare Elimina.

Toccare Elimina.




Verrà visualizzata una finestra di conferma; toccare Sì.




■ Cancellazione di più immagini

- 1 Visualizzare le caselle di controllo.**
Nell'elenco miniature, toccare e tenere premuta una qualsiasi delle foto che si desiderano cancellare, finché non viene visualizzato un segno di spunta nell'angolo in alto a destra e appaiono le caselle di spunta sulle foto rimanenti.

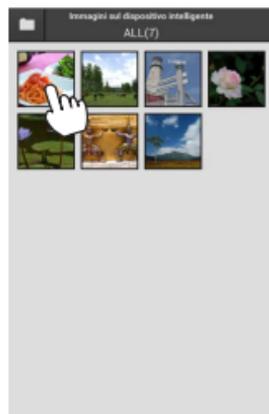

- 2 Selezionare le foto.**
Toccare le miniature per selezionare o deselegionare. Inoltre, è possibile toccare **Seleziona tutto** nel menu del dispositivo intelligente per selezionare tutte le foto oppure **Deseleziona tutto** per deselegionare tutte le foto.

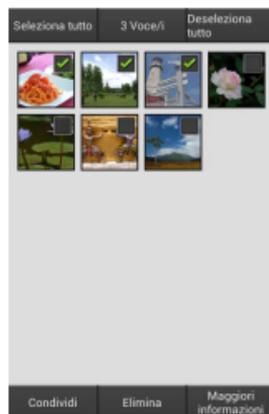


- 3 Toccare Elimina.**
Verrà visualizzata una finestra di conferma; toccare **Sì**.




Cancellazione di cartelle

Per cancellare tutte le foto contenute in una cartella, toccare l'icona della cartella nella parte alta del display per visualizzare le cartelle, quindi toccare e tenere premuta una cartella per selezionare tutte le foto contenute in essa. Le foto selezionate sono indicate da segni di spunta e possono essere cancellate toccando **Elimina** come descritto nello step 3.

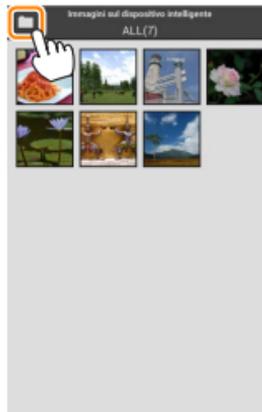

Opzioni della Wireless Mobile Utility

Il menu del dispositivo intelligente per il display iniziale della Wireless Mobile Utility può essere utilizzato per accedere alle opzioni elencate di seguito.

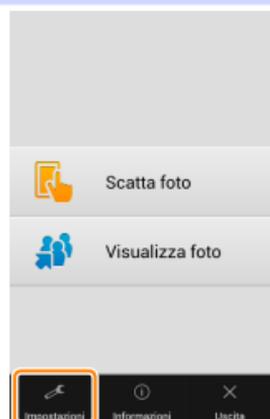

Impostazioni

Opzione	Descrizione
Sincronizzazione orologio	Scegliere se sincronizzare l'orologio della fotocamera con il dispositivo intelligente.
Opzioni della batteria	La fotografia in remoto terminerà automaticamente quando la batteria della fotocamera o quella del dispositivo intelligente raggiungono il livello selezionato.
Dimensione dell'immagine	Scegliere se le foto vengono ridimensionate per essere scaricate sul dispositivo intelligente. Selezionare Original per scaricare le foto con le loro dimensioni originali.
Miniature	Scegliere la dimensione delle miniature nel display di riproduzione.
Avvio automatico app	Se è selezionato Acceso , la Wireless Mobile Utility viene avviata automaticamente quando il dispositivo intelligente rileva un segnale dall'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.

Opzione	Descrizione
Impostazioni dell'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili	Regolare le impostazioni di rete per l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.
SSID	Scegliere un SSID per l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. Il dispositivo intelligente visualizza l'SSID quando ci si connette manualmente alla rete.
Autenticazione/crittografia	Scegliere il metodo di autenticazione usato per la connessione alla rete.
Password	Immettere una password. Il tipo di password viene selezionato usando Impostazioni avanzate > Immissione password : scegliere ASCII per una password alfanumerica da 8 a 63 caratteri, HEX per una password esadecimale a 64 cifre.
Canale	Scegliere il canale wireless usato dalla rete.
Ritardo di autospegnimento	Scegliere il ritardo prima che l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili entri in sospensione quando non c'è connessione wireless.
Impostazioni avanzate	<ul style="list-style-type: none"> • PIN WPS: Impostare il PIN WPS per l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. • Modo WPS: Selezionare il modo WPS dell'adattatore. • Immissione password: Scegliere il tipo di password. • Maschera di sottorete: Immettere una maschera di sottorete. • Indirizzo IP del server DHCP: Immettere l'indirizzo IP dell'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. • Indirizzo IP del client DHCP: Immettere l'indirizzo IP del dispositivo intelligente.
Impostazioni attuali	Visualizzare le impostazioni attuali dell'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.
Formattare impostazioni	Toccare Sì per ripristinare le impostazioni predefinite.
Lingua / Language	Per scegliere la lingua in cui viene visualizzato l'interfaccia utente per la Wireless Mobile Utility.

Informazioni

Opzione	Descrizione
Fotocamera	Il nome della fotocamera attualmente collegata.
Adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili	Visualizzare le informazioni sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.
Velocità collegamento	Visualizzare la velocità di trasmissione.
Numero di serie	Visualizzare il numero di serie del prodotto.
Versione firmware	Visualizzare l'attuale versione del firmware.
App	Selezionare Informazioni per visualizzare le informazioni sulla versione della Wireless Mobile Utility, Controllare gli aggiornamenti per collegarsi al servizio Google Play e controllare gli aggiornamenti oppure Termini e condizioni di licenza per visualizzare i termini di utilizzo di questa applicazione.

Uscita

Uscire dalla Wireless Mobile Utility.

In questa sezione vengono descritte le opzioni disponibili quando la Wireless Mobile Utility e un adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili opzionale sono utilizzati per connettersi alla D3200.


Caratteristiche

Utilizzare la Wireless Mobile Utility per:



Scattare foto in remoto (☞ [31](#)): toccare l'icona dell'otturatore nella Wireless Mobile Utility per scattare foto e scaricarle sul dispositivo intelligente.

Scaricare le foto mentre vengono scattate (☞ [34](#)): scattare foto con la fotocamera e salvarle sul dispositivo intelligente.

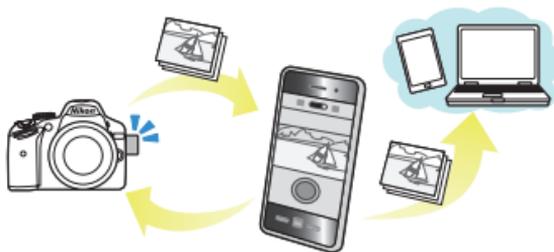

Visualizzare le foto (☞ [36](#)): visualizzare le foto memorizzate sul dispositivo intelligente o sulla card di memoria della fotocamera.

Scaricare foto (☞ [40](#)): scaricare immagini esistenti dalla card di memoria della fotocamera.

Condividere foto (☞ [43](#)): condividere foto tramite e-mail o caricare foto su siti di condivisione foto.

Per informazioni sull'inserimento dell'adattatore, vedere pagina [29](#).

Avvisi

- È vietata la riproduzione, la trasmissione, la trascrizione, la conservazione in un sistema di riferimento dati o la traduzione di qualsiasi parte di questo manuale in qualunque lingua in qualsiasi forma senza il previo permesso scritto di Nikon.
- Nikon si riserva il diritto di modificare le specifiche dell'hardware e del software descritte in questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. Nikon non è responsabile per eventuali danni derivanti da errori di qualsiasi genere contenuti in questo manuale.

Requisiti di sistema

Prima di installare la Wireless Mobile Utility, assicurarsi che il proprio dispositivo intelligente sia conforme ai seguenti requisiti di sistema:

Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none">• Smartphone: Android serie 2.3, Android serie 4.x• Tablet: Android serie 3.x, Android serie 4.x
LAN wireless	11b/g/n
Risoluzione dello schermo	800 × 480 pixel (WVGA) o superiore

Quando si usa l'applicazione per la prima volta

È necessario accettare i termini e le condizioni del contratto di licenza per l'utente finale (EULA) prima di eseguire la connessione.

Installazione dell'App

1 Individuare l'app su Google Play.

Collegarsi a Google Play sul dispositivo intelligente e cercare "Wireless Mobile Utility".

2 Installare l'app.

Installare la Wireless Mobile Utility.

Stabilire una connessione wireless

1 Collegare l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.

Fissare l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili sulla fotocamera e accendere la fotocamera. Per i dettagli, vedere il manuale fornito con l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.

2 Preparare il dispositivo intelligente.

Selezionare **Impostazioni Wi-Fi > Connessione tasto WPS**. Il dispositivo intelligente attenderà un segnale dalla fotocamera.

3 Premere il pulsante WPS.

Premere il pulsante WPS sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili per circa 5 sec. finché il LED sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili non lampeggia in rosso e verde.

4 Lanciare la Wireless Mobile Utility.

Quando è stata stabilita una connessione, il LED sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili si accende in verde e viene visualizzata la finestra di dialogo principale della Wireless Mobile Utility sul dispositivo intelligente. Per informazioni sullo scatto di foto, vedere pagina [31](#). Per informazioni sulla visualizzazione delle foto, vedere pagina [36](#).

WPS

WPS (Configurazione protetta Wi-Fi) è uno standard progettato per rendere semplice stabilire una rete wireless sicura. Per informazioni sulle relative procedure e sul tempo di attesa di una connessione da parte del dispositivo intelligente, vedere la documentazione fornita con il dispositivo intelligente.

Connessioni wireless manuali

- 1 Visualizzare le impostazioni Wi-Fi per il dispositivo intelligente.
- 2 Selezionare l'SSID dell'adattatore per la comunicazione con dispositivi mobili (l'SSID predefinito inizia con "Nikon_WU_"). Il LED si accende in verde quando viene stabilita una connessione.

L'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili

Mentre l'adattatore è inserito, gli esposimetri della fotocamera non si spegneranno; monitorare il livello della batteria della fotocamera per garantire che la fotocamera non si spenga inaspettatamente. Inoltre, alcune opzioni di menu della fotocamera potrebbero essere mostrate in grigio e non disponibili e la fotocamera non può essere usata per riproduzione o live view. La registrazione di filmati non può essere usata.

Scatto di foto

Per scattare foto in remoto dal dispositivo intelligente o scattare foto con la fotocamera e salvarle sul dispositivo intelligente.

Fotografia in remoto

Seguire gli step riportati di seguito per scattare foto dal dispositivo intelligente.

1 Toccare **Scatta foto**.

Il mirino della fotocamera si oscura e il dispositivo intelligente visualizza la vista attraverso l'obiettivo della fotocamera.



2 Toccare l'icona dell'**otturatore**.

Toccare l'icona dell'otturatore. Se la fotocamera è in grado di mettere a fuoco, l'otturatore viene rilasciato dopo aver rimosso il dito dall'icona; la foto risultante viene prima salvata nella card di memoria della fotocamera e quindi scaricata sul dispositivo intelligente. Non è necessario puntare il dispositivo intelligente verso l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.




☑ **Fotografia in remoto**

La fotografia in remoto termina automaticamente quando la batteria della fotocamera o quella del dispositivo intelligente si scaricano. Si noti che l'uso della fotografia in remoto per un lungo periodo potrebbe causare l'aumento della temperatura interna della fotocamera; se necessario, la fotografia in remoto terminerà automaticamente per minimizzare i danni ai circuiti della fotocamera.

Il dispositivo intelligente non può essere usato per regolare le impostazioni della fotocamera; utilizzare i comandi della fotocamera per regolare le impostazioni prima di avviare lo step 1. Indipendentemente dal modo di scatto selezionato con la fotocamera, verrà scattata soltanto una foto ogni volta che si tocca l'icona dell'otturatore. Si noti che il display potrebbe non aggiornarsi con facilità in base al dispositivo e alle condizioni di rete.

Se la ghiera di selezione modo della fotocamera viene ruotata su  o , le foto verranno scattate in modo **P**. Si noti che live view non è disponibile quando la fotocamera è in modo **GUIDA** e sono selezionati **Auto** o **No flash** per **Funzionamento semplice**. Selezionare un'altra opzione o ruotare la ghiera di selezione modo su un'altra impostazione. Nei modi area AF ad area normale e ad area estesa, la fotocamera mette a fuoco sul soggetto nell'area di messa a fuoco selezionata con la fotocamera; se è selezionato AF a inseguimento del soggetto, la fotocamera eseguirà la messa a fuoco usando AF ad area estesa.

Il display della fotografia in remoto

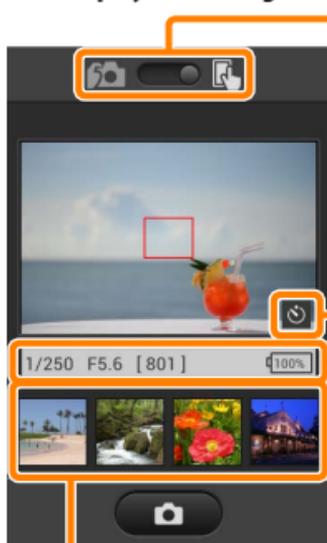

Selezione modo: toccare  per selezionare il modo di cattura foto (pagina [34](#)).

Impostazioni: si può accedere alle seguenti opzioni relative alla fotografia dal menu del dispositivo intelligente:

- **Scaricamento automatico scatto a distanza:** scegliere se scaricare le foto sul dispositivo intelligente dopo la ripresa (solo in modo di scatto in remoto).
- **Autoscatto:** se **Acceso** è selezionato, l'otturatore della fotocamera viene rilasciato 2 sec. dopo aver toccato l'icona dell'otturatore. Il timer si spegne automaticamente dopo che l'otturatore è stato rilasciato.

Icona autoscatto: visualizzata quando l'autoscatto è acceso.

Impostazioni fotocamera: tempo di posa, diaframma, ecc. Non visualizzati quando il dispositivo è in orientamento paesaggio.

Area miniature: foto scaricate.

Scaricamento delle foto mentre vengono scattate


Per scattare foto con la fotocamera e salvarle sul dispositivo intelligente.

1 Toccare **Scatta foto**.



2 Toccare .

La finestra di dialogo riportata in basso a destra sarà visualizzata (pagina [35](#)).

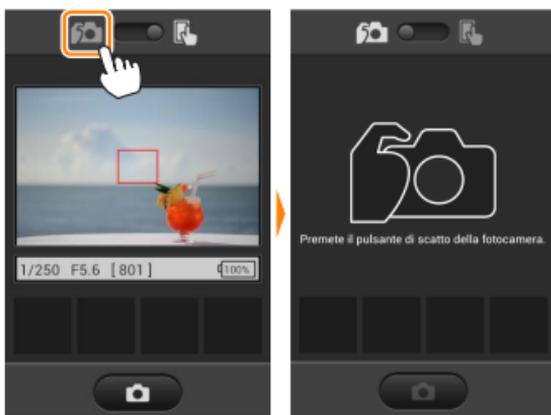

3 Scattare foto.

Inquadrare le foto nel mirino della fotocamera e scattare. Le foto sono scaricate sul dispositivo intelligente dopo essere state salvate nella card di memoria della fotocamera.



Il display di cattura foto

Il display di cattura foto viene mostrato di seguito.



Selezione modo: toccare  per selezionare il modo di scatto in remoto (pagina [31](#)).

Area miniature: foto scaricate.

Visualizzazione delle foto

Toccare **Visualizza foto** per visualizzare le foto memorizzate sul dispositivo intelligente. È inoltre possibile visualizzare le foto presenti sulla card di memoria della fotocamera e scaricare le foto selezionate sul dispositivo intelligente.

Visualizzazione delle immagini


Visualizzare le immagini presenti nella memoria della fotocamera o sul dispositivo intelligente.

1 Toccare **Visualizza foto**.




2 Scegliere un dispositivo.

Toccare **Immagini sulla fotocamera** per visualizzare le immagini presenti sulla card di memoria della fotocamera, **Immagini sul dispositivo intelligente** per visualizzare le immagini memorizzate sul dispositivo intelligente. Le immagini vengono visualizzate come piccole immagini "miniatura" (in alcuni casi, potrebbe essere visualizzato l'elenco di una cartella; toccare una cartella per visualizzare le foto contenute in essa).

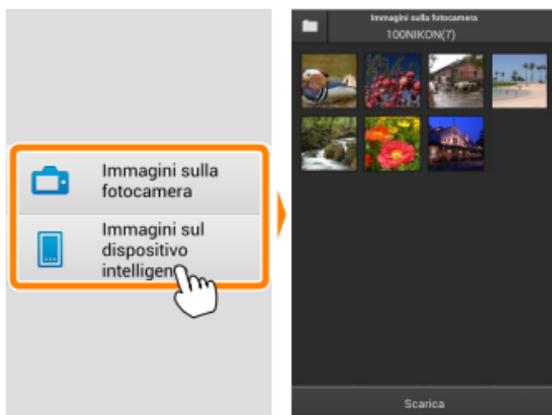

3 Visualizzare le immagini.

Toccare una miniatura per visualizzare l'immagine a pieno formato. Quindi, si può strisciare a sinistra o a destra per visualizzare altre immagini.

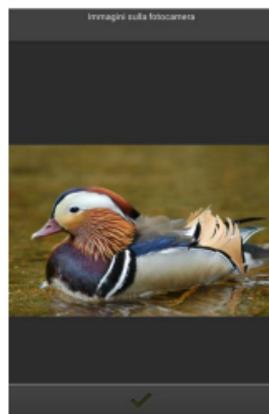

Il display a pieno formato

Il display a pieno formato viene mostrato di seguito.

*Toccare la foto
per nascondere o
visualizzare le icone*



*Tornare al modo di
ripresa (disponibile
solo se si è ottenuto
accesso al display
toccando la miniatura
nella visualizzazione di
ripresa)*


*Aumentare
l'ingrandimento o
ridurre l'ingrandimento*

Filmati

I filmati non possono essere visualizzati usando la Wireless Mobile Utility, invece i filmati possono essere riprodotti toccando l'icona filmato o riproduzione nell'elenco miniature per visualizzare un elenco di app filmati e scegliendo una app dall'elenco.

Cartelle

Le foto scaricate vengono memorizzate nelle cartelle con nomi composti da "C" (per le nuove foto scaricate durante la ripresa) o "D" (per foto esistenti scaricate durante la riproduzione) seguito dalla data, un trattino basso e un numero di cartella a 3 cifre. Una nuova cartella viene creata ogni volta che si lancia la Wireless Mobile Utility e quando si catturano nuove foto oppure si scaricano foto esistenti. Per visualizzare le foto in altre cartelle, toccare l'icona della cartella nella parte superiore del display e toccare una cartella per visualizzarne i contenuti.

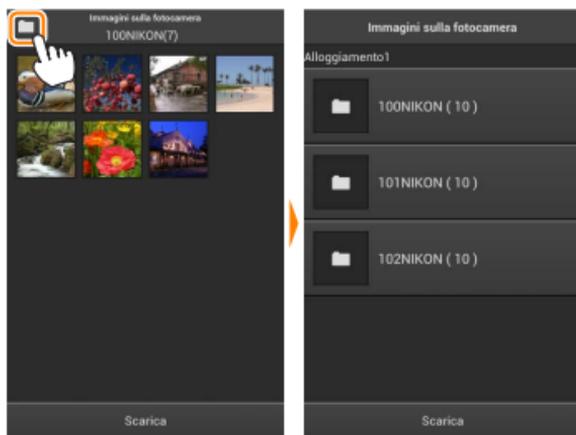

Sul dispositivo intelligente, il percorso delle cartelle create per le nuove foto scaricate durante la ripresa è `"/sdcard/Nikon_WU/Capture"`, mentre il percorso per quelle create per le foto esistenti scaricate nel corso della riproduzione è `"/sdcard/Nikon_WU/Card"`.

Scaricamento di immagini esistenti


Scaricare le foto dalla card di memoria della fotocamera.

1 Toccare **Visualizza foto**.



2 Toccare **Immagini sulla fotocamera**.

Toccare **Immagini sulla fotocamera** per visualizzare le immagini presenti sulla fotocamera.

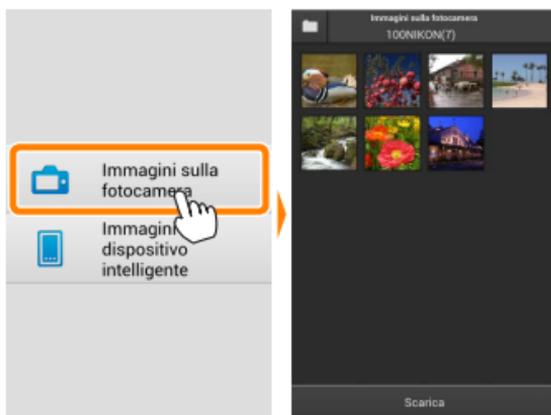


3 Selezionare le foto da scaricare.

Toccare una miniatura per visualizzare l'immagine a pieno formato. Quindi si può strisciare a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine desiderata e toccare il segno di spunta per selezionare o deselegionare. Premere il pulsante Indietro sul dispositivo intelligente per tornare all'elenco miniature.



In alternativa, è possibile selezionare più foto toccando e tenendo premuta una miniatura fino alla comparsa di caselle di spunta nell'angolo in alto a destra di ciascuna foto, quindi sfiorando le miniature per selezionare o deselegionare. Inoltre, è possibile toccare **Seleziona tutto** nel menu del dispositivo intelligente per selezionare tutte le foto oppure **Deseleziona tutto** per deselegionare tutte le foto.

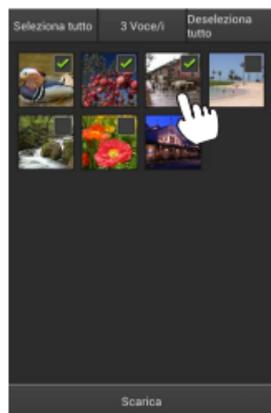

4 Toccare Scarica.

Toccare **Scarica** per scaricare le foto selezionate.

Cartelle

Per selezionare tutte le foto contenute in una cartella, toccare l'icona della cartella nella parte superiore del display, quindi toccare e tenere premuta la cartella nell'elenco delle cartelle.

Caduta delle connessioni

Se si perde la connessione wireless mentre si sta scaricando un'immagine, questa non verrà salvata nel dispositivo intelligente (la perdita di connessione potrebbe verificarsi, per esempio, se la fotocamera si spegne durante lo scaricamento). Tutte le foto scaricate prima dell'interruzione della connessione non saranno influenzate.


Condivisione delle foto

Prima di condividere le foto, connettersi a una rete con accesso a Internet.

■ *Condivisione delle foto una alla volta*

1 Visualizzare il menu del dispositivo intelligente.

Visualizzare una foto a pieno formato e toccare il pulsante menu sul dispositivo intelligente per visualizzare le opzioni di menu.

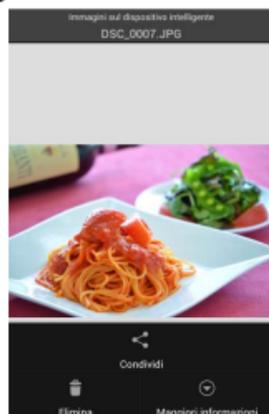

2 Toccare **Condividi**.


Toccare **Condividi** e scegliere da un elenco di app e funzioni di condivisione foto (i contenuti specifici dell'elenco variano da dispositivo a dispositivo).



Condivisione di più immagini


1 Visualizzare le caselle di controllo.

Nell'elenco miniature, toccare e tenere premuta una qualsiasi delle foto che si desiderano condividere, finché non viene visualizzato un segno di spunta nell'angolo in alto a destra e appaiono le caselle di spunta sulle foto rimanenti.

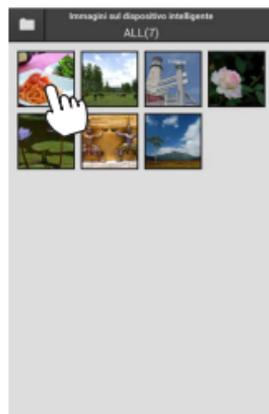

2 Selezionare le foto.

Toccare le miniature per selezionare o deselegionare. Inoltre, è possibile toccare **Seleziona tutto** nel menu del dispositivo intelligente per selezionare tutte le foto oppure **Deseleziona tutto** per deselegionare tutte le foto.

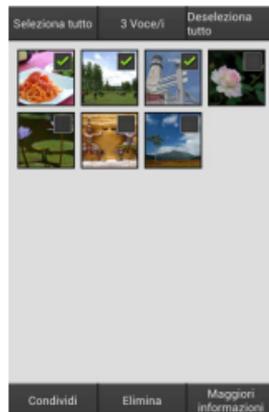


3 Toccare **Condividi**.

Toccare **Condividi** e scegliere da un elenco di app e funzioni di condivisione foto (i contenuti specifici dell'elenco variano da dispositivo a dispositivo).



Condivisione di cartelle

Per condividere tutte le foto contenute in una cartella, toccare l'icona della cartella nella parte alta del display per visualizzare le cartelle, quindi toccare e tenere premuta una cartella per selezionare tutte le foto contenute in essa. Le immagini selezionate sono indicate da segni di spunta e possono essere condivise toccando **Condividi** come descritto nello step 3.

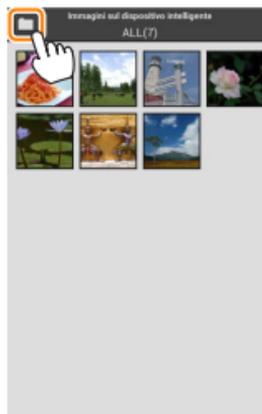

Cancellazione delle foto

Le foto scaricate possono essere cancellate dal dispositivo intelligente una alla volta o in gruppi. La Wireless Mobile Utility non può essere usata per cancellare foto dalla card di memoria della fotocamera.

1 Cancellazione delle foto una alla volta

1 Visualizzare il menu del dispositivo intelligente.

Visualizzare una foto a pieno formato e toccare il pulsante menu sul dispositivo intelligente per visualizzare le opzioni di menu.




2 Toccare Elimina.

Toccare **Elimina**.




Verrà visualizzata una finestra di conferma; toccare **Sì**.




■ Cancellazione di più immagini

- 1 Visualizzare le caselle di controllo.**
Nell'elenco miniature, toccare e tenere premuta una qualsiasi delle foto che si desiderano cancellare, finché non viene visualizzato un segno di spunta nell'angolo in alto a destra e appaiono le caselle di spunta sulle foto rimanenti.

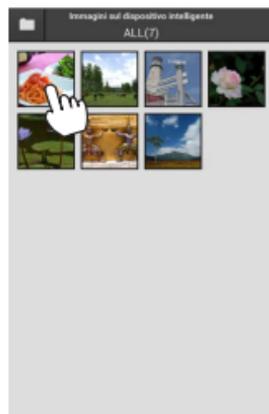

- 2 Selezionare le foto.**
Toccare le miniature per selezionare o deselegionare. Inoltre, è possibile toccare **Seleziona tutto** nel menu del dispositivo intelligente per selezionare tutte le foto oppure **Deseleziona tutto** per deselegionare tutte le foto.

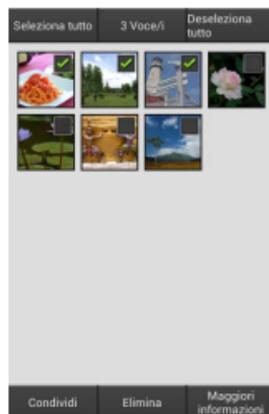


- 3 Toccare Elimina.**
Verrà visualizzata una finestra di conferma; toccare **Sì**.




Cancellazione di cartelle

Per cancellare tutte le foto contenute in una cartella, toccare l'icona della cartella nella parte alta del display per visualizzare le cartelle, quindi toccare e tenere premuta una cartella per selezionare tutte le foto contenute in essa. Le foto selezionate sono indicate da segni di spunta e possono essere cancellate toccando **Elimina** come descritto nello step 3.

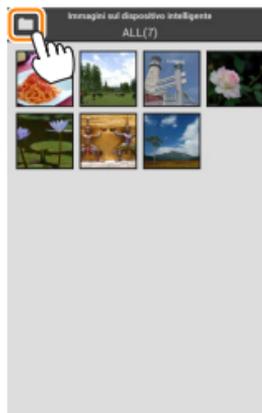

Opzioni della Wireless Mobile Utility

Il menu del dispositivo intelligente per il display iniziale della Wireless Mobile Utility può essere utilizzato per accedere alle opzioni elencate di seguito.

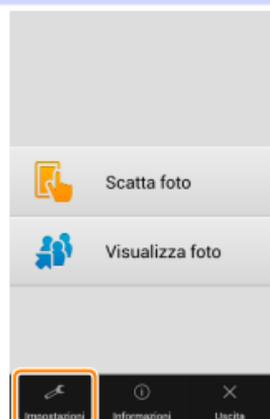

Impostazioni

Opzione	Descrizione
Sincronizzazione orologio	Scegliere se sincronizzare l'orologio della fotocamera con il dispositivo intelligente.
Opzioni della batteria	La fotografia in remoto terminerà automaticamente quando la batteria della fotocamera o quella del dispositivo intelligente raggiungono il livello selezionato.
Dimensione dell'immagine	Scegliere se le foto vengono ridimensionate per essere scaricate sul dispositivo intelligente. Selezionare Original per scaricare le foto con le loro dimensioni originali.
Miniature	Scegliere la dimensione delle miniature nel display di riproduzione.
Avvio automatico app	Se è selezionato Acceso , la Wireless Mobile Utility viene avviata automaticamente quando il dispositivo intelligente rileva un segnale dall'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.

Opzione	Descrizione
Impostazioni dell'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili	Regolare le impostazioni di rete per l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.
SSID	Scegliere un SSID per l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. Il dispositivo intelligente visualizza l'SSID quando ci si connette manualmente alla rete.
Autenticazione/crittografia	Scegliere il metodo di autenticazione usato per la connessione alla rete.
Password	Immettere una password. Il tipo di password viene selezionato usando Impostazioni avanzate > Immissione password : scegliere ASCII per una password alfanumerica da 8 a 63 caratteri, HEX per una password esadecimale a 64 cifre.
Canale	Scegliere il canale wireless usato dalla rete.
Ritardo di autospegnimento	Scegliere il ritardo prima che l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili entri in sospensione quando non c'è connessione wireless.
Impostazioni avanzate	<ul style="list-style-type: none"> • PIN WPS: Impostare il PIN WPS per l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. • Modo WPS: Selezionare il modo WPS dell'adattatore. • Immissione password: Scegliere il tipo di password. • Maschera di sottorete: Immettere una maschera di sottorete. • Indirizzo IP del server DHCP: Immettere l'indirizzo IP dell'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. • Indirizzo IP del client DHCP: Immettere l'indirizzo IP del dispositivo intelligente.
Impostazioni attuali	Visualizzare le impostazioni attuali dell'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.
Formattare impostazioni	Toccare Sì per ripristinare le impostazioni predefinite.
Lingua / Language	Per scegliere la lingua in cui viene visualizzato l'interfaccia utente per la Wireless Mobile Utility.

Informazioni

Opzione	Descrizione
Fotocamera	Il nome della fotocamera attualmente collegata.
Adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili	Visualizzare le informazioni sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.
Velocità collegamento	Visualizzare la velocità di trasmissione.
Numero di serie	Visualizzare il numero di serie del prodotto.
Versione firmware	Visualizzare l'attuale versione del firmware.
App	Selezionare Informazioni per visualizzare le informazioni sulla versione della Wireless Mobile Utility, Controllare gli aggiornamenti per collegarsi al servizio Google Play e controllare gli aggiornamenti oppure Termini e condizioni di licenza per visualizzare i termini di utilizzo di questa applicazione.

Uscita

Uscire dalla Wireless Mobile Utility.


In questa sezione vengono descritte le opzioni disponibili quando la Wireless Mobile Utility e un adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili opzionale sono utilizzati per connettersi alle fotocamere Nikon 1 V2, J3 e S1.

Caratteristiche

Utilizzare la Wireless Mobile Utility per:



Scattare foto in remoto (☞ [56](#)): toccare l'icona dell'otturatore nella Wireless Mobile Utility per scattare foto e scaricarle sul dispositivo intelligente.

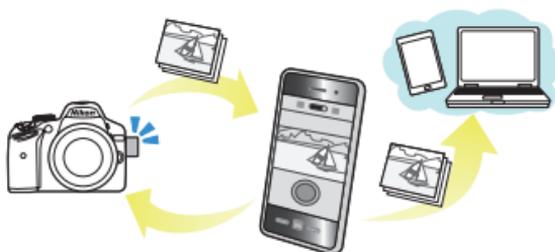

Visualizzare le foto (☞ [59](#)): visualizzare le foto memorizzate sul dispositivo intelligente o sulla card di memoria della fotocamera.

Scaricare foto (☞ [63](#)): scaricare immagini esistenti dalla card di memoria della fotocamera.

Condividere foto (☞ [66](#)): condividere foto tramite e-mail o caricare foto su siti di condivisione foto.

Per informazioni sull'inserimento dell'adattatore, vedere pagina [54](#).

Avvisi

- È vietata la riproduzione, la trasmissione, la trascrizione, la conservazione in un sistema di riferimento dati o la traduzione di qualsiasi parte di questo manuale in qualunque lingua in qualsiasi forma senza il previo permesso scritto di Nikon.
- Nikon si riserva il diritto di modificare le specifiche dell'hardware e del software descritte in questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. Nikon non è responsabile per eventuali danni derivanti da errori di qualsiasi genere contenuti in questo manuale.

Requisiti di sistema

Prima di installare la Wireless Mobile Utility, assicurarsi che il proprio dispositivo intelligente sia conforme ai seguenti requisiti di sistema:

Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none">• Smartphone: Android serie 2.3, Android serie 4.x• Tablet: Android serie 3.x, Android serie 4.x
LAN wireless	11b/g/n
Risoluzione dello schermo	800 × 480 pixel (WVGA) o superiore

Quando si usa l'applicazione per la prima volta

È necessario accettare i termini e le condizioni del contratto di licenza per l'utente finale (EULA) prima di eseguire la connessione.

Installazione dell'App

1 Individuare l'app su Google Play.

Collegarsi a Google Play sul dispositivo intelligente e cercare "Wireless Mobile Utility".

2 Installare l'app.

Installare la Wireless Mobile Utility.

Stabilire una connessione wireless

1 Collegare l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.

Fissare l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili sulla fotocamera e accendere la fotocamera. Per i dettagli, vedere il manuale fornito con l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.

2 Preparare il dispositivo intelligente.

Selezionare **Impostazioni Wi-Fi > Connessione tasto WPS**. Il dispositivo intelligente attenderà un segnale dalla fotocamera.

3 Premere il pulsante WPS.

Premere il pulsante WPS sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili per circa 5 sec. finché il LED sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili non lampeggia in rosso e verde.

4 Lanciare la Wireless Mobile Utility.

Quando è stata stabilita una connessione, il LED sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili si accende in verde e viene visualizzata la finestra di dialogo principale della Wireless Mobile Utility sul dispositivo intelligente. Per informazioni sullo scatto di foto, vedere pagina [56](#). Per informazioni sulla visualizzazione delle foto, vedere pagina [59](#).

WPS

WPS (Configurazione protetta Wi-Fi) è uno standard progettato per rendere semplice stabilire una rete wireless sicura. Per informazioni sulle relative procedure e sul tempo di attesa di una connessione da parte del dispositivo intelligente, vedere la documentazione fornita con il dispositivo intelligente.

Connessioni wireless manuali

- 1 Visualizzare le impostazioni Wi-Fi per il dispositivo intelligente.
- 2 Selezionare l'SSID dell'adattatore per la comunicazione con dispositivi mobili (l'SSID predefinito inizia con "Nikon_WU_"). Il LED si accende in verde quando viene stabilita una connessione.

L'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili

Mentre l'adattatore è inserito, gli esposimetri della fotocamera non si spegneranno; monitorare il livello della batteria della fotocamera per garantire che la fotocamera non si spenga inaspettatamente. Inoltre, alcune opzioni di menu della fotocamera potrebbero essere mostrate in grigio e non disponibili e la fotocamera non può essere usata per riproduzione o live view. La registrazione di filmati non può essere usata.

Scatto di foto

Seguire gli step riportati di seguito per scattare foto dal dispositivo intelligente.

1 Toccare **Scatta foto**.

Il mirino della fotocamera si oscura e il dispositivo intelligente visualizza la vista attraverso l'obiettivo della fotocamera.



2 Toccare l'icona dell'otturatore.

L'otturatore viene rilasciato dopo aver rimosso il dito dall'icona e dopo che la fotocamera ha messo a fuoco (si noti che non verranno scattate foto se la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco); la foto risultante viene prima salvata nella card di memoria della fotocamera e quindi scaricata sul dispositivo intelligente. Non è necessario puntare il dispositivo intelligente verso l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.



☑ **Fotografia in remoto**

La fotografia in remoto termina automaticamente quando la batteria della fotocamera o quella del dispositivo intelligente si scaricano. Si noti che l'uso della fotografia in remoto per un lungo periodo potrebbe causare l'aumento della temperatura interna della fotocamera; se necessario, la fotografia in remoto terminerà automaticamente per minimizzare i danni ai circuiti della fotocamera.

Il dispositivo intelligente non può essere usato per regolare le impostazioni della fotocamera; utilizzare i comandi della fotocamera per regolare le impostazioni prima di avviare lo step 1. Indipendentemente dal modo di scatto selezionato con la fotocamera, verrà scattata soltanto una foto ogni volta che si tocca l'icona dell'otturatore. Si noti che il display potrebbe non aggiornarsi con facilità in base al dispositivo e alle condizioni di rete.

Indipendentemente dalle impostazioni selezionate con la fotocamera, le foto saranno scattate in modo **P** (auto programmato) usando autofocus singolo (AF-S) e area AF auto. **AF con priorità al volto** è disattivato e il punto AF non è visualizzato.

Il display della fotografia in remoto



Impostazioni: si può accedere alle seguenti opzioni relative alla fotografia dal menu del dispositivo intelligente:

- **Scaricamento automatico scatto a distanza:** per scegliere se scaricare le foto sul dispositivo intelligente dopo la ripresa.
- **Autoscatto:** se **Acceso** è selezionato, l'otturatore della fotocamera viene rilasciato 2 sec. dopo aver toccato l'icona dell'otturatore. Il timer si spegne automaticamente dopo che l'otturatore è stato rilasciato.

Icona autoscatto: visualizzata quando l'autoscatto è acceso.

Impostazioni fotocamera: tempo di posa, diaframma, ecc. Non visualizzati quando il dispositivo è in orientamento paesaggio.

Area miniature: foto scaricate.

Visualizzazione delle foto

Toccare **Visualizza foto** per visualizzare le foto memorizzate sul dispositivo intelligente. È inoltre possibile visualizzare le foto presenti sulla card di memoria della fotocamera e scaricare le foto selezionate sul dispositivo intelligente.

Visualizzazione delle immagini


Visualizzare le immagini presenti nella memoria della fotocamera o sul dispositivo intelligente.

1 Toccare **Visualizza foto**.




2 Scegliere un dispositivo.

Toccare **Immagini sulla fotocamera** per visualizzare le immagini presenti sulla card di memoria della fotocamera, **Immagini sul dispositivo intelligente** per visualizzare le immagini memorizzate sul dispositivo intelligente. Le immagini vengono visualizzate come piccole immagini "miniatura" (in alcuni casi, potrebbe essere visualizzato l'elenco di una cartella; toccare una cartella per visualizzare le foto contenute in essa).

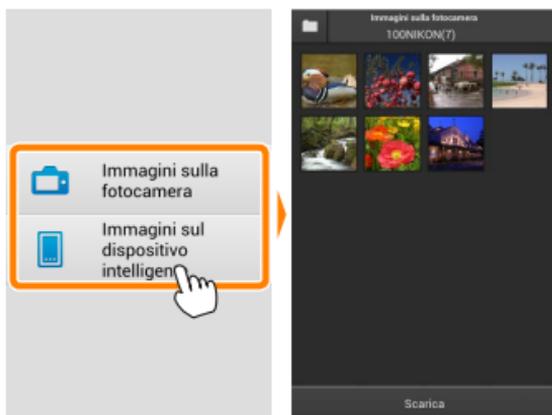

3 Visualizzare le immagini.

Toccare una miniatura per visualizzare l'immagine a pieno formato. Quindi, si può strisciare a sinistra o a destra per visualizzare altre immagini.

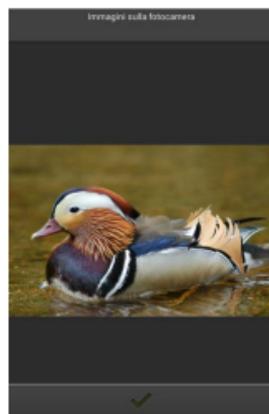

Il display a pieno formato

Il display a pieno formato viene mostrato di seguito.

*Toccare la foto
per nascondere o
visualizzare le icone*



*Tornare al modo di
ripresa (disponibile
solo se si è ottenuto
accesso al display
toccando la miniatura
nella visualizzazione di
ripresa)*


*Aumentare
l'ingrandimento o
ridurre l'ingrandimento*

Filmati

I filmati non possono essere visualizzati usando la Wireless Mobile Utility, invece i filmati possono essere riprodotti toccando l'icona filmato o riproduzione nell'elenco miniature per visualizzare un elenco di app filmati e scegliendo una app dall'elenco.

Cartelle

Le foto scaricate vengono memorizzate nelle cartelle con nomi composti da "C" (per le nuove foto scaricate durante la ripresa) o "D" (per foto esistenti scaricate durante la riproduzione) seguito dalla data, un trattino basso e un numero di cartella a 3 cifre. Una nuova cartella viene creata ogni volta che si lancia la Wireless Mobile Utility e quando si catturano nuove foto oppure si scaricano foto esistenti. Per visualizzare le foto in altre cartelle, toccare l'icona della cartella nella parte superiore del display e toccare una cartella per visualizzarne i contenuti.

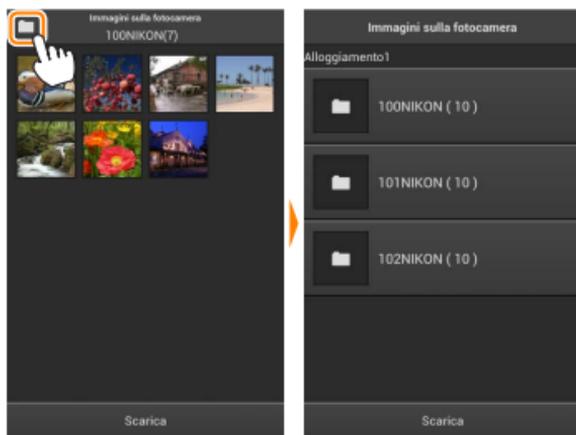

Sul dispositivo intelligente, il percorso delle cartelle create per le nuove foto scaricate durante la ripresa è `"/sdcard/Nikon_WU/Capture"`, mentre il percorso per quelle create per le foto esistenti scaricate nel corso della riproduzione è `"/sdcard/Nikon_WU/Card"`.

Scaricamento di immagini esistenti


Scaricare le foto dalla card di memoria della fotocamera.

1 Toccare **Visualizza foto**.



2 Toccare **Immagini sulla fotocamera**.

Toccare **Immagini sulla fotocamera** per visualizzare le immagini presenti sulla fotocamera.

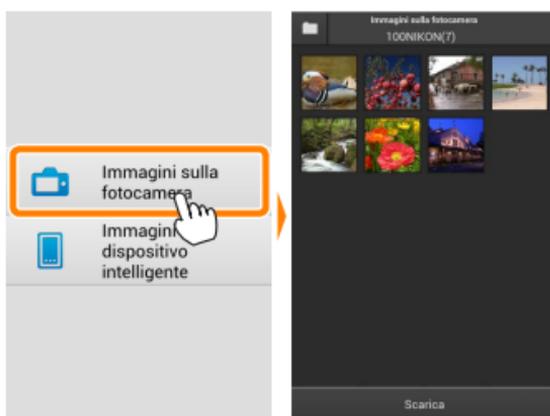


3 Selezionare le foto da scaricare.

Toccare una miniatura per visualizzare l'immagine a pieno formato. Quindi si può strisciare a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine desiderata e toccare il segno di spunta per selezionare o deselegionare. Premere il pulsante Indietro sul dispositivo intelligente per tornare all'elenco miniature.



In alternativa, è possibile selezionare più foto toccando e tenendo premuta una miniatura fino alla comparsa di caselle di spunta nell'angolo in alto a destra di ciascuna foto, quindi sfiorando le miniature per selezionare o deselegionare. Inoltre, è possibile toccare **Seleziona tutto** nel menu del dispositivo intelligente per selezionare tutte le foto oppure **Deseleziona tutto** per deselegionare tutte le foto.

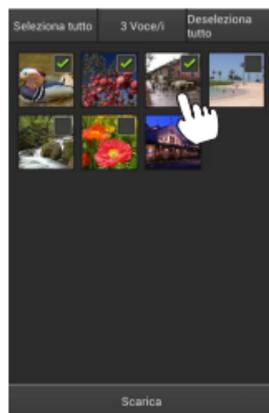

4 Toccare Scarica.

Toccare **Scarica** per scaricare le foto selezionate.

Cartelle

Per selezionare tutte le foto contenute in una cartella, toccare l'icona della cartella nella parte superiore del display, quindi toccare e tenere premuta la cartella nell'elenco delle cartelle.

Caduta delle connessioni

Se si perde la connessione wireless mentre si sta scaricando un'immagine, questa non verrà salvata nel dispositivo intelligente (la perdita di connessione potrebbe verificarsi, per esempio, se la fotocamera si spegne durante lo scaricamento). Tutte le foto scaricate prima dell'interruzione della connessione non saranno influenzate.


Condivisione delle foto

Prima di condividere le foto, connettersi a una rete con accesso a Internet.

■ *Condivisione delle foto una alla volta*

1 Visualizzare il menu del dispositivo intelligente.

Visualizzare una foto a pieno formato e toccare il pulsante menu sul dispositivo intelligente per visualizzare le opzioni di menu.

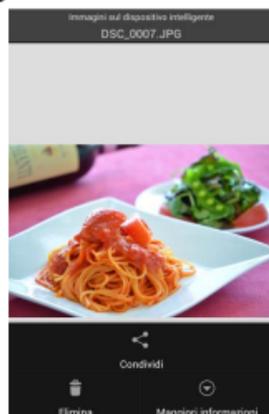

2 Toccare **Condividi**.


Toccare **Condividi** e scegliere da un elenco di app e funzioni di condivisione foto (i contenuti specifici dell'elenco variano da dispositivo a dispositivo).



Condivisione di più immagini


1 Visualizzare le caselle di controllo.

Nell'elenco miniature, toccare e tenere premuta una qualsiasi delle foto che si desiderano condividere, finché non viene visualizzato un segno di spunta nell'angolo in alto a destra e appaiono le caselle di spunta sulle foto rimanenti.

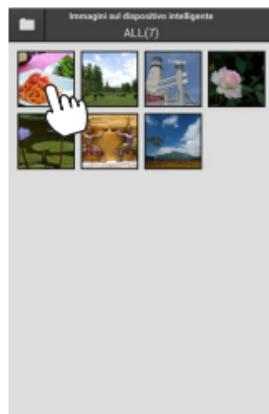


2 Selezionare le foto.

Toccare le miniature per selezionare o deselegionare. Inoltre, è possibile toccare **Seleziona tutto** nel menu del dispositivo intelligente per selezionare tutte le foto oppure **Deseleziona tutto** per deselegionare tutte le foto.

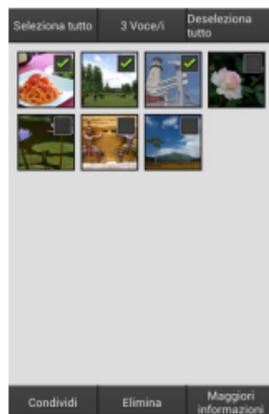


3 Toccare **Condividi**.

Toccare **Condividi** e scegliere da un elenco di app e funzioni di condivisione foto (i contenuti specifici dell'elenco variano da dispositivo a dispositivo).



Condivisione di cartelle

Per condividere tutte le foto contenute in una cartella, toccare l'icona della cartella nella parte alta del display per visualizzare le cartelle, quindi toccare e tenere premuta una cartella per selezionare tutte le foto contenute in essa. Le immagini selezionate sono indicate da segni di spunta e possono essere condivise toccando **Condividi** come descritto nello step 3.

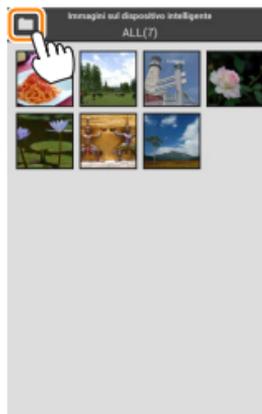


Cancellazione delle foto

Le foto scaricate possono essere cancellate dal dispositivo intelligente una alla volta o in gruppi. La Wireless Mobile Utility non può essere usata per cancellare foto dalla card di memoria della fotocamera.

1 Cancellazione delle foto una alla volta

1 Visualizzare il menu del dispositivo intelligente.

Visualizzare una foto a pieno formato e toccare il pulsante menu sul dispositivo intelligente per visualizzare le opzioni di menu.

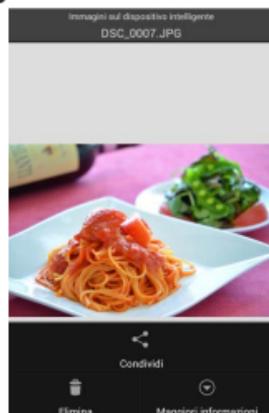


2 Toccare Elimina.

Toccare Elimina.




Verrà visualizzata una finestra di conferma; toccare Sì.




■ Cancellazione di più immagini

- 1 Visualizzare le caselle di controllo.**
Nell'elenco miniature, toccare e tenere premuta una qualsiasi delle foto che si desiderano cancellare, finché non viene visualizzato un segno di spunta nell'angolo in alto a destra e appaiono le caselle di spunta sulle foto rimanenti.

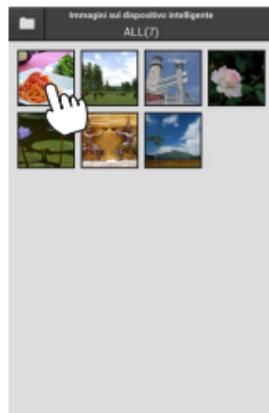

- 2 Selezionare le foto.**
Toccare le miniature per selezionare o deselegionare. Inoltre, è possibile toccare **Seleziona tutto** nel menu del dispositivo intelligente per selezionare tutte le foto oppure **Deseleziona tutto** per deselegionare tutte le foto.

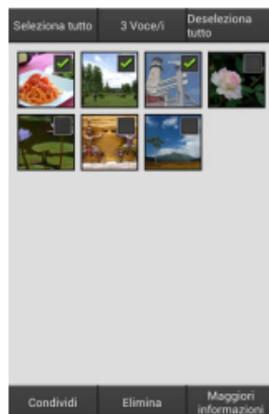


- 3 Toccare Elimina.**
Verrà visualizzata una finestra di conferma; toccare **Sì**.




Cancellazione di cartelle

Per cancellare tutte le foto contenute in una cartella, toccare l'icona della cartella nella parte alta del display per visualizzare le cartelle, quindi toccare e tenere premuta una cartella per selezionare tutte le foto contenute in essa. Le foto selezionate sono indicate da segni di spunta e possono essere cancellate toccando **Elimina** come descritto nello step 3.

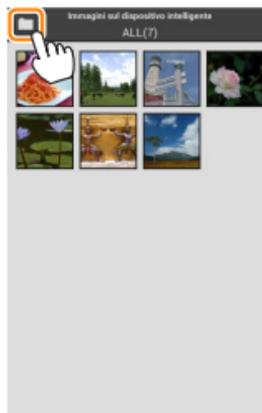

Opzioni della Wireless Mobile Utility

Il menu del dispositivo intelligente per il display iniziale della Wireless Mobile Utility può essere utilizzato per accedere alle opzioni elencate di seguito.

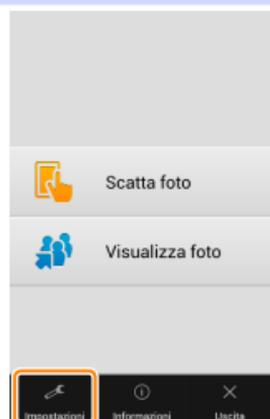

Impostazioni

Opzione	Descrizione
Sincronizzazione orologio	Scegliere se sincronizzare l'orologio della fotocamera con il dispositivo intelligente.
Opzioni della batteria	La fotografia in remoto terminerà automaticamente quando la batteria della fotocamera o quella del dispositivo intelligente raggiungono il livello selezionato.
Dimensione dell'immagine	Scegliere se le foto vengono ridimensionate per essere scaricate sul dispositivo intelligente. Selezionare Original per scaricare le foto con le loro dimensioni originali.
Miniature	Scegliere la dimensione delle miniature nel display di riproduzione.
Avvio automatico app	Se è selezionato Acceso , la Wireless Mobile Utility viene avviata automaticamente quando il dispositivo intelligente rileva un segnale dall'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.

Opzione	Descrizione
Impostazioni dell'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili	Regolare le impostazioni di rete per l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.
SSID	Scegliere un SSID per l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. Il dispositivo intelligente visualizza l'SSID quando ci si connette manualmente alla rete.
Autenticazione/crittografia	Scegliere il metodo di autenticazione usato per la connessione alla rete.
Password	Immettere una password. Il tipo di password viene selezionato usando Impostazioni avanzate > Immissione password : scegliere ASCII per una password alfanumerica da 8 a 63 caratteri, HEX per una password esadecimale a 64 cifre.
Canale	Scegliere il canale wireless usato dalla rete.
Ritardo di autospegnimento	Scegliere il ritardo prima che l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili entri in sospensione quando non c'è connessione wireless.
Impostazioni avanzate	<ul style="list-style-type: none"> • PIN WPS: Impostare il PIN WPS per l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. • Modo WPS: Selezionare il modo WPS dell'adattatore. • Immissione password: Scegliere il tipo di password. • Maschera di sottorete: Immettere una maschera di sottorete. • Indirizzo IP del server DHCP: Immettere l'indirizzo IP dell'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. • Indirizzo IP del client DHCP: Immettere l'indirizzo IP del dispositivo intelligente.
Impostazioni attuali	Visualizzare le impostazioni attuali dell'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.
Formattare impostazioni	Toccare Sì per ripristinare le impostazioni predefinite.
Lingua / Language	Per scegliere la lingua in cui viene visualizzato l'interfaccia utente per la Wireless Mobile Utility.

Informazioni

Opzione	Descrizione
Fotocamera	Il nome della fotocamera attualmente collegata.
Adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili	Visualizzare le informazioni sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.
Velocità collegamento	Visualizzare la velocità di trasmissione.
Numero di serie	Visualizzare il numero di serie del prodotto.
Versione firmware	Visualizzare l'attuale versione del firmware.
App	Selezionare Informazioni per visualizzare le informazioni sulla versione della Wireless Mobile Utility, Controllare gli aggiornamenti per collegarsi al servizio Google Play e controllare gli aggiornamenti oppure Termini e condizioni di licenza per visualizzare i termini di utilizzo di questa applicazione.

Uscita

Uscire dalla Wireless Mobile Utility.


In questa sezione vengono descritte le opzioni disponibili quando la Wireless Mobile Utility viene utilizzata per connettersi alle fotocamere COOLPIX P520, S9500, S6500, S5200 e AW110.

Caratteristiche

Utilizzare la Wireless Mobile Utility per:



Scattare foto in remoto (☰ [79](#)): toccare l'icona dell'otturatore nella Wireless Mobile Utility per scattare foto e scaricarle sul dispositivo intelligente.

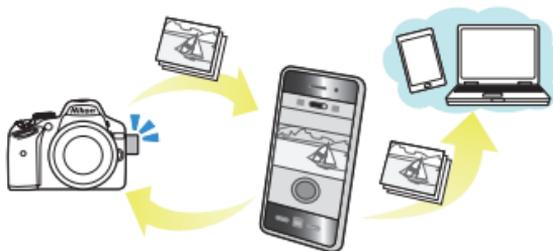

Visualizzare le foto (☰ [82](#)): visualizzare le foto memorizzate sul dispositivo intelligente o sulla card di memoria della fotocamera.

Scaricare foto (☰ [86](#)): scaricare immagini esistenti dalla card di memoria della fotocamera.

Condividere foto (☰ [89](#)): condividere foto tramite e-mail o caricare foto su siti di condivisione foto.

Si noti che un adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili opzionale è necessario quando l'app è usata con fotocamere non dotate di wireless integrato; per informazioni sull'inserimento dell'adattatore, vedere pagina [77](#).

Avvisi

- È vietata la riproduzione, la trasmissione, la trascrizione, la conservazione in un sistema di reperimento dati o la traduzione di qualsiasi parte di questo manuale in qualunque lingua in qualsiasi forma senza il previo permesso scritto di Nikon.
- Nikon si riserva il diritto di modificare le specifiche dell'hardware e del software descritte in questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. Nikon non è responsabile per eventuali danni derivanti da errori di qualsiasi genere contenuti in questo manuale.

Requisiti di sistema

Prima di installare la Wireless Mobile Utility, assicurarsi che il proprio dispositivo intelligente sia conforme ai seguenti requisiti di sistema:

Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none">• Smartphone: Android serie 2.3, Android serie 4.x• Tablet: Android serie 3.x, Android serie 4.x
LAN wireless	11b/g/n
Risoluzione dello schermo	800 × 480 pixel (WVGA) o superiore

Quando si usa l'applicazione per la prima volta

È necessario accettare i termini e le condizioni del contratto di licenza per l'utente finale (EULA) prima di eseguire la connessione.

Installazione dell'App

- 1 Individuare l'app su Google Play.**
Collegarsi a Google Play sul dispositivo intelligente e cercare "Wireless Mobile Utility".
- 2 Installare l'app.**
Installare la Wireless Mobile Utility.

Stabilire una connessione wireless

Ciò che segue vale solo per le fotocamere senza Wi-Fi incorporato. Per informazioni sulle fotocamere con Wi-Fi integrato, fare riferimento al manuale in dotazione con la fotocamera.

- 1 Collegare l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.**
Fissare l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili sulla fotocamera e accendere la fotocamera. Per i dettagli, vedere il manuale fornito con l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.
- 2 Preparare il dispositivo intelligente.**
Selezionare **Impostazioni Wi-Fi > Connessione tasto WPS**. Il dispositivo intelligente attenderà un segnale dalla fotocamera.
- 3 Premere il pulsante WPS.**
Premere il pulsante WPS sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili per circa 5 sec. finché il LED sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili non lampeggia in rosso e verde.
- 4 Lanciare la Wireless Mobile Utility.**
Quando è stata stabilita una connessione, il LED sull'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili si accende in verde e viene visualizzata la finestra di dialogo principale della Wireless Mobile Utility sul dispositivo intelligente. Per informazioni sullo scatto di foto, vedere pagina [79](#). Per informazioni sulla visualizzazione delle foto, vedere pagina [82](#).

WPS

WPS (Configurazione protetta Wi-Fi) è uno standard progettato per rendere semplice stabilire una rete wireless sicura. Per informazioni sulle relative procedure e sul tempo di attesa di una connessione da parte del dispositivo intelligente, vedere la documentazione fornita con il dispositivo intelligente.

Connessioni wireless manuali

- 1 Visualizzare le impostazioni Wi-Fi per il dispositivo intelligente.
- 2 Selezionare l'SSID della fotocamera o dell'adattatore per la comunicazione con dispositivi mobili (l'SSID predefinito inizia con "Nikon"). Se si sta utilizzando un adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili, il LED si illumina in verde quando viene stabilita una connessione.

L'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili (per fotocamere senza Wi-Fi integrato)

Mentre l'adattatore è inserito, gli esposimetri della fotocamera non si spegneranno; monitorare il livello della batteria della fotocamera per garantire che la fotocamera non si spenga inaspettatamente. Inoltre, alcune opzioni di menu della fotocamera potrebbero essere mostrate in grigio e non disponibili e la fotocamera non può essere usata per riproduzione o live view. La registrazione di filmati non può essere usata.

Scatto di foto

Seguire gli step riportati di seguito per scattare foto dal dispositivo intelligente.

1 Toccare **Scatta foto**.

Il mirino della fotocamera si oscura e il dispositivo intelligente visualizza la vista attraverso l'obiettivo della fotocamera.



2 Toccare l'icona dell'otturatore.

L'otturatore viene rilasciato dopo aver rimosso il dito dall'icona e dopo che la fotocamera ha messo a fuoco; la foto risultante viene prima salvata nella card di memoria della fotocamera e quindi scaricata sul dispositivo intelligente. Non è necessario puntare il dispositivo intelligente verso l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.



✔ Fotografia in remoto

La fotografia in remoto termina automaticamente quando la batteria della fotocamera o quella del dispositivo intelligente si scaricano. Si noti che l'uso della fotografia in remoto per un lungo periodo potrebbe causare l'aumento della temperatura interna della fotocamera; se necessario, la fotografia in remoto terminerà automaticamente per minimizzare i danni ai circuiti della fotocamera.

Il dispositivo intelligente non può essere usato per regolare le impostazioni della fotocamera; utilizzare i comandi della fotocamera per regolare le impostazioni prima di avviare lo step 1. Indipendentemente dal modo di scatto selezionato con la fotocamera, verrà scattata soltanto una foto ogni volta che si tocca l'icona dell'otturatore. Si noti che il display potrebbe non aggiornarsi con facilità in base al dispositivo e alle condizioni di rete.

Indipendentemente dalle impostazioni selezionate con la fotocamera, le foto saranno scattate in modo  (auto) usando l'autofocus con ricerca del target. Il punto AF non viene visualizzato.

Il display della fotografia in remoto



Impostazioni: si può accedere alle seguenti opzioni relative alla fotografia dal menu del dispositivo intelligente:

- **Scaricamento automatico scatto a distanza:** per scegliere se scaricare le foto sul dispositivo intelligente dopo la ripresa.
- **Autoscatto:** se **Acceso** è selezionato, l'otturatore della fotocamera viene rilasciato 2 sec. dopo aver toccato l'icona dell'otturatore. Il timer si spegne automaticamente dopo che l'otturatore è stato rilasciato.

Icona autoscatto: visualizzata quando l'autoscatto è acceso.

Impostazioni fotocamera: tempo di posa, diaframma, ecc. Non visualizzati quando il dispositivo è in orientamento paesaggio.

Zoom ottico: toccare **T** per aumentare l'ingrandimento, **W** per ridurre l'ingrandimento.

Area miniature: foto scaricate.

Visualizzazione delle foto

Toccare **Visualizza foto** per visualizzare le foto memorizzate sul dispositivo intelligente. È inoltre possibile visualizzare le foto presenti sulla card di memoria della fotocamera e scaricare le foto selezionate sul dispositivo intelligente.

Visualizzazione delle immagini

Visualizzare le immagini presenti nella memoria della fotocamera o sul dispositivo intelligente.

1 Toccare **Visualizza foto**.




2 Scegliere un dispositivo.

Toccare **Immagini sulla fotocamera** per visualizzare le immagini presenti sulla card di memoria della fotocamera, **Immagini sul dispositivo intelligente** per visualizzare le immagini memorizzate sul dispositivo intelligente. Le immagini vengono visualizzate come piccole immagini "miniatura" (in alcuni casi, potrebbe essere visualizzato l'elenco di una cartella; toccare una cartella per visualizzare le foto contenute in essa).



3 Visualizzare le immagini.

Toccare una miniatura per visualizzare l'immagine a pieno formato. Quindi, si può strisciare a sinistra o a destra per visualizzare altre immagini.

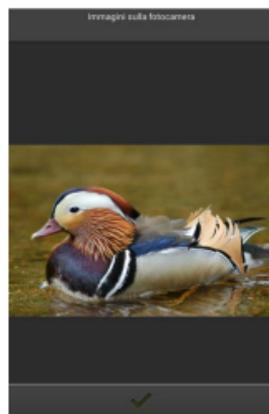

Il display a pieno formato

Il display a pieno formato viene mostrato di seguito.

*Toccare la foto
per nascondere o
visualizzare le icone*



*Tornare al modo di
ripresa (disponibile
solo se si è ottenuto
accesso al display
toccando la miniatura
nella visualizzazione di
ripresa)*


*Aumentare
l'ingrandimento o
ridurre l'ingrandimento*

Filmati

I filmati non possono essere visualizzati usando la Wireless Mobile Utility, invece i filmati possono essere riprodotti toccando l'icona filmato o riproduzione nell'elenco miniature per visualizzare un elenco di app filmati e scegliendo una app dall'elenco.

Cartelle

Le foto scaricate vengono memorizzate nelle cartelle con nomi composti da "C" (per le nuove foto scaricate durante la ripresa) o "D" (per foto esistenti scaricate durante la riproduzione) seguito dalla data, un trattino basso e un numero di cartella a 3 cifre. Una nuova cartella viene creata ogni volta che si lancia la Wireless Mobile Utility e quando si catturano nuove foto oppure si scaricano foto esistenti. Per visualizzare le foto in altre cartelle, toccare l'icona della cartella nella parte superiore del display e toccare una cartella per visualizzarne i contenuti.

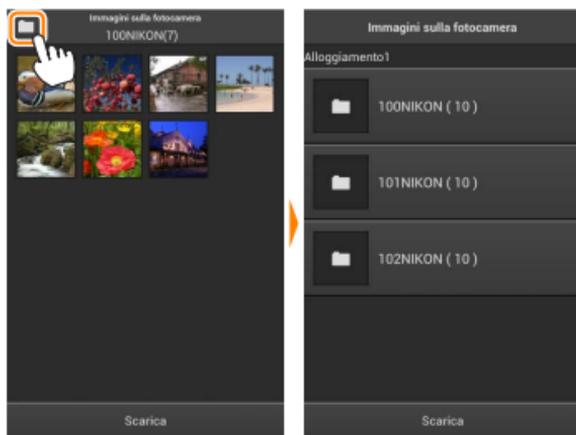

Sul dispositivo intelligente, il percorso delle cartelle create per le nuove foto scaricate durante la ripresa è `"/sdcard/Nikon_WU/Capture"`, mentre il percorso per quelle create per le foto esistenti scaricate nel corso della riproduzione è `"/sdcard/Nikon_WU/Card"`.

Scaricamento di immagini esistenti


Scaricare le foto dalla card di memoria della fotocamera. Si noti che le foto 3D sono scaricate come immagini JPEG 2D.

1 Toccare **Visualizza foto**.




2 Toccare **Immagini sulla fotocamera**.

Toccare **Immagini sulla fotocamera** per visualizzare le immagini presenti sulla fotocamera.

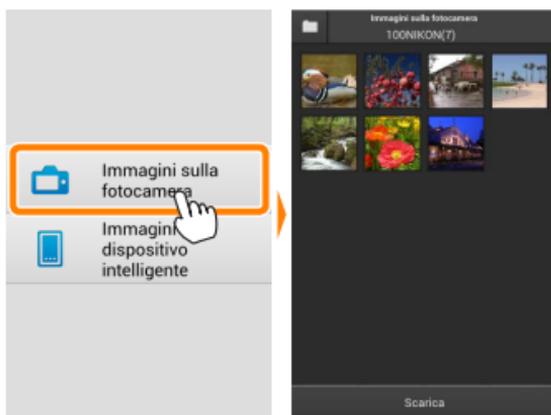


3 Selezionare le foto da scaricare.

Toccare una miniatura per visualizzare l'immagine a pieno formato. Quindi si può strisciare a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine desiderata e toccare il segno di spunta per selezionare o deselezionare. Premere il pulsante Indietro sul dispositivo intelligente per tornare all'elenco miniature.

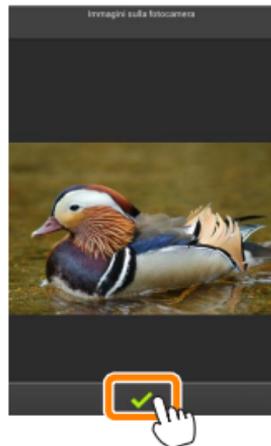

In alternativa, è possibile selezionare più foto toccando e tenendo premuta una miniatura fino alla comparsa di caselle di spunta nell'angolo in alto a destra di ciascuna foto, quindi sfiorando le miniature per selezionare o deselezionare. Inoltre, è possibile toccare **Seleziona tutto** nel menu del dispositivo intelligente per selezionare tutte le foto oppure **Deseleziona tutto** per deselezionare tutte le foto.

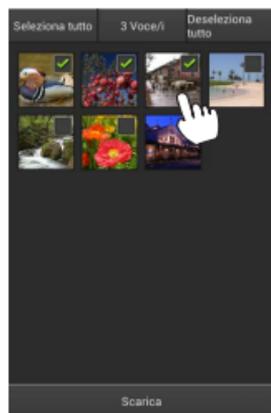

4 Toccare Scarica.

Toccare **Scarica** per scaricare le foto selezionate.

Cartelle

Per selezionare tutte le foto contenute in una cartella, toccare l'icona della cartella nella parte superiore del display, quindi toccare e tenere premuta la cartella nell'elenco delle cartelle.

Caduta delle connessioni

Se si perde la connessione wireless mentre si sta scaricando un'immagine, questa non verrà salvata nel dispositivo intelligente (la perdita di connessione potrebbe verificarsi, per esempio, se la fotocamera si spegne durante lo scaricamento). Tutte le foto scaricate prima dell'interruzione della connessione non saranno influenzate.


Condivisione delle foto

Prima di condividere le foto, connettersi a una rete con accesso a Internet.

■ *Condivisione delle foto una alla volta*

1 Visualizzare il menu del dispositivo intelligente.

Visualizzare una foto a pieno formato e toccare il pulsante menu sul dispositivo intelligente per visualizzare le opzioni di menu.

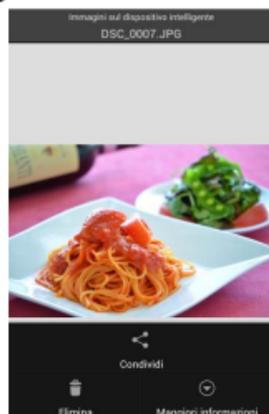

2 Toccare **Condividi**.


Toccare **Condividi** e scegliere da un elenco di app e funzioni di condivisione foto (i contenuti specifici dell'elenco variano da dispositivo a dispositivo).



Condivisione di più immagini


- 1 Visualizzare le caselle di controllo.**

Nell'elenco miniature, toccare e tenere premuta una qualsiasi delle foto che si desiderano condividere, finché non viene visualizzato un segno di spunta nell'angolo in alto a destra e appaiono le caselle di spunta sulle foto rimanenti.

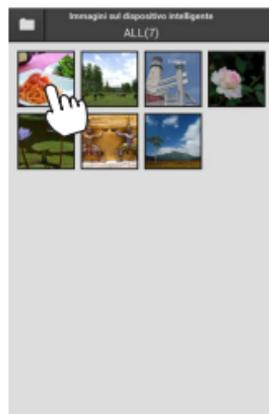


- 2 Selezionare le foto.**

Toccare le miniature per selezionare o deselegionare. Inoltre, è possibile toccare **Seleziona tutto** nel menu del dispositivo intelligente per selezionare tutte le foto oppure **Deseleziona tutto** per deselegionare tutte le foto.

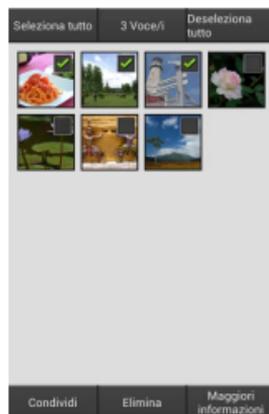


- 3 Toccare **Condividi**.**

Toccare **Condividi** e scegliere da un elenco di app e funzioni di condivisione foto (i contenuti specifici dell'elenco variano da dispositivo a dispositivo).



Condivisione di cartelle

Per condividere tutte le foto contenute in una cartella, toccare l'icona della cartella nella parte alta del display per visualizzare le cartelle, quindi toccare e tenere premuta una cartella per selezionare tutte le foto contenute in essa. Le immagini selezionate sono indicate da segni di spunta e possono essere condivise toccando **Condividi** come descritto nello step 3.

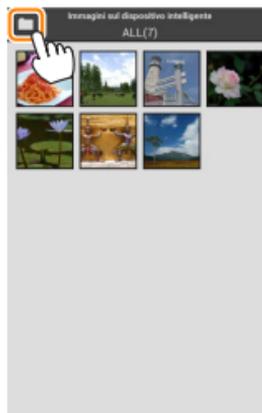


Cancellazione delle foto

Le foto scaricate possono essere cancellate dal dispositivo intelligente una alla volta o in gruppi. La Wireless Mobile Utility non può essere usata per cancellare foto dalla card di memoria della fotocamera.

1 Cancellazione delle foto una alla volta

1 Visualizzare il menu del dispositivo intelligente.


Visualizzare una foto a pieno formato e toccare il pulsante menu sul dispositivo intelligente per visualizzare le opzioni di menu.

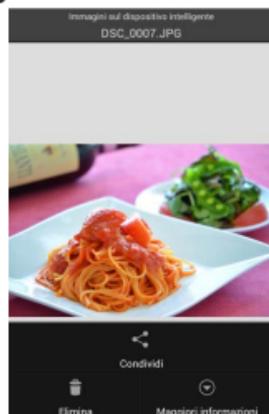

2 Toccare Elimina. Toccare **Elimina**.




Verrà visualizzata una finestra di conferma; toccare **Sì**.




■ Cancellazione di più immagini

- 1 Visualizzare le caselle di controllo.**
Nell'elenco miniature, toccare e tenere premuta una qualsiasi delle foto che si desiderano cancellare, finché non viene visualizzato un segno di spunta nell'angolo in alto a destra e appaiono le caselle di spunta sulle foto rimanenti.

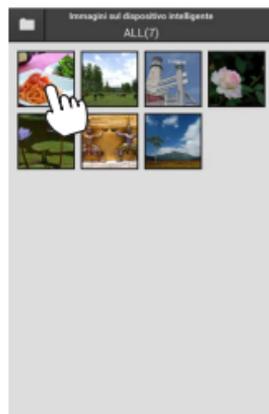

- 2 Selezionare le foto.**
Toccare le miniature per selezionare o deselegionare. Inoltre, è possibile toccare **Seleziona tutto** nel menu del dispositivo intelligente per selezionare tutte le foto oppure **Deseleziona tutto** per deselegionare tutte le foto.

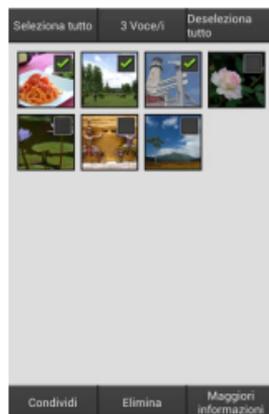


- 3 Toccare Elimina.**
Verrà visualizzata una finestra di conferma; toccare Sì.




Cancellazione di cartelle

Per cancellare tutte le foto contenute in una cartella, toccare l'icona della cartella nella parte alta del display per visualizzare le cartelle, quindi toccare e tenere premuta una cartella per selezionare tutte le foto contenute in essa. Le foto selezionate sono indicate da segni di spunta e possono essere cancellate toccando **Elimina** come descritto nello step 3.

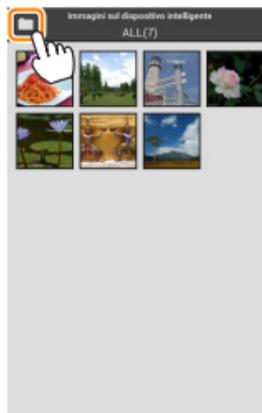

Opzioni della Wireless Mobile Utility

Il menu del dispositivo intelligente per il display iniziale della Wireless Mobile Utility può essere utilizzato per accedere alle opzioni elencate di seguito.

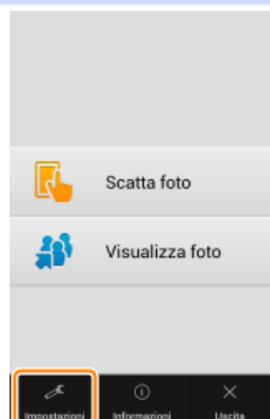

Impostazioni

Opzione	Descrizione
Sincronizzazione orologio	Scegliere se sincronizzare l'orologio della fotocamera con il dispositivo intelligente.
Opzioni della batteria	La fotografia in remoto terminerà automaticamente quando la batteria della fotocamera o quella del dispositivo intelligente raggiungono il livello selezionato.
Dimensione dell'immagine	Scegliere se le foto vengono ridimensionate per essere scaricate sul dispositivo intelligente. Selezionare Original per scaricare le foto con le loro dimensioni originali.
Miniature	Scegliere la dimensione delle miniature nel display di riproduzione.
Avvio automatico app	Se è selezionato Acceso , la Wireless Mobile Utility viene avviata automaticamente quando il dispositivo intelligente rileva un segnale dall'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.

Opzione	Descrizione
Impostazioni dell'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili	Regolare le impostazioni di rete per l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. Non disponibile con fotocamere dotate di Wi-Fi integrato.
SSID	Scegliere un SSID per l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. Il dispositivo intelligente visualizza l'SSID quando ci si connette manualmente alla rete.
Autenticazione/crittografia	Scegliere il metodo di autenticazione usato per la connessione alla rete.
Password	Immettere una password. Il tipo di password viene selezionato usando Impostazioni avanzate > Immissione password : scegliere ASCII per una password alfanumerica da 8 a 63 caratteri, HEX per una password esadecimale a 64 cifre.
Canale	Scegliere il canale wireless usato dalla rete.
Ritardo di autospegnimento	Scegliere il ritardo prima che l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili entri in sospensione quando non c'è connessione wireless.
Impostazioni avanzate	<ul style="list-style-type: none"> • PIN WPS: Impostare il PIN WPS per l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. • Modo WPS: Selezionare il modo WPS dell'adattatore. • Immissione password: Scegliere il tipo di password. • Maschera di sottorete: Immettere una maschera di sottorete. • Indirizzo IP del server DHCP: Immettere l'indirizzo IP dell'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili. • Indirizzo IP del client DHCP: Immettere l'indirizzo IP del dispositivo intelligente.
Impostazioni attuali	Visualizzare le impostazioni attuali dell'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.
Formattare impostazioni	Toccare Sì per ripristinare le impostazioni predefinite.
Lingua / Language	Per scegliere la lingua in cui viene visualizzato l'interfaccia utente per la Wireless Mobile Utility.

Informazioni

Opzione	Descrizione
Fotocamera	Il nome della fotocamera attualmente collegata.
Adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili	Visualizzare le informazioni sulla connessione wireless. Il numero di serie e la versione del firmware vengono visualizzati solo se la fotocamera è collegata tramite l'adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili.
Velocità collegamento	Visualizzare la velocità di trasmissione.
Numero di serie	Visualizzare il numero di serie del prodotto.
Versione firmware	Visualizzare l'attuale versione del firmware.
App	Selezionare Informazioni per visualizzare le informazioni sulla versione della Wireless Mobile Utility, Controllare gli aggiornamenti per collegarsi al servizio Google Play e controllare gli aggiornamenti oppure Termini e condizioni di licenza per visualizzare i termini di utilizzo di questa applicazione.

Uscita

Uscire dalla Wireless Mobile Utility.