


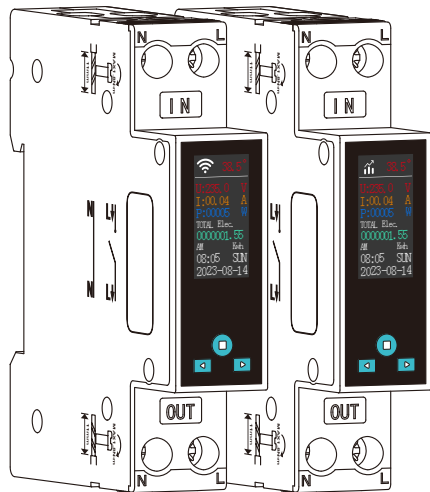

cn en de fr es pt ru it pl nl



Smart Life



APP下載

Download APP

App herunterladen

Télécharger l'application

Descargar la aplicación

Baixar o aplicativo

Скачать приложение

Scarica l'app

Pobierz aplikację

Download de app

智能导轨式电量监测开关

DIN Rail Smart Meter

Intelligenter Hutschienen-Zähler

Compteur intelligent sur rail DIN

Medidor inteligente de carril DIN

Medidor inteligente de trilho DIN



Умный счетчик на DIN-рейке

Contatore intelligente su guida DIN

Inteligentny licznik na szynę DIN

Slimme meter voor DIN-rail

1 产品外观/Product Appearance/Produkterscheinung/Apparence du produit/Apariencia del producto /Aparência do produto/Внешний вид продукта/Aspetto del prodotto/Wygląd produktu/Productuiterlijk

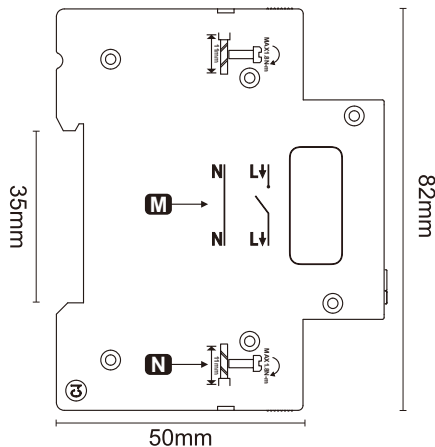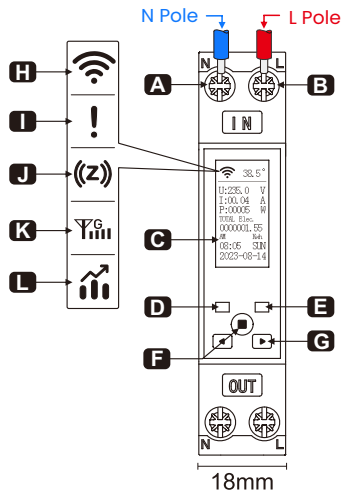

cn	A. N 极 H. Wi-Fi 版	B. L 极 I. 无网络连接	C. LCD 显示屏 J. Zigbee 版	D. 开关指示灯 K. 4G 版	E. 配网指示灯/告警指示灯 L. 本地版	F. 菜单按键 M. 电路图	G. 选择按键 N. 接线能力
en	A. N Pole /Alarm indicator light J. Zigbee version	B. L Pole F. Menu button K. LTE Cat.1 version	C. LCD display G. Select button L. Local version	D. Switch indicator light H. Wi-Fi version M. Circuit Diagram	E. Network configuration indicator light I. No network connection N. Wiring Capacity		
de	A. N-Pol F. Menütaaste K. LTE Cat. 1-Version	B. L-Pol G. Auswahltaste L. Lokale Version	C. LCD-Anzeige H. Wi-Fi-Version M. Schaltplan	D. Schaltanzeige I. Keine Netzwerkverbindung N. Verdrahtungskapazität	E. Netzwerkkonfigurationsanzeige/Alarmanzeige J. Zigbee-Version		
fr	A. Pôle N /Voyant d'alarme J. Version Zigbee	B. Pôle L F. Bouton de menu K. Version LTE Cat.1	C. Affichage LCD G. Bouton de sélection L. Version locale	D. Voyant d'interrupteur H. Version Wi-Fi M. Schéma de circuit	E. Voyant de configuration réseau I. Pas de connexion réseau N. Capacité de câblage		
es	A. Polo N /Luz indicadora de alarma J. Versión Zigbee	B. Polo L F. Botón de menú K. Versión LTE Cat.1	C. Pantalla LCD G. Botón de selección L. Versión local	D. Luz indicadora del interruptor H. Versión Wi-Fi M. Diagrama de circuito	E. Luz indicadora de configuración de red I. Sin conexión de red N. Capacidad de cableado		
pt	A. Polo N /Luz indicadora de alarme J. Versão Zigbee	B. Polo L F. Botão de menu K. Versão LTE Cat.1	C. Tela LCD G. Botão de seleção L. Versão local	D. Luz indicadora do interruptor H. Versão Wi-Fi M. Diagrama de circuito	E. Luz indicadora de configuração de rede I. Sem conexão de rede N. Capacidade de fiação		
ru	A. Полюс N /Индикатор тревоги J. Версия Zigbee	B. Полюс L F. Кнопка меню K. Версия LTE Cat.1	C. ЖК-дисплей G. Кнопка выбора L. Локальная версия	D. Индикатор переключения H. Версия Wi-Fi M. Схема цепи	E. Индикатор конфигурации сети I. Нет сетевого подключения N. Мощность проводки		
it	A. Polo N /Indicatore di allarme J. Versione Zigbee	B. Polo L F. Pulsante del menu K. Versione LTE Cat.1	C. Display LCD G. Pulsante di selezione L. Versione locale	D. Indicatore dell'interruttore H. Versione Wi-Fi M. Schema del circuito	E. Indicatore di configurazione della rete I. Nessuna connessione di rete N. Capacità di cablaggio		
pl	A. Biegun N /Wskaźnik alarmu J. Wersja Zigbee	B. Biegun L F. Przycisk menu K. Wersja LTE Cat.1	C. Wyświetlacz LCD G. Przycisk wyboru L. Wersja lokalna	D. Wskaźnik przełącznika H. Wersja Wi-Fi M. Schemat obwodu	E. Wskaźnik konfiguracji sieci I. Brak połączenia sieciowego N. Pojemność okablowania		
nl	A. N pool F. Menu knop J. Zigbee-versie	B. L pool G. Selectieknop K. LTE Cat.1-versie	C. LCD-scherm H. Wi-Fi-versie L. Lokale versie	D. Schakelindicator I. Geen netwerkverbinding M. Schematisch diagram	E. Netwerkonfiguratie-indicator/Alarindicator N. Bedradingscapaciteit		

	cn	en	de	fr	es
	产品型号	Component Type	Komponententyp	Type de composant	Tipo de componente
	远程控制	Remote Control	FernSteuerung	Commande à Distance	Control Remoto
	语音控制	Voice Control	SprachSteuerung	Contrôle Vocal	Control de Voz
	实时功率/电流/电压	Real-time Power /Current/Voltage	Echtzeit-Leistung /Strom/Spannung	Puissance/Courant /Tension en temps réel	Potencia/Corriente /Voltaje en tiempo real
	电量统计	Electricity Consumption	Stromverbrauch	Consommation d'électricité	Consumo de electricidad
	多功能定时	Multiple Timing	Mehrfache Zeitsteuerung	Minutage multiple	Temporización múltiple
	操作记录	Operation Log	Betriebsprotokoll	Journal d'Opération	Registro de Operación
	电路保护	Circuit Protection	Schutzschaltung	Protection du Circuit	Protección del Circuito
	过流保护: 1~50A 欠压保护: 100~280V 过压保护: 100~280V	Over-Current: 1~50A Under-Voltage: 100~280V Over-Voltage: 100~280V	Überstrom: 1~50A Unterspannung: 100~280V Überspannung: 100~280V	Surintensité: 1~50A Sous-tension: 100~280V Surtension: 100~280V	Sobrecorriente: 1~50A Bajo voltaje: 100~280V Sobrevoltaje: 100~280V
	温度保护	Temperature Protection	Temperaturschutz	Protection contre la température	Protección contra la temperatura
	LCD高清显示	LCD Display	LCD-Display	Affichage LCD	Pantalla LCD
	计量精度	Accuracy	Genauigkeit	Précision	Precisión
	N 极直通	Direct N Pole	Direkter N Pol	Pôle N direct	Polo N directo
	(1~50A) 电流可调	(1~50A) Adjustable Current	(1~50A) Einstellbarer Strom	(1~50A) Courant réglable	(1~50A) Corriente ajustable
	Wi-Fi 版	Wi-Fi Type	Wi-Fi-Typ	Type de Wi-Fi	Tipo de Wi-Fi
	Wi-Fi (2.412~2.484GHz) Channel 1-14 IEEE 802/11b/g/n				
	Zigbee 版	Zigbee Type	Zigbee-Typ	Type de Zigbee	Tipo de Zigbee
	Zigbee (2.400~2.483GHz) Channel 11-26 IEEE 802.15.4 MAC PHY				
	4G 版	LET Cat.1			
	TO-Q-SYS-JLT-C=LTE FDD: B1/3/5/8, LTE TDD: B34/38/39/40/41 (full band)				
	TO-Q-SYS-JLT-E=LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28/66				

	pt	ru	it	pl	nl
	Tipo de componente	Тип компонента	Tipo componente	Typ komponentu	Componenttype
	Controle Remoto	Дистанционное Управление	Telecomando	Pilot zdalnego sterowania	Afstandsbediening
	Controle de Voz	Голосовое Управление	Controllo vocale	Kontrola głosowa	Spraakbesturing
	Potência/Corrente /Tensão em tempo real	Мощность/Ток /Напряжение в реальном времени	Potenza/Corrente /Tensione in tempo reale	Moc/Prąd/Napięcie w czasie rzeczywistym	Reële tijd vermogen /stroom/voltage
	Consumo de eletricidade	Электропотребление	Consumo di elettricità	Zużycie energii elektrycznej	Stroomverbruik
	Temporização múltipla	Множественная тайминговая настройка	Temporizzazione multipla	Wielokrotne czasowanie	Meervoudige timing
	Registro de Operação	Журнал Операций	Registro operazioni	Dziennik operacji	Bedrijfslog
	Proteção de Circuito	Защита Цепи	Protezione del circuito	Ochrona obwodu	Circuitbescherming
	Sobrecorrente: 1~50A Subtensão: 100~280V Sobretensão: 100~280V	Перегрузка по току: 1~50A Низкое напряжение: 100~280V Перенапряжение: 100~280V	Sovracorrente: 1~50A Sottotensione: 100~280V Sovratensione: 100~280V	Przebieżenie prądu: 1~50A Niskie napięcie: 100~280V Przebieżenie: 100~280V	Overspanning: 50A Onder-spanning: 100~280V Overspanning: 100~280V
	Proteção contra temperatura	Защита от температуры	Protezione dalla temperatura	Ochrona przed temperaturą	Temperatuurbescherming
	Display LCD	ЖК-дисплей	Display LCD	Wyświetlacz LCD	LCD-scherm
	Precisão	Точность	Precisione	Dokładność	Nauwkeurigheid
	Polo N direto	Прямой полюс N	Polo N diretto	Bezpośredni biegun N	Directe N pool
	(1~50A) Corrente ajustável	(1~50A) Регулируемый ток	(1~50A) Corrente regolabile	(1~50A) Regulowany prąd	(1~50A) Instelbare stroom
	Tipo de Wi-Fi	Тип Wi-Fi	Tipo Wi-Fi	Typ Wi-Fi	Wi-Fi-type
	Wi-Fi (2.412~2.484GHz) Channel 1-14 IEEE 802/11b/g/n				
	Tipo de Zigbee	Тип Zigbee	Tipo di Zigbee	Typ Zigbee	Zigbee-type
	Zigbee (2.400~2.483GHz) Channel 11-26 IEEE 802.15.4 MAC PHY				
	LET Cat.1				
	TO-Q-SY2-JLT-C=LTE FDD: B1/3/5/8, LTE TDD: B34/38/39/40/41 (full band)				
	TO-Q-SY2-JLT-E=LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28/66				



3

配网步骤/Configuration Steps/Konfigurationsschritte/Étapes de configuration/Pasos de configuración
/Etapas de configuração/Шаги настройки/ Passaggi di configurazione/Kroki konfiguracji/Configuratiestappen

3.1



3.2.1 Wi-Fi 2.4GHz

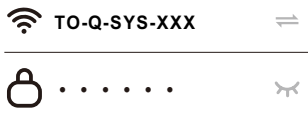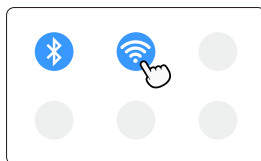


3.2.2 Zigbee 2.4GHz



For Zigbee, add the gateway first,
then the devices




3.3

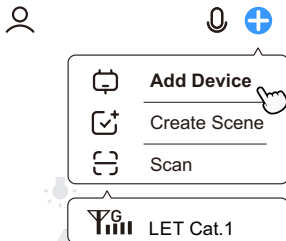


Add Device

3.4 4G LET Cat.1

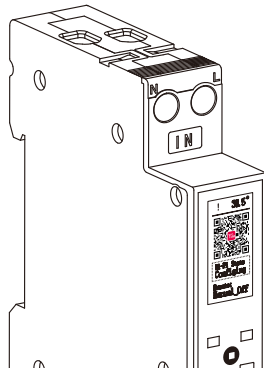


3.5 Wi-Fi/Zigbee

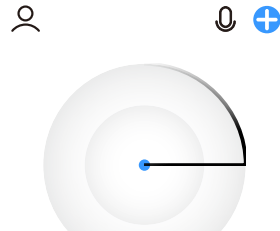

TO-Q-SYS-XXX




 添加设备	 创建场景	 扫一扫	 Zigbee协议版本,需要先添加Zigbee网关,才能添加设备.
Add Device	Create Scene	Scan	For Zigbee, add the gateway first, then the devices.
Gerät hinzufügen	Szene erstellen	Scannen	Für Zigbee fügen Sie zuerst das Gateway und dann die Geräte hinzu.
Ajouter un appareil	Créer une scène	Scan	Pour Zigbee, ajoutez d'abord la passerelle, puis les appareils.
Añadir dispositivo	Crear escena	Escaneo	Para Zigbee, agregue primero la puerta de enlace y luego los dispositivos.
Adicionar dispositivo	Criar Cena	Digitalizar	Para Zigbee, adicione primeiro o gateway e depois os dispositivos.
Добавить устройство	Создать сцену	Сканирование	Для Zigbee сначала добавьте шлюз, затем устройства.
Aggiungi dispositivo	Crea scena	Scansiona	Per Zigbee, aggiungi prima il gateway e poi i dispositivi.
Dodaj urządzenie	Utwórz scenę	Skanuj	Dla Zigbee najpierw dodaj bramkę, a potem urządzenia.
Apparaat toevoegen	Scène aanmaken	Skanuj	Voeg voor Zigbee eerst de gateway en vervolgens de apparaten toe.

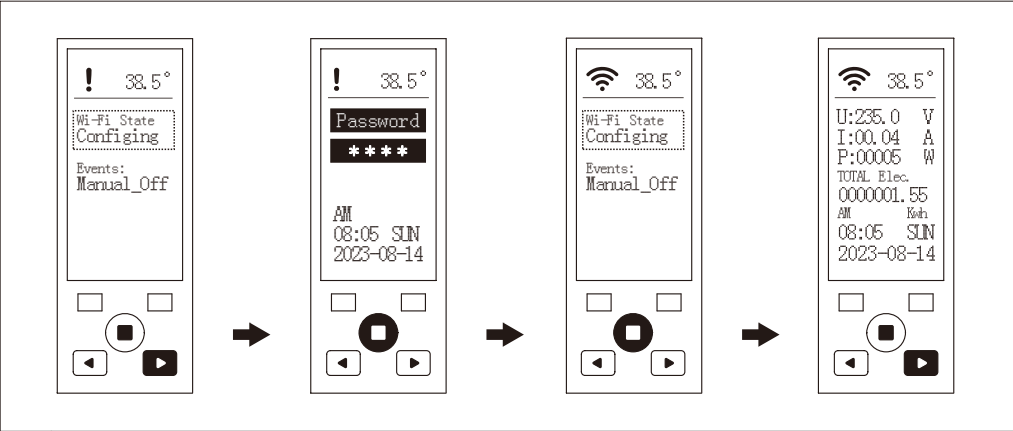

	在屏幕首页上按任意选择键,进入网络配置与事件查看页面。然后按下菜单键,进入密码输入界面。初始密码为“0”,输入后按菜单键确认,进入配网模式。
	Press any select button on the home screen to enter the network configuration and event viewing page. Then press the menu button to enter the password input interface. The initial password is "0". After entering, press the menu button to confirm and enter the network configuration mode.
	Drücken Sie auf dem Startbildschirm eine beliebige Auswahl Taste, um die Seite zur Netzwerkkonfiguration und Ereignisanzeige aufzurufen. Drücken Sie dann die Menü Taste, um die Passwort-Eingabeoberfläche aufzurufen. Das anfängliche Passwort ist "0". Geben Sie es ein und drücken Sie die Menü Taste zur Bestätigung, um in den Netzwerkkonfigurationsmodus zu gelangen.
	Appuyez sur n'importe quel bouton de sélection sur l'écran d'accueil pour entrer dans la page de configuration réseau et de visualisation des événements. Appuyez ensuite sur le bouton de menu pour entrer dans l'interface de saisie du mot de passe. Le mot de passe initial est "0". Après l'avoir saisi, appuyez sur le bouton de menu pour confirmer et entrer en mode de configuration réseau.
	Presione cualquier botón de selección en la pantalla de inicio para ingresar a la página de configuración de red y visualización de eventos. Luego, presione el botón de menú para ingresar a la interfaz de ingreso de contraseña. La contraseña inicial es "0". Después de ingresar, presione el botón de menú para confirmar e ingresar al modo de configuración de red.

pt	Pressione qualquer botão de seleção na tela inicial para entrar na página de configuração da rede e visualização de eventos. Em seguida, pressione o botão de menu para entrar na interface de inserção de senha. A senha inicial é "0". Após inserir, pressione o botão de menu para confirmar e entrar no modo de configuração de rede.
ru	Нажмите любую кнопку выбора на главном экране, чтобы перейти к странице настройки сети и просмотра событий. Затем нажмите кнопку меню, чтобы перейти к интерфейсу ввода пароля. Начальный пароль "0". После ввода нажмите кнопку меню для подтверждения и входа в режим настройки сети.
it	Premere qualsiasi pulsante di selezione nella schermata principale per accedere alla pagina di configurazione della rete e visualizzazione degli eventi. Quindi premere il pulsante del menu per accedere all'interfaccia di inserimento della password. La password iniziale è "0". Dopo averla inserita, premere il pulsante del menu per confermare e accedere alla modalità di configurazione della rete.
pl	Naciśnij dowolny przycisk wyboru na ekranie głównym, aby przejść do strony konfiguracji sieci i przeglądania zdarzeń. Następnie naciśnij przycisk menu, aby wejść do interfejsu wprowadzania hasła. Początkowe hasło to "0". Po wprowadzeniu naciśnij przycisk menu, aby potwierdzić i wejść w tryb konfiguracji sieci.
nl	Druk op de startpagina op een willekeurige selectietoets om naar de pagina voor netwerkconfiguratie en weergave van gebeurtenissen te gaan. Druk vervolgens op de menu-toets om naar de wachtwoordinvoerinterface te gaan. Het initiële wachtwoord is "0". Voer het in en druk op de menu-toets om te bevestigen en de netwerkconfiguratiemodus in te gaan.

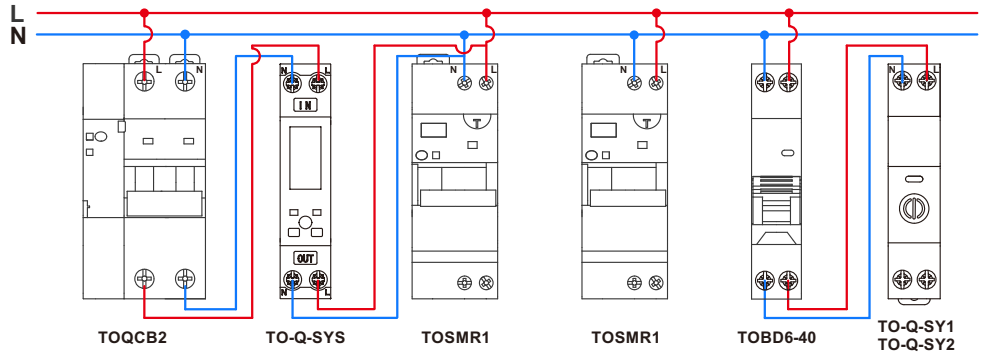 电路接线图/Wiring Diagram/Schaltplan/Schéma de câblage/Diagrama de cableado/Diagrama de fiação /Схема подключения/Schema di cablaggio/Schemat okablowania/Bedradingsdiagram	
	
cn 参照接线图配置相应的设备及接线方式，确保设备安全运行。	pt Consulte o diagrama de fiação para configurar o equipamento correspondente e o método de fiação para garantir o funcionamento seguro do equipamento.
en Refer to the wiring diagram to configure the corresponding equipment and wiring method to ensure the safe operation of the equipment.	ru Обратитесь к схеме проводки для настройки соответствующего оборудования и метода проводки, чтобы обеспечить безопасную работу оборудования.
de Beziehen Sie sich auf den Schaltplan, um die entsprechende Ausrüstung und Verkabelungsmethode zu konfigurieren und den sicheren Betrieb der Ausrüstung zu gewährleisten.	it Fare riferimento al diagramma di cablaggio per configurare l'attrezzatura corrispondente e il metodo di cablaggio per garantire il funzionamento sicuro dell'attrezzatura.
fr Reportez-vous au schéma de câblage pour configurer l'équipement correspondant et la méthode de câblage afin d'assurer le fonctionnement sûr de l'équipement.	pl Odniesienie do schematu okablowania, aby skonfiguować odpowiedni sprzęt i metodę okablowania, aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia.
es Consulte el diagrama de cableado para configurar el equipo correspondiente y el método de cableado para garantizar el funcionamiento seguro del equipo.	nl Odniesienie do schematu okablowania, aby skonfiguować odpowiedni sprzęt i metodę okablowania, aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia.

		
cn	开关指示灯红色常亮, 表示设备合闸状态。	开关指示灯熄灭, 表示设备分闸状态。
en	The switch indicator light is solid red, indicating the device is in the on state.	The switch indicator light is off, indicating the device is in the off state.
de	Die Schaltanzeige leuchtet rot, was anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.	Die Schaltanzeige erlischt, was anzeigt, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
fr	Le voyant de l'interrupteur est rouge fixe, indiquant que l'appareil est en état de marche.	Le voyant de l'interrupteur est éteint, indiquant que l'appareil est éteint.
es	La luz indicadora del interruptor está roja fija, lo que indica que el dispositivo está en estado de encendido.	La luz indicadora del interruptor está apagada, lo que indica que el dispositivo está en estado de apagado.
pt	A luz indicadora do interruptor está vermelha fixa, indicando que o dispositivo está ligado.	A luz indicadora do interruptor está apagada, indicando que o dispositivo está desligado.
ru	Индикатор переключателя горит красным, что указывает на включенное состояние устройства.	Индикатор переключателя выключен, что указывает на выключенное состояние устройства.
it	La spia dell'interruttore è accesa in rosso, indicando che il dispositivo è acceso.	La spia dell'interruttore è spenta, indicando che il dispositivo è spento.
pl	Wskaźnik przelącznika świeci się na czerwono, co oznacza, że urządzenie jest włączone.	Wskaźnik przelącznika jest wyłączony, co oznacza, że urządzenie jest wyłączone.
nl	Het schakelindicatorlampje brandt rood, wat aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld.	Het schakelindicatorlampje is uit, wat aangeeft dat het apparaat is uitgeschakeld.

		
cn	配网指示灯蓝色常亮, 表示设备正常通讯状态。	配网指示灯蓝色连续闪烁, 表示配网状态。
en	The network indicator light is solid blue, indicating the device is in normal communication status.	The network indicator light flashes blue continuously, indicating network configuration status.
de	Die Netzwerkstatusanzeige leuchtet blau, was anzeigt, dass das Gerät normal kommuniziert.	Die Netzwerkstatusanzeige blinkt kontinuierlich blau, was auf den Netzwerkstatus hinweist.
fr	Le voyant de réseau est bleu fixe, indiquant que l'appareil est en état de communication normal.	Le voyant de réseau clignote en bleu de manière continue, indiquant l'état de configuration du réseau.
es	La luz indicadora de red está azul fija, lo que indica que el dispositivo está en estado de comunicación normal.	La luz indicadora de red parpadea en azul de manera continua, lo que indica el estado de configuración de la red.
pt	A luz indicadora de rede está azul fixa, indicando que o dispositivo está em estado de comunicação normal.	A luz indicadora de rede pisca azul continuamente, indicando o estado de configuração da rede.
ru	Индикатор сети горит синим цветом, что указывает на нормальное состояние связи устройства.	Индикатор сети мигает синим цветом непрерывно, что указывает на состояние настройки сети.
it	La spia di rete è blu fissa, indicando che il dispositivo è in stato di comunicazione normale.	La spia di rete lampeggia in blu in modo continuo, indicando lo stato della configurazione della rete.
pl	Wskaźnik sieci świeci się na niebiesko, co oznacza, że urządzenie jest w normalnym stanie komunikacji.	Wskaźnik sieci miga na niebiesko w sposób ciągły, co oznacza stan konfiguracji sieci.
nl	Het netwerkindicatorlampje brandt blauw, wat aangeeft dat het apparaat in normale communicatiestatus verkeert.	Het netwerkindicatorlampje knippert continu blauw, wat de netwerkconfiguratiestatus aangeeft.

			
cn	配网指示灯蓝灯闪烁4秒1次, 表示设备丢失网络。		配网指示灯蓝灯熄灭, 表示设备未连接网络。
en	The network indicator light blinks blue once every 4 seconds, indicating the device has lost the network.		The network indicator light is off, indicating the device is not connected to the network.
de	Die Netzwerkstatusanzeige blinkt alle 4 Sekunden blau, was darauf hinweist, dass das Gerät das Netzwerk verloren hat.		Die Netzwerkstatusanzeige erlischt, was anzeigt, dass das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.
fr	Le voyant de réseau clignote en bleu une fois toutes les 4 secondes, indiquant que l'appareil a perdu le réseau.		Le voyant de réseau est éteint, indiquant que l'appareil n'est pas connecté au réseau.
es	La luz indicadora de red parpadea en azul una vez cada 4 segundos, lo que indica que el dispositivo ha perdido la red.		La luz indicadora de red está apagada, lo que indica que el dispositivo no está conectado a la red.
pt	A luz indicadora de rede pisca azul uma vez a cada 4 segundos, indicando que o dispositivo perdeu a rede.		A luz indicadora de rede está apagada, indicando que o dispositivo não está conectado a rede.
ru	Индикатор сети мигает синим цветом один раз в 4 секунды, что указывает на потерю устройства в сети.		Индикатор сети выключен, что указывает на то, что устройство не подключено к сети.
it	La spia di rete lampeggia in blu una volta ogni 4 secondi, indicando che il dispositivo ha perso la rete.		La spia di rete è spenta, indicando che il dispositivo non è collegato alla rete.
pl	Wskaźnik sieci miga na niebiesko raz na 4 sekundy, co oznacza, że urządzenie straciło połączenie z siecią.		Wskaźnik sieci jest wyłączony, co oznacza, że urządzenie nie jest podłączone do sieci.
nl	Het netwerkindicatorlampje knippert elke 4 seconden blauw, wat aangeeft dat het apparaat het netwerk heeft verloren.		Het netwerkindicatorlampje is uit, wat aangeeft dat het apparaat niet is verbonden met het netwerk.

			
cn	配网指示灯蓝灯快速闪烁, 表示进入AP连接状态。		配网指示灯蓝灯连续慢闪, 表示设备有告警事件 (仅限本地版)。
en	The network indicator light flashes blue rapidly, indicating the device is in AP connection mode.		The network indicator light blinks blue slowly and continuously, indicating the device has an alarm event (local version only).
de	Die Netzwerkstatusanzeige blinkt schnell blau, was anzeigt, dass sich das Gerät im AP-Verbindungsmodus befindet.		Die Netzwerkstatusanzeige blinkt langsam und kontinuierlich blau, was darauf hinweist, dass das Gerät ein Alarmsignal hat (nur lokale Version).
fr	Le voyant de réseau clignote en bleu rapidement, indiquant que l'appareil est en mode de connexion AP.		Le voyant de réseau clignote lentement et en continu en bleu, indiquant que l'appareil a un événement d'alarme (version locale uniquement).
es	La luz indicadora de red parpadea en azul rápidamente, lo que indica que el dispositivo está en modo de conexión AP.		La luz indicadora de red parpadea en azul lentamente y de forma continua, lo que indica que el dispositivo tiene un evento de alarma (solo versión local).
pt	A luz indicadora de rede pisca azul rapidamente, indicando que o dispositivo está em modo de conexão AP.		A luz indicadora de rede pisca azul lenta e continuamente, indicando que o dispositivo tem um evento de alarme (somente versão local).
ru	Индикатор сети мигает синим цветом часто, что указывает на состояние подключения устройства к точке доступа.		Индикатор сети мигает синим цветом медленно и непрерывно, что указывает на наличие аварийного события (только для локальной версии).
it	La spia di rete lampeggia in blu rapidamente, indicando che il dispositivo è in modalità di connessione AP.		La spia di rete lampeggia in blu lentamente e continuamente, indicando che il dispositivo ha un evento di allarme (solo versione locale).
pl	Wskaźnik sieci miga szybko na niebiesko, co oznacza, że urządzenie znajduje się w trybie połączenia AP.		Wskaźnik sieci miga na niebiesko powoli i w sposób ciągły, co oznacza, że urządzenie ma zdarzenie alarmowe (tylko w wersji lokalnej).
nl	Het netwerkindicatorlampje knippert snel blauw, wat aangeeft dat het apparaat zich in de AP-verbindingstoestand bevindt.		Het netwerkindicatorlampje knippert langzaam en continu blauw, wat aangeeft dat het apparaat een alarmgebeurtenis heeft (alleen lokale versie).

首页显示/Screen Display/Startbildschirmanzeige/Affichage de la page d'accueil/Pantalla de inicio/Exibição inicial/Главный экран
/Visualizzazione della home page/Wyświetlanie strony głównej/Startscreenweergave

 38.5° U:235.0 V I:00.04 A P:00005 W TOTAL Elec. 0000001.55 AM Kwh 08:05 SUN 2023-08-14	cn	实时温度、电压、电流、功率、电量、日期。
	en	Real-time Temperature, Voltage, Current, Power, Electricity, Date.
	de	Echtzeit-Temperatur, Spannung, Strom, Leistung, Energie, Datum.
	fr	Température en temps réel, Tension, Courant, Pouvoir, Énergie, Date.
	es	Temperatura en tiempo real, Voltaje, Corriente, Poder, Energía, Fecha.
	pt	Temperatura em tempo real, Tensão, Atual, Poder, Energia, Data.
	ru	Температура в реальном времени, напряжение, ток, мощность, энергия, дата.
	it	Temperatura in tempo reale, Tensione, Corrente, Potenza, Energia, Data.
	pl	Temperatura w czasie rzeczywistym, Napięcie, Prąd, Moc, Energia, Data.
	nl	Realtime temperatuur, Spanning, Stroom, Vermogen, Energie, Datum.

主菜单/Main Menu/Hauptmenü/Menü principal/Menü principal/Menü principal/Главное меню/Menü principale/Menü główne
/Hoofdmenu

 38.5° 1. PARM 2. FUNCTION 3. ADVANCED 4. TIMING 5. ABOUT 6. BACK	cn	长按5秒菜单键，进入主菜单。
	en	Press and hold the menu button for 5 seconds to enter the main menu.
	de	Halten Sie die Menütaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
	fr	Appuyez sur le bouton de menu pendant 5 secondes pour entrer dans le menu principal.
	es	Mantenga presionado el botón de menú durante 5 segundos para ingresar al menú principal.
	pt	Pressione e segure o botão de menu por 5 segundos para entrar no menu principal.
	ru	Нажмите и удерживайте кнопку меню в течение 5 секунд, чтобы войти в главное меню.
	it	Premere e tenere premuto il pulsante del menu per 5 secondi per accedere al menu principale.
	pl	Przytrzymaj przycisk menu przez 5 sekund, aby wejść do menu głównego.
	nl	Houd de menuknop 5 seconden ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan.

 38.5° Password **** AM 08:05 SUN 2023-08-14	cn	默认出厂密码为“0”，仅可在设备高级设置中更改，防止未经授权访问和修改。
	en	The default factory password is "0", which can only be changed in the device's advanced settings to prevent unauthorized access and modification.
	de	Das standardmäßige Werkspasswort ist "0" und kann nur in den erweiterten Geräteeinstellungen geändert werden, um unbefugten Zugriff und Änderungen zu verhindern.
	fr	Le mot de passe d'usine par défaut est "0" et ne peut être modifié que dans les paramètres avancés de l'appareil pour empêcher tout accès et toute modification non autorisés.
	es	La contraseña de fábrica predeterminada es "0", y solo se puede cambiar en la configuración avanzada del dispositivo para evitar el acceso y la modificación no autorizados.
	pt	A senha padrão de fábrica é "0" e só pode ser alterada nas configurações avançadas do dispositivo para evitar acesso e modificações não autorizadas.
	ru	Заводской пароль по умолчанию "0" можно изменить только в расширенных настройках устройства, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и изменения.
	it	La password di fabbrica predefinita è "0" e può essere modificata solo nelle impostazioni avanzate del dispositivo per prevenire accessi e modifiche non autorizzate.
	pl	Domyślne hasło fabryczne to "0" i można je zmienić tylko w zaawansowanych ustawieniach urządzenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i modyfikacjom.
	nl	Het standaard fabriekswachtwoord is "0" en kan alleen worden gewijzigd in de geavanceerde instellingen van het apparaat om ongeautoriseerde toegang en wijzigingen te voorkomen.

4.时间设置/Timing/Zeitsteuerung/Minutage/Temporización/Temporização/Таймер/ Temporizzazione/Czasomierz/Timer

 38.5° Sun AM 00:00 NONE AM 00:00 NONE AM 00:00 NONE BACK	cn	本地定时设置仅限本地版设备显示，可设定每周及每日3组开关。
	en	Local timing settings are only displayed on local version devices, which can set 3 groups of switches per week and per day.
	de	Lokale Zeiteinstellungen werden nur auf lokalen Geräteversionen angezeigt, die 3 Schaltergruppen pro Woche und pro Tag einstellen können.
	fr	Les réglages de synchronisation locale sont uniquement affichés sur les appareils de version locale, qui peuvent régler 3 groupes de commutateurs par semaine et par jour.
	es	La configuración de temporización local solo se muestra en dispositivos de versión local, que pueden configurar 3 grupos de interruptores por semana y por día.
	pt	As configurações de temporização local são exibidas apenas em dispositivos da versão local, que podem configurar 3 grupos de interruptores por semana e por dia.
	ru	Локальные настройки времени отображаются только на устройствах локальной версии, которые могут настраивать 3 группы переключателей в неделю и в день.
	it	Le impostazioni di temporizzazione locale vengono visualizzate solo sui dispositivi della versione locale, che possono impostare 3 gruppi di interruttori alla settimana e al giorno.
	pl	Lokalne ustawienia czasowe są wyświetlane tylko na urządzeniach wersji lokalnej, które mogą ustawić 3 grupy przelączników na tydzień i na dzień.
	nl	Lokale tijdstellingen worden alleen weergegeven op apparaten van de lokale versie, die 3 groepen schakelaars per week en per dag kunnen instellen.

1.参数设置/Parameter-Einstellungen/Paramètres de configuration/Configuración de parámetros/Configuração de parâmetros/Настройка параметров/Impostazione dei parametri/Ustawienia parametrów/Parameterinstellingen		
 38.5°	cn 可设置电压、电流、功率和温度阈值，以及跳闸延迟时间（0-10秒）。 跳闸延迟时间，仅限本地设备设置。	
1. Over Voltage 260V3 S	en Voltage, current, power, and temperature thresholds as well as trip delay time (0-10 seconds) can be set. Trip delay time is limited to local device settings.	
2. Under Voltage 165V3 S	de Spannungs-, Strom-, Leistungs- und Temperaturschwellen sowie die Auslöseverzögerungszeit (0-10 Sekunden) können eingestellt werden. Die Auslöseverzögerungszeit ist nur in den lokalen Geräteeinstellungen verfügba.	
3. Over Current 02A3 S	fr Les seuils de tension, de courant, de puissance et de température ainsi que le temps de retard de déclenchement (0 à 10 secondes) peuvent être réglés. Le temps de retard de déclenchement est limité aux paramètres de l'appareil local.	
4. Over Power 0200W3 S	es Se pueden configurar umbrales de voltaje, corriente, potencia y temperatura, así como el tiempo de retardo de disparo (0-10 segundos). El tiempo de retardo de disparo está limitado a la configuración del dispositivo local.	
5. High Temp 80°8 S	pt Podem ser definidos os limites de tensão, corrente, potência e temperatura, assim como o tempo de atraso de disparo (0 a 10 segundos). O tempo de atraso de disparo é limitado às configurações do dispositivo local.	
BACK	ru Можно задать пороги напряжения, тока, мощности и температуры, а также время задержки срабатывания (0-10 секунд). Время задержки срабатывания доступно только в настройках локального устройства.	
	it È possibile impostare le soglie di tensione, corrente, potenza e temperatura nonché il tempo di ritardo dello scatto (0-10 secondi). Il tempo di ritardo dello scatto è limitato alle impostazioni del dispositivo locale.	
	pl Można ustawić progi napięcia, prądu, mocy i temperatury, oraz czas opóźnienia wyzwalania (0-10 sekund). Czas opóźnienia wyzwalania jest ograniczony do ustawień urządzenia lokalnego.	
	nl Spanning, stroom, vermogen en temperatuurdrempels evenals de uitschakelvertragingstijd (0-10 seconden) kunnen worden ingesteld. De uitschakelvertragingstijd is beperkt tot de instellingen van het lokale apparaat.	

 38.5°	ch 设置每个功能的状态 (关闭, 报警, 跳闸保护)。
1. Over Voltage OFF	en Set the status of each function (off, alarm, trip protection).
2. Under Voltage TRIP	de Den Status jeder Funktion einstellen (aus, Alarm, Auslöseschutz).
3. Over Current ALARM	fr Définir l'état de chaque fonction (éteint, alarme, protection de déclenchement).
4. Over Power TRIP	es Configurar el estado de cada función (apagado, alarma, protección de disparo).
5. High Temp OFF	pt Configurar o status de cada função (desligado, alarme, proteção de disparo).
BACK	ru Установить состояние каждой функции (выключено, сигнализация, защита от срабатывания).
	it Impostare lo stato di ogni funzione (spento, allarme, protezione da scatto).
	pl Ustawić status każdej funkcji (wyłączone, alarm, ochrona przed wyzwoleniem).
	nl Stel de status van elke functie in (uit, alarm, uitschakelbescherming).



38.5°

1. RESTORE
EXECUTION

2. CLEAR TE
EXECUTION

3. DISPLAY
FWD/REV

4. RECLOSING
ON/OFF

5. PASSWORD
0 0 0 0 OK

6. CLOCK

00-00-00
00:00:00

ch

设置恢复出厂设置、清除电量、设置密码、屏幕方向、自动合闸、时钟。
欠压/过压保护后才可自动合闸，触发阈值：过压设定阈值-15V，欠压设定阈值+15V。
本地版时钟每月校准一次。
远程版时钟每5分钟自动同步，无需设置。

en

Set factory reset, clear energy, set password, screen orientation, automatic reclosing, clock.
Automatic reclosing is only possible after under-voltage/over-voltage protection.
Trigger threshold: over-voltage set threshold -15V, under-voltage set threshold +15V.
The local version clock is calibrated once a month.
The remote version clock automatically syncs every 5 minutes and does not require setting.

de

Werkseinstellungen zurücksetzen, Energie löschen, Passwort einstellen, Bildschirmorientierung, automatisches Wiedereinschalten, Uhr einstellen.
Automatisches Wiedereinschalten ist nur nach Unterspannungs-/Überspannungsschutz möglich.
Auslöseschwelle: Überspannungseinstellschwelle -15V, Unterspannungseinstellschwelle +15V. Die Uhr der lokalen Version wird einmal im Monat kalibriert.
Die Uhr der Fernversion synchronisiert sich alle 5 Minuten automatisch und muss nicht eingestellt werden.

fr

Réinitialiser les paramètres d'usine, effacer l'énergie, définir le mot de passe, l'orientation de l'écran, la refermeture automatique, l'horloge.
La refermeture automatique n'est possible qu'après protection contre les sous-tensions /surtensions.
Seuil de déclenchement : seuil de réglage de la surtension -15V, seuil de réglage de la sous-tension +15V.
L'horloge de la version locale est calibrée une fois par mois.
L'horloge de la version à distance se synchronise automatiquement toutes les 5 minutes et n'a pas besoin d'être réglée.

es

Configure restablecimiento de fábrica, borrar energía, establecer contraseña, orientación de la pantalla, reconexión automática, reloj.
La reconexión automática solo es posible después de la protección contra bajo voltaje /sobretensión.
Umbral de disparo: umbral de configuración de sobretensión -15V, umbral de configuración de bajo voltaje +15V.
El reloj de la versión local se calibra una vez al mes.
El reloj de la versión remota se sincroniza automáticamente cada 5 minutos y no necesita configuración.

 38.5° 1. RESTORE EXCUTION	pt Configurar redefinição de fábrica, limpar energia, definir senha, orientação da tela, rearme automático, relógio. O rearme automático só é possível após a proteção contra subtensão/sobretensão. Limite de disparo: limite de configuração de sobretensão -15V, limite de configuração de subtensão +15V. O relógio da versão local é calibrado uma vez por mês. O relógio da versão remota sincroniza automaticamente a cada 5 minutos e não requer configuração.
2. CLEAR TE EXCUTION	ru Настройка сброса к заводским настройкам, очистка энергии, установка пароля, ориентация экрана, автоматическое повторное включение, часы. Автоматическое повторное включение возможно только после защиты от пониженного /повышенного напряжения. Порог срабатывания: уставка перенапряжения -15V, уставка пониженного напряжения +15V. Часы локальной версии калибруются раз в месяц. Часы удаленной версии автоматически синхронизируются каждые 5 минут и не требуют настройки.
3. DISPLAY FWD/REV	it Impostare ripristino delle impostazioni di fabbrica, cancellare energia, impostare password, orientamento dello schermo, richiusura automatica, orologio. La richiusura automatica è possibile solo dopo la protezione da sotto-/sovratensione. Soglia di attivazione: soglia di impostazione della sovratensione -15V, soglia di impostazione della sottotensione +15V. L'orologio della versione locale viene calibrato una volta al mese. L'orologio della versione remota si sincronizza automaticamente ogni 5 minuti e non necessita di impostazioni.
4. RECLOSING ON/OFF	pl Ustawienia przywracania ustawień fabrycznych, czyszczenie energii, ustawienie hasła, orientacja ekranu, automatyczne ponowne włączenie, zegar. Automatyczne ponowne włączenie jest możliwe tylko po zabezpieczeniu przed pod -i nadnapięciem. Próg zadziałania: ustawienie nadnapięcia -15V, ustawienie podnapięcia +15V. Zegar lokalnej wersji jest kalibrowany raz w miesiącu. Zegar wersji zdalnej synchronizuje się automatycznie co 5 minut i nie wymaga ustawień.
5. PASSWORD 0 0 0 0 OK	
6. CLOCK 00-00-00 00:00:00	nl Stel fabrieksreset, energie wissen, wachtwoord instellen, schermoriëntatie, automatisch herinschakelen, klok in. Automatisch herinschakelen is alleen mogelijk na onder- en overspanningsbeveiliging. Drempelwaarde: overspanningsdrempel -15V, onderspanningsdrempel +15V. De klok van de lokale versie wordt eenmaal per maand gekalibreerd. De klok van de externe versie synchroniseert elke 5 minuten automatisch en hoeft niet te worden ingesteld.

APP功能描述/APP Function Description/APP-Funktionsbeschreibung/Description des fonctionnalités de l'application/Descripción de la función de la aplicación/Descrição da função do aplicativo/Описание функции приложения/Descrizione della funzione dell'app/Opis funkcji aplikacji/APP-functiebeschrijving

cn	 充值功能	 预付费开关	 充值记录	 剩余可用电量清零	 电量充值
en	Recharge Function	Prepaid Switch	Recharge Records	Reset Remaining Electricity	Electricity Recharge
de	Auładefunktion	Prepaid-Schalter	Auładefunktionen	Restlichen Strom zurücksetzen	Stromauładung
fr	Fonction de recharge	Interrupteur prépayé	Historique des recharges	Réinitialiser l'électricité restante	Recharge d'électricité
es	Función de recarga	Interruptor de prepago	Registros de recarga	Restablecer la electricidad restante	Recarga de electricidad
pt	Função de recarga	Interruptor pré-pago	Registros de recarga	Zerar a eletricidade restante	Recarga de eletricidade
ru	Функция пополнения	Переключатель предплат	Записи о пополнении	Сбросить оставшееся электричество	Пополнение электричества
it	Funzione di ricarica	Interruttore prepagato	Registrazioni di ricarica	Azzerrare l'elettricità rimanente	Ricarica di elettricità
pl	Funkcja doładowania	Przełącznik przedpłaty	Rejestry doładowań	Zresetuj pozostałą energię elektryczną	Doładowanie energii elektrycznej
nl	Opladfunctie	Prepaid-schakelaar	Opladgeschiedenis	Reset resterende elektriciteit	Elektriciteitsopladng

APP高级功能/Advanced Functions on APP/Erweiterte Funktionen der APP/Fonctions avancées de l'application/Funciones avanzadas en la aplicación/Funções avançadas no aplicativo/Расширенные функции в приложении/Funzioni avanzate dell'app/Zaawansowane funkcje aplikacji/Geavanceerde functies in de

cn	 恢复默认开关	注意：所有功能设置将恢复为默认出厂设置。
en	Reset to Default Switch	Note: All function settings will be restored to default factory settings.
de	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Hinweis: Alle Funktionseinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
fr	Réinitialiser les paramètres par défaut	Remarque: Toutes les fonctions seront réinitialisées aux paramètres par défaut d'usine.
es	Restablecer el interruptor a los valores predeterminados	Nota: Todas las configuraciones de funciones se restablecerán a los valores predeterminados de fábrica.
pt	Restaurar para o padrão de fábrica	Nota: Todas as configurações de funções serão restauradas para as configurações padrão de fábrica.
ru	Сброс на настройки по умолчанию	Примечание: Все настройки функций будут сброшены до заводских настроек по умолчанию.
it	Ripristina impostazioni di fabbrica	Nota: Tutte le impostazioni delle funzioni saranno ripristinate alle impostazioni predefinite di fabbrica.
pl	Przywróć ustawienia fabryczne	Uwaga: Wszystkie ustawienia funkcji zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.
nl	Herstellen van de standaard schakelaar	Opmerking: Alle functiewijzigingen worden hersteld naar de standaard fabrieksinstellingen.

cn	 主动上报开关	主动上报开启时, 设备数据会按照设置值上报, 数值范围: 60-600S。
en	Active Reporting Switch	When active reporting is enabled, the device data will be reported according to the set value, range: 60-600S.
de	Aktiver Berichterstattungsschalter	Wenn die aktive Berichterstattung aktiviert ist, werden die Gerätedaten gemäß dem eingestellten Wert gemeldet, Bereich: 60-600S.
fr	Interrupteur de rapport actif	Lorsque le rapport actif est activé, les données de l'appareil seront rapportées selon la valeur définie, plage: 60-600S.
es	Interruptor de informe activo	Cuando el informe activo está habilitado, los datos del dispositivo se informarán de acuerdo con el valor establecido, rango: 60-600S.
pt	Interruptor de relatório ativo	Quando o relatório ativo estiver ativado, os dados do dispositivo serão relatados de acordo com o valor definido, intervalo: 60-600S.
ru	Переключатель активной отчетности	При включенной активной отчетности данные устройства будут передаваться в соответствии с установленным значением, диапазон: 60-600S.
it	Interruttore di segnalazione attiva	Quando la segnalazione attiva è abilitata, i dati del dispositivo verranno riportati secondo il valore impostato, intervallo: 60-600S.
pl	Przełącznik aktywnego raportowania	Gdy włączone jest aktywne raportowanie, dane urządzenia będą raportowane zgodnie z ustawioną wartością, zakres: 60-600S.
nl	Actieve rapportageschakelaar	Wanneer actieve rapportage is ingeschakeld, worden de apparaatgegevens gerapporteerd volgens de ingestelde waarde, bereik: 60-600S.

cn	 屏幕设置	1. 屏幕亮度1-5级, 5级最亮。 2. 打开熄屏开关, 屏幕就可以熄灭。 3. 屏幕可以正向, 反向显示。
en	Screen settings	1. Screen brightness levels from 1 to 5, with 5 being the brightest. 2. Turn on the screen off switch to turn off the screen. 3. The screen can display forward and backward.
de	Bildschirmeinstellungen	1. Bildschirmhelligkeit von Stufe 1 bis 5, wobei 5 am hellsten ist. 2. Schalten Sie den Bildschirm-aus-Schalter ein, um den Bildschirm auszuschalten. 3. Der Bildschirm kann vorwärts und rückwärts anzeigen.
fr	Paramètres de l'écran	1. Niveaux de luminosité de l'écran de 1 à 5, 5 étant le plus lumineux. 2. Activez l'interrupteur d'extinction de l'écran pour éteindre l'écran. 3. L'écran peut afficher vers l'avant et vers l'arrière.
es	Configuración de pantalla	1. Niveles de brillo de la pantalla de 1 a 5, siendo 5 el más brillante. 2. Encienda el interruptor de apagado de la pantalla para apagar la pantalla. 3. La pantalla puede mostrar hacia adelante y hacia atrás.
pt	Configurações de tela	1. Níveis de brilho da tela de 1 a 5, sendo 5 o mais brilhante. 2. Ligue o interruptor de desligamento da tela para desligar a tela. 3. A tela pode exibir para frente e para trás.
ru	Настройки экрана	1. Уровни яркости экрана от 1 до 5, где 5 - самый яркий. 2. Включите выключатель экрана, чтобы выключить экран. 3. Экран может отображаться вперед и назад.
it	Impostazioni dello schermo	1. Livelli di luminosità dello schermo da 1 a 5, con 5 il più luminoso. 2. Attiva l'interruttore di spegnimento dello schermo per spegnere lo schermo. 3. Lo schermo può visualizzare in avanti e indietro.
pl	Ustawienia ekranu	1. Poziomy jasności ekranu od 1 do 5, przy czym 5 jest najjaśniejszy. 2. Włącz wyłącznik ekranu, aby wyłączyć ekran. 3. Ekran może wyświetlać do przodu i do tyłu.
nl	Scherminstellingen	1. Schermhelderheidsniveaus van 1 tot 5, waarbij 5 de helderste is. 2. Zet de schermuitschakelaar aan om het scherm uit te schakelen. 3. Het scherm kan vooruit en achteruit weergeven.



警告/WARNING/WARNUNG/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA/AVISO/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ /AVVERTIMENTO/OSTRZEŻENIE/WAARSCHUWING

cn 注意:

- 智能设备必须在具备电气操作及其安装的相关技能和知识的专业人员的指导下进行安装和维护。这些人员应接受电气安全培训,以识别和避免潜在危险。
- 如果在打开包装时发现智能设备有任何损坏,请不要安装该设备。
- 智能设备必须安装在配电柜中或配电柜内部,并用门或挡板隔离,以防止未经授权或意外操作。
- 智能设备的安装和使用必须符合所有适用的地方、区域和国家规定。
- 在安装智能设备时,专业安装工程师必须确认机械强度和电气导电性是令人满意的。
- 对于不遵守本文件和其他相关文件所导致的任何后果,我们概不负责。

en Notice:

- The Smart devices must be installed and maintained under the guidance of professionals who possess the skills and knowledge related to the manufacture and operation of electrical equipment and its installation. These individuals should have undergone safety training to identify and avoid potential hazards.
- If you find any damage to the Smart devices upon opening the package, please do not install the device.
- The Smart devices must be installed in a distribution cabinet or inside the distribution cabinet, isolated by doors or baffles to prevent unauthorized or accidental access.
- The installation and use of the Smart devices must comply with all applicable local, regional, and national regulations.
- When installing the Smart devices, a professional installation engineer must verify that the mechanical strength and electrical conductivity are satisfactory.
- We are not responsible for any consequences resulting from non-compliance with this document and other related documents.

de Hinweis:

- Die intelligenten Geräte müssen unter Anleitung von Fachleuten installiert und gewartet werden, die über die Fähigkeiten und Kenntnisse im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Betrieb von elektrischen Geräten und deren Installation verfügen. Diese Personen sollten eine Sicherheitsschulung absolviert haben, um potenzielle Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.
- Wenn Sie beim Öffnen der Verpackung Schäden an den intelligenten Geräten feststellen, installieren Sie das Gerät bitte nicht.
- Die intelligenten Geräte müssen in einem Verteilerschrank oder innerhalb des Verteilerschranks installiert werden, isoliert durch Türen oder Blenden, um unbefugten oder versehentlichen Zugriff zu verhindern.
- Die Installation und Nutzung der intelligenten Geräte müssen allen anwendbaren lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsprechen.
- Bei der Installation der intelligenten Geräte muss ein professioneller Installationstechniker überprüfen, ob die mechanische Festigkeit und die elektrische Leitfähigkeit zufriedenstellend sind.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für irgendwelche Konsequenzen, die sich aus der Nichteinhaltung dieses Dokuments und anderer damit zusammenhängender Dokumente ergeben.

fr Remarque:

- Les appareils intelligents doivent être installés et entretenus sous la guidance de professionnels possédant les compétences et connaissances liées à la fabrication et au fonctionnement des équipements électriques et à leur installation. Ces individus devraient avoir suivi une formation de sécurité pour identifier et éviter les risques potentiels.
- Si vous constatez des dommages aux appareils intelligents lors de l'ouverture de l'emballage, veuillez ne pas installer l'appareil.
- Les appareils intelligents doivent être installés dans un armoire de distribution ou à l'intérieur de celle-ci, isolés par des portes ou des cloisons pour empêcher l'accès non autorisé ou accidentel.
- L'installation et l'utilisation des appareils intelligents doivent se conformer à toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables.
- Lors de l'installation des appareils intelligents, un ingénieur d'installation professionnel doit vérifier que la résistance mécanique et la conductivité électrique sont satisfaisantes.
- Nous ne sommes pas responsables des conséquences résultant du non-respect de ce document et d'autres documents connexes.

es Aviso:

- Los dispositivos inteligentes deben ser instalados y mantenidos bajo la guía de profesionales que posean las habilidades y conocimientos relacionados con la fabricación y operación de equipos eléctricos y su instalación. Estas personas deben haber recibido capacitación en seguridad para identificar y evitar riesgos potenciales.
- Si encuentra algún daño en los dispositivos inteligentes al abrir el paquete, por favor no instale el dispositivo.
- Los dispositivos inteligentes deben instalarse en un armario de distribución o dentro del mismo, aislados por puertas o tabiques para prevenir el acceso no autorizado o accidental.
- La instalación y el uso de los dispositivos inteligentes deben cumplir con todas las regulaciones locales, regionales y nacionales aplicables.
- Cuando instale los dispositivos inteligentes, un ingeniero de instalación profesional debe verificar que la resistencia mecánica y la conductividad eléctrica sean satisfactorias.
- No nos hacemos responsables de las consecuencias resultantes del incumplimiento de este documento y otros documentos relacionados.

pt Aviso:

- Os dispositivos inteligentes devem ser instalados e mantidos sob a orientação de profissionais que possuam as habilidades e conhecimentos relacionados à fabricação e operação de equipamentos elétricos e sua instalação. Esses indivíduos devem ter passado por treinamento de segurança para identificar e evitar potenciais riscos.
- Se você encontrar algum dano nos dispositivos inteligentes ao abrir a embalagem, por favor, não instale o dispositivo.
- Os dispositivos inteligentes devem ser instalados em um armário de distribuição ou dentro do armário de distribuição, isolados por portas ou divisórias para evitar acesso não autorizado ou accidental.
- A instalação e o uso dos dispositivos inteligentes devem cumprir todas as regulamentações locais, regionais e nacionais aplicáveis.
- Ao instalar os dispositivos inteligentes, um engenheiro de instalação profissional deve verificar se a resistência mecânica e a condutividade elétrica são satisfatórias.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer consequências resultantes do não cumprimento deste documento e de outros documentos relacionados.

ru Уведомление:

- Умные устройства должны быть установлены и обслуживаться под руководством профессионалов, обладающих навыками и знаниями, связанными с производством и эксплуатацией электротехнического оборудования и его установкой. Эти лица должны пройти обучение по безопасности для выявления и предотвращения потенциальных опасностей.
- Если при открытии упаковки вы обнаружите повреждения умных устройств, пожалуйста, не устанавливайте устройство.
- Умные устройства должны быть установлены в распределительном шкафу или внутри распределительного шкафа, изолированные дверцами или перегородками, чтобы предотвратить несанкционированный или случайный доступ.
- Установка и использование умных устройств должны соответствовать всем применимым местным, региональным и национальным нормам и правилам.
- При установке умных устройств профессиональный инженер-монтажник должен проверить, что механическая прочность и электропроводность удовлетворительны.
- Мы не несем ответственности за любые последствия, возникшие в результате несоблюдения этого документа и других связанных документов.

it Avviso:

- I dispositivi intelligenti devono essere installati e mantenuti sotto la guida di professionisti che possiedono le competenze e la conoscenza relative alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche e alla loro installazione. Queste persone dovrebbero aver seguito una formazione sulla sicurezza per identificare ed evitare potenziali pericoli.
- Se trovi danni ai dispositivi intelligenti all'apertura della confezione, per favore non installare il dispositivo.
- I dispositivi intelligenti devono essere installati in un armadietto di distribuzione o all'interno dello stesso, isolati da porte o barriere per prevenire accessi non autorizzati o accidentali.
- L'installazione e l'uso dei dispositivi intelligenti devono essere conformi a tutte le normative locali, regionali e nazionali applicabili.
- Quando si installano i dispositivi intelligenti, un ingegnere di installazione professionale deve verificare che la resistenza meccanica e la conducibilità elettrica siano soddisfacenti.
- Non siamo responsabili di conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questo documento e di altri documenti correlati.

PL Aviso:

■ Inteligentne urządzenia muszą być instalowane i konserwowane pod kierunkiem profesjonalistów, którzy posiadają umiejętności i wiedzę związaną z produkcją i obsługą sprzętu elektrycznego oraz jego instalacją. Osoby te powinny przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, aby zidentyfikować i unikać potencjalnych zagrożeń.

■ Jeśli po otwarciu opakowania znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenia inteligentnych urządzeń, nie instaluj urządzenia.

■ Inteligentne urządzenia muszą być instalowane w szafie rozdzielczej lub wewnątrz szafy rozdzielczej, izolowane drzwiami lub przegrodami, aby zapobiec nieautoryzowanemu lub przypadkowemu dostępowi.

■ Instalacja i użytkowanie inteligentnych urządzeń muszą być zgodne ze wszystkimi stosownymi lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami.

■ Podczas instalacji inteligentnych urządzeń profesjonalny inżynier instalacji musi zweryfikować, czy wytrzymałość mechaniczna i przewodność elektryczna są zadowalające.

■ Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego dokumentu i innych powiązanych dokumentów.

nl Notitie:

■ De Smart-apparaten moeten worden geïnstalleerd en onderhouden onder begeleiding van professionals die beschikken over de vaardigheden en kennis met betrekking tot de vervaardiging en werking van elektrische apparatuur en de installatie ervan. Deze personen moeten een veiligheidstraining hebben ondergaan om potentiële gevaren te identificeren en te vermijden.

■ Als u bij het openen van de verpakking schade aan de Smart-apparaten constateert, installeer het apparaat dan niet.

■ De Smart-apparaten moeten worden geïnstalleerd in een verdeelkast of binnenin de verdeelkast, geïsoleerd door deuren of schotten om ongeautoriseerde of accidentele toegang te voorkomen.

■ De installatie en het gebruik van de Smart-apparaten moeten voldoen aan alle toepasselijke lokale, regionale en nationale voorschriften.

■ Bij de installatie van de Smart-apparaten moet een professionele installatie-engineer verifiëren dat de mechanische sterkte en elektrische geleidbaarheid voldoende zijn.

■ Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van dit document en andere gerelateerde documenten.

Changyou Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

Service: support@tongou.com
www.tongou.com

Tongou is a trademark and the property of Changyou Technology, its subsidiaries and affiliated companies.