

ACTIVESHOP[®]

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Ultragarsinis valytuvas D-3000



Importuotojas:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, pastatas
DC2A 54-610 Wroclavas,
Lenkija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Techniniai duomenys:

Modelis	D-3000
Talpyklos talpa	450 ml
Didžiausias skysčio lygis	300 ml
Talpyklos matmenys	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Įtampa	220-240 V 50/60 Hz
Maitinimas	35 W
Korpuso medžiaga	ABS
Konteinerio medžiaga	Nerūdijantis plienas SUS304
Vibracijos dažnis	42 kHz
Matmenys	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Grynasis svoris	0,82 kg
Bendrasis svoris	1,08 kg

- Prieš pildami atjunkite įrenginį. Neviršykite "MAX" linijos, kad neperpildytumėte.
- Neuždarykite pildykite bako abrazyvinių medžiagų arba korozijos cheminių medžiagų. Jis gali sukelti nutekėti ir dėl to ją sugadinti.
- Nenaudokite ploviklio, jei laidas arba kištukas yra pažeistas. Jei jis pažeistas, kreipkitės į techninės priežiūros centrą, kad jį patikrintų ir suremontuotų.
- Laikykite skalbyklę saugioje, sausoje ir nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
- Niekada nepalikite skalbyklės be priežiūros, kai ji įjungta į elektros tinklą.
- Nenaudokite maudydamiesi vonioje.
- Po naudojimo atjunkite skalbyklę nuo maitinimo šaltinio.
- Neplaukite skalbyklės į vandenį, kad išvengtumėte elektros smūgio
- Išpilkite vandenį pro rodykle pažymėtą vietą ant skalbyklės.

Plautuvės konstrukcija ir priedai:

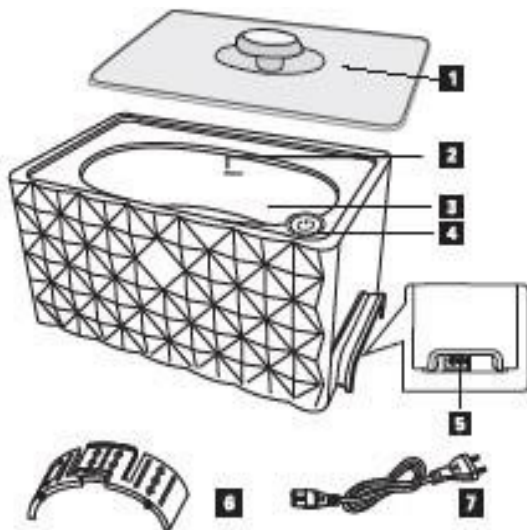

1. Dangtis

2. Didžiausio skysčio lygio linija

3. Nerūdijančio plieno bakas

4. Įjungimo mygtukas

5. Maitinimo lizdas

6. Laikrodžio stovas (pasirinktinai) 7.

Maitinimo kabelis

Laikymas ir tvarkymas



1. Neįjunkite skalbyklės, jei joje nėra vandens. Įjungdami skalbyklę be vandens galite sugadinti skalbyklę.
2. Neperkraukite skalbyklės nuolatiniu veikimu. Po 20 minučių nepertraukiamo veikimo palikite skalbyklę dar 10 minučių veikti tuščiąja eiga.
3. Nepalikite vandens skalbyklėje visam laikui. Po naudojimo išpilkite vandenį arba tirpalą iš skalbyklės. Palikdami vandenį ar tirpalą skalbyklėje ilgą laiką, galite ją sugadinti. Vandenį išpilkite atsargiai, Skalavimo mašinos išorė nėra atspari vandeniui.
4. Rūpinkitės skalbyklės išore. Nedelsdami nuvalykite vandens ar tirpalo likučius. Plautuvę valykite drėgnu rankšluosčiu. Po skalavimo nušluostykite sausi.
5. Nelaikykite skalbyklės tiesioginiuose saulės spinduliuose. Laikykite ją sausoje, vėsioje ir vėdinamoje vietoje.

Naudojimo instrukcijos



1. Atidarykite dangtį ir įdėkite daiktus į talpyklą.
2. Pripildykite talpyklą vandens. Vanduo turi apsemti plaunamus daiktus, tačiau neviršyti maksimalaus skysčio lygio.
3. Uždarykite dangtį ir prijunkite skalbyklę prie maitinimo šaltinio. Paspauskite "ON", kad pradėtumėte plovimo procesą.
Įjunkite skalbyklę tik tada, kai dangtis yra uždarytas.
4. Jei daiktus reikia valyti ilgiau, dar kartą paspauskite mygtuką "ON". Valymo metu taip pat galite paspausti "ON", jei norite baigti valymą.
5. Baigę valymą, atjunkite skalbyklę nuo maitinimo šaltinio, nuimkite dangtį ir išpilkite vandenį rodyklės nurodyta kryptimi.

PAPILDOMŲ PRIEDŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



Laikrodžių stovas

Naudokite stovą, kad valydami apyrankę laikrodį laikytumėte virš vandens paviršiaus.

VALYMO BŪDAI



Įprastas valymas

Atidarykite dangtį. Įdėkite daiktus į skalbyklės rezervuarą. Pripildykite rezervuarą vandens. Vanduo turi apsemti plaunamus daiktus, tačiau neturi viršyti didžiausio skysčio lygio. Tada paspauskite mygtuką "ON" mygtuką, kad pradėtumėte valyti.



Valymo tirpalas

Paruoškite valymo tirpalą pagal gamintojo rekomendacijas. Būkite atsargūs, kad neviršytumėte tirpalo koncentracijos. Tai gali pažeisti ploviklio sandariklius, todėl kyla pavojus užlieti elektroninius komponentus. Baigę pripildykite plovyklę vandens, įjunkite 90 sekundžių ir išpilkite iš plovyklės likučius. Taip išvengsite skalbyklės pažeidimų dėl ilgo sąlyčio su cheminėmis medžiagomis.

PRODUKTAI, NETINKAMI VALYTI ULTRAGARSINIŲ VALYTUVŲ

- Juvelyriniai dirbiniai (perlai, smaragdas, dramblio kaulo dirbiniai, karoliukai, kriauklės, agatas).
- Suvirinti, dengti ir klijuoti gaminiai
- Kiti daiktai, pavyzdžiui, mediena, dengtas stiklas, keramika, fotoaparato filtrai.

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Ltd. įmonė).
2. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose arba šlapiomis rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių.
3. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Ltd. servisą:
(a) į prietaisą pateko skysčio, (b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, c) pažeistas maitinimo kabelis, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
4. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nemontuokite prietaiso ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.

5. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
6. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
7. Nestatykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs prietaisas gali būti sugadintas.
8. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama laikytis vienos minutės intervalo prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
9. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali sugesti, būti sugadintas ar net sudegti.

DĖMESIO:

1. Sugedus maitinimo laidui ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra sumažėjusios, o patirtis ir žinios apie prietaisą nepakankamos, jei prižiūrima arba instruktuojama, kaip saugiai naudotis prietaisu, kad būtų suprasta su tuo susijusi rizika.
3. Įranga nėra skirta vaikams žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaislas. Neteisingas elektros prietaiso naudojimas arba sąlytis su juo gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisą reikia naudoti ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose, laikydamiesi aplinkos apsaugos principų. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų kontenerius. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, panaudotą elektros įrangą reikia rinkti atskirai ir perduoti į surinkimo punktus.

elektroninės ir elektros įrangos atliekos.

Pasibaigus naudingo tarnavimo laikui, senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų komponentų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamas surinkimo vietas, taip pat bendrovei ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Prietaisas turėtų būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar mėtyti, jis negali būti veikiamas mechaninių smūgių ar atmosferos veiksnių.