

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.


## Описание изделия

### Зарядный чехол




86

## Ношение

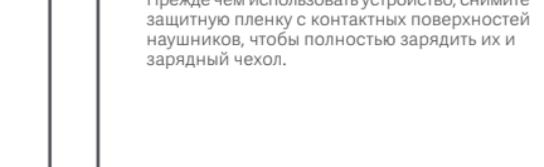

Аккуратно вставьте наушник в ушной канал и убедитесь, что он не выпадет, если потрясти головой.

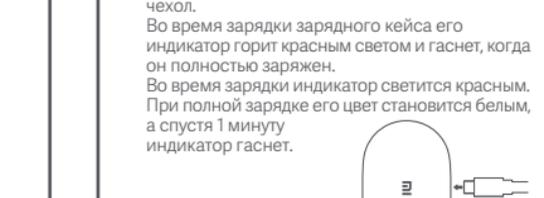

Выровняйте наушник так, чтобы микрофон был открыт во время разговоров.

88

## Зарядка

Прежде чем использовать устройство, снимите защитную пленку с контактных поверхностей наушников, чтобы полностью зарядить их и зарядный чехол.

Способ 1: Наушники находятся в зарядном футляре и автоматически включаются и подключаются к устройству после открытия крышки.

Способ 2: Если наушники не вставлены в зарядный кейс и отключены, по отдельности нажмите и удерживайте multifunctional кнопки в течение 1 секунды, пока они не включатся вручную. После включения индикаторы будут светиться белым.

Подключите кабель для зарядки, чтобы одновременно заряжать наушники и зарядный чехол.

Во время зарядки зарядного кейса его индикатор горит красным светом и гаснет, когда он полностью заряжен.

Во время зарядки индикатор светится красным. При полной зарядке его цвет становится белым, а спустя 1 минуту индикатор гаснет.

В комплект поставки этого продукта не входит кабель для зарядки.

89

## Включение

Способ 1: Наушники находятся в зарядном футляре и автоматически включаются и подключаются к устройству после открытия крышки.

Способ 2: Если наушники не вставлены в зарядный кейс и отключены, по отдельности нажмите и удерживайте multifunctional кнопки в течение 1 секунды, пока они не включатся вручную. После включения индикаторы будут светиться белым.

Способ 3: Если наушники не в зарядном кейсе, нажмите и удерживайте multifunctional кнопку около 5 секунд.

Способ 2: Поместите наушники в зарядный кейс и закройте крышку.

Способ 3: Если наушники перейдут в состояние подключения и в течение 5 минут к ним не будет подключено никаких устройств, они автоматически выключатся.

Подключите кабель для зарядки, чтобы одновременно заряжать наушники и зарядный чехол.

Во время зарядки зарядного кейса его индикатор горит красным светом и гаснет, когда он полностью заряжен.

Во время зарядки индикатор светится красным. При полной зарядке его цвет становится белым, а спустя 1 минуту индикатор гаснет.

90

## Подключение

**Автоматическое подключение.** Наушники автоматически подключаются друг к другу, и их можно найти для сопряжения, когда крышка открыта.

После первого сопряжения наушники автоматически повторно подключатся к устройству, с которым были сопряжены в последний раз (на устройстве должен быть включен Bluetooth).

Примечание. Если наушники не удается подключить, поместите их обратно в зарядный кейс, закройте крышку и повторите описанную выше операцию.

**Переключение между одним и двумя наушниками:** После успешного подключения обоих наушников в режиме двух наушников, поместите любой наушник обратно в зарядный кейс и закройте крышку, другой наушник перейдет в режим одного наушника. При последующем извлечении наушника из зарядного кейса режим двойных наушников восстанавливается автоматически.

После успешного подключения обоих наушников в режиме двух наушников, поместите любой наушник обратно в зарядный кейс и закройте крышку, другой наушник перейдет в режим одного наушника. При последующем извлечении наушника из зарядного кейса режим двойных наушников восстанавливается автоматически.

После успешного подключения обоих наушников в режиме двух наушников, поместите любой наушник обратно в зарядный кейс и закройте крышку, другой наушник перейдет в режим одного наушника. При последующем извлечении наушника из зарядного кейса режим двойных наушников восстанавливается автоматически.

После успешного подключения обоих наушников в режиме двух наушников, поместите любой наушник обратно в зарядный кейс и закройте крышку, другой наушник перейдет в режим одного наушника. При последующем извлечении наушника из зарядного кейса режим двойных наушников восстанавливается автоматически.

После успешного подключения обоих наушников в режиме двух наушников, поместите любой наушник обратно в зарядный кейс и закройте крышку, другой наушник перейдет в режим одного наушника. При последующем извлечении наушника из зарядного кейса режим двойных наушников восстанавливается автоматически.

91

## Ручное подключение:

Вручную включите оба наушника, когда они выключены, оба индикатора загорятся белым, а затем поочередно будут мигать красным и белым, как только будет установлено соединение.

Способ 1: Нажмите multifunctional кнопку, чтобы включить оба наушника, а затем нажмите и удерживайте multifunctional кнопку, чтобы переключиться на второй наушник. Если в течение 5 минут ни одно устройство не будет подключено, наушники выключатся автоматически.

Способ 2: Снимите наушники, чтобы приостановить воспроизведение музыки, и наденьте наушники, чтобы начать воспроизведение музыки.

Способ 3: Если наушники не в зарядном кейсе, нажмите и удерживайте multifunctional кнопку около 5 секунд.

Способ 2: Поместите наушники в зарядный кейс и закройте крышку.

Способ 3: Если наушники перейдут в состояние подключения и в течение 5 минут к ним не будет подключено никаких устройств, они автоматически выключатся.

Подключите кабель для зарядки, чтобы одновременно заряжать наушники и зарядный чехол.

Во время зарядки зарядного кейса его индикатор горит красным светом и гаснет, когда он полностью заряжен.

92

## Включение

Способ 1: Наушники находятся в зарядном футляре и автоматически включаются и подключаются к устройству после открытия крышки.

Способ 2: Если наушники не вставлены в зарядный кейс и отключены, по отдельности нажмите и удерживайте multifunctional кнопки в течение 1 секунды, пока они не включатся вручную. После включения индикаторы будут светиться белым.

Способ 3: Если наушники не в зарядном кейсе, нажмите и удерживайте multifunctional кнопку около 5 секунд.

Способ 2: Поместите наушники в зарядный кейс и закройте крышку.

Способ 3: Если наушники перейдут в состояние подключения и в течение 5 минут к ним не будет подключено никаких устройств, они автоматически выключатся.

Подключите кабель для зарядки, чтобы одновременно заряжать наушники и зарядный чехол.

Во время зарядки зарядного кейса его индикатор горит красным светом и гаснет, когда он полностью заряжен.

93

## Подключение

**Автоматическое подключение.** Наушники автоматически подключаются друг к другу, и их можно найти для сопряжения, когда крышка открыта.

После первого сопряжения наушники автоматически повторно подключатся к устройству, с которым были сопряжены в последний раз (на устройстве должен быть включен Bluetooth).

Примечание. Если наушники не удается подключить, поместите их обратно в зарядный кейс, закройте крышку и повторите описанную выше операцию.

**Переключение между одним и двумя наушниками:** После успешного подключения обоих наушников в режиме двух наушников, поместите любой наушник обратно в зарядный кейс и закройте крышку, другой наушник перейдет в режим одного наушника. При последующем извлечении наушника из зарядного кейса режим двойных наушников восстанавливается автоматически.

После успешного подключения обоих наушников в режиме двух наушников, поместите любой наушник обратно в зарядный кейс и закройте крышку, другой наушник перейдет в режим одного наушника. При последующем извлечении наушника из зарядного кейса режим двойных наушников восстанавливается автоматически.

После успешного подключения обоих наушников в режиме двух наушников, поместите любой наушник обратно в зарядный кейс и закройте крышку, другой наушник перейдет в режим одного наушника. При последующем извлечении наушника из зарядного кейса режим двойных наушников восстанавливается автоматически.

После успешного подключения обоих наушников в режиме двух наушников, поместите любой наушник обратно в зарядный кейс и закройте крышку, другой наушник перейдет в режим одного наушника. При последующем извлечении наушника из зарядного кейса режим двойных наушников восстанавливается автоматически.

94

## Обзор функций

**Принятие и завершение вызовов** Осторожно нажмите multifunctional кнопку, чтобы ответить на вызов, и нажмите и удерживайте ее около 1 секунды, чтобы завершить вызов.

**Отклонение вызова** Однократный вызов: Нажмите и удерживайте multifunctional кнопку в течение примерно 1 секунды, чтобы отклонить вызовы. Трёхстороннее соединение: Дважды нажмите multifunctional кнопку, чтобы отклонить вызовы.

**Воспроизведение музыки/Пауза** Способ 1: Нажмите multifunctional кнопку, чтобы включить оба наушника, а затем нажмите и удерживайте multifunctional кнопку, чтобы переключиться на второй наушник. Если в течение 5 минут ни одно устройство не будет подключено, наушники выключатся автоматически.

**Сброс настроек наушников** Поместите оба наушника в зарядный кейс, наушники перейдут в состояние зарядки, затем нажмите и удерживайте multifunctional кнопки на обоих наушниках в течение 10 секунд. Как только индикаторы наушников начнут мигать красным и белым поочередно три раза, они были успешно перезагружены.

**Включение голосового помощника** Дважды нажмите multifunctional кнопку, чтобы включить голосового помощника во время использования наушников.

**Примечание.** Необходимо, чтобы устройство поддерживало функцию голосового помощника и было активировано быстрое пробуждение.

На обоих наушниках можно использовать указанные выше функции.

95

## Меры безопасности

**Предупреждение** 1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие по каким-либо причинам, так как это может привести к возгоранию или даже полной поломке изделия.

2. Не подвергайте изделие воздействию очень низких или очень высоких температур (ниже 0 °C или выше 45 °C).

3. Держите индикаторы изделия вдали от глаз детей или животных во время использования наушников.

4. Не используйте данное изделие во время грозы. Это может привести к неисправности изделия и повысить риск поражения электрическим током.

5. Не протирайте и не чистите наушники или их чехол спиртом или другими летучими жидкостями.

6. Избегайте контакта изделия с водой.

7. Как только зарядный кейс будет полностью заряжен, его индикатор погаснет. Если в это время снова подключить кабель для зарядки, индикатор не будет, что не означает, что зарядный футляр невозможно зарядить.

96

## Обзор функций

**Принятие второго входящего вызова и переключение между разговорами** Нажмите multifunctional кнопку, чтобы ответить на второй входящий вызов во время текущего вызова. Дважды нажмите multifunctional кнопку для переключения между двумя вызовами.

**Переключение между наушниками и устройством** Во время разговора снимите любой наушник, чтобы переключить вызов на телефон, и наденьте любой наушник, чтобы переключить вызов на наушник.

**Отключение/включение звука** Дважды нажмите multifunctional кнопку, чтобы отключить/включить наушники во время разговора.

**Включить/выключить игровой режим** Если наушники используются во время игр, нажмите multifunctional кнопку три раза подряд, чтобы включить игровой режим, который может уменьшить задержку звука, или нажмите multifunctional кнопку три раза подряд, чтобы отключить игровой режим.

**Иллюстрации изделия, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.**

Иллюстрации изделия, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Иллюстрации изделия, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

97

## Меры безопасности

**Примечание** 1. Если изделие не использовалось в течение более 2 недель, рекомендуется зарядить его перед использованием.

2. Используйте только сертифицированные зарядные устройства, поставляемые производителями изделий надлежащего качества.

3. Непрерывное использование наушников в течение длительного времени вредит слуху. Не используйте наушники на высокой громкости длительное время.

4. Использование наушников может ограничить восприятие внешних звуков. Не используйте наушники в небезопасных местах. Рекомендуем использовать на улице только один наушник.

5. Не протирайте и не чистите наушники или их чехол спиртом или другими летучими жидкостями.

6. Избегайте контакта изделия с водой.

7. Как только зарядный кейс будет полностью заряжен, его индикатор погаснет. Если в это время снова подключить кабель для зарядки, индикатор не будет, что не означает, что зарядный футляр невозможно зарядить.

98

## Меры безопасности

**Примечание** 1. Если изделие не использовалось в течение более 2 недель, рекомендуется зарядить его перед использованием.

2. Используйте только сертифицированные зарядные устройства, поставляемые производителями изделий надлежащего качества.

3. Непрерывное использование наушников в течение длительного времени вредит слуху. Не используйте наушники на высокой громкости длительное время.

4. Использование наушников может ограничить восприятие внешних звуков. Не используйте наушники в небезопасных местах. Рекомендуем использовать на улице только один наушник.

5. Не протирайте и не чистите наушники или их чехол спиртом или другими летучими жидкостями.

6. Избегайте контакта изделия с водой.

7. Как только зарядный кейс будет полностью заряжен, его индикатор погаснет. Если в это время снова подключить кабель для зарядки, индикатор не будет, что не означает, что зарядный футляр невозможно зарядить.

99

## Технические характеристики

Название: Беспроводные наушники Mi Earbuds Basic 2S

Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2402-2480 МГц (для ЕС)

Название: Беспроводные наушники Mi Earbuds Basic 2S

Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2402-2480 МГц (для ЕС)

Название: Беспроводные наушники Mi Earbuds Basic 2S

Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2402-2480 МГц (для ЕС)

Название: Беспроводные наушники Mi Earbuds Basic 2S

100

## Технические характеристики

Название: Беспроводные наушники Mi Earbuds Basic 2S

Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2402-2480 МГц (для ЕС)

Название: Беспроводные наушники Mi Earbuds Basic 2S

Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2402-2480 МГц (для ЕС)

Название: Беспроводные наушники Mi Earbuds Basic 2S

Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2402-2480 МГц (для ЕС)

Название: Беспроводные наушники Mi Earbuds Basic 2S

101

## Технические характеристики

Название: Беспроводные наушники Mi Earbuds Basic 2S

Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2402-2480 МГц (для ЕС)

Название: Беспроводные наушники Mi Earbuds Basic 2S

Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2402-2480 МГц (для ЕС)

Название: Беспроводные наушники Mi Earbuds Basic 2S

Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2402-2480 МГц (для ЕС)

Название: Беспроводные наушники Mi Earbuds Basic 2S

102