



**User manual**  
SPBL1010

# Outdoor HIFI Bluetooth Speaker

Montage Group Inc.  
Axess Consumer Products  
9135 Alabama Ave. Unit F Chatsworth, Ca. 91311  
Tel: 818-785-4000  
Email: [support@montagela.com](mailto:support@montagela.com)  
[www.axessusa.com](http://www.axessusa.com)

**SPBL1010**

## **BT Portable Speaker USER GUIDE**



To ensure correct operation and avoid damage, please read this user manual carefully before using this product.

### **FEATURES:**

- Output very clear sound and dynamic sound effect
- TWS function, pair two speakers wirelessly to experience true stereo sound
- With A2DP Bluetooth, wireless stream music from any Bluetooth-enabled device
- RGB lighting
- Secure simple pairing for user-friendly operating
- USB support
- FM radio
- Line-in function, suitable for PC, MID, TV and other audio devices
- Built-in lithium rechargeable battery 1500mAh
- Shoulder strap, easy to take out

**SPECIFICATIONS:**

Bluetooth version: V5.0+BR+EDR+BLE

Speaker Size: 3 inch

Output: 8.5W, 4Ω

Battery Capacity: 1500mAh

Frequency Response: 120Hz-15kHz


Playtime at max volume: 1.5H

Bluetooth connecting range: 10m

Product size: 278(L) \*117(W) \*128(H) mm

**ACCESSORIES:**

Charging cable, Audio cable, User Manual, Shoulder Strap

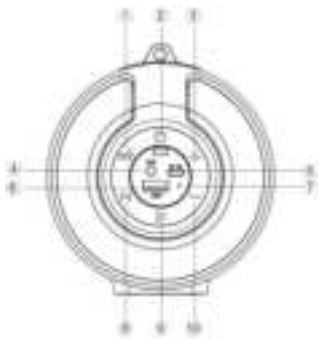**PRODUCT DETAILS:**

- ① TWS button
- ② Power On/Off
- ③ Forward/Volume Up
- ④ AUX IN
- ⑤ Charging Jack
- ⑥ USB Port
- ⑦ LED Indicator
- ⑧ Mode Button
- ⑨ Play/Pause Button
- ⑩ Backward/Volume down

**Turn On/Off:**

Long-press the Power button to turn the speaker on, short-press the Power button to turn the speaker off

**Bluetooth:**

- Turn the power button to “ON”, the RGB light turn on automatically.
- The speaker will enter Bluetooth mode and make a tone “Bluetooth Device Ready To Pair”.
- Activate Bluetooth of mobile phone and search for device name “Axess SPBL1010” then connect it. The blue LED light blink slowly and make a tone “Bluetooth Device Connected Successfully” once connected.
- Play the music from your mobile phone and enjoy.
- Long press Forward or Backward button on the device or operate on Mobile phones to select songs you like.
- Press Play/Pause button on the device or on Mobile phones to play/pause the music.
- Short press Forward or Backward button to adjust volume up and down. Or adjust the mobile phones’ volume.
- Long press the TWS button to disconnect the Bluetooth connection with the mobile device.

**Playing music from USB disk:**

- Turn the Power button to “ON”, the RGB light turn on automatically.
- Insert USB flash disk into slot, the speaker will make a tone “Music Play Mode”, and play the stored music automatically.
- Long press Forward or Backward button to select songs you like, short press to adjust the volume up and down.
- Press Play/Pause to play or pause.

Notes: Under Bluetooth playing mode, insert USB disk will disconnect the Bluetooth and switch to play the USB disk. You can press the MODE button to switch to Bluetooth mode again.

**FM Radio:**

- Under FM radio state, the audio cable provided treat as antenna. Please Insert the audio cable to get best FM signal before using.
- Turn the power button to “ON”, press the “MODE” button, the speaker will prompt “The Radio Mode” when entering FM state.
- Short press “Play/Pause” button to mute the speaker, long press “Play/Pause” button to auto search the FM Channel and store it automatically.
- Long press Forward or Backward button to change the stored FM channel.
- Short press Forward or Backward button to adjust the volume.

**AUX-IN:**

- For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio line cable to connect from the device's "Line Out" to the "Aux In" of this device to enjoy playing music.
- Under any playing mode ,when you use the audio cable to connect the device, it will auto-switch to the AUX mode.
- Under AUX mode, all functions can be controlled by external device.

**Notes:**

- When an audio cable is connected to the device, you can not switch to Bluetooth mode by pressing the Mode button.
- When an audio cable is connected to the device, you can press "TWS" button to make TWS connection under AUX mode.

**TWS Function:**

- Turn on two identical speakers you want to pair, both under BT mode. Only need to set up one of the two units.
- Press "TWS" button, speaker will make a tone "di" to start pairing, and make "di" voice for 3 times once successfully paired.
- Make Bluetooth connection with your mobile phone to play music by the two paired Speakers to create more powerful surround sound effect.
- When you want to exit the TWS mode, press "TWS" button again to exit the TWS function.

Notes: Under Bluetooth TWS mode, if you connect your mobile phone to the unit (you operated "TWS" button at beginning) via an audio cable, it will start to play AUX via TWS function.

**RGB light On/Off:**

Long press the Mode button to turn the RGB light on/off.

**More Remarks:**

- Default volume is at 50% status of max volume.
- When battery voltage low, the speaker will prompt "Battery Is Low, Please Recharge In Time".
- Play time may vary depending on volume level and music style.

**How to charge:**

- The charger is not included in the accessories, please charge this speaker via a standard 5V/1~2A charger or via a PC.
- Charge time should be 2-4 hours. The light is red while charging, and the indicator light will switch off when full charged.
- In order to prolong the life of battery, please do not charge more than 8 hours.
- The unit does not have power bank function, it is forbidden to charge other device via this unit or to connect other device via a USB cable.

**IMPORTANT:**

When playing music during charging, please put the volume to middle, because for some music with heavy bass, the charger may not be able to afford the high current temporarily under the maximum volume.

**Warning:**

- Don't use/store this speaker in extreme temperatures.
- Please store it in cool and dry area, keep away from anything that generates heat, such as radiators, stoves, etc.
- In order to have hearing protection and an extended speaker life, avoid listening to songs on maximum volume.
- When cleaning this speaker, use a soft dry cloth. For more severe stains, please dampen the cloth with water only. Anything else has the chance of dissolving the paint or damaging the plastic.

**BTSPBL1010**

## **Altavoz portátil GUÍA DEL USUARIO**



Para garantizar la correcta operación y evitar daños, lea cuidadosamente este manual del usuario antes de usar este producto.

### **FEATURES:**

- Salida de sonido muy claro y efecto de sonido dinámico.
  - Función de TWS, pareja dos altavoces de forma inalámbrica para experimentar un verdadero sonido estéreo
  - Con A2DP Bluetooth, música de transmisión inalámbrica desde cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth
  - Iluminación rgb
  - Asegure un emparejamiento simple para operar fácilmente
  - Soporte USB
  - Radio FM
- Función de línea, adecuada para PC, MID, TV y otros dispositivos de audio
- Batería recargable de litio incorporada 1500mAh
  - Correa de hombro, fácil de sacar

### **SPECIFICATIONS:**

Versión Bluetooth: v5.0 + br + edr + bleSpeaker Size: 3 inch

Salida: 8.5W, 4Ω.

Capacidad de la batería: 1500mAh

Respuesta de frecuencia: 120Hz-15kHz

Tiempo de juego en el volumen máximo: 1.5h


Rango de conexión Bluetooth: 10m

Tamaño del producto: 278 (L) \* 117(W) \* 128 (H) mm

### **ACCESORIOS:**

Cable de carga, cable de audio, manual del usuario, correa para el hombro

### **DETALLES DE PRODUCTO:**

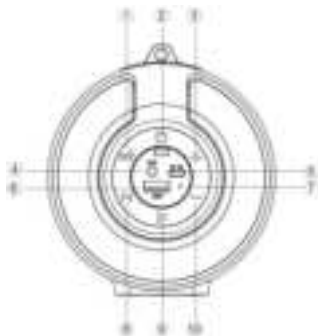

- ① Botón TWS
- ② Encendido / Apagado
- ③ Adelante / Subir volume
- ④ ENTRADA AUX
- ⑤ Conector de carga
- ⑥ Puerto USB
- ⑦ Indicador LED
- ⑧ Botón de modo
- ⑨ Botón de reproducción / pausa
- ⑩ Atrás / Bajar volume

**Encender / apagar:**

Mantenga presionado el botón de Encendido para encender el altavoz, presione brevemente el botón de Encendido para apagar el altavoz

**Bluetooth:**

- Gire el botón de encendido a "ON", la luz RGB se enciende automáticamente.
- El altavoz entrará en modo Bluetooth y emitirá un tono "Dispositivo Bluetooth listo para emparejar".
- Active el Bluetooth del teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo "Axess SPBL1010" y luego conéctelo. La luz LED azul parpadea lentamente y emite un tono "Dispositivo Bluetooth conectado correctamente" una vez conectado.
- Reproduce la música desde tu teléfono móvil y disfruta.
- Mantenga presionado el botón Adelante o Atrás en el dispositivo u opere en teléfonos móviles para seleccionar las canciones que le gustan.
- Presione el botón Reproducir / Pausa en el dispositivo o en los teléfonos móviles para reproducir / pausar la música.
- Presione brevemente el botón Adelante o Atrás para ajustar el volumen hacia arriba y hacia abajo. O ajusta el volumen de los teléfonos móviles.
- Mantenga presionado el botón TWS para desconectar la conexión Bluetooth con el dispositivo móvil.

**Reproducción de música desde un disco USB:**

- Gire el botón de encendido a "ON", la luz RGB se enciende automáticamente.
- Inserte el disco flash USB en la ranura, el altavoz emitirá un tono "Modo de reproducción de música" y reproducirá la música almacenada automáticamente.
- Mantenga presionado el botón Adelante o Atrás para seleccionar las canciones que le gusten, presione brevemente para ajustar el volumen hacia arriba y hacia abajo.
- Presione Reproducir / Pausa para reproducir o pausar.

Notas: En el modo de reproducción de Bluetooth, inserte el disco USB desconectará el Bluetooth y cambiará para reproducir el disco USB. Puede presionar el botón MODE para volver a cambiar al modo Bluetooth.

**Radio FM:**

- En el estado de la radio FM, el cable de audio proporcionado se considera una antena. Inserte el cable de audio para obtener la mejor señal FM antes de usarlo.
- Gire el botón de encendido a "ON", presione el botón "MODE", el altavoz indicará "El modo de radio" al entrar en el estado de FM.
- Presione brevemente el botón "Reproducir / Pausa" para silenciar el altavoz, presione prolongadamente el botón "Reproducir / Pausa" para buscar automáticamente el canal FM y almacenarlo automáticamente.
- Mantenga presionado el botón Adelante o Atrás para cambiar el canal FM almacenado.
- Presione brevemente el botón Adelante o Atrás para ajustar el volumen.

#### **ENTRADA AUXILIAR:**

- Para otros dispositivos de música compatibles o sus reproductores MP3 / MP4, use el cable de línea de audio suministrado para conectar la "Salida de línea" del dispositivo a la "Entrada auxiliar" de este dispositivo para disfrutar de la reproducción de música.
- En cualquier modo de reproducción, cuando utilice el cable de audio para conectar el dispositivo, cambiará automáticamente al modo AUX.
- En el modo AUX, todas las funciones se pueden controlar mediante un dispositivo externo.

#### **Notas:**

- Cuando un cable de audio está conectado al dispositivo, no puede cambiar al modo Bluetooth presionando el botón Modo.
- Cuando un cable de audio está conectado al dispositivo, puede presionar el botón "TWS" para realizar la conexión TWS en el modo AUX.

#### **Función TWS:**

- Encienda dos altavoces idénticos que desee emparejar, ambos en modo BT. Solo es necesario configurar una de las dos unidades.
- Presione el botón "TWS", el altavoz emitirá un tono "di" para iniciar el emparejamiento y emitirá la voz "di" 3 veces una vez emparejado correctamente.
- Realice una conexión Bluetooth con su teléfono móvil para reproducir música con los dos altavoces emparejados para crear un efecto de sonido envolvente más potente.
- Cuando desee salir del modo TWS, presione el botón "TWS" nuevamente para salir de la función TWS.

Notas: En el modo Bluetooth TWS, si conecta su teléfono móvil a la unidad (utilizó el botón "TWS" al principio) a través de un cable de audio, comenzará a reproducir AUX a través de la función TWS.

#### **Luz RGB encendida / apagada:**

Mantenga presionado el botón Modo para encender / apagar la luz RGB.

#### **Más observaciones:**

- El volumen predeterminado está al 50% del estado del volumen máximo.
- Cuando el voltaje de la batería es bajo, el altavoz indicará "La batería está baja, recárguela a tiempo".
- El tiempo de reproducción puede variar según el nivel de volumen y el estilo de música.

#### **Cómo cargar:**

- El cargador no está incluido en los accesorios, cargue este altavoz a través de un cargador estándar de 5V / 1 ~ 2A o mediante una PC.
- El tiempo de carga debe ser de 2 a 4 horas. La luz es roja durante la carga y la luz

indicadora se apagará cuando esté completamente cargada.

- Para prolongar la vida útil de la batería, no cargue más de 8 horas.
- La unidad no tiene función de banco de energía, está prohibido cargar otro dispositivo

a través de esta unidad o para conectar otro dispositivo mediante un cable USB.

**IMPORTANTE:**

Cuando reproduzca música durante la carga, coloque el volumen en el medio, ya que para música con graves pesados, es posible que el cargador no pueda soportar la corriente alta temporalmente por debajo del volumen máximo.

**Advertencia:**

- No use ni guarde este altavoz en temperaturas extremas.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco, manténgalo alejado de cualquier elemento que genere calor, como radiadores, estufas, etc.
- Para tener protección auditiva y una vida útil prolongada del altavoz, evite escuchar canciones al máximo volumen.
- Cuando limpie este altavoz, utilice un paño suave y seco. Para manchas más severas, humedezca el paño solo con agua. Cualquier otra cosa tiene la posibilidad de disolver la pintura o dañar el plástico.

**SPBL1010**

## **Haut-parleur portable BT MODE D'EMPLOI**



Pour garantir un fonctionnement correct et éviter tout dommage, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

### **FONCTIONNALITÉS:**

- Produit un son très clair et un effet sonore dynamique
- Fonction TWS, associez deux haut-parleurs sans fil pour profiter d'un véritable son stéréo
- Avec A2DP Bluetooth, diffusez de la musique sans fil depuis n'importe quel appareil compatible Bluetooth
- Éclairage RVB
- Appairage simple et sécurisé pour un fonctionnement convivial
- Prise en charge USB
- radio FM
- Fonction d'entrée de ligne, adaptée aux PC, MID, TV et autres appareils audio
- Batterie rechargeable au lithium intégrée 1500mAh
- Bandoulière, facile à retirer

### CARACTÉRISTIQUES:

Version Bluetooth: V5.0 + BR + EDR + BLE

Taille du haut-parleur: 3 pouces

Sortie: 8,5 W, 4  $\Omega$

Capacité de la batterie: 1500mAh

Réponse en fréquence: 120Hz-15kHz

Temps de lecture au volume maximum: 1,5 H


Portée de connexion Bluetooth: 10 m

Taille du produit: 278 (L) \* 117(W) \* 128 (H) mm

### ACCESSOIRES:

Câble de charge, câble audio, manuel d'utilisation, bandoulière

### DÉTAILS DU PRODUIT:

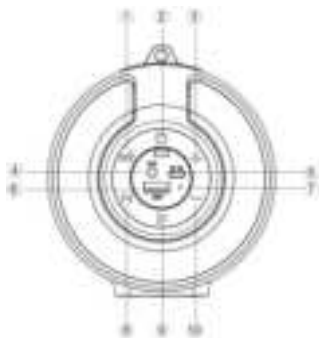

- ① Bouton TWS
- ② Marche / Arrêt
- ③ Avance / Augmentation du volume
- ④ AUX IN
- ⑤ Prise de charge
- ⑥ Port USB
- ⑦ Indicateur LED
- ⑧ Bouton de mode
- ⑨ Bouton Lecture / Pause
- ⑩ Arrière / Baisser le volume

**Allumer / éteindre:**

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le haut-parleur, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre le haut-parleur

**Bluetooth:**

- Tournez le bouton d'alimentation sur «ON», la lumière RVB s'allume automatiquement.
- L'enceinte entrera en mode Bluetooth et émettra une tonalité «Bluetooth Device Ready To Pair».
- Activez Bluetooth du téléphone portable et recherchez le nom de l'appareil «Axess SPBL1010», puis connectez-le. Le voyant LED bleu clignote lentement et émet une tonalité «Périphérique Bluetooth connecté avec succès» une fois connecté.
- Écoutez la musique de votre téléphone portable et profitez-en.
- Appuyez longuement sur le bouton avant ou arrière de l'appareil ou utilisez les téléphones mobiles pour sélectionner les chansons que vous aimez.
- Appuyez sur le bouton Lecture / Pause sur l'appareil ou sur les téléphones portables pour lire / mettre en pause la musique.
- Appuyez brièvement sur le bouton Avant ou Arrière pour régler le volume vers le haut ou vers le bas. Ou réglez le volume des téléphones portables.
- Appuyez longuement sur le bouton TWS pour déconnecter la connexion Bluetooth avec l'appareil mobile.

**Lecture de musique à partir d'un disque USB:**

- Tournez le bouton d'alimentation sur «ON», la lumière RVB s'allume automatiquement.
- Insérez le disque flash USB dans la fente, le haut-parleur émettra une tonalité «Music Play Mode» et lira automatiquement la musique stockée.
- Appuyez longuement sur le bouton avant ou arrière pour sélectionner les chansons que vous aimez, appuyez brièvement pour régler le volume vers le haut ou vers le bas.
- Appuyez sur Lecture / Pause pour lire ou mettre en pause.

Remarques: En mode de lecture Bluetooth, insérer un disque USB déconnectera le Bluetooth et basculera pour lire le disque USB. Vous pouvez appuyer sur le bouton MODE pour passer à nouveau en mode Bluetooth.

**Radio FM:**

- Dans l'état de la radio FM, le câble audio fourni est considéré comme une antenne. Veuillez insérer le câble audio pour obtenir le meilleur signal FM avant de l'utiliser.
- Tournez le bouton d'alimentation sur «ON», appuyez sur le bouton «MODE», le haut-parleur demandera «Le mode radio» en entrant dans l'état FM.

- Appuyez brièvement sur le bouton «Lecture / Pause» pour couper le son du haut-parleur, appuyez longuement sur le bouton «Lecture / Pause» pour rechercher automatiquement le canal FM et le stocker automatiquement.
- Appuyez longuement sur le bouton Avant ou Arrière pour changer le canal FM enregistré.
- Appuyez brièvement sur le bouton Avant ou Arrière pour régler le volume.

#### **AUX-IN:**

- Pour les autres appareils de musique compatibles ou vos lecteurs MP3 / MP4, utilisez le câble de ligne audio fourni pour connecter la «sortie de ligne» de l'appareil à «l'entrée auxiliaire» de cet appareil pour écouter de la musique.
- Dans n'importe quel mode de lecture, lorsque vous utilisez le câble audio pour connecter l'appareil, il passera automatiquement en mode AUX.
- En mode AUX, toutes les fonctions peuvent être contrôlées par un appareil externe.

#### **Remarques:**

- Lorsqu'un câble audio est connecté à l'appareil, vous ne pouvez pas passer en mode Bluetooth en appuyant sur le bouton Mode.
- Lorsqu'un câble audio est connecté à l'appareil, vous pouvez appuyer sur le bouton «TWS» pour établir une connexion TWS en mode AUX.

#### **Fonction TWS:**

- Allumez deux enceintes identiques que vous souhaitez coupler, toutes deux en mode BT. Il suffit de configurer l'une des deux unités.
- Appuyez sur le bouton «TWS», le haut-parleur émettra une tonalité «di» pour démarrer l'appariement et émettra une voix «di» 3 fois une fois l'appariement réussi.
- Établissez une connexion Bluetooth avec votre téléphone portable pour écouter de la musique par les deux haut-parleurs jumelés afin de créer un effet de son surround plus puissant.
- Lorsque vous souhaitez quitter le mode TWS, appuyez à nouveau sur le bouton «TWS» pour quitter la fonction TWS.

Remarques: En mode Bluetooth TWS, si vous connectez votre téléphone portable à l'appareil (vous avez actionné le bouton «TWS» au début) via un câble audio, il commencera à lire AUX via la fonction TWS.

#### **Lumière RVB activée / désactivée:**

Appuyez longuement sur le bouton Mode pour allumer / éteindre la lumière RVB.

#### **Plus de remarques:**

- Le volume par défaut est à 50% du volume maximum.
- Lorsque la tension de la batterie est faible, le haut-parleur vous demandera «La batterie est faible, veuillez recharger à temps».
- La durée de lecture peut varier en fonction du niveau de volume et du style de musique.

**Comment charger:**

- Le chargeur n'est pas inclus dans les accessoires, veuillez charger cette enceinte via un chargeur standard 5V / 1 ~ 2A ou via un PC.
- Le temps de charge doit être de 2 à 4 heures. Le voyant est rouge pendant la charge et le voyant s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.
- Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez ne pas charger plus de 8 heures.
- L'appareil n'a pas de fonction de banque d'alimentation, il est interdit de charger un autre appareil via cet appareil ou de connecter un autre appareil via un câble USB.

**IMPORTANT:**

Lors de la lecture de musique pendant la charge, veuillez mettre le volume au milieu, car pour certaines musiques avec des basses lourdes, le chargeur peut ne pas être en mesure de supporter temporairement le courant élevé sous le volume maximum.

**Avertissement:**

- Ne pas utiliser / stocker cette enceinte à des températures extrêmes.
- Veuillez le stocker dans un endroit frais et sec, éloignez-vous de tout ce qui génère de la chaleur, comme les radiateurs, les cuisinières, etc.
- Afin d'avoir une protection auditive et une durée de vie prolongée des haut-parleurs, évitez d'écouter des chansons au volume maximum.
- Lors du nettoyage de cette enceinte, utilisez un chiffon doux et sec. Pour les taches plus sévères, veuillez humidifier le chiffon avec de l'eau uniquement. Tout autre risque de dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.



- **Dynamic Sound Effect**
- **Wireless Stream Music**
- **Bluetooth-Enabled**

Montage Group Inc.  
Axess Consumer Products  
9135 Alabama Ave. Unit F Chatsworth, Ca. 91311  
Tel: 818-785-4000  
Email: [support@montagela.com](mailto:support@montagela.com)  
[www.axessusa.com](http://www.axessusa.com)