



SMART-KILL™

ELEKTRISKA MUSFÄLLOR



BRUKSANVISNING

Victor® Smart-Kill™ elektrisk musfälla
modell: M1

Victor® Smart-Kill™ elektrisk råttfälla
modell: M2

Innehåller FCC ID: 2ADHKATWINC1510

Modultillverkare: ATMEL Modulbeteckning:
ATWINC1510

Woodstream Corporation förklarar härmed
att radioutrustningen i Victor M1 musfälla
med WiFi-funktion och Victor M2 råttfälla
med WiFi-funktion efterföljer EU-direktiv
2014/53/EU.

En kopia av EU-deklarationen om
överensstämmelse finns tillgänglig på
följande webbadress:

www.woodstream.com/eu-conformity

DENNA ENHET ÖVERRENSSTÄMMER MED
AVSNITT 15 I FCCBESTÄMMELSERNA.

ANVÄNDNING LYDER

UNDER DE FÖLJANDE TVÅ VILLKOREN: (1)
ENHETEN FÅR INTE ORSAKA SKADLIGA
STÖRNINGAR OCH (2) ENHETEN MÅSTE
TA EMOT STÖRNINGAR SOM SÄNDS TILL
DEN, INKLUSIVE STÖRNINGAR SOM KAN
LEDA TILL ATT ENHETEN INTE FUNGERAR
SOM FÖRVÄNTAT

Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen tillåts av Woodstream Corporation kan medföra att användarens rätt att använda utrustningen upphör.

NOTERA: Denna enhet har testats och bedömts följa gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. De här gränserna har utformats för att tillhandahålla skäligt skydd mot skadlig störning i hemmamiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, kan den orsaka störningar på radiokommunikationer. Det är inte möjligt att helt garantera störningsfrihet i en enskild installation. Om utrustningen verkar orsaka störningar i radio- eller TV-mottagning kan detta fastställas genom att utrustningen stängs av och sätts på. Användaren bör därefter försöka åtgärda störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker för att få hjälp.

VARNING: Fara för elektriska stötar och gnistor **Antändning:** Enbart för inomhusbruk på torra, rena ytor. Använd ej nära lättantändliga gaser, vätskor eller brännbart material. Får ej användas i lador, stall, eller dylikt fuktiga och dammiga platser. **Högspänning:** Håll enheten utom räckhåll för barn och husdjur. Torka händerna eller bär plasthandskar när du hanterar enheten. Stäng av enheten inför betning. Vidrör inte metallplattorna när enheten är påslagen.

Elektromagnetiska vågor: Håll pacemakers och annan livsuppehållande utrustning åtminstone 30 cm ifrån enheten. Konsultera din hjärtdoktor om du får en stöt. Att inte följa anvisningar och

instruktioner kan resultera i en elektrisk stöt, eldsvåda eller allvarlig personskada. Läs och följ alla instruktioner noga.

VARNING: Deaktivera inte säkerhetsbrytaren. Risk för elektrisk stöt.

FÖLJANDE GÄLLER ENDAST LÄNDER I

EUROPA (CE): Denna enhet kan användas av barn över åtta år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet om de har fått handledning eller anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna som är involverade. Rengöring och användarunderhåll får ej utföras av barn utan en vuxens tillsyn.

BATTERIER TILL MUSFÄLLAN:

4 AA-batterier krävs för att driva fällan. Sätt i och plocka bort batterierna enligt instruktionen. Ladda inte upp batterier som inte är uppladdningsbara.

Uppladdningsbara batterier ska plockas ur enheten innan de laddas. Blanda inte nya och gamla batterier eller batterier av olika märken. Batterier ska sättas i med korrekt polaritet som angivet i batterifacket.

Förbrukade batterier ska plockas ur enheten och kasseras på avsedd plats. Om fällan ska förvaras under en längre period bör batterierna plockas ur. Försök inte att kortsluta enheten.

BATTERIER TILL RÅTTFÄLLAN:

4 C-batterier krävs för att driva fällan. Sätt i och plocka ur batterierna enligt instruktionen. Ladda inte upp batterier som inte är uppladdningsbara.

Uppladdningsbara batterier ska plockas ur enheten innan de laddas upp. Blanda inte nya och gamla batterier eller batterier av olika märken. Batterier ska sättas i med korrekt polaritet som angivs i batterifacket. Förbrukade batterier ska plockas ur enheten och kasseras på avsedd plats. Om fällan ska förvaras under en längre period bör batterierna plockas ur. Försök inte att kortsluta enheten.

Tillverkad för:

Woodstream Corporation

69 N. Locust Street, Lititz, PA 17543
800-800-1819

Du behöver:

- En smartphone, surfplatta eller dylik ansluten enhet.
- Bredbandsanslutning. **ANVÄND INTE** internetdelning från telefon/surfplatta.
- En stark Wi-Fi-signal där fällan ska placeras.
- Lösenord till ditt trådlösa nätverk.
- En Victor® Smart-Kill™-fälla.
- En uppsättning nya batterier (4 "AA" för musfällan, 4 "C" för råttfällan).

Viktig information

- När ett skadedjur fångats i fällan kommer en notifiering att skickas till din anslutna enhet om den är kopplad till **Victor® Pest App**.
- En notifiering skickas till din mobila enhet när batteriet är lågt. Byt batterier när du får denna notifiering.
- Du kan dela med dig av din upplevelse via sociala medier

genom appen.

- Fällan kommer fortsätta att fungera normalt utan anslutning till wifi. Men du kommer inte att få några notifieringar vid fångst och du måste därför kontrollera fällan regelbundet.
- Besök **www.victorpest.com/electronics** för kundsupport.

Felsöking:

Du kanske måste kontrollera signalstyrkan på ditt trådlösa nätverk. Gör detta genom att ansluta din mobila enhet till ditt Wi-Fi-nätverk. Håll mobilen på samma plats där din Victor® Smart-Kill™-fälla är placerad och kontrollera signalstyrkan.

Om du ser:



En stark Wi-Fi signal.
Allt är klart!



En svag Wi-Fi-signal. Din Victor[®] Smart-Kill[™]-fälla kommer sannolikt att ansluta till nätverket men



anslutningen kan tidvis
Ingen Wi-Fi-signal: avbrytas.
Testa något av följande:

- Flytta din router närmare din Victor[®] Smart-Kill[™]-fälla.
- Köp en Wi-Fi-förstärkare.

Fällan lyckades inte kopplas in till ditt Wi-Fi-nätverk vid uppstart:

- Ett nätverks-/serverfel har uppstått om den blåa Wi-Fi-ikonen och den röda Victor[®]-symbolen "V" blinkar i 5 sekunder. Ange lösenordet igen. Notera att lösenord är skifteslägekänsliga.

Vanliga frågor och svar

- **Var ska jag placera min fälla?**

Fällor kan placeras var som helst inomhus. Placera fällan mot en vägg där skadedjursaktiviteten är som högst.

- **Var är min fällas QR-kod?**

QR-koden sitter på musfällans undersida och på råttfällans baksida.



- **Vad ska jag beta med?**

Det bästa betet har höga nivåer av fett och proteiner, till exempel jordnötssmör eller hasselnötskräm.

- **Hur mycket bete behöver jag?**

Fällan har en betesbehållare som visas hur mycket bete du bör använda. Överfyll inte behållaren. Placera inte heller betet på metallplattorna. Att göra så kan orsaka elektriska störningar, påverka fällans funktionalitet eller göra så att fällan inte fungerar korrekt förrän du har rengjort plattorna.

- **Vad gör jag med den döda musen?**

Stäng av enheten genom att sätta strömknappen i läget "OFF". Töm fällan och gör dig av med det döda skadedjuret på lämpligt sätt. Rengör och beta fällan efter varje tömning för fortsatt effektiva resultat. Tryck på strömknappen för att sätta igång fällan igen. Fällan kommer automatiskt att återansluta till Wi- Fi. Att öppna och stänga toppluckan laddar om fällan om den inte ställts i strömläge "OFF".

- **Vad gör jag med den döda råtten?**

Stäng av enheten genom att sätta strömknappen i läge "OFF".

Töm fällan och gör dig av med det döda skadedjuret på lämpligt sätt.

Rengör och beta fällan efter varje tömning för fortsatt effektiva resultat. Tryck på strömknappen för att sätta igång fällan igen. Fällan kommer automatiskt att återansluta till Wi-Fi.

Kom igång: Android-enheter

- 1.** Ladda ner gratisappen **Victor® Pest App** från Android Google Play™. Stäng av enheten och säkerställ att enheten är helt avstängd genom att kontrollera strömknappens läge. Sätt batterier i batterifacket och starta **Victor® Pest App**.
- 2.** Anslut din fälla genom att följa instruktionerna på skärmen. Du kommer att bli guidad genom processen steg-för-steg.
- 3.** När strömknappen och Wi-Fi-knappen väl tryckts in har användaren fem minuter på sig att fullfölja resterande instruktioner. Om fem minuter hinner passera innan installationen är slutförd bör användaren stänga av fällan och börja om från början.

Android-enheter

Viktig information: Vissa skärmar, instruktioner och inställningar kan skilja sig en aning beroende på vilken enhet du använder.

- 1.** Tryck på strömknappen.
Tryck på strömknappen för att sätta igång fällan. Victor "V"-lampan kommer att blinka grönt tre gånger.
- 2.** Tryck och håll inne wifi-knappen under fem sekunder. Wi-Fi-knappen kommer att blinka blått tio gånger under tiden som fällan ansluter.




- 3.** Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret som visas på skärmen. Koden till fällan hittar du på musfällans undersida eller på råtfällans baksida. Se FAQ-sidan för bilder av QR-kodens placering.



Om du har problem med att skanna koden kan du prova att flytta fällan bort från eller närmare din mobila enhet. Alternativt kan du prova att fylla i koden som består av 15 alfanumeriska tecken manuellt genom att trycka på texten "ENTER CODE MANUALLY" som du hittar längst ner på skärmen. Fyll i serienumret som du hittar brevid fällans QR-kod.



- 4.** Anslut din mobila enhet till fällan.
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar genom att trycka på den röda "GO TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i listan, betecknad VICTOR följt av 15 alfanumeriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004).
Tryck på "Connect", och tryck sedan på tillbaka-knappen.

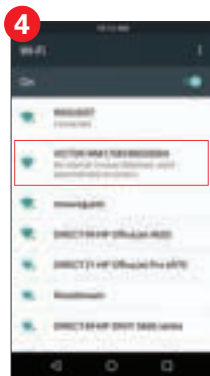

5. Anslut fällan till ditt trådlösa nätverk.

Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till ditt wifi-nätverk och tryck på den röda "Connect"- knappen. Det kan ta upp till en minut för fällan att ansluta.





6. Ansluten.

En notifiering syns på skärmen när fällan är ansluten. Tryck på den röda "Next"-knappen och fortsätt till steg 8.




7. Lyckades inte ansluta. Om din fälla INTE lyckades ansluta till nätverket går du till inställningsmenyn på din mobila enhet och väljer Wi-Fi-inställningar. Välj att se fler inställningar (du hittar den genom att trycka på inställningsknappen i höger övre hörn) och välj sedan "sparade nätverk."

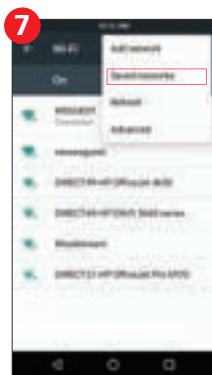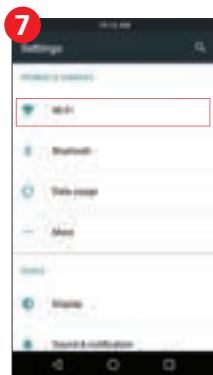

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den.

Välj "FORGET."

Stäng av fällan och repetera
steg 1 till och med steg 7. Om
fällan fortfarande inte lyckas
ansluta, besök
problemsökningssektionen eller
kontakta
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

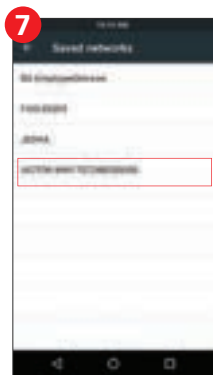

8. Namnge din fälla

Efter att fällan lyckats ansluta namnger du fällan och trycker på den röda "Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan

Gå igenom de tre instruktionsskärmar på din mobila enhet och tryck på den röda "Done"-knappen. Konsultera avsnittet med vanliga frågor och svar för mer information om hur du betar och placerar din fälla.



10. Övervaka fällan

Håll dig uppdaterad om fällans status och aktivitet var du än är med hjälp av din mobila enhet.

Kom igång: iOS-enheter

1. Ladda ner gratisappen **Victor® Pest App.** från Apple Store. Stäng av enheten och säkerställ att enheten är helt avstängd genom att kontrollera strömknappens läge. Sätt batterier i batterifacket och starta **Victor® Pest App.**
2. Anslut din fälla genom att följa instruktionerna på skärmen. Du kommer att bli guidad genom processen steg-för-steg.
3. När strömknappen och Wi-Fi-knappen väl tryckts in har användaren fem minuter på sig att fullfölja resterande instruktioner. Om fem minuter hinner passera innan installationen är slutförd bör användaren stänga av fällan och börja om från början.

iOS-enheter

Viktig information: Vissa skärmar, instruktioner och inställningar kan skilja sig beroende på vilken enhet du använder.

1. Tryck på strömknappen

Tryck på strömknappen för att sätta igång fällan. Victor "V"-lampan kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne Wi-Fi knappen under fem sekunder.

Wi-fi-knappen kommer att blinka blått tio gånger under tiden som fällan ansluter.



3. Skanna fällans QR-kod

Centrera fällans QR-kod i fönstret som visas på skärmen. Koden till fällan hittar du på musfällans undersida eller på råtfällans baksida. Se FAQ-sida för bilder av QR-kodens placering.



Om du har problem med att skanna koden kan du prova att flytta fällan längre bort eller närmare din mobila enhet. Alternativt kan du prova att fylla i koden som består av 15 alfanumeriska tecken manuellt genom att trycka på texten "ENTER CODE MANUALLY" som du hittar längst ner på skärmen. Fyll i serienumret som du hittar bredvid fällans QR-kod.



4. Anslut din mobila enhet till fällan.

Öppna enhetens wifi-inställningar genom att trycka på den röda "GO TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i listan, betecknad VICTOR följt av 15 alfanumeriska tecken. (Ex. VICTOR-WM170818BE00004). Tryck på tillbaka-knappen i enhetens **toppmeny** för att återvända till **Victor® Pest App**.




5. Anslut fällan till Wi-Fi

Tryck på den röda "Next"-knappen för att öppna wifi-inställningarna. Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill ansluta fällan till.




Fyll i lösenordet till ditt Wi-Fi-nätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

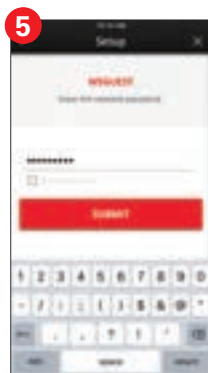

6. Återanslut den mobila enheten till Wi-Fi

Öppna Wi-Fi-inställningarna på din enhet genom att trycka på den röda "Go to Settings"-knappen. Välj önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten kommer troligtvis att automatiskt återansluta till det senast valda Wi-Fi-nätverket. Om den inte väljer något trycker du på tillbaka-knappen i telefonens toppmeny för att återvända till **Victor® Pest App**.

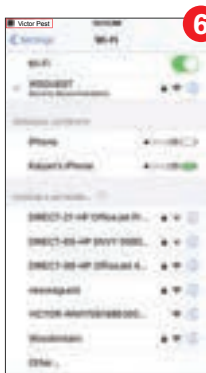

Tryck på den röda "Next"-knappen. Det kan ta upp till en minut för fällan att ansluta.



7. Ansluten

En notifiering syns när fällan har lyckats att ansluta. Tryck på den röda "Next"-knappen och fortsätt vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel

Om din fälla INTE lyckades ansluta besöker du problemlösningssektionen i denna manual eller klicka på "Connection Help" på skärmen.




9. Namnge din fälla

När fällan har anslutit till nätverket namnger du den och trycker på den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan

Bläddra genom de tre instruktionsskärmarna om betning och placering av fällan och tryck sedan på den röda "Done"-knappen. Läs avsnittet vanliga frågor och svar för mer information om hur du betar och placerar fällan.

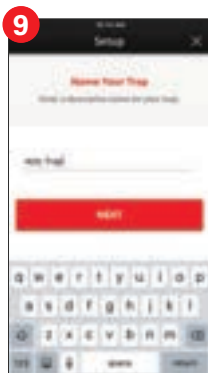

11. Övervaka fällan

Håll dig uppdaterad om fällans status och aktivitet var du än är från dina mobila enhet.

Rengöringsinstruktioner för musfällan


1. Stäng av fällan och plocka ur batterierna. Håll fällan med batterifacket i din vänstra hand med knapparna uppåt och fällans ingång riktad mot dig.



2. Använd din högra hand för att trycka toppfacket framåt och separera fångsbehållaren från 2 chassit där elektroniken monterad.



3. Toppfacket är nu redo att rengöras. Öppna dörren till fångstbehållaren. Använd väteperoxid (finns på apoteket) och en gammal tandborste för att göra rent inuti behållaren. Om det behövs kan du använda en stålborste för att avlägsna



eventuell korrosion så länge du är försiktig. Borstar du för mycket riskerar du att råka ta bort den skyddande zink-beläggningen.



4. Torka insidan och utsidan av fällan noggrant innan du sätter ihop den igen.
5. För att sätta ihop fällan håller du batterifacket i din vänstra hand med knapparna vända uppåt. Håll toppfacket i din högra hand med ingången vänd mot dig. Positionera nyckelhålen så att du kan rikta nycklarna mot dess respektive öppningar samtidigt som för din högra hand bakåt för att sammanföra halvorna.

6. Fällan är redo att använda.



Rengöringsinstruktioner för råttfällan

1. Stäng av fällan och plocka ur batterierna. Öppna fällan genom att hålla fällans bas i din vänstra hand samtidigt som du använder din högra hand för att skjuta toppdelen av fällan framåt några centimeter och sedan upp för att separera delarna.



2. Fångsfacket är nu redo att rengöras. Använd väteperoxid (finns på apoteket) och en gammal tandborste för att rengöra insidan av facket. Om det behövs kan du använda en stålborste för att avlägsna eventuell korrosion så länge du är försiktig. Borstar du får mycket riskerar du att råka ta bort den skyddande zink-beläggningen.

3. Torka insidan och utsidan av fångstfacket noga innan du sätter ihop fällan igen.

4. För att sätta ihop fällan igen håller du fällans bas i din vänstra hand och sätter topphalvan på plats igen genom att trycka den framåt med din högra hand och koppla samman delarna.



5. Fällan är nu redo att använda.