

Funzioni del computer

Indicatore della velocità - durante la registrazione della velocità sul display viene visualizzato il valore o in miglia o in km.

Come cambiare display- Premere il pulsante MODE per passare sul display inferiore alle successive funzioni. Si passa dal Tempo trascorso (Tm), alla Velocità media (Av), alla Velocità massima (Mx), alla Distanza totale (Odo), alla Distanza percorsa (Dst)

OROLOGIO-Tenere premuto il pulsante MODE per due secondi per visualizzare l'Orologio (questa operazione è valida in ogni display)

[**per impostare l'OROLOGIO**, premere il pulsante SET mentre sul display inferiore viene visualizzata la funzione Orologio. Premere il pulsante MODE per aumentare i numeri e il pulsante SET per passare al numero successivo. Premere il pulsante SET una volta terminata l'impostazione]

FUNZIONE AUTO **AT** - se la funzione è attiva, il computer inizierà e terminerà automaticamente la registrazione del Tempo trascorso (Tm), della Velocità media (Av) e della Distanza percorsa (Dst), non appena iniziate a pedalare. La funzione AUTO è attiva se l'icona **AT** viene visualizzata sul display principale.

Per attivare o disattivare la funzione, premere il pulsante SET mentre sul display inferiore viene visualizzata la funzione Tempo trascorso (Tm), Velocità media (Av) o la Distanza percorsa (Dst). Per ottenere i migliori risultati, impostate il computer con la funzione **AT** attiva.

FUNZIONE MANUALE- Premere il pulsante **START/STOP** per iniziare la misurazione del Tempo trascorso (Tm), della Velocità media (Av) e della Distanza percorsa (Dst) solo se la funzione AUTO non è attiva

Come azzerare i dati relativi al Tempo, alla Distanza, alla media-per azzerare i dati (Tempo trascorso, Distanza percorsa, Velocità media e massima), premere contemporaneamente il pulsante **MODE** ed il pulsante **START/STOP**. (la Distanza totale non viene azzerata)

Caratteristiche del ciclocomputer

Funzione Risparmio energia:

- Modalità Risparmio energia --- nessun segnale per almeno 10 minuti
- Modalità stand by ----- nessun segnale per almeno due settimane
- Modalità attivazione ----- premere il pulsante **MODE** o **START/STOP**

Come impostare due misure di gomme

- è possibile programmare due diverse dimensioni di gomme
- Premere per due secondi per cambiare dalla dimensione **A** alla dimensione **B**.
- La dimensione **A** è per gomme da strada. La dimensione **B** è andature più lente tipiche delle mountain bikes.

Come risolvere eventuali problemi di funzionamento

Il display non funziona

Si è scaricata la batteria?

Sostituirla con una nuova ed effettuate l' operazione di azzeramento dati.

Vengono visualizzati dati non corretti

Effettuate l'operazione azzeramento dati. (Prima di eseguire questa operazione, annotatevi la Distanza totale, ed inserite nuovamente i dati dopo aver effettuato l'azzeramento, in questo modo potrete continuare ad accumulare i dati della vostra Distanza totale)

Non è possibile iniziare a registrare i dati premendo il pulsante **ST/STOP**

Viene visualizzata l'icona **AT**?

Per attivare la funzione manuale, disattivare la funzione Auto

L'icona relativa al sensore non lampeggia. (La Velocità corrente non appare)

[Se l'indicatore degli impulsi del sensore non lampeggia, fate ruotare la ruota anteriore per allineare il computer con il sensore. L'indicatore lampeggia se il computer sta lavorando. In caso contrario, significa che: 1. la batteria è esaurita; 2. la distanza tra il sensore e l'unità è superiore a 70 cm]

La distanza tra il sensore ed il magnete è troppo ampia?

Il centro del magnete e la linea di rotazione del sensore sono allineati?

Riposizionare il sensore ed il magnete

La distanza tra il computer ed il sensore è troppo ampia?

Regolate la posizione del sensore in modo che la distanza sia inferiore a 70 cm.

La batteria nel sensore è esaurita? Sostituirla con una nuova. *In inverno la batteria potrebbe avere una durata inferiore

La batteria del computer è esaurita?

Sostituirla con una nuova ed effettuate l'operazione di azzeramento dati.

Manutenzione

- Per pulire il computer e le sue parti, utilizzate un panno morbido e del detergente neutro diluito, ed asciugate poi con un panno asciutto.
- Per pulire l'unità d attracce di fango e polvere utilizzate dell'acqua

Sostituzione della batteria computer










Quando il display tende a schiarirsi, sostituite la batteria. (Prima di sostituire la batteria, annotatevi i dati della Distanza totale ed inseritela nuovamente dopo aver azzerato i dati. In questo modo potrete continuare ad accumulare i dati della vostra Distanza totale, anche dopo aver sostituito al batteria.) Inserite una nuova batteria al litio (CR2032) con il lato del polo positivo (+) rivolto verso l'alto.

- Dopo aver sostituito la batteria, effettuate l'operazione azzeramento dati ed impostate nuovamente l'unità


Sensore

Se il simbolo dell'impulso del sensore sul display è sbiadito, sostituite la batteria. Dopo aver sostituito la batteria, controllate nuovamente la posizione del sensore e del magnete.


Indicatore della velocità



Funzioni

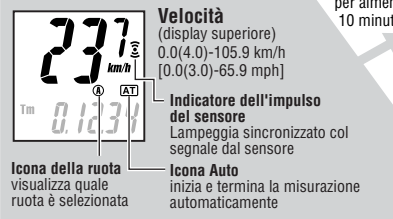

Come la funzione passa al display inferiore

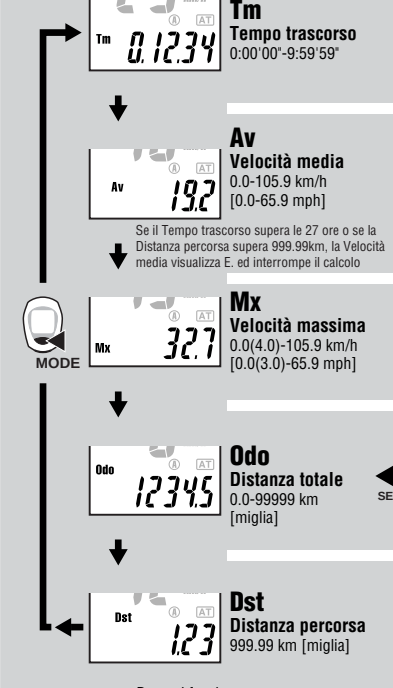

Funzione Risparmio energia se


l'unità non riceve segnali per almeno 10 minuti, entra la funzione risparmio energia).




Quando il display mostra il dato Mx, tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti **MODE** e **ST/STOP** per alcuni secondi, il computer passerà allo stato di "stand-by" (funzione risparmio energetico).



Come selezionare la circonferenza A e B

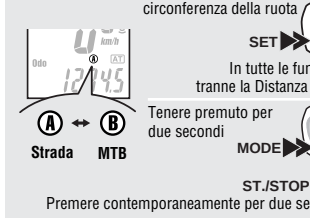


Come modificare la circonferenza della ruota

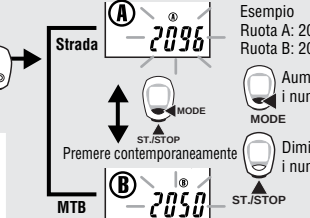

Come impostare l'orologio

Se è selezionata l'icona km/h per la velocità, l'orologio sarà impostato su 24 ore. Se viene selezionata l'icona mph, l'orologio sarà impostato su 12 ore

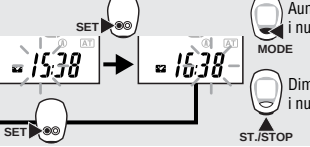

Specifiche

- Batteria del computer: ----- Batteria al litio CR2032 X mC1
- Sensore: ----- Batteria al litio CR2032 X 1
- Durata della batteria del computer: ----- circa 1 anno (per un utilizzo di un'ora al giorno)
- Sensore: ----- fino al raggiungimento della Distanza totale pari a circa 10,000km (6,250 miglia)
- * Questi dati si riferiscono ad un utilizzo ad una temperatura inferiore ai 20 °C e con una distanza tra il computer ed il sensore pari a 65 cm.
- Microcomputer ----- microcomputer 4-bit 1-chip
- Display ----- display a cristalli liquidi
- Sensore ----- Sensore magnetico senza contatto
- Predisposizione misura ruota ----- 10mm-2999mm (esempio: A: 2095mm, B: 2050mm)
- Temperatura di funzionamento ----- 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Dimensione/Peso ----- 40 x 56,5 x 21mm / 30g
- * La durata della batteria fornita dalla casa madre potrebbe risultare più breve
- * Le specifiche ed il design sono soggetti a cambiamenti senza obbligo di notifica.

ARANZIA LIMITATA

Cateye garantisce solo il computer ed il sensore (Sono esclusi gli accessori e le batterie)

In caso di problemi durante il normale utilizzo, il prodotto verrà sostituito o riparato gratuitamente. Assicuratevi di scrivere sul certificato di garanzia il Vostro nome, indirizzo data di acquisto del prodotto, il tipo di problematica in modo chiaro e leggibile, in modo che il prodotto possa esservi spedito il più presto possibile. Gli oneri di assicurazione e trasporto sono a carico del richiedente. Dopo la sostituzione o riparazione, il prodotto verrà rispedito al cliente.

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn.: CAT EYE Customer Service Section

Service & Research Address for United States Consumers:

CAT EYE Service & Research Center

1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302

Phone: 303-443-4595

Fax: 303-473-0006

Toll Free: 800-5CATEYE

e-mail: service@cateye.com

URL: http://www.cateye.com

Sono disponibili le seguenti parti di ricambio

Parti standard	#169-6693 Kit	#169-6673 Sensore	#169-6663 Kit Supporto
	#169-6773 Kit fissaggio	#169-9691 Kit fissaggio Magne	#166-5150 Batteria al litio (CR2032)
Parti opzionali	#169-6667 Kit montaggio centrale	#169-6669 Kit montaggio attacco	#169-9760 Magne
			#169-9690 Magne