

Installation Instructions for:	
Horizontal Snap-Action	1F56N-444
Vertical Snap-Action	1E56N-444

YOUR THERMOSTAT REPLACES

System	Models
Standard Heating & Cooling Systems – 4 or 5 wires Standard Heat Only Systems Standard Central Air Conditioning Gas or Oil Heat Hydronic (Hot Water) Zone Heat – 2 wires Electric Furnace Heat Pump (No Aux or Emergency Heat)	All Models
Heat Pump (with Aux or Emergency Heat) Baseboard Electric Heating or Line Voltage (120 or 240 Volt)	None
Millivolt Heat Only Systems – Floor or Wall Furnaces Hydronic (Hot Water) Zone Heat – 3 wires	All Models

1 PREPARATIONS

Assemble tools required: power drill, flat blade screwdriver, wire cutter/stripper, level.

Failure to follow and read all instructions carefully before installing or operating this control could cause personal injury and/or property damage.

2 THERMOSTAT FEATURES

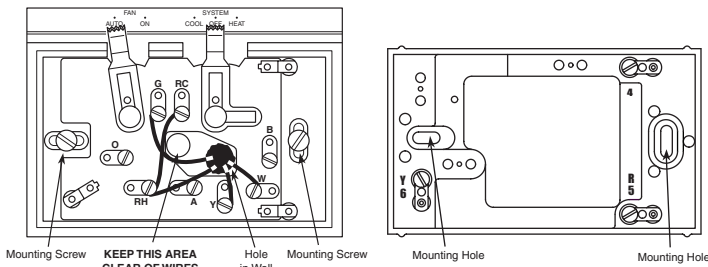


Figure 1. Thermostat subbase and wallplate

3 REMOVING OLD THERMOSTAT

⚠ CAUTION

To prevent electrical shock and/or equipment damage, disconnect electrical power to the system at the main fuse or circuit breaker until installation is complete.

Before removing wires from old thermostat's switching subbase, label each wire with the terminal designation it was removed from.

- Remove Old Thermostat:** A standard heat/cool thermostat consists of three basic parts:
 - The cover, which may be either a snap-on or hinge type.
 - The base, which is removed by loosening all captive screws.
 - The switching subbase, which is removed by unscrewing the mounting screws that hold it on the wall or adaptor plate.

Make a note here of the anticipator setting on the old thermostat for future reference and use in step 5.

The heat anticipator pointer, if adjustable, will be set at one of a series of numbers representing the current rating of the primary control in your furnace. The number will be one of the following: .2, .4, .8, etc. or 0.2, 0.4, 0.8, etc.

3 REMOVING OLD THERMOSTAT (cont'd)

If no heat anticipator/indication is showing, do not be concerned; move on to the next step.

ATTENTION! This product does not contain mercury. However, this product may replace a unit which contains mercury.

Do not open mercury cells. If a cell becomes damaged, do not touch any spilled mercury. Wearing non-absorbent gloves, take up the spilled mercury and place into a container which can be sealed. If a cell becomes damaged, the unit should be discarded.

Mercury must not be discarded in household trash. When the unit this product is replacing is to be discarded, place in a suitable container. Refer to www.white-rodders.com for location to send product containing mercury.

4 MOUNTING AND WIRING

⚠ WARNING

Do not use on circuits exceeding specified voltage. Higher voltage will damage control and could cause shock or fire hazard.

Do not short out terminals on gas valve or primary control to test. Short or incorrect wiring will damage thermostat and could cause personal injury and/or property damage.

Thermostat installation and all components of the system shall conform to Class II circuits per the NEC code.

- Remove base from subbase:** Loosen the screws on the base and remove.
- Mount switching subbase:** Use the screws provided to mount the subbase or wallplate to wall (see Fig. 1).
- Attach wires to appropriate terminals:**
 - For two wire systems (Heat Only or Cool Only).** Replace subbase with wallplate. If you have a two-wire **Heat Only** system, attach one wire to **R** and one to wire **W**. If you have a two-wire **Cool Only** system, attach one wire to **R** and one to wire to **Y**. Tighten any unused terminals securely. (see Fig. 5 and 6).
 - If your system has more than two wires:** Use the cross reference chart to determine correct wire connections. If you have a four-wire heat/cool system leave the factory installed jumper between **RC** and **RH** attached (see Fig 2.). If your system has five wires remove the factory installed jumper between **RC** and **RH** (see Fig 3.).
 - Electric heat or single stage heat pump systems:** These thermostats are configured from the factory to operate a heat/cool, fossil fuel (gas, oil, etc.) forced air system. This is correct for any system that DOES NOT require the thermostat to energize the fan on a call for heat. If your system is an electric heat or heat-pump system that REQUIRES the thermostat to turn on the fan on a call for heat, remove the yellow factory-installed jumper wire from the **Y** terminal and connect it to the **A** terminal. This will allow the thermostat to energize the fan immediately on a call for heat. If you are unsure if the heating system requires the thermostat to control the fan, contact a qualified heating and air conditioning service person. For single stage heat pump applications (no auxiliary heat), install a short jumper wire (not included) across terminals **W** and **Y**. If the system has a reversing valve connection energized in Cooling, attach it to **O**. If the system has a reversing valve connection energized in Heating, attach it to **B** (see Fig. 4). This thermostat will not provide multi-stage heating or cooling.
- Mount Thermostat Base:** Gently push excess wire back into the wall opening and plug hole with a fire-resistant material, such as fiberglass insulation to prevent drafts from affecting thermostat operation. Mount the thermostat base to the subbase using the three captive screws on the thermostat base. (See Fig. 1) Tighten the screws securely. Proceed to Step #5.

⚠ CAUTION

Take care when securing and routing wires so they do not short to adjacent terminals or rear of thermostat. Personal injury and/or property damage may occur.

TERMINAL CROSS REFERENCE CHART

New Thermostat Terminal Designation	Other Manufacturers' Terminal Designation				
RH	4	RH	M	R5	R
RC	R	R	V	–	–
G	G	G	F	G	G
W	W	W	H	4	W
Y	Y	Y	C	Y6	Y

* These are four-wire, single-transformer systems. Factory installed jumper wire between the RH and RC terminals must remain in place.

5 SET HEAT ANTICIPATOR

Set anticipator to match the setting of your old thermostat you noted in Step 3, or, the anticipator should be set to match the current rating stamped on your main heating control. The heat anticipator is adjustable from 0.15 to 1.2 amps. Adjust the anticipator by rotating the contact arm (see fig. 5). The anticipator setting is indicated by the numbers on the base that the pointer points to. If you are unsure where to set the anticipator contact the heater manufacturer for a recommended setting.

Move the pointer **counterclockwise to lengthen** heating system cycles; move **clockwise to shorten** heating cycles. Adjustments should not be greater than 1/2 marking at a time.

For millivolt operation, rotate contact arm to Millivolt Link.

Snap on Cover: Carefully align the cover with the base and snap the cover onto the base.

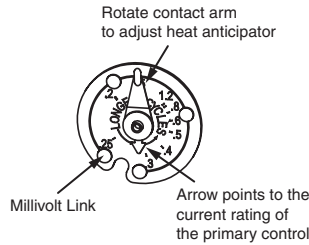


Figure 5. Anticipator adjustment

6 NEW THERMOSTAT OPERATION

Thermostat on Subbase. After power is turned on, use the system switch to select either heating or cooling, or to turn the heating/cooling system off. Use the fan switch to control fan operation. When the fan switch is in the **AUTO** position, the fan will cycle with the heating or cooling system (the fan will not run if the system switch is in the **OFF** position and the fan switch is in the **AUTO** position). When the fan switch is in the **ON** position, the fan will run continuously, regardless of system switch position (even if the system switch is set to **OFF**, the fan will run if the fan switch is in the **ON** position).

Thermostat on wallplate. For heat only move the temperature lever to the highest temperature. For cool only move the temperature lever to the lowest temperature.

7 SPECIFICATIONS

ELECTRICAL DATA

Switch Rating..... 24 VAC (30 VAC max.)
 Heating..... 0.15 to 1.2 Amps
 Cooling..... 0 to 1.5 Amps

Anticipator Rating:

Heating..... Adjustable from 0.15 to 1.2 Amps
 Cooling..... Fixed

THERMAL DATA:

Temperature Range..... 50°F to 90°F (10°C to 32°C)
 Operating Humidity Range..... 0 – 90% noncondensing

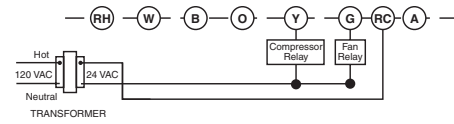


Figure 2. Typical wiring for single transformer heating/cooling system




Figure 3. Typical wiring for two-transformer heating/cooling system

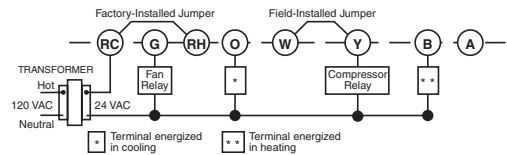


Figure 4. Typical wiring for single transformer, single stage heat pump system




Figure 5. Typical wiring for single transformer heating system




Figure 6. Typical wiring for single transformer cooling system

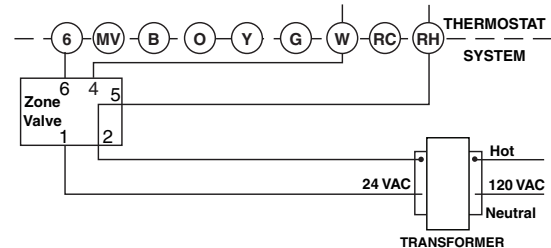


Figure 7. Typical wiring diagram heat only, 3-wire zone valve systems

8 TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible Cause	Corrective Action
No Heat/No Cool/No Fan (common problems)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blown fuse or tripped circuit breaker. 2. Furnace power switch to OFF. 3. Furnace blower compartment door or panel loose or not properly installed. 	<p>Replace fuse or reset breaker. Turn switch to ON. Replace door panel in proper position to engage safety interlock or door switch.</p>
No Heat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilot light not lit. 2. Broken or melted anticipator wire. 3. Loose connection to thermostat or system. 4. Thermostat or heating system requires replacement or service. 5. System Switch not set to Heat. 	<p>Re-light pilot. Excessive current or dead short in system. Have a qualified service person check the system before replacing thermostat. Verify thermostat and system wires are securely attached. Your furnace manufacturer or service person can describe how to test the heating system to verify it is operating correctly. If the heating system is capable of operation and the no heat condition persists, replace the thermostat. Set System Switch to Heat and raise temp above room temp.</p>
Intermittent Heat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Furnace Lock-Out Condition 	<p>Many furnaces have safety devices that shut the system down when a lock-out condition occurs. If the heat works intermittently contact the furnace manufacturer or local service person for assistance.</p>
No Cool	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loose connection to thermostat or system. 2. Thermostat or cooling system requires replacement or service. 3. System Switch not set to Cool. 	<p>Verify thermostat and system wires are securely attached. Your cooling system manufacturer or service person can describe how to test the cooling system to verify it is operating correctly. If the cooling system is capable of operation and the no cooling condition persists, replace the thermostat. Set System Switch to Cool and lower temp below room temp.</p>
Heat, Cool or Fan Runs Constantly.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possible short in wiring. 2. Possible short in thermostat. 3. Possible short in heat/cool/fan system. 	<p>Check each wire connection to the thermostat to verify it is neatly looped under the terminals. No extra wire should stick out from under the terminals.</p>
Furnace Cycles Too Fast or Too Slow Narrow or wide temperature swing	<p>See Step 5, Adjusting the Anticipator.</p>	<p>The anticipation setting is the only adjustment that effects the heating cycle rate. If an acceptable cycle rate is not achieved using the anticipator contact a local service person for additional suggestions. The location of the thermostat, size of the Heat/Cool System and current draw can influence the cycle rate.</p>
Cooling Cycles Too Fast or Too Slow (narrow or wide temperature swing)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poor thermostat location for sensing room temperature. 2. Cooling system over or undersized. 3. Excessive Current draw influencing thermostat. 	<p>The cycle rate for cooling can not be adjusted. The location of the thermostat, size of the Cool system and current draw can influence the cycle rate. Contact a local service person for suggestions.</p>
Thermostat Setting and Thermostat Thermometer Disagree	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thermostat thermometer setting requires adjustment. 2. Thermostat setting lever requires calibration. 	<p>The thermometer can be adjusted by using a standard slotted screwdriver. Turn the thermometer pointer screw located inside the front cover to change the setting. For calibrating the setting lever contact a local heating and cooling service person.</p>
Adjusting Thermometer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thermostat thermometer disagrees with other room thermometers. 	<p>The thermometer on the thermostat is accurately calibrated at our factory but you can adjust it by using a standard slotted screwdriver. Turn the thermometer pointer screw located inside the front cover to change the setting.</p>

HOMEOWNER HELP LINE: 1-800-284-2925

White-Rodgers is a division
of Emerson Electric Co.

The Emerson logo is a
trademark and service mark
of Emerson Electric Co.

White
Rodgers™

www.white-rodgers.com


EMERSON™
Climate Technologies

White-Rodgers es una división de Emerson Electric Co. El logotipo de Emerson es una marca comercial y una marca de servicio de Emerson Electric Co.

www.white-rodgers.com

White
Rodgers™

**EMERSON™**
Climate Technologies

LÍNEA DE AYUDA PARA EL USUARIO: 1-800-284-2925

Síntoma	Causa posible	Acción correctiva
<p>El sistema no calienta/ No funciona el ventilador (problemas comunes)</p>	<p>1. El interruptor de alimentación del calefactor está en OFF. 2. El interruptor de alimentación del calefactor está en OFF. 3. La puerta o el panel del compartimento del soplador del calefactor están sueltos o no están debidamente instalados.</p>	<p>1. Se quemó el fusible o se disparó el disyuntor. 2. El interruptor de activar el disyuntor. 3. Cambie el fusible o vuelva a activar el disyuntor. 4. Coloque el interruptor en ON. 5. Vuelva a colocar el panel de la puerta en el lugar correcto para que se enganche con el interruptor de interbloqueo de seguridad o de la puerta.</p>
<p>El sistema no calienta</p>	<p>1. La luz piloto no está encendida. 2. Cable de anticicador roto o fundido. 3. La conexión al termostato o al sistema está suelta. 4. El termostato o sistema de calefacción requiere servicio técnico o debe cambiarse el termostato. 5. El interruptor System no está ajustado en Heat.</p>	<p>Vuelva a encender el piloto. Corriente excesiva o cortocircuito total en el sistema. Pida a un técnico calificado que revise el sistema antes de cambiar el termostato. Verifique que los cables del termostato y del sistema estén bien conectados. El fabricante o técnico de su calefactor pueden explicarle cómo probar el sistema de calefacción para verificar si está funcionando correctamente. Si el sistema de enfriamiento funciona y persiste la condición de no calor, cambie el termostato. Ajuste el interruptor System en Heat y suba la temperatura de referencia por encima de la temperatura ambiente.</p>
<p>Calor intermitente</p>	<p>1. Condición de bloqueo de calefactor.</p>	<p>Muchos calefactores tienen dispositivos de seguridad que se cierran cuando se produce una condición de bloqueo. Si la calefacción funciona de manera intermitente, póngase en contacto con el fabricante del calefactor o con el personal técnico local para solicitar ayuda.</p>
<p>El sistema no entra</p>	<p>1. La conexión al termostato o al sistema está suelta. 2. El sistema de enfriamiento requiere servicio técnico o debe cambiarse el termostato. 3. El interruptor System no está ajustado en Cool.</p>	<p>Verifique que los cables del termostato y del sistema estén bien conectados. El fabricante o técnico de su sistema de enfriamiento pueden explicarle cómo probar el sistema para verificar si está funcionando correctamente. Si el sistema de enfriamiento funciona y persiste la condición de no enfriamiento, cambie el termostato. Coloque el interruptor System en Cool y baje la temperatura de referencia por debajo de la temperatura ambiente.</p>
<p>El modo de calor, frío o ventilador funciona de manera constante</p>	<p>1. Posible cortocircuito en los cables. 2. Posible cortocircuito en el termostato. 3. Posible cortocircuito en el sistema de calor/frío/ventilador.</p>	<p>Revise la conexión de cada cable al termostato para asegurarse de que esté debidamente enroscada debajo de las terminales. Los cables no deben sobresalir por debajo de las terminales.</p>
<p>Los ciclos del calefactor son demasiado cortos (oscilación reducida o amplia de la temperatura)</p>	<p>Vea el paso 5. Ajuste del anticicador.</p>	<p>El ajuste de anticicador es el único ajuste que afecta la velocidad del ciclo de calefacción. Si no se logra una velocidad de ciclo aceptable utilizando el anticicador, consulte a un técnico local. La ubicación del termostato, el tamaño del sistema de calor/frío y la toma de corriente pueden influir en la velocidad del ciclo.</p>
<p>Los ciclos de enfriamiento son demasiado cortos o demasiado largos (oscilación reducida o amplia de la temperatura)</p>	<p>1. Mala ubicación del termostato para detectar la temperatura ambiente. 2. Sistema de enfriamiento demasiado chico o demasiado grande. 3. La toma excesiva de corriente afecta el termostato.</p>	<p>La duración del ciclo de enfriamiento es fija y no se puede ajustar. La ubicación del termostato y el tamaño del sistema de enfriamiento pueden influir en la duración del ciclo. Póngase en contacto con personal de servicio local para que le sugiera otras soluciones.</p>
<p>El ajuste del termostato no coincide con el termostato</p>	<p>1. Es necesario ajustar el termostato requiere calibración. 2. La palanca de ajuste del termostato requiere calibración.</p>	<p>El termostato puede ajustarse utilizando un destornillador ranurado común. Gire el tornillo indicador del termostato ubicado dentro de la cubierta delantera para modificar el ajuste. Para calibrar la palanca de ajuste, póngase en contacto con un técnico local especializado en sistemas de calefacción y enfriamiento.</p>
<p>Ajuste del termostato</p>	<p>1. El termostato del termostato no coincide con otros termostatos de la habitación.</p>	<p>El termostato del termostato viene calibrado con precisión de fábrica pero puede ajustarlo utilizando un destornillador ranurado común. Gire el tornillo indicador del termostato dentro de la cubierta delantera para modificar el ajuste.</p>

5 AJUSTE DE ANTICIPADOR DE CALOR

Ajuste el anticipador en el valor del termostato viejo que anotó en el paso 3, o bien en el valor de corriente nominal que figura en su control de calefacción principal. El anticipador de calor puede ajustarse de 0.15 a 1.2 A. Ajuste el anticipador girando el brazo de contacto (vea la figura 5). El ajuste del anticipador está indicado por los números de la base a los que apunta el indicador. Si no está seguro en qué valor ajustar el anticipador, consulte al fabricante del calefactor el valor recomendado.

Mueva el indicador en sentido antihorario para

alargar los ciclos de calefacción del sistema;

mueva los ciclos de calefacción para acortar los

más de 1/2 marca a la vez.

Para el funcionamiento millivoltio, gire el brazo de

contacto a Conexión de millivoltio.


Cubierta tipo broche: Alinee con cuidado la

Conexión de millivoltio

La flecha apunta a

la corriente nominal

para ajustar el anticipador de calor

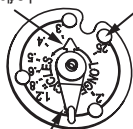

Gire el brazo de contacto para ajustar el anticipador de calor

6 FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO TERMOSTATO

Termostato montado en subbase. Una vez encendida la alimentación, utilice el interruptor del sistema para seleccionar calefacción o enfriamiento, o para apagar el sistema de calefacción/enfriamiento. Cuando el interruptor del ventilador se encuentre en la posición **AUTO**, el ventilador del sistema y apagará con el sistema de calefacción o enfriamiento (no funcionará si el interruptor del sistema está en la posición **OFF** y el interruptor del ventilador en la posición **AUTO**). Cuando el interruptor del ventilador está en la posición **ON** el ventilador funcionará de forma continua, independiente del ventilador está en la posición **ON** el ventilador funcionará si el interruptor del sistema está en la posición **OFF**, el ventilador funcionará si el interruptor del ventilador está en la posición **ON**.

Termostato montado en pared. Para sólo calor, mueva la palanca de temperatura a la temperatura más alta. Para sólo frío, mueva la palanca de temperatura a la temperatura más baja.

7 ESPECIFICACIONES

DATOS ELÉCTRICOS

Calefacción: 24 VCA (30 VCA máx.)

Enfriamiento: 0.15 a 1.2 A

Enfriamiento: 0 a 1.5 A

DATOS TÉRMICOS:

Rango de temperatura de referencia: 50°F a 90°F (10°C a 32°C)

Rango de humedad operativa: 0 a 90 % sin condensación

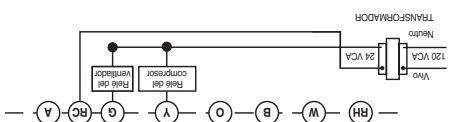


Figura 2. Diagrama de conexiones típico para sistemas de calor/frío de un solo transformador




Figura 3. Diagrama de conexiones típico para sistemas de calor/frío de dos transformadores

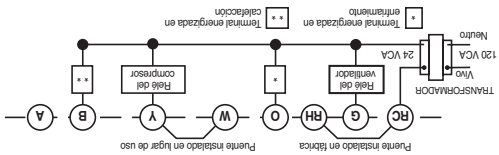


Figura 4. Conexión típica para sistemas de bomba de calor de un solo transformador




Figura 5. Conexión típica para sistemas de calor de un solo transformador




Figura 6. Conexión típica para sistemas de enfriamiento de un solo transformador

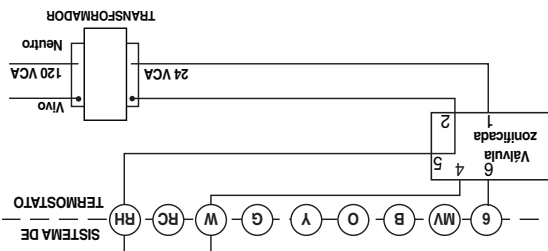


Figura 7. Conexión típica para sistemas de válvula zonificada de 3 cables de solo calor

CUADRO DE REFERENCIA DE TERMINALES	
Designación de la terminal	Designación de otros fabricantes
RH	R*
RC	R
G	G
W	W
Y	Y
4	4
RH	RH
M	M
V	V
—	—
G	G
4	4
W	W
Y	Y

* Estos son sistemas de un solo transformador y cuatro cables. El cable de puente instalado en fábrica entre las terminales RH y RC debe dejarse en su lugar.

! PRECAUCIÓN!
Tenga cuidado al fijar y pasar los cables para que no hagan cortocircuito con las terminales adyacentes o con la parte trasera del termostato, ya que podrían causar lesiones personales y/o daños materiales.

termostato (vea la figura 1). Ajuste bien los tornillos. Continúe con el paso N°5.
Monte la base del termostato a la subbase utilizando los tres tornillos cañaveros de la base del

D **Fije la base del termostato a la pared:** Empuje con cuidado el cable que sobresale hacia el interior de la pared y tape el orificio con un material resistente al fuego (como aislamiento de fibra de vidrio) para evitar que las corrientes de aire afecten el funcionamiento del termostato. una conexión de válvula inversora energizada en frío, conecte a **B** (vea la figura 4). Este

termostato no proporcionará calefacción o enfriamiento multietapa. auxilia), instale un cable de puente corto (no incluido) entre las terminales **W** y **Y**. Si el sistema tiene una conexión de válvula inversora energizada en frío, conecte a **O**. Si el sistema tiene un controlado calentado. En el caso de aplicaciones de bomba de calor de una sola etapa (sin calor

una llamada de calor. Si no está seguro si el sistema de calefacción requiere que el termostato requiera que el termostato energice el ventilador en una llamada de calor. Si su sistema es un sistema eléctrico o de bomba de calor que REQUIERE que el termostato encienda el ventilador en una llamada de calor, retire el cable de puente amarillo instalado en fábrica de la terminal **Y** y conéctelo a la terminal **A**. Esto permitirá al ventilador reanudar inmediatamente en

• **Sistemas de calor eléctricos o de bomba de calor de una sola etapa:** Estos termostatos están configurados de fábrica para operar un sistema de aire forzado con combustible fósil (gas, aceite, etc.) de calor/ frío. Esta correctamente configurado para cualquier sistema que NO requiera que el termostato energice el ventilador en una llamada de calor. Si su sistema es un sistema eléctrico o de bomba de calor que REQUIERE que el termostato encienda el ventilador en una llamada de calor, retire el cable de puente amarillo instalado en fábrica de la terminal **Y** y conéctelo a la terminal **A**. Esto permitirá al ventilador reanudar inmediatamente en

• **Si su sistema tiene más de dos cables:** Consulte en el cuadro de referencias las conexiones correctas. Si tiene un sistema de frío/calor de cuatro cables, deje conectado el puente instalado en fábrica entre **RC** y **RH** (vea la figura 2). Si su sistema tiene cinco cables, retire el puente instalado en fábrica entre **RC** y **RH** (vea la figura 3).

C **Conecte los cables a las terminales correspondientes:**
A la placa de pared en la pared (vea la figura 1).
B. **Monte la subbase de conmutación:** Utilice los tornillos suministrados para montar la subbase

A. **Retire la base de la subbase:** Alíjese los tornillos de la base y retirela.
C. **Conecte los cables a las terminales correspondientes:**

! ADVERTENCIA!
No utilizar en circuitos que excedan el voltaje especificado ya que los voltajes más altos dañarán el control y pueden causar riesgos de electrocución o incendio.
No cortocircuite las terminales de la válvula de gas ni del control principal para probar los. Un cortocircuito o una conexión incorrecta dañarán el termostato y podría causar lesiones personales y/o daños materiales.
La instalación del termostato y de todos los componentes del sistema de control debe ajustarse a las normas del código NEC para los circuitos Clase II.

4 MONTAJE Y CONEXIONES ELÉCTRICAS

Si no aparece un anticipador de calor o una indicación, no se preocupe y continúe con el siguiente paso.
!ATENCIÓN! Este producto no contiene mercurio. No obstante, puede reemplazar un producto que sí contiene mercurio.
No abra las celdas de mercurio. En el caso de que una celda se dañe, no toque el mercurio derramado. Usando un par de guantes no absorbentes, recoja el mercurio derramado y viértalo en un recipiente que pueda sellarse. Si se daña una celda, debe desecharse la unidad.
El mercurio no debe desecharse con los residuos domésticos. Para desechar la unidad que será reemplazada por este equipo, colóquela en un recipiente adecuado. En www.white-rogers.com, se proporciona una lista de los lugares a los que se pueden enviar los productos que contienen mercurio.


3 COMO RETIRAR EL TERMOSTATO VIEJO (continuación)

1. **Retire el termostato viejo:** Un termostato de calor/ frío estándar consta de tres partes básicas:
a. La cubierta, que puede ser tipo bisagra o de broche.
b. La base, que se retira aflojando todos los tornillos de montaje que sujetan a la pared o a la placa adaptadora.
c. La subbase de conmutación, que se retira desenroscando los tornillos de referencia.
Tome nota aquí: [] del ajuste del anticipador del termostato viejo para referencia futura y para utilizarlo en el paso 5.
El indicador del anticipador de calor, si es ajustable, se ajustará en uno de una serie de números que representan la corriente nominal del control principal de su calentador. El número será uno de los siguientes: .2, .4, .8, etc. o 0.2, 0.4, 0.8, etc.

Antes de retirar los cables de la subbase de conmutación del termostato viejo, identifique cada cable con la designación de la terminal de la que lo desconecte.

! PRECAUCIÓN!
Para evitar descargas eléctricas y/o daños al equipo, desconecte la alimentación eléctrica en la caja de fusibles o disyuntores principal hasta que haya finalizado la instalación del sistema.

3 COMO RETIRAR EL TERMOSTATO VIEJO

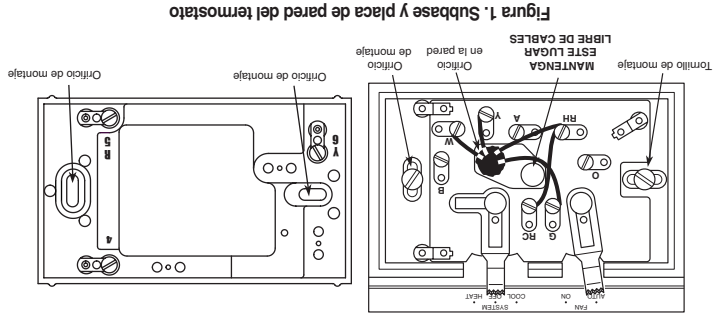

2 DETALLES DEL TERMOSTATO

El no leer y seguir con cuidado todas las instrucciones antes de instalar o utilizar este control podría causar lesiones personales y/o daños materiales.

1 PREPARACIÓN

Modelos	Sistema
Todos los modelos	Sistemas de calor/ frío estándar – 4 ó 5 cables
Todos los modelos	Sistemas de solo calor estándar
Todos los modelos	Aire acondicionado central estándar
Todos los modelos	Sistemas de calefacción de gas o aceite
Todos los modelos	Calefacción zonificada hidrónica (agua caliente) – 2 cables
Todos los modelos	Bomba de calor (sin calor auxiliar o de emergencia)
Todos los modelos	Bomba de calor (con calor auxiliar o de emergencia)
Todos los modelos	Calefacción eléctrica de borde inferior o voltaje de línea (120 ó 240 voltios)
Todos los modelos	Sistemas de solo calor multivoltios –
Todos los modelos	Calefactores de piso o pared
Todos los modelos	Calefacción zonificada hidrónica (agua caliente) – 3 cables

SU TERMOSTATO REEMPLAZA

Acción	Modelo
Acción rápida horizontal	1F56N-444
Acción rápida vertical	1E56N-444

