



### What's in the box

GB  
FR

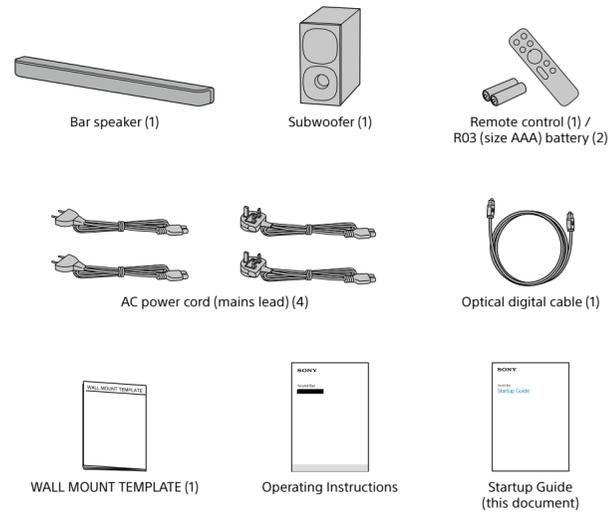


#### To set up the remote control

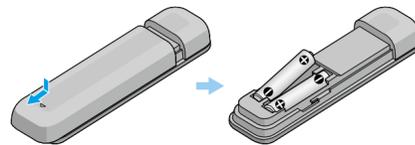

## 1 Choose an installation method


#### Installing on a shelf/stand

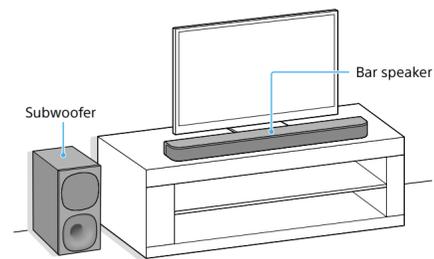

#### Mounting on a wall

For details, refer to the Operating Instructions (separate document).


or

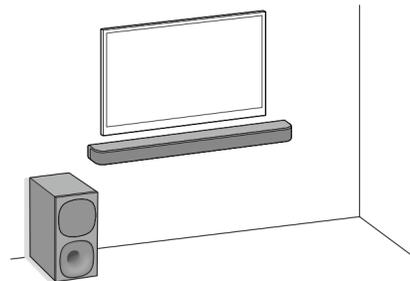

**Note**

- Disconnect the AC power cords (mains leads) of the TV and devices from the AC outlets (mains) in advance. The AC power cords (mains leads) must be reconnected in step 3.
- Place the subwoofer 5 cm or more away from a TV rack, walls, etc.
- Do not lay the subwoofer on its side.

## 2 Connect with a TV

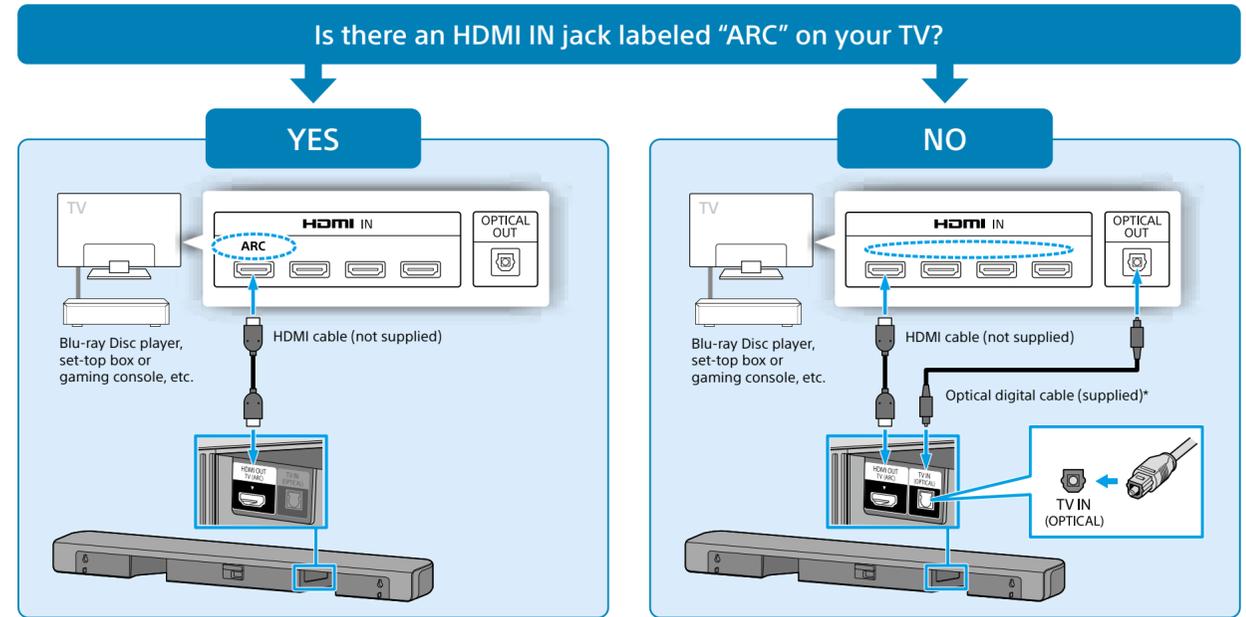


\* If your TV does not support the ARC (Audio Return Channel) function, connect an optical digital cable (supplied) to listen to the TV sound.

**Note**


- Check the shape of the TV IN (OPTICAL) jack on the bar speaker and the optical digital cable's connector, then insert the connector into the jack in the right direction. If you insert the connector in the wrong direction, the connector and jack may be damaged.

## 3 Connect AC power cords (mains leads) of the TV and the speaker system

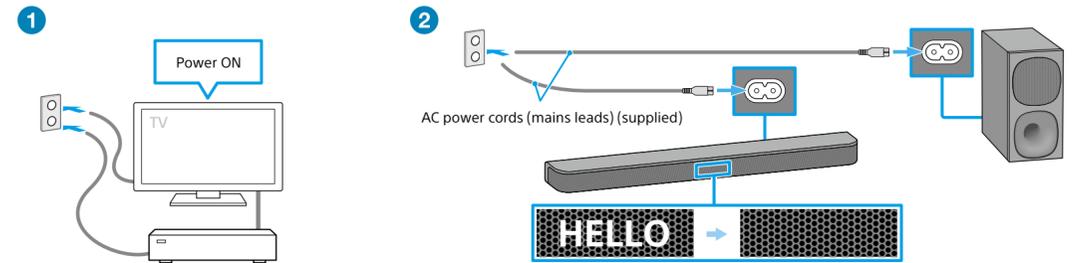

- 1 Connect the AC power cord (mains lead) of the TV and turn on.
- 2 Connect the AC power cords (mains leads) (supplied) to the bar speaker and subwoofer, and then connect the cords to the AC outlets (mains).  
The remote control of the speaker system does not work until [HELLO] in the front panel display on the bar speaker disappears.

## 4 Listen to the sound

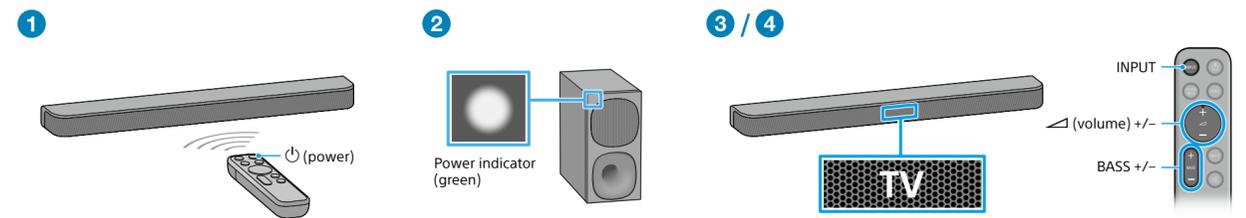


- 1 Press (power) on the remote control of the speaker system.
- 2 Confirm that the power indicator of the subwoofer is lit in green.  
When the connection with the bar speaker is completed, the power indicator of the subwoofer is lit in green.
- 3 Press INPUT to select [TV] input.  
Then select the program you want using the TV remote control.
- 4 Press (volume) +/- to adjust the speaker system volume and press BASS +/- to adjust the subwoofer volume.

**Note**


- Depending on the order in which you turn on the TV and the speaker system, the system may enter muting mode. In this case, turn on the TV first, then the system.

Contenu de l'emballage

GB  
FR

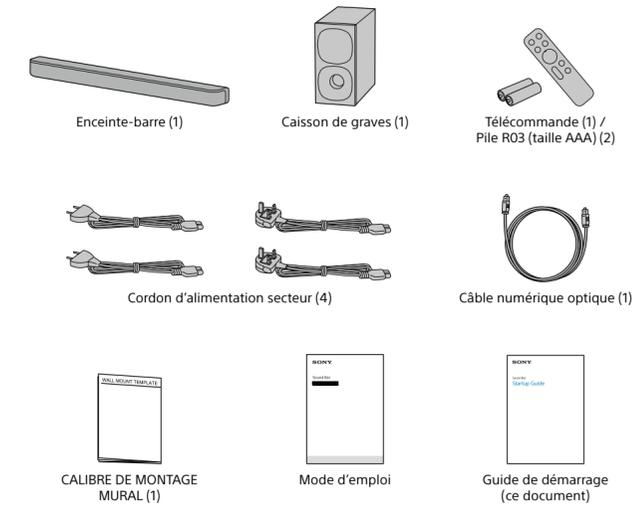


Pour activer la télécommande

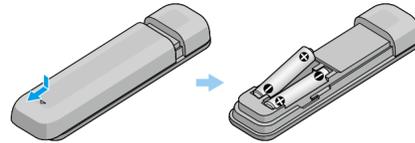

1 Choisissez une méthode d'installation


Installation sur une étagère/un socle

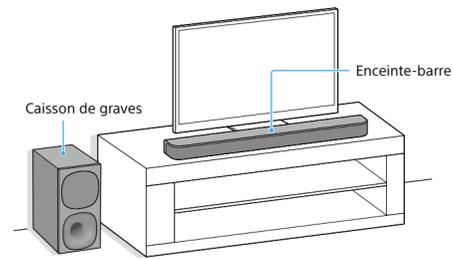

OU

Fixation au mur

Pour plus de détails, reportez-vous au Mode d'emploi (document séparé).

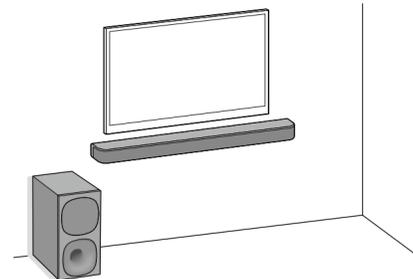


Remarque

- Débranchez préalablement les cordons d'alimentation secteur du téléviseur et des dispositifs de la prise secteur. Les cordons d'alimentation secteur doivent être rebranchés à l'étape 3.
- Placez le caisson de graves à une distance minimale de 5 cm du meuble TV, des murs, etc.
- Ne posez pas le caisson de graves sur l'un de ses côtés.

2 Connectez un téléviseur

Une prise HDMI IN de votre téléviseur porte-t-elle la mention « ARC » ?

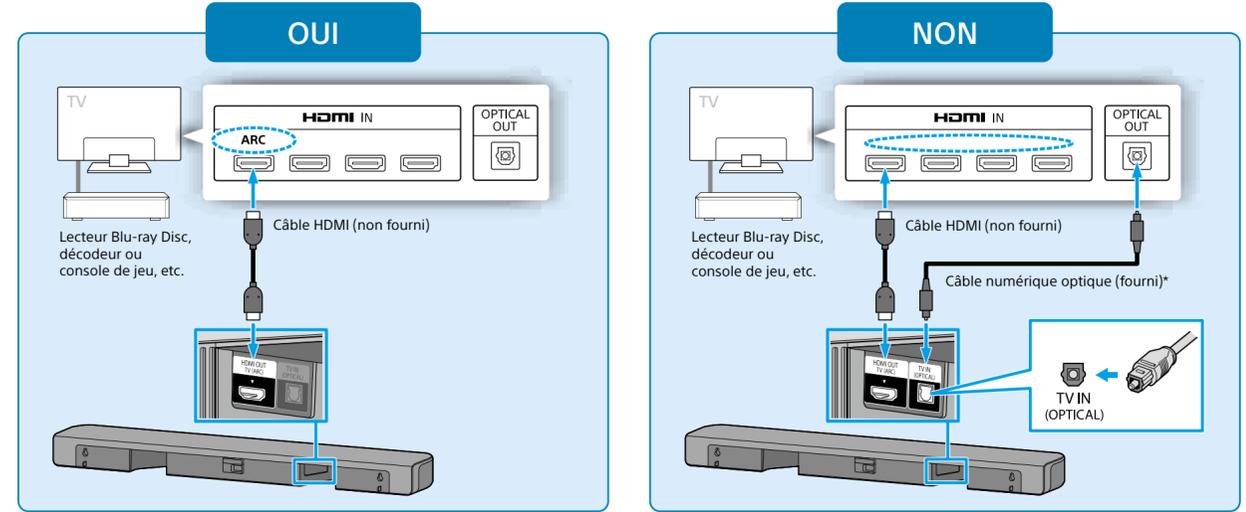


\* Si votre téléviseur ne prend pas en charge la fonction ARC (Audio Return Channel), connectez un câble numérique optique (fourni) pour écouter le son du téléviseur.

Remarque


- Vérifiez la forme de la prise TV IN (OPTICAL) sur l'enceinte-barre et le connecteur du câble numérique optique, puis insérez le connecteur dans la prise dans le bon sens. Si vous insérez le connecteur dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager le connecteur et la prise.

3 Raccordez les cordons d'alimentation secteur du téléviseur et du système d'enceintes

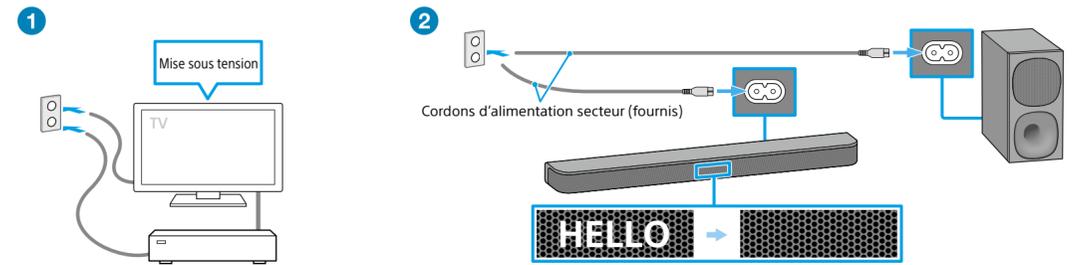

- 1 Raccordez le cordon d'alimentation secteur du téléviseur et mettez-le sous tension.
- 2 Raccordez les cordons d'alimentation secteur (fournis) à l'enceinte-barre et au caisson de graves, puis raccordez les cordons aux prises secteur. La télécommande du système d'enceintes ne fonctionne pas tant que le message [HELLO] sur l'afficheur du panneau avant de l'enceinte-barre n'a pas disparu.

4 Écoutez le son

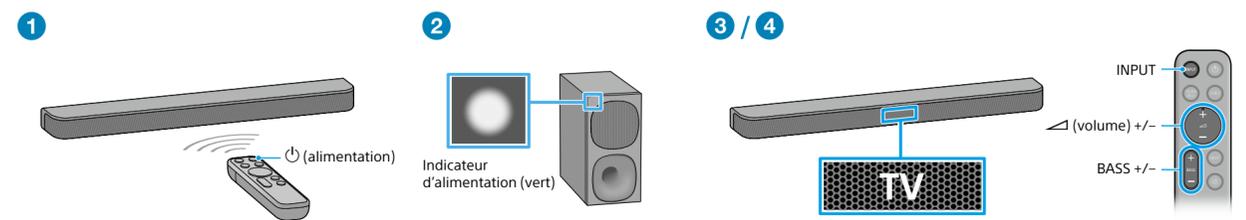

- 1 Appuyez sur (alimentation) sur la télécommande du système d'enceintes.
- 2 Vérifiez si l'indicateur d'alimentation du caisson de graves brille en vert. Lorsque la connexion avec l'enceinte-barre est établie, l'indicateur d'alimentation du caisson de graves brille en vert.
- 3 Appuyez sur INPUT pour sélectionner l'entrée [TV]. Puis sélectionnez le programme qui vous intéresse à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur (volume) +/- pour régler le volume du système d'enceintes et appuyez sur BASS +/- pour régler le volume du caisson de graves.

Remarque

• En fonction de l'ordre dans lequel vous mettez sous tension le téléviseur et le système d'enceintes, le système peut entrer en mode muet. Si cela se produit, mettez d'abord le téléviseur sous tension, puis le système.