


TOPTRO

Entertainment Projector

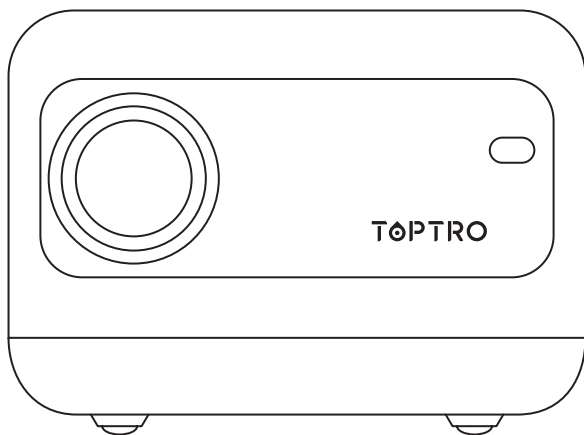

USER MANUAL

TR25 PROJECTOR

✉ service@toptro.com

CONTENTS

TOPTRO Lifetime Professional Support	3
TIPS	3
PACKAGE LIST-	4
PROJECTOR SPECIFICATIONS-	4
PROJECTOR OVERVIEW	5
REMOTE CONTROL	7
INSTALLATION	8
1. Installation Method	8
2. Projection Distance and Size	8
STARTING PROJECTOR-	9
IMAGE ADJUSTMENT	9
1. Electric Focus Adjustment	9
SETTING UP THE PROJECTOR-	10
1. Select The Input Signal Source	10
2. Multimedia Play	11
2.1 USB Disk Input Mode	11
2.2 Play Interface	12
3. WiFi Setting-	13
Wireless Connection	13
3.1 iOS Cast (for iOS Devices)	13
3.2 Miracast (for Android Devices)	14
3.3 DLNA (Software with TV Icon)	16
4. Bluetooth Setting	17
5. Projector Setting-	18
5.1 Picture Menu	18
5.2 Sound Menu-	18
5.3 Option Menu (ZOOM & Keystone correction)-	19
SIGNAL LINES CONNECTION	20
1. Connect USB Disk	20
2. Connect the Devices via the HDMI port	20
3. Connect to the DVD Player	21
4. Connect to the Sound bar/Speaker	21
5. Connect to the Computer	21
WARRANTY	22

TOPTRO Lifetime Professional Support

Dear customer,

Thank you very much for supporting TOPTRO.

Please read this manual thoroughly before using the projector. If you have any issues, email your order number and the problem to **service@toptro.com**. We will provide a fast solution in 24 hours.

Actually, many problems can be easily solved by setting, such as no signal, no sound, Bluetooth connection failed, WiFi connection failed, choppy animation etc. We promise all the projectors have been 100% carefully checked and packaged before shipping.

If you have any questions, could you please contact us so that the problem can be solved. And give us an opportunity to improve. We guarantee we will provide you a satisfactory solution.

Thanks for your understanding!

Best regards
TOPTRO Service Team

TIPS

1. Do not place projector in too warm or too cold room, because the high temperature or low temperature will shorten lifespan of the device. The working environment would be 5°C ~35°C better.

2. The ventilation is equipped for the projector to work stably. Don't cover the vent with cloth, blanket or other things. Don't insert anything into the slit of the projector, or it may produce a short circuit or an electric shock to your device and cause damage.

3. The projector shall be strictly protected from strong impact, extrusion and vibration. Do not try to move and on strong impact, extrusion and vibration. Do not try to move and the internal circuit faults.

4. Lens, as the core component of the projector, is directly related to the picture definition and effect. The excessive dust thereon will affect image quality. The dirty lens shall be wiped with soft cotton cloth for the glass lens surface. Hard cloth or abrasives shall not be used.


PACKAGE LIST

TOPTRO TR25 Projector*1	Remote Control*1	Power Cord*1
HDMI Cable*1	Cleaning Cloth*1	User Manual*1
Lens Cover*1		

PROJECTOR SPECIFICATIONS


Model No. TR25			
Native Resolution	1280*720p	Aspect Ratio	4:3/16:9
Display Tech	LCD	Light Source	LED
Color Game	16.7M Full	Size	6.3x4.92x5.12 inch
Weight	2.43 lb	Power Voltage	AC100-240V~50/60Hz
Output Port	Headphone	Input Port	HDMI/USB
Projection Method	Front/Rear on Desk		
Operation Mode	Remote control		
Video Format	AVI、MP4、MKV、FLV、WMV、MOV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG-4、H.264、XVID、H.263、JPEG		
Audio Format	AAC、MP2、MP3、PCM、FLAC、WMA		
Image Format	JPG/JEPG/BMP/PNG		

PROJECTOR OVERVIEW

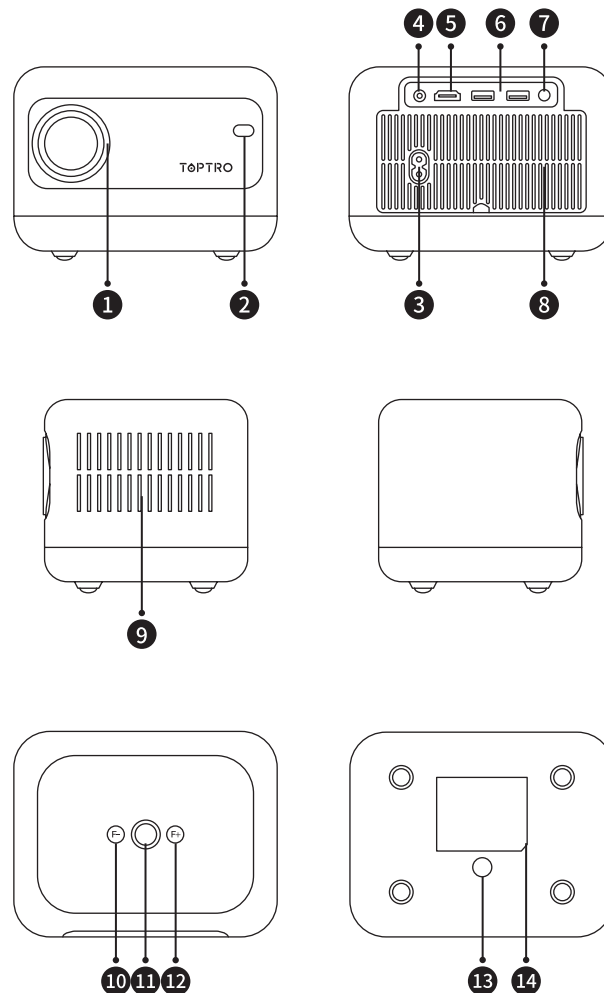

1	Projector lens	Optical coated glass lens
2/7	IR window	Infrared signal receiver
3	Power Cord Port	Insert the power cord
4	Headphone Jack	3.5mm Headphone Output
5	HDMI Ports	HDMI input
6	USB Ports	USB 1 port / USB 2 port
8	Detachable Dust Filter	Clean the dust (if the screen has a black spot)
9	Vent	Prevent the projector from overheating
10	Manual focus-	Adjust it and get the clearest image
11	Power button	Turn on/off the power
12	Manual focus+	Adjust it and get the clearest image
13	Projector Mount Hole	Fix the projector with a tripod (1/4 inch screw)
14	Bottom label	Nameplate on the bottom of the projector

REMOTE CONTROL

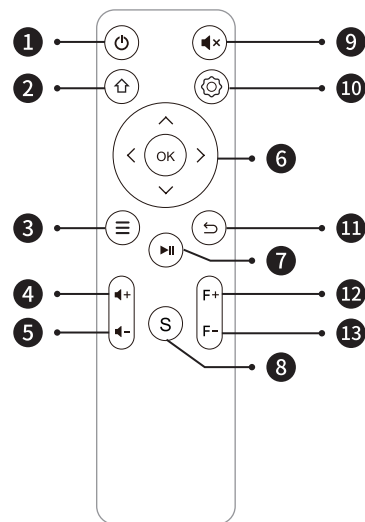

1		Turn on/off the power
2		Back to the main menu
3		Pull up the menu
4		Volume up
5		Volume down
6		Used to adjust the parameter of the projector in the menu mode
7		Play and Pause
8		Select the input signal source
9		Close the sound
10		Make system settings
11		Return to the previous menu
12		Manual focus+
13		Manual focus-


Note:

- 1). Install 2 pieces of AAA batteries into the remote before using it. Do not combine new batteries with old ones in remote controller, which can cause operation failure due to insufficient power supply.
- 2). When using the remote controller, please make sure that the signal transmitter of the remote controller aims at infrared signal receiver of the projector.
- 3). If you are not using the remote controller for an extended period, please take out batteries to prevent batteries leakage.

INSTALLATION

1. Installation Method

The projector can be placed on the stable desk to project the image like following methods:

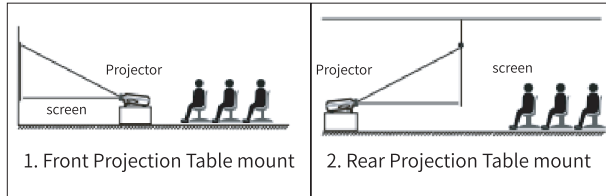

2. Projection Distance and Size

Aspect Ratio: 16:9	
Distance (ft.)	Screen Size
4.4	45"
5.9	60"
7.5	80"
9.8	100"

The recommended projection distance is about 5.9ft.
The image size depends on the distance between projector and screen, there may be 3% deviation among above listed data. Different settings cause various distances.


STARTING PROJECTOR

Turn on the projector: Connect to the power cable, when the red indicator light is on, press the power button on the panel (Press the power key on the remote control) to start the projector, the indicator turns from the red to blue, the projector is on.

Turn off the projector: When the projector is working normally, press the power button, the indicator turns from the blue to red, the projector is in shut down.

IMAGE ADJUSTMENT

1. Electric Focus Adjustment

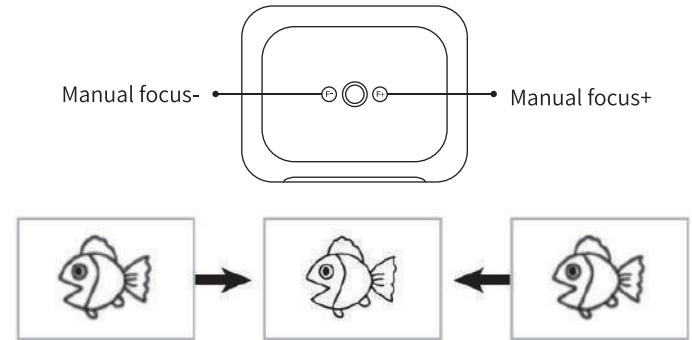


Place the projector lens perpendicularly to the projection screen or curtain wall, and press the F+/F- key on the remote control or the projector panel, until the image is clear, that means the image focusing is finished.

Note: If it is still blurry, please try to adjust the projection distance.

SETTING UP THE PROJECTOR


The projector's home page is as follow.

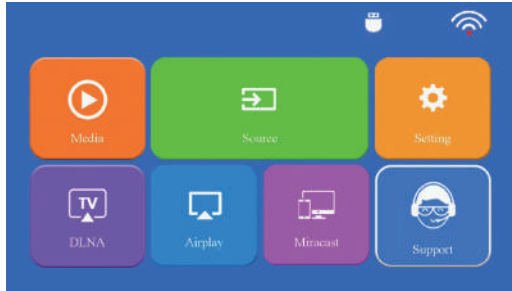

1. Select The Input Signal Source

Select the desired input signal source (USB/ HDMI) on the home-page.

Note: If you connect the external device (Such as TV box, Fire TV Stick, DVD Player, USB flash disk, Computer ect.) , please must select the corresponding signal source. If you choose wrong, the projector will show no signal.

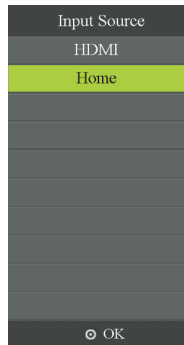


2. Multimedia Play


2.1 USB Disk Input Mode

Step1: Insert the USB flash disk into the USB port of the projector.

Step2: Select "Media" and then press the "OK" key to enter.

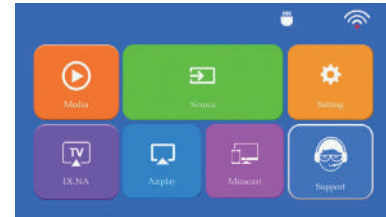

Step3: Depending on the file type, select the option [Movie/Music/Photo/Text]

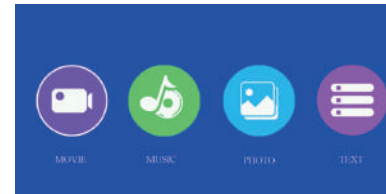

Step4: Select the desired file in the USB disk (or enter the sub-folder folder), and then press the [OK] button to play it.

Warm Tips: If the projector cannot recognize the USB disk, please refer to the following methods to solve the problem.

Please confirm whether your USB disk meets the following formats.

1. FAT32: 8G/16G/32G
2. NTFS: 64G

If it is not, please format the USB disk. Before you format the USB disk, if you have anything on your USB disk, make sure to backup everything. After these steps, everything will be lost forever.

How to convert USB disk format to FAT32 format?

1. Plug-in your usb disk into the computer's USB port.

2. Open up File Explorer and right-click on the drive.
3. Choose Format.
4. In the File System dropdown, please choose the FAT32 format.
5. Click Start and close this window when finished.

If the problem is still not solved, please send your problem to this email:
service@toptro.com

2.2 Play Interface

Click the “OK” button to get the play interface.



MENU	Function
FB	Fast Backward,rewinds the video back quickly while playing it.
FF	Fast Forward,pushes the video to move forward quickly while playing it.
Prev.	Switch to the previous video
Next	Switch to the next video
Stop	Stop playing and exit
Repeat Mode	Repeat One/Repeat All/Repeat Off
Set A	Set A/B(Set two nodes in the video to loop)/None
Playlist	Select all playlists in the current folder
Info	Video details
Slow Forward	Slow Forward 1X to 8X
Step Forward	Step Forward
Goto Time	Set a time to jump directly
Zoom+	Zoom+ 1X to 8X
Zoom-	Zoom- 1X to 1/8X
Aspect Ratio	Auto/4:3/16:9

3. WiFi Setting




Wireless Connection

Warming Tips:


- ① The fluency of screen mirroring with wireless connection will be affected by the network environment. A bandwidth of 100Mbit or more is recommended when using screen mirroring.
- ② Make sure your mobile device is close to the projector when using wireless connection. A distance within 1 meter is recommended.
- ③ Some mobile devices may not support screen mirroring due to the compatibility.
- ④ Any questions, please feel free to contact us via service@toptro.com

3.1 iOS Cast (for iOS Devices)

1. Go to **home page** -- Select the **[Setting]** menu -- Select the **[WiFi]** menu -- Select **your home WiFi** from the list -- Connect the TR25 projector to your home WiFi.

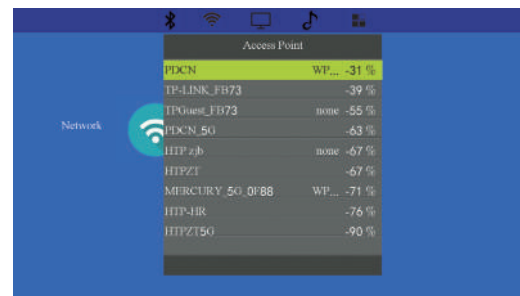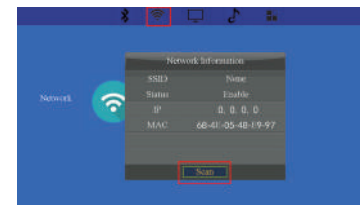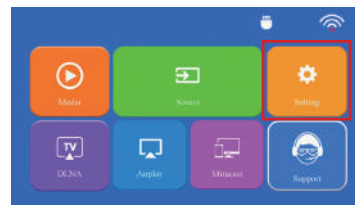

2. Back to **home page** -- Select [**Airplay**] menu -- Press the **OK** button to enter the [**Airplay**] menu.


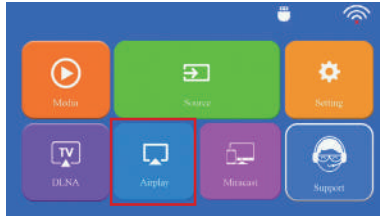


3. Select the [**Settings**] menu on your iOS device -- Turn on the [**Wi-Fi**] function -- Connect your iOS device to the same home network as the projector.


4. Open the [**Control Center**] on your iOS device -- Select the [**Screen Mirroring**] function -- Select and connect the iOS Cast receiver named [**TR25-Airplay-XXXX**] -- your iOS device screen will be displayed on the projection screen after 3 seconds.

3.2 Miracast (for Android Devices)

1. Go to **home page** -- Select the [**Miracast**] -- Press the **OK** button to enter the Miracast setting menu.

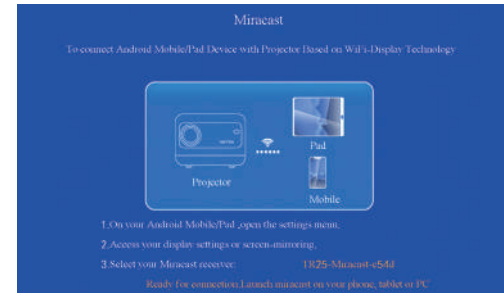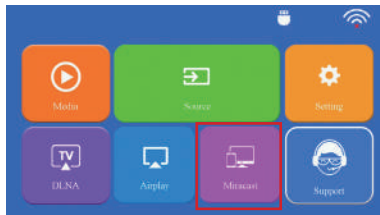

2. Select the [**Settings**] menu on your Android device -- Select the [**Screen mirroring**] function -- Select your Miracast receiver named [**TR25-Miracast-XXXX**] -- your Android device screen will be displayed on the projection screen after 3 seconds.

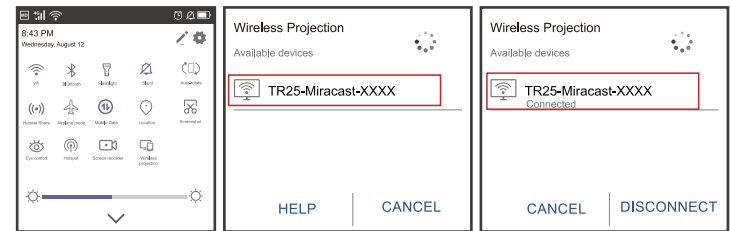

3. On your Android device, tap [**Settings**] - [**WLAN Display**] - Turn [**Wi-Fi**] ON, Connect your home WiFi.

Note:

1. Different brands of Android phones have different operations for select Screen Mirroring Display, please refer to your phone's manual. [Multi screen/Wireless display/WLAN display/Screen mirroring/Wireless projection/Smart view etc.]

2. Not all Android phones support this function. Please make sure it is supported before use.

3.3 DLNA (Software with TV Icon)

1. Go to **home page** -- Select the [**Setting**] menu -- Select the [**WiFi**] menu -- Select **your home WiFi** from the list -- Connect the TR25 projector to your home WiFi.



2. Back to **home page** -- Select [**DLNA**] menu -- Press the **OK** button to enter the [**DLNA**] menu.




3. Open your video player software.

4. Click the TV icon, select and connect the projector name.

5. The mobile phone can exit the video player software playback interface, and the projector will continue to play.

4. Bluetooth Setting

Go to home page -- Select [**Setting**] -- Select the [**Bluetooth**] . Enter the Bluetooth settings interface-- Scan the Bluetooth devices nearby automatically-- Choose the Bluetooth device desired -- it will be paired and connected automatically.

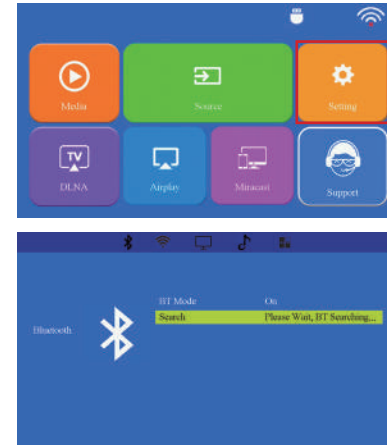

Note:


1. The TR25 projector is compatible with the Bluetooth headsets, Bluetooth speakers and AirPods, but not the Bluetooth keyboards or Bluetooth phones.

2. If you have any question, please feel free to contact us via service@toptro.com

5. Projector Setting

5.1 Picture Menu


Go to **home page** -- Select [**Setting**] -- Select the [**PICTURE**]. Use the arrow keys on the remote control to switch the menu, press the “OK” to confirm and set.

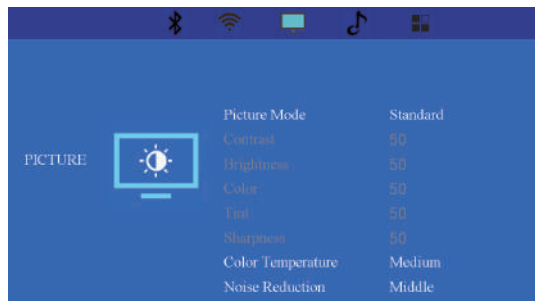

Menu	Content
Picture Mode	Standard/Dynamic/Mild/User
Color Temperature	Medium/Cool/Warm/User
Noise Reduction	Off/Low/Middle/High

5.2 Sound Menu

Go to **home page** -- Select [**Setting**] -- Select the [**SOUND**]. Use the arrow keys on the remote control to switch the menu, press the “OK” to confirm and set.

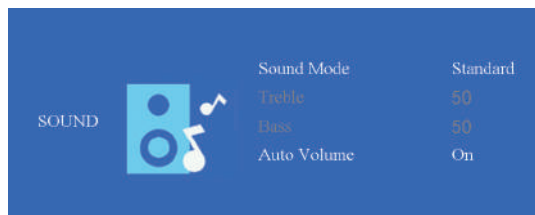

Menu	Content
Sound Mode	Standard/Movie/Music/Sports/User
Auto Volume	On/Off

5.3 Option Menu (ZOOM & Keystone correction)


Go to **home page** -- Select [**Setting**] -- Select the [**OPTION**]. Use the arrow keys on the remote control to switch the menu, press the “OK” to confirm and set.



Menu	Content
OSD Language	English/France/Italian/Japanese etc
Aspect Ratio	16:9/4:3
Restore Factory Default	Restore Factory Default
Projection Mode	Front/Rear On Desk/Front On Ceiling/Rear On Ceiling
Software Update(USB)	Local Update
Version	Version
Projection zoom	75%-100%
Keystone Correction	Adjust the screen angle vertically

SIGNAL LINES CONNECTION

TOPTRO TR25 projector has 3 interfaces, HDMI port*1/ USB port*2/ 3.5mm headphone output. Please select the correct connecting port to connect your device (PC, DVD Player, Fire TV stick, TV box, Sound bar, USB disk, PS4 etc.)

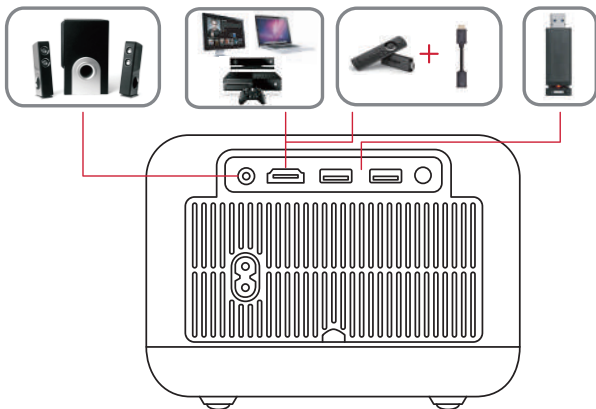

1. Connect USB Disk

- 1) Insert the USB disk into the USB input port;
- 2) You can directly enter the start-up screen on the home page, select the option [Movie/Music/Photo/TEXT]
- 3) Select the desired file (or folder to enter the sub folder) in the USB disk, then press the [OK] button to play it.


2. Connect the Devices via the HDMI port

- 1) Connect your Fire TV stick (or PC, TV box, PS4 etc.) to the HDMI port of the projector;
- 2) Enter the home page to select the corresponding HDMI as the signal source.

3. Connect to the DVD Player

- 1) Turn on your DVD player and the projector;
- 2) Connect to the DVD Player and the projector with the HDMI cable
- 3) Enter the home page to select the corresponding HDMI as the signal source.

Note: When the projector is connected to the DVD player via the HDMI cable, if there is no sound, it may be that the output signal of the HDMI port of the DVD player is not compatible with HDCP, please try to connect your Sound bar/Speaker.




4. Connect to the Sound bar/Speaker

If your speaker has AUX port, please use your 3.5mm audio cable connect the projector and your speaker as the picture shows.



5. Connect to the Computer

- 1) Connect to the computer and TR25 projector with the HDMI cable (Included).
- 2) Select the HDMI source to project any files on your computer;
- 3) On your laptop, hold down the key “Win+P” board keys to change your display mode.

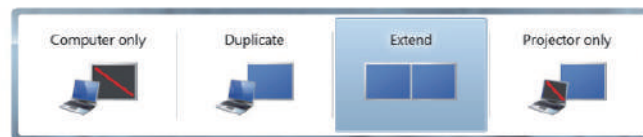

Computer only: it is the default option – only displays on the main monitor.


Duplicate: makes all of the monitors display the same thing duplicating the desktop on each monitor.

Extend: makes all of your monitors act like one big monitor extending the desktop across all of them.

Projector only: Displays only on the secondary monitor like a projector.

You can change the screen resolution on the Projector Only Mode

Step: Start > Control Panel > Appearance and Personalization > Adjust Screen Resolution

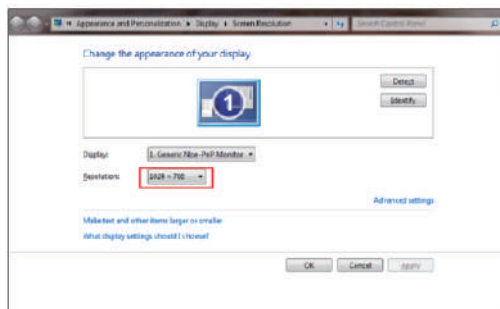

WARRANTY

Thank you so much for your purchase and support. We provide 3-year warranty for TR25 projector. If you have any questions, please feel free to contact us via service@toptro.com

Note: We have prepared a gift for you. You can choose one of the gifts below. If you want it, please contact us via service@toptro.com

1. Simple projector screen: 100 inch
2. Mini Bluetooth speaker

CONTENU

Support professionnel à vie TOPTRO - - - - -	24
CONSEILS - - - - -	24
LISTE DES FORAITS - - - - -	25
SPÉCIFICATIONS DU PROJECTEUR - - - - -	25
APERÇU DU PROJECTEUR - - - - -	26
REMOTE CONTROL - - - - -	28
INSTALLATION - - - - -	29
1. Méthode d'installation - - - - -	29
2. Distance et taille de projection - - - - -	29
PROJECTEUR DE DÉMARRAGE - - - - -	30
RÉGLAGE DE L'IMAGE - - - - -	30
1. Réglage de la mise au point électrique - - - - -	30
CONFIGURATION DU PROJECTEUR - - - - -	31
1. Sélectionnez la source du signal d'entrée - - - - -	31
2. Lecture multimédia (mode d' entrée de disque USB) - - - - -	32
2.1 Mode d'entrée du disque USB - - - - -	32
2.2 Interface de lecture - - - - -	33
3. Réglage Wi-Fi - - - - -	34
Connexion sans fil - - - - -	34
3.1 iOS Cast (pour les appareils iOS) - - - - -	34
3.2 Miracast (pour les appareils Android) - - - - -	35
3.3 DLNA (logiciel avec icône TV) - - - - -	37
4. Réglage Bluetooth - - - - -	38
5. Réglage du projecteur - - - - -	39
5.1 Menu d'images - - - - -	39
5.2 Menu sonore - - - - -	39
5.3 Menu d'options (ZOOM & correction trapézoïdale) - - - - -	40
CONNEXION DES LIGNES DE SIGNAUX - - - - -	41
1. Connectez le disque USB - - - - -	41
2. Connectez les appareils via le port HDMI - - - - -	41
3. Connectez-vous au lecteur DVD - - - - -	42
4. Connectez-vous à la barre de son/haut-parleur - - - - -	42
5. Se connecter à l'ordinateur - - - - -	42
GARANTIE - - - - -	43

Support professionnel à vie TOPTRO

Cher client,

Merci beaucoup de soutenir TOPTRO.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d' utiliser le projecteur. Si vous rencontrez des problèmes, envoyez votre numéro de commande et le problème à service@toptro.com. Nous vous fournirons une solution rapide dans les 24 heures.

En fait, de nombreux problèmes peuvent être facilement résolus par le réglage, tels que l' absence de signal, pas de son, la connexion Bluetooth a échoué, la connexion WiFi a échoué, l' animation saccadée, etc. Nous promettons que tous les projecteurs ont été soigneusement vérifiés à 100% et emballés avant expédition.

Si vous avez des questions, pourriez-vous s' il vous plaît nous contacter afin que le problème puisse être résolu et nous donner une opportunité d' amélioration? Nous vous garantissons que nous vous fournirons une solution satisfaisante.

Merci de votre compréhension!

Sinceres salutations

Équipe de service TOPTRO

CONSEILS

1. Ne placez pas le projecteur dans une pièce trop chaude ou trop froide, car la température élevée ou basse réduira la durée de vie de l' appareil. L' environnement de travail serait meilleur de 5° C ~ 35° C.

2. La ventilation est équipée pour que le projecteur fonctionne de manière stable. Ne couvrez pas l' évent avec un tissu, une couverture ou d' autres choses. N' insérez rien dans la fente du projecteur, sinon cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique sur votre appareil et causer des dommages.

3. Le projecteur doit être strictement protégé contre les chocs, l' extrusion et les vibrations. N' essayez pas de le déplacer et de le soumettre à de forts chocs, à une compression et à des vibrations pour éviter une défaillance du circuit interne.

4. L' objectif, en tant que composant central du projecteur, est directement lié à la définition et à l' effet de l' image. La poussière excessive qui s' y trouve affectera la qualité de l' image. La lentille sale doit être essuyée avec un chiffon de coton doux pour la surface de la lentille en verre. Il ne doit pas être utilisé de chiffon dur ou d' abrasifs.


LISTE DES FORFAITS

TOPTRO TR25 Projecteur*1	Télécommande*1	Cordon d'alimentation*1
Câble HDMI*1	Chiffon de nettoyage*1	Manuel d'utilisation*1
Couvercle d'objectif*1		

SPÉCIFICATIONS DU PROJECTEUR


Modèle TR25			
Résolution native	1280*720p	Ratio d'aspect	4:3/16:9
Technologie d'affichage	LCD	Source de lumière	LED
Jeu de couleurs	16.7M Full	Taille	6.3x4.92x5.12 pouces
Poids du projecteur	2.43 lb	Tension d'alimentation	AC100-240V~50/60Hz
Port de sortie	casque de musique	Port d'entrée	HDMI/USB
Méthode de projection	Avant/arrière sur le bureau		
Mode de fonctionnement	Télécommande		
Format vidéo	AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, RMVB, MPEG1, MPEG2, MPEG-4, H.264, XVID, H.263, JPEG		
Format audio	AAC, MP2, MP3, PCM, FLAC, WMA		
Format d'image	JPG/JEPG/BMP/PNG		

APERÇU DU PROJECTEUR

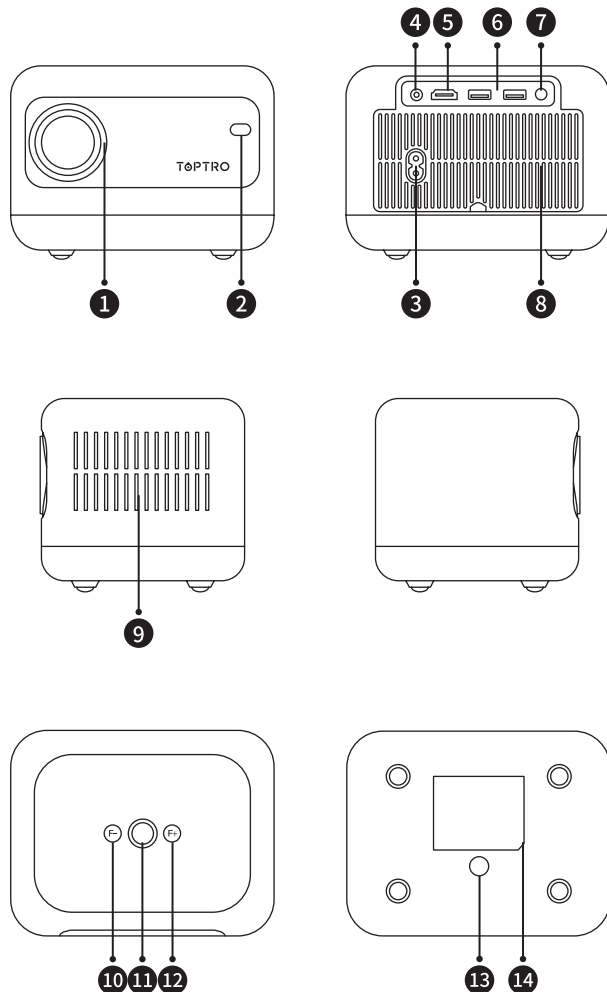

1	Lentille du projecteur	Lentille en verre à revêtement optique
2/7	Fenêtre IR	Récepteur de signal infrarouge
3	Port du cordon d'alimentation	Insérez le cordon d'alimentation
4	Prise casque	Sortie casque 3,5 mm
5	Ports HDMI	Entrée HDMI
6	Ports USB	Port USB 1 / Port USB 2
8	Filtre à poussière amovible	Nettoyez la poussière (si l'écran a une tache noire)
9	Évent	Empêcher le projecteur de surchauffer
10	Mise au point manuelle-	Ajustez-le et obtenez l'image la plus claire
11	Bouton d'alimentation	Allumer/éteindre l'alimentation
12	Mise au point manuelle+	Ajustez-le et obtenez l'image la plus claire
13	Trou de montage du projecteur	Fixez le projecteur avec un trépied (vis 1/4 pouce)
14	Étiquette inférieure	Plaque signalétique sous le projecteur

REMOTE CONTROL

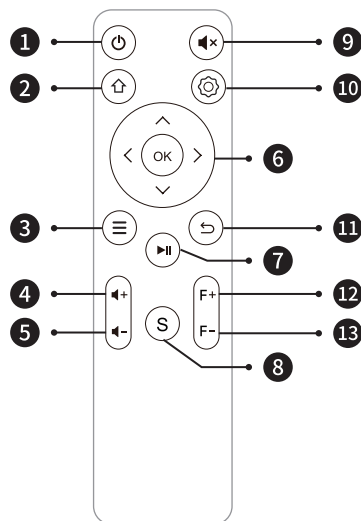

1	⏻	Allumer/éteindre l'alimentation
2	🏠	Retour au menu principal
3	☰	Tirez le menu
4	🔊+	Monter le son
5	🔊-	Baisser le volume
6	⬅️⬆️⬇️⬅️	Utilisé pour régler le paramètre du projecteur dans le mode menu
7	⏮⏭	Lecture et pause
8	S	Sélectionnez la source du signal d'entrée
9	🔊x	Fermez le son
10	⚙️	Définir les paramètres du système
11	⏮	Retourner au menu précédent
12	F+	Mise au point manuelle+
13	F-	Mise au point manuelle-


Remarque:

- 1). Installez 2 piles AAA dans la télécommande avant de l' utiliser. Ne combinez pas de piles neuves avec d' anciennes dans la télécommande, ce qui peut entraîner une défaillance du fonctionnement en raison d' une alimentation électrique insuffisante.
- 2). Lors de l' utilisation de la télécommande, assurez-vous que l' émetteur de signal de la télécommande vise un récepteur de signal infrarouge du projecteur.
- 3). Si vous n' utilisez pas la radiocommande pendant une période prolongée, veuillez retirer les piles pour éviter les fuites de piles.

INSTALLATION

1. Méthode d'installation

Le projecteur peut être placé sur le bureau stable pour projeter l' image comme les méthodes suivantes:

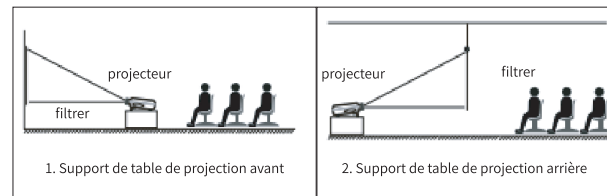

2. Distance et taille de projection

Ratio d'aspect: 16:9	
Distance (ft.)	Taille de l' écran
4.4	45"
5.9	60"
7.5	80"
9.8	100"

La distance de projection recommandée est d'environ 5,9 pieds. La taille de l'image dépend de la distance entre le projecteur et l'écran, il peut y avoir un écart de 3 % parmi les données énumérées ci-dessus. Différents paramètres entraînent différentes distances.


PROJECTEUR DE DÉMARRAGE

Allumez le projecteur : Connectez-vous au câble d'alimentation, lorsque le voyant rouge est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau (appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande) pour démarrer le projecteur, et le voyant passe du rouge au bleu et le projecteur est allumé.

Éteignez le projecteur : Lorsque le projecteur fonctionne normalement, appuyez sur le bouton d'alimentation, le voyant passe du bleu au rouge et le projecteur s'éteint.

RÉGLAGE DE L'IMAGE

1. Réglage de la mise au point électrique

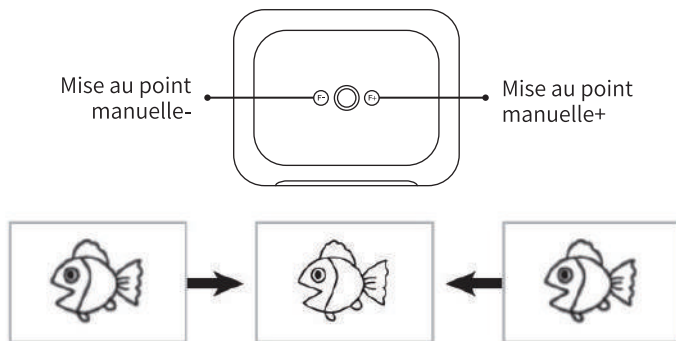


Placez l'objectif du projecteur perpendiculairement à l'écran de projection ou au mur-rideau et appuyez sur la touche F+/F- de la télécommande ou du panneau du projecteur jusqu'à ce que l'image soit claire, ce qui signifie que la mise au point de l'image est terminée.

Remarque: Si c'est encore flou, essayez d'ajuster la distance de projection.

CONFIGURATION DU PROJECTEUR


La page d'accueil du projecteur est la suivante.

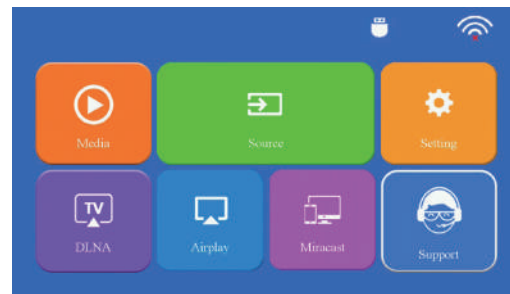

1. Sélectionnez la source du signal d'entrée

Sélectionnez la source de signal d'entrée souhaitée (USB/HDMI) sur la page d'accueil.

Remarque: Si vous connectez le périphérique externe (tel qu'un boîtier TV, une clé Fire TV, un lecteur DVD, un disque flash USB, un ordinateur, etc.), veuillez sélectionner la source de signal correspondante. Si vous vous trompez, le projecteur n'affichera aucun signal.

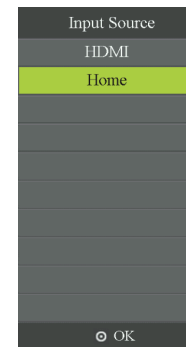


2. Lecture multimédia (mode d'entrée de disque USB)


2.1 Mode d'entrée du disque USB

Étape 1 : Insérez le disque flash USB dans le port USB du projecteur.

Étape 2 : Sélectionnez "Médias" et appuyez sur la touche "OK" pour entrer.

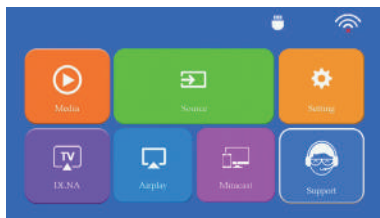

Étape 3 : Selon le type de fichier, sélectionnez l'option [Film/Musique/Photo/Texte]

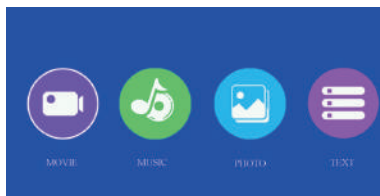

Étape 4 : Sélectionnez le fichier souhaité sur le disque USB (ou entrez dans le dossier du sous-dossier), puis appuyez sur le bouton [OK] pour le lire.

Conseils chaleureux : Si le projecteur ne peut pas reconnaître le disque USB, veuillez vous référer aux méthodes suivantes pour résoudre le problème.

Veuillez confirmer si votre disque USB respecte les formats suivants.

1. FAT32 : 8G/16G/32G

2. NTFS : 64G

Si ce n'est pas le cas, veuillez formater le disque USB. Avant de formater le disque USB, si vous avez quelque chose sur votre disque USB, assurez-vous de tout sauvegarder. Après ces étapes, tout sera perdu à jamais.

Comment convertir le format de disque USB au format FAT32 ?

1. Branchez votre disque USB dans le port USB de l'ordinateur.

2. Ouvrez l'Explorateur de fichiers et cliquez avec le bouton droit sur le

lecteur.

3. Choisissez Formater.

4. Dans la liste déroulante Système de fichiers, veuillez choisir le format FAT32.

5. Cliquez sur Démarrer et fermez cette fenêtre lorsque vous avez terminé.

Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez envoyer votre problème à cet e-mail : service@toptro.com

2.2 Interface de lecture

Cliquez sur le bouton "OK" pour accéder à l'interface de lecture.



MENU	Function
FB	Retour rapide, rembobine rapidement la vidéo pendant la lecture.
FF	Avance rapide, pousse la vidéo à avancer rapidement pendant la lecture.
Prev.	Passer à la vidéo précédente
Next	Passer à la vidéo suivante
Stop	Arrêtez de jouer et quittez
Repeat Mode	Répéter un/Répéter tout/Répéter désactivé
Set A	Définir A/B (définir deux nœuds dans la vidéo en boucle)/Aucun
Playlist	Sélectionner toutes les listes de lecture dans le dossier actuel
Info	Détails de la vidéo
Slow Forward	Avance lente 1X à 8X
Step Forward	Step Forward
Goto Time	Définissez une heure pour sauter directement
Zoom+	Zoom+ 1X à 8X
Zoom-	Zoom - 1X à 1/8X
Aspect Ratio	Auto/4:3/16:9

3. Réglage Wi-Fi



Connexion sans fil

Conseils de réchauffement :


- ① La fluidité de la duplication d'écran avec une connexion sans fil sera affectée par l'environnement réseau. Une bande passante de 100 Mbit ou plus est recommandée lors de l'utilisation de la duplication d'écran.
- ② Assurez-vous que votre appareil mobile est proche du projecteur lorsque vous utilisez une connexion sans fil. Une distance de 1 mètre est recommandée.
- ③ Certains appareils mobiles peuvent ne pas prendre en charge la duplication d'écran en raison de la compatibilité.
- ④ Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter via service@toptro.com

3.1 iOS Cast (pour les appareils iOS)

1. Allez à la **page d'accueil** -- Sélectionnez le menu [**Réglage**] -- Sélectionnez le menu [**WiFi**] -- Sélectionnez **votre WiFi domestique** dans la liste -- Connectez le projecteur TR25 à votre WiFi domestique.

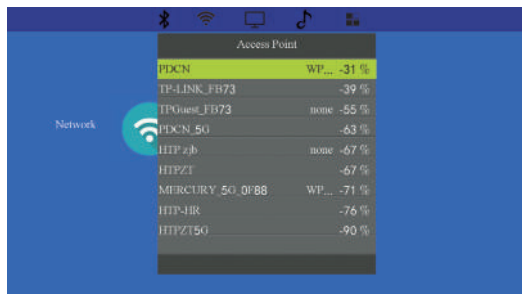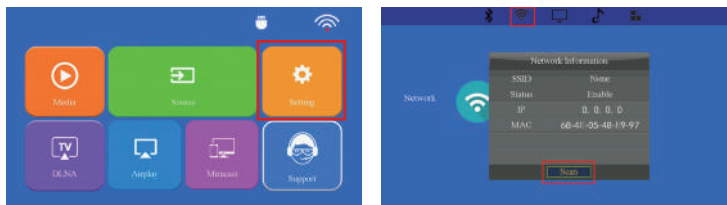


2. Retour à la **page d'accueil** -- Sélectionnez le menu [**Airplay**] -- Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au menu [**Airplay**].

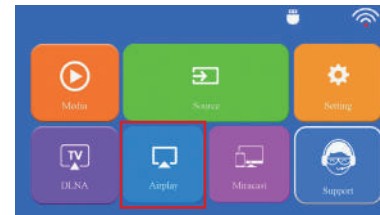

3. Sélectionnez le menu [**Réglages**] sur votre appareil iOS -- Activez la fonction [**Wi-Fi**] -- Connectez votre appareil iOS au même réseau domestique que le projecteur.
4. Ouvrez le [**Centre de contrôle**] sur votre appareil iOS - Sélectionnez la fonction [**Miroir de l'écran**] - Sélectionnez et connectez le récepteur iOS Cast nommé [**TR25-Airplay-XXXX**] - L' écran de votre appareil iOS sera affiché sur l' écran de projection après 3 secondes.


3.2 Miracast (pour les appareils Android)

1. Allez à la **page d'accueil** -- Sélectionnez [**Miracast**] -- Appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans le menu de réglage Miracast.

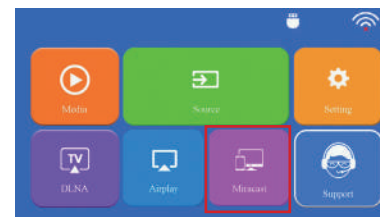



2. Sélectionnez le menu **[Réglages]** sur votre appareil Android -- Sélectionnez la fonction **[Miroir de l'écran]** -- Sélectionnez votre récepteur Miracast nommé **[TR25-Miracast-XXXX]** -- L'écran de votre appareil Android s'affichera sur l'écran de projection après 3 secondes.

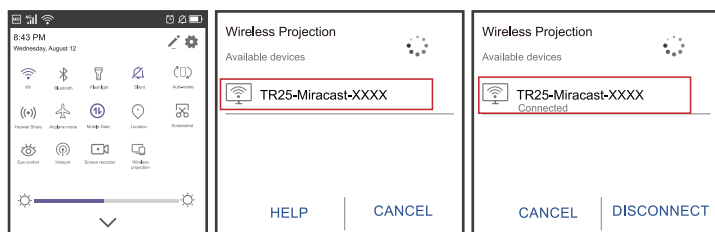

3. Sur votre appareil Android, appuyez sur **[Réglages]** - **[Affichage WLAN]** - Activer **[Wi-Fi]**, Connectez votre WiFi domestique.



Remarque:

1. Différentes marques de téléphones Android ont des opérations différentes pour certains écrans de mise en miroir, veuillez vous référer au manuel de votre téléphone. [Multi écran / Affichage sans fil / Affichage WLAN / Mise en miroir d'écran / Projection sans fil / Vue intelligente, etc.]

2. Tous les téléphones Android ne prennent pas en charge cette fonction. Assurez-vous qu'il est pris en charge avant utilisation.

3.3 DLNA (logiciel avec icône TV)

1. Aller à la **page d'accueil** -- Sélectionnez le menu **[Réglage]** -- Sélectionnez le menu **[WiFi]** -- Sélectionnez votre **WiFi domestique** dans la liste -- Connectez le projecteur TR25 à votre WiFi domestique

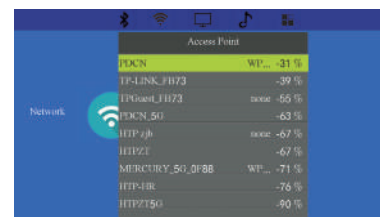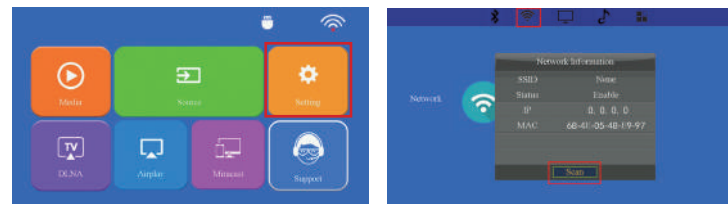

2. Retour à la **page d'accueil** -- Sélectionnez le menu **[DLNA]** -- Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au menu **[DLNA]**.




3. Ouvrez le logiciel de votre lecteur vidéo.

4. Cliquez sur l'icône TV, sélectionnez et connectez le nom du projecteur.

5. Le téléphone mobile peut quitter l'interface de lecture du logiciel du lecteur vidéo et le projecteur continuera à jouer.

4. Réglage Bluetooth

Aller à la **page d'accueil** -- Sélectionnez [**Réglage**] -- Sélectionnez le [**Bluetooth**]. Entrez dans l'interface des paramètres Bluetooth - Scannez automatiquement les périphériques Bluetooth à proximité - Choisissez le périphérique Bluetooth souhaité - il sera jumelé et connecté automatiquement.

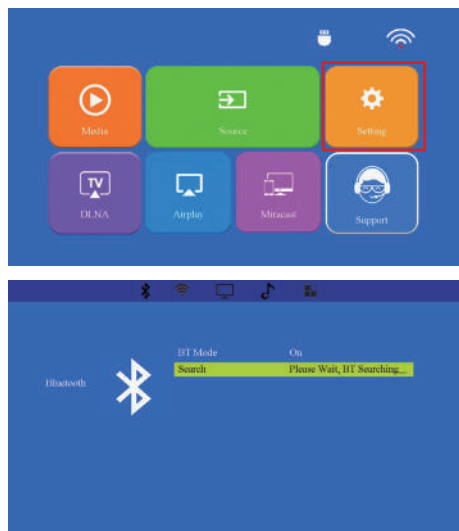

Remarque:

1. Le projecteur TR25 est compatible avec les casques Bluetooth, les haut-parleurs Bluetooth et les AirPods, mais pas avec les claviers Bluetooth ou les téléphones Bluetooth.


2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via

Service@toptro.com

5. Réglage du projecteur

5.1 Menu d'images


Allez à la **page d'accueil** -- Sélectionnez [**Réglage**] -- Sélectionnez [**Image**]. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour changer de menu, appuyez sur "OK" pour confirmer et régler.

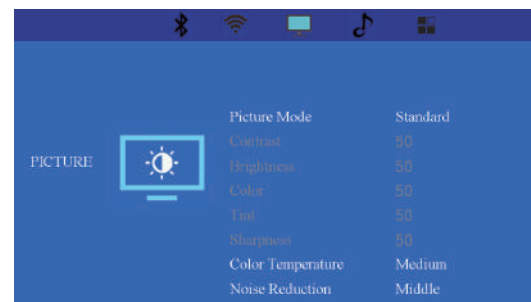

Menu	Contenu
Mode image	Standard/Dynamique/Doux/Utilisateur
Température de couleur	Moyen/Froid/Chaud/Utilisateur
Réduction de bruit	Arrêt/Bas/Moyen/Haut

5.2 Menu sonore


Aller à la **page d'accueil** -- Sélectionnez [**Réglage**] -- Sélectionnez le [**SON**]. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour changer le menu, appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer et régler.

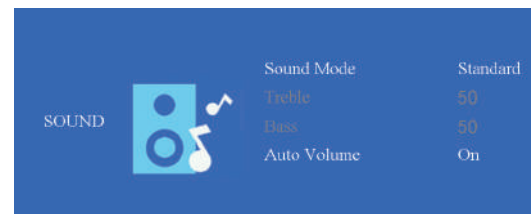

Menu	Contenu
Mode Sonore	Standard/Movie/Music/Sports/User
Volume Automatique	Marche/Arrêt

5.3 Menu d'options (ZOOM & correction trapézoïdale)


Allez à la **page d'accueil** -- Sélectionnez [**Réglage**] -- Sélectionnez l'option [**OPTION**]. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour changer le menu, puis appuyez sur « OK » pour confirmer et régler.

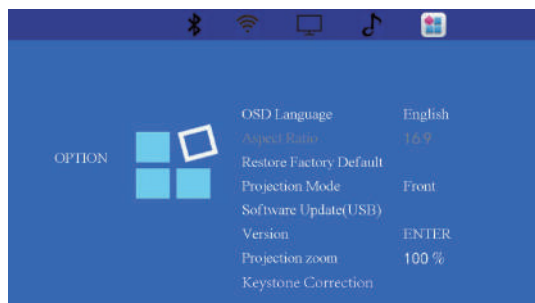

Menu	Contenu
Langue OSD	Anglais/France/italien/japonais etc.
Format d'image	16:9/4:3
Restaurer	Restaurer
Mode Projection	Avant/Arrière sur le bureau/Avant sur Plafond/Arrière au plafond
Mise à jour du logiciel (USB)	Mise à jour locale
Version	Version
Zoom de projection	75%-100%
Correction trapézoïdale	Ajuster l'angle de l'écran verticalement

CONNEXION DES LIGNES DE SIGNAUX

Le projecteur TOPTRO TR25 dispose de 3 interfaces, port HDMI * 1 / port USB * 2 / sortie casque 3,5 mm. Veuillez sélectionner le port de connexion approprié pour connecter votre appareil (PC, lecteur DVD, clé Fire TV, boîtier TV, barre de son, disque USB, PS4, etc.)

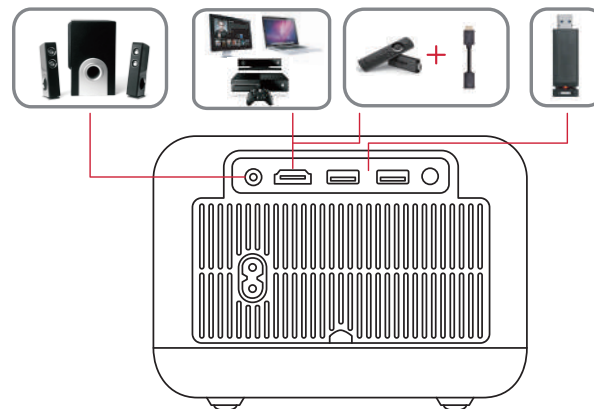

1. Connectez le disque USB

- 1) Insérez le disque USB dans le port d'entrée USB;
- 2) Vous pouvez entrer directement dans l'écran de démarrage sur la page d'accueil, sélectionnez l'option [Film / Musique / Photo / TEXTE]
- 3) Sélectionnez le fichier souhaité (ou le dossier pour entrer dans le sous-dossier) dans le disque USB, puis appuyez sur le bouton [OK] pour le lire.

2. Connectez les appareils via le port HDMI

- 1) Connectez votre clé Fire TV (ou PC, TV box, PS4, etc.) au port HDMI du projecteur;
- 2) Entrez dans la page d'accueil pour sélectionner le HDMI correspondant comme source de signal.