


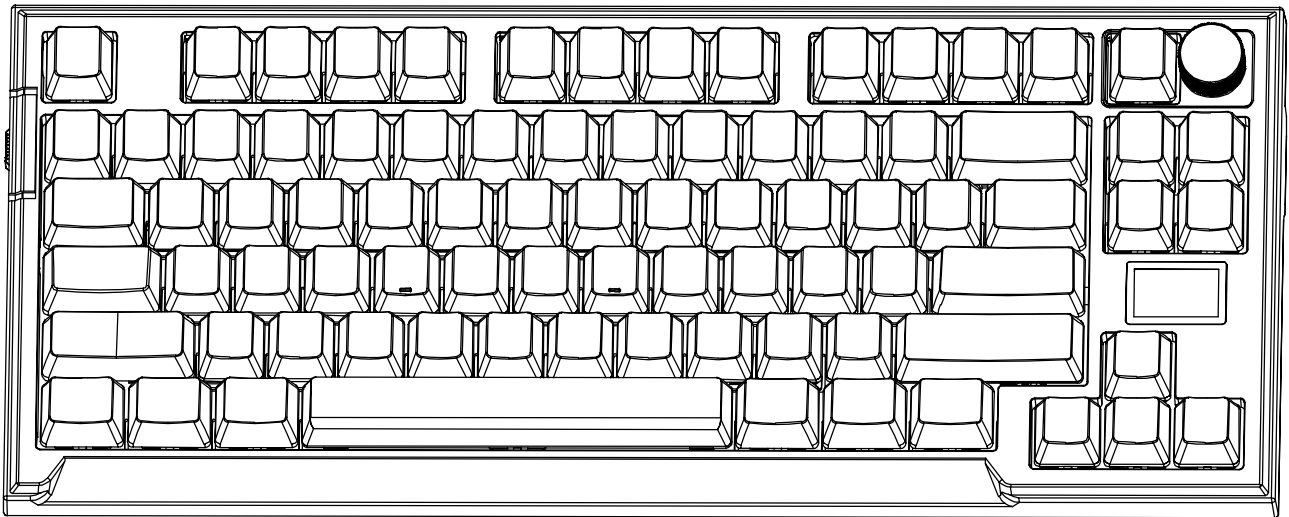

**SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ /
BLUETOOTH / WIRED USB)**

English / Français / Český / Polski / Español / Eesti /
Italiano / Lietuvių / Latviski / Română / Slovenský / Deutsch

**USER GUIDE
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**MODE D'EMPLOI
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**NÁVOD K POUŽITÍ
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**MANUAL DE USUARIO
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**KASUTUSJUHEND
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**ISTRUZIONI PER L'USO
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
CLAW TKL MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**ISTRUCTIONI DE UTILIZARE
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**NÁVOD NA POUŽITIE
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**BEDIENUNGSANLEITUNG
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**


CONTENTS

English.....	4
Français.....	7
Český.....	10
Polski.....	13
Español.....	16
Eesti.....	19
Italiano.....	22
Lietuvių.....	25
Latviski.....	28
Română.....	31
Slovenský.....	34
Deutsch.....	37

USER GUIDE
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN
MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Technical specifications:

- Keyboard type: mechanical
- Switch type: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Switch lifespan: 100 million clicks
- Number of keys: 82
- Backlight type: RGB
- Battery: 8000 mAh
- Plug type: USB
- Programmable macros: yes
- Anti-Ghosting: full
- Dimensions: 348.3x143.8x44mm
- Weight: 1005 +/-10g
- Compatibility: Win/Mac/Linux/Android/iOS

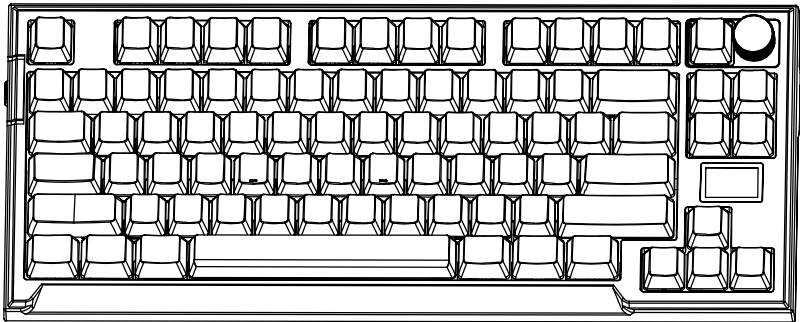

Contents:

keyboard, keycap removal tool, 2 Gateron switches, USB receiver, USB cable, user manual


Warranty:

2 years


CHARGING

Low battery level will be indicated by FN backlight flashing red. Connect the USB TYPE-C cable to the keyboard port, and the USB TYPE-A end to the right port in the device. While charging, the FN key red backlight will be on; after charging the current keyboard backlight will be restored.


CONNECTION

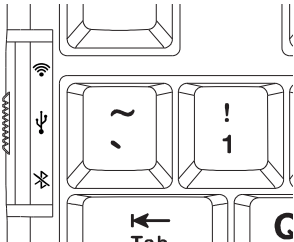

•WIRED MODE

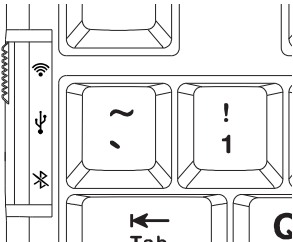

•2.4G WIRELESS MODE

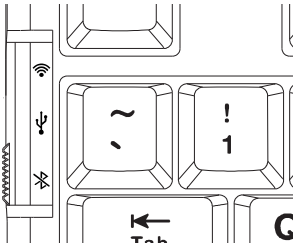

•BLUETOOTH MODE

Enable Bluetooth in your device, then press Fn+Q/W/E. The backlight of the selected Q/W/E key will start flashing rapidly. Pairing will be complete as soon as the Q/W/E key backlight stops flashing. Working range up to 10 m.

SLEEP MODE

1. Deep sleep: After 10 minutes without operation, it will be in deep sleep mode, light off and Bluetooth disconnected. Press any button to wake up the keyboard.
2. Power saving sleep mode: After 2 minutes without any operation, light off and Bluetooth disconnected. Press any button to wake up the keyboard.

Combination button	Function (WIN)	function(MAC) (single press trigger)	Describe
FN+F1	My computer	Screen brightness -	
FN+F2	Homepage	Screen brightness +	
FN+F3	Calculator	Multitasking controller	
FN+F4	Media Player	Program List	
FN+F5	Previous	/	
FN+F6	Next	/	
FN+F7	Play / Pause	Previous	
FN+F8	Stop	Play / Pause	
FN+F9	Mute	Next	
FN+F10	Volume-	Mute	
FN+F11	Volume+	Volume-	
FN+F12	Mailbox	Volume+	
FN+BACKSPACE	Long press and hold for 3S to reset	Long press and hold for 3S to reset	Keyboard backlight flashing 3 times with white light
FN+	Backlight Color change	Backlight Color change	(Order: Colorful, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, White)
FN+Enter	Light mode change	Light mode change	Total 19 light modes including "off"
FN+Space	Check battery level (Wireless Mode)	Check battery level (Wireless Mode)	The backlight will turn off, and the number keys 1 to 0 will light up to display the proportion of battery power. 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Below 30% led in red, Below 50% in yellow, above 50% in green).
FN+END	Home	Home	/
FN+DEL	INS	INS	/
FN+L	Backlight On/Off	Backlight On/Off	/
FN+WIN-L	WIN-LOCK	/	LED Under Win key will be blue
FN+→	Light moving speed +	/	After reaching max level, the up, down, left, and right keys led will flash 3 times

Combination button	Function (WIN)	function(MAC) (single press trigger)	Describe
FN+←	Light moving speed -	/	When reach minimum level, the up, down, left, and right keys led will flash 3 times
FN+↑	Backlight brightness +	/	After reaching max level, the up, down, left, and right keys led will flash 3 times
FN+↓	Backlight brightness -	/	After reaching minimum level, the up, down, left, and right keys led will flash 3 times
FN+PRINT	On/off keyboard screen	/	
FN+PGUP	Keyboard screen picture page up	Keyboard screen picture page up	
FN+PGDN	Keyboard screen picture page down	Keyboard screen picture page down	

MACRO PROGRAMMING

In order to program macros, download the necessary software from the preyongaming.com site. Open the installation folder and double-click the PreyonSilentClaw.exe icon. Follow the prompts to install the software. Once the installation is successfully completed, a software icon appears on the taskbar. Double-click the icon to display the settings interface.

MACRO RECORDING

To record a macro, go to the software, press the “Macro” tab and select a previously saved macro name or create a new one by pressing “New Macro”. To start recording, press “Record” and then enter the key combination you want to assign to this feature. To stop recording press “Stop record” and then press “OK”. Finally, press “Save” to save your settings.


Warranty use and disclaimers:

- the product should be used in accordance with its intended purpose; improper use may cause damage to the product and pose a threat to the user's health
- do not use the device at low and high temperatures, in humid or dusty environments
- the warranty does not cover mechanical damage to the product
- unauthorised repairs or disassembly void the warranty and may cause damage to the product
- detailed warranty conditions are available on preyongaming.com

MODE D'EMPLOI SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Caractéristiques techniques:

- Type de clavier: mécanique
- Type d'interrupteurs: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Durée de vie des interrupteurs: 100 M de frappes
- Nombre de touches: 82
- Type de rétro-éclairage: RGB
- Batteries: 8000 mAh
- Type de fiche: USB
- Macros programmables: oui
- Anti-Ghosting - complet
- Dimensions: 348.3x143.8x44mm
- Poids: 1005 +/-10g
- Compatibilité: Win/Mac/Linux/Android/iOS

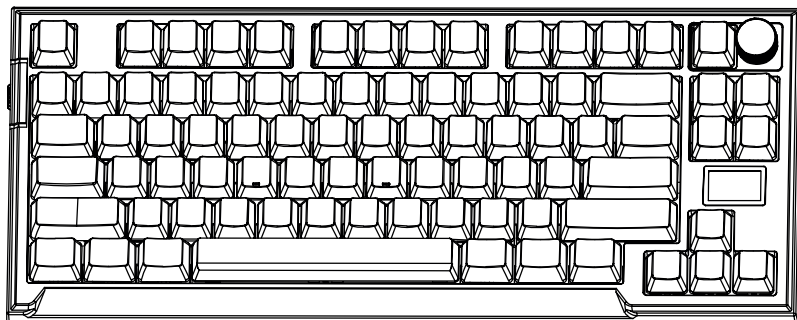

Contenu de l'emballage:

clavier, outil de retrait des touches, 2 commutateurs Gateron, récepteur USB, câble USB, manuel d'utilisation


Garantie:

2 ans


CHARGEMENT

Le niveau de batterie faible est signalé par la touche FN clignotant en rouge. Mettez le câble USB TYPE-C au port du clavier, le connecteur USB TYPE-A au port convenable du dispositif. Lors du chargement, le rétro-éclairage rouge de la touche FN est éteint, après le chargement le rétro-éclairage du clavier sera restauré.


CONNEXION

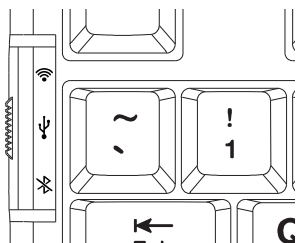

•MODE CÂBLÉ

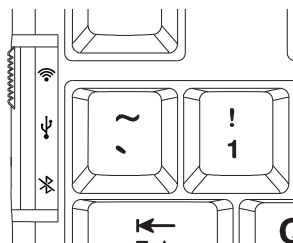

•MODE SANS FIL 2.4G

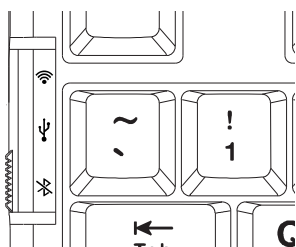

•MODE BLUETOOTH

Activez Bluetooth de votre dispositif, ensuite appuyez sur Fn+Q/W/E. Le rétro-éclairage du clavier Q/W/E se mettra à clignoter rapidement. Le couplage est terminé quand le rétro-éclairage du clavier Q/W/E. Portée de fonctionnement 10 m.

SLEEP MODE

1. Veille profonde : Après 10 minutes d'inactivité, le clavier se met en veille profonde, la lumière est éteinte et le Bluetooth est déconnecté. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller le clavier.
2. Mode d'économie d'énergie : Après 2 minutes d'inactivité, la lumière s'éteint et le Bluetooth est déconnecté. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller le clavier.

Combinaison de touches	Fonction (WIN)	Fonction (MAC)	Description
FN+F1	Mon ordinateur	Diminution de la luminosité	
FN+F2	Homepage	Augmentation de la luminosité	
FN+F3	Calculatrice	Multitasking controller	
FN+F4	Media Player	Program List	
FN+F5	Piste précédente	/	
FN+F6	Piste suivante	/	
FN+F7	Play / Pause	Piste précédente	
FN+F8	Arrêt	Play / Pause	
FN+F9	Sourdine	Piste suivante	
FN+F10	Volume-	Sourdine	
FN+F11	Volume+	Volume-	
FN+F12	Email	Volume+	
FN+BACKSPACE	Appuyez longuement sur pendant 3S pour réinitialiser	Appuyez longuement sur pendant 3S pour réinitialiser	Rétro-éclairage du clavier clignotant 3 fois avec lumière blanche
FN+	Changement de couleur du rétro-éclairage	Changement de couleur du rétro-éclairage	(Ordre : coloré, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, blanc)
FN+Enter	Changement des effets de lumière	Changement des effets de lumière	19 effets lumineux au total, y compris « off » (éteint)
FN+Space	Vérifier le niveau de la batterie (mode sans fil)	Vérifier le niveau de la batterie (mode sans fil)	Le rétroéclairage s'éteint et les touches numériques 1 à 0 s'allument pour indiquer le niveau de charge de la batterie. 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (En dessous de 30 %, la lumière est rouge, en dessous de 50 %, elle est jaune, au-dessus de 50 %, elle est verte).
FN+END	Home	Home	/
FN+DEL	INS	INS	/
FN+L	Rétro-éclairage On/Off	Rétro-éclairage On/Off	/
FN+WIN-L	WIN-LOCK	/	Éclairage bleu de la touche
FN+→	Vitesse du rétroéclairage +	/	Lorsque le niveau maximum est atteint, le rétroéclairage des touches fléchées s'allume trois fois.

Combinaison de touches	Fonction(WIN)	fonction(MAC)	Description
FN+←	Vitesse du rétroéclairage -	/	Lorsque le niveau minimum est atteint, le rétroéclairage des touches fléchées s'allume trois fois.
FN+↑	Luminosité du rétro-éclairage +	/	Lorsque le niveau maximum est atteint, le rétroéclairage des touches fléchées s'allume trois fois
FN+↓	Backlight brightness -	/	Lorsque le niveau minimum est atteint, le rétroéclairage des touches fléchées s'allume trois fois.
FN+PRINT	Activation/désactivation de l'écran du clavier	/	
FN+PGUP	Clavier écran page up	Clavier écran page up	
FN+PGDN	Clavier écran page down	Clavier écran page down	

MACRO PROGRAMMATION

Pour la programmation de macros, téléchargez le logiciel depuis le site Web preyongaming.com. Ouvrez le dossier d'installation, puis double-cliquez sur l'icône PreyonSilentClaw.exe. Suivez les instructions pour installer le logiciel. Lorsque l'installation est terminée avec succès, l'icône du logiciel apparaît dans la barre d'état système. Double-cliquez sur l'icône pour afficher l'interface avec les paramètres.

ENREGISTREMENT MACRO

Pour enregistrer une macro, allez dans le logiciel et appuyez sur l'onglet "Macro" puis sélectionnez un nom de macro précédemment enregistré ou créez-en un nouveau en appuyant sur "Nouvelles macros". Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur "Record" puis entrez la combinaison de touches que vous souhaitez attribuer. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur "Arrêter l'enregistrement" puis appuyez sur "OK". Appuyez enfin sur "Save" pour enregistrer vos paramètres.


Exclusions d'utilisation et de garantie:

- le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné ; Une mauvaise utilisation peut endommager le produit et présenter un risque pour la santé de l'utilisateur
- ne pas utiliser l'appareil à basse et haute température, ou dans un environnement humide ou poussiéreux
- la garantie ne couvre pas les dommages mécaniques au produit
- les réparations ou démontages non autorisés annuleront la garantie et pourraient endommager le produit
- les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site preyongaming.com

NÁVOD K POUŽITÍ SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Technická specifikace:

- Typ klávesnice: mechanická
- Druh přepínačů: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Životnost přepínačů: 100 mil. kliknutí
- Počet tlačítek: 82
- Typ podsvícení: RGB
- Batérie: 8000 mAh
- Typ zástrčky: USB
- Programovatelná makra: ano
- Anti-Ghosting: plný
- Rozměry: 348.3x143.8x44mm
- Hmotnost: 1005 +/-10g
- Kompatibilita: Win/Mac/Linux/Android/iOS

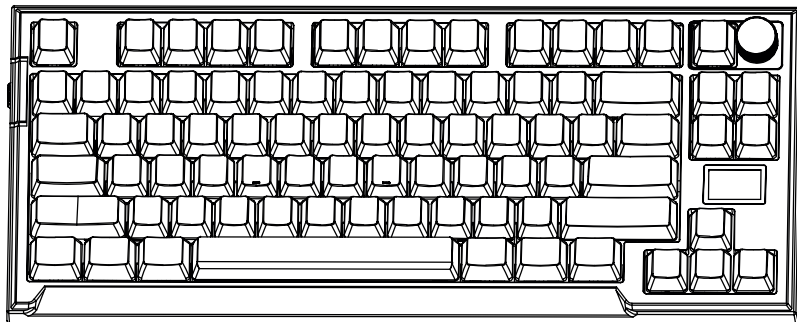

Obsah balení:

klávesnice, nástroj na odstranění krytky, 2 přepínače Gateron, USB přijímač, USB kabel, uživatelská příručka


Záruka:

2 roky


NABÍJENÍ

Nízká úroveň nabití baterie bude signalizována blikajícím červeným podsvícením tlačítka FN. Kabel USB TYP-C zasuňte do portu klávesnice, koncovku USB TYP-A d příslušného portu na zařízení. Během nabíjení bude svítit červené podsvícení tlačítka FN, po nabití se podsvícení klávesnice vrátí na dosavadní podsvícení.


PŘIPOJENÍ

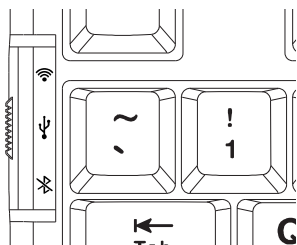

• KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

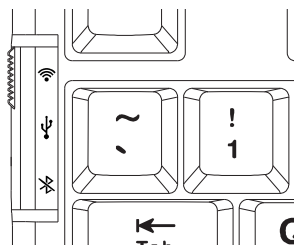

• BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ 2.4G

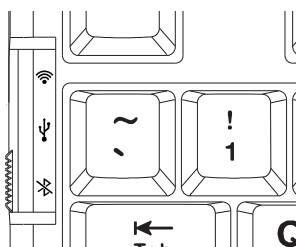

• BLUETOOTH PŘIPOJENÍ

Zapněte Bluetooth na svém zařízení a poté stiskněte Fn+Q/W/E. Podsvícení vybraného tlačítka Q/W/E začne rychle blikat. Párování bude dokončeno, jakmile podsvícení tlačítka Q/W/E přestane blikat. Pracovní dosah až 10 m.

SLEEP MODE

1. Hluboký spánek: Po 10 minutách bez provozu se přepne do režimu hlubokého spánku, zhasne světlo a odpojí se Bluetooth. Stisknutím libovolného tlačítka klávesnici probudíte.
2. Režim úsporného spánku: Po 2 minutách bez jakékoli operace zhasne světlo a odpojí se Bluetooth. Stisknutím libovolného tlačítka klávesnici probudíte.

Kombinace kláves	Funkce (WIN)	Funkce (MAC)	Popis
FN+F1	Můj počítač	Snížení jasu obrazovky	
FN+F2	Homepage	Zvýšení jasu obrazovky	
FN+F3	Kalkulačka	Multitasking controller	
FN+F4	Media Player	Program List	
FN+F5	Předchozí skladba	/	
FN+F6	Další skladba	/	
FN+F7	Play / Pause	Předchozí skladba	
FN+F8	Stop	Play / Pause	
FN+F9	Ztlumení	Další skladba	
FN+F10	Objem -	Ztlumení	
FN+F11	Objem +	Objem -	
FN+F12	Email	Objem +	
FN+BACKSPACE	Dlouze stiskněte a podržte na 3S pro resetování	Dlouze stiskněte a podržte na 3S pro resetování	Podsvícení klávesnice 3x blikne bílým světlem
FN+	Změna barvy podsvícení	Změna barvy podsvícení	(Pořadí: barevné, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, bílá)
FN+Enter	Změna režimu podsvícení	Změna režimu podsvícení	Změna režimu podsvícení, 19 světelných režimů včetně „vypnuto“
FN+Space	Kontrola stavu baterie (bezdrátový připojení)	Kontrola stavu baterie (bezdrátový připojení)	Podsvícení se vypne s výjimkou podsvícení čísel 1 až 0, které se týká stavu baterie: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Úroveň nabití baterie pod 30 % - červené podsvícení, pod 50 % - žluté, nad 50 % - zelené).
FN+END	Home	Home	/
FN+DEL	INS	INS	/
FN+L	Zapnutí/vypnutí podsvícení	Zapnutí/vypnutí podsvícení	/
FN+WIN-L	WIN-LOCK	/	Modré podsvícení kláves
FN+→	Rychlost podsvícení +	/	Po dosažení maximální úrovně se podsvícení tlačítek se šipkami třikrát rozsvítí.

Combination button	Function (WIN)	function(MAC) (single press trigger)	Describe
FN+←	Rychlost podsvícení -	/	Po dosažení minimálně úrovně se podsvícení tlačítek se šipkami třikrát rozsvítí.
FN+↑	Jas podsvícení +	/	Po dosažení maximální úrovně se podsvícení tlačítek se šipkami třikrát rozsvítí.
FN+↓	Jas podsvícení -	/	Po dosažení minimálně úrovně se podsvícení tlačítek se šipkami třikrát rozsvítí.
FN+PRINT	Zapnuto/vypnuto obrazovka klávesnice	/	
FN+PGUP	Obrazovka klávesnice page up	Obrazovka klávesnice page up	
FN+PGDN	Obrazovka klávesnice page down	Obrazovka klávesnice page down	

PROGRAMOVÁNÍ MAKER

Pro programování maker si stáhněte software na stránkách preyongaming.com. Otevřete instalační složku a dvakrát klikněte na PreyonSilentClaw.exe. Pro instalaci softwaru postupuje podle pokynů. Po úspěšném dokončení instalace se na úkolovém pruhu zobrazí ikona softwaru. Pro zobrazení rozhraní s nastaveními dvakrát klikněte na ikonu.

NAHRÁVÁNÍ MAKER

Pro nahrání makra spusťte software a jděte na záložku „Makro“, pak vyberte uložené makro nebo vytvořte nové pomocí „New Makro“. Pro zahájení nahrávání klikněte na „Record“ a pak zadejte klávesovou kombinaci, ke které chcete makro přiřadit. Pro zastavení makra klikněte na „Stop record“ a pak „OK“. Pro uložení nastavení klikněte na „Save“.


Používání a výjimky ze záruky:

- výrobek by měl být používán v souladu s jeho zamýšleným účelem; nesprávné použití může poškodit výrobek a představovat zdravotní riziko pro uživatele;
- nepoužívejte zařízení při nízkých a vysokých teplotách ani ve vlhkém či prašném prostředí;
- záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku;
- neautorizované opravy nebo rozebrání způsobí ztrátu záruky a může dojít k poškození výrobku;
- podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách preyongaming.com.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Specyfikacja techniczna:

- Typ klawiatury: mechaniczna
- Rodzaj przełączników: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Żywotność przełączników: 100 mln kliknięć
- Liczba przycisków: 82
- Rodzaj podświetlenia: RGB
- Bateria: 8000 mAh
- Rodzaj wtyku: USB
- Programowalne makra: tak
- Anti-Ghosting: pełny
- Wymiary: 348.3x143.8x44mm
- Waga: 1005 +/-10g
- Kompatybilność: Win/Mac/Linux/Android/iOS

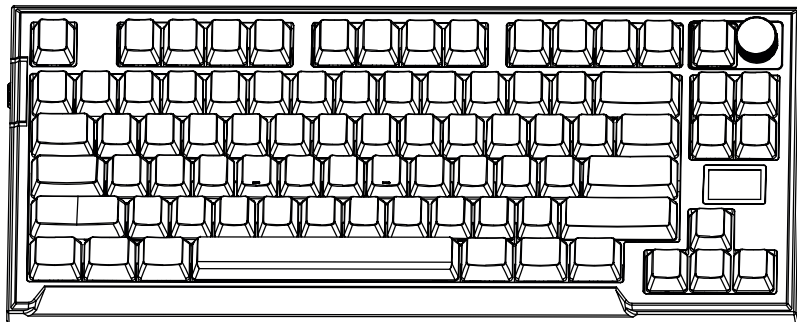

Zawartość opakowania:

klawiatura, odbiornik USB, 2 przełączniki Gateron, kabel USB, przyrząd do wyjmowania klawiszy, instrukcja użytkownika


Gwarancja:

2 lata


ŁADOWANIE

Niski poziom baterii będzie sygnalizowany poprzez miganie podświetlania klawisza FN kolorem czerwonym. Umieść kabel USB TYP-C w porcie klawiatury, końcówkę USB TYP-B w odpowiednim porcie urządzenia. Podczas ładowania czerwone podświetlenie klawisza FN będzie włączone, po naładowaniu zostanie przywrócone dotychczasowe podświetlenie klawiatury.


POŁĄCZENIA

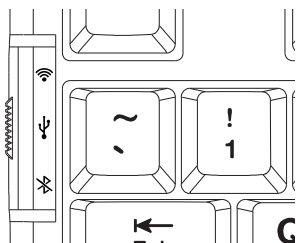

• TRYB
PRZEWODOWY

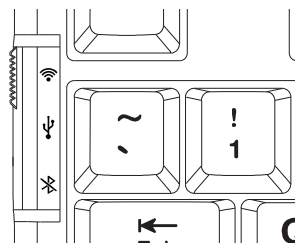

• TRYB
BEZPRZEWODOWY 2.4G

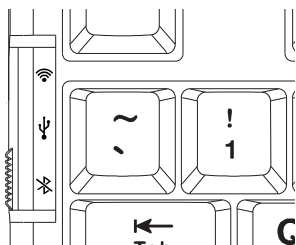

• TRYB BLUETOOTH

Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, następnie naciśnij Fn+Q/W/E. Podświetlenie wybranego klawisza Q/W/E zacznie szybko migać. Parowanie zostanie zakończone wraz z ustaniem migania podświetlenia klawisza Q/W/E. Zasięg pracy do 10 metrów.

SLEEP MODE

1. Głębokie uśpienie: Po 10 minutach bezczynności klawiatura przejdzie w tryb głębokiego uśpienia, z wyłączonym podświetleniem i odłączonym Bluetooth. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić klawiaturę.
2. Tryb oszczędzania energii: Po 2 minutach bezczynności, światło zostanie wyłączone, a Bluetooth rozłączony. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić klawiaturę.

Kombinacja klawiszy	Funkcja (WIN)	Funkcja (MAC)	Opis
FN+F1	Mój komputer	Jasność wyświetlacza -	
FN+F2	Homepage	Jasność wyświetlacza +	
FN+F3	Kalkulator	Multitasking controller	
FN+F4	Media Player	Program List	
FN+F5	Poprzedni utwór	/	
FN+F6	Następny utwór	/	
FN+F7	Play / Pauza	Poprzedni utwór	
FN+F8	Stop	Play / Pauza	
FN+F9	Wyciszenie	Następny utwór	
FN+F10	Głośność -	Wyciszenie	
FN+F11	Głośność +	Głośność -	
FN+F12	Email	Głośność +	
FN+BACKSPACE	Naciśnięcie przez 3 s powoduje reset	Naciśnięcie przez 3 s powoduje reset	Podświetlenie klawiatury zamiga 3 razy światłem w kolorze białym
FN+	Zmiana koloru podświetlenia	Zmiana koloru podświetlenia	(Kolejność: Wielokolorowy, Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Biał)
FN+Enter	Zmiana efektu podświetlenia	Zmiana efektu podświetlenia	19 efektów + wyłączenie podświetlenia
FN+Space	Sprawdzenie stanu baterii (Wireless Mode)	Sprawdzenie stanu baterii (Wireless Mode)	Podświetlenie zostanie wyłączone poza podświetleniem numerów od 1 do 0, które odnosi się do stanu baterii: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Poziom baterii poniżej 30% - podświetlenie czerwone, poniżej 50%- żółte, powyżej 50% - zielone).
FN+END	Home	Home	/
FN+DEL	INS	INS	/
FN+L	Wyłączenie/ włączenie podświetlenia	Wyłączenie/ włączenie podświetlenia	/
FN+WIN-L	WIN-LOCK	/	Podświetlenie klawisza w niebieskim kolorze

Kombinacja klawiszy	Funkcja(WIN)	Funkcja(MAC)	Opis
FN+→	Szybkość podświetlenia +	/	Po osiągnięciu maksymalnego poziomu klawisze strzałek podświetlą się trzykrotnie
FN+←	Szybkość podświetlenia -	/	Po osiągnięciu minimalnego poziomu klawisze strzałek podświetlą się trzykrotnie
FN+↑	Jasność podświetlenia +	/	Po osiągnięciu maksymalnego poziomu klawisze strzałek podświetlą się trzykrotnie
FN+↓	Jasność podświetlenia -	/	Po osiągnięciu minimalnego poziomu klawisze strzałek podświetlą się trzykrotnie
FN+PRINT	Włączenie/Wyłączenie ekranu klawiatury	/	
FN+PGUP	Ekran klawiatury następna strona	Ekran klawiatury następna strona	
FN+PGDN	Ekran klawiatury poprzednia strona	Ekran klawiatury poprzednia strona	

PROGRAMOWANIE MAKR

W celu programowania makr pobierz oprogramowanie ze strony preyongaming.pl. Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę PreyonSilentClaw.exe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie. Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.

NAGRYWANIE MAKR

Aby zapisać makro, przejdź do oprogramowania i naciśnij zakładkę "Makro" a następnie wybierz wcześniej zapisaną nazwę makra lub utwórz nowe, naciskając „New Makra”. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij „Record” a następnie wprowadź kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać. Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij "Stop record" a następnie naciśnij "OK". Na koniec naciśnij "Save", aby zapisać wprowadzone ustawienia.

Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem; niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika
- nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, otoczeniu wilgotnym lub zapylonym
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu
- nieautoryzowane naprawy bądź demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu
- szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na preyongaming.pl


MANUAL DE USUARIO

SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN

MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Especificaciones técnicas:

- Tipo de teclado: mecánico
- Tipo de interruptores: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Vida útil de los interruptores: 100 M de clics
- Número de teclas: 82
- Tipo de retroiluminación: RGB
- Batería: 8000 mAh
- Tipo de enchufe: USB
- Programación de macros: sí
- Anti-Ghosting: completo
- Dimensiones: 348.3x143.8x44mm
- Peso: 1005 +/-10g
- Compatibilidad: Win/Mac/Linux/Android/iOS

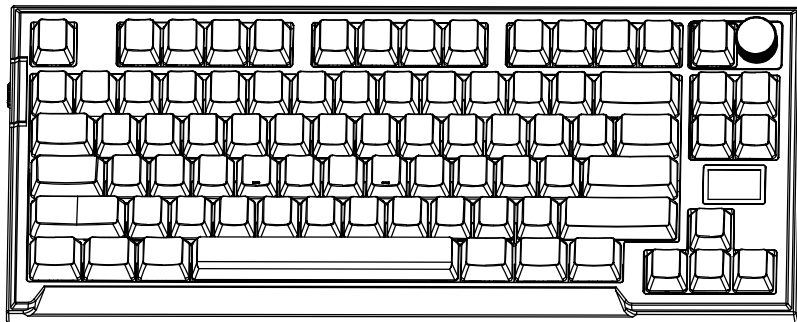

Contenido del embalaje:

teclado, herramienta para quitar teclas, 2 interruptores Gateron, receptor USB, cable USB, manual de usuario


Garantía:

2 años


CARGA

El nivel bajo de la batería se indicará con el parpadeo de la retroiluminación de la tecla FN en rojo. Introduce el cable USB tipo C en la toma del teclado y enchufa el extremo USB tipo A al puerto adecuado del dispositivo. Durante el proceso de carga, la tecla FN seguirá retroiluminada en rojo. Una vez completada la carga, se restablecerá la retroiluminación estándar del teclado.


CONEXIÓN

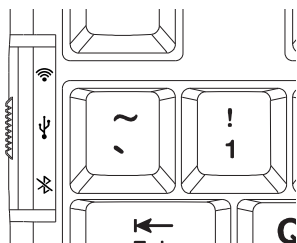

• MODO DE CABLE

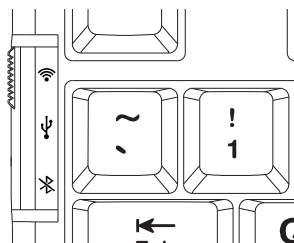

• MODO INALÁMBRICO 2.4G

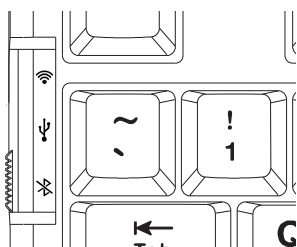

• MODO BLUETOOTH

Activa el modo Bluetooth en tu dispositivo, luego pulsa Fn+Q/W/E. La retroiluminación de la tecla elegida Q/W/E empezará a parpadear muy rápido. El proceso de vinculación habrá terminado cuando la retroiluminación de la tecla Q/W/E haya dejado de parpadear. Cobertura: 10 m.

SLEEP MODE

1. Modo de reposo profundo: Después de 10 minutos sin funcionamiento, estará en modo de reposo profundo, con la luz apagada y el Bluetooth desconectado. Pulsa cualquier botón para despertar el teclado.
2. Modo de ahorro de energía: Después de 2 minutos sin ninguna operación, la luz se apaga y el Bluetooth se desconecta. Pulse cualquier botón para activar el teclado.

Acceso rápido	Función (WIN)	Función (MAC)	Descripción
FN+F1	Mi ordenador	Brillo del display -	
FN+F2	Homepage	Brillo del display +	
FN+F3	Calculadora	Multitasking controller	
FN+F4	Media Player	Program List	
FN+F5	Pista anterior	/	
FN+F6	Pista siguiente	/	
FN+F7	Reproducir / Pausar	Pista anterior	
FN+F8	Stop	Reproducir / Pausar	
FN+F9	Silenciar	Pista siguiente	
FN+F10	Volumen -	Silenciar	
FN+F11	Volumen +	Volumen -	
FN+F12	Email	Volumen +	
FN+BACKSPACE	Mantén pulsado durante 3 segundos para reiniciar	Mantén pulsado durante 3 segundos para reiniciar	La retroiluminación del teclado parpadea 3 veces con luz blanca
FN+	Cambio del color de la retroiluminación	Cambio del color de la retroiluminación	(Orden: Colorido, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Morado, Blanco)
FN+Enter	Cambio de modo de retroiluminación	Cambio de modo de retroiluminación	Un total de 19 modos de iluminación, incluido el apagado
FN+Space	Comprobar el nivel de la batería (modo inalámbrico)	Comprobar el nivel de la batería (modo inalámbrico)	La retroiluminación se apagará excepto la retroiluminación de los números 1 a 0, que se refiere al estado de la batería: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Nivel de batería inferior al 30% - retroiluminación roja, inferior al 50% - amarilla, superior al 50% - verde).
FN+END	Home	Home	/
FN+DEL	INS	INS	/
FN+L	Encender/apagar la retroiluminación	Encender/apagar la retroiluminación	/
FN+WIN-L	WIN-LOCK	/	Iluminación azul de las teclas

Acceso rápido	Función (WIN)	Función (MAC)	Descripción
FN+→	Velocidad de retroiluminación +	/	Cuando se alcanza el nivel máximo, la retroiluminación de las teclas de flecha se ilumina tres veces
FN+←	Velocidad de retroiluminación -	/	Cuando se alcanza el nivel mínimo, la retroiluminación de las teclas de flecha se ilumina tres veces
FN+↑	Luminosidad de retroiluminación +	/	Cuando se alcanza el nivel máximo, la retroiluminación de las teclas de flecha se ilumina tres veces
FN+↓	Luminosidad de retroiluminación -	/	Cuando se alcanza el nivel mínimo, la retroiluminación de las teclas de flecha se ilumina tres veces
FN+PRINT	Encendido/apagado pantalla del teclado	/	
FN+PGUP	Pantalla del teclado page up	Pantalla del teclado page up	
FN+PGDN	Pantalla del teclado page down	Pantalla del teclado page down	

PROGRAMACIÓN DE MACROS

Para programar macros, descargar el software de la página preyongaming.com
 Abrir la carpeta de instalación y hacer doble clic en el icono PreyonSilentClaw.exe. Seguir las instrucciones para instalar el software. Cuando la instalación se haya completado con éxito, aparecerá un icono del software en la barra de tareas. Hacer doble clic en el icono para mostrar la interfaz de configuración.

GRABACIÓN DE MACROS

Para guardar una macro, pasar al software y pulsar la pestaña «Macro» y, a continuación, seleccionar el nombre de una macro previamente guardada o crear una nueva pulsando «Nueva macro». Para iniciar la grabación, pulsar «Record» y luego introducir la combinación de teclas que desea asignar. Para detener la grabación, pulsar «Stop record» y luego pulsar «OK». Por último, pulsar «Save» para guardar los ajustes introducidos.

Uso y exenciones de la garantía:

- el producto debe utilizarse de acuerdo con su uso indicado; el uso incorrecto puede resultar en el deterioro del producto y amenazar la salud del usuario
- no utilizar el equipo en condiciones de temperaturas altas o bajas, ni en entornos húmedos o polvorientos
- la garantía no incluye daños mecánicos del producto
- reparaciones o desmontaje sin autorización previa invalidarán la garantía y podrán traducirse en el deterioro del producto
- las condiciones particulares de garantía se pueden consultar en la página web preyongaming.com


KASUTUSJUHE

SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN

MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Tehniline kirjeldus:

- Klaviatuuri tüüp: mehaaniline
- Klahvide liik: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Klahvide eluiga: 100 miljonit klõpsatust
- Klahvide arv: 82
- Taustvalgustuse liik: RGB
- Aku: 8000 mAh
- Pistiku liik: USB
- Programmeeritavad makrod: jah
- Anti-Ghosting: täielik
- Mõõdud: 348.3x143.8x44mm
- Kaal: 1005 -/+10g
- Ühilduvus: Win/Mac/Linux/Android/iOS

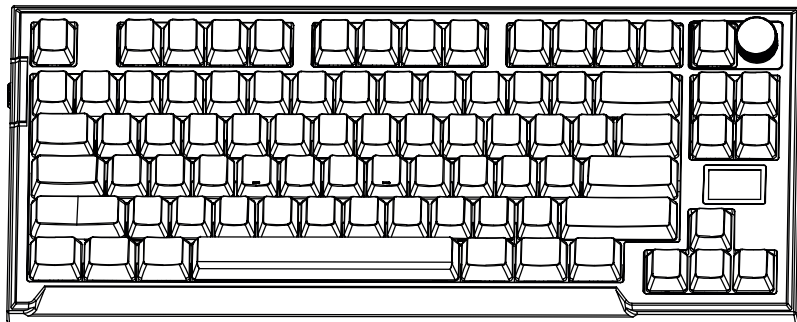

Pakendi sisu:

klaviatuur, klahvikorgi eemaldamise tööriist, 2 Gateroni lüliti, USB-vastuvõtja, USB-kaabel, kasutusjuhend


Garantii:

2 aastat


LAADIMINE

Madalast aku laetuse tasemest annab märku klahvi FN vilkuv punane toon. Ühenda kaabel USB TYP-C klaviatuuri porti ja USB ots TYP-A seadme vastavasse porti. Laadimise ajaks jääb klahvi FN punane valgustus põlema ja kui aku on täis laetud, taastub klaviatuuri endine valgustus.


ÜHENDAMINE

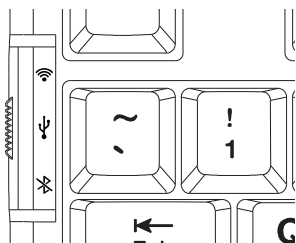

•KAABLIGA REŽIIM

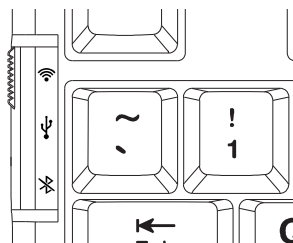

•2.4G JUHTMEVABA REŽIIM

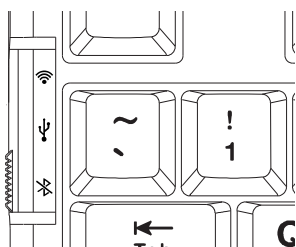

•BLUETOOTH REŽIIM

Lülitage oma seadmes Bluetooth sisse, seejärel vajutage Fn + Q/W/E. Valitud klahvi Q/W/E valgustus hakkab kiiresti vilkuma. Sidumine on lõppenud, kui Q/W/E klahvi taustvalgustus lõpetab vilkumise. Tööulatus kuni 10 m.

SLEEP MODE

1. Sügav uni: Pärast 10 minutit ilma töötamiseta lülitub seade sügavale puhkeolekusse, valgus on välja lülitatud ja Bluetooth on lahti ühendatud. Klaviatuuri äratamiseks vajutage mis tahes nuppu.
2. Energiasäästurežiim: Pärast 2 minutit ilma toiminguteta, valgus on välja lülitatud ja Bluetooth lahti ühendatud. Klaviatuuri äratamiseks vajutage suvalist nuppu.

Klahvide kombinatsiooni	Funktsioon (WIN)	Funktsioon (MAC)	Kirjeldus
FN+F1	Minu arvuti	Ekraani heledus -	
FN+F2	Homepage	Ekraani heledus +	
FN+F3	Kalkulaator	Multitasking controller	
FN+F4	Media Player	Program List	
FN+F5	Eelmine lugu	/	
FN+F6	Järgmine lugu	/	
FN+F7	Play / Paus	Eelmine lugu	
FN+F8	Stop	Play / Paus	
FN+F9	Vaigistamine	Järgmine lugu	
FN+F10	Helitugevus -	Vaigistamine	
FN+F11	Helitugevus +	Helitugevus -	
FN+F12	Email	Helitugevus +	
FN+BACKSPACE	Vajutage pikalt ja hoidke all 3s jaoks, et lähtestada	Vajutage pikalt ja hoidke all 3s jaoks, et lähtestada	Klaviatuuri taustavalgustus vilgub 3 korda valgena
FN+	Valgustuse tooni muutmine	Valgustuse tooni muutmine	(järjestus: värviline, punane, oranž, kollane, roheline, sinine, lilla, valge)
FN+Enter	Valgustusrežiimi muutmine	Valgustusrežiimi muutmine	Kokku 19 valgustusrežiimi, sealhulgas „off“
FN+Space	Aku kontrollimine (juhtmevaba režiim)	Aku kontrollimine (juhtmevaba režiim)	Taustavalgustus lülitatakse välja, välja arvatud numbrite 1 kuni 0 taustavalgustus, mis viitab aku olekule: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (aku tase alla 30% - punane taustavalgustus, alla 50% - kollane, üle 50% - roheline).
FN+END	Home	Home	/
FN+DEL	INS	INS	/
FN+L	Taustavalgustuse sisse/välja lülitamine	Taustavalgustuse sisse/välja lülitamine	/
FN+WIN-L	WIN-LOCK	/	Ühe klahvi sinine taustavalgustus
FN+→	Taustavalgustuse kiirus +	/	Maksimaalse taseme saavutamisel süttib nooleklahvide taustavalgustus kolm korda.

Klahvide kombinatsiooni	Funktsioon (WIN)	Funktsioon (MAC)	Kirjeldus
FN+←	Taustavalgustuse kiirus -	/	Kui miinimumtase on saavutatud, süttib nooleklahvide taustavalgustus kolm korda.
FN+↑	Taustavalgustuse heledus +	/	Maksimaalse taseme saavutamisel süttib nooleklahvide taustavalgustus kolm korda.
FN+↓	Taustavalgustuse heledus -	/	Kui miinimumtase on saavutatud, süttib nooleklahvide taustavalgustus kolm korda.
FN+PRINT	Sisse/välja klaviatuuri ekraan	/	
FN+PGUP	Klaviatuuri ekraan page up	Klaviatuuri ekraan page up	
FN+PGDN	klaviatuuri ekraan page Down	klaviatuuri ekraan page Down	

MAKRODE PROGRAMMEERIMINE

Makrode programmeerimiseks lae alla tarkvara preyongaming.com veebilehelt. Ava installimikaust ja klõpsa kaks korda ikoonile PreyonSilentClaw.exe. Tarkvara installimiseks tegutse vastavalt juhistele. Kui installimine on edukalt lõpule viidud, kuvatakse tegumiribal tarkvara ikoon. Sätete liidese kuvamiseks klõpsa ikoonil kaks korda.

MAKRODE SALVESTAMINE

Makro salvestamiseks liigu tarkvara juurde ja klõpsa pealkirja „Makro“, seejärel vali varem salvestatud makro nimi või loo uus, klõpsates „New Makro“. Salvestamise alustamiseks klõpsa „Record“ ja seejärel vali klahvikombinatsioon, mille soovid salvestada. Salvestamise peatamiseks vajuta „Stop record“ ja seejärel „OK“. Lõpuks klõpsa „Save“, et salvestada sisestatud seadistused.


Garantii ja selle tingimused:

- toodet tuleb kasutada kooskõlas selle määratud otstarbega; vale kasutamine võib toodet kahjustada ja tekitada ohtu kasutaja tervisele
- seadet ei tohi kasutada madalate ja kõrgete temperatuuride korral, ega, niiskes või tuleohtlikus keskkonnas
- garantii ei hõlma toote mehaanilisi kahjustusi
- autoriseerimata parandustööd ja toote lahtivõtmine muudavad garantii kehtetuks ja võivad toodet kahjustada
- detailsed garantiitingimused on saadaval veebilehel preyongaming.com

ISTRUZIONI PER L'USO SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Specifiche tecniche:

- Tipo tastiera: meccanica
- Tipo di interruttori: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Durata della tastiera: 100 milioni di click
- Numero tasti: 82
- Tipo di retroilluminazione: RGB
- Batteria: 8000 mAh
- Tipo di connettore: USB
- Programmazione delle macro: sì
- Anti-Ghosting: completo
- Dimensioni: 348.3x143.8x44mm
- Peso: 1005 +/-10g
- Compatibilità: Win/Mac/Linux/Android/iOS

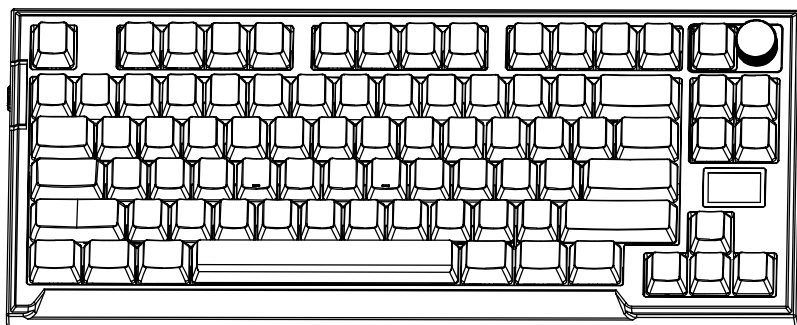

Contenuto della confezione:

tastiera, strumento per la rimozione dei tasti, 2 interruttori Gateron, ricevitore USB, cavo USB, manuale utente


Garanzia:

2 anni


RICARICA

Il livello basso della batteria verrà segnalato dalla retroilluminazione lampeggiante del tasto FN in rosso. Posiziona il cavo USB TIPO-C nella porta della tastiera e il terminale USB TIPO-A nella porta corrispondente del dispositivo. Durante la ricarica la retroilluminazione rossa del tasto FN rimarrà spenta, a batteria carica verrà ripristinata la retroilluminazione della tastiera.


COLLEGAMENTO

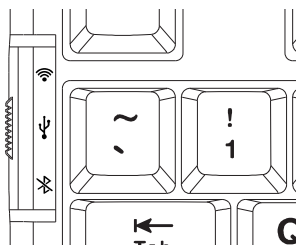

• MODALITÀ CAVO

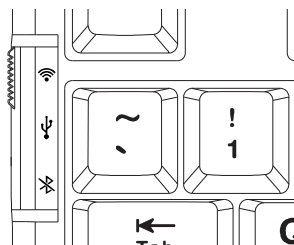

• MODALITÀ WIRELESS 2.4G

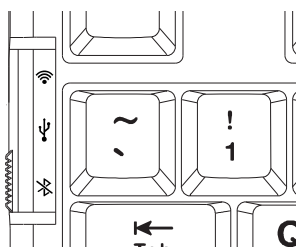

• MODALITÀ BLUETOOTH

Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo, quindi premi i tasti Fn + Q/W/E. La retroilluminazione di uno dei tasti tra Q/W/E inizierà a lampeggiare velocemente. La sincronizzazione terminerà quando la retroilluminazione del tasto Q/W/E smetterà di lampeggiare. Raggio di funzionamento fino a 10 m.

SLEEP MODE

1. Sonno profondo: Dopo 10 minuti di inattività, la tastiera passa in modalità di sospensione profonda, con luce spenta e Bluetooth scollegato. Premere un pulsante qualsiasi per risvegliare la tastiera.
2. Modalità di risparmio energetico: Dopo 2 minuti senza alcuna operazione, la luce si spegne e il Bluetooth si scollega. Premere un pulsante qualsiasi per risvegliare la tastiera.

Combinazione tasti	Funzionalità (WIN)	Funzionalità (MAC)	Descrizione
FN+F1	Mio computer	Luminosità dello schermo -	
FN+F2	Homepage	Luminosità dello schermo +	
FN+F3	Calcolatrice	Multitasking controller	
FN+F4	Media Player	Program List	
FN+F5	Brano precedente	/	
FN+F6	Brano successivo	/	
FN+F7	Play / Pausa	Brano precedente	
FN+F8	Stop	Play / Pausa	
FN+F9	Modalità silenziosa	Brano successivo	
FN+F10	Volume -	Modalità silenziosa	
FN+F11	Volume +	Volume -	
FN+F12	Email	Volume +	
FN+BACKSPACE	Tenere premuto a lungo per 3S per resettare	Tenere premuto a lungo per 3S per resettare	La retroilluminazione della tastiera lampeggia in bianco 3 volte
FN+	Cambio colore retroilluminazione	Cambio colore retroilluminazione	(Ordine: Colorato, Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Blu, Viola, Bianco)
FN+Enter	Cambio modalità retroilluminazione	Cambio modalità retroilluminazione	In totale 19 modalità di illuminazione, compresa quella „off”
FN+Space	Controllare il livello della batteria (modalità wireless)	Controllare il livello della batteria (modalità wireless)	La retroilluminazione si spegne, tranne quella dei numeri da 1 a 0, che si riferisce allo stato della batteria: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (livello della batteria inferiore al 30% - retroilluminazione rossa, inferiore al 50% - gialla, superiore al 50% - verde).
FN+END	Home	Home	/
FN+DEL	INS	INS	/
FN+L	Accendere/spegnere la retroilluminazione	Accendere/spegnere la retroilluminazione	/
FN+WIN-L	WIN-LOCK	/	Illuminazione dei tasti della tastiera in blu

Combinazione tasti	Funzionalità (WIN)	Funzionalità (MAC)	Descrizione
FN+→	Velocità retroilluminazione +	/	Quando si raggiunge il livello massimo, la retroilluminazione dei tasti freccia si accende tre volte.
FN+←	Velocità retroilluminazione -	/	Quando si raggiunge il livello minimo, la retroilluminazione dei tasti freccia si accende tre volte.
FN+↑	Intensità retroilluminazione +	/	Quando si raggiunge il livello massimo, la retroilluminazione dei tasti freccia si accende tre volte.
FN+↓	intensità retroilluminazione -	/	Quando si raggiunge il livello minimo, la retroilluminazione dei tasti freccia si accende tre volte.
FN+PRINT	On/off schermo tastiera	/	
FN+PGDN	Schermo tastiera page up	Schermo tastiera page up	
FN+PGDN	Schermo tastiera page down	Schermo tastiera page down	

PROGRAMMAZIONE DELLE MACRO

Per programmare le macro scarica il software sul sito preyongaming.com

Apri la cartella di installazione e fai doppio click sull'icona PreyonSilentClaw.exe. Procedi secondo le indicazioni per installare il software. Quando l'installazione verrà conclusa con successo, sulla barra delle applicazioni apparirà l'icona del software. Fai doppio click sull'icona per visualizzare l'interfaccia con le impostazioni.

REGISTRAZIONE DELLE MACRO

Per salvare la macro, passa al software e premi la sezione "Macro", quindi scegli un nome precedentemente salvato di una macro o creane uno nuovo, premendo "New Macro". Per iniziare la registrazione, premi "Record" e inserisci la combinazione dei tasti, che desideri assegnare. Per fermare la registrazione, premi "Stop record", quindi premi "OK". Alla fine premi "Save" per salvare le modifiche apportate.


Utilizzo ed esclusioni della garanzia:

- il prodotto va utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso; un utilizzo inappropriato potrebbe causare danni al prodotto e creare pericoli per la salute dell'utente
- non utilizzare il dispositivo a basse o alte temperature, in un ambiente umido o impolverato
- la garanzia non copre danni meccanici al prodotto
- le riparazioni non autorizzate o lo smontaggio annullano la garanzia e possono causare il danneggiamento del prodotto
- informazioni dettagliate sulle condizioni di garanzia sono disponibili sul sito preyongaming.com

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Techninė specifikacija:

- Klaviatūros tipas: mechaninė
- Jungiklių tipas: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Jungiklių ilgaamžiškumas: 100 mln. paspaudimų
- Klavišų skaičius: 82
- Apšvietimas: RGB
- Baterija: 8000 mAh
- Jungties tipas: USB
- Programuojamos makrokomandos: taip
- Anti-Ghosting: pilna
- Matmenys: 348.3x143.8x44mm
- Svoris: 1005 +/-10g
- Suderinamumas: Win/Mac/Linux/Android/iOS

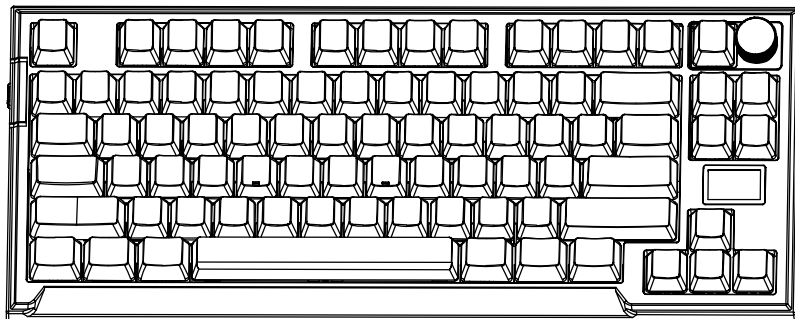

Pakuotėje:


klaviatūra, klaviatūros dangtelio nuėmimo įrankis, 2 Gateron jungikliai, USB imtuvas, USB laidas, vartotojo vadovas

Garantija:


2 metai

ĮKROVIMAS


Apie žemą baterijos lygį praneš mirksintis raudonas FN klavišo foninis apšvietimas. Įkiškite USB-C laidą į klaviatūros prievadą, o USB-A galą į tinkamą įrenginio prievadą. Įkrovimo metu raudonas FN klavišo foninis apšvietimas bus įjungtas, įkrovus klaviatūrai bus atstatytas įprastas foninis apšvietimas.

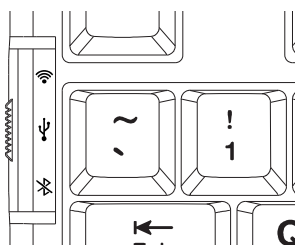

• LAIDINIS REŽIMAS

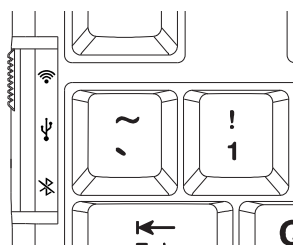

• BEVIELIS REŽIMAS 2.4G

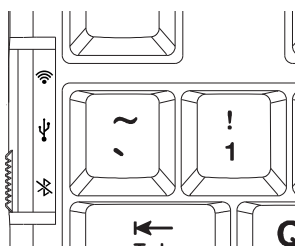

• „BLUETOOTH“ REŽIMAS

Įjunkite „Bluetooth“ savo įrenginyje, tada paspauskite Fn + Q/W/E. Pasirinkto Q/W/E mygtuko apšvietimas pradės greitai mirksėti. Sujungimas bus baigtas, ai tik Q/W/E mygtuko apšvietimas nustos mirksėti.

Veikimo diapazonas iki 10 m.

SLEEP MODE

1. Gilus miegas: Po 10 minučių neveikimo, jis pereis į gilaus miego režimą, šviesa bus išjungta, o „Bluetooth“ bus atjungtas. Norėdami pažadinti klaviatūrą, paspauskite bet kurį mygtuką.
2. Energijos taupymo miego režimas: Po 2 minučių, kai neatliekami jokie veiksmai, šviesa išsijungs ir „Bluetooth“ bus atjungta. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pažadintumėte klaviatūrą.

Klavišų kombinacija	Funkcija (WIN)	Funkcija (MAC)	Aprašymas
FN+F1	Mano kompiuteris	Ekrano ryškumas -	
FN+F2	Homepage	Ekrano ryškumas +	
FN+F3	Skaičiuoklė	Multitasking controller	
FN+F4	Media Player	Program List	
FN+F5	Ankstesnė daina	/	
FN+F6	Kita daina	/	
FN+F7	Play / Pauzė	Ankstesnė daina	
FN+F8	Stop	Play / Pauzė	
FN+F9	Nutildyti	Kita daina	
FN+F10	Apimtis -	Nutildyti	
FN+F11	Apimtis +	Apimtis -	
FN+F12	Email	Apimtis +	
FN+BACKSPACE	Ilgai paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte	Ilgai paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte	Klaviatūros apšvietimas 3 kartus mirkteli baltai
FN+	Apšvietimo spalvos keitimas	Apšvietimo spalvos keitimas	(Užsakymas: spalvinga, raudona, oranžinė, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, balta)
FN+Enter	Apšvietimo režimo keitimas	Apšvietimo režimo keitimas	Iš viso 19 šviesos režimų, įskaitant „išjungta“
FN+Space	Patikrinkite akumulatoriaus lygį (Wireless režimas)	Patikrinkite akumulatoriaus lygį (Wireless režimas)	Foninis apšvietimas bus išjungtas, išskyrus skaičių nuo 1 iki 0 foninį apšvietimą, kuris rodo akumulatoriaus būseną: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (žemiau 30 % - raudona spalva, žemiau 50 % - geltona spalva, virš 50 % - žalia spalva).
FN+END	Home	Home	/
FN+DEL	INS	INS	/
FN+L	Foninio apšvietimo įjungimas / išjungimas	Foninio apšvietimo įjungimas / išjungimas	/
FN+WIN-L	WIN-LOCK	/	Mėlynas klavišo apšvietimas

Klavišų kombinacija	Funkcija (WIN)	Funkcija (MAC)	Aprašymas
FN+→	Apšvietimo greičio +	/	Pasiekus maksimalų lygį, rodyklių klavišų apšvietimas įsižiebia tris kartus.
FN+←	Apšvietimo greičio -	/	Pasiekus mažiausią lygį, rodyklių klavišų apšvietimas įsižiebia tris kartus.
FN+↑	apšvietimo ryškumas +	/	Pasiekus maksimalų lygį, rodyklių klavišų apšvietimas sižiebia tris kartus.
FN+↓	apšvietimo ryškumas -	/	Pasiekus mažiausią lygį, rodyklių klavišų apšvietimas įsižiebia tris kartus.
FN+PRINT	Ijungta / išjungta klaviatūros ekrane	/	
FN+PGUP	Klaviatūros ekrane page up	Klaviatūros ekrane page up	
FN+PGDN	Klaviatūros ekrane page down	Klaviatūros ekrane page down	

MAKROKOMANDŲ PROGRAMAVIMAS

Norėdami programuoti makrokomandas, atsisiųskite programinę įrangą iš preyongaming.com. Atidarykite diegimo aplanką ir dukart spustelėkite piktogramą PreyonSilentClaw.exe. Vadovaukitės programinės įrangos diegimo instrukcijomis. Kai diegimas bus baigtas sėkmingai, užduočių juostoje pasirodys programinės įrangos piktograma. Dukart spustelėkite piktogramą, kad būtų rodoma nustatymų sąsaja.

MAKROKOMANDŲ ĮRAŠYMAS

Norėdami išsaugoti makrokomandą, eikite į programinę įrangą ir paspauskite skirtuką „Makro“, tada pasirinkite anksčiau išsaugotą makrokomandos pavadinimą arba sukurkite naują paspausdami „New Makra“. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite „Record“ ir įveskite klavišų derinį, kurį norite priskirti. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite „Stop record“, tada paspauskite „OK“. Galiausiai, spustelėkite "Save", kad išsaugotumėte nustatymus.

Naudojimas ir garantijos išimtis:

- gaminys turi būti naudojamas pagal paskirtį; netinkamas naudojimas gali sugadinti gaminį ir kelti pavojų vartotojo sveikatai
- nenaudokite gaminio žemoje ir aukštoje temperatūroje, drėgnoje ar dulkėtoje aplinkoje
- garantija netaikoma mechaniniams gaminio pažeidimams
- neteisėtai remontuojant ar išmontuojant prarandama garantija ir galima sugadinti gaminį
- išsamias garantijos sąlygas rasite adresu preyongaming.com


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN

MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Tehniskā specifikācija:

- Tastatūras tips: mehānisks
- Slēdžu veids: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Slēdžu kalpošanas laiks: 100 miljoni klikšu
- Taustiņu skaits: 82
- Izgaismojuma veids: RGB
- Baterija: 8000 mAh
- Spraudņa veids USB
- Programmējamie makro: jā
- Anti-Ghosting: pilns
- Izmēri: 348.3x143.8x44mm
- Svars: 1005 +/-10g
- Savienojamība: Win/Mac/Linux/Android/iOS

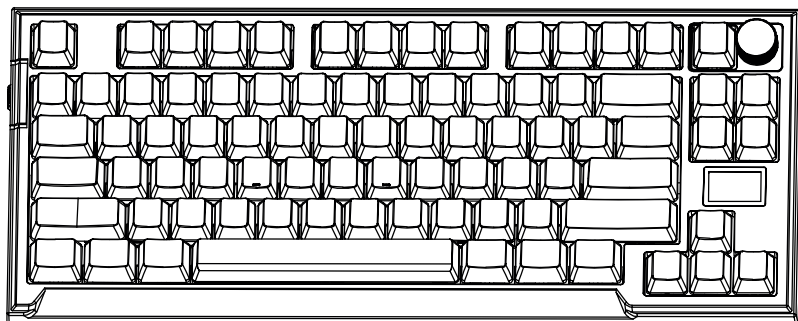

Iepakojuma saturs:

tastatūra, taustiņu noņemšanas rīks, 2 Gateron slēdži, USB uztvērējs, USB kabelis, lietotāja rokasgrāmata


Garantija:

2 gadi


UZLĀDE

Par zemu akumulatora uzlādes līmeni signalizēs mirgojošs sarkans FN taustiņa fona izgaismojums. Ievietojiet USB TYP-C kabeli tastatūras portā, bet USB TYP-A galu attiecīgajā ierīces portā. Uzlādes laikā būs ieslēgts FN taustiņa sarkanais fona apgaismojums, pēc uzlādes tastatūra tiks atjaunota iepriekšējā fona apgaismojumā.


SAVIENOJUMS

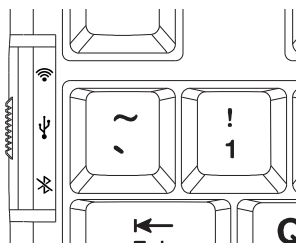

•PĀRVADA REŽĪMS

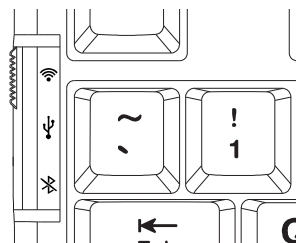

•BEZVADU REŽĪMS 2.4G

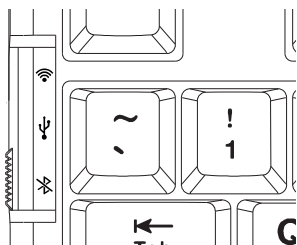

•BLUETOOTH REŽĪMS

Ieslēdziet ierīcē Bluetooth, pēc tam nospiediet Fn + Q/W/E. Izvēlētā Q/W/E taustiņa izgaismotais indikators sāks ātri mirgot. Savienošana ir pabeigta, kad taustiņa Q/W/E apgaismojums pārstāj mirgot. Darba diapazons līdz 10 m

SLEEP MODE

1. Dziļš miegs: Pēc 10 minūtēm bez darbības, tas būs dziļā miega režīmā, gaisma izslēgta un Bluetooth atvienots. Nospiediet jebkuru pogu, lai pamodinātu tastatūru.
2. Enerģijas taupīšanas miega režīms: Pēc 2 minūtēm bez jebkādas darbības, gaisma izslēgta un Bluetooth atvienots. Nospiediet jebkuru pogu, lai pamodinātu tastatūru.

Taustiņu kombinācija	Funkcija (WIN)	Funkcija (MAC)	Apraksts
FN+F1	Mans dators	Ekrāna spilgtums -	
FN+F2	Homepage	Ekrāna spilgtums +	
FN+F3	Kalkulators	Multitasking controller	
FN+F4	Media Player	Program List	
FN+F5	Lepriekšējais skaņdarbs	/	
FN+F6	Nākamais skaņdarbs	/	
FN+F7	Play / Pauze	Lepriekšējais skaņdarbs	
FN+F8	Stop	Play / Pauze	
FN+F9	Noklusināšana	Nākamais skaņdarbs	
FN+F10	Tilpums -	Noklusināšana	
FN+F11	Tilpums +	Tilpums -	
FN+F12	Email	Tilpums +	
FN+BACKSPACE	Ilgai paspauskite ir palaikykite 3S, kad iš naujo nustatytumėte	Ilgai paspauskite ir palaikykite 3S, kad iš naujo nustatytumėte	Tastatūras aizmugurējais apgaismojums mirgo balti 3 reizes
FN+	Izgaismojuma krāsas maiņa	Izgaismojuma krāsas maiņa	(Pasūtījums: daudzkrāsains, sarkans, oranžs, dzeltens, zaļš, zils, filo, balts)
FN+Enter	Apgaismojuma režīma maiņa	Apgaismojuma režīma maiņa	Kopā 19 gaismas režīmi, tostarp "izslēgts"
FN+Space	Akumulatora pārbaude (bezvadu režīms)	Akumulatora pārbaude (bezvadu režīms)	Apgaismojums tiks izslēgts, izņemot ciparu no 1 līdz 0 apgaismojumu, kas attiecas uz akumulatora stāvokli: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Akumulatora uzlādes līmenis zem 30 % - sarkans apgaismojums, zem 50 % - dzeltens, virs 50 % - zaļš).
FN+END	Home	Home	/
FN+DEL	INS	INS	/
FN+L	Fona apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana	Fona apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana	/
FN+WIN-L	WIN-LOCK	/	Zilā taustiņa izgaismojums

Taustiņu kombinācija	Funkcija (WIN)	Funkcija (MAC)	Apraksts
FN+→	Izgaismojuma ātruma +	/	Kad ir sasniegts maksimālais līmenis, bulttaustiņu apgaismojums iedegas trīs reizes
FN+←	Izgaismojuma ātruma -	/	Kad ir sasniegts minimālais līmenis, bulttaustiņu apgaismojums iedegas trīs reizes.
FN+↑	Izgaismojuma spilgtuma +	/	Kad ir sasniegts maksimālais līmenis, bulttaustiņu apgaismojums iedegas trīs reizes.
FN+↓	Izgaismojuma spilgtuma -	/	Kad ir sasniegts minimālais līmenis, bulttaustiņu apgaismojums iedegas trīs reizes.
FN+PRINT	Ieslēgts/izslēgts tastatūras ekrāns	/	
FN+PGUP	Tastatūras ekrāns page up	Tastatūras ekrāns page up	
FN+PGDN	Tastatūras ekrāns page down	Tastatūras ekrāns page down	

MAKRO PROGRAMMĒŠANA

Lai programmētu makro, lejupielādējiet programmatūru no preyongaming.com. Atveriet instalācijas mapi un pēc tam divreiz nospiediet uz ikonas PreyonSilentClaw.exe. Izpildiet norādījumus, lai instalētu programmatūru. Kad instalēšana ir veiksmīgi pabeigta, uzdevumu joslā tiks parādīta programmatūras ikona. Divreiz nospiediet uz ikonas, lai parādītu saskarni ar iestatījumiem.

MACRO IERAKSTS

Lai ierakstītu makro, dodieties uz programmatūru, nospiediet cilni "Macro" un pēc tam izvēlieties iepriekš saglabāto macro nosaukumu vai izveidojiet jaunu, nospiežot "New Macra". Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet "Record" un pēc tam ievadiet taustiņu kombināciju, kuru vēlaties piešķirt. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet "Stop record" un pēc tam nospiediet "OK". Visbeidzot nospied "Save", lai saglabātu ievadītos iestatījumus.


Lietošana un garantijas izņēmumi:

- produkts ir jāizmanto atbilstoši tā paredzētajam lietojumam; nepareiza lietošana var sabojāt izstrādājumu un apdraudēt lietotāja veselību;
- neizmantojiet ierīci zemā un augstā temperatūrā, kā arī mitrā vai putekļainā vidē;
- garantija neattiecas uz preces mehāniskiem bojājumiem;
- neatļauts remonts vai demontāža anulē garantiju un var sabojāt izstrādājumu;
- sīkgarantijas nosacījumi ir pieejami vietnē preyongaming.com.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Specificație tehnică:

- Tip tastatură: mecanică
- Tip comutatoare: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Durabilitatea comutatoarelor: 100 milioane de click-uri
- Număr taste: 82
- Tip iluminare: RGB
- Baterie: 8000 mAh
- Tip priză: USB
- Macro-uri programabile: da
- Anti-Ghosting: complet
- Dimensiuni: 348.3x143.8x44mm
- Greutate: 1005 +/-10g
- Compatibilitate: Win/Mac/Linux/Android/iOS

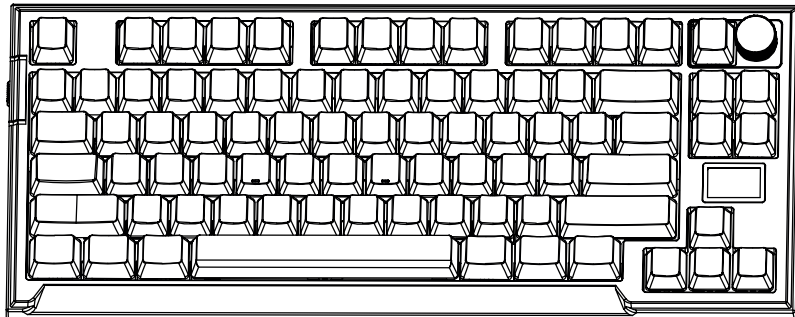

Conținut ambalaj:

tastatură, instrument de îndepărtare a tastaturii, 2 comutatoare Gateron, receptor USB, cablu USB, manual de utilizare


Garanție:

2 ani


ALIMENTARE

Nivelul scăzut al bateriei va fi semnalat prin iluminarea intermitentă, cu roșu, a tastei FN. Pune cablul USB TYP-C în portul tastaturii, capătul USB TYP-A în portul corespunzător, al dispozitivului. În timpul încărcării, iluminarea cu roșu a tastei FN va fi aprinsă, după încărcare va fi restabilită iluminarea curentă a tastaturii.


CONEXIUNE

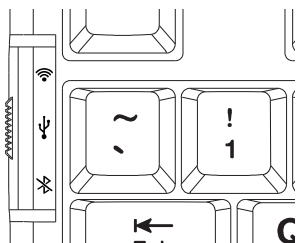

•MOD CU CABLU

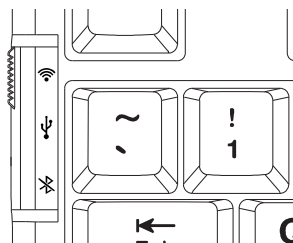

•MOD WIRELESS 2.4G

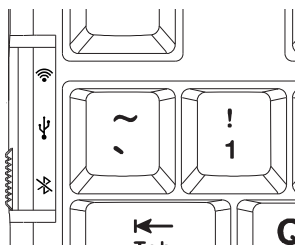

•MOD BLUETOOTH

Activați Bluetooth pe dispozitiv, apoi apăsați Fn + Q/W/E. Iluminarea tastei selectate Q/W/E va începe să clipească rapid. Asocierea se va finaliza când iluminarea tastei Q/W/E încetează să clipească.

Raza de lucru, până la 10m.

SLEEP MODE

1. Adormire profundă: După 10 minute fără operare, aceasta va fi în modul de adormire profundă, cu lumina stinsă și Bluetooth deconectat. Apăsați orice buton pentru a trezi tastatura.
2. Mod de așteptare pentru economisirea energiei: După 2 minute fără nicio operațiune, lumina se stinge și Bluetooth se deconectează. Apăsați orice buton pentru a trezi tastatura.

Combinatie de taste	Funcție (WIN)	Funcție (MAC)	Apraksts
FN+F1	Computerul meu	Luminozitatea ecranului -	
FN+F2	Homepage	Luminozitatea ecranului +	
FN+F3	Calculator	Multitasking controller	
FN+F4	Media Player	Program List	
FN+F5	Piesa anterioară	/	
FN+F6	Piesa următoare	/	
FN+F7	Play / Pauză	Piesa anterioară	
FN+F8	Stop	Play / Pauză	
FN+F9	Mut	Piesa următoare	
FN+F10	Volum -	Mut	
FN+F11	Volum +	Volum -	
FN+F12	Mailbox	Volum +	
FN+BACKSPACE	Apăsați lung și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a reseta	Apăsați lung și țineți apăsat timp de 3 sec pentru a reseta	Iluminarea de fundal a tastaturii clipește alb de 3 ori
FN+	Schimbare culoare iluminare	Schimbare culoare iluminare	(Comanda: Multicolor, roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, Philo, alb)
FN+Enter	Schimbare mod iluminare	Schimbare mod iluminare	Total 19 moduri de iluminare, inclusiv „oprit”
FN+Space	Verificați nivelul bateriei (mod wireless)	Verificați nivelul bateriei (mod wireless)	Iluminarea de fundal va fi oprită, cu excepția iluminării de fundal a numerelor de la 1 la 0, care se referă la starea bateriei: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Nivelul bateriei sub 30% - lumină de fundal roșie, sub 50% - galben, peste 50% - verde)
FN+END	Home	Home	/
FN+DEL	INS	INS	/
FN+L	Lumina de fundal pornit/oprit	Lumina de fundal pornit/oprit	/
FN+WIN-L	WIN-LOCK	/	Iluminare albastră a tastelor

Combinatie de taste	Funcție (WIN)	Funcție (MAC)	Apraksts
FN+→	Vitezei de iluminare +	/	Atunci când este atins nivelul maxim, iluminarea de fundal a tastelor săgeată se va aprinde de trei ori
FN+←	Vitezei de iluminare -	/	Atunci când este atins nivelul minim, iluminarea de fundal a tastelor săgeată se va aprinde de trei ori
FN+↑	Luminozitatea luminii de fundal +	/	Atunci când este atins nivelul maxim, iluminarea de fundal a tastelor săgeată se va aprinde de trei ori
FN+↓	Luminozitatea luminii de fundal -	/	Atunci când este atins nivelul minim, iluminarea de fundal a tastelor săgeată se va aprinde de trei ori
FN+PRINT	Pornit/oprit ecran tastatură	/	
FN+PGUP	Ecran tastatură page up	Ecran tastatură page up	
FN+PGDN	Ecran tastatură page up	Ecran tastatură page up	

PROGRAMAREA MACROCOMENZILOR

Pentru programarea macrocomenzilor, descărcați software-ul de pe site preyongaming.com. Deschideți folderul de instalare și apoi dați dublu clic pe pictograma PreyonSilentClaw.exe. Urmăriți instrucțiunile pentru a instala software-ul. Când instalarea este finalizată cu succes, pictograma software-ului va apărea în bara de instrumente de procesare. Dați dublu clic pe pictogramă pentru a afișa interfața cu setările.

ÎNREGISTRARE MACROMENZI

Pentru a salva o macrocomandă, accesați software-ul și dați click pe secțiunea „Macro” și apoi selectați un nume de macrocomandă salvat anterior sau creați unul nou apăsând „Macrocomenzi noi”. Pentru a începe înregistrarea, apăsați „Record”, apoi introduceți combinația de taste pe care doriți să o atribuiți. Pentru a opri înregistrarea apăsați „Stop record” și apoi apăsați „OK”. În cele din urmă, apăsați „Save” pentru a vă salva setările efectuate.


Utilizarea și excluderi de la garanție:

- produsul trebuie utilizat în scopul pentru care a fost conceput; o utilizare necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea un pericol pentru sănătatea utilizatorului
- nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în medii umede sau prăfuite
- garanția nu acoperă avarierile mecanice ale produsului
- repararea sau dezasamblarea neautorizată va anula garanția și poate duce la deteriorarea produsului
- termenii și condițiile detaliate de garanție - consultați pagina de Internet preyongaming.com

NÁVOD NA POUŽITIE SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Technická špecifikácia:

- Typ klávesnice: mechanická
- Typ prepínačov: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Životnosť prepínačov: 100 mil. stlačení
- Počet tlačidiel: 82
- Typ podsvietenia: RGB
- Batéria: 8000 mAh
- Typ konektora: USB
- Programovateľné makrá: áno
- Anti-Ghosting: plný
- Rozmery: 348.3x143.8x44mm
- Hmotnosť: 1005 +/-10g
- Kompatibilita: Win/Mac/Linux/Android/iOS

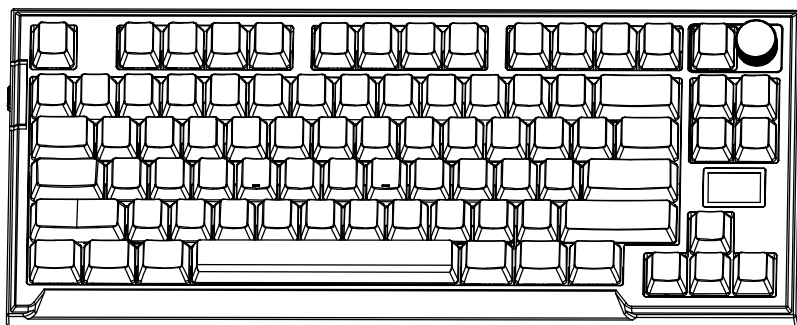

Obsah balenia:

klávesnica, nástroj na odstránenie krytky kláves, 2 spínače Gateron, USB prijímač, USB kábel, návod na použitie


Záruka:

2 roky


NABÍJANIE

Pri nízkej úrovni nabitia batérií začne kláves FN blikať načerveno. Zastrčte konektor USB TYP-C do portu klávesnice, a koncovku USB TYP-A do kompatibilného portu zariadenia. Keď sa klávesnica nabíja, tlačidlo FN svieti načerveno, keď sa nabíjanie skončí, obnoví sa doterajšie podsvietenie klávesnice.


PRIPOJENIE

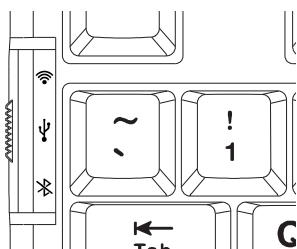

• KÁBLOVÝ REŽIM

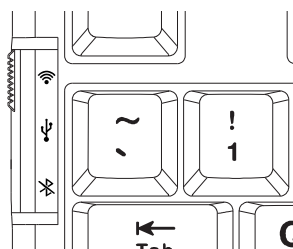

• BEZDRÔTOVÝ REŽIM 2,4G

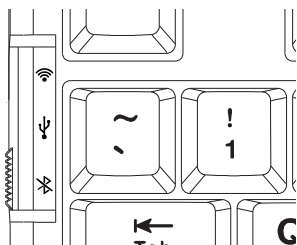

• REŽIM BLUETOOTH

Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení a potom stlačte a podržte Fn + Q/W/E. Podsvietenie vybraného klávesa Q/W/E začne rýchlo blikáť. Po úspešnom spárovaní podsvietenie klávesu Q/W/E prestane blikáť. Pracovný dosah do 10 m.

SLEEP MODE

1. Hlboký spánok: Po 10 minútach bez prevádzky bude v režime hlbokého spánku, svetlo zhasnuté a Bluetooth odpojené. Stlačením ľubovoľného tlačidla klávesnicu prebudíte.
2. Režim úsporného spánku: Po 2 minútach bez akejkoľvek operácie sa vypne svetlo a odpojí sa Bluetooth. Stlačením ľubovoľného tlačidla klávesnicu prebudíte.

Kombinácia klávesov	Funkcia (WIN)	Funkcia (MAC)	Popis
FN+F1	Môj počítač	Jas obrazovky -	
FN+F2	Homepage	Jas obrazovky +	
FN+F3	Kalkulačka	Multitasking controller	
FN+F4	Media Player	Program List	
FN+F5	Predchádzajúca skladba	/	
FN+F6	Nasledujúca skladba	/	
FN+F7	Play / Pause	Predchádzajúca skladba	
FN+F8	Stop	Play / Pause	
FN+F9	Stlmenie	Nasledujúca skladba	
FN+F10	Objem -	Stlmenie	
FN+F11	Objem +	Objem -	
FN+F12	Mailbox	Objem +	
FN+BACKSPACE	Dlhým stlačením a podržaním na 3S resetujete	Dlhým stlačením a podržaním na 3S resetujete	Podsvietenie klávesnice 3-krát blikne na bielo
FN+	Zmena farby podsvietenia	Zmena farby podsvietenia	(Poradie: farebné, červené, oranžové, žlté, zelené, modré, fialové, biele)
FN+Enter	Zmena režimu podsvietenia	Zmena režimu podsvietenia	Celkovo 19 svetelných režimov vrátane režimu „vypnuté“
FN+Space	Kontrola stavu batérie (bezdrôtový režim)	Kontrola stavu batérie (bezdrôtový režim)	Podsvietenie sa vypne s výnimkou podsvietenia čísel 1 až 0, ktoré sa vzťahuje na stav batérie: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Úroveň nabitia batérie pod 30 % - červené podsvietenie, pod 50 % - žlté, nad 50 % - zelené).
FN+END	Home	Home	/
FN+DEL	INS	INS	/
FN+L	Zapnutie/vypnutie podsvietenia	Zapnutie/vypnutie podsvietenia	/
FN+WIN-L	WIN-LOCK	/	Modré podsvietenie klávesov

Kombinácia klávesov	Funkcia (WIN)	Funkcia (MAC)	Popis
FN+→	Rýchlosť podsvietenia +	/	Po dosiahnutí maximálnej úrovne sa podsvietenie tlačidiel so šípkami trikrát rozsvieti.
FN+←	Rýchlosť podsvietenia -	/	Po dosiahnutí minimálnej úrovne sa podsvietenie tlačidiel so šípkami trikrát rozsvieti.
FN+↑	Jasu podsvietenia +	/	Po dosiahnutí maximálnej úrovne sa podsvietenie tlačidiel so šípkami trikrát rozsvieti.
FN+↓	Jasu podsvietenia -	/	Po dosiahnutí minimálnej úrovne sa podsvietenie tlačidiel so šípkami trikrát rozsvieti.
FN+PRINT	Zapnutie/vypnutie obrazovky klávesnice	/	
FN+PGUP	Obrazovky klávesnice page up	Obrazovky klávesnice page up	
FN+PGDN	Obrazovky klávesnice page down	Obrazovky klávesnice page down	

PROGRAMOVANIE MAKIER

Ak chcete programovať makrá, stiahnite si softvér zo stránky preyongaming.com. Otvorte inštalačný priečinok a potom dvakrát kliknite na ikonu PreyonSilentClaw.exe. Pri inštalácii softvéru postupujte podľa zobrazovaných pokynov. Po úspešnom dokončení inštalácie sa na systémovej lište zobrazí ikona softvéru. Dvojitým kliknutím na ikonu zobrazíte rozhranie s nastaveniami.

NAHRÁVANIE MAKIER

Ak chcete makro uložiť, prejdite do softvéru a stlačte kartu „Makro“ a potom zvolte názov predtým uloženého makra alebo vytvorte nový stlačením tlačidla „New Makro“. Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo „Record“ a potom zadajte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte „Stop record“ a potom stlačte „OK“. Pre uloženie nastavení nakoniec stlačte tlačidlo „Save“.

Používanie a záruka:

- výrobok by sa mal používať v súlade s jeho zamýšľaným použitím; nesprávne používanie môže výrobok poškodiť a predstavovať zdravotné riziko pre používateľa
- nepoužívajte zariadenie pri nízkych a vysokých teplotách, ani vo vlhkom či prašnom prostredí
- záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku
- neoprávnené opravy alebo demontáž znamenajú stratu záruky a môžu výrobok poškodiť
- podrobné záručné podmienky sú dostupné na preyongaming.com


BEDIENUNGSANLEITUNG

SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN

MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Technische Merkmale:

- Tastaturtyp: mechanisch
- Art der Schalter: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Lebensdauer des Schalters: 100 Mio. Klicks
- Anzahl der Tasten: 82
- Art der Hintergrundbeleuchtung: RGB
- Batterie: 8000 mAh
- Steckertyp: USB
- Programmierbare Makros: ja
- Anti-Ghosting - Vollversion
- Maße: 348.3x143.8x44mm
- Gewicht: 1005 +/-10g
- Kompatibilität: Win/Mac/Linux/Android/iOS

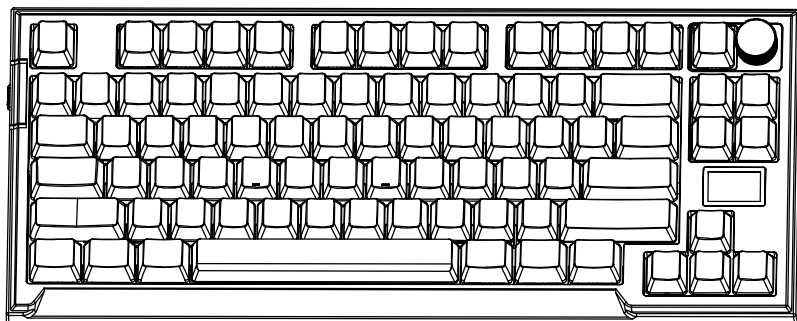

Lieferumfang:

Tastatur, Werkzeug zum Entfernen der Tastenkappe, 2 Gateron-Schalter, USB-Empfänger, USB-Kabel, Benutzerhandbuch


Garantie:

2 Jahre


LADEN

Ein niedriger Batteriestand wird durch rotes Blinken der Hintergrundbeleuchtung der FN-Taste angezeigt. Stecken Sie das USB TYP-C-Kabel in den Tastaturanschluss, das USB TYP-A-Ende in den entsprechenden Anschluss am Gerät. Während des Aufladens leuchtet die rote Hintergrundbeleuchtung der FN-Taste, nach dem Aufladen wird die bestehende Tastaturbeleuchtung wiederhergestellt.


VERBINDUNG

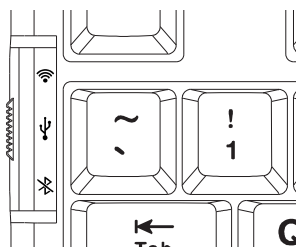

• **VERKABELTER MODUS**

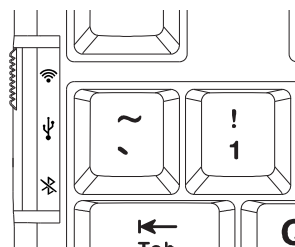

• **2.4G KABELLOSER MODUS**

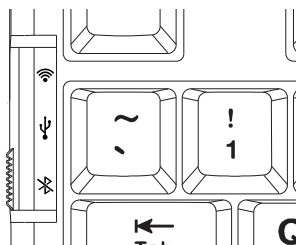

• **BLUETOOTH-MODUS**

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und drücken Sie dann Fn + Q/W/E. Die Hintergrundbeleuchtung der gewählten Q/W/E-Taste beginnt schnell zu blinken. Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn die Beleuchtung der Tasten Q/W/E aufhört zu blinken. Betriebsreichweite bis zu 10 m.

SLEEP MODE

1. **Tiefschlaf:** Nach 10 Minuten ohne Bedienung wird die Tastatur in den Tiefschlafmodus versetzt, das Licht ist ausgeschaltet und die Bluetooth-Verbindung ist unterbrochen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken.
2. **Energiesparender Schlafmodus:** Nach 2 Minuten ohne Bedienung wird die Beleuchtung ausgeschaltet und die Bluetooth-Verbindung unterbrochen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken.

Tastenkombination	Funktion (WIN)	Funktion (MAC)	Beschreibung
FN+F1	Mein Computer	Bildschirmhelligkeit -	
FN+F2	Homepage	Bildschirmhelligkeit +	
FN+F3	Taschenrechner	Multitasking controller	
FN+F4	Media Player	Program List	
FN+F5	Vorheriger Titel	/	
FN+F6	Nächster Titel	/	
FN+F7	Play / Pause	Vorheriger Titel	
FN+F8	Stop	Play / Pause	
FN+F9	Stummschalten	Nächster Titel	
FN+F10	Volumen -	Stummschalten	
FN+F11	Volumen +	Volumen -	
FN+F12	Email	Volumen +	
FN+BACKSPACE	Langes Drücken und Halten für 3S zum Zurücksetzen	Langes Drücken und Halten für 3S zum Zurücksetzen	Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur blinkt 3 Mal weiß
FN+	Ändern der Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Ändern der Farbe der Hintergrundbeleuchtung	(Reihenfolge: Bunt, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila, Weiß)
FN+Enter	Ändern des Beleuchtungsmodus	Ändern des Beleuchtungsmodus	Insgesamt 19 Lichtmodi einschließlich „Aus“
FN+Space	Batteriestand prüfen (kabelloser modus)	Batteriestand prüfen (kabelloser modus)	Die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet, mit Ausnahme der Hintergrundbeleuchtung der Zahlen 1 bis 0, die sich auf den Batteriestatus bezieht: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Batteriestand unter 30% - rote Hintergrundbeleuchtung, unter 50% - gelb, über 50% - grün).
FN+END	Home	Home	/
FN+DEL	INS	INS	/
FN+L	Hintergrundbeleuchtung ein/aus	Hintergrundbeleuchtung ein/aus	/
FN+WIN-L	WIN-LOCK	/	Blaue Tastenbeleuchtung

Tastenkombination	Funktion (WIN)	Funktion (MAC)	Beschreibung
FN+→	Beleuchtungsgeschwindigkeit +	/	Wenn die maximale Stufe erreicht ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der Pfeiltasten dreimal auf
FN+←	Beleuchtungsgeschwindigkeit -	/	Wenn der Mindestpegel erreicht ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der Pfeiltasten dreimal auf
FN+↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +	/	Wenn die maximale Stufe erreicht ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der Pfeiltasten dreimal auf
FN+↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -	/	Wenn der Mindestpegel erreicht ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der Pfeiltasten dreimal auf
FN+PRINT	Tastaturbildschirm ein/aus	/	
FN+PGUP	Tastaturbildschirm page up	Tastaturbildschirm page up	
FN+PGDN	Tastaturbildschirm page down	Tastaturbildschirm page down	

PROGRAMMIERUNG VON MAKROS

Um Makros zu programmieren, laden Sie die Software von preyongaming.com herunter. Öffnen Sie den Installationsordner und doppelklicken Sie dann auf das Symbol PreyonSilentClaw.exe. Folgen Sie den Aufforderungen zur Installation der Software. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint ein Software-Symbol in der Taskleiste. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Einstellungsoberfläche anzuzeigen.

AUFZEICHNUNG VON MAKROS

Um ein Makro aufzuzeichnen, klicken Sie in der Software auf die Registerkarte „Makro“ und wählen dann einen zuvor gespeicherten Makronamen aus oder erstellen ein neues Makro, indem Sie auf „New macro“ klicken. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie auf „Record“ und geben Sie dann die Tastenkombination ein, die Sie zuweisen möchten. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie auf „Stop record“ und dann auf „OK“. Drücken Sie abschließend auf „Save“, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Nutzung und Garantieausschlüsse:

- das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden; unsachgemäßer Gebrauch kann das Produkt beschädigen und eine Gesundheitsgefahr für den Benutzer auslösen
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen und hohen Temperaturen oder in einer feuchten oder staubigen Umgebung
- Mechanische Schäden am Produkt werden von der Garantie nicht abgedeckt
- Nicht autorisierte Reparaturen oder Demontage führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen
- detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter preyongaming.com



PREYON

Producer (Producent):

Harpros Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43B
31-864 Kraków
Poland