


Quick Start Guide


Dust Collection Robot Vacuum Cleaner Series

V1.0.0


EN Instructions Before Cleaning

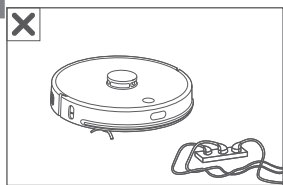


Remove plugs and power cords that could entangle the robot.

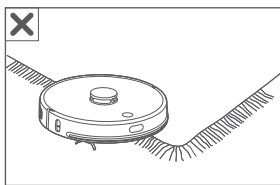


Fold the carpet tasseled edges under to improve the cleaning efficiency.

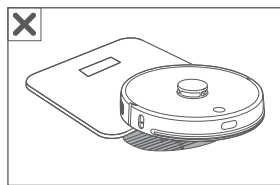

Put the weight scales out of the area to be cleaned.

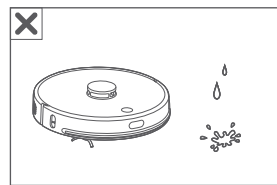

Do not use the robot on wet surfaces or floor with standing water.

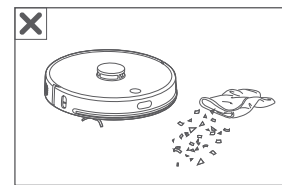


Put away the mops or pieces of paper on the floor.

Preparation Before Using


1 Remove Protective Materials

Place the robot on a flat surface and then remove all protective materials on the robot.



2 Dust Collection Charging Dock Placement


Place the charging dock on a flat ground against the wall. Keep the area around the Charging Dock clear of objects.

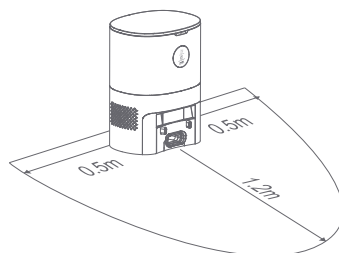

3 Charge the Robot

Press and hold for 3s to power on the robot. Press to send the robot back to the Charging Dock to charge. The robot will enter standby mode when the robot is fully charged.


- For the first-time cleaning, please ensure that the Robot is fully charged.
- It is recommended that the Robot start cleaning from the Charging Dock to fast the recharging process.
- The Robot automatically returns to the Dock to charge when its battery is low. It resumes cleaning from the last cleaning spot after the Robot has enough power.

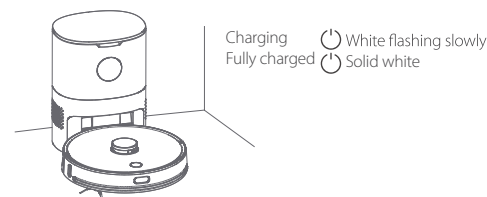

Cleaning System

1 Start


Press to start Auto cleaning. Press and hold for 3s to start Spot cleaning.

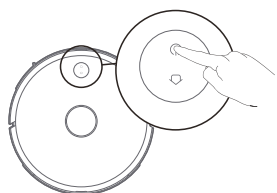

2 Pause

During cleaning, press or to pause cleaning.


- The Robot enters sleep after it is paused for 60 minutes. Press or to wake up the robot.

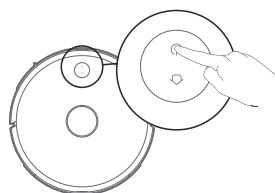

3 Automatically / Manually Recharge

Auto-recharge: Low battery during cleaning. / Cleaning completed.


During cleaning, press or to pause cleaning. Press again, the robot returns to the charging dock and recharge.

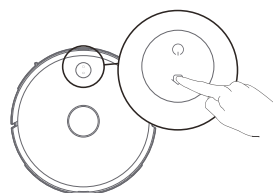

4 Power Off

When the Robot paused, press and hold for 3s to power it off. The LED indicator flashes white fast to off.


- During charging, the Robot can not be powered off or enters the sleep.

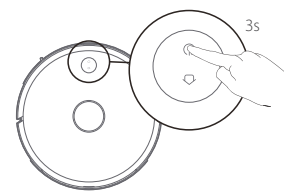


Mopping

1 Uninstall the Water Tank

Press the release button on the dust box to remove the water tank.

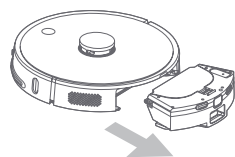


2 Install the Mop Bracket

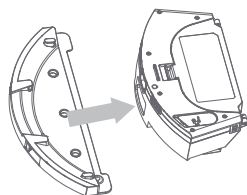


3 Add Water

- Purified water is recommended.

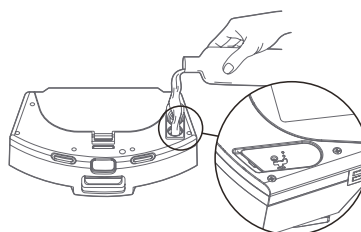

4 Mop

Press to start Auto mopping. Press for 3s to start Spot mopping.

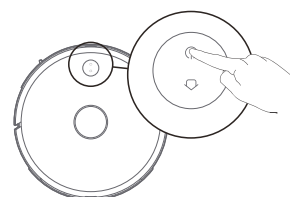


Connect to Imou Life App

- Before set up the device, please make sure that the 2.4 GHz band Wi-Fi is enabled on your router.

Set Up the Device

Scan the QR code below or search for "Imou Life" in the app store to download and install the app. Open Imou Life app, tap + on the right upper corner of the page to add your device.

- Device adding processes varies between different versions of app. Please follow the instructions in the app that you are using.

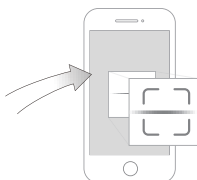

Reset Wi-Fi and Reset the Device


Remove the Robot from the Charging Dock, press both and for 5s until the indicator flashes red.

When the device is powered off, press for 3s to power it on.


When you hear the prompt sound, follow the instructions on the app to add the device.

Features


You can view map, set no-go areas, configure rooms, adjust suction power and water volume, firmware updates and more in Imou Life app. Use the app to enjoy all available features.

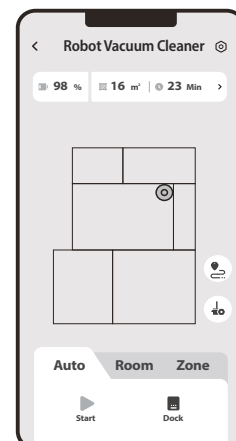


Instructions avant le nettoyage

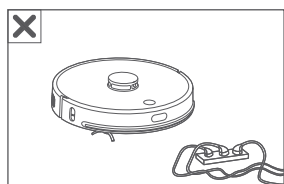


Retirez les fiches et les cordons d'alimentation qui pourraient empêcher le robot.

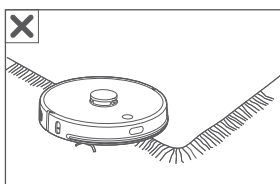


Repliez les franges des bords de tapis pour améliorer l'efficacité du nettoyage.

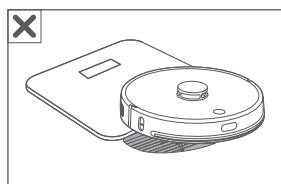

Sortez la balance de la zone à nettoyer.

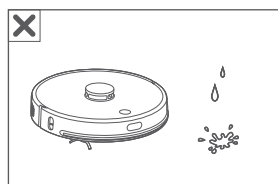

N'utilisez pas le robot sur des surfaces mouillées ou sur un sol avec de l'eau stagnante.

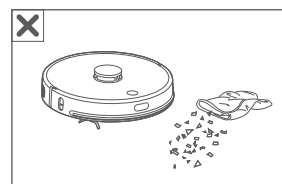

Enlevez les serpillières ou les morceaux de papier sur le sol.

Préparation avant utilisation


1 Retirer les matériaux de protection

Placez le robot sur une surface plane, puis retirez tous les matériaux de protection qui s'y trouve.



2 Emplacement de la station de charge pour la collecte de poussière


Placez la station de charge sur un sol plat contre le mur. Gardez l'espace autour de la station de charge dégagé de tout objet.

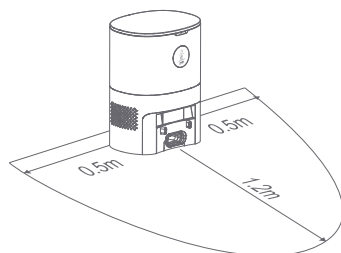

3 Charger le robot

Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 s pour allumer le robot. Appuyez sur le bouton pour renvoyer le robot à la station de charge pour le recharger. Le robot passe en mode veille lorsqu'il est complètement chargé.


- 1 Pour le premier nettoyage, assurez-vous que le robot est complètement chargé.
- Il est recommandé que le robot commence à nettoyer la station de chargement pour accélérer le processus de recharge.
- Le robot retourne automatiquement à sa station d'accueil pour se recharger lorsque sa batterie est faible. Il reprend le nettoyage à partir du dernier point de nettoyage lorsqu'il est suffisamment chargé.

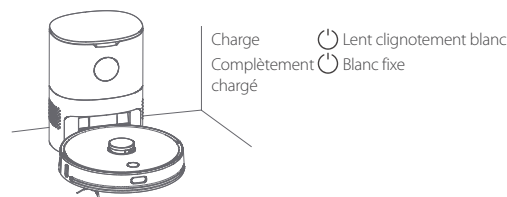

Système de nettoyage

1 Démarrer


Appuyez sur le bouton pour démarrer le nettoyage automatique. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 s pour commencer le nettoyage ponctuel.

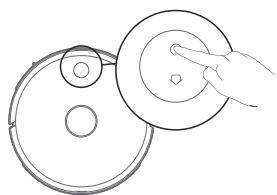

2 Pause

Pendant le nettoyage, appuyez sur les boutons ou pour interrompre le nettoyage.


- 1 Le robot entre en mode veille après une interruption de 60 minutes. Appuyez sur le bouton ou pour réveiller le robot.

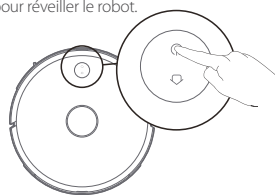

3 Recharge automatique/manuelle

Recharge automatique : Batterie faible pendant le nettoyage/Nettoyage terminé.


Pendant le nettoyage, appuyez sur les boutons ou pour interrompre le nettoyage. Appuyez à nouveau sur le bouton ; le robot retourne à la station de charge et se recharge.

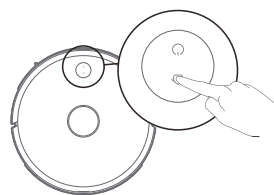

4 Éteindre

Lorsque le robot s'est arrêté, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre. Le voyant clignote en blanc rapidement avant de s'éteindre.


- 1 Pendant la charge, le robot ne peut pas être éteint ou passer en mode sommeil.

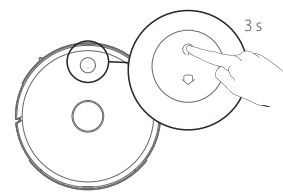


Nettoyage

1 Désinstaller le réservoir d'eau

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du compartiment à poussière pour retirer le réservoir d'eau.

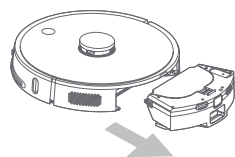


2 Installer le porte-serpillière

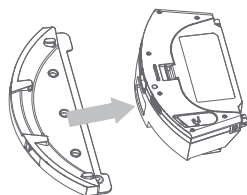


3 Ajouter de l'eau

- 1 L'eau purifiée est recommandée.

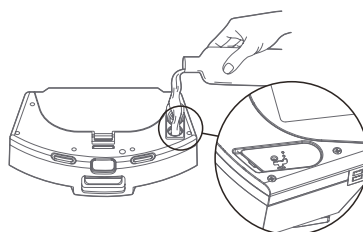

4 Serpillière

Appuyez sur le bouton pour démarrer le nettoyage automatique. Appuyez sur le bouton pendant 3 s pour démarrer le nettoyage d'un endroit particulier.

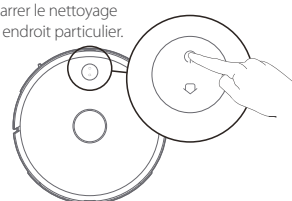


Se connecter à l'application Imou Life

- 1 Avant de configurer l'appareil, assurez-vous que le Wi-Fi est activé dans la bande 2,4 GHz sur votre routeur.

Configurer l'appareil

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « Imou Life » dans votre boutique d'applications pour télécharger et installer l'application correspondante. Ouvrez l'application Imou Life, appuyez sur + dans le coin supérieur droit de la page pour ajouter votre appareil.

- 1 Les processus d'ajout de périphériques varient selon les différentes versions de l'application. Veuillez suivre les instructions de l'application que vous utilisez.

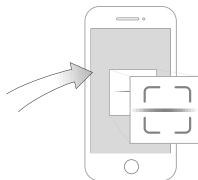


Réinitialiser le Wi-Fi et réinitialiser l'appareil


Retirez le robot de la station de charge, appuyez sur les deux boutons et pendant 5 s jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton pendant 3 s pour l'allumer. Lorsque vous entendez le son de l'invite, suivez les instructions de l'application pour ajouter l'appareil.

Caractéristiques


Vous pouvez afficher le plan, définir des zones interdites, configurer des salles, régler la puissance d'aspiration et le volume d'eau, les mises à jour du micrologiciel et plus encore dans l'application Imou Life. Utilisez l'application pour profiter de toutes les fonctionnalités disponibles.

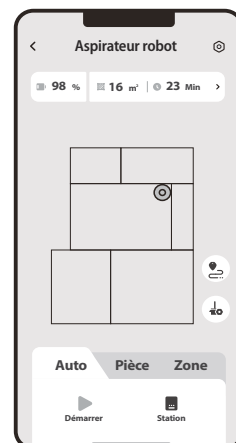


DE Anweisungen vor der Reinigung

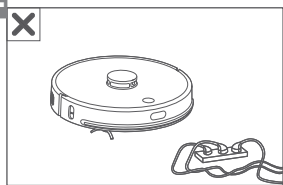


Entfernen Sie Stecker und Netzkabel, in denen sich der Roboter verheddern könnte.

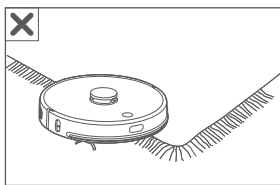


Falten Sie die Teppichkanten nach unten für bessere Reinigungsergebnisse.

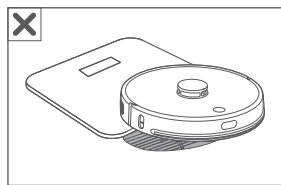

Stellen Sie die Waage außerhalb des zu reinigenden Bereichs auf.

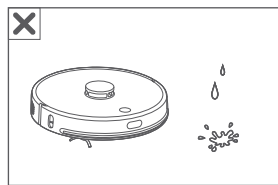

Verwenden Sie den Roboter nicht auf nassen Oberflächen oder Böden mit stehendem Wasser.

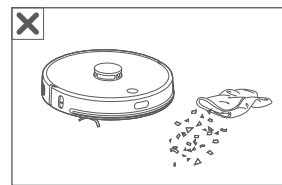


Entfernen Sie Haarbüschel oder Papierstücke vom Boden.

Vorbereitung vor dem Gebrauch


1 Schutzmaterialien entfernen

Stellen Sie den Roboter auf eine ebene Fläche und entfernen Sie anschließend alle Schutzmaterialien.



2 Ladestation für die Staubabsaugung aufstellen


Stellen Sie die Ladestation auf einem ebenen Untergrund an die Wand.
Halten Sie den Bereich um die Ladestation frei.

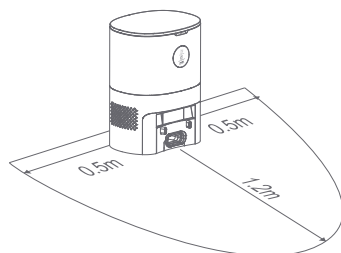

3 Roboter aufladen

Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter einzuschalten. Drücken Sie , um den Roboter zum Aufladen zurück in die Ladestation zu schicken. Sobald der Roboter vollständig aufgeladen ist, wechselt er in den Standby-Modus.


- 1 Stellen Sie vor der ersten Reinigung sicher, dass der Roboter vollständig aufgeladen ist.
- Es wird empfohlen, dass der Roboter die Reinigung von der Ladestation aus startet, um den Aufladevorgang zu beschleunigen.
- Bei schwachem Akku kehrt der Roboter automatisch zum Aufladen in die Ladestation zurück. Sobald der Roboter ausreichend aufgeladen ist, setzt er die Reinigung ab der letzten gereinigten Stelle wieder fort.

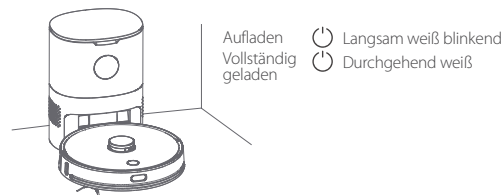

System reinigen

1 Start


Drücken Sie , um die automatische Reinigung zu starten. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Spot-Reinigung zu starten.

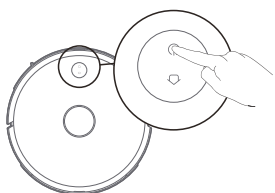

2 Pause


Drücken Sie während der Reinigung oder , um den Vorgang zu unterbrechen.

- 1 Nach 60 Minuten Pause wechselt der Roboter in den Ruhezustand. Drücken Sie oder , um den Roboter aufzuwecken.

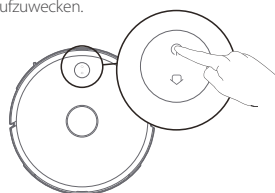

3 Automatisches/manuelles Aufladen


Automatische Aufladung: Schwacher Akku während der Reinigung/Reinigung abgeschlossen. Drücken Sie während der Reinigung oder , um den Vorgang zu unterbrechen. Wenn Sie erneut drücken, kehrt der Roboter in die Ladestation zurück und lädt sich wieder auf.

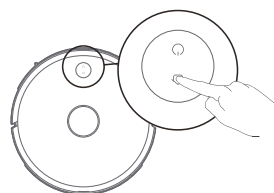

4 Ausschalten

Halten Sie 3 Sekunden lang im pausierten Zustand gedrückt, um den Roboter auszuschalten. Die LED-Anzeige blinkt schnell weiß und geht aus.


- 1 Während des Ladevorgangs kann der Roboter weder ausgeschaltet noch in den Ruhezustand versetzt werden.

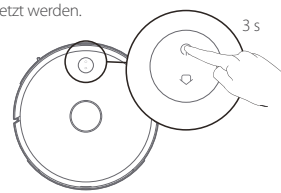


Wischen

1 Wassertank entfernen

Drücken Sie die Entriegelungstaste an der Staubbox, um den Wassertank zu entfernen.

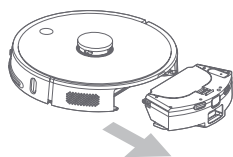


2 Installieren Sie die Mophalterung

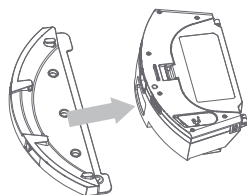


3 Wasser einfüllen

- 1 Es wird empfohlen, gereinigtes Wasser zu verwenden.

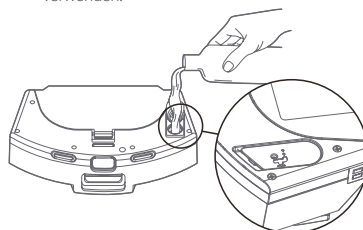

4 Wischer

Drücken Sie , um den automatischen Wischvorgang zu starten. Drücken Sie oder halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Punktwischen zu starten.

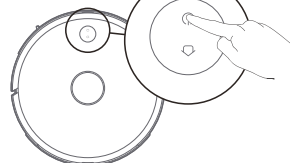


Mit der Imou Life App verbinden

- 1 Bevor Sie das Gerät einrichten, vergewissern Sie sich bitte, dass das 2,4-GHz-Band-WLAN auf Ihrem Router aktiviert ist.

Gerät einrichten

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code oder suchen Sie nach „Imou Life“ im App Store, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie die Imou Life-App und tippen Sie auf + in der rechten oberen Ecke der Seite, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

- 1 Der Hinzufügen von Geräten kann bei verschiedenen App-Versionen unterschiedlich verlaufen. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der von Ihnen verwendeten App.

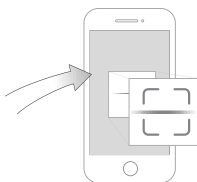


WLAN und das Gerät zurücksetzen


Nehmen Sie den Roboter aus der Ladestation. Halten Sie und 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige rot blinkt. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie 3 Sekunden lang, um es einzuschalten. Wenn Sie den Aufforderungston hören, folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Gerät hinzuzufügen.

Funktion


In der Imou Life-App können Sie die Karte anzeigen, Sperrzonen festlegen, Räume konfigurieren, Saugleistung und Wassermenge einstellen, Firmware-Updates und vieles mehr durchführen. Nutzen Sie alle verfügbaren Funktionen in der App.

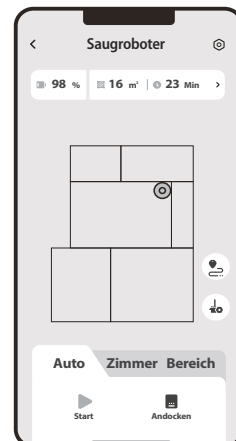


Istruzioni prima della pulizia

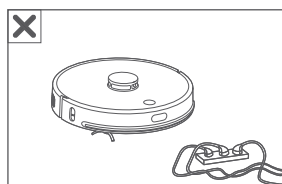


Rimuovere le spine e i cavi di corrente che potrebbero rimanere impigliati nel robot.

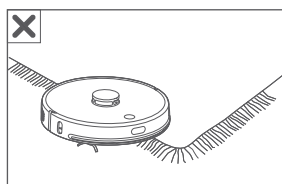


Piegare sotto le frange del tappeto per una migliore efficienza di pulizia.

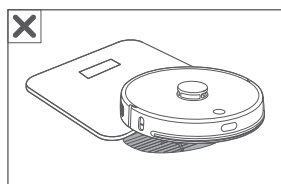

Togliere le bilance dall'area da pulire.

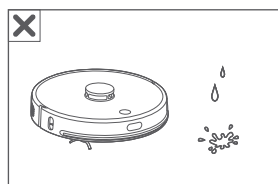

Non utilizzare il robot su superfici bagnate o pavimenti con acqua stagnante.

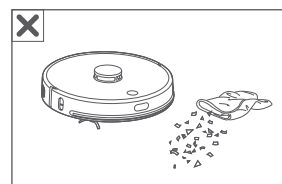

Togliere stracci o pezzi di carta dal pavimento.

Preparazione prima dell'uso


1 Rimozione dei materiali protettivi

Posizionare il robot su una superficie piana, quindi rimuovere tutti i materiali protettivi su di esso.



2 Posizionamento della stazione di ricarica e raccolta della polvere


Posizionare la stazione di ricarica su una superficie piana contro la parete. Tenere l'area intorno alla stazione di ricarica libera da oggetti.

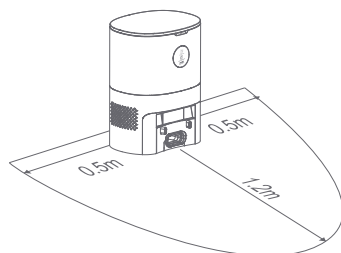

3 Ricarica del robot

Tenere premuto per 3 secondi per accendere il robot. Premere per rimandare il robot alla stazione di carica per la ricarica. Il robot entrerà in modalità di standby una volta completamente carico.


- Per la prima pulizia, assicurarsi che il robot sia completamente carico.
- Si raccomanda che il robot inizi la pulizia dalla stazione di ricarica per accelerare il processo di ricarica.
- Quando la batteria è scarica, il robot torna automaticamente alla stazione per la ricarica. Quando avrà una carica sufficiente, riprenderà la pulizia dall'ultimo punto in cui stava pulendo.

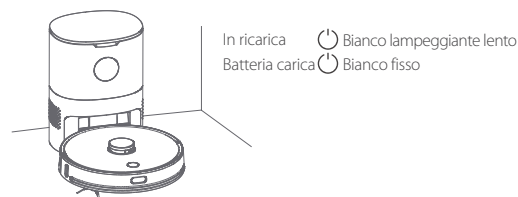

Sistema di pulizia

1 Avvio


Premere per avviare la pulizia automatica. Tenere premuto per 3 secondi per avviare la pulizia di macchie.

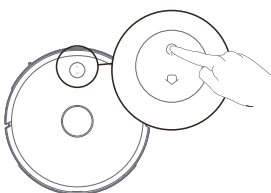

2 Pausa

Durante la pulizia, premere o per sospendere la pulizia.


- Il robot entra in modalità di sospensione dopo una pausa di 60 minuti. Premere o per riattivare il robot.

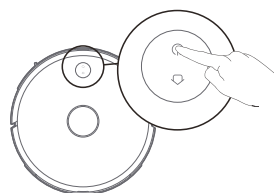

3 Ricarica automatica/manuale

Ricarica automatica: batteria scarica durante la pulizia/Pulizia completata.


Durante la pulizia, premere o per sospendere la pulizia. Premere nuovamente per far tornare il robot alla stazione di ricarica e ricaricarlo.

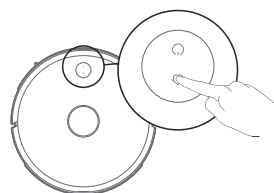

4 Spegnimento

Quando il robot è in pausa, tenere premuto per 3 secondi per spegnerlo. L'indicatore LED lampeggia velocemente in bianco fino a spegnersi.


- Durante la ricarica, il robot non può essere spento o messo in sospensione.

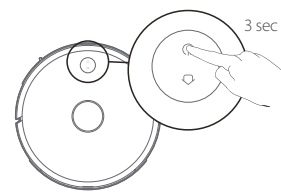


Pulizia

1 Disinstallazione del serbatoio dell'acqua

Premere il pulsante di rilascio sul contenitore della polvere per rimuovere il serbatoio dell'acqua.

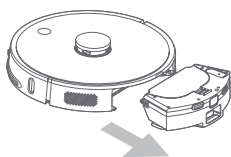


2 Installazione della staffa mocio

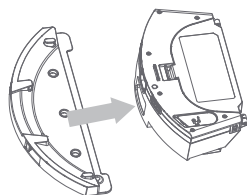


3 Aggiunta di acqua

- Si consiglia acqua purificata.

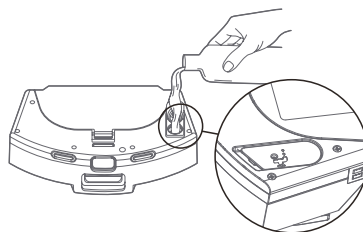

4 Mocio

Premere per avviare la pulizia automatica. Premere per 3 secondi per avviare la pulizia di macchie.

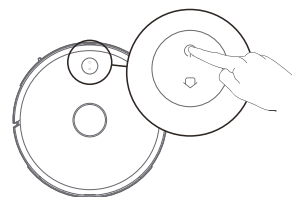


Connessione all'app Imou Life

- Prima di configurare il dispositivo, assicurarsi che sul proprio router sia abilitata la banda Wi-Fi a 2.4GHz.

Configurazione del dispositivo

Per scaricare e installare l'app, effettuare la scansione del seguente codice QR oppure cercare "Imou Life" nell'app store. Aprire l'app Imou Life, toccare + nell'angolo in alto a destra della pagina per aggiungere il proprio dispositivo.

- Le procedure per aggiungere i dispositivi variano tra le diverse versioni dell'app. Attenersi alle istruzioni riportate nell'app che si sta utilizzando.

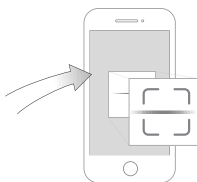


Reimpostazione del Wi-Fi e del dispositivo


Rimuovere il robot dalla stazione di ricarica, premere sia che per 5 secondi finché l'indicatore non lampeggia in rosso. Quando il dispositivo è spento, premere per 3 secondi per accenderlo. Quando si sente il segnale acustico, seguire le istruzioni sull'app per aggiornare il dispositivo.

Funzionalità


Dall'app Imou Life è possibile visualizzare la mappa, impostare le stanze vietate, configurare le stanze, regolare la potenza di aspirazione e il volume dell'acqua, scaricare gli aggiornamenti del firmware e molto altro ancora. Usare l'app per usufruire di tutte le funzionalità disponibili.

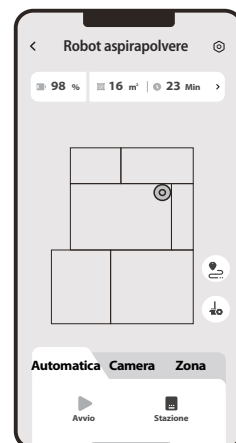


ES Instrucciones antes de la limpieza

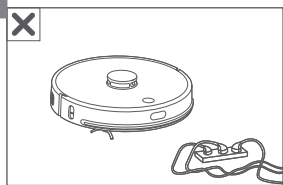


Retire los cargadores y cables con los que se pueda enredar el robot.

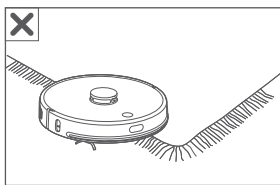


Doble hacia abajo los flecos de las alfombras para mejorar la eficacia de limpieza.

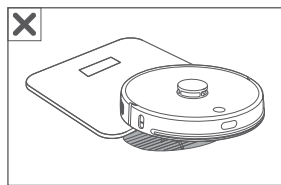

Saque las básculas de la zona que vaya a limpiar.

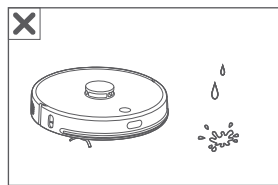

No use el robot en superficies mojadas o suelos encharcados.

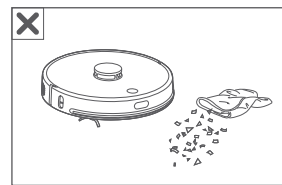

Retire del suelo las fregonas o los pedazos de papel.

Preparación antes de usar


1 Retire los materiales de protección

Coloque el robot en una superficie plana y retire todos los materiales de protección.



2 Coloque la base de carga y recogida de polvo


Coloque la base de carga sobre un suelo nivelado y apoyada contra la pared. Mantenga despejada la zona alrededor de la base de carga.

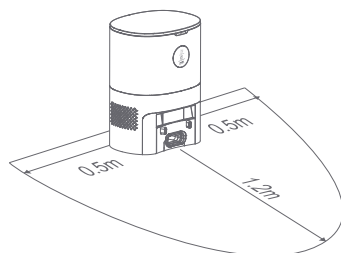

3 Cargue el robot

Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender el robot. Pulse para enviar el robot de vuelta a la base de carga. El robot pasará a modo de espera una vez cargado completamente.


- Para la primera limpieza, asegúrese de que el robot esté completamente cargado.
- Se recomienda que el robot empiece la limpieza desde la base de carga para acelerar el proceso de recarga.
- El robot vuelve automáticamente a la base de carga cuando tiene poca batería. Cuando tiene suficiente batería, retoma la limpieza desde el punto donde lo dejó.

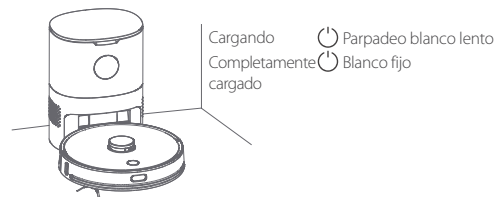

Sistema de limpieza

1 Iniciar


Pulse para empezar la limpieza automática. Mantenga pulsado durante 3 segundos para iniciar la limpieza de manchas.

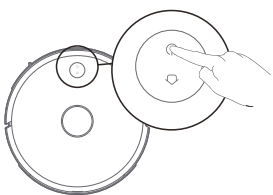

2 Pausar

Durante la limpieza, pulse o para pausar la tarea.


- El robot entra en modo reposo después de una pausa de 60 minutos. Pulse o para despertar al robot.

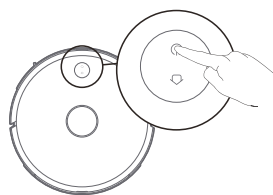

3 Recarga automática/manual

Recarga automática: Batería baja durante la limpieza/Limpieza completada.


Durante la limpieza, pulse o para pausar la tarea. Pulse de nuevo, y el robot vuelve a la base de carga para recargarse.

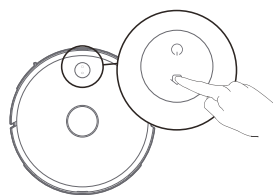

4 Apagar

Cuando el robot esté en pausa, mantenga pulsado durante 3 segundos para apagarlo. El indicador led parpadea rápidamente en blanco hasta que se apaga.


- Durante la carga, el robot no se puede apagar ni puede entrar en el modo reposo.

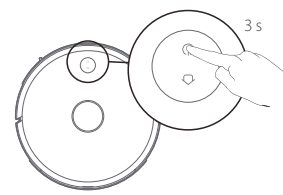


Fregar

1 Desinstale el depósito de agua

Pulse el botón de liberación del recipiente de polvo para retirar el depósito de agua.

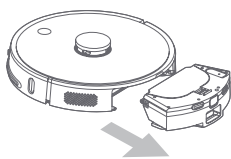


2 Instale el accesorio de fregona.

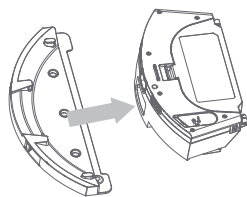


3 Añada agua

- Se recomienda agua purificada.

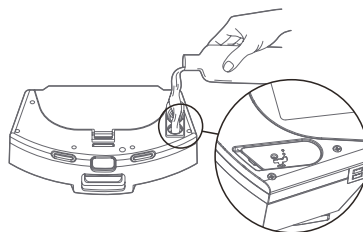

4 Fregar

Pulse para empezar el fregado automático. Pulse o durante 3 segundos para empezar el fregado de manchas.

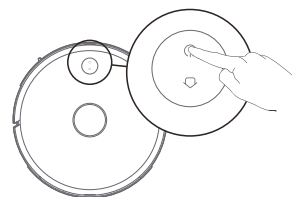


Conéctese a la aplicación Imou Life

- Antes de configurar el dispositivo, asegúrese de que el router tenga activada la frecuencia de 2,4 GHz del wifi.

Configure el dispositivo

Escanee el código QR de abajo o busque "Imou Life" en la App Store para descargar e instalar la aplicación. Abra la aplicación Imou Life, y pulse en el símbolo + en la esquina superior derecha de la pantalla para añadir su dispositivo.

- El proceso para añadir dispositivos varía en función de la versión de la aplicación. Siga las instrucciones de la aplicación que tenga.

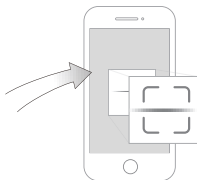


Reinicie el wifi y el dispositivo


Retire el robot de la base de carga y pulse a la vez y durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee en rojo. Cuando el dispositivo esté cargado, pulse durante 3 segundos para encenderlo. Cuando oiga la señal acústica, siga las instrucciones de la aplicación para añadir el dispositivo.

Características


En la aplicación Imou Life puede ver el mapa, establecer zonas prohibidas, configurar habitaciones, ajustar la potencia de succión y el volumen de agua, actualizar el firmware y mucho más. Use la aplicación para disfrutar de todas las funciones disponibles.

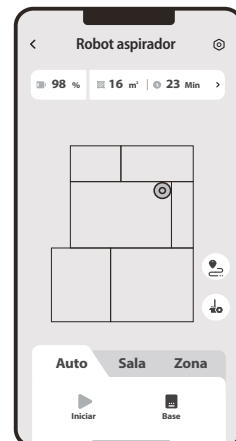


청소 전 지침

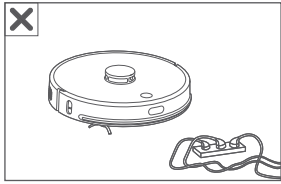


로봇이 얹힐 수 있는 플러그와 전원 코드를 제거하십시오.

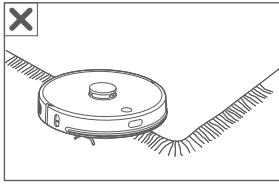


청소 효율성을 높이려면 카펫의 솔이 있는 가장자리를 아래로 접으십시오.

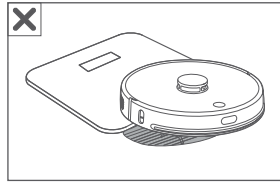

청소할 영역에서 체중계를 치우십시오.

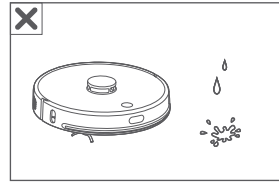

젖은 표면이나 물이 고인 바닥에서 로봇을 사용하지 마십시오.

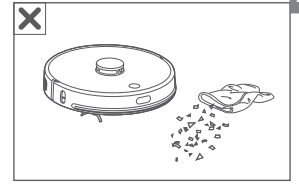

바닥에서 물걸레나 종이를 치워둡니다.

사용 전 준비 사항

1 보호재 제거

로봇을 평평한 표면에 놓은 다음 로봇의 모든 보호재를 제거합니다.



2 집진 충전 도크 배치

충전 도크를 평평한 바닥 위 벽면에 배치합니다. 충전 도크 주변에 물건을 두지 마십시오.

3 로봇 충전

⏻ 버튼을 3초 동안 길게 눌러 로봇 전원을 켭니다. ⏻ 버튼을 눌러 로봇을 충전 도크로 다시 보내 충전합니다. 로봇은 완전히 충전되면 대기 모드로 들어갑니다.

- ①
- 첫 청소 시 로봇이 완전히 충전되어 있는지 확인하십시오.
 - 충전 과정 속도를 높이도록 로봇이 충전 도크에서 청소를 시작하는 것이 좋습니다.
 - 배터리가 부족할 때 로봇은 충전을 위해 자동으로 도크로 돌아옵니다. 배터리가 충분하면 로봇은 마지막 청소 지점부터 청소를 재개합니다.

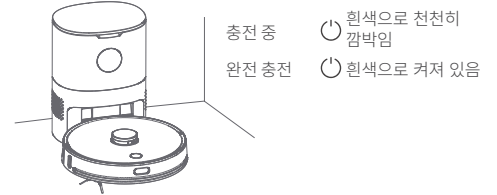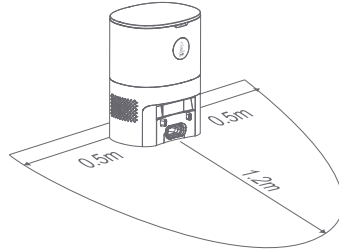

청소 시스템

1 시작

⏻ 버튼을 눌러 자동 청소를 시작합니다. ⏻ 버튼을 3초 동안 길게 눌러 스팟 청소를 시작합니다.

2 일시 중지

청소 중 ⏻ 또는 ⏻ 버튼을 누르면 청소가 일시 중지됩니다.

- ①
- 로봇은 60분 동안 일시 중지된 후 절전 모드로 들어갑니다. ⏻ 또는 ⏻ 버튼을 눌러 로봇을 깨웁니다.

3 자동/수동 충전





자동 충전: 청소 중 배터리가 부족합니다/청소가 완료되었습니다.

청소 중 ⏻ 또는 ⏻ 버튼을 누르면 청소가 일시 중지됩니다. ⏻ 버튼을 다시 누르면 로봇이 충전 도크로 돌아와 충전합니다.

4 전원 꺼짐

로봇이 일시 중지되면 ⏻ 버튼을 3초 동안 길게 눌러 전원을 끕니다. LED 표시등이 흰색으로 빠르게 깜박였다가 꺼집니다.


- ①
- 충전 중에는 로봇 전원을 끄거나 절전 모드로 들어갈 수 없습니다.

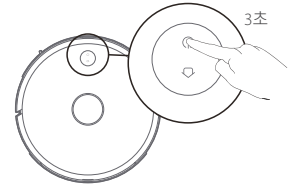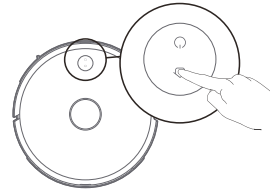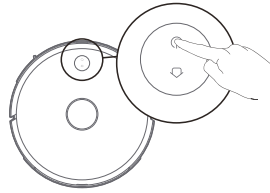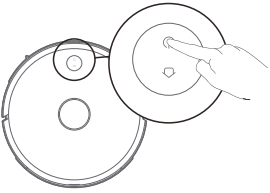


물걸레

1 물탱크 분리

먼지통의 해제 버튼을 눌러 물탱크를 분리합니다.

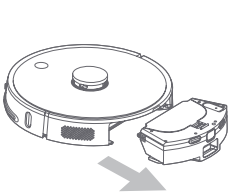


2 물걸레 브래킷 설치

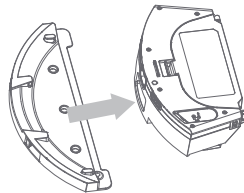


3 물 추가

- ① 정제수를 사용하는 것이 좋습니다.

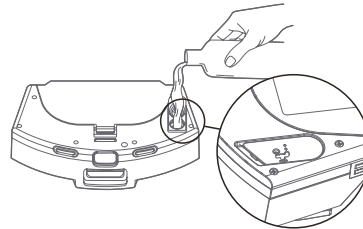

4 물걸레 청소

⏻ 버튼을 눌러 자동 물걸레 청소를 시작합니다. ⏻ 버튼을 3초 동안 길게 눌러 스팟 물걸레 청소를 시작합니다.

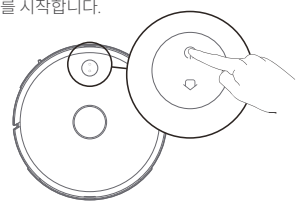


Imou Life 앱에 연결

- ① 장치를 설정하기 전에 라우터에서 2.4GHz 대역 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

장치 설정

아래 QR 코드를 스캔하거나 앱 스토어에서 "Imou Life"를 검색하여 앱을 다운로드한 후 설치합니다. Imou Life 앱을 열고 페이지 오른쪽 상단의 +를 눌러 장치를 추가합니다.

- ① 장치 추가 과정은 앱 버전에 따라 다릅니다. 사용 중인 앱의 안내를 따르세요.

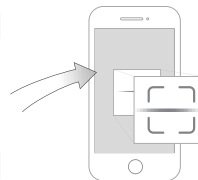



Wi-Fi 재설정 및 장치 재설정

충전 도크에서 로봇을 제거하고 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 ⏻ 및 ⏻ 버튼을 둘 다 5초 동안 누릅니다. 장치의 전원이 꺼진 상태에서 ⏻ 버튼을 3초 동안 길게 눌러 전원을 켭니다. 안내음이 들리면 앱의 안내에 따라 장치를 추가합니다.


기능

Imou Life 앱에서 지도 보기, 금지 구역 설정, 방 구성, 흡입력 및 물 양 조절, 펌웨어 업데이트 등을 할 수 있습니다. 앱을 사용하여 제공되는 모든 기능을 누리세요.

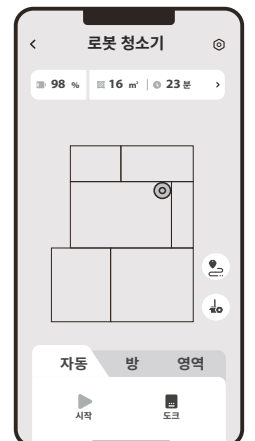


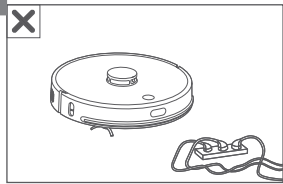


ロボット掃除機に絡みつ়可能性があるのでプラグと電源コードを除けてください。

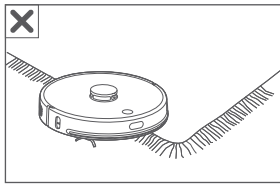


掃除の効率を上げるため、カーペットの端のタッセルを、下に折り込んでください。

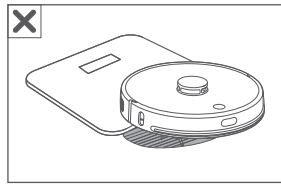

体重計を、掃除したい場所の外に移動させてください。

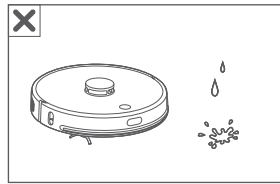

濡れた面や水たまりのある床の上でロボット掃除機を使用しないでください。

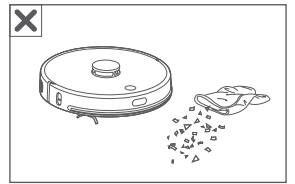

床面から、モップや紙片を取り除いてください。


使用前の準備

1 保護材の取り外し

ロボット掃除機を平面の上に置き、ロボット掃除機から保護材をすべて取り外します。

2 集塵充電ドックの配置


壁面に接する平面の上に、集塵充電ドックを配置します。充電ドックの周辺から物を取り除いておきます。

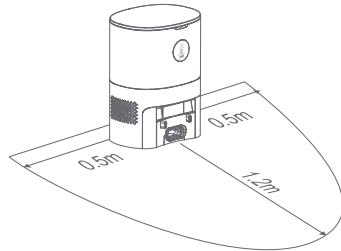

3 ロボット掃除機の充電

○を3秒間長押しして、ロボット掃除機の電源を入れます。△を押すと、充電ドックにロボット掃除機が戻り充電されます。ロボット掃除機は、満充電になるとスタンバイモードになります。

- 1 初めて掃除をする場合、ロボット掃除機が満充電になっていることを確認してください。
- 2 再充電プロセスを速くするため、充電ドックから掃除を開始するようお勧めします。
- 3 バッテリー残量が少なくなると、ロボット掃除機は自動的に充電ドックに戻ります。充電が十分行われると、ロボット掃除機は、最後に掃除していた場所に戻って、掃除を再開します。

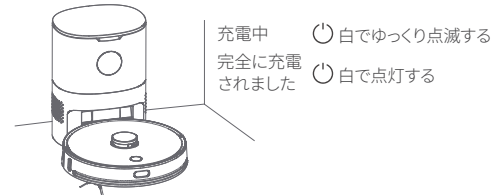

クリーニングシステム

1 開始

○を押すと自動クリーニングが始まります。△を3秒間押し、スポットクリーニングが始まります。

2 一時停止

掃除中に○または△を押すと掃除が一時停止します。

- 1 60分間一時停止すると、ロボット掃除機がスリープ状態になります。○または△を押すとロボット掃除機が再起動します。





3 自動/手動再充電

自動再充電: 掃除中にバッテリー残量が低下した場合、掃除が完了した場合。掃除中に○または△を押すと掃除が一時停止します。もう一度△を押すと、ロボット掃除機は充電ドックに戻り、再充電されます。

4 電源オフ

ロボット掃除機が一時停止しているときに○を3秒間長押しすると、電源が切れます。LEDインジケーターが白で速く点滅した後で消えます。


- 1 充電中は、ロボット掃除機の電源を切ったり、スリープモードにすることはできません。

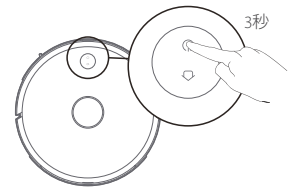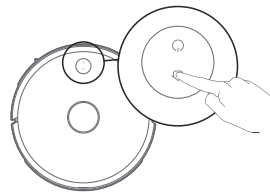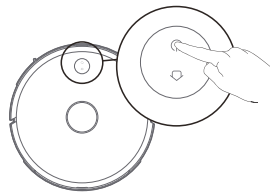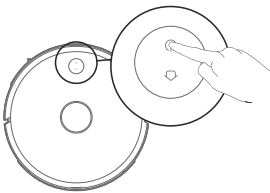


モッピング

1 水タンクの取り外し

ダストボックスのリリースボタンを押して、水タンクを取り外します。

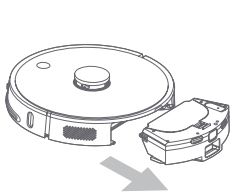


2 モップブラケットの取り付け

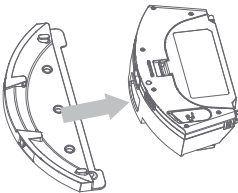


3 水の追加

- 1 蒸留水を使用するようお勧めします。

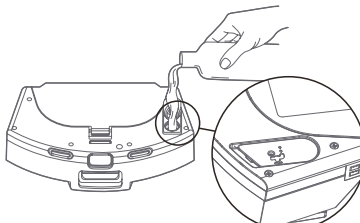

4 モップ

○を押すと自動モッピングが始まります。△を3秒間押し、スポットモッピングが始まります。

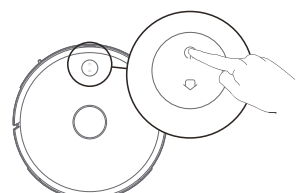


Imou Lifeアプリへの接続

- 1 掃除機をセットアップする前に、ルーターで2.4 GHz周波数帯のWi-Fiが有効になっていることを確認してください。

デバイスをセットアップします

下のQRコードをスキャンするか、アプリストアで「Imou Life」を検索して、アプリをダウンロードし、インストールします。Imou Lifeアプリを開き、ページ右上の+をタップして、掃除機を追加します。

- 1 掃除機の追加プロセスはアプリのバージョンによって異なります。お使いのアプリの指示に従ってください。

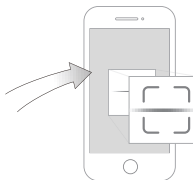

Wi-Fiのリセットとデバイスのリセット

充電ドックからロボット掃除機を取り外し、インジケーターが赤で点滅するまで、○と△を5秒間押しします。デバイスの電源が切れている場合、○を3秒間押しと電源が入ります。プロンプト音が聞こえたら、アプリの指示に従って掃除機を追加します。

特徴

Imou Lifeアプリで、マップの表示、禁止エリアの設定、部屋の設定、吸引力と水量の調整、ファームウェアアップデートなどが行えます。アプリで、利用可能な機能を十分に活用ください。

