
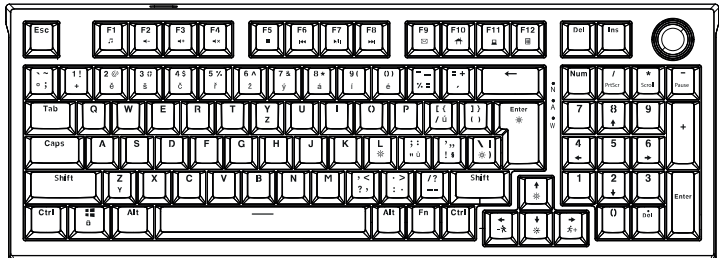



Yenkee

YKB 3510

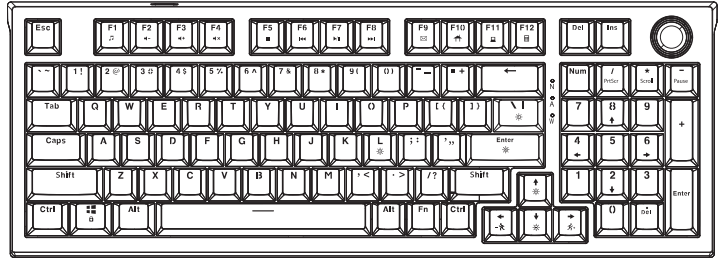


- EN Gaming mechanical keyboard APEX
- CZ Herní mechanická klávesnice APEX
- SK Herná mechanická klávesnica APEX
- PL Mechaniczna klawiatura do gier APEX
- HU Játékmechanikus billentyűzet APEX
- RS Igračka mehanička tastatura APEX
- HR Gaming mehanička tipkovnica APEX
- EL Μηχανικό πληκτρολόγιο για παιχνίδια APEX

US layout

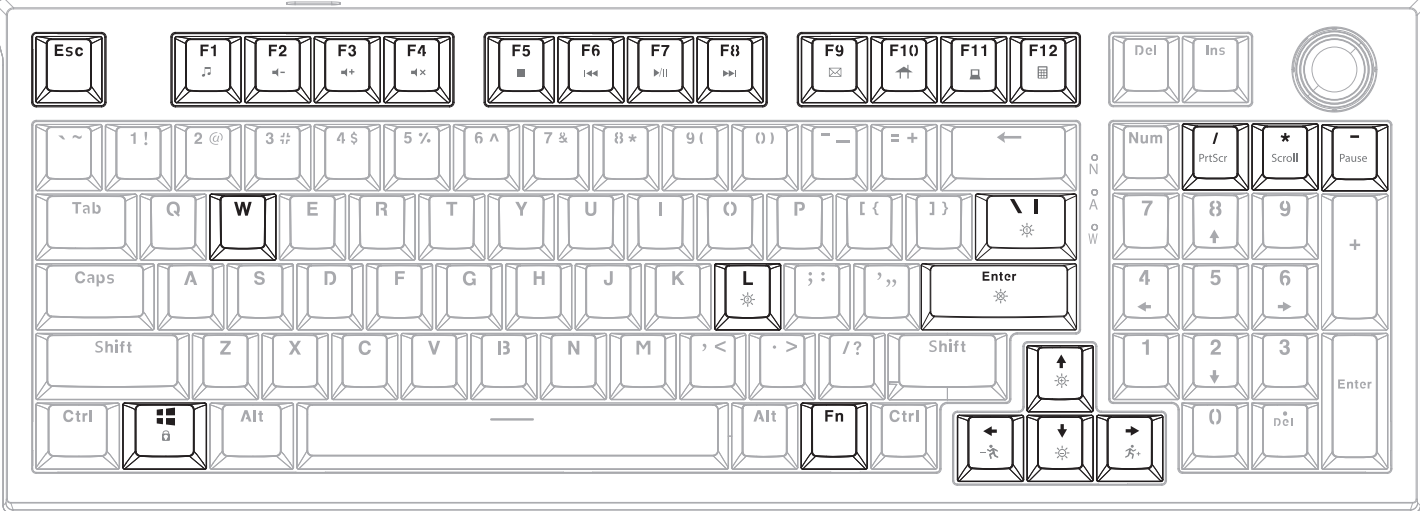

CZ layout

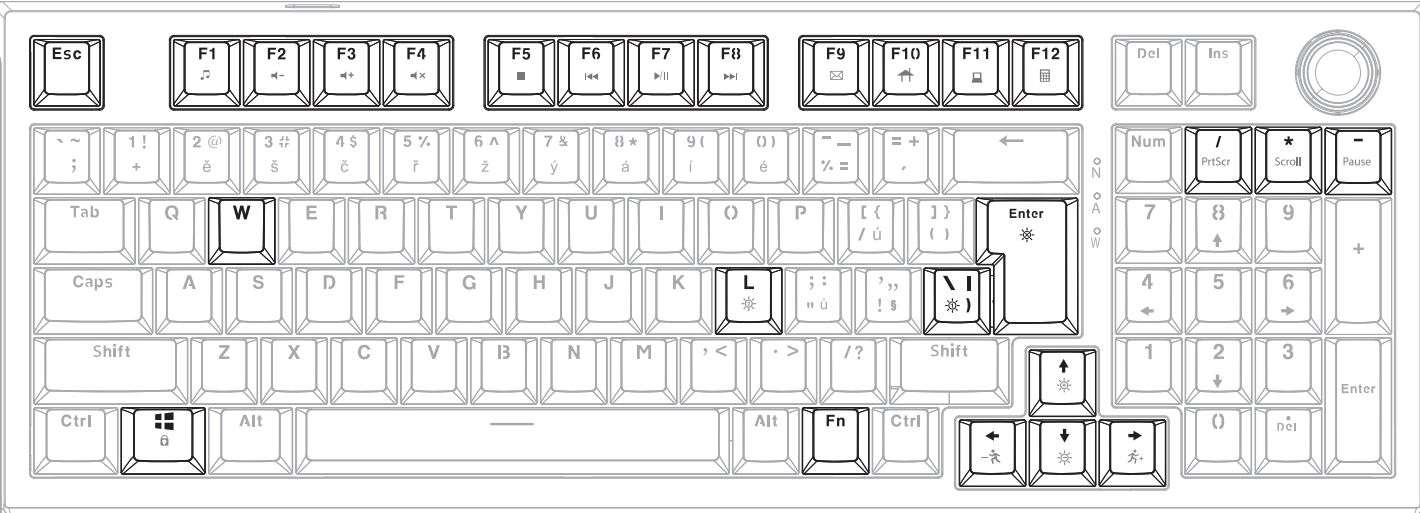

EN

- Fn + F1** Runs the default music player in your operating system.
- Fn + F2** Decreases the volume.
- Fn + F3** Increases the volume.
- Fn + F4** Mutes the volume.
- Fn + F5** Stops the currently playing audio/video track.
- Fn + F6** Switches to the previous audio/video track.
- Fn + F7** Starts/pauses the currently playing audio/video track.
- Fn + Win** Activates the gaming lock of the Windows Key.
- Fn + Left Arrow** Slows down the animation of the current effect (4 levels).
- Fn + Right Arrow** Speeds up the animation of the current effect (4 levels).
- Fn + Numpad 1** Change backlight effect (17 effects).
- Fn + L** Change keyboard's side backlight (static / breathing / off).
- Fn + Enter** Turn on or off all keyboard backlighting.
- Fn + /** Take a screenshot to the clipboard.
- Fn + F8** Switches to the next audio/video track.
- Fn + F9** Runs your default e-mail client in the computer.
- Fn + F10** Opens your default web browser. If it is already running or if you are already working in it, a new tab will open when you press this shortcut.
- Fn + F11** Opens the "My Computer" window.
- Fn + F12** Launches the calculator application.
- Fn + Down Arrow** Decreases the keyboard backlight (4 levels).
- Fn + Up Arrow** Increases the keyboard backlight (4 levels).
- Fn + Scroll Lock** Toggle Scroll Lock function on and off.
- Fn + Pause** Press Pause key.
- Fn + W** Swap arrow keys and WASD keys.
- Fn + Esc** Factory reset of the whole keyboard. Hold the shortcut for three seconds. A successful restart is indicated by three flashes of the keyboard.

Connection: USB | Connector: USB-C | Switch Type: Outemu Red | Switch Type: Linear | Switch Lifespan: 50 million keystrokes | Number of Keys: 98 | Anti-Ghosting: 26 keys | Backlight Color: RGBW, 17 modes | Nominal Input: 5V / 250mA | Dimensions: 140 x 390 x 40 mm | Cable Length: 1.8 m (replaceable, braided USB-C – part of accessories) | Material: ABS/metal alloys | Keyboard Weight: 765 g

System Requirements: USB Port | Windows 7/8/10/11

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.
Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your product to your local retailer when buying an equivalent new product.
The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations or fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

CZ

- Fn + F1** Spustí výchozí hudební přehrávač ve vašem operačním systému.
- Fn + F2** Sníží hlasitost.
- Fn + F3** Zvýší hlasitost.
- Fn + F4** Plně stlmi hlasitost.
- Fn + F5** Zastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.
- Fn + F6** Přepne na předchozí audio/video stopu.
- Fn + F7** Spustí/pozastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.
- Fn + Win** Aktivuje herní zámek klávesy Windows.
- Fn + Left Arrow** Zpomalí animaci aktuálního efektu (4 úrovně).
- Fn + Right Arrow** Zrychlí animaci aktuálního efektu (4 úrovně).
- Fn + Numpad 1** Změna efektu podsvícení (17 efektů).
- Fn + L** Změna bočního podsvícení klávesnice (statické / dýchání / vypnutí).
- Fn + Enter** Zapnutí nebo vypnutí veškerého podsvícení klávesnice.
- Fn + /** Udělá snímek obrazovky do schránky.
- Fn + F8** Přepne na následující audio/video stopu.
- Fn + F9** Spustí váš výchozí e-mailový klient v počítači.
- Fn + F10** Otevře váš výchozí internetový prohlížeč. Pokud jej máte již zapnutý či v něm pracujete, stiskem zkratky docílíte otevření nové záložky.
- Fn + F11** Otevře okno „Tento počítač“.
- Fn + F12** Spustí aplikaci kalkulačka.
- Fn + Down Arrow** Sníží jas podsvícení klávesnice (4 úrovně).
- Fn + Up Arrow** Zvýší jas podsvícení klávesnice (4 úrovně).
- Fn + Scroll Lock** Zapnutí a vypnutí funkce Scroll Lock.
- Fn + Pause** Stisk klávesy Pause.
- Fn + W** Prohození šípek a kláves WASD.
- Fn + Esc** Tovární nastavení celé klávesnice. Podržte zkratku tři vteřiny. Úspěšný restart symbolizuje trojitě bliknutí klávesnice.

Připojení: USB | Konektor: USB-C | Typ spínače: Outemu Red | Typ spínače: Lineární | Životnost spínače: 50 milionů úderů | Počet kláves: 98 | Anti-Ghosting: 26 kláves | Barva podsvícení: RGBW, 17 režimů | Jmenovitý vstup: 5V / 250mA | Rozměry: 140 x 390 x 40 mm | Délka kabelu: 1,8 m (vyměnitelný, pletený USB-C – součástí příslušenství) | Materiál: ABS/kovové slitiny | Hmotnost klávesnice: 765 g

Systémové požadavky: Port USB | Windows 7/8/10/11

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určené sběrné místo. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.

SK

- Fn + F1** Spustí výchozí hudební přehrávač vo vašom operačnom systéme.
- Fn + F2** Zníži hlasitosť.
- Fn + F3** Zvýši hlasitosť.
- Fn + F4** Plne stlí hlasitosť.
- Fn + F5** Zastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.
- Fn + F6** Prepne na predchádzajúcu audio/video stopu.
- Fn + F7** Spustí/pozastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.
- Fn + Win** Aktivuje hernú zámku klávesu Windows.
- Fn + Left Arrow** Spomalí animáciu aktuálneho efektu (4 úrovne).
- Fn + Right Arrow** Zrychlí animáciu aktuálneho efektu (4 úrovne).
- Fn + Numpad 1** Zmena efektu podsvietenia (17 efektov).
- Fn + L** Zmena bočného podsvietenia klávesnice (statické / dýchanie / vypnuté).
- Fn + Enter** Zapnutie alebo vypnutie všetkého podsvietenia klávesnice.
- Fn + /** Urobí snímku obrazovky do schránky.
- Fn + F8** Prepne na nasledujúcu audio/video stopu.
- Fn + F9** Otvorí váš výchozí e-mailový klient v počítači.
- Fn + F10** Otvorí váš výchozí internetový prehľadávač. Ak ho už máte zapnutý alebo v ňom pracujete, stlačením skratky docielite otvorenie novej záložky.
- Fn + F11** Otvorí okno „Tento počítač“.
- Fn + F12** Spustí aplikáciu kalkulačka.
- Fn + Down Arrow** Zníži jas podsvietenia klávesnice (4 úrovne).
- Fn + Up Arrow** Zvýší jas podsvietenia klávesnice (4 úrovne).
- Fn + Scroll Lock** Zapnutie a vypnutie funkcie Scroll Lock.
- Fn + Pause** Stlačenie klávesy Pause.
- Fn + W** Výmena šípok a klávesy WASD.
- Fn + Esc** Továrnske nastavenie celej klávesnice. Podržte skratku tri sekundy. Úspešný restart symbolizuje trojitě bliknutie klávesnice.

Pripojenie: USB | Konektor: USB-C | Typ spínača: Outemu Red | Typ spínača: Lineárny | Životnosť spínača: 50 miliónov úderov | Počet klávesov: 98 | Anti-Ghosting: 26 klávesov | Farba podsvietenia: RGBW, 17 režimov | Nominálny vstup: 5V / 250mA | Rozmery: 140 x 390 x 40 mm | Dĺžka kábla: 1,8 m (vymeniteľný, pletený USB-C – súčasť príslušenstva) | Materiál: ABS/kovové zliatiny | Hmotnosť klávesnice: 765 g

Systémové požiadavky: USB port | Windows 7/8/10/11

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu predajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternativne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi uložené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice EÚ o elektromagnetickej kompatibilitě a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhražujeme si právo na ich zmenu.

PL	
Fn + F1	Uruchamia odtwarzacz muzyki w systemie operacyjnym.
Fn + F2	Zmniejszy głośność.
Fn + F3	Zwiększ głośność.
Fn + F4	Zupełnie wycisz dźwięk.
Fn + F5	Zatrzyma aktualnie odtwarzaną ścieżkę audio/video.
Fn + F6	Przełączy na poprzednią ścieżkę audio/wideo.
Fn + F7	Uruchomi/wstrzyma aktualnie odtwarzaną ścieżkę audio/wideo.
Fn + Win	Aktywuje blokadę przycisku Windows dla gier.

Fn +	Spowolni animację aktualnego efektu (4 poziomy).
Fn +	Przyspiesz animację aktualnego efektu (4 poziomy).

Fn +	Zmiana efektu podświetlenia (17 efektów).
Fn +	Zmiana bocznego podświetlenia klawiatury (statyczne / pulsowanie / wyłączone).
Fn +	Włączenie lub wyłączenie wszystkich podświetleń klawiatury.
Fn +	Zrób zrzut ekranu do schowka.
Fn +	Zmniejszy jasność podświetlenia klawiatury (4 poziomów).
Fn +	Zwiększ jasność podświetlenia klawiatury (4 poziomów).
Fn +	Włączanie i wyłączanie funkcji Scroll Lock.
Fn +	Naciśnij klawisz Pause.
Fn +	Zamień klawisze strzałek i WASD.
Fn +	Fabryczne ustawienia całej klawiatury. Przytrzymaj skrót przez trzy sekundy. Skuteczny restart symbolizuje potrójne mrugnienie klawiatury.

Potężenie: USB | Złącze: USB-C | Typ przełącznika: Outemu Red | Typ przełącznika: Liniowy | Żywotność przełącznika: 50 milionów naciśnieć | Liczba klawiszy: 98 | Anti-Ghosting: 26 klawiszy | Kolor podświetlenia: RNBW, 17 trybów | Napięcie nominalne: 5V / 250mA | Wymiary: 140 x 390 x 40 mm | Długość kabla: 1,8 m (wymieniny, pleciony USB-C – część wyposażenia) | Materiał: ABS/stop metali | Waga klawiatury: 765 g

Wymagania systemowe: Port USB | Windows 7/8/10/11

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki użytym opakowaniem
Żyuty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.

Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzieli Państwu urządzą miejskie lub najbliższe składowanie odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

HU	
Fn + F1	Elindítja az operációs rendszer alapértelmezett zenelejátszóját.
Fn + F2	Csökkenti a hangerőt.
Fn + F3	Növeli a hangerőt.
Fn + F4	Teljesen elnémítja a hangerőt.
Fn + F5	Leállítja az éppen lejátszott audio/video sávot.
Fn + F6	Átkapcsol az előző audio/video sávra.
Fn + F7	Elindítja/szünetelteti az éppen lejátszott audio/video sávot.
Fn + Win	Aktiválja a Windows billentyű játékzárát.

Fn +	Lassítja az aktuális effektus animációt (4 szint).
Fn +	Gyorsítja az aktuális effektus animációt (4 szint).

Fn +	Háttérvilágítás effektusának változtatása (17 effekt).
Fn +	Oldalsó billentyűzet háttérvilágításának változtatása (statikus / légzés / kikapcsolva).
Fn +	Billentyűzet teljes háttérvilágításának be- vagy kikapcsolása.
Fn +	Képernyőkép készítése a vágólapra.
Fn +	Csökkenti a billentyűzet háttérvilágítását (4 szint).
Fn +	Növeli a billentyűzet háttérvilágítását (4 szint).
Fn +	A Scroll Lock funkció be- és kikapcsolása.
Fn +	Nyomja meg a Pause billentyűt.
Fn +	Nyílak és WASD billentyűk cseréje.
Fn +	Teljes billentyűzet gyári beállítás. Tartsa három másodpercig a parancsikont. A sikeres újraindítást a billentyűzet hármass villanása jelzi.

Csatlakozás: USB | Csatlakozó: USB-C | Kapcsolótípus: Outemu Red | Kapcsolótípus: Lineáris | Kapcsoló élettartama: 50 millió ütés | Billentyűk száma: 98 | Anti-Ghosting: 26 billentyű | Világítás színe: RNBW, 17 mód | Névéleges bemenet: 5V / 250mA | Méretek: 140 x 390 x 40 mm | Kábel hossza: 1,8 m (cserélhető, fonott USB-C – tartozék) | Anyag: ABS/fémötvözetek | Billentyűzet tömege: 765 g

Rendszerkövetelmények: USB port | Windows 7/8/10/11

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze ell.

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országában vagy más európai országokban a termékek visszaválthatók az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyvetekre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságán vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Változtatók számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes í gyelmzetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

RS	
Fn + F1	Pokreće podrazumevani plejer muzike u vašem operativnom sistemu.
Fn + F2	Smanjuje jačinu zvuka.
Fn + F3	Povećava jačinu zvuka.
Fn + F4	Privremeno utišava zvuk.
Fn + F5	Zaustavlja trenutno reprodukovanu audio/video numeru.
Fn + F6	Prebacuje na prethodnu audio/video numeru.
Fn + F7	Reprodukuje/pauzira trenutno reprodukovanu audio/video numeru.
Fn + F8	Prebacuje na sledeću audio/video numeru.
Fn + F9	Pokreće vaš podrazumevani klijent e-pošte u računaru.
Fn + F10	Otvvara vaš podrazumevani veb pretraživač. Ako već radi ili ako već radite u njemu, otvara se nova kartica kada pritisnete ovu skraćenicu.
Fn + F11	Otvvara prozor „Moj računar“.
Fn + F12	Pokreće aplikaciju kalkulator.
Fn + Win	Aktivira zaključavanje igranja Windows tastera.

Fn +	Usporava animaciju trenutnog efekta (4 nivoa).
Fn +	Ubrzava animaciju trenutnog efekta (4 nivoa).

Fn +	Promena efekta osvetljenja (17 efekata).
Fn +	Promena bočnog osvetljenja tastature (statično / disanje / isključeno).
Fn +	Uključivanje ili isključivanje svih osvetljenja tastature.
Fn +	Napravi snimak ekrana u međuspremnik.
Fn +	Smanjuje osvetljlaj tastature (4 nivoa).
Fn +	Povećava osvetljlaj tastature (4 nivoa).
Fn +	Uključivanje i isključivanje funkcije Scroll Lock.
Fn +	Pritisnite taster Pause.
Fn +	Zamena tastera strelica i WASD.
Fn +	Fabričko resetovanje celokupne tastature. Držite pritisnutom tri sekunde skraćenicu. Uspesano restartovanje je označeno tako što tastatura treperi tri puta.

Połączenie: USB | Złącze: USB-C | Typ przełącznika: Outemu Red | Typ przełącznika: Liniowy | Żywotność przełącznika: 50 milionów naciśnieć | Liczba klawiszy: 98 | Anti-Ghosting: 26 klawiszy | Kolor podświetlenia: RNBW, 17 trybów | Napięcie nominalne: 5V / 250mA | Wymiary: 140 x 390 x 40 mm | Długość kabla: 1,8 m (wymieniny, pleciony USB-C – część wyposażenia) | Materiał: ABS/stop metali | Waga klawiatury: 765 g

Wymagania systemowe: Port USB | Windows 7/8/10/11

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže
Rabljenu ambalažu odložite na javnom mestu za prihvata otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja
Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakoq proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji
Ako želite odložiti električni ili elektronski uređaj, tražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Evropske unije
Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

HR	
Fn + F1	Pokreće zadani reproduktor glazbe u vašem operacijskom sustavu.
Fn + F2	Smanjuje glasnoću.
Fn + F3	Povećava glasnoću.
Fn + F4	Prigušuje glasnoću.
Fn + F5	Otvvara zadani web-preglednik. Ako je već pokrenut ili već radi te u njemu, otvara se nova kartica kada pritisnete ovaj prečac.
Fn + F6	Prebacuje na prethodni audio/videozapis.
Fn + F7	Pokreće/pauzira audio/videozapis koji se trenutno reproducira.
Fn + F8	Prebacuje na sljedeći audio/videozapis.
Fn + F9	Pokreće zadani klijent e-pošte na računalu.
Fn + F10	Otvvara zadani web-preglednik. Ako je već pokrenut ili već radi te u njemu, otvara se nova kartica kad pritisnete ovaj prečac.
Fn + F11	Otvvara prozor „Moj računalo“.
Fn + F12	Pokreće kalkulator.
Fn + Win	Aktivira blokadu igara putem tipke Windows.

Fn +	Usporava animaciju trenutnog efekta (4 razine).
Fn +	Ubrzava animaciju trenutnog efekta (4 razine).

Fn +	Promjena efekta pozadinskog osvijetljenja (17 efekata).
Fn +	Promjena bočnog osvijetljenja tipkovnice (statično / disanje / isključeno).
Fn +	Uključivanje ili isključivanje svih osvijetljenja tipkovnice.
Fn +	Napravi snimku zaslona u međuspremnik.
Fn +	Smanjuje pozadinsko osvijetljenje tipkovnice (4 razina).
Fn +	Povećava pozadinsko osvijetljenje tipkovnice (4 razina).
Fn +	Uključivanje i isključivanje funkcije Scroll Lock.
Fn +	Pritisnite tipku Pause.
Fn +	Zamjena tipki za strelicu i WASD.
Fn +	Vraćanje cijele tipkovnice na tvorničke postavke. Držite prečac pritisnut tri sekunde. Uspješno ponovno pokretanje naznačuje se trima bljeskovima tipkovnice.

Povezivanje: USB | Priključak: USB-C | Vrsta prekidača: Outemu Red | Vrsta prekidača: Linearni | Životni vijek prekidača: 50 milijuna udarača | Broj tipki: 98 | Anti-Ghosting: 26 tipki | Boja osvijetljenja: RNBW, 17 načina | Nazivni ulaz: 5V / 250mA | Dimenzije: 140 x 390 x 40 mm | Duljina kabela: 1,8 m (izmjenjiv, pleteni USB-C – dio pribora) | Materijal: ABS/metalne legure | Težina tipkovnice: 765 g

Sistemski zahtjevi: | USB priključak | Windows 7/8/10/11

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže
Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvata otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja
Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakoq proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji
Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Evropske unije
Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

EA	
Fn + F1	Άνοιγμα του προεπιλεγμένου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στο λειτουργικό σας σύστημα.
Fn + F2	Μείωση της έντασης του ήχου.
Fn + F3	Αύξηση της έντασης του ήχου.
Fn + F4	Σίγαση του ήχου.
Fn + F5	Διακοπή του τρέχοντος αναπαραγόμενου κομματιού ήχου/βίντεο.
Fn + F6	Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ήχου/βίντεο.
Fn + F7	Εναρξη/παύση του τρέχοντος αναπαραγόμενου κομματιού ήχου/βίντεο.
Fn + F8	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι ήχου/βίντεο.
Fn + F9	Άνοιγμα στον υπολογιστή του προεπιλεγμένου σας προγράμματος-πелάτη e-mail.
Fn + F10	Άνοιγμα του προεπιλεγμένου σας προγράμματος περιήγησης. Αν το πρόγραμμα εκτελείται ήδη ή αν εργάζεστε ήδη σε αυτό, θα ανοίξει μια νέα καρτέλα όταν πατήσετε αυτή τη συντόμηση.
Fn + F11	Άνοιγμα του παραθύρου „Ο Υπολογιστής μου“.
Fn + F12	Άνοιγμα της εφαρμογής αριθμομηχανής.
Fn + Win	Ενεργοποίηση του κλειδώματος gaming του πλίκτρου Windows.

Fn +	Μείωση της ταχύτητας κίνησης του τρέχοντος εφέ (4 επίπεδα).
Fn +	Αύξηση της ταχύτητας κίνησης του τρέχοντος εφέ (4 επίπεδα).

Fn +	Αλλαγή εφέ φωτισμού (17 εφέ).
Fn +	Αλλαγή πλευρικού φωτισμού πλίκτρολογίου (στατικό / αναπνοή / απενεργοποιημένο).
Fn +	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση όλων των φωτισμών του πλίκτρολογίου.
Fn +	Κάνει μια στιγμιότυπο οθόνης στο πρόχειρο.
Fn +	Μείωση του οπίσθιου φωτισμού του πλίκτρολογίου (4 επίπεδα).
Fn +	Αύξηση του οπίσθιου φωτισμού του πλίκτρολογίου (4 επίπεδα).
Fn +	Πατήστε το πλίκτρο Pause.
Fn +	Ανταλλαγή των πλίκτρων βέλους και WASD.
Fn +	Εργοστασιακή επαναφορά ολόκληρου του πλίκτρολογίου. Κρατήστε το συνδυασμό πλίκτρων πατημένο για τρία δευτερόλεπτα. Μια επιτυχημένη επανεκκίνηση υποδεικνύεται από τρία αναβοσβήσιμα του πλίκτρολογίου.

Σύνδεση: USB | Θύρα: USB-C | Τύπος διακόπτη: Outemu Red | Τύπος διακόπτη: Γραμμικός | Διάρκεια ζωής διακόπτη: 50 εκατομμύρια πατήματα | Αριθμός πλίκτρων: 98 | Anti-Ghosting: 26 πλίκτρα | Χρώμα φωτισμού: RNBW, 17 καθεστώτα | Ονομαστική είσοδος: 5V / 250mA | Διαστάσεις: 140 x 390 x 40 mm | Μήκος καλωδίου: 1,8 μέτρα (αντικαταστάσιμο, πλεγμένο USB-C – μέρος του παρεχόμενου εξαρτήματος) | Υλικό: ABS/ μεταλλικές κράματα | Βάρος πλίκτρολογίου: 765 γραμμάρια

Απαιτήσεις συστήματος: Θύρα USB | Windows 7/8/10/11

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας
Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στην προβλεπόμενη δημόσια θέση απόθεσης απορριμμάτων.

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο αξεσουάρ του ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην αποτροπή ενδοχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να επιμπίτει στις εθνικές διατάξεις και να επιφέρει ποινική προσίτιου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζεστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλάσσονται τα δικαιώματά μας στην προμηθευτοποίηση αυτών των αλλαγών.

Yenkee

Manufacturer: FAST CR, a.s.,
U Sanitatu 1621, 25101,
Ricany, Czech Republic