

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor de 50 pulg. / 55 pulg. / 70 pulg. UHD


NS-50F501NA26 / NS-55F501NA26 / NS-55F501CA26 / NS-70F501NA26

ACCESORIOS INCLUIDOS


Control remoto de voz con Alexa y dos pilas AAA



Bases para televisor

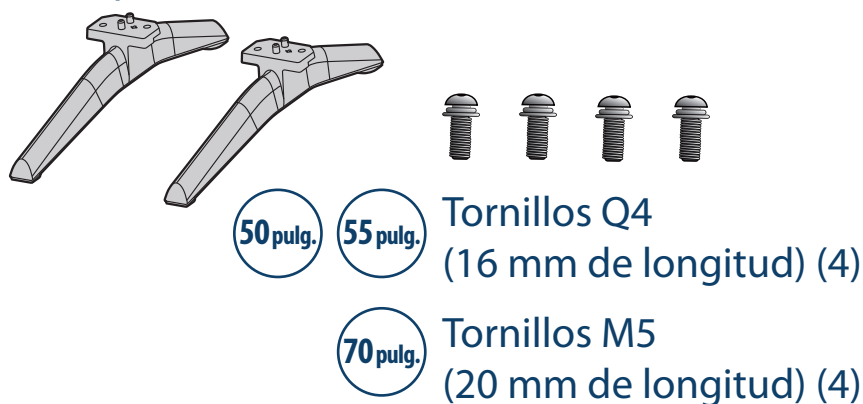

Cable de alimentación

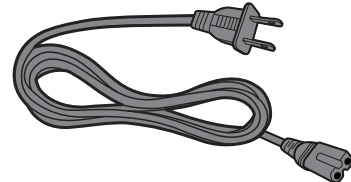



Avant l'utilisation de ce téléviseur neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage. Ne pas brancher le câble d'alimentation tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

BASES

- 1 Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- 2 Utilice un destornillador de estrella y los cuatro tornillos correspondientes al tamaño de su televisor (incluidos) para fijar las bases al televisor.

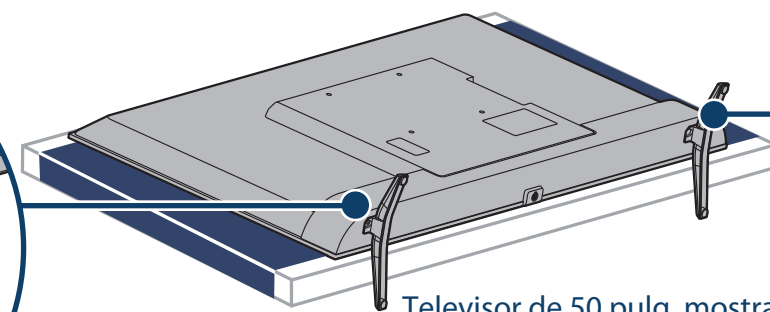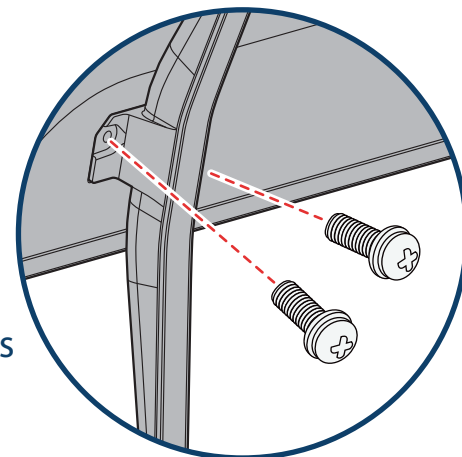

*La base puede usarse tanto en el lado izquierdo como en el derecho.

50 pulg. 55 pulg. Tornillos Q4 de 16 mm

70 pulg. Tornillos M5 de 20 mm

MONTAJE EN PARED


Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Las bases no están fijadas al televisor.
- El soporte de pared aguanta el peso de su televisor.

Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

ADVERTENCIA: Su televiso tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. **Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro agujeros.** Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

Nota: No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

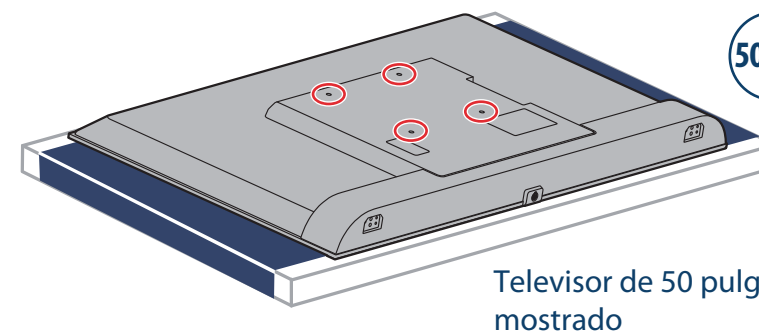

Televisor de 50 pulg. mostrado


55 pulg. **Patrones de montaje VESA**
200 × 200 mm
Tornillos: tipo M6 10 mm a 12 mm de longitud según el soporte de montaje en pared

50 pulg. **Patrones de montaje VESA**
200 × 200 mm
Tornillos: tipo M6 10 mm a 12 mm de longitud según el soporte de montaje en pared

70 pulg. **Patrones de montaje VESA**
300 × 300 mm
Tornillos: tipo M8 14 mm a 16 mm de longitud según el soporte de montaje en pared


2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

HDMI (calidad de video óptima)




Nota: Puede utilizar HDMI para conectarse a otros dispositivos HDMI. Para utilizar la funcionalidad eARC/ARC, el dispositivo conectado también debe tener HDMI eARC/ARC.

AV (buena calidad de video)

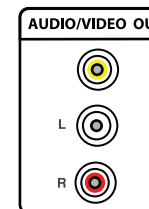


Coaxial (buena calidad de video)

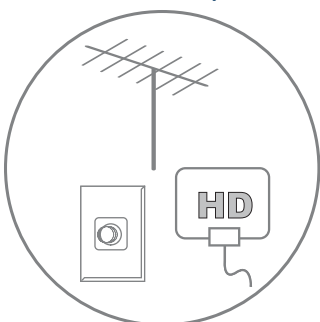

Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo por aire.




OPCIONES HDMI



CARACTERÍSTICAS




Televisor de 50 pulg. mostrado

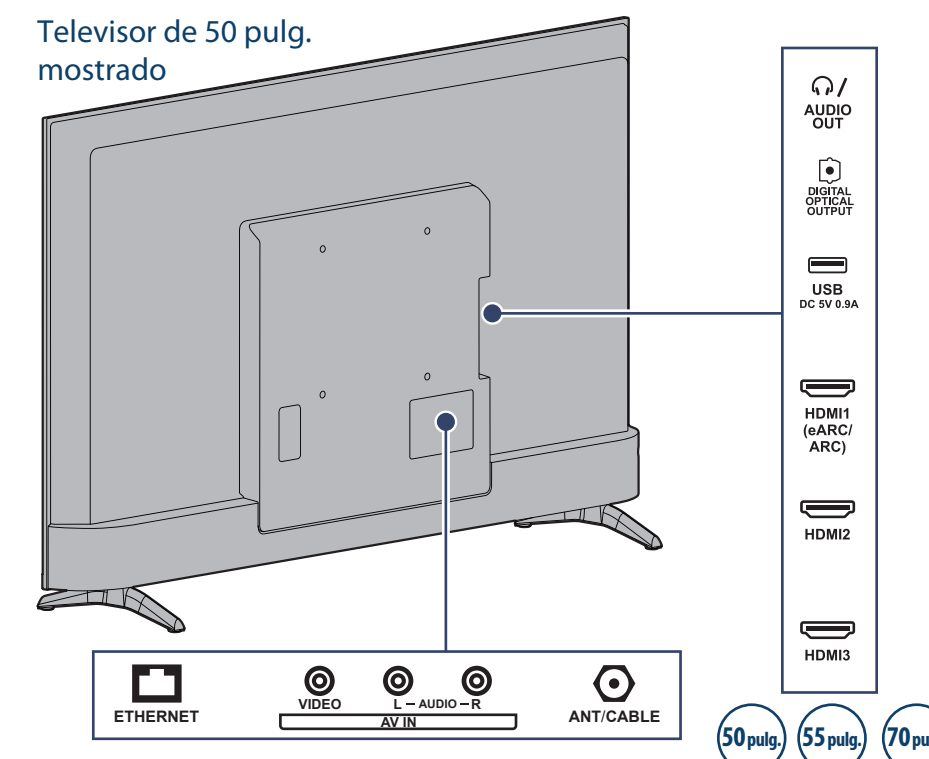


Nota: Las imágenes no representan necesariamente el diseño exacto de su televisor.

ANALÓGICO

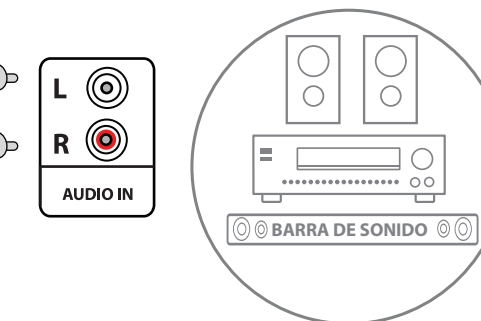

DIGITAL

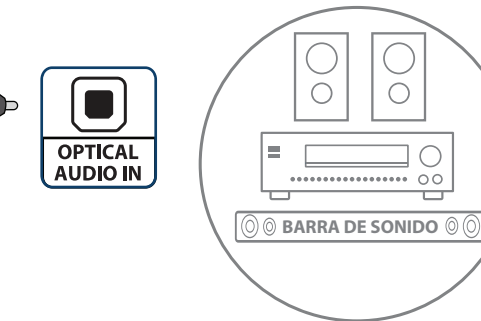

OPCIONES DE AUDIO

Puede usar la toma **DIGITAL COAXIAL OUTPUT** (salida coaxial digital) o la toma **HDMI1 (eARC/ARC)**.

Nota: Si necesita cambiar el formato de audio digital, vaya al menú **Principal** y seleccione **Configuración** y seleccione **Pantalla y sonidos**. Seleccione **Audio Output** (salida de audio) y, a continuación, **Digital Audio Format** (Formato de audio digital) y cambie el ajuste a **PCM** o al formato de audio preferido.

ETHERNET (opcional)



Nota: Se puede usar una conexión Ethernet cableada para acceder al Internet, en lugar de una conexión Wi-Fi. Conecte un cable de Ethernet a la toma de ETHERNET en su televisor y a su conexión de Ethernet.


3 ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

1 Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de su televisor y a un tomacorriente.

2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

3 Presione  en su control remoto de voz con Alexa.

4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

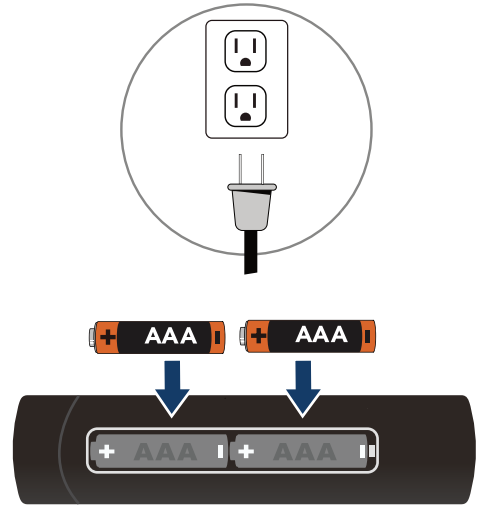

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO DE VOZ CON ALEXA



4 COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA

Su televisor debe emparejarse automáticamente con su nuevo control remoto de voz con Alexa.

- 1 Si su control remoto no está emparejado, mantenga pulsado  durante 5 segundos o hasta que se empareje. Si sigue teniendo problemas, inserte nuevamente o reemplace las pilas y trate de nuevo.
- 2 Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.
Nota: Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en la pantalla. Si su red está oculta, seleccione el mosaico **Conéctese a otra red.***
- 3 Seleccione su experiencia: **Full** (Pantalla completa) (recomendado) o **Basic** (Básica).
 - Seleccione **Full** (Pantalla completa) para acceder a la televisión en directo, a más de decenas de miles de películas y episodios de televisión en streaming, a miles de aplicaciones y a las funcionalidades de Alexa. Para empezar, inicie una sesión suscríbase a una cuenta gratis de Amazon.
 - Seleccione **Basic** (Básica) para acceder a la televisión en directo y a las cinco aplicaciones en continuo preestablecidas. Alexa y el Appstore completo no están incluidos.
- 4 Si conecta el televisor a una toma de antena o de cable:
 - A** Vaya a **Configuración > Televisión en vivo > Búsqueda de canales.**
 - B** Siga las instrucciones en pantalla para buscar canales.
Nota: Para navegar y mirar la televisión en vivo, use la opción **On Now** (Activado ahora) o presione  en su control remoto.

CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- 1 Vaya a www.insigniaproducts.com.
- 2 Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-50F501NA26 / NS-55F501NA26 / NS-55F501CA26 / NS-70F501NA26**.
- 3 Seleccione **Asistencia y descargas**.
- 4 Junto a *Guía del usuario*, seleccione el idioma deseado.

INSIGNIA™

fire tv

Un televisor más inteligente ha llegado
Calidad de imagen de 4K, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa



Acceso a su contenido favorito – Todo desde la pantalla principal

Fire TV integra a la perfección la televisión en directo y los canales de streaming en una pantalla de inicio unificada.



Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO Max, entre otros

Disfrute de películas y episodios de televisión favoritos con acceso a miles de canales, aplicaciones y habilidades de Alexa.



Control remoto de voz con Alexa

Basta con pulsar y pedir para encontrar, iniciar y controlar fácilmente películas y programas de televisión.

El modo Full Experience (experiencia completa) se requiere para acceder a todas las posibilidades descritas.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Consulta nuestra **Foro de comunidades** en www.insigniaproducts.com para obtener información útil de otros propietarios de televisores Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al: **1-877-467-4289** (EE.UU. y Canadá)

CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE DE AMAZON FIRE TV

www.amazon.com/deviceservices/support

fire tv

dts x

PARA PATENTES DTS, REFÍERASE A HTTP://XPERL.COM/DTS-PATENTS/. FABRICADO BAJO LICENCIA DE DTS, INC. Y SUS FILIALES. DTS, DTS:X, EL LOGOTIPO DTS:X, VIRTUAL:X Y EL LOGOTIPO DTS VIRTUAL:X SON MARCAS REGISTRADAS O MARCAS COMERCIALES DE DTS, INC. Y SUS FILIALES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y/U OTROS PAÍSES. © DTS, INC. Y SUS FILIALES. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

TÉRMINOS Y POLÍTICAS DE AMAZON

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio www.amazon.com/deviceservices/support. Por favor, también lea los términos y políticas de servicios relativas a esta edición de Fire TV, incluyendo pero no limitándose al aviso de privacidad de Amazon, situado en el sitio www.amazon.com/privacy, las condiciones de uso en www.amazon.com/conditionsofuse y cualquier otros términos de uso disponibles en www.amazon.com/deviceservices/support. Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos". Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

Amazon, Fire y todas las marcas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas e idiomas o en UHD 4K y pueden requerir una suscripción o una retirada por separado.

Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales sin publicación. Derechos de autor 1992-2019 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

*Las señales WIFI pueden ser inconsistentes al estar más alejadas de la fuente, y pueden verse afectadas por paredes / pisos entre el televisor y la fuente.

EE.UU. y Canadá:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V2 ESPAÑOL 25-0193