

Action Camera User Manual

iA200

EN

DE

FR


IT

ES

JP



iZEEKER



Thank you for your support to the iZEEKER action camera team.

We hope you are satisfied with our products and would appreciate it if you could focus on our social media for the latest news and support of the iZEEKER action camera.

Follow us for more Information:



Official website: www.izeeker.co



Instagram: iZEEKER Action Camera



YouTube: iZEEKER Action Camera



FaceBook: iZEEKER Action Camera



FaceBook Group: iZEEKER Action Camera Club

If you have any questions about the product or want to extend your product warranty to VIP exclusive 2 years, we are always here!



support.ac@izeeker.co

Download "SupCam Pro" App for iZEEKER iA200 action camera.




Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Introduction of host

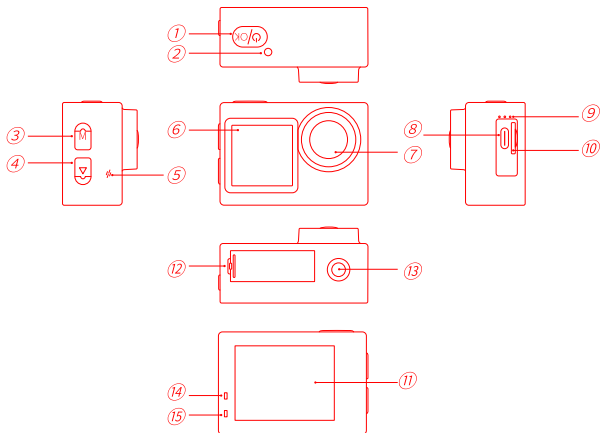

① Power/OK Button

② Wi-Fi Indicator

③ UP/Mode Button

④ Down Button

⑤ Speaker

⑥ Front Screen

⑦ Lens

⑧ USB Port

⑨ Microphone

⑩ Micro SD Card Slot

⑪ Touch Screen

⑫ Battery Cover

⑬ Tripod Screw Hole

⑭ Charging Indicator

⑮ Working Indicator



Specification

<i>Model</i>	<i>iA200</i>
<i>Lens</i>	<i>140° HD wide-angle fish-eye lens</i>
<i>APP</i>	<i>SupCam Pro</i>
<i>Screen</i>	<i>2" touch screen & 1.4" front screen</i>
<i>Picture Format</i>	<i>JPG</i>
<i>Video Format</i>	<i>MP4</i>
<i>Memory Card</i>	<i>Support 64-256GB U3 TF card</i>
<i>Video Code</i>	<i>H.264</i>
<i>Battery</i>	<i>2×1350mAh Batteries</i>
<i>Recommend resolution</i>	<i>Video: 4K30fps / Picture: 12MP</i>
<i>Speaker</i>	<i>Built-in</i>
<i>Microphone</i>	<i>Internal & External</i>
<i>Connections</i>	<i>Type-C</i>
<i>Wi-Fi</i>	<i>Built-in 2.4G</i>
<i>Working temperature</i>	<i>-10°C~+50°C</i>
<i>Storage temperature</i>	<i>-10°C~+70°C</i>
<i>Operating system</i>	<i>Windows XP/7/8, SP3/Vista and Mac 10.5 or above</i>


Installation Guide

Battery Charging

The battery charging steps are as below:

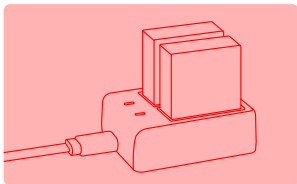
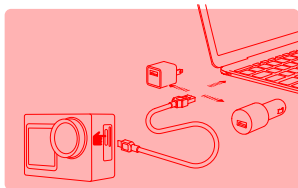


TF Card Installation



1. TF card recommend: 64-256 U3 TF card.
2. After installing the TF card correctly, please format the TF cardfor first use.

TF Card Formatting

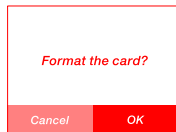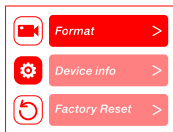

Menu

English - - - - - 1 - 6


Deutsch - - - - - 7 - 12

Français - - - - - 13 - 18

Italiano - - - - - 19 - 24

Español - - - - - 25 - 30

日本語 - - - - - 31 - 36



Indicator Instruction & Button Instruction

Indicator Instruction

Working Indicator	1. While recording a video, the LED continuously flashes. 2. While taking a photo, the LED quickly flashes. 3. When power on, the LED is on, when power off, the LED is off.
Charging Indicator	1. While charging, the LED is bright red. 2. Charge fully, the LED is off.
Wi-Fi Indicator	1. When the Wi-Fi turns on, the LED continuously flashes. 2. When Wi-Fi is connected and the smartphone enters preview, the LED is bright.

EN


Button Instruction

OK/Power Button	1. Long press the Power key to turn on/turn off the camera. 2. Shutter function in the video/photo mode.
UP/Mode Button	1. In video/photo preview interface, long press to switch touch screen and front screen. 2. In photo/video mode, single press to enter modes selection, another single press to switch mode. 3. Up function in system setting. 4. In video/photo playback, single press to switch into last video/photo.
Down Button	1. In video/photo preview interface, long press to turn on/off the Wi-Fi. 2. In modes selection interface, single press to switch mode. 3. In video/photo playback, single press to switch into next video/photo. 4. In video/photo preview interface, single press to enter system setting. 5. Down function in system setting.

Mode Operation Instructions

Video Mode


The camera will automatically display video mode when power on.

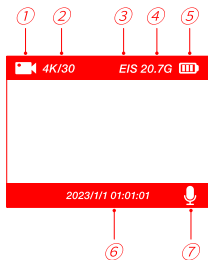

- ① Video Mode
- ② Resolution
- ③ EIS
- ④ Storage Capacity
- ⑤ Battery Life
- ⑥ Date
- ⑦ Microphone

EN

Photo Mode

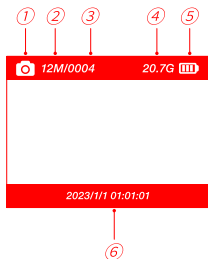

- ① Photo Mode
- ② Photo Resolution
- ③ Photo Quantity
- ④ Storage Capacity
- ⑤ Battery Life
- ⑥ Date

In video/photo preview interface


Swipe left to enter system setting page




Swipe right to enter video/photo playback page



Swipe down to enter shortcut mode

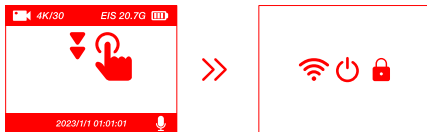

Swipe up to enter modes selection interface

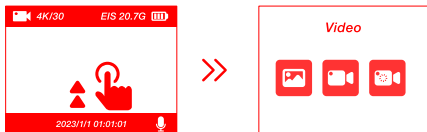

Wi-Fi / PC Connection

Wi-Fi Connection

The Wi-Fi App allows you to control your camera remotely on a smartphone or a tablet. You can view the videos and pictures shot on your phone, download them directly to your phone.

The connecting steps are as follows:



A: Download the **SupCam Pro** App on your smartphone or tablet in Google Play or Apple App Store.

EN



B: **Long press the Down Button** to turn on Wi-Fi, short press again to exit. The status light on the top of the camera remains flashing while the camera is waiting for Wi-Fi connection and the light stays on when the device enter preview status.

C: Find and connect the Wi-Fi in the Wi-Fi list on your phone with the Wi-Fi name and password displayed on the camera.

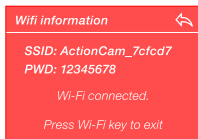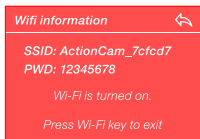


EN

*D: Enter the **SupCam Pro** App on your smartphone or tablet after the Wi-Fi is connected, you'll find the camera is controlled by your phone.*

Connect to a computer

When you use the included USB cable to connect to a computer, you can access to the files which are stored in camera's TF card to copy or view them on a computer. This function can also achieve by a TF card reader.

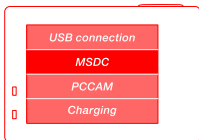

Indikatoranleitung & Tastenanweisung

Indikatoranleitung

Arbeitsindikator	1. Während der Aufnahme eines Videos blinkt die LED kontinuierlich. 2. Während der Aufnahme eines Fotos blinkt die LED schnell. 3. Beim Einschalten ist die LED an, beim Ausschalten ist die LED aus.
Ladeanzeige	1. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED hellrot. 2. Vollständig aufladen, die LED ist aus.
Wi-Fi-Anzeige	1. Wenn das WLAN eingeschaltet wird, blinkt die LED kontinuierlich. 2. Wenn eine WLAN-Verbindung besteht und das Smartphone in die Vorschau wechselt, die LED ist hell.

DE


Tastenanweisung

OK / Power-Taste	1. Drücken Sie lange die Ein-/Aus-Taste, um die Kamera ein-/auszuschalten. 2. Verschlussfunktion im Video-/Fotomodus.
DE UP / Modus-Taste	1. Drücken Sie in der Video-/Fotovorschau-Oberfläche lange, um zwischen Touchscreen und Frontbildschirm zu wechseln. 2. Drücken Sie im Foto-/Videomodus einmal, um zur Modusauswahl zu gelangen, und noch einmal, um den Modus zu wechseln. 3. Up-Funktion in der Systemeinstellung. 4. Drücken Sie bei der Video-/Fotowiedergabe einmal, um zum letzten Video/Foto zu wechseln.
Abwärts-Taste	1. Drücken Sie in der Video-/Fotovorschau-Oberfläche lange, um das WLAN ein-/auszuschalten. 2. Drücken Sie im Modusauswahlmenü einmal, um den Modus zu wechseln. 3. Drücken Sie bei der Video-/Fotowiedergabe einmal, um zum nächsten Video/Foto zu wechseln. 4. Drücken Sie in der Video-/Fotovorschau-Oberfläche einmal, um die Systemeinstellungen aufzurufen. 5. Down-Funktion in der Systemeinstellung.

Bedienungsanleitung für den Modus

Video Modus


Beim Einschalten zeigt die Kamera automatisch den Videomodus an.

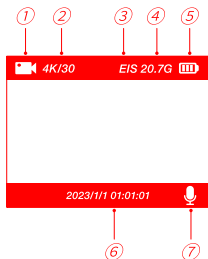

- ① Video Modus
- ② Auflösung
- ③ EIS
- ④ Speicherkapazität
- ⑤ Batterielebensdauer
- ⑥ Datum
- ⑦ Mikrofon

DE

Fotomodus

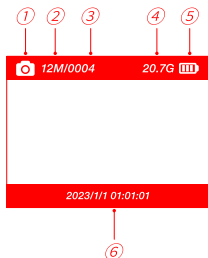


- ① Fotomodus
- ② Fotoauflösung
- ③ Fotomenge
- ④ Speicherkapazität
- ⑤ Batterielebensdauer
- ⑥ Datum

In der Video-/Fotovorschau-Oberfläche


Wischen Sie nach links, um die Seite mit den Systemeinstellungen aufzurufen



Wischen Sie nach rechts, um die Video-/Fotowiedergabeseite aufzurufen

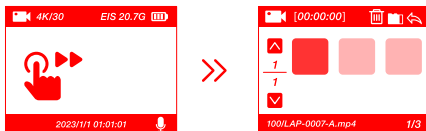

Wischen Sie nach unten, um in den Verknüpfungsmodus zu gelangen

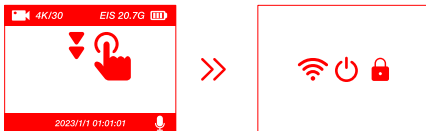

Wischen Sie nach oben, um die Modi-Auswahloberfläche aufzurufen



WLAN-/PC-Verbindung

Wi-Fi Verbindung

Mit der Wi-Fi-App können Sie Ihre Kamera über ein Smartphone oder Tablet fernsteuern. Sie können die auf Ihrem Telefon aufgenommenen Videos und Bilder ansehen und direkt auf Ihr Telefon herunterladen.

Die Verbindungsschritte sind wie folgt:



A: Laden Sie die **SupCam Pro**-App im Google Play oder Apple App Store auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.



DE

B: **Drücken Sie lange auf die Abwärtstaste**, um WLAN einzuschalten, und drücken Sie sie erneut kurz, um den Vorgang zu beenden. Die Statusleuchte oben an der Kamera blinkt weiter, während die Kamera auf eine WLAN-Verbindung wartet, und die Leuchte bleibt an, wenn das Gerät in den Vorschaustatus wechselt.

C: Suchen Sie das WLAN in der WLAN-Liste Ihres Telefons und verbinden Sie es mit dem auf der Kamera angezeigten WLAN-Namen und Passwort.

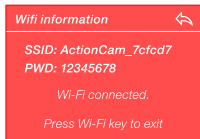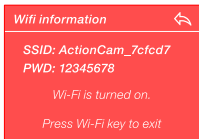


D: Rufen Sie die **SupCam Pro**-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet auf, nachdem die WLAN-Verbindung hergestellt wurde. Sie werden feststellen, dass die Kamera von Ihrem Telefon gesteuert wird.

DE

An einen Computer anschließen

Wenn Sie das mitgelieferte USB-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu einem Computer herzustellen, können Sie auf die auf der TF-Karte der Kamera gespeicherten Dateien zugreifen, um sie auf einem Computer zu kopieren oder anzuzeigen. Diese Funktion kann auch durch einen TF-Kartenleser erreicht werden.

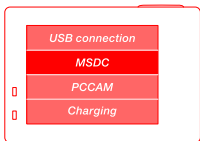

Instruction de l'indicateur & Instruction du bouton

Instruction de l'indicateur

Indicateur de travail	1. Pendant l'enregistrement d'une vidéo, le voyant clignote en continu. 2. Pendant la prise de vue, le voyant clignote rapidement. 3. Lors de la mise sous tension, la LED est allumée, lors de la mise hors tension, la LED est éteinte.
Indicateur de charge	1. Pendant la charge, la LED est rouge vif. 2. Chargez complètement, le voyant est éteint.
Indicateur Wi-Fi	1. Lorsque le Wi-Fi s'allume, le voyant clignote en continu. 2. Lorsque le Wi-Fi est connecté et que le smartphone entre en prévisualisation, la LED est lumineuse.

FR


Instruction du bouton

<i>OK/bouton d'alimentation</i>	1. Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt pour allumer/éteindre l'appareil photo. 2. Fonction obturateur en mode vidéo/photo.
<i>Bouton HAUT/Mode</i>	1. Dans l'interface de prévisualisation vidéo/photo, appuyez longuement pour basculer entre l'écran tactile et l'écran avant. 2. En mode photo/vidéo, appuyez une fois pour entrer dans la sélection des modes, une autre pression simple pour changer de mode. 3. Fonction Up dans le réglage du système. 4. En lecture vidéo/photo, appuyez une fois pour passer à la dernière vidéo/photo.
<i>Bouton vers le bas</i>	1. Dans l'interface de prévisualisation vidéo/photo, appuyez longuement pour activer/désactiver le Wi-Fi. 2. Dans l'interface de sélection des modes, appuyez une fois pour basculer en mode. 3. En lecture vidéo/photo, appuyez une fois pour passer à la vidéo/photo suivante. 4. Dans l'interface de prévisualisation vidéo/photo, appuyez une fois pour entrer dans les paramètres du système. 5. Fonction vers le bas dans le réglage du système.

Instructions de fonctionnement des modes


Mode vidéo

La caméra affichera automatiquement le mode vidéo lors de la mise sous tension.

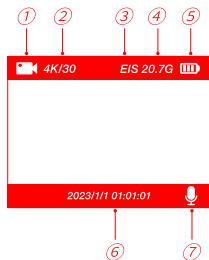

- ① Mode vidéo
- ② Résolution
- ③ EIS
- ④ Capacité de stockage
- ⑤ Vie de la batterie
- ⑥ Date
- ⑦ Microphone

Mode photos

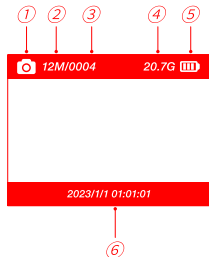

- ① Mode photos
- ② Résolution des photos
- ③ Quantité de photos
- ④ Capacité de stockage
- ⑤ Vie de la batterie
- ⑥ Date

Dans l'interface de prévisualisation vidéo/photo

Balayez vers la gauche pour accéder à la page de configuration du système




Balayez vers la droite pour accéder à la page de lecture vidéo/photo



Balayez vers le bas pour entrer en mode raccourci



Balayez vers le haut pour accéder à l'interface de sélection des modes

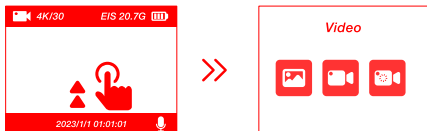

Connexion Wi-Fi/PC

Connexion Wi-Fi

L'application Wi-Fi vous permet de contrôler votre caméra à distance sur un smartphone ou une tablette. Vous pouvez visionner les vidéos et photos prises sur votre téléphone, les télécharger directement sur votre téléphone.

Les étapes de connexion sont les suivantes :



A: Téléchargez l'application **SupCam Pro** sur votre smartphone ou votre tablette dans Google Play ou Apple App Store.



FR

B: Appuyez longuement sur le **bouton Bas** pour activer le Wi-Fi, appuyez à nouveau brièvement pour quitter. Le voyant d'état sur le dessus de l'appareil photo continue de clignoter pendant que l'appareil photo attend la connexion Wi-Fi et le voyant reste allumé lorsque l'appareil passe en mode d'aperçu.

C: Recherchez et connectez le Wi-Fi dans la liste Wi-Fi de votre téléphone avec le nom et le mot de passe Wi-Fi affichés sur l'appareil photo.

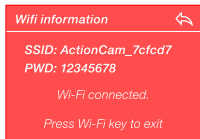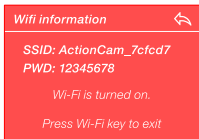


D: Entrez dans l'application **SupCam Pro** sur votre smartphone ou votre tablette une fois le Wi-Fi connecté, vous constaterez que la caméra est contrôlée par votre téléphone.

FR

Se connecter à un ordinateur

Lorsque vous utilisez le câble USB fourni pour vous connecter à un ordinateur, vous pouvez accéder aux fichiers stockés sur la carte TF de l'appareil photo pour les copier ou les afficher sur un ordinateur. Cette fonction peut également être réalisée par un lecteur de carte TF.

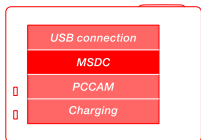

Istruzione dell'indicatore & Pulsante di istruzione

Istruzione dell'indicatore

<i>Indicatore di lavoro</i>	1. Durante la registrazione di un video, il LED lampeggia continuamente. 2. Mentre si scatta una foto, il LED lampeggia rapidamente. 3. All'accensione, il LED è acceso, quando è spento, il LED è spento.
<i>Indicatore di carica</i>	1. Durante la ricarica, il LED è rosso brillante. 2. Carica completamente, il LED è spento.
<i>Indicatore Wi-Fi</i>	1. Quando il WiFi si accende, il LED lampeggia continuamente. 2. Quando il Wi-Fi è connesso e lo smartphone accede all'anteprima, il LED è luminoso.

IT


Pulsante di istruzione

<i>Pulsante OK/ Accensione</i>	1. Premere a lungo il tasto di accensione per accendere/spegnere la fotocamera. 2. Funzione otturatore in modalità video/foto.
<i>Pulsante SU/ Modalità</i>	1. Nell'interfaccia di anteprima video/foto, premere a lungo per passare dal touch screen allo schermo frontale. 2. In modalità foto/video, premere una volta per accedere alla selezione delle modalità, un'altra singola pressione per cambiare modalità. 3. Funzione Up nelle impostazioni di sistema. 4. Nella riproduzione di video/foto, premere una volta per passare all'ultimo video/foto.
<i>Pulsante Giù</i>	1. Nell'interfaccia di anteprima video/foto, premere a lungo per attivare/disattivare il WiFi. 2. Nell'interfaccia di selezione delle modalità, premere una volta per passare alla modalità. 3. Nella riproduzione video/foto, premere una volta per passare al video/foto successivo. 4. Nell'interfaccia di anteprima video/foto, premere una volta per accedere alle impostazioni di sistema. 5. Giù funzione nell'impostazione del sistema.

Istruzioni per l'uso della modalità

Modalità video


La fotocamera visualizzerà automaticamente la modalità video all'accensione.

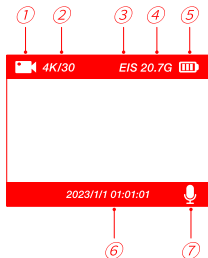

- ① Modalità video
- ② Risoluzione
- ③ EIS
- ④ Capacità di memoria
- ⑤ Durata della batteria
- ⑥ Data
- ⑦ Microfono

IT

Mode photos

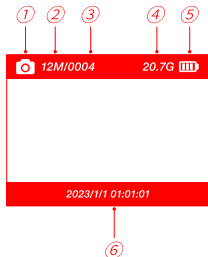

- ① Modalità foto
- ② Risoluzione foto
- ③ Foto Quantità
- ④ Capacità di memoria
- ⑤ Durata della batteria
- ⑥ Data

Nell'interfaccia di anteprima video/foto


Scorri verso sinistra per accedere alla pagina delle impostazioni di sistema




Scorri verso destra per accedere alla pagina di riproduzione video/foto



Scorri verso il basso per accedere alla modalità scorciatoia

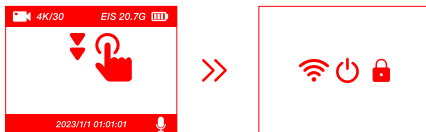

Scorri verso l'alto per accedere all'interfaccia di selezione delle modalità

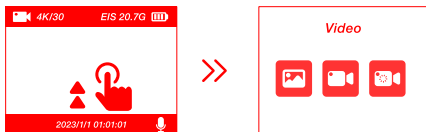

Connessione Wi-Fi/PC

Connessione Wi-Fi

L'app Wi-Fi ti consente di controllare la tua fotocamera da remoto su uno smartphone o un tablet. Puoi visualizzare i video e le immagini girati sul tuo telefono, scaricarli direttamente sul tuo telefono.

Le fasi di collegamento sono le seguenti:



A: Scarica l'app **SupCam Pro** sul tuo smartphone o tablet da Google Play o Apple App Store.



IT

B: premere a lungo il **pulsante Giù** per attivare il Wi-Fi, premere di nuovo brevemente per uscire. La spia di stato sulla parte superiore della fotocamera continua a lampeggiare mentre la fotocamera è in attesa della connessione Wi-Fi e la luce rimane accesa quando il dispositivo entra nello stato di anteprima.

C: Trova e connetti il Wi-Fi nell'elenco Wi-Fi sul telefono con il nome Wi-Fi e la password visualizzati sulla fotocamera.

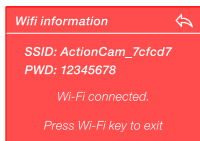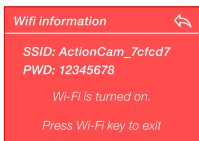


D: Accedi all'app **SupCam Pro** sul tuo smartphone o tablet dopo che il Wi-Fi è connesso, scoprirai che la videocamera è controllata dal tuo telefono.

IT

Connettiti a un computer

Quando si utilizza il cavo USB incluso per connettersi a un computer, è possibile accedere ai file memorizzati nella scheda TF della fotocamera per copiarli o visualizzarli su un computer. Questa funzione può essere raggiunta anche da un lettore di schede TF.

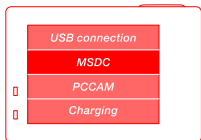

Instrucción del indicador & Instrucción de botón

Instrucción del indicador

<i>Indicador de trabajo</i>	1. Mientras graba un video, el LED parpadea continuamente. 2. Mientras toma una foto, el LED parpadea rápidamente. 3. Cuando se enciende, el LED está encendido, cuando se apaga, el LED está apagado.
<i>Indicador de carga</i>	1. Mientras se carga, el LED es de color rojo brillante. 2. Cargue completamente, el LED está apagado.
<i>Indicador Wi-Fi</i>	1. Cuando el WiFi se enciende, el LED parpadea continuamente. 2. Cuando WiFi está conectado y el teléfono inteligente ingresa a la vista previa, el LED es brillante.

ES


Instrucción de botón

<i>Aceptar/botón de encendido</i>	1. Mantenga presionada la tecla Encendido para encender/apagar la cámara. 2. Función de obturador en el modo de video/foto.
<i>Botón ARRIBA /Modo</i>	1. En la interfaz de vista previa de video/foto, mantenga presionado para cambiar la pantalla táctil y la pantalla frontal. 2. En el modo foto/video, presione una vez para ingresar a la selección de modos, presione otra vez para cambiar de modo. 3. Función de subida en la configuración del sistema. 4. En la reproducción de video/foto, presione una vez para cambiar al último video/foto.
<i>Botón Abajo</i>	1. En la interfaz de vista previa de video/foto, mantenga presionado para encender/apagar el WiFi. 2. En la interfaz de selección de modos, presione una vez para cambiar de modo. 3. En la reproducción de video/foto, presione una vez para cambiar al siguiente video/foto. 4. En la interfaz de vista previa de video/foto, presione una vez para ingresar a la configuración del sistema. 5. Función hacia abajo en la configuración del sistema.

Instrucciones de funcionamiento del modo

Modo de vídeo


La cámara mostrará automáticamente el modo de vídeo cuando se encienda.

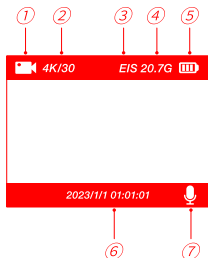

- ① Modo de vídeo
- ② Resolución
- ③ EIS
- ④ Capacidad de almacenamiento
- ⑤ Duración de la batería
- ⑥ Fecha
- ⑦ Micrófono

ES


Modo foto

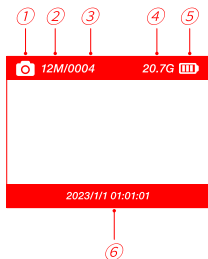

- ① Modo foto
- ② Resolución de la foto
- ③ Cantidad de fotos
- ④ Capacidad de almacenamiento
- ⑤ Duración de la batería
- ⑥ Fecha

En la interfaz de vista previa de video/foto

Deslice hacia la izquierda para ingresar a la página de configuración del sistema

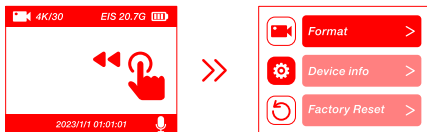


Deslice el dedo hacia la derecha para ingresar a la página de reproducción de videos/fotos



Deslice hacia abajo para ingresar al modo de acceso directo



Deslice hacia arriba para ingresar a la interfaz de selección de modos

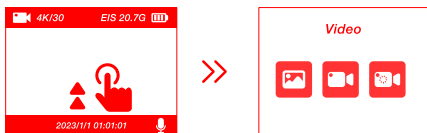

Conexión Wi-Fi / PC

Conexión Wi-Fi

La aplicación Wi-Fi le permite controlar su cámara de forma remota en un teléfono inteligente o una tableta. Puede ver los videos y las imágenes tomadas en su teléfono, descargarlos directamente a su teléfono.

Le fasi di collegamento sono le seguenti:



A: Scarica l'app **SupCam Pro** sul tuo smartphone o tablet da Google Play o Apple App Store.



ES

B: Mantenga presionado el **botón Abajo** para encender Wi-Fi, presione brevemente nuevamente para salir. La luz de estado en la parte superior de la cámara permanece parpadeando mientras la cámara está esperando la conexión Wi-Fi y la luz permanece encendida cuando el dispositivo ingresa al estado de vista previa.

C: busque y conecte el Wi-Fi en la lista de Wi-Fi de su teléfono con el nombre y la contraseña de Wi-Fi que se muestran en la cámara.

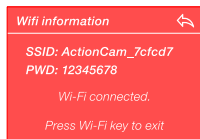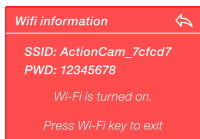


D: Ingrese a la aplicación **SupCam Pro** en su teléfono inteligente o tableta después de conectar el Wi-Fi, encontrará que la cámara está controlada por su teléfono.

ES

Conectarse a una computadora

Cuando utiliza el cable USB incluido para conectarse a una computadora, puede acceder a los archivos que están almacenados en la tarjeta TF de la cámara para copiarlos o verlos en una computadora. Esta función también se puede lograr mediante un lector de tarjetas TF.

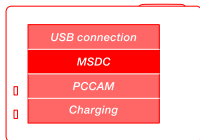

インジケータの指示& ボタンの説明

インジケータの指示

作業インジケータ	1. ビデオの録画中、LED が点滅し続けます。 2. 写真の撮影中、LED が速く点滅します。 3. 電源がオンの場合、LED はオンになり、電源がオフの場合、LED はオフになります。
充電インジケータ	1. 充電中、LED は明るい赤色になります。 2. 完全に充電すると、LED が消灯します。
Wi-Fi インジケータ	1. Wi-Fi がオンになると、LED が継続的に点滅します。 2. Wi-Fi が接続され、スマートフォンがプレビューに入ると、LEDは明るいです。

JP


ボタンの説明

OK/電源ボタン	1. 電源キーを長押しして、カメラの電源をオン/オフします。 2. ビデオ/写真モードのシャッター機能。
UP/モードボタン	1. ビデオ/写真のプレビュー インターフェイスで長押しして、タッチスクリーンとフロントスクリーンを切り替えます。 2. 写真/ビデオ モードでは、1 回押すとモードの選択に入り、もう 1 回押すとモードが切り替わります。 3. システム設定のアップ機能。 4. ビデオ/写真の再生中に、1 回押すと最後のビデオ/写真に切り替わります。
下ボタン	1. ビデオ/写真のプレビュー インターフェイスで長押しして Wi-Fi をオン/オフにします。 2. モード選択インターフェイスで、1 回押すとモードが切り替わります。 3. ビデオ/写真の再生中に、1 回押すと次のビデオ/写真に切り替わります。 4. ビデオ/写真のプレビュー インターフェイスで 1 回押して、システム設定に入ります。 5. システム設定のダウン機能。

Instrucciones de funcionamiento del modo

ビデオモード


カメラの電源を入れると、自動的にビデオモードが表示されます。

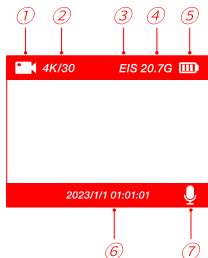

- ① ビデオモード
- ② 解像度
- ③ EIS
- ④ ストレージ容量
- ⑤ バッテリー寿命
- ⑥ 日にか
- ⑦ マイクロフォン

JP

フォトモード

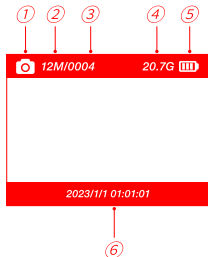

- ① フォトモード
- ② 写真の解像度
- ③ 写真の枚数
- ④ ストレージ容量
- ⑤ バッテリー寿命
- ⑥ 日にか

ビデオ/写真プレビュー インターフェイス内

左にスワイプしてシステム設定ページに入ります




右にスワイプしてビデオ/写真の再生ページに入ります




JP

下にスワイプしてショートカット モードに入ります

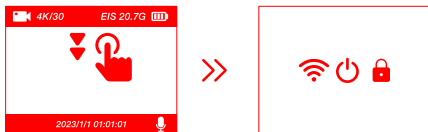

上にスワイプしてモード選択インターフェイスに入ります

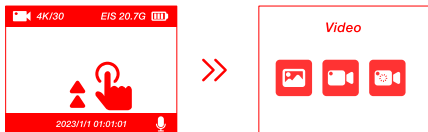

Wi-Fi/PC接続

Wi-Fi接続

Wi-Fi アプリを使用すると、スマートフォンやタブレットでカメラをリモート制御できます。携帯電話で撮影したビデオや写真を表示したり、携帯電話に直接ダウンロードしたりできます。

接続手順は次のとおりです。



A: Google Play または Apple App Store でスマートフォンまたはタブレットに **SupCam Pro** アプリをダウンロードします。



JP

B: **下ボタン**を長押しして Wi-Fi をオンにし、もう一度短押しして終了します。カメラが Wi-Fi 接続を待機している間は、カメラ上部のステータス ライトが点滅し続け、デバイスがプレビュー ステータスになるとライトが点灯したままになります。

C: カメラに表示されている Wi-Fi 名とパスワードを使用して、携帯電話の Wi-Fi リストで Wi-Fi を見つけて接続します。

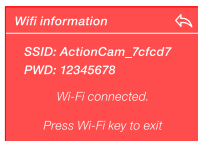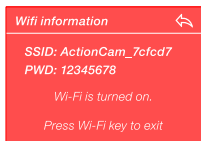

D: Wi-Fi に接続した後、スマートフォンまたはタブレットで **SupCam Pro** アプリを入力すると、カメラがスマートフォンによって制御されていることがわかります。

JP

コンピュータに接続する

付属の USB ケーブルを使用してコンピュータに接続すると、カメラの TF カードに保存されているファイルにアクセスして、コンピュータ上でコピーしたり表示したりできます。この機能は TF カードリーダーでも実現できます。

