

REMANUFACTURED



POWERDASH™

CARPET CLEANER

IMPORTANT: Read carefully before assembly and use.

Tools and Accessories vary per model. Accessories not included with your model may be purchased separately by visiting Hoover.com.

©2019 Techtronic Floor Care Technology Limited. All Rights Reserved.

Distributed by, Royal Appliance Mfg. Co. Charlotte, NC 28262. All Rights Reserved. 964A00224-R0

USER MANUAL



Welcome to HOOVER® ownership.

Make it official.

Register your carpet cleaner by:



Visiting Hoover.com or Hoover.ca



Calling 1-800-944-9200

IT'S GUARANTEED.

Get cleaning confidence for up to 1 year with the HOOVER®
limited warranty. See warranty for complete details.

Table of Contents

Safety Instructions	4
Carton Contents	6
Product Guide	7
How to Assemble Your PowerDash™	8
Before You Begin Cleaning	9
Getting Started with your PowerDash™	10
Maintenance	12
HOOVER® Cleaning Solution Guide	19
Troubleshooting	22
Warranty	23
Spanish.....	24

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, DAMAGE OR INJURY:

- Fully assemble before operating.
- Operate vacuum only at voltage specified on data label on back of vacuum canister.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Do not use outdoors.
- Do not immerse. Use only on carpet moistened by cleaning process.
- To Reduce the Risk of Fire and Electric Shock due to internal component damage, use only HOOVER® cleaning fluid intended for use with this appliance. See the Cleaning Fluid section (page 19) of this manual.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.

- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible


liquids, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.

- Connect to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without filters and tanks in place.
- Do not clean over floor electrical outlets.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. **WASH HANDS AFTER HANDLING.**

GROUNDING INSTRUCTIONS:


This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor (C) and grounding plug (A). The plug must be inserted into an appropriate outlet (B) that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

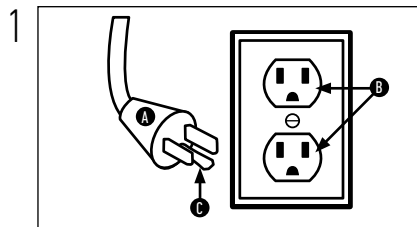

WARNING:

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This

appliance is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug (A) illustrated in Fig. 1. A temporary adapter (D) may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle (E) if a properly grounded outlet is not available (Fig. 2). The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (B) can be installed by a qualified electrician (Fig. 1). The green colored rigid ear, lug, or the like (F) extending from the adapter must be connected to a permanent ground (G) such as a properly grounded outlet box cover (Fig. 2). Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw. **NOTE:** In Canada, the use of a temporary adapter is not permitted by the Canadian Electrical Code.

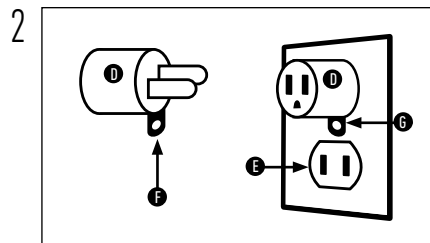




CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.

- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.
- To assist in reducing drying time, be certain the area is well ventilated when using detergents and other cleaners with this machine.
- To help prevent matting and resoiling, avoid contact with carpets until they are dry. Keep children and pets away from carpets until they are completely dry.
- Do not store extractor with solution in tanks.
- With brushes and brush roll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to the floor can result.
- Do not use this extractor on hard floors. Using this machine on hard floors may scratch or damage your floor.
- Water will drip from the brushes and underside of the product after use and may puddle. To avoid damage to wood and laminate flooring and to avoid potential slip hazard, after use (a) do not leave the product on wood and laminate surfaces and remove to a hard surface and (b) place unit on absorbent material (such as a towel) to soak up drips.



Carton Contents*

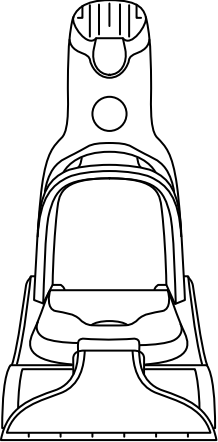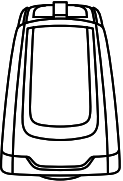Carpet Cleaner		Upper Handle		Clean Water Tank		PowerSpin Brush Roll	
		Upper Handle Pole		Dirty Water Tank		Sample Bottle of Cleaning Solution	

*Tools and Accessories vary per model. Accessories not included with your model may be purchased separately by visiting Hoover.com


Product Guide

- 1. Water/Solution Trigger
- 2. Cord Wrap
- 3. Clean Water Tank
- 4. Dirty Water Tank
- 5. Filter (Under Dirty Water Tank)
- 6. Quick Pour Spout
- 7. Removable Nozzle
- 8. PowerSpin Brush
- 9. Upper Handle
- 10. Upper Handle Pole
- 11. On/Off Pedal
- 12. Dirty Water Tank Handle Release (NOT A CARRY HANDLE!)
- 13. Handle Release Pedal

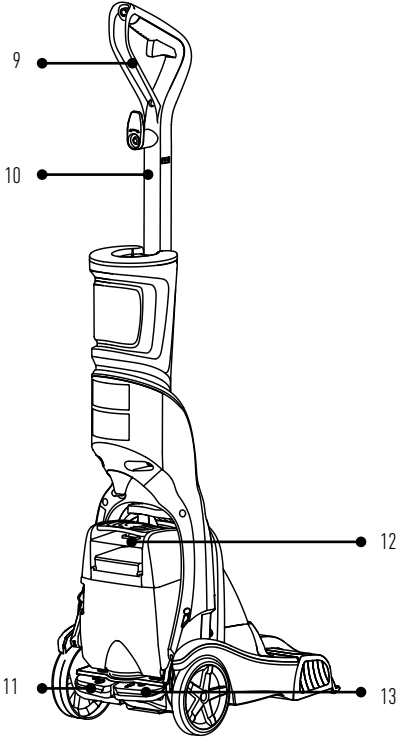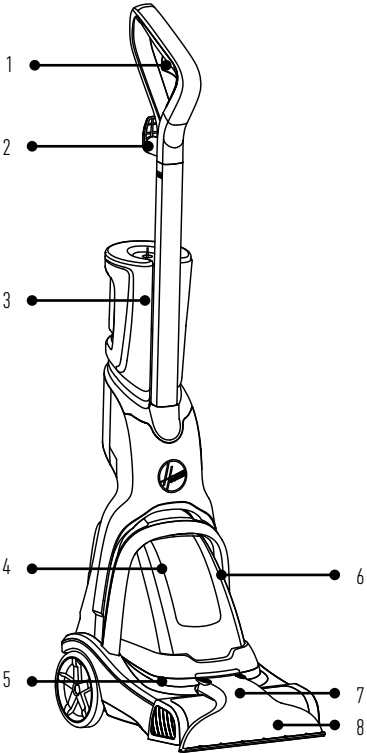


How to Assemble


- 1 Insert the Upper Handle into the Upper Handle Pole until you hear a "CLICK".

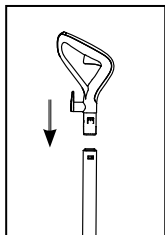


- 3 Slide the Clean Water Tank securely into place on the back of the unit. Push down firmly.

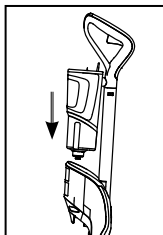

- 2 Insert the upper Handle Pole into the base until you hear a "CLICK".

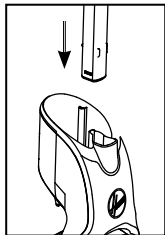

- 4 Wrap the power cord around the cord hooks for convenient storage.

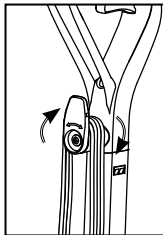

Before You Begin Cleaning:

Vacuum carpet and upholstery thoroughly with a HOOVER® vacuum before use.

Don't use the carpet cleaner as a traditional vacuum cleaner.

Use your HOOVER® carpet cleaner only if upholstery fabric is marked with a "W" (for "wet" clean) or "S/W" (for "solvent/dry" or "wet" clean). Don't clean fabric marked "S" ("solvent/dry" clean only).

Test for colorfastness in a small, hidden area. Gently rub surface with a dampened white cloth. Wait ten minutes and check for color removal or bleed with a white paper towel.

Move furniture out of area to be cleaned. Place aluminum foil or wax paper under legs of furniture too heavy to move to prevent wood finishes from staining carpet. Pin up furniture skirts and draperies.

Pretreat spots and heavy traffic areas with a HOOVER® Cleaning Solution*. See the "Cleaning Solutions" section.

*Available at additional cost if not included with your model.

Pretreating:

For best results, pretreat stains with a HOOVER® spot treatment (see HOOVER® Cleaning Solution Guide, pg. 19) to help loosen and remove even the most stubborn stains.


NOTE: To prevent staining, use plastic or aluminum foil to protect wood or metal surfaces from possible water spray.

NOTE: To avoid damage to wood floors underneath area rugs or carpet, place waterproof material (ex: plastic) underneath them before cleaning.


Getting Started With Your PowerDash™ Carpet Cleaner:

Fill the Clean Water Tank


- 1 Remove the Clean Water Tank from the back of the unit.

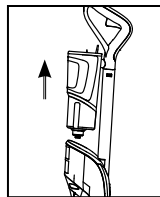


- 3 Add HOOVER® cleaning solution to the Solution fill line.

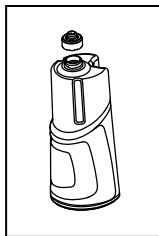

- 2 Remove the cap from the bottom and add warm water to the Water fill line.

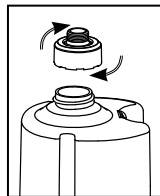


- 4 Replace and tighten cap. Slide the Clean Water Tank back into the unit. Push down firmly.

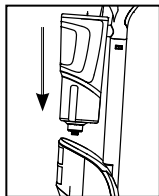


Getting Started With Your PowerDash™ Carpet Cleaner:

How to Clean Carpets with your PowerDash™:

- 1 Plug power cord into electrical outlet.

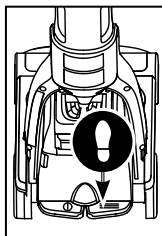


- 2 Step on the Handle Release Pedal to recline the unit for cleaning position.

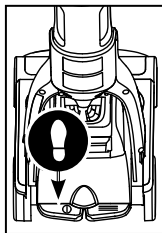

- 3 Step on ON/OFF Pedal to turn ON.

- 4 Squeeze trigger for a slow forward and backward wet stroke*.

- 5 Release trigger for a slow forward and backward dry stroke*.

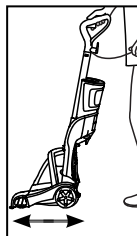

*follow these steps for best results

▲ IMPORTANT ▲

For full suction, it is important that the Dirty Water Tank is properly secured before cleaning.

▲ CAUTION ▲

Do not clean over floor electrical outlets. Water will drip from the brushes and underside of the product after use and may puddle. To avoid damage to wood and laminate flooring and to avoid potential slip hazard, after use (a) do not leave the product on wood and laminate surfaces and move to a hard surface and (b) place unit on an absorbent material (such as a towel) to soak up drips.

Continue using dry strokes until little water is visible passing through the nozzle.

For best results, HOOVER® recommends rinsing carpet with water only. This removes residual carpet cleaning solution. Fill Solution Tank with water and repeat. For heavily soiled areas, repeat. Avoid saturating carpet.


NOTE: Empty Dirty Water Tank when the motor sound becomes higher pitched and there is a loss in suction (see "Automatic shut-off"). You will also see the float rise and shut off suction at the same time.

Maintenance


How to Empty and Clean your Tanks:

Dirty Water Tank:


- 1 Turn the cleaner off and unplug from electrical outlet.

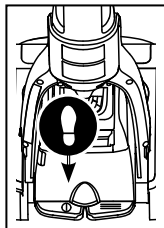

- 2 Press latch and remove Dirty Water Tank from the back of the unit.

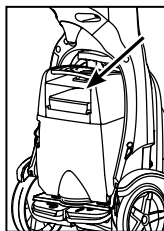

- 3 Carry Dirty Water Tank in an upright position and place on a flat surface.

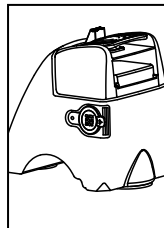

- 4 Open Quick Pour Spout and empty.




- 5 Replace and close the Quick Pour Spout.

- 6 Prior to replacing tank, check and clean filter as needed.



- 7 Replace Dirty Water Tank by tilting back then rocking it forward to snap into place.

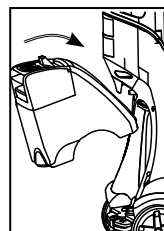

▲ IMPORTANT ▲


For full suction, it is important that the Dirty Water Tank is properly secured before cleaning.

Maintenance


How to Empty and Clean your Tanks:

Clean Water Tank:


- 1 Remove tank from the unit.

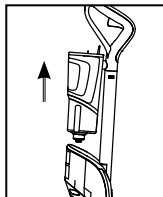

- 2 Unscrew cap. Empty tank, rinse and allow to air dry.

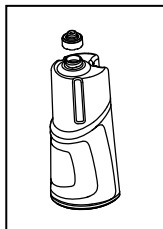

- 3 Replace the tank once it is clean and dry.

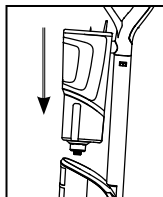




Maintenance

How to Clean Nozzle


1 To prevent possible leaking, remove tanks from the unit.

2 Unit should be in upright position.

3 Grip the top of the nozzle and pull up to remove. Lift the unit up slightly to remove nozzle.

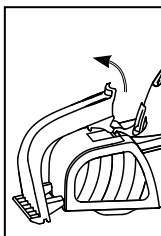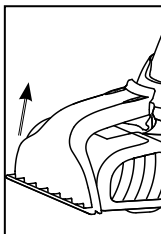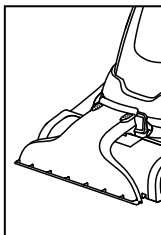


4 Rinse the nozzle under running water to remove any dirt or debris. Allow it to dry.

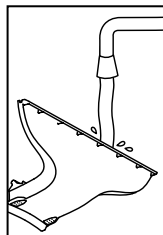

5 Replace the nozzle by aligning the tabs at the bottom of the nozzle to the foot.

6 Snap nozzle into place.

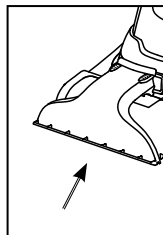



Maintenance

Belt Maintenance


BELT PART #: 440012733 – TO BUY, VISIT HOOVER.COM

HOW TO REMOVE


- 1 Turn unit off and unplug from electrical outlet.
- 2 Flip cleaner on its side to expose bottom of cleaner.
- 3 To remove belt covers, use Philips screwdriver to remove 6 screws. Arrows show location of screws.
- 4 Remove belt covers from unit.

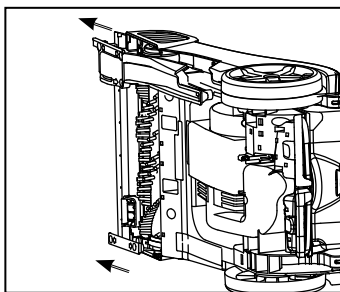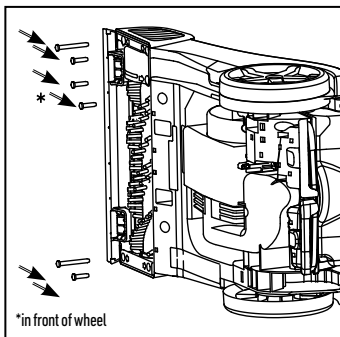

- 5 Pull brushroll toward user to remove from unit.

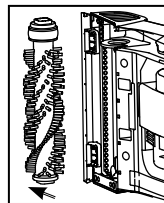

- 6 Remove belt. Dispose of old belt.

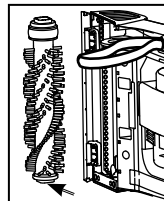

⚠ CAUTION ⚠

To reduce the risk of injury from moving parts, unplug before servicing.

⚠ IMPORTANT ⚠

Rotate brushrolls manually to make sure belt is not twisted or pinched.


Maintenance

Belt Maintenance


BELT PART #: 440012733 – TO BUY, VISIT HOOVER.COM

HOW TO REPLACE


- 1 Place new belt on motor shaft.

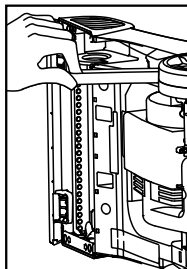


- 2 Slip brushroll through belt.

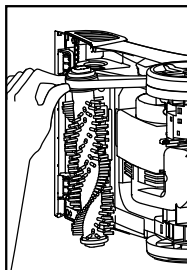



- 3 Position non-belt side end cap of brushroll into pocket.

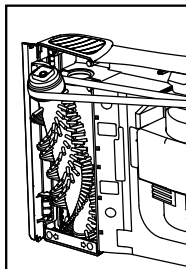

- 4 Carefully stretch belt to locate other end cap into pocket, making sure that the end caps are in their correct orientation.

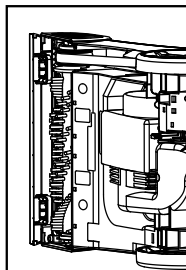

- 5 Replace belt covers and secure by replacing all 6 screws.

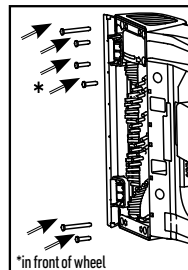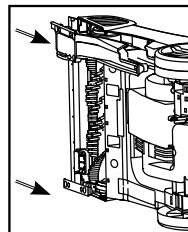

⚠ CAUTION ⚠

To reduce the risk of injury from moving parts, unplug before servicing.

⚠ IMPORTANT ⚠



Rotate brushrolls manually to make sure belt is not twisted or pinched.

Maintenance


How to Remove and Clean Brushroll

HOW TO REMOVE


- 1 Turn unit off and unplug from electrical outlet.
- 2 Flip cleaner on its side to expose bottom of cleaner.
- 3 To remove belt covers, use Philips screwdriver to remove 6 screws. Arrows show location of screws.
- 4 Remove belt cover from unit.

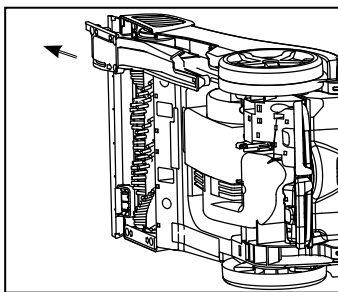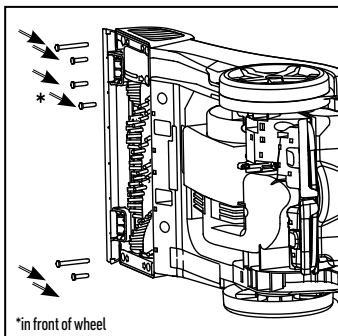

- 5 Pull brushroll toward user to remove from unit.

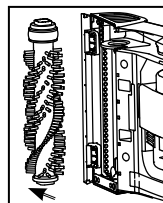

- 6 Rinse brushroll and allow to dry.

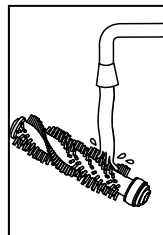

⚠ CAUTION ⚠

To reduce the risk of injury from moving parts, unplug before servicing.

⚠ IMPORTANT ⚠



Rotate brushrolls manually to make sure belt is not twisted or pinched.

Maintenance

How to Remove and Clean Brushroll

HOW TO REPLACE

- 1 Slip brushroll through belt.
- 2 With belt in place, pull and slide brushroll into unit, making sure that the brushroll end caps are in correct orientation.
- 3 Replace belt cover and secure by replacing all 6 screws.

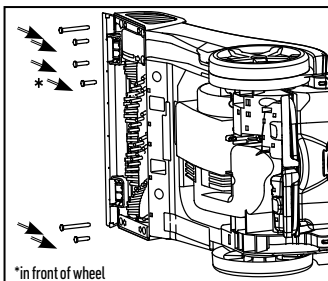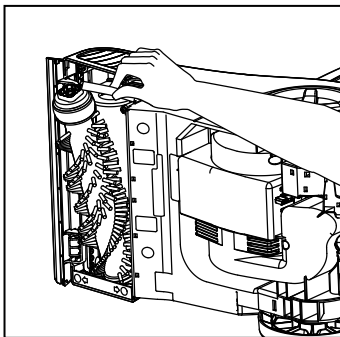

BRUSHROLL PART #: 440012796 – TO BUY, VISIT HOOVER.COM

⚠ CAUTION ⚠

To reduce the risk of injury from moving parts, unplug before servicing.

⚠ IMPORTANT ⚠

Rotate brushrolls manually to make sure belt is not twisted or pinched.

STORAGE

Before storing: Empty Clean Water Tank and let air dry. Replace on cleaner. Empty Dirty Water Tank, rinse tank and lid thoroughly with clean water and let air dry.

Allow brushes and underside of carpet cleaner to air dry thoroughly before storing carpet cleaner on a carpeted or wood surface.

LUBRICATION

The motor is equipped with bearings that contain sufficient lubrication for the life of the motor.

The addition of lubricant could cause damage. Therefore, do not add lubricant to motor bearings.

HOOVER® Cleaning Solution Guide

Use only HOOVER® cleaning solutions to prevent potential harm to your carpet cleaner and keep your warranty.

For best results, use your Carpet Cleaner + Spot Treatment + Solutions.

HOOVER® has a full line of Detergents and Spot Treatments to complement your HOOVER® carpet cleaner and the specific condition of your carpet. To prevent project interruption, keep Detergent on hand and store with your carpet cleaner. Spot Treatment may be used as a pretreatment immediately before you clean your carpets, or as an independent treatment between cleaning your carpets.

EXPERT CARPET SOLUTIONS: PROFESSIONAL GRADE



EXPERT CLEAN™ CARPET WASHER DETERGENT

Powerful, professional strength cleaner lifts dirt and removes allergens for our deepest, extreme clean.



EXPERT CLEAN™ SPOT TREATMENT GEL

Professional grade targeted gel removes tough stains like ground-in dirt, allergens, chocolate and wine.



EXPERT PET™ CARPET WASHER DETERGENT

Powerful, professional strength enzymes break down biological stains, dirt and odor for a truly deep clean.



EXPERT PET™ SPOT TREATMENT SPRAY

Professional grade targeted enzyme spray removes tough stains like dirt, oils, urine and residual odor.

PLUS CARPET SOLUTIONS



CLEAN PLUS™ CARPET WASHER DETERGENT

Powerful cleaner for everyday dirt and grime.



CLEAN PLUS™ SPOT SPRAY

Powerful spot spray for everyday dirt and grime.



PET PLUS™ CARPET WASHER DETERGENT

Powerful cleaner enhanced with enzymes to tackle pet messes and eliminate odor.



PET PLUS™ SPOT SPRAY

Powerful spot spray enhanced with enzymes to tackle pet messes and eliminate odor.



PRO PLUS™ CARPET WASHER DETERGENT

Professional strength carpet & upholstery solution removes stubborn stains and odors.

HARD FLOOR SOLUTIONS



MULTI-FLOOR PLUS™ HARD FLOOR SOLUTION

Powerful hard floor cleaning solution removes everyday dirt and grime.



TILE & GROUT PLUS™ HARD FLOOR SOLUTION

Powerful hard floor cleaning solution cleans and revitalizes tile and grout surfaces.



STEAM PLUS™ HARD FLOOR SOLUTION

Powerful hard floor cleaning solution combines with steam to safely wash hard floors.

Need Help?

If you need further assistance:

If your product needs servicing within the warranty period, please contact Customer Service at 1-800-944-9200; Mon-Fri 7am-6pm EST. Always identify your carpet washer by the complete model number when requesting information or ordering parts. (The model number of the carpet washer is located on the data plate).

PLEASE DO NOT RETURN THIS CLEANER TO THE STORE.

Troubleshooting:

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

USE TROUBLESHOOTING GUIDE AS A FIRST STEP TO RESOLVE ANY PROBLEMS YOU MAY BE EXPERIENCING.

If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call Customer Service at 1-800-944-9200 for further instruction before continuing use.



To reduce the risk of personal injury -
Unplug before cleaning or servicing.

QUESTIONS OR CONCERNS?

Contact Us:

1-800-944-9200

If you have any questions or, visit Hoover.com or connect with us:

Twitter: @HooverUSA

Facebook: facebook.com/hover

Do not return to store. See back of product for model number.



To reduce risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only HOOVER® cleaning products intended for use with the appliance as noted.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won't run	1. Not firmly plugged in 2. No voltage in wall plug 3. Blown fuse or tripped breaker 4. Fuse in cleaner blown	1. Plug unit in firmly 2. Check fuse or breaker in home 3. Replace fuse or reset breaker in home 4. Take to service center
Low suction	1. Dirty Water Tank full/automatic shut off engaged 2. Dirty Water Cap or Plug not on correctly 3. Dirty Water Tank Debris Filter Clogged 4. Blockage in nozzle 5. Recovery Tank not properly secured 6. Clogged Filter	1. Remove and empty Dirty Water Tank. See "How to Empty" page 12 2. Tighten 3. See "How to Clean" page 12 4. See "How to Clean" page 13 5. Replace Recovery Tank and secure recovery tank latch 6. Clean it
Clean water won't dispense	1. Clean Water Tank not firmly in place 2. Clean Water Tank or solution container empty	1. Make sure tank is securely locked in position 2. Refill container according to cleaning instructions 3. Ensure trigger is being pulled
Brushes won't rotate during floor cleaning		Check for jams and/or broken belt

SERVICE & WARRANTY

SERVICE INFORMATION

ANY SERVICING SHOULD BE DONE BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE CALL 1-800-944-9200 USA & CANADA

In the event that further assistance is required, visit an authorized service center. Find one nearest you by visiting our website at www.hoover.com. Costs of any transportation to and from any place of repair are to be paid by the owner. Always identify your product by the model number and manufacturing code when requesting information or ordering replacement parts. (The model number and manufacturing code are on the back of the product).

LIMITED SIX MONTH WARRANTY (DOMESTIC USE)

WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual, your HOOVER® product is warranted against original defects in material and workmanship for six months from date of purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, HOOVER® will provide labor and parts at no cost to you to correct any such defect in products purchased in the United States, U.S. Military Exchanges and Canada.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If this product is warranted, take or send the product to either a HOOVER® Sales and Service Center or HOOVER® Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone: 1-800-944-9200 OR visit HOOVER® online at www.hoover.com. For additional assistance or information concerning this Warranty or the availability of warranty service outlets, call the HOOVER® Consumer Response Center, Phone 1-800-944-9200, Mon-Fri 8am-7pm EST. In Canada, contact HOOVER® Canada, Carson Building, 100 Carson St., Etobicoke, Ontario M9W 3R9, Phone: 1-800-944-9200, Mon-Fri 8am-7pm EST.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This warranty does not cover: use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial and equipment rental services), filter, brushroll and belt, improper maintenance of the product, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of HOOVER®, owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house calls, however, if you mail your product to a HOOVER® Sales and Service Center for warranty service, cost of shipping will be paid one way.

This warranty does not apply to products purchased outside the United States, including its territories and possessions, outside a U.S. Military Exchange and outside of Canada. This warranty does not cover products purchased from a party that is not an authorized retailer, dealer, or distributor of HOOVER® products.

OTHER IMPORTANT TERMS

This warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED BY HOOVER®. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL HOOVER® BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.

REMANUFACTURADO



POWERDASH™

CARPET CLEANER

IMPORTANTE: Lea este manual con atención antes de ensamblar y usar este aparato.

Las herramientas y los accesorios varían según el modelo. Puede comprar por separado, los accesorios que no vienen incluidos con su modelo en Hoover.com.

© 2019 Techtronic Floor Care Technology Limited. Todos los derechos reservados.
Distribuido por Royal Appliance Mfg. Co. Charlotte, NC 28262. Todos los derechos reservados. 964A00224-R0

MANUAL DEL USUARIO



Bienvenido a la propiedad de HOOVER®.

Hágalo oficial.

Registre su limpiadora de alfombras:



Visitando Hoover.com o Hoover.ca



Llamando al 1-800-944-9200

TIENE GARANTÍA.

Obtenga confianza al limpiar con la garantía limitada de hasta 1 año de HOOVER®.
Consulte la garantía para conocer los detalles completos.

Índice

Instrucciones de seguridad	27
Contenido de la caja	29
Guía del producto.....	30
Ensamblaje de su PowerDash™.....	31
Antes de comenzar la limpieza.....	26
Pasos iniciales de su PowerDash™	33
Mantenimiento.....	35
Guía de soluciones de limpieza de HOOVER®	42
Resolución de problemas	44
Garantía.....	46

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir siempre precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO.

ADVERTENCIA:

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, DAÑOS O LESIONES, RESPETE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

- Arme la unidad por completo antes de ponerla en funcionamiento.
- Hágala funcionar únicamente con el voltaje especificado en la etiqueta de datos que se encuentra en la parte trasera del contenedor de la aspiradora.
- No descuide el aparato cuando esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizarle limpieza o servicio de mantenimiento.
- No utilice la aspiradora en exteriores.
- No la sumerja. Utilícelo únicamente en alfombras humedecidas por el proceso de limpieza.
- Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica debido a daño de los componentes internos, utilice únicamente productos de limpieza HOOVER® con fines de uso para el aparato. Consulte la sección "Productos de limpieza" (página 67) de este manual.
- Evite que se lo utilice como un juguete. Los niños de 12 años o menos no deben utilizar la unidad. Cuando se lo utilice cerca de niños, será necesario hacerlo bajo una estricta supervisión. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños alejados del producto y no permita que introduzcan los dedos ni objetos en ninguna de las aberturas del producto.
- Utilice la unidad únicamente según el uso descrito en este

manual. Utilice solamente los accesorios y productos recomendados por el fabricante.


- No lo utilice si el cable o el enchufe se encuentran dañados. Si el aparato no funciona como debe, si se ha caído, dañado o dejado a la intemperie, o si se ha sumergido en agua, llévelo a un centro técnico antes de continuar usándolo.
- No tire del aparato ni lo transporte tomándolo por el cable, no use el cable como una manija, no cierre una puerta sobre el cable ni lo enrosque alrededor de bordes o esquinas filosas. No apoye el producto sobre el cable. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufarlo, agarre el enchufe, no el cable.
- No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la unidad si alguna de sus aberturas se encuentra bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier otro elemento que pueda disminuir el flujo de aire.
- Evite que el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo entren en contacto con las aberturas y las piezas móviles de la unidad.
- Apague todos los controles antes de desenchufarlo.
- Extreme las precauciones cuando limpie en escaleras. Para evitar lesiones o daños físicos, y a fin de evitar que la limpiadora se caiga, colóquela siempre al pie de las escaleras o sobre el suelo. No coloque la aspiradora sobre las escaleras ni sobre un mueble, ya que pueden generarse lesiones o daños.

- No utilice la unidad para aspirar líquidos combustibles o inflamables, tales como gasolina o restos de madera lijada, ni la utilice en áreas en las que dichas sustancias puedan estar presentes.
- Conecte el aparato solamente a un tomacorriente que tenga la debida puesta a tierra. Consulte la sección Instrucciones de puesta a tierra.
- No aspire nada que se encuentre en combustión o emita humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No utilice la unidad si esta no tiene colocados los filtros y los tanques.
- No limpie por encima de los tomacorrientes de piso.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños en el aparato reproductor. **LÁVESE LAS MANOS LUEGO DE MANIPULARLO.**

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA:


Este aparato debe conectarse a tierra. Si existe un mal funcionamiento o una rotura, la puesta a tierra proporciona una vía con la menor resistencia para la corriente eléctrica a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. El aparato viene equipado con un cable que presenta un conductor de puesta a tierra del equipo (C) y un enchufe de puesta a tierra (A). El enchufe se debe insertar en un tomacorriente apropiado (B) que esté correctamente instalado y puesto a tierra, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.

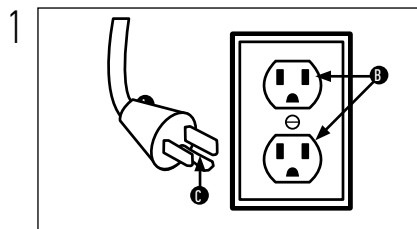

ADVERTENCIA:

La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede generar riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o técnico calificado si tiene dudas sobre la puesta a tierra correcta del tomacorriente. No modifique el enchufe incluido en el aparato: si no encaja en el tomacorriente, solicite la instalación de un tomacorriente

correspondiente a un electricista calificado. Este aparato tiene como fin su uso en un circuito de 120 voltios nominales y cuenta con un enchufe de puesta a tierra que se parece al enchufe (A) de la Fig. 1. Para conectar este enchufe a un receptáculo de 2 polos (E), en caso de que no haya un tomacorriente correctamente puesto a tierra (Fig. 2), se puede utilizar un adaptador temporario (D). Dicho adaptador debe utilizarse solo hasta que un electricista calificado instale el correspondiente tomacorriente puesto a tierra (B) (Fig. 1). La oreja rígida de color verde, el terminal o algo similar (F) que se extiende del adaptador se debe conectar a una puesta a tierra permanente (G), como la cubierta de la tapa del tomacorriente debidamente puesta a tierra (Fig. 2). Toda vez que utilice el adaptador, deberá ser sostenido en su lugar con un tornillo de metal. NOTA: En Canadá, el Código Eléctrico Canadiense no permite el uso de un adaptador temporal.

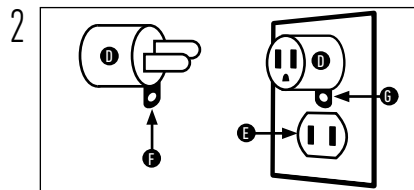




PRECAUCIÓN:

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DAÑOS:

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden dañarlo.

- Almacénelo apropiadamente en interiores, en un lugar seco. No exponga la máquina a temperaturas bajo cero.
- No utilice objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden dañar la unidad.
- Para ayudar a reducir el tiempo de secado, asegúrese de que el área esté bien ventilada cuando utilice detergentes y otros limpiadores con esta máquina.
- Para ayudar a prevenir el apelmazamiento y las manchas, evite el contacto con las alfombras hasta que estén secas. Mantenga a los niños y a las mascotas alejadas de las alfombras hasta que estén completamente secas.
- No guarde el extractor con solución en los tanques.
- Con el cepillo y el cepillo giratorio encendidos, evite dejar la limpiadora apoyada en un lugar por mucho tiempo, ya que esto puede dañar el piso.
- No use el extractor en pisos duros. El uso de esta máquina en pisos duros puede rayar o dañar sus pisos.
- Después del uso, goteará agua desde los cepillos y por la parte inferior del producto que puede acumularse. Para evitar daños en pisos de madera y laminados y posibles riesgos de caídas, después de cada uso (a) no deje el producto sobre superficies de madera y laminado y muévalo a una superficie sólida y (b) coloque la unidad sobre material absorbente (como una toalla) para secar el goteo.



Contenido de la caja*

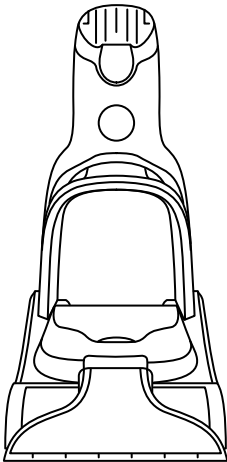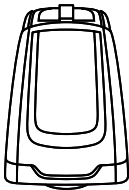Limpiadora de alfombras		Mango superior		Tanque de agua limpia		Cepillo giratorio PowerSpin	
		Soporte del mango superior		Tanque de agua sucia		Botella con muestra de solución para limpieza	

*Las herramientas y los accesorios varían según el modelo. Puede comprar por separado, los accesorios que no vienen incluidos con su modelo en Hoover.com.


Guía del producto

1. Gatillo para agua/solución
2. Enrolle de cable
3. Tanque de agua limpia
4. Tanque de agua sucia
5. Filtro (debajo del tanque de agua sucia)
6. Vertedor rápido
7. Boquilla extraíble
8. Cepillo PowerSpin
9. Mango superior
10. Soporte del mango superior
11. Pedal de encendido/apagado
12. Mango de liberación del tanque de agua sucia (¡NO UN MANGO PARA TRANSPORTAR!)
13. Pedal para soltar el mango

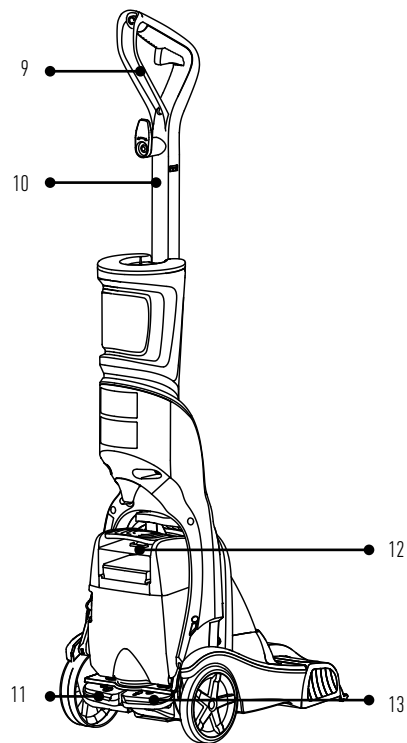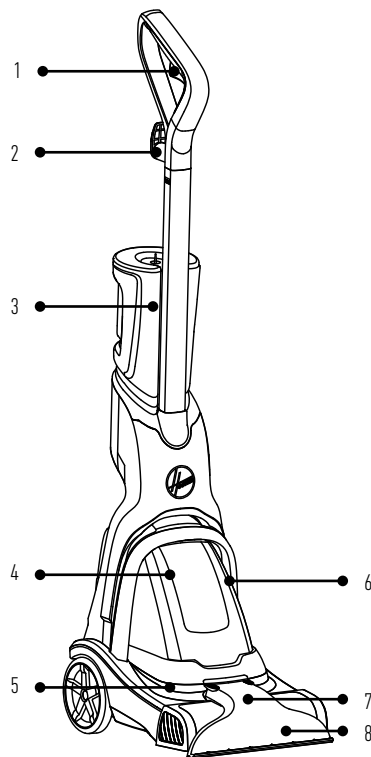


Ensamblaje


- 1 Inserte el mango superior en el soporte del mango superior hasta escuchar un "CLIC".

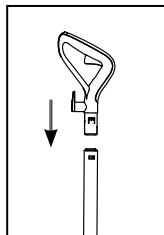


- 2 Inserte el soporte del mango superior en la base hasta escuchar un "CLIC".

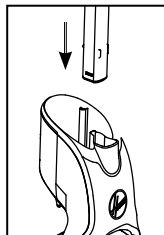

- 3 Deslice el tanque de agua limpia hasta encastrar en su lugar en la parte posterior de la unidad. Presione firmemente hacia abajo.

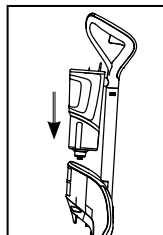

- 4 Enrolle el cable en los ganchos guarda cables, para facilitar el almacenamiento de la limpiadora.

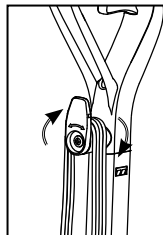

Antes de comenzar la limpieza:

Antes de su usar la limpiadora, aspire la alfombra y la tapicería a fondo, con una aspiradora HOOVER®.

No use la aspiradora de alfombras como aspiradora en seco.

Utilice su limpiadora de alfombras HOOVER® solo si la tela del tapizado está marcada con una "H" (para limpieza "Húmeda") o con "S/H" (para limpieza con "Solvente/Seca" o "Húmeda"). No limpie la tela si está marcada con una "S" (únicamente limpieza al "solvente/seco").

Pruebe la resistencia al color en una superficie pequeña que no esté a la vista. Fregue suavemente la superficie con un trapo blanco humedecido. Espere diez minutos y pruebe la remoción del color o la purga con una toalla de papel blanca.

Mueva los muebles del área que se va a limpiar. Coloque papel aluminio o encerado debajo de las patas de los

muebles que sean muy pesados para mover, para prevenir que el acabado de la madera manche la alfombra. Fije los tapizados y cortinas.

Trate previamente las manchas y las áreas de tráfico pesado con una solución de limpieza HOOVER®*. Vea la sección "Soluciones de limpieza".

*Disponible con un costo adicional, si no está incluida con su modelo.

Tratamiento previo:

Para obtener mejores resultados de limpieza, trate las manchas previamente con un tratamiento para manchas HOOVER® (consulte la Guía de soluciones para limpieza HOOVER® en la pág. 66) y ayude a aflojar y remover incluso las manchas más rebeldes.


NOTA: Para prevenir las manchas, use un envoltorio de plástico o de aluminio para evitar que las superficies se rocíen con agua.

NOTA: Para evitar daños en pisos de madera debajo de esteras o alfombras, coloque debajo algún material impermeable (por ejemplo: plástico) antes de realizar la limpieza.


Pasos iniciales de su limpiadora de alfombras PowerDash™:

Llene el tanque de agua limpia.


- 1 Quite el tanque de agua limpia de la parte posterior de la unidad.

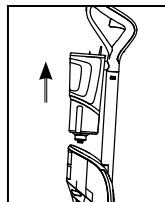


- 3 Agregue la solución de limpieza HOOVER® hasta la línea de llenado de solución.

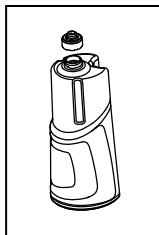

- 2 Quite el tapón de la parte inferior y agregue agua tibia hasta la línea de llenado de agua.

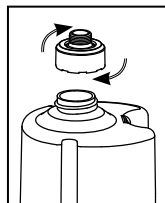


- 4 Vuelva a colocarlo y ajuste la tapa. Deslice el tanque de agua limpia nuevamente en la unidad. Presione firmemente hacia abajo.

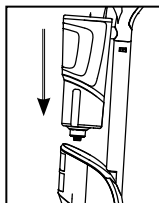


Pasos iniciales de su limpiadora de alfombras PowerDash™:

Limpieza de alfombras con su PowerDash™:

- 1 Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.

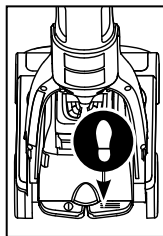


- 2 Pise el Pedal para Soltar el Mango, para reclinar la lavadora para la posición de limpieza.

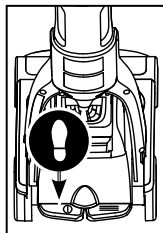

- 3 Pise el pedal de encendido/apagado para encenderla.

- 4 Presione el gatillo para avanzar y retroceder lentamente con una pasada húmeda*.

- 5 Libere el gatillo para avanzar y retroceder lentamente con una pasada seca*.

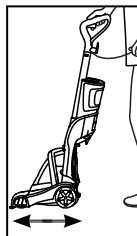

⚠ IMPORTANTE ⚠

Para que la aspiración sea buena, es importante que el Depósito de Agua Sucia esté bien colocado, antes de comenzar la limpieza.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

No limpie por encima de los tomacorrientes de piso. Después del uso, goteará agua desde los cepillos y por la parte inferior del producto que puede acumularse. Para evitar daños en pisos de madera y laminados y posibles riesgos de caídas, después de cada uso (a) no deje el producto sobre superficies de madera y laminado y muévelo a una superficie sólida y (b) coloque la unidad sobre material absorbente (como una toalla) para secar el goteo.

Siga realizando pasadas secas hasta que vea que pase poca agua a través de la boquilla.

Para obtener mejores resultados, HOOVER® recomienda enjuagar la alfombra solo con agua limpia. Esto elimina la solución de limpieza que quede como residuo. Llene el tanque con agua y repita el procedimiento. Para áreas muy sucias, repita el procedimiento. Evite saturar la alfombra.

NOTA: Vacíe el Depósito de Agua Sucia cuando el sonido del motor se haga más agudo y disminuya la aspiración (consulte la sección "Apagado automático"). También verá que el flotador se elevará y desactivará la aspiración, al mismo tiempo.



*Siga estos pasos para obtener mejores resultados.

Mantenimiento


Vaciado y limpieza de sus tanques:

Tanque de agua sucia:


- 1 Apague la limpiadora y desenchúfela del tomacorriente.
- 2 Presione la traba y quite el tanque de agua sucia de la parte posterior de la unidad.

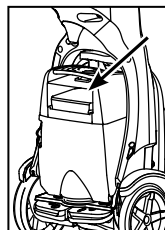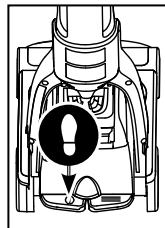

- 3 Transporte el tanque de agua sucia en posición vertical y colóquelo en una superficie plana.
- 4 Abra el vertedor rápido y vacíelo.
- 5 Reemplace y cierre el tapón de acceso de limpieza.

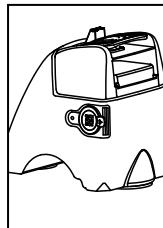

- 6 Antes de volver a colocar el tanque, controle y limpie el filtro según sea necesario.
- 7 Vuelva a colocar el tanque de agua sucia, inclinándolo hacia atrás y luego balanceándolo hacia adelante para encastrar en su lugar.

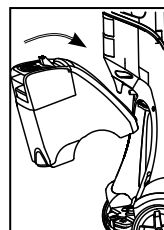

▲ IMPORTANTE ▲


Para que la aspiración sea buena, es importante que el Depósito de Agua Sucia esté bien colocado, antes de comenzar la limpieza.

Mantenimiento


Vaciado y limpieza de sus tanques:

Tanque de agua limpia:


- 1 Quite el tanque de la unidad.

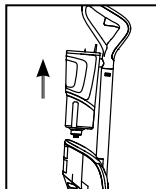

- 2 Desenrosque el tapón. Vacíe el depósito, enjuáguelo y déjelo secar al aire.

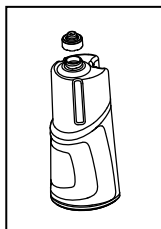

- 3 Vuelva a colocar el tanque una vez que esté limpio y seco.

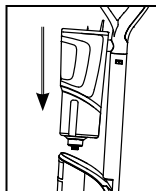




Mantenimiento

Limpieza de la boquilla


- 1 Para evitar posibles goteos, quite y vacíe los tanques de la unidad.

- 2 La unidad debe estar en posición vertical.


- 3 Tome la parte superior de la boquilla y tire hacia arriba para extraerla. Levante la unidad levemente para quitar la boquilla.

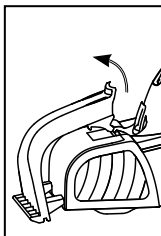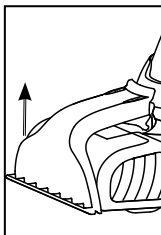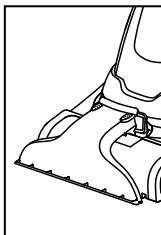

- 4 Enjuague la boquilla con agua corriente para remover la suciedad y los residuos. Permita que se seque.

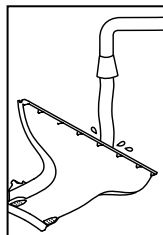

- 5 Vuelva a colocar la boquilla, alineando las lengüetas en la parte inferior de la boquilla con el pie.

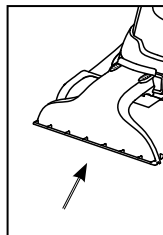



- 6 Presione la boquilla para que encaje en su lugar.

Mantenimiento

Mantenimiento de la correa


EXTRACCIÓN

- 1 Apague la unidad y desenchúfela del tomacorriente.
- 2 Voltee la limpiadora de lado para exponer su parte inferior.
- 3 Para quitar las cubiertas de la correa, use un destornillador Philips para quitar los 6 tornillos. Las flechas muestran la ubicación de los tornillos.
- 4 Quite las cubiertas de la correa de la unidad.

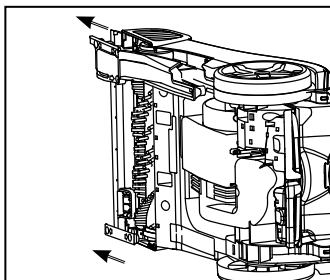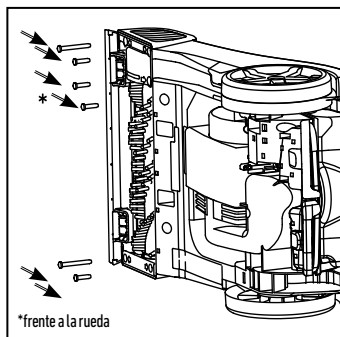


N.º DE PIEZA DE LA CORREA: 440012733 – PARA COMPRAR, VISITE HOOVER.COM

- 5 Tire del cepillo giratorio hacia el usuario para extraerlo de la unidad.

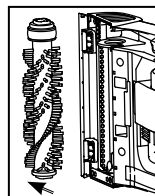

- 6 Quite la correa. Deseche la correa vieja.

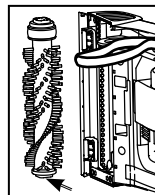

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Para reducir el riesgo de lesión derivado de las piezas móviles, desconecte el aparato antes de realizarle el servicio de mantenimiento.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Gire manualmente los cepillos giratorios para asegurarse de que la correa no esté torcida o pellizcada.


Mantenimiento

Mantenimiento de la correa


N.º DE PIEZA DE LA CORREA: 440012733 – PARA COMPRAR, VISITE HOOVER.COM

RECOLOCACIÓN


- 1 Coloque una nueva correa en el eje del motor.

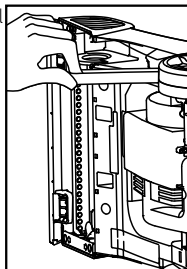


- 2 Destice el cepillo giratorio por la correa.

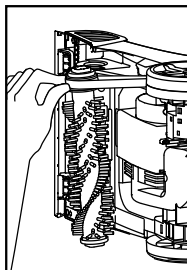



- 3 Coloque el tapón del lado sin correa del cepillo giratorio en el bolsillo.

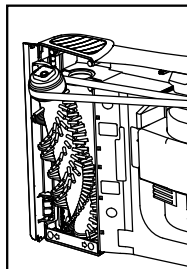

- 4 Estire con cuidado la correa para colocar el otro tapón en el bolsillo, asegurándose de que los tapones estén en su orientación correcta.

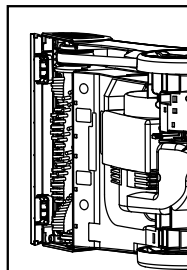

- 5 Vuelva a colocar la cubierta de la correa y fíjela con los 6 tornillos.

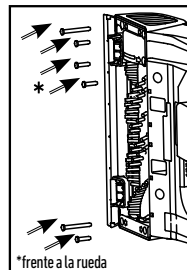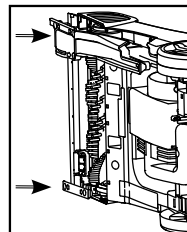

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Para reducir el riesgo de lesión derivado de las piezas móviles, desconecte el aparato antes de realizarle el servicio de mantenimiento.

⚠ IMPORTANTE ⚠



Gire manualmente los cepillos giratorios para asegurarse de que la correa no esté torcida o pellizcada.

Mantenimiento



Extracción y limpieza del cepillo giratorio

EXTRACCIÓN

- 1 Apague la unidad y desenchúfela del tomacorriente.
- 2 Voltee la limpiadora de lado para exponer su parte inferior.
- 3 Para quitar las cubiertas de la correa, use un destornillador Philips para quitar los 6 tornillos. Las flechas muestran la ubicación de los tornillos.
- 4 Quite la cubierta de la correa de la unidad.

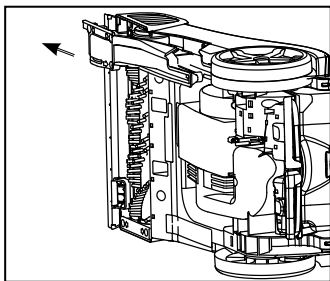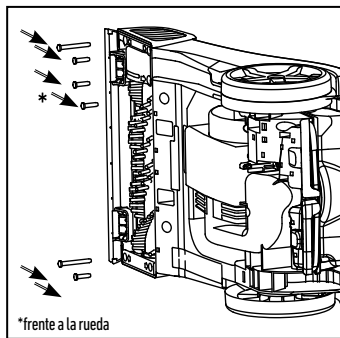

- 5 Tire del cepillo giratorio hacia el usuario para extraerlo de la unidad.
- 6 Enjuague el cepillo giratorio y déjelo secar.

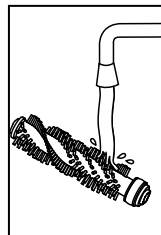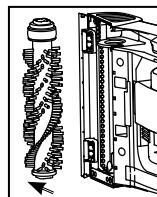

⚠ PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesión derivado de las piezas móviles, desconecte el aparato antes de realizarle el servicio de mantenimiento.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Gire manualmente los cepillos giratorios para asegurarse de que la correa no esté torcida o pellizcada.



Mantenimiento

Extracción y limpieza del cepillo giratorio

N.º DE PIEZA DEL CEPILLO GIRATORIO: 440012796 – PARA COMPRAR, VISITE HOOVER.COM

RECOLOCACIÓN

- 1 Deslice el cepillo giratorio por la correa.
- 2 Con la correa en su lugar, tire y deslice el cepillo giratorio hacia la unidad, asegurándose de que los tapones del cepillo giratorio estén en su orientación correcta.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta de la correa y fíjela con los 6 tornillos.

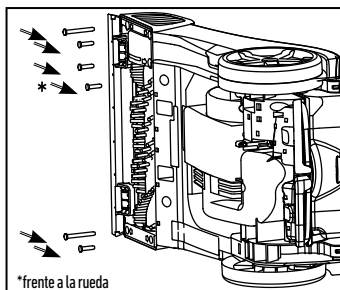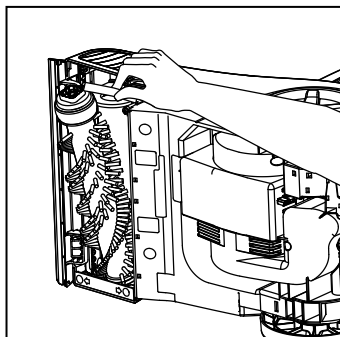

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesión derivado de las piezas móviles, desconecte el aparato antes de realizarle el servicio de mantenimiento.

IMPORTANTE

Gire manualmente los cepillos giratorios para asegurarse de que la correa no esté torcida o pellizcada.

ALMACENAMIENTO

Antes de guardar: Vacíe el tanque de agua sucia y déjelo secar al aire. Vuelva a colocarlo en la limpiadora. Vacíe el Depósito de Agua Sucia, enjuague el depósito y la tapa minuciosamente con agua limpia y déjelos secar al aire.

Deje que los cepillos y la parte inferior de la limpiadora de alfombras se sequen al aire completamente, antes de guardar la limpiadora en una superficie alfombrada o de madera.

LUBRICACIÓN

El motor está equipado con rodamientos que contienen suficiente lubricación para la vida útil del motor. La adición de lubricante podría causar daños. Por lo tanto, no añada lubricante a rodamientos del motor.

Guía de soluciones para limpieza HOOVER®

Use únicamente las soluciones para limpieza HOOVER® y evite potenciales daños en su lavadora de alfombras y conserve la garantía.

Para obtener mejores resultados, use su limpiador de alfombras junto con el tratamiento para manchas y las soluciones.

HOOVER® cuenta con una extensa línea de detergentes y tratamientos para manchas que se complementan con su limpiador de alfombras HOOVER® y con la condición específica de su alfombra. Para evitar la interrupción de la tarea, mantenga cerca el detergente y almacénelo junto a su limpiador de alfombras. Puede usar el tratamiento para manchas como pretratamiento inmediatamente antes de limpiar sus alfombras, o como tratamiento independiente entre limpieza de las alfombras.

SOLUCIONES PARA ALFOMBRAS EXPERT: CALIDAD PROFESIONAL



EXPERT CLEAN™ CARPET WASHER DETERGENT

Potente limpiador de fuerza profesional que recolecta la suciedad y elimina los alérgenos para una limpieza más profunda y extrema



EXPERT CLEAN™ SPOT TREATMENT GEL

El gel específico de calidad profesional elimina las manchas profundas, como suciedad percudida, alérgenos, chocolate y vino



EXPERT PET™ CARPET WASHER DETERGENT

Potentes enzimas de fuerza profesional que deshacen las manchas, la suciedad y los olores biológicos para una limpieza realmente profunda



EXPERT PET™ SPOT TREATMENT SPRAY

Potentes enzimas de fuerza profesional que deshacen las manchas, la suciedad y los olores biológicos para una limpieza realmente profunda

SOLUCIONES PARA ALFOMBRAS PLUS



CLEAN PLUS™ CARPET WASHER DETERGENT

Potente limpiador para suciedad y mugre diarias.



CLEAN PLUS™ SPOT SPRAY

Potente aerosol para manchas para suciedad y mugre diarias.



PET PLUS™ CARPET WASHER DETERGENT

Solución para alfombras y tapizados de fuerza profesional que elimina las manchas difíciles y los olores.



PET PLUS™ SPOT SPRAY

Potente limpiador de manchas para suciedad diaria y para manchas profundas.



PRO PLUS™ CARPET WASHER DETERGENT

Solución para alfombras y tapizados de fuerza profesional que elimina las manchas difíciles y los olores.

SOLUCIONES PARA PISOS DUROS



MULTI-FLOOR PLUS™ HARD FLOOR SOLUTION

Potente solución para limpieza de pisos duros que elimina la suciedad diaria y la mugre.



TILE & GROUT PLUS™ HARD FLOOR SOLUTION

Potente solución para limpieza de pisos duros que limpia y renueva las superficies de mosaicos y juntas.



STEAM PLUS™ HARD FLOOR SOLUTION

Potente solución para limpieza de pisos duros que se combina con vapor para una limpieza segura de pisos duros.

¿Necesita ayuda?

Si necesita más ayuda:

Si su producto necesita mantenimiento durante el período de garantía, llame al Servicio al cliente al teléfono 1-800-944-9200 de lunes a viernes de 7 a. m. a 6 p. m. (hora estándar del este). Siempre identifique su limpiador de alfombras con el número completo de modelo cuando solicite información o realice el pedido de las piezas de repuesto. (El número de modelo de la lavadora de alfombras está ubicado en la placa de datos).

NO DEVUELVA ESTA LIMPIADORA A LA TIENDA.

Resolución de problemas:

Cualquier otro mantenimiento lo debe realizar un representante de servicio autorizado.

UTILICE LA GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO PRIMER PASO PARA RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA QUE PUEDA TENER.

Si el aparato no funciona como debe, si se ha caído, dañado o dejado a la intemperie, o si se ha sumergido en agua, llame al Servicio al cliente al teléfono 1-800-9449200 para obtener más instrucciones antes de continuar usándolo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesión derivado de las piezas móviles, desconecte el aparato antes de realizarle el servicio de mantenimiento.

¿TIENE PREGUNTAS O INQUIETUDES?

Contáctenos:

1-800-944-9200

Si tiene alguna pregunta, visite Hoover.com o conéctese con nosotros:

Twitter: @HooverUSA

Facebook: facebook.com/h Hoover

No devuelva la unidad a la tienda. Vea la parte posterior del producto para consultar el número de modelo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica debido a daño de los componentes internos, utilice únicamente productos de limpieza HOOVER® con fines de uso para el aparato, como se indica.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona.	1. No está firmemente enchufada. 2. No hay voltaje en el tomacorriente. 3. Fusible quemado o disyuntor activado. 4. Se quemó el fusible de la limpiadora.	1. Enchúfela firmemente. 2. Revise el fusible o el disyuntor del hogar. 3. Reemplace el fusible o restablezca el disyuntor del hogar. 4. Llévela al centro de reparación.
Poca aspiración	1. El Depósito de Agua Sucia está lleno/El apagado automático está activado. 2. La tapa del tanque de agua sucia no está colocada correctamente. 3. El filtro de desechos del tanque de agua sucia está tapado. 4. La boquilla está obstruida. 5. El Depósito de Recuperación no está colocado adecuadamente. 6. El filtro está tapado.	1. Retire y vacíe el Depósito de Agua Sucia. Consulte "Vaciado" en la página 60. 2. Ajuste 3. Consulte "Cómo limpiarla" en la página 60. 4. Consulte "Cómo limpiarla" en la página 61. 5. Vuelva a colocar el tanque de recuperación y fije la traba del tanque de recuperación. 6. El filtro está tapado.
No se dispensa agua limpia.	1. El Depósito de Agua Limpia que no está bien colocado. 2. El Depósito de Agua Limpia o el recipiente de la solución está vacío.	1. Asegúrese que el depósito esté bien colocado. 2. Vuelva a llenar el recipiente, de acuerdo con las instrucciones de limpieza. 3. Asegúrese de tirar del gatillo.
Los cepillos no giran durante la limpieza de suelos.		Verifique si hay atascos y si la correa está rota.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

INFORMACIÓN DE SERVICIO

TODO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR UN REPRESENTANTE DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO. LLAME AL 1-800-944-9200. EE. UU. Y CANADÁ.

En caso de que necesite asistencia adicional, visite un centro de servicio autorizado. Encuentre el más cercano en nuestro sitio web: www.hoover.com. El propietario deberá pagar todos los costos de transporte desde y hasta cualquier lugar de reparación. Siempre identifique su producto de acuerdo al número del modelo y el código de fábrica cuando solicite información o realice el pedido de las piezas de repuesto. (El número de modelo y el código de fabricación se encuentran en la parte trasera del producto).

GARANTÍA LIMITADA DE SEIS MESES (USO DOMÉSTICO)

COBERTURA DE LA GARANTÍA

En casos de uso y mantenimiento domésticos en condiciones normales y conforme al Manual del propietario, su producto HOOVER® tiene garantía contra fallas de fábrica en los materiales y fallas por mano de obra durante seis meses completo desde la fecha de compra (el "Plazo de la garantía"). Durante el plazo de la garantía, HOOVER® le proporcionará la mano de obra y los repuestos, sin ningún costo, a los fines de reparar cualquier falla del producto adquirido en los Estados Unidos, en tiendas de intercambios militares de los EE. UU. y en Canadá.

¿CÓMO HACER UN RECLAMO DE LA GARANTÍA?

Si este producto presenta garantía, llévelo o envíelo al Centro de ventas y servicio de HOOVER® o al distribuidor de servicio autorizado de garantía de HOOVER® más cercanos junto con el comprobante de compra. Para ser redirigido en forma automática a un Centro de servicios autorizado en los EE. UU., llame al: 1-800-944-9200 O visite HOOVER® en línea en: www.hoover.com. Para obtener más ayuda o información sobre esta garantía o la disponibilidad de los centros de servicios contemplados en la garantía, llame al Centro de respuesta al consumidor de HOOVER®, al 1-800-944-9200, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. (hora estándar del este). En Canadá, comuníquese con HOOVER® Canada, Carson Building, 100 Carson St., Etobicoke, Ontario M8W 3R9, teléfono: 1-800-944-9200, de lunes a viernes de 8 a. m. a 7 p. m., hora estándar del este.

¿QUÉ ES LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA?

La presente garantía no cubre los siguientes supuestos: el uso del producto en operaciones comerciales (tales como servicios de contratación de equipamiento, de mantenimiento y de limpieza); el filtro, el cepillo giratorio y la correa; el mantenimiento incorrecto del producto; los daños derivados de su mal uso; casos fortuitos o hechos de la naturaleza; vandalismo u otros actos fuera del control de HOOVER®; actos u omisiones del propietario; su uso fuera del país de compra original; y las reventas del producto realizadas por el propietario original. Esta garantía no cubre los servicios de recolección, entrega, transporte ni visitas a domicilio. No obstante, si envía el producto por correo postal al Centro técnico y de ventas de HOOVER® para obtener el servicio de la garantía, el envío tendrá un costo de ida solamente.

Esta garantía no se aplica a los productos adquiridos fuera de los Estados Unidos, incluidos sus territorios y posesiones, fuera de los intercambios militares de los EE. UU. y fuera de Canadá. Esta garantía no cubre los productos adquiridos a un tercero no autorizado como minorista, concesionario o distribuidor de los productos HOOVER®.

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES

Esta garantía no es transferible y no puede asignarse. Esta Garantía se registrará e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Ohio. El Plazo de la garantía no se prolongará por ningún reemplazo o reparación realizados conforme a esta garantía.

ESTA GARANTÍA REPRESENTA LA GARANTÍA Y EL RECURSO LEGAL EXCLUSIVOS, PROPORCIONADOS POR HOOVER®. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SERÁN RECHAZADAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE APETITUD PARA LA COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS. EN NINGÚN CASO, HOOVER® SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO QUE SUFRA EL PROPIETARIO O CUALQUIER PARTE QUE RECLAME POR INTERMEDIO DE ESTE, YA SEA CON BASE EN UN CONTRATO, POR NEGLIGENCIA, HECHO ILÍCITO CIVIL O RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NI POR NINGUNA OTRA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos. También puede tener otros derechos, que varían según el estado.

NOTAS:

NOTAS:
