

V2.0721

Simple[®] KEY

USER GUIDE

Pairing Instructions for Nissan and Infiniti
Series II Replacement Smart Keys

Powered By



Car Keys Express[®]

Replacing car keys is simple and affordable again.[™]

www.CKESimpleKey.com

Instruction Manual Part Number: NSPSA-7050

SIMPLE KEY USER GUIDE

IMPORTANT NOTES

- ▶ **You MUST have at least one smart key that already works with your vehicle in order to use the EZ Installer™.** If you have no working keys, return the Simple Key to the retailer where it was purchased.
- ▶ **All existing, working smart keys must be present during the pairing process.** Once you pair a new key, all previous keys will be erased from the memory. The others will not be functional until you pair them again.
- ▶ **The emergency key blade should be cut at your convenience.** This key blade is inside your new Simple Key and can be used to unlock the doors should the battery in your smart key fail. It can be cut at any local hardware store.
- ▶ **Vehicle battery should be in good condition and fully charged prior to pairing the new key.** Turn off headlights, radio, A/C fan, etc. to minimize battery draw during the process.
- ▶ **Do not use the EZ Installer while the vehicle is in motion.** Unplug it from the OBD port before driving the vehicle.
- ▶ **Only original remote features will work,** regardless of buttons included on the Simple Key. This key does not add remote features that your vehicle did not have before.
- ▶ **For your security,** a tamper-evident security label is installed over the EZ Installer connector. If this label is missing, damaged, or the word "VOID" appears on the EZ Installer when you receive the product, please contact Car Keys Express for a new one.
- ▶ **Before pairing,** familiarize yourself with the Simple Key's compatibility with the make, model, and year of your vehicle below.

LET'S GET STARTED

Simple Key requires two steps: "ACTIVATION" and "PAIRING." It is important to follow these steps in order to successfully complete setup.

If you skip a step, the key WILL NOT work properly, and you'll have to repeat the setup process.

Find your ACTIVATION CODE in the following chart by referencing your vehicle's make, model, year and the button configuration of your key's remote.

SIMPLE KEY USER GUIDE

COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/MODEL	YEAR	3 BUTTON REMOTE	4 BUTTON REMOTE W/ TRUNK	4 BUTTON REMOTE W/ REMOTE START	5 BUTTON REMOTE
NISSAN		ACTIVATION CODES			
Altima 4-Door	2013-2015		42		51
Altima 4-Door	2016-2018		24		15
Maxima*	2016-2019				15
Murano	2015-2018	13		14	25
Pathfinder*	2013-2015	31	43	41	52
Pathfinder	2016-2019	13		14	25
Titan	2016-2018	13		14	
INFINITI		ACTIVATION CODES			
JX35	2013		43		52
Q50*	2016-2018		24		15
Q60*	2017-2018				15
QX60	2014-2015		43		52
QX60	2016-2018		34		25

*Only FCC IDs ending in 4014 will work with Simple Key. To check your key's FCC ID, remove the emergency key blade to view the FCC ID on the back of the key FOB.



Visit CKESimpleKey.com for the most up-to-date vehicle compatibility lookup.

STEP 1 (OF 2) KEY ACTIVATION

Follow the steps below to ACTIVATE your new key. Once you have activated your key, follow STEP 2 (of 2) KEY PAIRING to pair the key to your vehicle.

SIMPLE KEY USER GUIDE

1. First, simultaneously press the top and bottom buttons on the remote. The key's light will light and stay on.
2. Using your ACTIVATION CODE found in the chart above, enter the first digit using the top button and the second digit using the second button down from the top.


For example, KEY CODE 14 is entered by pressing the top button one (1) time, then the second from the top button four (4) times.

3. Now, press and hold the bottom button for approximately 2 seconds.
 - a. The light will now blink back the ACTIVATION CODE you originally entered. If this does not match, go back to Step 1 to start over.
 - b. If the light blinks rapidly, go back to step 2 and retry the steps using your ACTIVATION CODE.
 - c. You may re-enter button codes anytime before the key is paired to your vehicle. After the key is paired to your vehicle, do not attempt to re-enter or change the button code. This will cause the key to not work.
4. Move on to STEP 2 (of 2) below to PAIR the remote to your vehicle.

STEP 2 (OF 2) KEY PAIRING

NOTE: The EZ Installer has on-screen instructions to guide you through pairing steps. The numbered steps below provide more detail. **Read all instructions prior to starting.**

Follow the instructions in the blue portion of the EZ Installer screen first. After you have completed the step, follow the instructions in yellow to move to the next step. For example:




- When you see the message "Press to continue," press and release the button on the end of the EZ Installer after completing the step written in blue.
- When you see the message "Hold to confirm," press the button on the end of the EZ Installer for 2 seconds and release after completing the step written in blue.

SIMPLE KEY USER GUIDE

Instructions have timing requirements. If you wait too long between steps, your vehicle's computer may time out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, move at a quick and even pace.

1. Turn the dial on the EZ Installer to position 7.
2. Begin with the vehicle in PARK and the engine OFF.
3. Enter the vehicle and close all doors.
4. Remove the security label from the EZ Installer and insert it firmly into the on-board diagnostic (OBD) port located under the dash.
 - a. The location of your vehicle's OBD port can be found in the owner's manual.
5. To continue, press and hold the EZ Installer button for 2 seconds, then release.
6. All of your keys will be erased once the procedure starts. If you do not have all keys available (new and existing), unplug the EZ Installer now. Otherwise, press and hold the EZ Installer button for 2 seconds, then release, to continue.
7. Turn the hazard lights on. Press the EZ Installer button to continue.
8. Press the brake and vehicle's Start button to start the vehicle. Wait for the next screen.
 - a. **NOTE:** If the vehicle does not start, press the EZ Installer button as instructed and wait approximately 20 seconds.
9. Press vehicle's Start button once to turn engine off. Press EZ Installer button to continue.
10. **Do not press the brake pedal through the rest of the process.** Press the EZ Installer button to continue.
11. Press and hold the vehicle Start button for a few seconds until dash lights turn on. Press the EZ Installer button to continue.
12. Press the vehicle's Start button once. Dash lights will turn off. Press the EZ Installer button to continue.
13. The vehicle is now in pairing mode. Press the EZ Installer button to continue.
14. Hold the key you want to pair with the **buttons facing you.** (Review Fig. 1) Press the vehicle's Start button with the top of the key and release as seen below. Do not hold the Start button down.
 - a. After pressing the start button, hold the key near the Start button until the security light on your dashboard flashes 5 times. (Review Fig. 2)
 - b. Press the EZ Installer button to continue.
15. Press the vehicle's Start button once. Dash lights will turn off. Press the EZ Installer button to continue.
16. To pair additional keys, press and hold the EZ Installer button for 2 seconds and release.
 - a. Pick up unpaired key and press the EZ Installer button to continue. Repeat steps 14-15 with the next remote.
17. Once you have paired all available keys, press the EZ Installer button once to continue.
18. To exit key pairing mode, using one of the keys you have already paired, press the vehicle's Start button with the top of the key to turn the dash lights on. Press it again to turn the dash lights off. Press the

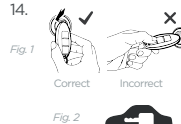

SIMPLE KEY USER GUIDE

- EZ Installer button to continue.
19. When pairing is complete, the EZ Installer will sound a short tone.
 20. Unplug the EZ Installer. If the EZ Installer is left in the OBD port for more than 5 minutes, an alarm will sound, reminding you to remove it.
 21. Turn off hazard lights.
 22. Press the brake and start the vehicle.
 23. Test all keys.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: Can I use the same EZ Installer on other vehicles?

A: No, the EZ Installer will be locked to the first vehicle it is used on. You may add more keys to the same vehicle again as needed, but it will not work on different vehicles.

Q: The original key works, but the new key won't pair to my car, or some of the remote buttons do not work correctly.

A: If the new remote was not activated correctly during Step 1, it may not pair correctly with the vehicle. Go back to Step 1 and be sure the correct Activation Code was used for your vehicle's make, model, year, and button configuration. Once the remote is setup, go on to Step 2 to use the EZ Installer to pair the remote to the car. If the key still won't pair, please contact customer service at 888-598-8910.

Q: The EZ Installer was unplugged BEFORE step 13 of Step 2 KEY PAIRING.

A: Insert the EZ Installer back into the OBD port and begin back at Step 1. Keep the EZ Installer inserted into the OBD port until you have completed the Step 2 KEY PAIRING.

Q: The EZ Installer was unplugged AFTER step 13 of the KEY PAIRING.

—————OR—————

Q: The vehicle won't start and the light above the Start Button flashes when pressed.

A: The vehicle is still in pairing mode. See the image in step 14, Press and release the Start button with your original key. (Do not hold the Start button down.) Keep the key near the Start Button for fifteen seconds.

Repeat this 3 more times. At the end of this you will have only one original key paired with the vehicle, and it will Start the vehicle normally. Start the pairing process again at the beginning of Step 2 KEY PAIRING to try to pair all original and new keys again.

SIMPLE KEY USER GUIDE

Q: The vehicle won't start with the new key or old keys after attempting to pair.

A: Please call Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

FCC AND ISED REGULATORY STATEMENT

MODEL: NSSL-G010
FCC ID: X32-NSSSG010
IC: 8797A-NSSSG010

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this device not expressly approved by iKeyless LLC could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

HELP

For help or assistance, please contact technical support at: 888-598-8910.

OTHER KEYS

Visit **CarKeysExpress.com** to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes. New Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Ford, Honda, and Toyota Simple Keys are coming soon.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

Patents: CarKeysExpress.com/Patents
Designed and assembled in the USA

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express

www.CKESimpleKey.com

V2.0721

Simple[®] KEY

MANUAL DE USUARIO

Instrucciones de emparejamiento para llaves
inteligentes de repuesto Nissan e Infiniti Serie II

Funciona con



Car Keys Express[®]

Replacing car keys is simple and affordable again.[™]

www.CKESimpleKey.com

Parte del manual de instrucciones número: NSPSA-7050

NOTAS IMPORTANTES

- ▶ **DEBE tener al menos una llave inteligente que ya funcione con su vehículo para usar el EZ Installer™.** Si no tiene llaves que funcionen, devuelva la Simple Key a la tienda donde la compró.
- ▶ **Debe tener consigo todas las llaves inteligentes existentes que funcionen durante el proceso de emparejamiento.** Una vez que empareja una llave nueva, se borrarán de la memoria todas las llaves anteriores. Las demás no funcionarán hasta que las empareje de nuevo.
- ▶ **La llave extraíble de emergencia debe cortarse a su conveniencia.** Esta llave extraíble se encuentra dentro de su nueva Simple Key y puede utilizarse para desbloquear las puertas en caso de que falle la batería de su llave inteligente. Se puede cortar en cualquier ferretería local.
- ▶ **La batería del vehículo debe estar en buen estado y completamente cargada antes de emparejar la nueva llave.** Apague los faros, la radio, el aire acondicionado, entre otros, para minimizar el consumo de batería durante el proceso.
- ▶ **No utilice el EZ Installer mientras el vehículo esté en movimiento.** Desconéctelo del puerto OBD antes de conducir el vehículo.
- ▶ **Solo funcionarán las características remotas originales,** independientemente de los botones incluidos en la Simple Key. Esta llave no agrega características remotas que su vehículo no tenía antes.
- ▶ **Para su seguridad,** se instala una etiqueta de seguridad con precinto sobre el conector del EZ Installer. Si falta esta etiqueta, está dañada o aparece la palabra "VOID" [inválido] en el EZ Installer cuando recibe el producto, comuníquese con Car Keys Express para obtener uno nuevo.
- ▶ **Antes del emparejamiento,** familiarícese con la compatibilidad de la Simple Key con la marca, modelo y año de su vehículo que aparece a continuación.

COMENCEMOS

La Simple Key requiere dos pasos: "ACTIVACIÓN" y "EMPAREJAMIENTO". Es importante seguir estos pasos para completar con éxito la configuración.

Si se saltea un paso, la llave NO funcionará correctamente, y usted tendrá que repetir el proceso de configuración.

Encuentre su CÓDIGO DE ACTIVACIÓN en la siguiente tabla, según la referencia de la marca, el modelo, el año de su vehículo y la configuración de botones del control remoto de la llave.

COMPATIBILIDAD DE VEHÍCULO

MARCA/ MODELO	AÑO	CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES	CONTROL REMOTO DE 4 BOTONES CON BAÚL	CONTROL REMOTO DE 4 BOTONES CON ARRANQUE REMOTO	CONTROL REMOTO DE 5 BOTONES
NISSAN		CÓDIGOS DE ACTIVACIÓN			
Altima 4-Door	2013-2015		42		51
Altima 4-Door	2016-2018		24		15
Maxima*	2016-2019				15
Murano	2015-2018	13		14	25
Pathfinder*	2013-2015	31	43	41	52
Pathfinder	2016-2019	13		14	25
Titan	2016-2018	13		14	

INFINITI		CÓDIGOS DE ACTIVACIÓN			
JX35	2013		43		52
Q50*	2016-2018		24		15
Q60*	2017-2018				15
QX60	2014-2015		43		52
QX60	2016-2018		34		25

*Solo los FCC ID que terminen en 4014 funcionarán con la Simple Key. Para verificar el FCC ID de su llave, retire la llave extraíble de emergencia para ver el FCC ID en el reverso del llavero remoto.



Control remoto con llave extraíble.

Visite CKESimpleKey.com para la búsqueda más actualizada sobre la compatibilidad de vehículos.

PASO 1 (DE 2) - ACTIVACIÓN DE LA LLAVE

Siga los pasos que se indican a continuación para ACTIVAR su llave nueva. Una vez que activó su llave, siga el PASO 2 (de 2) - EMPAREJAMIENTO DE LA LLAVE para emparejar la llave con su vehículo.

1. Primero, pulse simultáneamente el botón superior e inferior del control remoto. Se encenderá la luz de la llave y permanecerá encendida.
2. Con su CÓDIGO DE ACTIVACIÓN que se encuentra en la tabla anterior, ingrese el primer dígito utilizando el botón superior y el segundo dígito utilizando el segundo botón que está debajo del botón superior.

Por ejemplo, el CÓDIGO DE LLAVE 14 se ingresa al presionar el botón superior una (1) vez, luego el segundo botón debajo del botón superior cuatro (4) veces.

3. Ahora mantenga presionado el botón inferior durante aproximadamente 2 segundos.
 - a. La luz ahora titilará para indicar el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN que ingresó en un primer momento. Si este no coincide, regrese al Paso 1 y comience de nuevo.
 - b. Si la luz titila rápidamente, regrese al Paso 2 y vuelva a intentar los pasos utilizando su CÓDIGO DE ACTIVACIÓN.
 - c. Puede volver a ingresar el código de botón en cualquier momento antes del emparejamiento de la llave con su vehículo. Después de emparejar la llave con su vehículo, no intente volver a ingresar o cambiar el código de botón. Esto hará que la llave no funcione.
4. Continúe con el PASO 2 (de 2) a continuación para EMPAREJAR el control remoto a su vehículo.

PASO 2 (DE 2) - EMPAREJAMIENTO DE LA LLAVE

NOTA: El EZ Installer tiene instrucciones en pantalla para guiarlo a través de los pasos de emparejamiento. Los pasos enumerados a continuación proporcionan más detalles. **Lea todas las instrucciones antes de comenzar.**

Primero siga las instrucciones en la parte azul de la pantalla del EZ Installer. Después de completar este paso, siga las instrucciones en amarillo para pasar al siguiente paso. Por ejemplo:

Press to continue...



Press Start button once.

◀ Instrucción Amarilla

◀ Instrucción Azul

- Cuando vea el mensaje "Press to continue" (Presione para continuar), presione y suelte el botón del extremo del EZ Installer después de completar el paso escrito en azul.
- Cuando vea el mensaje "Hold to confirm" (Mantenga presionado para confirmar), presione el botón del extremo del EZ Installer durante 2 segundos y suéltelo después de completar el paso escrito en azul.

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, es posible que la computadora de su vehículo se apague, lo que lo obligará a comenzar de nuevo. Una vez que comience el proceso de emparejamiento, hágalo a un ritmo rápido y uniforme.

1. Gire el dial del EZ Installer a la posición 7.
2. Comience con el vehículo estacionado y el motor apagado.
3. Ingrese al vehículo y cierre todas las puertas.
4. Retire la etiqueta de seguridad del EZ Installer e insértelo firmemente en el puerto de diagnóstico a bordo (OBD) ubicado debajo del tablero.
 - a. Puede encontrar la ubicación del puerto OBD de su vehículo en el manual de uso.
5. Para continuar, mantenga presionado el botón de EZ Installer durante 2 segundos y luego suéltelo.
6. Todas sus llaves se borrarán una vez que comience con el proceso. Si no tiene consigo todas las llaves (nuevas y existentes), desconecte el EZ Installer ahora. Por el contrario, mantenga presionado el botón de EZ Installer durante 2 segundos, y luego suéltelo para continuar.
7. Encienda las luces de emergencia. Presione el botón de EZ Installer para continuar.
8. Presione el freno y el botón de arranque del vehículo para arrancar el vehículo. Espere a que aparezca la siguiente pantalla.
 - a. **NOTA:** Si el vehículo no arranca, presione el botón de EZ Installer como se indica y espere aproximadamente 20 segundos.
9. Presione el botón de arranque del vehículo una vez para apagar el motor. Presione el botón de EZ Installer para continuar.
10. **No presione el pedal de freno durante el resto del proceso.** Presione el botón de EZ Installer para continuar.
11. Mantenga presionado el botón de arranque del vehículo durante unos pocos segundos hasta que se enciendan las luces del tablero. Presione el botón de EZ Installer para continuar.
12. Presione el botón de arranque del vehículo una vez. Se apagarán las luces del tablero. Presione el botón de EZ Installer para continuar.
13. El vehículo ahora está en modo de emparejamiento. Presione el botón de EZ Installer para continuar.

14. Mantenga la llave que quiere emparejar con **los botones mirando hacia usted**. (Revisar Fig. 1)
- Fig. 1 
- Presione el botón de arranque del vehículo con la parte superior de la llave y suéltelo como se muestra a continuación. No mantenga presionado el botón de arranque.
- Fig. 2 
- Después de presionar el botón de arranque, mantenga la llave cerca del botón de arranque hasta que la luz de seguridad en tu tablero titile 5 veces. (Revisar Fig. 1)
 - Presione el botón de EZ Installer para continuar.
15. Presione el botón de arranque del vehículo una vez. Se apagarán las luces del tablero. Presione el botón de EZ Installer para continuar.
16. Para emparejar llaves adicionales, mantenga presionado el botón de EZ Installer durante 2 segundos y luego suéltelo.
- Agarre la llave no emparejada y presione el botón de EZ Installer para continuar. Repita los pasos 14-15 con el próximo control remoto.
17. Una vez que haya emparejado todas las llaves disponibles, presione el botón de EZ Installer una vez para continuar.
18. Para salir del modo de emparejamiento de llaves, utilice una de las llaves que ya emparejó, presione el botón de arranque del vehículo con la parte superior de la llave para encender las luces del tablero. Presiónelo de nuevo para apagar las luces del tablero. Presione el botón de EZ Installer para continuar.
19. Cuando complete el emparejamiento, el EZ Installer emitirá un sonido corto.
20. Desconecte el EZ Installer. Si deja el EZ Installer dentro del puerto OBD durante más de 5 minutos, sonará una alarma para recordarle que lo retire.
21. Apague las luces de emergencia.
22. Presione el freno y arranque el vehículo.
23. Pruebe todas las llaves.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Puedo usar el mismo EZ Installer en otros vehículos?

R: No, el EZ Installer se bloqueará con el primer vehículo donde se utilice. Puede agregar de nuevo más llaves al mismo vehículo según sea necesario, pero no funcionará en diferentes vehículos.

P: La llave original funciona, pero la nueva llave no se emparejará con mi auto, o algunos de los botones del control remoto no funcionan correctamente.

R: Si el nuevo control remoto no se activó correctamente durante el Paso 1, es posible que no se empareje correctamente con el vehículo. Regrese

al Paso 1 y asegúrese de utilizar el Código de Activación correcto para la marca, el modelo, el año y la configuración de botones de su vehículo. Una vez que se configure el control remoto, continúe con el Paso 2 para utilizar el EZ Installer para emparejar el control remoto con el auto. Si continúa sin emparejar la llave, comuníquese con el centro de atención al cliente al 888-598-8910.

P: El EZ Installer se desconectó ANTES del paso 13 del Paso 2 – EMPAREJAMIENTO DE LA LLAVE.

R: Inserte el EZ Installer nuevamente en el puerto OBD y comience con el Paso 1. Mantenga el EZ Installer insertado en el puerto OBD hasta que haya completado el Paso 2 – EMPAREJAMIENTO DE LA LLAVE.

P: El EZ Installer se desconectó DESPUÉS del Paso 13 del EMPAREJAMIENTO DE LA LLAVE.



P: El vehículo no arranca y la luz que está encima del botón de arranque parpadea cuando se presiona.

R: El vehículo todavía está en el modo de emparejamiento. Vea la imagen en el paso 14. Presione y suelte el botón de arranque con su llave original. (No mantenga presionado el botón de arranque). Mantenga la llave cerca del botón de arranque durante quince segundos. **Repita esto 3 veces más.** Al finalizar, usted tendrá solo una llave original emparejada con el vehículo, y esta arrancará el vehículo de manera normal. Vuelva a comenzar el proceso de emparejamiento al principio del Paso 2 – EMPAREJAMIENTO DE LA LLAVE para intentar emparejar de nuevo todas las llaves originales y nuevas.

P: El vehículo no arranca con la llave nueva ni con las viejas después de intentar con el emparejamiento.

R: Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

DECLARACIÓN DE NORMAS FCC E ISED

MODELO: NSSSL-G010
FCC ID: X32-NSSSG010
IC: 8797A-NSSSG010

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. EI

funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: los cambios o modificaciones a este dispositivo no aprobados expresamente por iKeyless LLC podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al: 888-598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite **CarKeysExpress.com** para encontrar una variedad de productos premiados, como llaves universales para autos, controles remotos universales para autos, y llaves y controles remotos del fabricante original. Pronto tendremos Simple Keys para New Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Ford, Honda y Toyota.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

Patentes: CarKeysExpress.com/Patents
Diseñado y ensamblado en los Estados Unidos

12101 Sycamore Station Place Ste. 140
Louisville, KY 40299

© 2021 Car Keys Express

www.CKESimpleKey.com