


dyson v15 detect

Εγχειρίδιο Χρήσης

DP12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

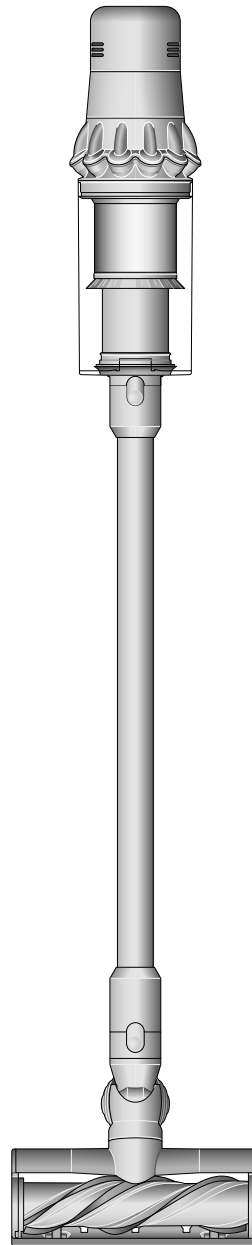

Περιεχόμενα

Στη συσκευασία

Εισαγωγή

Η LCD οθόνη

Φόρτιση της συσκευής σας

Αλλάζοντας την μπαταρία click-in

Φροντίζοντας το δάπεδο σας

Αδειάζοντας τον κάδο σας

Πλύση κάδου

Καθαρίζοντας εμφράξεις

Πλύση φίλτρου

Πλύση της ράβδου καθαρισμού

Laser Slim Fluffy™

Καθαρίζοντας εμπόδια από την κεφαλή
καθαρισμού High Torque με βούρτσα
ειδική για να ξεμπερδεύει

Πλύση εξαρτημάτων


Πλύση εμφράξεων από

το εξάρτημα για τρίχες


Φροντίδα της συσκευής σας

Στη συσκευασία


Η συσκευή θα διατίθεται με μια ή περισσότερες κεφαλές καθαρισμού - δεν περιλαμβάνονται όλες οι κεφαλές.

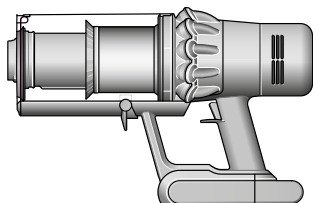


Ηλεκτρική σκούπα με μπαταρία click-in

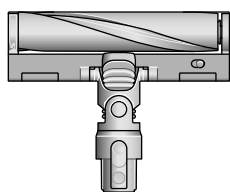

Κεφαλή καθαρισμού Laser Slim Fluffy™
Ένα λείζερ με γωνία ακριβείας κάνει ορατή τη σκόνη στα σκληρά δάπεδα.

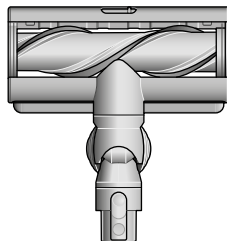

Κεφαλή καθαρισμού High Torque με βούρτσα ειδική για να ξεμπερδεύει
Η τεχνολογία Dyson DLS™ ανιχνεύει την αντίσταση της ράβδου καθαρισμού και προσαρμόζει την ισχύ σε διαφορετικά είδη δαπέδων. Τα πολυανθρακικά δοντάκια αποτρέπουν το μπλέξιμο γύρω από τις τρίχες.




Πρόσθετη μπαταρία click-in



Σωλήνας



Φορτιστής
Φορτίζει την σκούπα με ή χωρίς βάση.



Επιτοίχια βάση
Η σκούπα Dyson στηρίζεται στην επιτοίχια βάση φόρτισης, έτοιμη για τον επόμενο καθαρισμό.

Μερικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com.




Σύνθετο εξάρτημα
Δύο εξαρτήματα σε ένα - φαρδύ στόμιο και βούρτσα, για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εργασιών καθαρισμού και ξεσκονίσματος στο σπίτι ή στο αυτοκίνητό σας.



Εξάρτημα για γωνίες (ρύγχος)
Σχεδιασμένο για ακριβή καθαρισμό γύρω από δύσκολες άκρες και δυσπρόσιτα στενά σημεία.



Σωλήνας επέκτασης
Προσθέτει έως 61 εκατοστά εύκαμπτης εμβέλειας σε οποιοδήποτε εξάρτημα, για να καθαρίζει ψηλά ή χαμηλά στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας.



Εξάρτημα για τρίχες
Η κωνική βούρτσα καθαρισμού για τρίχες καθοδηγεί τις τρίχες για να εισέλθουν μέσα στον κάδο. Μηχανοκίνητος καθαρισμός για μικρότερους χώρους.



Προσαρμογέας για πρόσβαση κάτω από έπιπλα και συσκευές
Λυγίζει για εύκολη πρόσβαση κάτω από έπιπλα και συσκευές. Σχεδιασμένο για να καθαρίζει κάτω από χαμηλά έπιπλα προσαρμόζοντας τον σωλήνα με κλίση έως και 90°.



Φωτιζόμενο εξάρτημα για γωνίες (ρύγχος)
Εξάρτημα για γωνίες με φωτισμό LED για να φτάνετε σε σκοτεινούς, στενούς χώρους και να βλέπετε που καθαρίζετε.




Μαλακή βούρτσα ξεσκονίσματος
Τοποθετημένο σε ένα πλαίσιο από μαλακές συνθετικές ίνες για απαλό και εύκολο ξεσκόνισμα σε ευαίσθητα αντικείμενα και επιφάνειες.



Βούρτσα για επίμονη βρωμιά
Οι σκληρές συνθετικές τρίχες απομακρύνουν την επίμονη βρωμιά που έχει εισχωρήσει στις ίνες των χαλιών, σε χώρους με αυξημένη κίνηση και εσωτερικά του αυτοκινήτου.



Προσαρμογέας εξαρτημάτων με σχήμα γωνία
Σχεδιασμένο να ελίσσεται προς διαφορετικές κατευθύνσεις και γωνίες για εύκολο καθαρισμό σε μεγάλο ύψος.




Εξάρτημα για στρώματα
Απομακρύνει τη σκόνη, τη βρωμιά και τα αλλεργιογόνα από στρώματα και ταπετσαρίες.



Κλιπ σωλήνα σκούπας
Τοποθετείται στον σωλήνα της σκούπας για να αποθηκεύονται τα εξαρτήματα.

Εισαγωγή

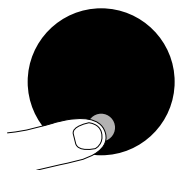

Λειτουργία ισχύος

Η συσκευή έχει τρεις λειτουργίες ισχύος για διαφορετικές εργασίες. Αλλάζετε λειτουργία ισχύος γρήγορα χρησιμοποιώντας ένα μόνο κουμπί.



Λειτουργία Eco

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για μεγαλύτερο καθαρισμό σε όλο το σπίτι.



Αυτόματη και Μεσαία λειτουργία

Η καλύτερη ισορροπία της ισχύος και του χρόνου λειτουργίας. Συνδέστε την κεφαλή καθαρισμού ή το εξάρτημα για τρίχες για να ενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία. Η απορροφητική ισχύ προσαρμόζεται αυτόματα στα επίπεδα σκόνης.





Boost λειτουργία

Σχεδιασμένο για εντατικό τοπικό καθαρισμό από τη βρωμιά που έχει εισχωρήσει.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το laser

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το laser με την μετακίνηση του διακόπτη στην κεφαλή καθαρισμού.

Το Class 1 laser είναι το κατάλληλο προϊόν για κατοικίδια και ανθρώπους. Αποφύγετε να κοιτάξετε μέσα από την ακτίνα φωτός.

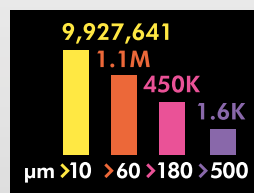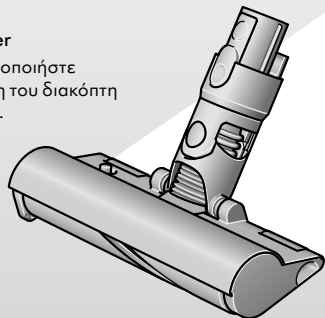

Ανιχνεύει μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης

Ο αισθητήρας piezo συνεχώς ανιχνεύει το μέγεθος των σωματιδίων της σκόνης και καταμετρά τα σωματίδια κατά την είσοδο. Συνδέστε την κεφαλή καθαρισμού ή το εξάρτημα για τις τρίχες και χρησιμοποιήστε το στην αυτόματη λειτουργία για να αυξηθεί αυτόματα η απορροφητική ισχύς όταν τη χρειάζεστε.

Η LCD οθόνη

Η LCD οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα καταμέτρησης σωματιδίων και την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της επιλεγμένης λειτουργίας καθαρισμού, διατηρώντας το χρόνο λειτουργίας, τη συντήρηση φίλτρου και την πληροφορία έμφραξης.

Μενού ρυθμίσεων

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα κουμπί. Για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού στη οθόνη. Πατήστε για να μεταβείτε στις διαθέσιμες επιλογές.

Καταμέτρηση σωματιδίων και γράφημα


Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την καταμέτρηση και την ανίχνευση των σωματιδίων. Απενεργοποιήστε την καταμέτρηση και την ανίχνευση των σωματιδίων για να σταματήσει η συσκευή να ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ απορρόφησης και απενεργοποιήστε το γράφημα.

Η αυτόματη ρύθμιση μεταξύ σκληρών δαπέδων και χαλιών θα συνεχιστεί, όταν χρησιμοποιείτε την κεφαλή καθαρισμού High Torque.

Ρυθμίστε την ευαισθησία της ισχύος απορρόφησης

Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής για να αλλάξετε την ευαισθησία του καταμετρητή σωματιδίων. Αυτό θα αλλάξει τον τρόπο της αυτόματης αντίδρασης της συσκευής σας στα σωματίδια σκόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support/contactus

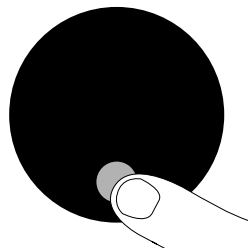

Αλλαγή γλώσσας

Για να αλλάξετε τη γλώσσα στην οθόνη σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η λίστα γλωσσών. Αφήστε το κουμπί.

Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στη λίστα γλωσσών στην προτιμώμενη γλώσσα σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο ετοιμότητας (tick) για να σας δείξει ότι η επιλεγμένη γλώσσα είναι έτοιμη.

Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά την αντίστροφη μέτρηση.




Αλλαγή ρυθμίσεων ειδοποίησης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μοτέρ ειδοποιήσεων. Το μοτέρ σας δεν θα αναβοσβήνει πλέον, αλλά οι πληροφορίες ειδοποίησης για το χρόνο λειτουργίας θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στην οθόνη LCD όταν η συσκευή σας χρειάζεται την προσοχή σας.

Η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων δεν θα απενεργοποιήσει την παλμική ειδοποίηση έμφραξης. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι θα απαλλαγείτε από τυχόν εμφράξεις, αποτρέποντας τη ζημιά στη συσκευή σας.

Πατήστε για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων. Ορίστε την επιλογή "Ειδοποιήσεις".

Μεταβείτε στην επιλογή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση και εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο ετοιμότητας (tick) στην οθόνη. Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά την αντίστροφη μέτρηση.


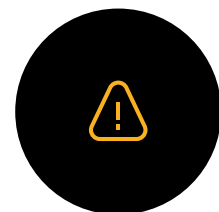


Αντίστροφη μέτρηση χρόνου λειτουργίας

Όταν η μπαταρία χρειαστεί φόρτιση, η συσκευή σας θα αναβοσβήσει τρεις φορές και θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα εικονίδιο χαμηλού χρόνου λειτουργίας.

Όταν η μπαταρία σας είναι άδεια, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα κόκκινο εικονίδιο προειδοποίησης.

Όταν το πλήθος των σωματιδίων και το γράφημα είναι ενεργοποιημένο, ο χαμηλός χρόνος λειτουργίας θα γίνει πορτοκαλί και κόκκινος όταν βρίσκεται σε λειτουργία Boost.

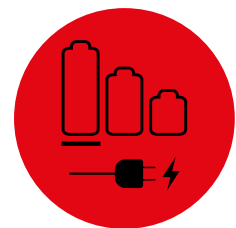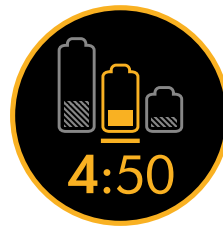

Η κατάσταση της μπαταρίας

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco ή Auto / Med.



Ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις που μπορεί να δείτε είναι:

Φίλτρο - το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή χρειάζεται καθαρισμό.

Έμφραξη - το μηχανήμά σας έχει μία έμφραξη που πρέπει να αφαιρεθεί.



Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων



Φόρτιση της συσκευής σας

Είναι σημαντικό να φορτίσετε πλήρως τη νέα σας συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και μετά από κάθε καθαρισμό. Αυτό συμβαίνει επειδή ο αλγόριθμος της μπαταρίας και του συστήματος του μοτέρ «μαθαίνει» με την πάροδο του χρόνου, και η πλήρης φόρτιση της συσκευής βοηθά να υπολογίζει και να εμφανίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας.


Συνδεθείτε στη φόρτιση απευθείας είτε στην βάση.

Τα μπλε LED και στις δύο πλευρές της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν κατά τη φόρτιση.

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι δύο λυχνίες LED θα ανάψουν για 5 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί πλήρως όταν η οθόνη δείχνει 100%.

Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5 °C (41 °F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

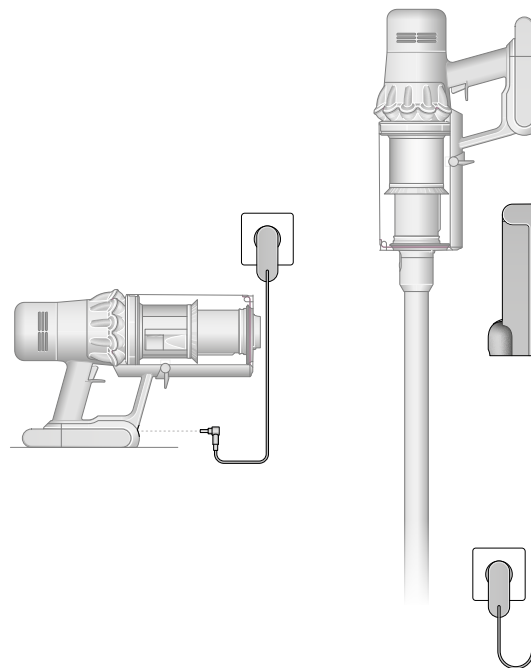

Αλλάζοντας την μπαταρία click-in

Εάν έχετε επιπλέον μπαταρίες click-in, σας συνιστούμε να εναλλάσσετε τις μπαταρίες για να διατηρήσετε την ομοιόμορφη απόδοση.


Αφαίρεση της μπαταρίας σας

Πιέστε το κουμπί αφαίρεσης της μπαταρίας και σύρετε την μπαταρία από τη συσκευή σας.

Φορτίστε την μπαταρία.

Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σας

Ευθυγραμμίστε την μπαταρία σας και σύρετέ την προς τα μέσα. Πιέστε σταθερά μέχρι να κουμπώσει στη θέση της κάνοντας κλικ.

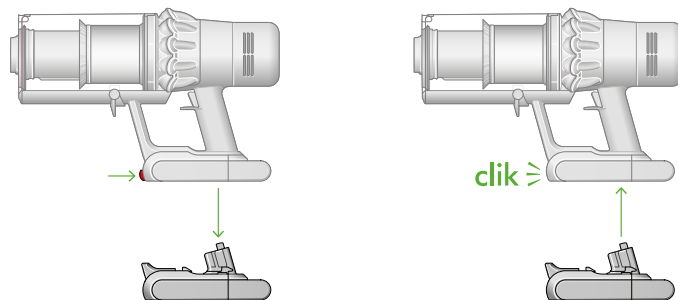

Φροντίζοντας το δάπεδο σας

Βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά της κεφαλής ή του εξαρτήματος καθαρισμού είναι καθαρή και απαλλαγμένη από αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.


Πριν σκουπίσετε το δάπεδο, τις μοκέτες και τα χαλιά σας, ελέγξτε τις προτεινόμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.

Η ράβδος καθαρισμού της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε συγκεκριμένους τύπους χαλιών και δαπέδων. Μερικά χαλιά θα χάσουν το χνούδι τους εάν χρησιμοποιείται την ράβδο καθαρισμού κατά την λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας. Εάν συμβεί αυτό, συνιστούμε να βάζετε σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα χωρίς το μηχανοκίνητο εξάρτημα δαπέδου και να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή των δαπέδων σας.

Αδειάζοντας τον κάδο σας


Αδειάστε μόλις η βρωμιά φτάσει στο επίπεδο MAX - μην παραγεμιστεί. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας όταν η βρωμιά είναι πάνω από τη γραμμή MAX ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και απαιτεί συχνότερο πλύσιμο φίλτρου.

Η υπερπλήρωση του κάδου σας ενδέχεται να οδηγήσει σε ανακριβείς μετρήσεις στο γράφημα σωματιδίων.

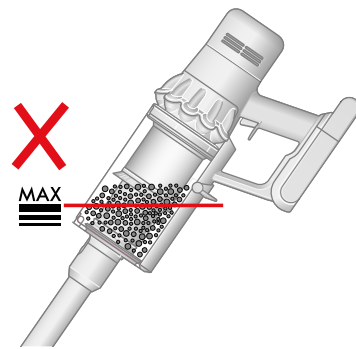

Αφαιρέστε το σωλήνα

Πατήστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του σωλήνα, στην κορυφή του σωλήνα, και τραβήξτε το σωλήνα από τον κάδο.

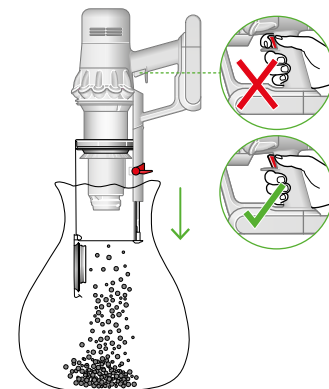


Απελευθερώστε τη βρωμιά

Κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον κάδο, με φορά προς τα κάτω.

Πιέστε σταθερά το κουμπί απελευθέρωσης του κόκκινου κάδου. Ο κάδος θα γλιστρήσει προς τα κάτω, καθαρίζοντας το περίβλημα, και η βάση του κάδου θα ανοίξει.

Η βάση του κάδου δεν θα ανοίξει εάν το κουμπί απελευθέρωσης του κόκκινου κάδου δεν πιέζεται προς τα κάτω.

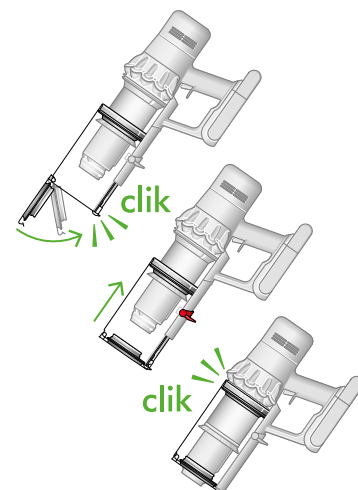

Ελαχιστοποιήστε την επαφή με τη σκόνη

Καλύψτε καλά τον κάδο σας με μια σακούλα ανθεκτική στη σκόνη ενώ τον αδειάζετε. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κάδο, σφραγίστε καλά τη σακούλα και πετάξτε.

Κλείσιμο κάδου

Σπρώξτε τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου ο κάδος και η βάση του κάδου μπούνε στη θέση τους.

Πλύση κάδου


Αφαίρεση κάδου

Εάν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τον κάδο σας, αδειάστε τον όπως εμφανίζεται στην ενότητα «Αδειασμα του κάδου».

Πατήστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στον κάδο απορριμμάτων για να απελευθερώσετε τον κάδο και σύρετε τον κάδο σας από τον δρομέα.

Καθαρίστε τον κάδο σας μόνο με ένα υγρό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος και τα στεγανοποιητικά έχουν στεγνώσει εντελώς πριν τα αντικαταστήσετε.

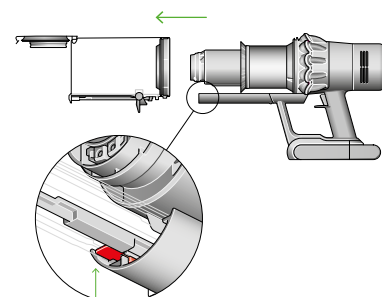


Επανατοποθέτηση κάδου

Τοποθετήστε το σωλήνα στον κάδο απορριμμάτων.

Κλείστε τον κάδο σας σπρώχνοντας τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου η βάση του κάδου κουμπώσει στη θέση τους.

Ο κάδος σας δεν είναι ασφαλής στο πλυντήριο πιάτων και δεν συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών, γυαλιστικών ή αποσμητικών χώρου για τον καθαρισμό, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.

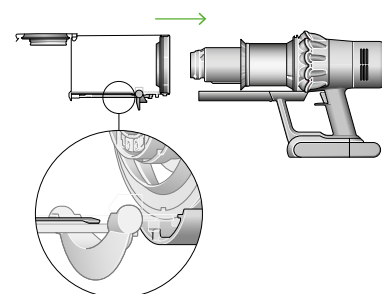

Καθαρίζοντας εμφράξεις



Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το φορτιστή πριν αναζητήσετε εμφράξεις. Προσέξτε να μην αγγίζετε τη λαβή και μακριά από τα αιχμηρά αντικείμενα.

Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει πριν αναζητήσετε εμφράξεις.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν αναζητάτε εμφράξεις καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Εάν η συσκευή σας ανιχνεύσει μια έμφραξη, το μοτέρ θα αναβοσβήνει και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας έως ότου η έμφραξη καθαριστεί.

Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας όταν το μοτέρ αναβοσβήνει, θα σβήσει αυτόματα.

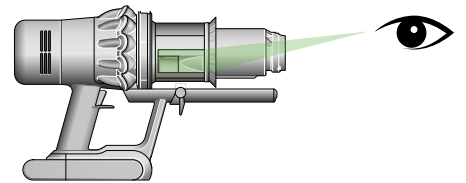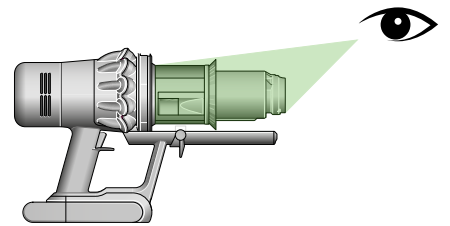

Έλεγχος του κύριου σώματος

Αφαιρέστε τον κάδο και ελέγξτε για εμφράξεις στο κύριο σώμα της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εμφράξεις έχουν καθαριστεί πλήρως και ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.



Έλεγχος του σωλήνα και της κεφαλής καθαρισμού

Έλεγχος του σωλήνα για εμφράξεις.


Ελέγξτε την κεφαλή καθαρισμού για εμφράξεις, ακολουθώντας τις οδηγίες για την αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού, όπου απαιτείται.



Επανασυναρμολόγηση της συσκευής

Επανατοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα με ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Η εκκαθάριση των εμφράξεων δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας.

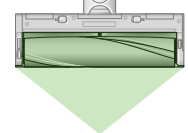

Πλύση φίλτρου




Πλύνετε το φίλτρο σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διατηρήσετε τη βέλτιστη ισχύ απορρόφησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support/contactus

Σημαντικό: το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με υγρό φίλτρο.


Περιστρέψτε το φίλτρο σας

Περιστρέψτε το φίλτρο σας αριστερόστροφα και τραβήξτε το μακριά από τη συσκευή σας.

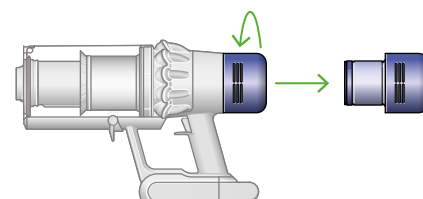

Πατήστε το φίλτρο σας

Πριν πλύνετε το φίλτρο σας, αγγίξτε το απαλά πάνω από το κάδο για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη και βρωμιά.

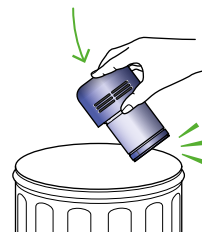

Πλύση φίλτρου


Πλύνετε με ζεστό, τρεχούμενο νερό βρύσης - τρίψτε απαλά το φίλτρο σας με τα δάχτυλά σας για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.

Γεμίστε και ανακινήστε

Τοποθετήστε το χέρι σας στο άκρο του φίλτρου σας.

Γεμίστε το φίλτρο με ζεστό νερό βρύσης.

Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από το ανοιχτό άκρο του φίλτρου και ανακινήστε το σταθερά για να αφαιρέσετε τους παγιδευμένους ρύπους και τις βρωμιές.

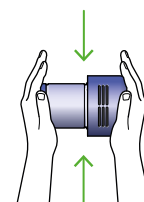


Ανακινήστε το νερό

Αδειάστε το φίλτρο και ανακινήστε καλά για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό.

Ανακινήστε το φίλτρο τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.

Συνεχίστε να ανακινείτε μέχρι να μην εξάγεται νερό από το φίλτρο.

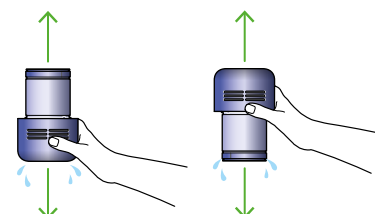

Στεγνώστε το φίλτρο σας

Αφήστε το φίλτρο σας να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες σε καλά αεριζόμενο, ζεστό μέρος.

Μην στεγνώνετε το φίλτρο σας σε στεγνωτήριο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε φλόγα.

Σημαντικό: το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με υγρό φίλτρο.



Πλύση της ράβδου καθαρισμού Laser Slim Fluffy™

Η κεφαλή καθαρισμού Laser Slim Fluffy™ έχει ράβδο καθαρισμού που πλένεται. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε και πλένετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας.



Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.

Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε τη κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.


Σπρώξτε το τελικό καπάκι προς τα πάνω και τραβήξτε τη ράβδο καθαρισμού από την κεφαλή καθαρισμού.

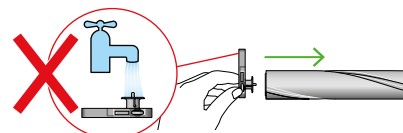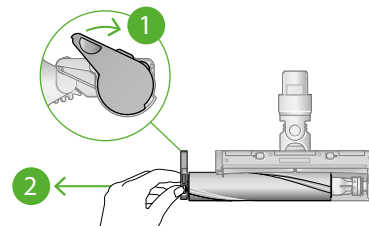

Πλύνετε και στεγνώστε τη ράβδο καθαρισμού

Κρατήστε τη ράβδο καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδι ή βρωμιά.

Στερεώστε τη ράβδο καθαρισμού σας όρθια όπως φαίνεται. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς για τουλάχιστον 24 ώρες.

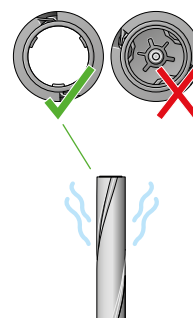


Αντικαταστήστε τη ράβδο καθαρισμού

Πριν αντικαταστήσετε, βεβαιωθείτε ότι η ράβδος καθαρισμού είναι εντελώς στεγνή.

Τοποθετήστε ξανά το ακραίο καπάκι στη ράβδο καθαρισμού.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού στην κεφαλή καθαρισμού. Σπρώξτε το ακραίο καπάκι προς τα κάτω στην κλειστή θέση.

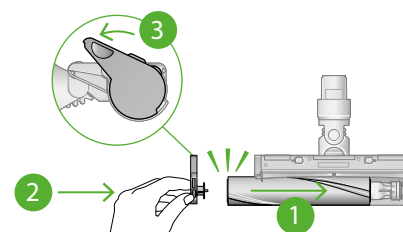

Καθαρισμός του φακού λέιζερ

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, διατηρήστε τον φακό λέιζερ καθαρό. Καθαρίστε το φακό μόνο όταν η κεφαλή καθαρισμού δεν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς χνούδι για να σκουπίσετε το φακό.

Καθαρίζοντας εμπόδια από την κεφαλή καθαρισμού High Torque με βούρτσα ειδική για να ξεμπερδεύει

Η κεφαλή καθαρισμού με την βούρτσα ειδική για να ξεμπερδεύει έχει πλεονόμηση ράβδου καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.

Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε τη κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να ξεκλειδώσετε το ακραίο καπάκι.

Περιστρέψτε το ακραίο καπάκι και αφαιρέστε το από τη ράβδο καθαρισμού σας. Μην πλύνετε το ακραίο καπάκι.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού στην κεφαλή καθαρισμού.

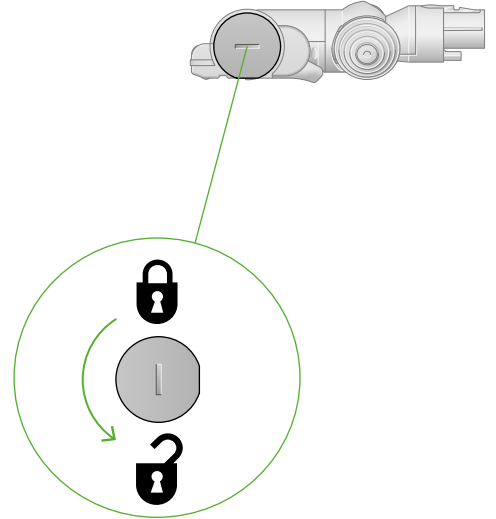

Ψάξτε για εμφράξεις

Καθαρίστε τυχόν βρωμιά από τη ράβδο καθαρισμού.

Ελέγξτε μέσα την κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή εμφράξεις.

Η κεφαλή High Torque και η ράβδος καθαρισμού δεν πλένονται. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι.



Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Αντικαταστήστε τη ράβδο καθαρισμού

Σπρώξτε το ακραίο καπάκι στη ράβδο καθαρισμού και σύρετε το πίσω στην κεφαλή καθαρισμού.

Γυρίστε το ακραίο καπάκι στην κλειδωμένη θέση.

Η καθαριστική κεφαλή δεν πλένεται και πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι.

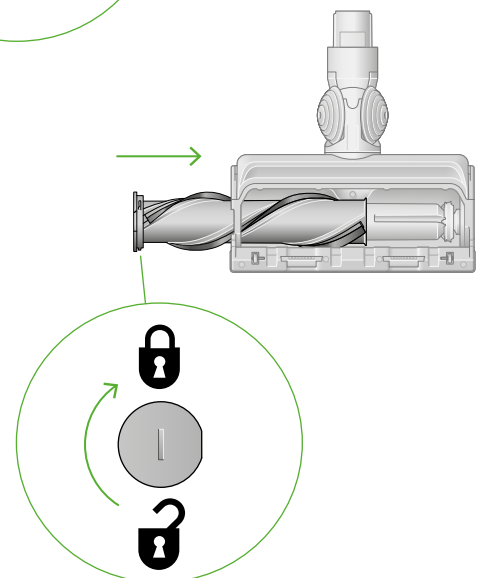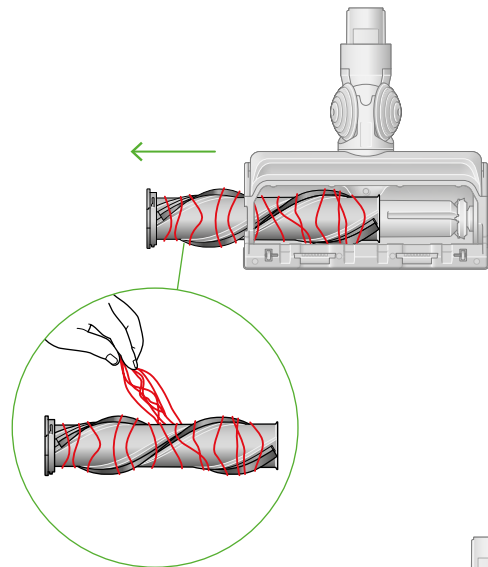

Πλύση εξαρτημάτων

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι, χωρίς να αγγίξετε το άκρο σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματά σας είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε.



Σύνθετο εξάρτημα



Εξάρτημα για γωνίες
(ρύγχος)



Σωλήνας επέκτασης



Φωτιζόμενο εξάρτημα
για γωνίες (ρύγχος)



Προσαρμογέας για
πρόσβαση κάτω από
έπιπλα και συσκευές




Μαλακή βούρτσα
ξεσκονίσματος



Βούρτσα για επίμονη
βρωμιά



Προσαρμογέας
εξαρτημάτων
με σχήμα γωνία



Εξάρτημα για
στρώματα

Πλύση εμφράξεων από το εξάρτημα για τρίχες

Το εξάρτημα για τρίχες δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμπόδια.



Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.

Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού

Αφαιρέστε το εξάρτημα για τρίχες από το σωλήνα ή το μηχανήμα.

Σπρώξτε την πλάκα βάσης να ανοίξει. Πιέστε τον κόκκινο μοχλό προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού.

Τραβήξτε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού από το κύριο σώμα του εξαρτήματος.

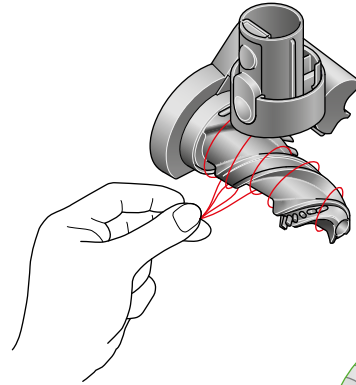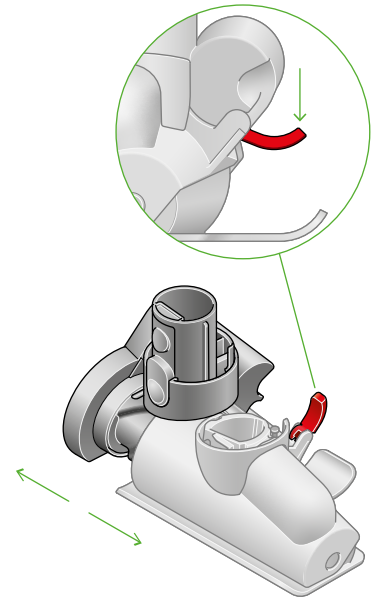


Ψάξτε για εμφράξεις

Τραβήξτε σταθερά τη ράβδο καθαρισμού σας για να την αφαιρέσετε από το κύριο σώμα.

Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμφράξεις και από τα τρία μέρη του εξαρτήματος για τρίχες.

Το εξάρτημα για τρίχες δεν πλένεται. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι.

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

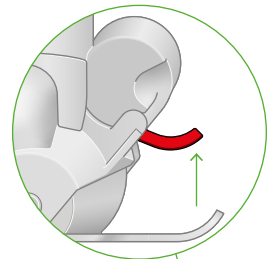


Επανασυναρμολογήστε το εξάρτημα για τρίχες

Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στη θέση της και πιέστε σταθερά μέχρι να επιστρέψει στη θέση της.

Ελέγξτε ότι ο κόκκινος μοχλός κλειδώματος είναι στη θέση ξεκλειδώματος. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού με τον οδηγό στο κύριο σώμα. Σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό ασφάλισης προς τα πάνω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του και πιέστε το πίσω στη θέση του.

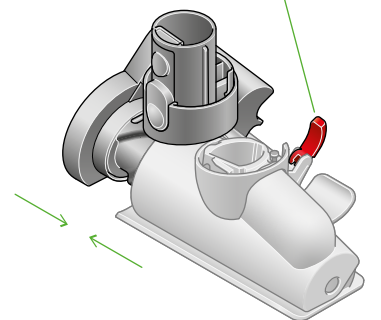

Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να τη καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχουν εμφράξεις.

Φροντίδα της συσκευής σας

Εάν η συσκευή είναι σκονισμένη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι.

Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμφράξεις στην κεφαλή καθαρισμού, στα εξαρτήματα και στο κύριο σώμα της συσκευής.

Πλύνετε τακτικά το φίλτρο σας και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

Φροντίδα της μπαταρίας

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco ή Auto / Med.

Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5 °C (41 °F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

Σειριακοί Αριθμοί

Μπορείτε να βρείτε τους σειριακούς αριθμούς στην συσκευή σας, την μπαταρία και το φορτιστή. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό σειράς για να εγγραφείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support/contactus