

MAXLEGEN

Laptop

User Manual	(01-09)
Benutzerhandbuch	(10-18)
Manuel de l'Utilisateur	(19-27)
Manuale d'uso	(28-36)
Manual de usuario	(37-45)

Dear customer:

First of all, thank you for your trust in our products. In this world, we met and reached an agreement. Your trust is our most precious gift, and we are very honored and cherished!

If you are satisfied with our products, please share with your family and friends and hope that you can click on all the stars in the evaluation as an encouragement to our customer service.


Your evaluation is the life of our company is sustainable development! If you have any questions or any suggestion about this item, please let us know as soon as possible. Then we will provide you with timely and effective help. Thank you very much for your tolerance and support!

I wish you and your family health and happiness forever. All the staff of us look forward to seeing you again!

Brand Division


Know Your Device

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Keyboard | 8. 2x USB 3.0 |
| 2. Touchpad | 9. Mini HDMI |
| 3. Microphone | 10. Power LED |
| 4. 15.6" Screen | 11. Caps lock LED |
| 5. 3.5mm port (audio) | 12. Small numeric keypad LED |
| 6. Micro SD reader | 13. Charger LED |
| 7. Speakers | 14. Power Jack |

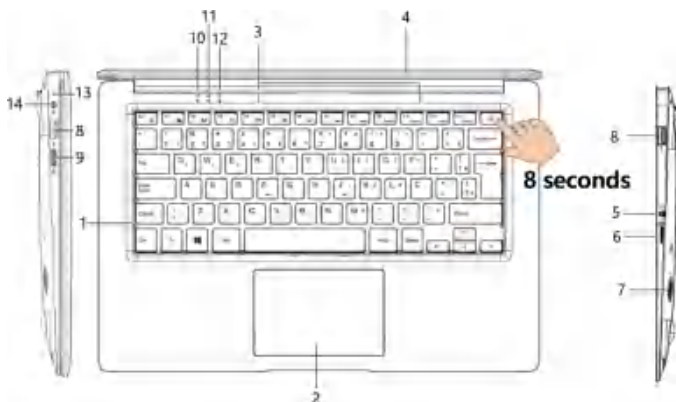

Initialization Settings

- Step 1** Connect the power adapter.
- Step 2** Press and hold the power button for about 8 seconds, then the laptop will start.
- Step 3** Follow the on-screen instructions to configure the operating system. Do not turn off the power before completing the configuration and entering the desktop.

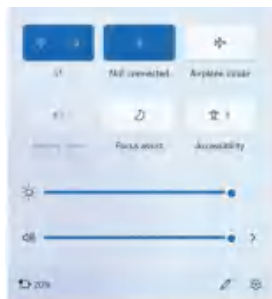

Use WIFI to connect to the Internet

WiFi, Bluetooth, Flight mode


Click to  set up:

Airplane mode/WiFi/Bluetooth

This device supports 2.4GHz and 5GHz WiFi.



Sleep, restart and shut down

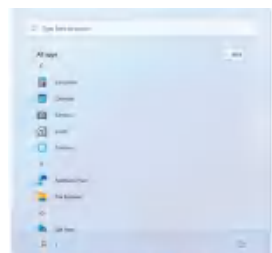



□ □ □ □ □ □ □

Click "All apps", you can find all the applications.

System reset & Method 1

Select Setting→System→Recovery→Reset this PC

Notice: The Reset progress will take around 2-3 hours, Please maintain power connection.

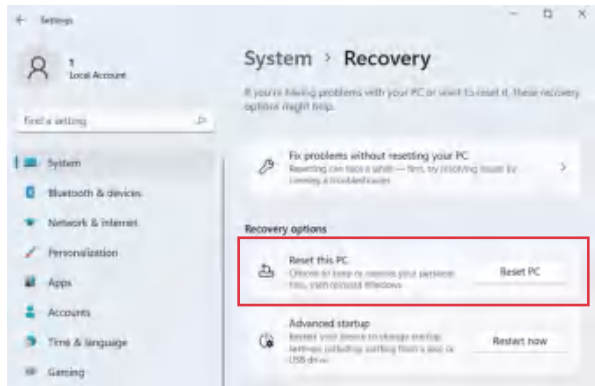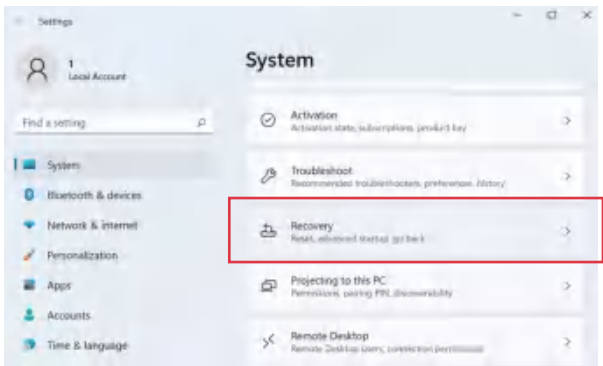


System reset & Method 2


If the system malfunctions and cannot access the desktop,
Please follow the steps below to enter recovery mode:

(Do not use this method unless it is necessary)


1. Long press the power button to shut down and then rest
2. When the Windows logo appears, immediately press the power button 10 seconds to shut down
3. Repeatedly opening and closing the laptop 3 times. The following interface will appear:

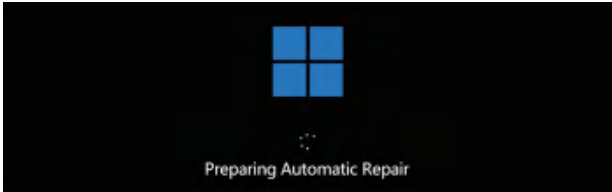


Wait for about 20 seconds to enter recovery mode ▾

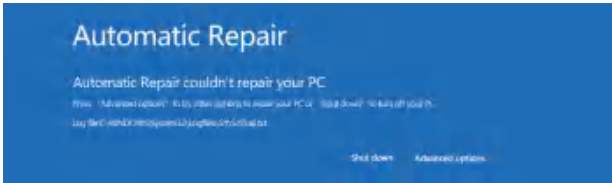

Click "Advanced options" ▾

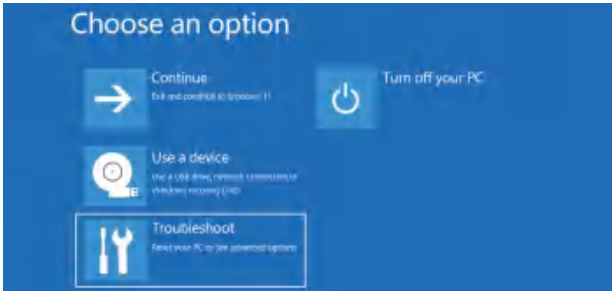

Click "Troubleshoot", then click "Reset this PC" ▾

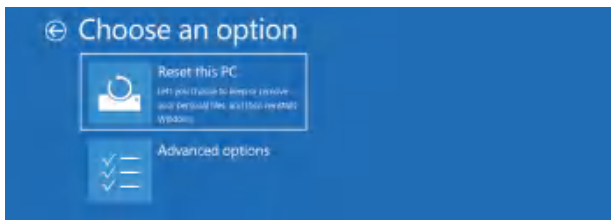

BIOS-Setting & Bootmanager

After powering on, immediately press and hold the "Delete" key to open BIOS settings.

Battery charging

During charging, The icon of battery will be , and when charging completes, the icon will be .

You can still use the device while charging, but this will extend the charging time.

Use the device at least once a week.

Fully charge the battery regularly.

Do not leave the battery empty for a long time.

Troubleshooting

1. Can not turn on the device

Press the power button for 8 seconds to turn on the device. If it doesn't work, please charge it for 30 minutes before starting.

2. No sound from earphone

Check if volume is set to "0", Test if earphone is broken.

Check if the sound driver is working properly.

3. Big noise

Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the sound file is broken.

4. How to enter desktop interface when first time starting up

Follow the prompts on the screen step by step to set up.

Do not turn off the laptop until the first system configuration is completed.

5. Windows key cannot active immediately

First, make sure the Wi-Fi is connected and the Wi-Fi network is a working network. Second, make sure the time zone and system time is correct in your location.

(If Windows still cannot be activated, please contact us by after-sales email, We will assist you immediately.)


6. Why when I press the keyboard character, in the system it shows another one?

This may happen because you choose the wrong language. Please click on the language icon in the taskbar, Choose the correct input language.

7. Your device ran into a problem and needs to restart. We'll restart for you.

This may be due to installing risky software or uninstalling certain driver. Please follow these steps to restore the system:

- (1) Press and hold the power button for 10 seconds to turn off the laptop
- (2) Restart and immediately press the " F9 " button for 6 seconds
- (3) Screen display: Please wait
- (4) Troubleshoot → Reset this PC → Remove everything

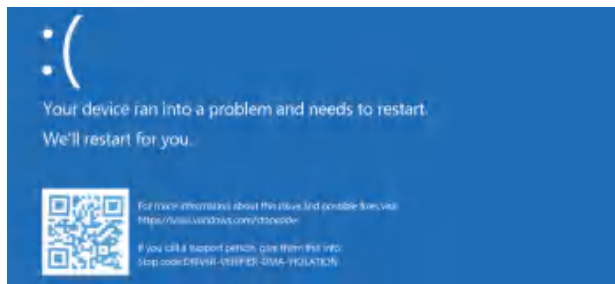

You can follow **"System Reset & Method 2"** to operate it.

Technical Specifications

Voltage	12V DC 3A
Screen	15.6" 1920*1080
CPU Frequency	Alder Lake N95 1.7GHZ
Cores	4
Integrated Graphics	Intel® UHD Graphics
RAM	SODIMM *1 DDR 4
USB pore	2 x USB 3.0
SSD Capacity	128GB/256GB/512GB
Wireless network	802.11ac/b/g/n; 3165DW 2 2.4G/5G; BT 4.2
Memory Reader	Micro SD
OS	Windows 11
Battery	7.7V/5000mAh
Measurements	358*230*22mm
HDMI	Micro HDMI

Precautions And Warnings

1. This product is suitable for use in non - tropic areas below 2,000 meters.
2. Prevent this product from falling to the ground it could be strongly damaged.
3. Keep the device away from rain, moisture , direct sunlight and heat source.
4. Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment as much as possible.
5. Once any water or other liquid splashes onto this product , close it immediately and do not use it until it dries out.
6. Do not clean this product with any detergent containing chemical elements or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and becoming damp. If cleaning is really necessary, clean it with dry soft cloth tissue paper.
7. Handle the screen gently. To clear fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.
8. The warranty does not cover the damage caused by virus infection during the use of the computer.
9. Please do not disassemble this product or repaired by unauthorized persons. Otherwise you will lose the right to warranty.
10. Do not disconnect the device from power suddenly when formatting or up lo ad in g and downloading, which can lead to program errors.
11. Please use the original AC adapter for charging. Nonconforming chargers may cause harms.
12. Protect the power cord. When connect the power cord , do not step onto it or place any object on it, which may cause extrusion.
13. Batteries - The batteries in this product can not be easily replaced by users themselves. Replacement with incorrect type batteries may cause explosion.
14. While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
15. Pictures in this manual are for demonstration purpose only and may differ from the real product.
16. This unit contains battery. If the battery is defective, it should not be disposed of with household Waste Batteries can possibly contain harmful substances that can harm the environment and peoples health Please dispose of the battery commercially or at a municipal recycling plants. Return is free of charge and is prescribed by law. Please only dispose of empty batteries in the containers provided and tape the terminals.

Customer Service Support

If you need more assistance when using the laptop, you can contact the after-sales service email for support.



MAXLEGEN-SERVICE@outlook.com



MADE IN CHINA

Lieber Kunde:

Zunächst einmal vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. In dieser Welt haben wir uns getroffen und eine Einigung erzielt. Ihr Vertrauen ist unser wertvollstes Geschenk und wir fühlen uns sehr geehrt und geschätzt!

Wenn Sie mit unseren Produkten zufrieden sind, teilen Sie dies bitte Ihrer Familie und Ihren Freunden mit und hoffen Sie, dass Sie als Ermutigung für unseren Kundenservice auf alle Sterne in der Bewertung klicken können.


Ihre Bewertung ist, dass das Leben unseres Unternehmens eine nachhaltige Entwicklung ist! Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Artikel haben, teilen Sie uns dies bitte so schnell wie möglich mit. Dann werden wir Ihnen zeitnah und effektiv helfen. Vielen Dank für Ihre Toleranz und Unterstützung!

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie für immer Gesundheit und Glück. Alle Mitarbeiter von uns freuen sich auf ein Wiedersehen!

Markenabteilung

Kennen Sie Ihr Gerät

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Tastatur | 8. 2x USB3.0 |
| 2. Touchpad | 9. Mini-HDMI |
| 3. Mikrofon | 10. Power-LED |
| 4. 15,6-Zoll-Bildschirm | 11. Feststelltaste-LED |
| 5. 3,5-mm-Anschluss (Audio) | 12. Kleine Ziffernblock-LED |
| 6. Micro-SD-Leser | 13. Ladegerät-LED |
| 7. Lautsprecher | 14. Stromanschluss |

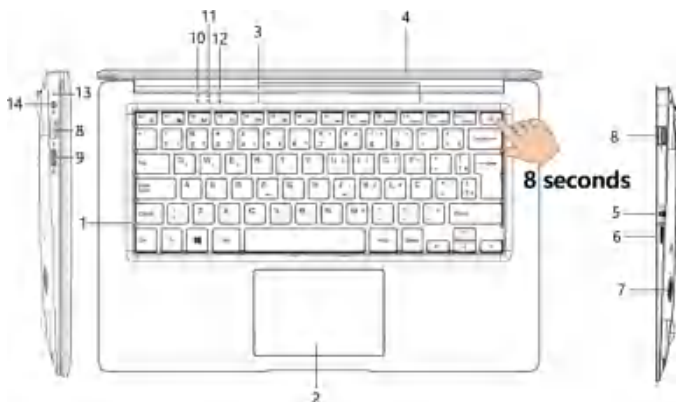

Initialisierungseinstellungen

- Schritt 1** Schließen Sie das Netzteil an.
- Schritt 2** Halten Sie den Netzschalter etwa 8 Sekunden lang gedrückt, dann startet der Laptop.
- Schritt 3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Betriebssystem zu konfigurieren. Schalten Sie den Strom nicht aus, bevor Sie die Konfiguration abgeschlossen und den Desktop aufgerufen haben.



Verwenden Sie WiFi, um eine Verbindung zum Internet herzustellen

WiFi, Bluetooth, Flugmodus

Klicken Sie zum Einrichten auf




Flugmodus/WLAN/Bluetooth

Dieses Gerät unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz WLAN.



Schlafen, neu starten und herunterfahren

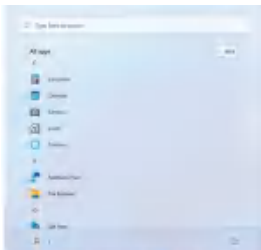



Alle Apps

Klicken Sie auf "Alle Apps", um alle Anwendungen zu finden.

System-Reset und Methode 1

Wählen Sie Einstellung→System→Wiederherstellung→Diesen PC zurücksetzen

Hinweis Der Reset-Vorgang dauert etwa 2–3 Stunden. Bitte halten Sie die Stromverbindung aufrecht

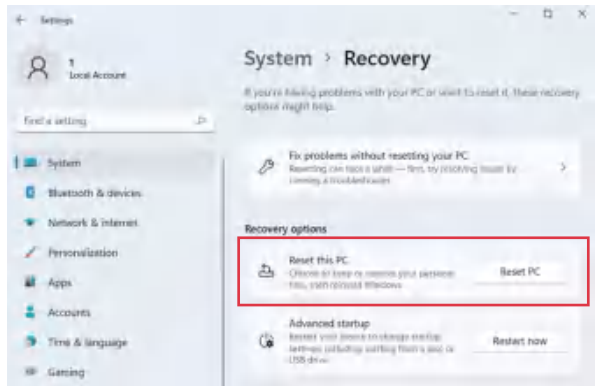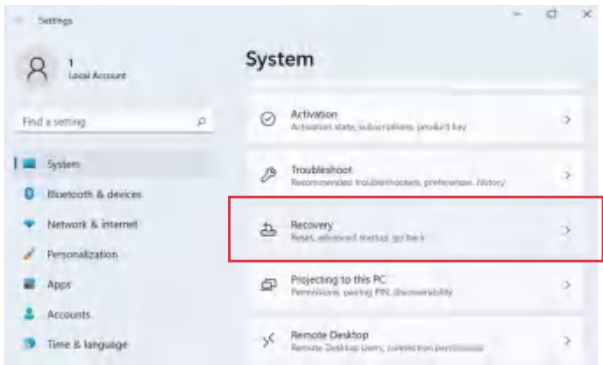


System-Reset und Methode 2

Wenn das System eine Fehlfunktion aufweist und nicht auf den Desktop zugreifen kann, Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um in den Wiederherstellungsmodus zu gelangen:


(Verwenden Sie diese Methode nur, wenn dies erforderlich ist.)

1. When the Windows logo appears, immediately press the power button 10 seconds to shut down
2. Wenn das Windows-Logo erscheint, drücken Sie sofort 10 Sekunden lang den Netzschalter, um das Gerät herunterzufahren
3. Wiederholtes dreimaliges Öffnen und Schließen des Laptops.


Die folgende Oberfläche wird angezeigt:

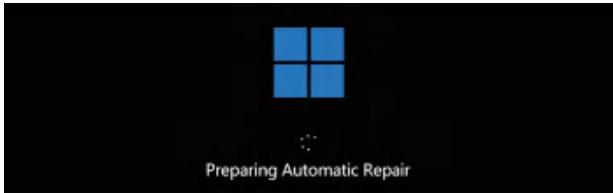


Warten Sie etwa 20 Sekunden, um in den Wiederherstellungsmodus zu gelangen ▼

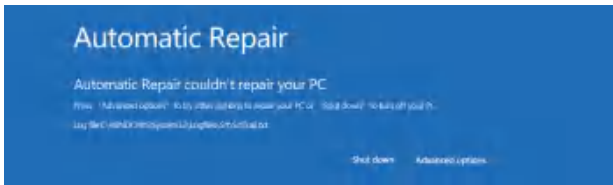

Klicken Sie auf "Erweiterte Optionen" ▼

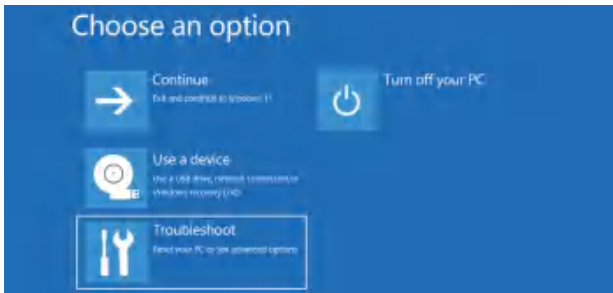

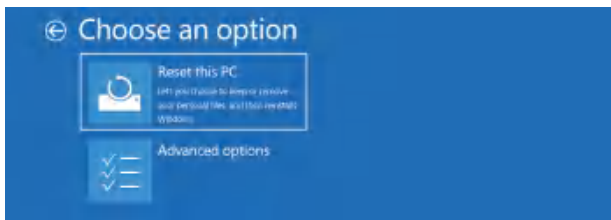

BIOS-Einstellungen & Bootmanager

Halten Sie nach dem Einschalten sofort die "Entf"-Taste gedrückt, um die BIOS-Einstellungen zu öffnen.

Batterieladung

Während des Ladevorgangs wird das Symbol des Akkus  sein, und wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird das Symbol  sein.

Sie können das Gerät während des Ladevorgangs weiterhin verwenden, allerdings verlängert sich dadurch die Ladezeit.

Benutzen Sie das Gerät mindestens einmal pro Woche.

Laden Sie den Akku regelmäßig vollständig auf.

Lassen Sie den Akku nicht längere Zeit leer.

Fehlerbehebung

1. Das Gerät lässt sich nicht einschalten

Drücken Sie den Netzschalter 8 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Wenn es nicht funktioniert, laden Sie es bitte 30 Minuten lang auf, bevor Sie beginnen.

2. Kein Ton aus dem Kopfhörer

Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf "0" eingestellt ist. Testen Sie, ob der Kopfhörer defekt ist. Überprüfen Sie, ob der Soundtreiber ordnungsgemäß funktioniert.

3. Großer Lärm

Überprüfen Sie, ob sich Staub im Kopfhörer oder Lautsprecher befindet.
Überprüfen Sie, ob die Sounddatei beschädigt ist.

4. So rufen Sie beim ersten Start die Desktop-Oberfläche auf

Befolgen Sie zur Einrichtung Schritt für Schritt die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schalten Sie den Laptop nicht aus, bis die erste Systemkonfiguration abgeschlossen ist.

5.Windows-Taste kann nicht sofort aktiviert werden

Stellen Sie zunächst sicher, dass die WLAN-Verbindung besteht und das WLAN-Netzwerk funktioniert. Stellen Sie zweitens sicher, dass die Zeitzone und die Systemzeit an Ihrem Standort korrekt sind.

(Wenn Windows immer noch nicht aktiviert werden kann, kontaktieren Sie uns bitte per Kundendienst-E-Mail. Wir helfen Ihnen umgehend.)


6.Warum wird im System ein anderes Zeichen angezeigt, wenn ich das Tastaturzeichen drücke?

Dies kann passieren, weil Sie die falsche Sprache ausgewählt haben. Klicken Sie bitte auf das Sprachsymbol in der Taskleiste. Wählen Sie die richtige Eingabesprache.

7.Auf Ihrem Gerät ist ein Problem aufgetreten und es muss neu gestartet werden. Wir starten für Sie neu.

Dies kann auf die Installation riskanter Software oder die Deinstallation bestimmter Treiber zurückzuführen sein. Bitte befolgen Sie diese Schritte, um das System wiederherzustellen:

- (1) Halten Sie den Netzschalter 10 Sekunden lang gedrückt, um den Laptop auszuschalten.
- (2) Starten Sie neu und drücken Sie sofort 6 Sekunden lang die Taste "F9".
- (3) Bildschirmanzeige: Bitte warten.
- (4) Fehlerbehebung → Diesen PC zurücksetzen → Alles entfernen.

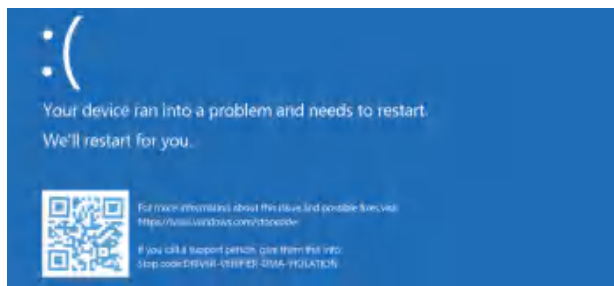

Sie können **“System Reset & Methode 2”** befolgen, um es zu bedienen.

Technische Spezifikationen

Spannung	12V DC 3A
Bildschirm	15,6" 1920*1080
CPU-Frequenz	Alder Lake N95 1,7 GHz
Kerne	4
Integrierte Grafik	Intel® UHD-Grafik
RAM	SODIMM*1 DDR4
USB-Port	2 x USB 3.0
SSD-Kapazität	128 GB/256 GB/512 GB
Drahtloses Netzwerk	802.11ac/b/g/n; 3165DW2 2,4G/5G; BT4.2
Speicherleser	Micro SD
Betriebssystem	Windows 11
Batterie	7,7 V/5000 mAh
Maße	358*230*22mm
HDMI	Micro HDMI

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

1. Dieses Produkt ist für den Einsatz in nichttropischen Gebieten unter 2.000 Metern geeignet.
2. Vermeiden Sie, dass dieses Produkt auf den Boden fällt, da es sonst stark beschädigt werden könnte.
3. Halten Sie das Gerät von Regen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.
4. Vermeiden Sie die Verwendung in einer starken magnetischen und statischen Umgebung so weit wie möglich.
5. Sobald Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dieses Produkt spritzen, schließen Sie es sofort und verwenden Sie es nicht, bis es vollständig getrocknet ist.
6. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit Reinigungsmitteln, die chemische Elemente enthalten, oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden durch Korrosion und Feuchtigkeit zu vermeiden. Wenn eine Reinigung wirklich notwendig ist, reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch und Seidenpapier.
7. Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig. Um Fingerabdrücke oder Staub auf dem Bildschirm zu entfernen, verwenden Sie anstelle von Gaze ein weiches Tuch für die Kameralinse.
8. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch eine Virusinfektion während der Nutzung des Computers verursacht werden.
9. Bitte zerlegen oder reparieren Sie dieses Produkt nicht durch unbefugte Personen. Andernfalls verlieren Sie den Anspruch auf Gewährleistung.
10. Trennen Sie das Gerät beim Formatieren oder Hochladen und Herunterladen nicht plötzlich vom Stromnetz, da dies zu Programmfehlern führen kann.
11. Bitte verwenden Sie zum Laden das Original-Netzteil. Nicht konforme Ladegeräte können Schäden verursachen.
12. Schützen Sie das Netzkabel. Treten Sie beim Anschließen des Netzkabels nicht darauf und stellen Sie keine Gegenstände darauf ab, da dies zu Extrusionen führen kann.
13. Batterien - Die Batterien in diesem Produkt können vom Benutzer nicht einfach selbst ausgetauscht werden. Der Austausch mit Batterien des falschen Typs kann zu einer Explosion führen.
14. Wenn die Lautstärke während der Verwendung des Kopfhörers zu hoch ist, kann dies zu Gehörschäden führen. Stellen Sie daher bitte die Lautstärke des Players auf einen moderaten Wert ein und achten Sie auf eine ausgewogene Nutzungsdauer.
15. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur zu Demonstrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
16. Dieses Gerät enthält eine Batterie. Wenn die Batterie defekt ist, darf sie nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Batterien können möglicherweise Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der Gesundheit der Menschen schaden können. Bitte entsorgen Sie die Batterie im Gewerbe oder bei einer kommunalen Recyclinganlage. Die Rücksendung ist kostenlos und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte entsorgen Sie leere Batterien nur in den dafür vorgesehenen Behältern und kleben Sie die Pole ab.

Kundenservice und Support

Wenn Sie weitere Unterstützung bei der Verwendung des Laptops benötigen, können Sie sich für Support per E-Mail an den Kundendienst wenden.



MAXLEGEN-SERVICE@outlook.com



MADE IN CHINA

Cher client:

Tout d'abord, merci pour votre confiance dans nos produits. Dans ce monde, nous nous sommes rencontrés et sommes parvenus à un accord. Votre confiance est notre cadeau le plus précieux, et nous sommes très honorés et chéris!

Si vous êtes satisfait de nos produits, partagez-les avec votre famille et vos amis et espérons que vous pourrez cliquer sur toutes les étoiles de l'évaluation pour encourager notre service client.


Votre évaluation est la vie de notre entreprise, c'est le développement durable ! Si vous avez des questions ou des suggestions concernant cet article, veuillez nous en informer dès que possible. Nous vous fournirons ensuite une aide rapide et efficace. Merci beaucoup pour votre tolérance et votre soutien !

Je vous souhaite, à vous et à votre famille, santé et bonheur pour toujours. Toute notre équipe a hâte de vous revoir !

Division de la marque


Connaissez votre appareil

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Clavier | 8. 2xUSB 3.0 |
| 2. Pavé tactile | 9. Mini-HDMI |
| 3. Micro | 10. LED d'alimentation |
| 4. Écran 15,6" | 11. LED de verrouillage des majuscules |
| 5. Port 3,5 mm (audio) | 12. Petite LED du clavier numérique |
| 6. Lecteur Micro SD | 13. LED du chargeur |
| 7. Haut-parleurs | 14. Prise d'alimentation |

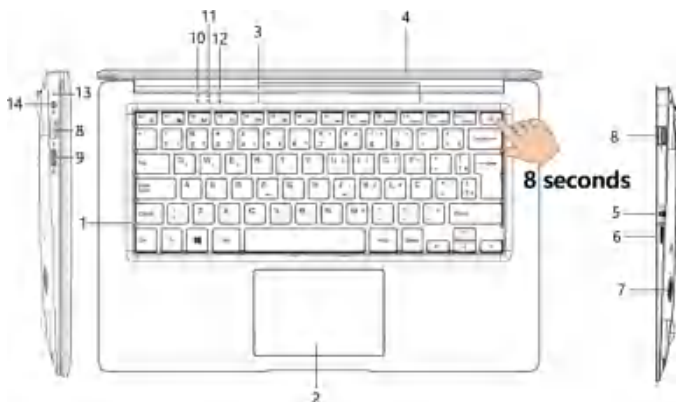

Paramètres d'initialisation

- Étape 1** Connectez l'adaptateur secteur.
- Étape 2** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant environ 8 secondes, puis l'ordinateur portable démarrera.
- Étape 3** Suivez les instructions à l'écran pour configurer le système d'exploitation. Ne coupez pas l'alimentation avant d'avoir terminé la configuration et d'accéder au bureau.

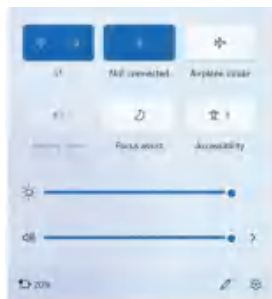

Utilisez le WIFI pour vous connecter à Internet

Wifi, Bluetooth, mode avion


Cliquez  pour configurer:

Mode avion/Wifi/Bluetooth

Cet appareil prend en charge le Wifi 2,4 GHz et 5 GHz.



Dormez, redémarrez et éteignez.

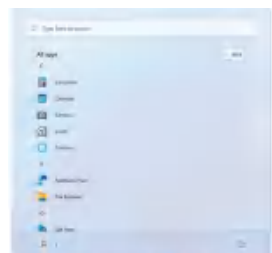



Toutes les applications

Cliquez sur <Toutes les applications>, vous pouvez trouver toutes les applications.

Réinitialisation du système et méthode 1

Sélectionnez Paramètres → Système → Récupération → Réinitialiser ce PC

Remarque la progression de la réinitialisation prendra environ 2 à 3 heures.
Veuillez maintenir la connexion électrique.

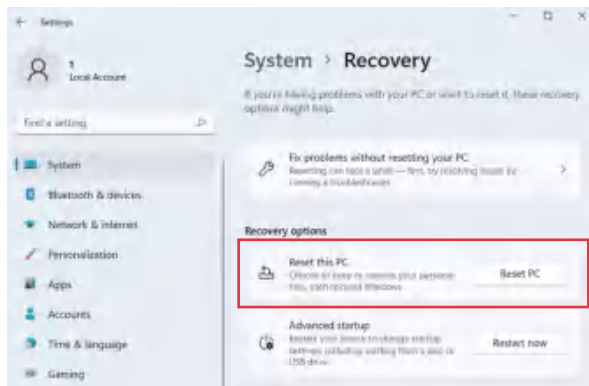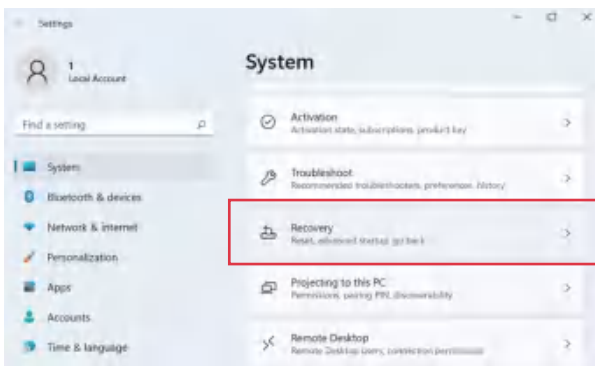


Réinitialisation du système et méthode 2


Si le système fonctionne mal et ne peut pas accéder au bureau,
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour accéder au mode de récupération:

(N'utilisez pas cette méthode sauf si cela est nécessaire)


1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre, puis redémarrez l'ordinateur portable
2. Lorsque le logo Windows apparaît, appuyez immédiatement sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour éteindre
3. Ouverture et fermeture répétées de l'ordinateur portable 3 fois.
L'interface suivante apparaîtra:

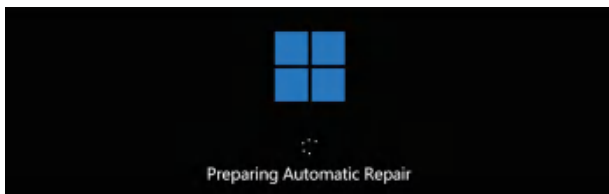


Attendez environ 20 secondes pour passer en mode de récupération ▼

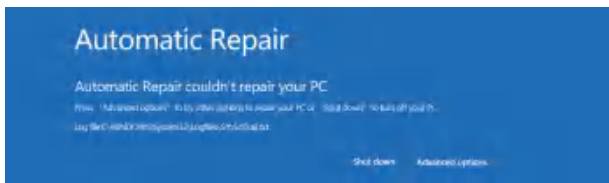

Cliquez sur <Options avancées> ▼

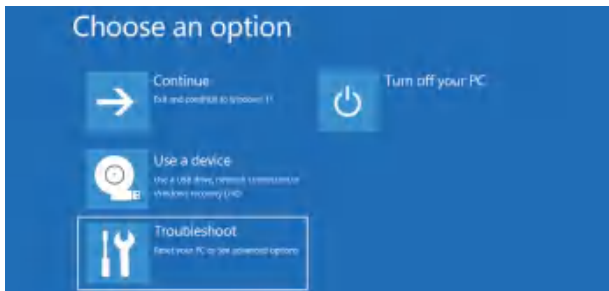

Cliquez sur <Dépannage>, puis cliquez sur <Réinitialiser ce PC > ▼

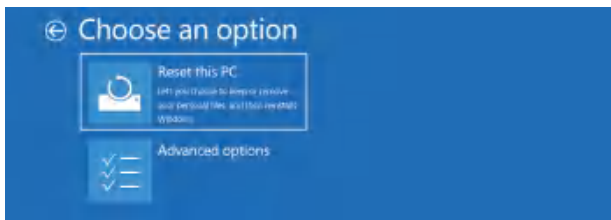

Paramètres du BIOS et gestionnaire de démarrage

Après la mise sous tension, appuyez immédiatement et maintenez la touche <Supprimer> pour ouvrir les paramètres du BIOS

Batterie en charge

Pendant le chargement, l'icône de la batterie sera , et une fois la charge terminée, l'icône sera .

Vous pouvez toujours utiliser l'appareil pendant le chargement, mais cela prolongera le temps de chargement.

Utilisez l'appareil au moins une fois par semaine.

Chargez régulièrement la batterie complètement.

Ne laissez pas la batterie vide pendant une longue période.

Dépannage

1. Impossible d'allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 8 secondes pour allumer l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, veuillez le charger pendant 30 minutes avant de commencer.

2. Aucun son provenant des écouteurs

Vérifiez si le volume est réglé sur « 0 », testez si les écouteurs sont cassés.
Vérifiez si le pilote audio fonctionne correctement.

3. Gros bruit

Vérifiez s'il y a de la poussière dans les écouteurs ou le haut-parleur.
Vérifiez si le fichier son est cassé.

4. Comment accéder à l'interface du bureau lors du premier démarrage

Suivez les instructions à l'écran étape par étape pour configurer.
N'éteignez pas l'ordinateur portable tant que la première configuration du système n'est pas terminée.

5. La clé Windows ne peut pas être active immédiatement

Tout d'abord, assurez-vous que le Wi-Fi est connecté et que le réseau Wi-Fi est un réseau fonctionnel. Deuxièmement, assurez-vous que le fuseau horaire et l'heure du système sont corrects dans votre emplacement.

(Si Windows ne peut toujours pas être activé, veuillez contacter le service après-vente, nous vous aiderons immédiatement.)


6. Pourquoi, lorsque j'appuie sur un caractère du clavier, le système en affiche un autre?

Cela peut arriver parce que vous choisissez la mauvaise langue. Veuillez cliquer sur l'icône de langue dans la barre des tâches, puis choisir la bonne langue de saisie.

7. Votre appareil a rencontré un problème et doit redémarrer. Nous allons redémarrer pour vous.

Cela peut être dû à l'installation de logiciels à risque ou à la désinstallation de certains pilotes. Veuillez suivre ces étapes pour restaurer le système:

- (1) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour éteindre l'ordinateur portable.
- (2) Redémarrez et appuyez immédiatement sur le bouton « F9 » pendant 6 secondes
- (3) Affichage de l'écran: Veuillez patienter
- (4) Dépannage → Réinitialiser ce PC → Tout supprimer

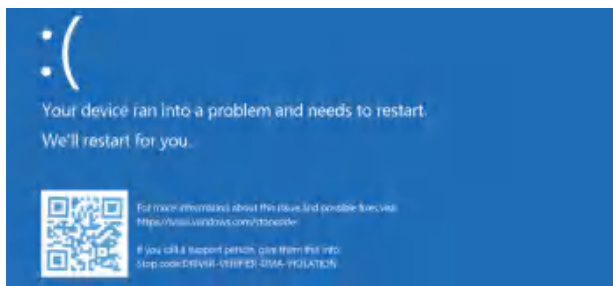

Vous pouvez suivre la **<Réinitialisation du système & méthode 2>** pour le faire fonctionner.

Spécifications techniques

Tension	12V DC 3A
Écran	15,6" 1920*1080
Fréquence du processeur	Alder Lake N95 1,7GHZ
Noyaux	4
Graphiques intégrés	graphiques Intel UHD
RAM	SODIMM*1 DDR4
Port USB	2 x USB 3.0
Capacité SSD	128 Go/256 Go/512 Go
Réseau sans fil	802.11ac/b/g/n 3165DW2 2,4G/5G; BT4.2
Lecteur de mémoire	Micro SD
Système d'exploitation	Windows 11
Batterie	7,7 V/5000 mAh
Dimensions	358*230*22mm
HDMI	Micro HDMI

Précautions et avertissements

1. Ce produit convient à une utilisation dans les zones non tropicales en dessous de 2 000 mètres.
2. Empêchez ce produit de tomber au sol, il pourrait être fortement endommagé.
3. Gardez l'appareil à l'abri de la pluie, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
4. Évitez autant que possible de l'utiliser dans un environnement magnétique et statique puissant.
5. Une fois que de l'eau ou un autre liquide éclabousse ce produit, fermez-le immédiatement et ne l'utilisez pas jusqu'à ce qu'il sèche.
6. Ne nettoyez pas ce produit avec un détergent contenant des éléments chimiques ou tout autre liquide pour éviter de causer des dommages dus à la corrosion et à l'humidité. Si le nettoyage est vraiment nécessaire, nettoyez-le avec du papier de soie doux et sec.
7. Manipulez l'écran avec précaution. Pour éliminer les empreintes digitales ou la poussière sur l'écran, utilisez un chiffon doux dédié à l'objectif de l'appareil photo au lieu d'une gaze.
8. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une infection virale lors de l'utilisation de l'ordinateur.
9. Veuillez ne pas démonter ce produit ou le réparer par des personnes non autorisées. Sinon, vous perdrez le droit à la garantie.
10. Ne débranchez pas brusquement l'appareil de l'alimentation lors du formatage ou du chargement, car cela pourrait entraîner des erreurs de programme.
11. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine pour le chargement. Les chargeurs non conformes peuvent causer des dommages.
12. Protégez le cordon d'alimentation. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation, ne marchez pas dessus et ne placez pas d'objet dessus, ce qui pourrait provoquer une extrusion.
13. Piles- Les piles de ce produit ne peuvent pas être facilement remplacées par les utilisateurs eux-mêmes. Le remplacement par des piles de type incorrect peut provoquer une explosion.
14. Lors de l'utilisation des écouteurs, si le volume est excessivement élevé, cela peut provoquer des dommages auditifs. Veuillez donc régler le volume du lecteur à un niveau modéré et équilibrer la durée d'utilisation.
15. Les images de ce manuel sont uniquement à des fins de démonstration et peuvent différer du produit réel.
16. Cet appareil contient une batterie. Si la batterie est défectueuse, elle ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Les batteries peuvent éventuellement contenir des substances nocives pouvant nuire à l'environnement et à la santé des personnes. Veuillez jeter la batterie dans le commerce ou dans une usine de recyclage municipale. Le retour est gratuit et est prescrit par la loi. Veuillez jeter les piles vides uniquement dans les conteneurs fournis et coller les bornes avec du ruban adhésif.

Service & Support Client

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire lors de l'utilisation de l'ordinateur portable, vous pouvez contacter l'e-mail du service après-vente pour obtenir de l'aide.



MAXLEGEN-SERVICE@outlook.com



MADE IN CHINA

Gentile Cliente:

Innanzitutto grazie per la fiducia riposta nei nostri prodotti. In questo mondo ci siamo incontrati e abbiamo raggiunto un accordo. La tua fiducia è il nostro dono più prezioso e siamo molto onorati e apprezzati!

Se sei soddisfatto dei nostri prodotti, condividili con la tua famiglia e i tuoi amici e spera di poter fare clic su tutte le stelle nella valutazione come incoraggiamento al nostro servizio clienti.


La tua valutazione è la vita della nostra azienda è lo sviluppo sostenibile! Se hai domande o suggerimenti su questo articolo, faccelo sapere il prima possibile. Quindi ti forniremo un aiuto tempestivo ed efficace. Grazie mille per la vostra tolleranza e il vostro sostegno!

Auguro a te e alla tua famiglia salute e felicità per sempre. Tutto il nostro staff non vede l'ora di rivedervi!

Divisione marchi

Conosci il tuo dispositivo

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Tastiera | 8. 2xUSB 3.0 |
| 2. Touchpad | 9. Mini-HDMI |
| 3. Microfono | 10. LED di alimentazione |
| 4. Schermo da 15,6 pollici | 11. LED blocco maiuscole |
| 5. Porta da 3,5 mm (audio) | 12. Piccolo LED del tastierino numerico |
| 6. Lettore Micro SD | 13. LED del caricabatterie |
| 7. Relatori | 14. Presa di alimentazione |

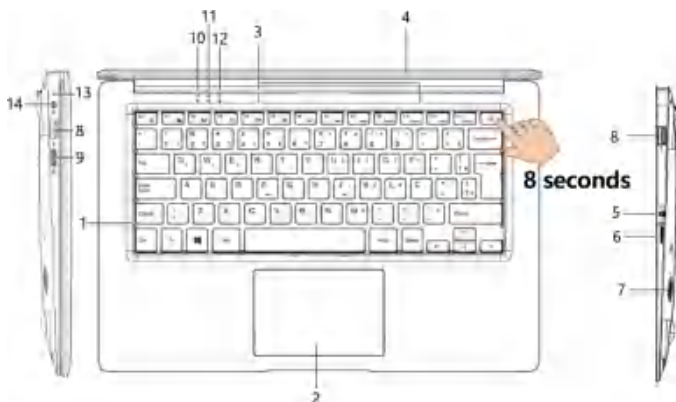


Impostazioni di inizializzazione

Passaggio 1 collegare l'alimentatore.

Passaggio 2 tieni premuto il pulsante di accensione per circa 8 secondi, quindi il laptop si avvierà.

Passaggio 3 seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il sistema operativo. Non spegnere l'alimentazione prima di aver completato la configurazione ed essere entrati nel desktop.

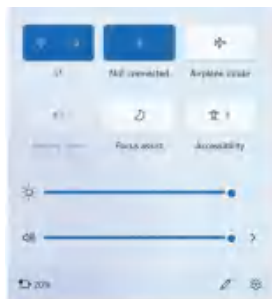

Utilizza il Wi-Fi per connetterti a Internet

WiFi, Bluetooth, modalità aereo


Fare clic su  per impostare:

Modalità aereo/WiFi/Bluetooth

Questo dispositivo supporta Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz.



Dormi, riavvia e spegni.

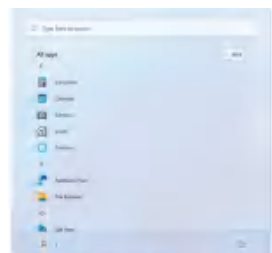



Tutte le applicazioni

Fai clic su "Tutte le app", puoi trovare tutte le applicazioni.

Ripristino del sistema e metodo 1

Selezionare Impostazioni→Sistema→Ripristino→Ripristina questo PC

Avviso l'avanzamento del ripristino richiederà circa 2-3 ore.
Mantenere la connessione all'alimentazione.

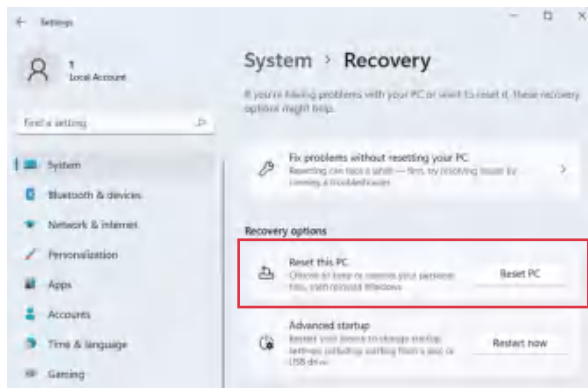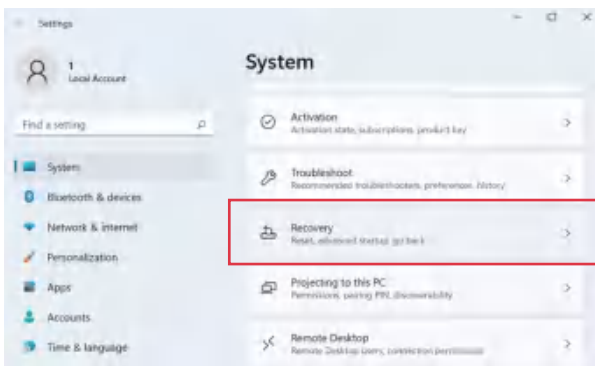


Ripristino del sistema e metodo 2

Se il sistema non funziona correttamente e non è possibile accedere al desktop, Si prega di seguire i passaggi seguenti per accedere alla modalità di ripristino:


(Non utilizzare questo metodo a meno che non sia necessario)

1. Premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere e quindi riavviare il laptop
2. Quando viene visualizzato il logo di Windows, premere immediatamente il pulsante di accensione per 10 secondi per spegnere
3. Aprire e chiudere ripetutamente il laptop 3 volte.


Apparirà la seguente interfaccia:

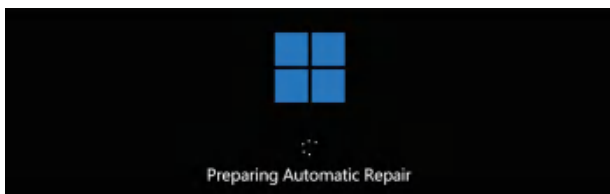


Attendi circa 20 secondi per accedere alla modalità di ripristino ▼

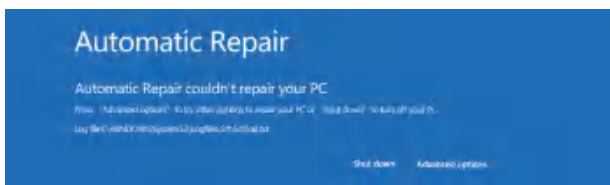

Fai clic su "Opzioni avanzate" ▼

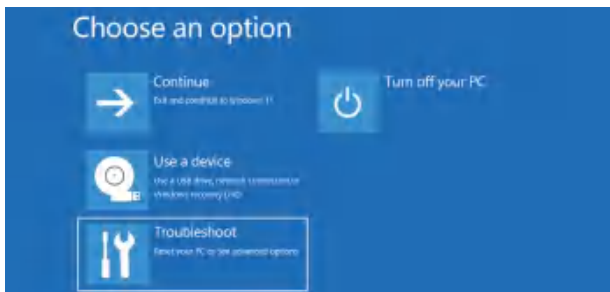

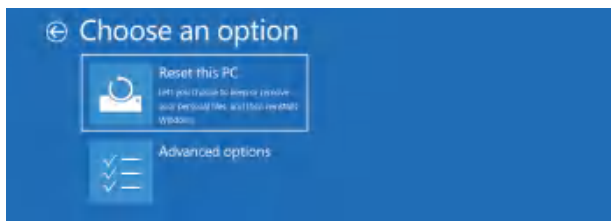

Impostazioni BIOS e Bootmanager

Dopo l'accensione, tenere immediatamente premuto il tasto "Elimina" per aprire le impostazioni del BIOS.

Batteria in carica

Durante la ricarica, l'icona della batteria sarà  una volta completata la ricarica, l'icona sarà .

È comunque possibile utilizzare il dispositivo durante la ricarica, ma ciò prolungherà il tempo di ricarica.

Utilizzare il dispositivo almeno una volta alla settimana.

Caricare completamente la batteria regolarmente.

Non lasciare la batteria scarica per lungo tempo.

Risoluzione dei problemi

1. Non è possibile accendere il dispositivo

Premere il pulsante di accensione per 8 secondi per accendere il dispositivo.
Se non funziona, caricarlo per 30 minuti prima di iniziare.

2. Nessun suono dagli auricolari

Controlla se il volume è impostato su "0", verifica se l'auricolare è rotto.
Controlla se il driver audio funziona correttamente.

3. Grande rumore

Controlla se c'è polvere nell'auricolare o nell'altoparlante.
Controlla se il file audio è danneggiato.

4. Come accedere all'interfaccia desktop al primo avvio.

Seguire le istruzioni sullo schermo passo dopo passo per eseguire la configurazione.
Non spegnere il portatile finché non viene completata la prima configurazione del sistema.

5. Il tasto Windows non può essere attivato immediatamente

Innanzitutto, assicurati che il Wi-Fi sia connesso e che la rete Wi-Fi sia funzionante. In secondo luogo, assicurati che il fuso orario e l'ora del sistema siano corretti nella tua posizione.

(Se Windows non può ancora essere attivato, contattaci tramite e-mail post-vendita, ti aiuteremo immediatamente.)


6. Perché quando premo il carattere della tastiera, nel sistema ne viene visualizzato un altro?

Ciò può accadere perché hai scelto la lingua sbagliata. Fare clic sull'icona della lingua nella barra delle applicazioni, Scegli la lingua di input corretta.

7. Il tuo dispositivo ha riscontrato un problema ed è necessario riavviarlo. Riavvieremo per te.

Ciò potrebbe essere dovuto all'installazione di software rischioso o alla disinstallazione di determinati driver. Seguire questi passaggi per ripristinare il sistema:

- (1) Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per spegnere il portatile
- (2) Riavviare e premere immediatamente il pulsante " F9 " per 6 secondi
- (3) Visualizzazione sullo schermo: attendere
- (4) Risoluzione dei problemi → Ripristina questo PC → Rimuovi tutto

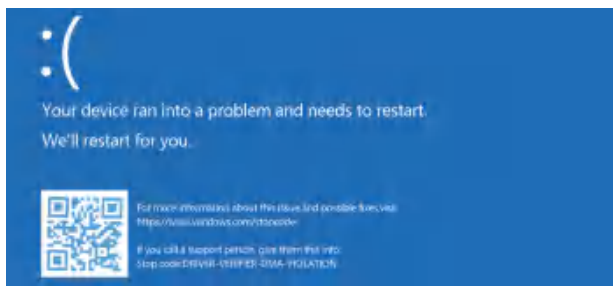

È possibile seguire "Ripristino del sistema e metodo 2" per utilizzarlo.

Specifiche tecniche

Voltaggio	12V DC 3A
Schermo	15,6" 1920*1080
Frequenza della CPU	Alder Lake N95 1,7 GHZ
Nuclei	4
Grafica integrata	grafica Intel® UHD
RAM	SODIMM*1 DDR4
Poro USB	2 x USB 3.0
Capacità SSD	128 GB/256 GB/512 GB
Rete wireless	802.11ac/b/g/n; 3165DW22,4G/5G; BT4.2
Lettore di memoria	Micro SD
Sistema operativo	Windows 11
Batteria	7,7 V / 5000 mAh
Misure	358*230*22mm
HDMI	Micro HDMI

Precauzioni e avvertenze

1. Questo prodotto è adatto per l'uso in aree non tropicali al di sotto dei 2.000 metri.
2. Evitare che il prodotto cada a terra poiché potrebbe danneggiarsi gravemente.
3. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, luce solare diretta e fonti di calore.
4. Evitare il più possibile l'utilizzo in ambienti fortemente magnetici e statici.
5. Se l'acqua o altri liquidi vengono spruzzati sul prodotto, chiuderlo immediatamente e non utilizzarlo finché non si asciuga.
6. Non pulire questo prodotto con detergenti contenenti elementi chimici o altri liquidi per evitare di causare danni dovuti alla corrosione e all'umidità. Se la pulizia è davvero necessaria, pulirla con un panno morbido e asciutto.
7. Maneggiare lo schermo con delicatezza. Per rimuovere impronte o polvere dallo schermo, utilizzare un panno morbido specifico per l'obiettivo della fotocamera anziché una garza.
8. La garanzia non copre i danni causati dall'infezione da virus durante l'utilizzo del computer.
9. Si prega di non smontare questo prodotto o ripararlo da persone non autorizzate. In caso contrario si perderà il diritto alla garanzia.
10. Non scollegare improvvisamente il dispositivo dall'alimentazione durante la formattazione o il caricamento e il download, poiché ciò potrebbe causare errori di programma.
11. Per la ricarica utilizzare l'adattatore CA originale. Caricabatterie non conformi possono causare danni.
12. Proteggere il cavo di alimentazione. Quando si collega il cavo di alimentazione, non calpestarlo né posizionarvi sopra oggetti che potrebbero provocarne l'estrusione.
13. Batterie- Le batterie di questo prodotto non possono essere facilmente sostituite dagli utenti stessi. La sostituzione con batterie di tipo errato può causare esplosioni.
14. Durante l'utilizzo dell'auricolare, se il volume è eccessivamente alto potrebbe causare danni all'udito. Quindi regolare il volume del lettore a un livello moderato e bilanciare il tempo di utilizzo.
15. Le immagini contenute in questo manuale sono solo a scopo dimostrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
16. Questa unità contiene la batteria. Se la batteria è difettosa, non deve essere smaltita con i rifiuti domestici. Le batterie possono contenere sostanze nocive che possono danneggiare l'ambiente e la salute delle persone. Smaltire la batteria a livello commerciale o presso gli impianti di riciclaggio comunali. Il reso è gratuito ed è prescritto dalla legge. Si prega di smaltire le batterie scariche solo nei contenitori forniti e di fissare i terminali con nastro adesivo.

Supporto al servizio clienti

Se hai bisogno di maggiore assistenza durante l'utilizzo del laptop, puoi contattare l'e-mail del servizio post-vendita per supporto.



MAXLEGEN-SERVICE@outlook.com



MADE IN CHINA

Estimado cliente:

En primer lugar, gracias por su confianza en nuestros productos. En este mundo nos encontramos y llegamos a un acuerdo. ¡Su confianza es nuestro regalo máspreciado y nos sentimos muy honrados y apreciados!

Si está satisfecho con nuestros productos, compártalos con su familia y amigos y espero que pueda hacer clic en todas las estrellas en la evaluación como estímulo para nuestro servicio al cliente.


¡Su evaluación es la vida de nuestra empresa es el desarrollo sostenible! Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre este artículo, háganoslo saber lo antes posible. Luego le brindaremos ayuda oportuna y efectiva. ¡Muchas gracias por su tolerancia y apoyo!

Les deseo a usted y a su familia salud y felicidad para siempre. ¡Todo nuestro personal esperamos verlo nuevamente!

División de Marca


Conozca su dispositivo

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Teclado | 8. 2xUSB 3.0 |
| 2. Panel táctil | 9. Mini-HDMI |
| 3. Micrófono | 10. LED de encendido |
| 4. Pantalla de 15,6" | 11. LED de bloqueo de mayúsculas |
| 5. Puerto de 3,5 mm (audio) | 12. LED de teclado numérico pequeño |
| 6. Lector de microSD | 13. LED del cargador |
| 7. Oradores | 14. Conector de alimentación |

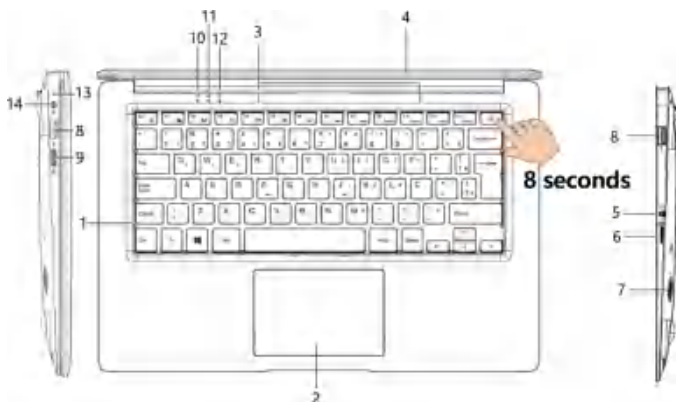

Configuración de inicialización

- Paso 1** conecte el adaptador de corriente.
- Paso 2** Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 8 segundos, luego la computadora portátil se iniciará.
- Paso 3** siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el sistema operativo. No apague la alimentación antes de completar la configuración e ingresar al escritorio.

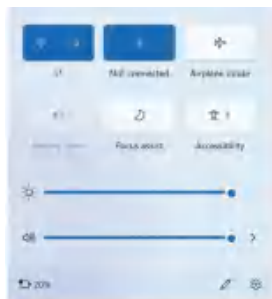

Utilice WIFI para conectarse a Internet

WiFi, Bluetooth, modo avión


Haga clic en  para configurar:

Modo avión/WiFi/Bluetooth

Este dispositivo admite WiFi de 2,4 GHz y 5 GHz.



Dormir, reiniciar y apagar.

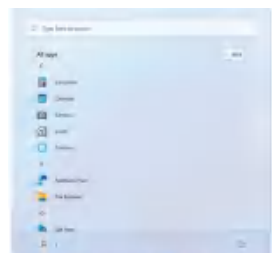



Todas las aplicaciones

Haga clic en "Todas las aplicaciones", podrá encontrar todas las aplicaciones.

Restablecimiento del sistema y método 1

Seleccione Configuración → Sistema → Recuperación → Restablecer esta PC

Aviso El progreso del reinicio tardará entre 2 y 3 horas.
Mantenga la conexión eléctrica.

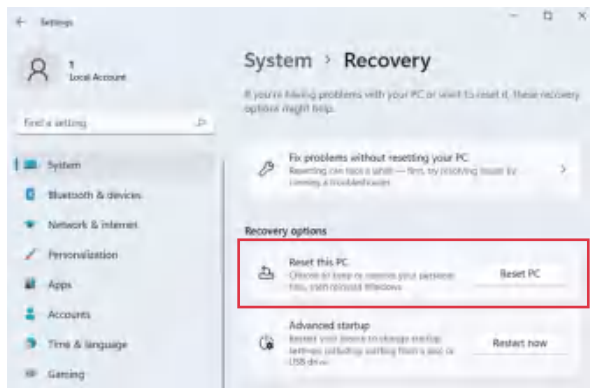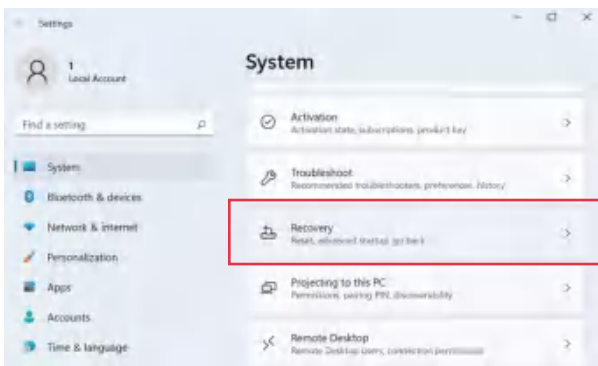


Restablecimiento del sistema y método 2


Si el sistema no funciona correctamente y no puede acceder al escritorio,
Siga los pasos a continuación para ingresar al modo de recuperación:

(No utilice este método a menos que sea necesario)


1. Mantenga presionado el botón de encendido para apagar y luego reinicie la computadora portátil.
2. Cuando aparezca el logotipo de Windows, presione inmediatamente el botón de encendido durante 10 segundos para apagar.
3. Abrir y cerrar repetidamente la computadora portátil 3 veces.
Aparecerá la siguiente interfaz:

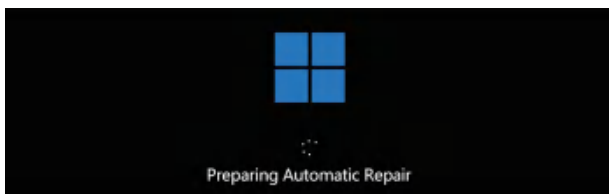


Espere unos 20 segundos para ingresar al modo de recuperación ▼

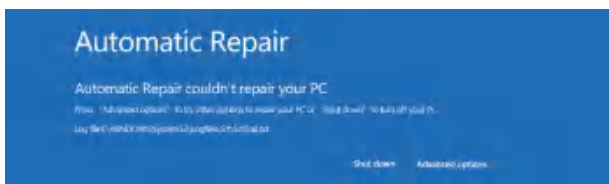

Haga clic en "Opciones avanzadas" ▼

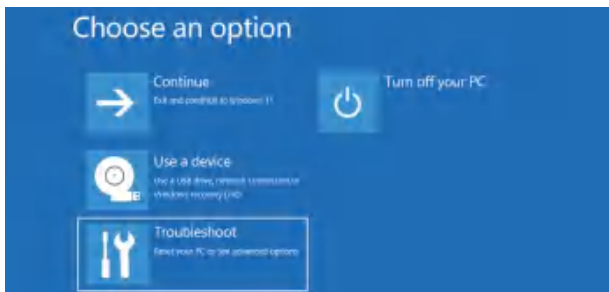

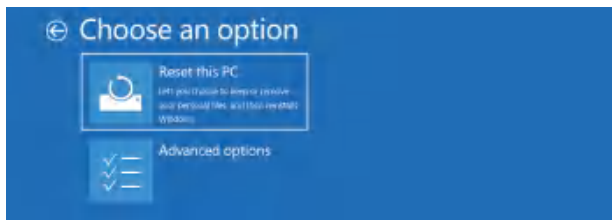

Configuración de BIOS y administrador de arranque

Después de encenderlo, presione y mantenga presionada inmediatamente la tecla "Eliminar" para abrir la configuración del BIOS.

Batería cargando

Durante la carga, el ícono de la batería será  y cuando se complete la carga, el ícono será .

Aún puedes usar el dispositivo mientras se carga, pero esto extenderá el tiempo de carga.

Utilice el dispositivo al menos una vez a la semana.

Cargue completamente la batería con regularidad.

No dejes la batería vacía por mucho tiempo.

Solución de problemas

1. No se puede encender el dispositivo

Presione el botón de encendido durante 8 segundos para encender el dispositivo.
Si no funciona, cárguelo durante 30 minutos antes de comenzar.

2. No hay sonido en los auriculares

Compruebe si el volumen está configurado en "0". Pruebe si el auricular está roto.
Compruebe si el controlador de sonido funciona correctamente.

3. Gran ruido

Compruebe si hay polvo en el auricular o el altavoz. Compruebe si el archivo de sonido está roto.

4. Cómo ingresar a la interfaz del escritorio cuando se inicia por primera vez

Siga las instrucciones en pantalla paso a paso para configurar.

No apague la computadora portátil hasta que se complete la primera configuración del sistema.

5. La clave de Windows no puede activarse inmediatamente

Primero, asegúrese de que el Wi-Fi esté conectado y que la red Wi-Fi sea una red que funcione. Segundo, asegúrese de que la zona horaria y la hora del sistema sean correctas en su ubicación.

(Si Windows aún no se puede activar, contáctenos por correo electrónico de posventa y lo ayudaremos de inmediato).

6. ¿Por qué cuando presiono el carácter del teclado, en el sistema muestra otro?

Esto puede suceder porque eliges el idioma equivocado.


Haga clic en el icono de idioma en la barra de tareas,

Elija el idioma de entrada correcto.

7. Su dispositivo tuvo un problema y necesita reiniciarse.Reiniciaremos por usted.

Esto puede deberse a la instalación de software riesgoso o a la desinstalación de determinados controladores. Siga estos pasos para restaurar el sistema:

- (1) Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para apagar la computadora portátil.
- (2) Reinicie e inmediatamente presione el botón "F9" durante 6 segundos.
- (3) Visualización en pantalla: Espere
- (4) Solucionar problemas → Restablecer esta PC → Eliminar todo

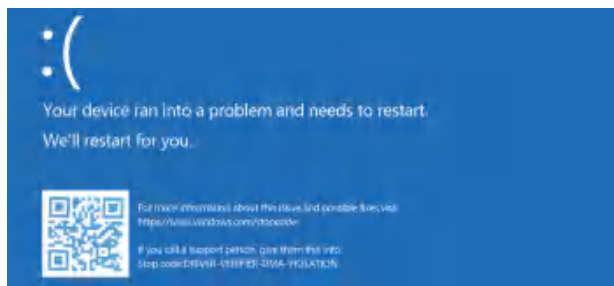

Puede seguir '**Restablecimiento del sistema y método 2**' para operarlo.

Especificaciones técnicas

Voltaje	12V DC 3A
Pantalla	15,6" 1920*1080
Frecuencia de CPU	Alder Lake N95 1.7GHZ
Núcleos	4
Gráficos integrados	Gráficos Intel® UHD
RAM	SODIMM*1 DDR4
Poros USB	2 x USB 3.0
Capacidad de SSD	128 GB/256 GB/512 GB
Red inalámbrica	802.11 acb/g/n; 3165DW2 2,4G/5G; BT4.2
Lector de memoria	Micro SD
Sistema operativo	Windows 11
Batería	7,7 V / 5000 mAh
Medidas	358*230*22mm
HDMI	Micro HDMI

Precauciones y advertencias

1. Este producto es adecuado para su uso en áreas no tropicales por debajo de los 2000 metros.
2. Evite que este producto caiga al suelo ya que podría sufrir graves daños.
3. Mantenga el dispositivo alejado de la lluvia, la humedad, la luz solar directa y fuentes de calor.
4. Evite usarlo en entornos magnéticos y estáticos fuertes tanto como sea posible.
5. Una vez que salpique agua u otro líquido sobre este producto, ciérrelo inmediatamente y no lo use hasta que se seque.
6. No limpie este producto con ningún detergente que contenga elementos químicos u otro líquido para evitar causar daños por corrosión y humedad. Si la limpieza es realmente necesaria, límpiela con un pañuelo de papel suave y seco.
7. Manipule la pantalla con cuidado. Para limpiar las huellas dactilares o el polvo de la pantalla, utilice un paño suave específico para la lente de la cámara en lugar de una gasa.
8. La garantía no cubre los daños causados por infección de virus durante el uso del ordenador.
9. No desmonte este producto ni lo repare por personas no autorizadas. De lo contrario perderá el derecho a la garantía.
10. No desconecte el dispositivo de la alimentación repentinamente al formatear o cargar y descargar, lo que puede provocar errores en el programa.
11. Utilice el adaptador de CA original para cargar. Los cargadores no conformes pueden causar daños.
12. Proteja el cable de alimentación. Cuando conecte el cable de alimentación, no lo pise ni coloque ningún objeto sobre él, ya que podría causar extrusión.
13. Baterías: Los propios usuarios no pueden reemplazar fácilmente las baterías de este producto. El reemplazo con baterías del tipo incorrecto puede causar una explosión.
14. Mientras usa los auriculares, si el volumen es excesivamente alto puede causar daños auditivos. Por lo tanto, ajuste el volumen del reproductor a un nivel moderado y equilibre el tiempo de uso.
15. Las imágenes de este manual tienen fines demostrativos únicamente y pueden diferir del producto real.
16. Esta unidad contiene batería. Si la batería está defectuosa, no debe desecharse con los residuos domésticos. Las baterías pueden contener sustancias nocivas que pueden dañar el medio ambiente y la salud de las personas. Deseche la batería en un establecimiento comercial o en una planta de reciclaje municipal. La devolución es gratuita y está prescrita por la ley. Deseche únicamente las baterías vacías en los contenedores provistos y pegue con cinta adhesiva los terminales.

Soporte de servicio al cliente

Si necesita más ayuda al usar la computadora portátil, puede comunicarse con el correo electrónico del servicio posventa para obtener ayuda.



MAXLEGEN-SERVICE@outlook.com



MADE IN CHINA

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.