

HEADRUSH[®]

TRUE WIRELESS EARBUDS

HRB 5037

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the HRB 5037 true wireless earbuds. In order to maximize your listening experience please read the following instructions.



- 1 Multi-function button
- 2 Microphone
- 3 LED indicator
- 4 Charging case LED indicators
- 5 USB-C port



Additional large and small earbud tips included (medium tips installed on earbuds).

WHAT'S INCLUDED

- HRB 5037 earbuds
- Charging case
- Small, medium and large earbud tips
- Earhooks
- USB-C charging cable
- Instruction manual

OPERATING INSTRUCTIONS


Prior to first use, remove the plastic battery isolator tab located between the earbuds and the charging case.

| TO | DO THIS |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power ON | Remove the earbuds from the charging case or press and hold both MFB buttons for 3 seconds. |
| Power OFF | Place earbuds back in the charging case or press and hold both MFB buttons for 5 seconds. |
| Play/Pause | Press either MFB button once. |
| Next song | Press and hold the right MFB button. |
| Previous song | Press and hold the left MFB button. |
| Answer a call | Press either MFB button once. |
| End a call | Press either MFB button once. |
| Reject an incoming call | Press and hold either MFB button. |

NOTE: The function compatibility may vary among different smartphones or devices. Not all functions are available on all devices.

CHARGING THE CASE

Use the included charging cable to fully charge the case before first use. It will take approximately 2 hours to fully charge.

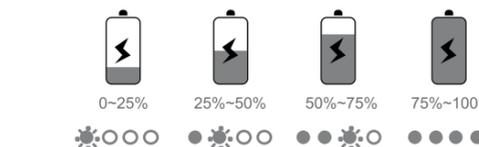

- 1 LED ON indicates power level is lower than 25%.
- 2 LEDs ON indicates power level is between 25%~50%.
- 3 LEDs ON indicates power level is between 50%~75%.
- 4 LEDs ON indicates power level is between 75%~100%.

NOTE: To check the remaining case battery power when it is not charging, please open the case lid and take out the earbuds.

CHARGING THE EARBUDS

The earbuds will automatically power OFF and begin charging when they are placed in the charging case. The red LED on the earbuds will be ON to indicate the earbuds are charging and turn OFF when charging is complete.

It will take 1.5 hours to fully charge the earbuds. The earbuds can be charged 6 times using a fully charged case.

PAIRING

The earbuds will automatically enter Bluetooth[®] pairing mode when used for the first time.

1. Remove both earbuds from the charging case. The earbuds will beep and the red and white LEDs will flash to indicate the earbuds have powered ON.
2. Select "HRB 5037" on the Bluetooth[®] device list to pair the earbuds automatically.
3. After initial pairing, the earbuds will automatically turn ON and connect to your device when removed from the charging case, provided both earbuds and your Bluetooth[®] are ON and within range.

TO USE ONLY THE LEFT OR RIGHT EARBUD

If both earbuds are turned ON and paired to your device, you can return the right or left earbud to the charging case and the earbud (R or L) in your ear will continue to play. If you would like to use a single earbud for the first time, take the L or R earbud out of the charging case. Select 'HRB 5037' from your device's Bluetooth[®] list. To switch from using the single earbud back to TWS mode, put the L or R earbud back into the charging case, then take both earbuds out. The L and R earbuds will automatically pair to each other. Select 'HRB 5037' from your device's Bluetooth[®] list.

NOTE: The L and R earbuds automatically pair to each other. Should the connection fail, please follow the steps below:

- Press both MFB buttons three times to enter the default setting, and the white and red LEDs will flash once
- Press and hold both MFB buttons for three seconds to enter TWS pairing mode, and the red and white LEDs will flash quickly

RESET

If the left and right earbuds do not connect to each other, you will need to reset the earbuds and clear paired memory.

1. Remove "HRB 5037" from your device listing and turn Bluetooth[®] OFF on your device.
2. Press both MFB buttons three times quickly when both earbuds are ON. Both earbuds will beep 3 times then turn OFF to complete the reset.
3. Return both earbuds to the charging case, then remove them from the charging case and they will turn ON.
4. Turn Bluetooth[®] back ON in your device settings and select "HRB 5037" to complete pairing.

If both the left and right earbuds are paired but you are unable to connect your device via Bluetooth[®], you will need to reset and clear paired memory:

1. Remove "HRB 5037" from your device list and turn Bluetooth[®] OFF on your device.
2. Remove earbuds from the charging case, they will automatically turn ON.
3. Press either MFB button three times quickly. You will hear 3 beeps and both earbuds will turn OFF to complete the reset.
4. Return both earbuds to the charging case, then remove them from the charging case and they will power on.
5. Turn Bluetooth[®] back ON in your device settings and select "HRB 5037" to complete pairing.

OPERATION

- While playing music, press either MFB button to pause, press again to resume
 - Quickly press and hold the right MFB for the next song, press and hold the left MFB for the previous song
 - The music will pause and the earbuds will ring when there is an incoming call. Press either MFB button once to answer the call, press and hold to reject the call. Press again to end a call
- To disconnect from your device while still wearing both earbuds and you are not listening to music or having a phone conversation:
- Enter the Bluetooth[®] settings in your paired device, select "HRB 5037" and disconnect

- The earbuds can also be turned OFF by pressing and holding either MFB button for approximately 5 seconds. The earbuds can be turned ON again by pressing and holding both MFB buttons for approximately 3 seconds

WARNING!

- Supervise children when using equipment
- This product is not a toy
- Listening to earbuds at high volume levels, particularly over extended periods of time may damage your hearing
- If you have a pacemaker or other electrical medical devices, you should consult your physician before using this product
- The operation of switching on your Hi-Fi system or plugging in the earbuds may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the earbuds
- **DO NOT** use earbuds while driving or cycling
- The small parts included with this product can be a choking hazard. This product is not intended for use by small children and should be kept away from children under 3 years of age
- If not used for long periods, it is recommended to charge the earbuds and case at least every 3 months
- Please dispose of rechargeable batteries properly. **DO NOT** dispose of batteries in fire to prevent an explosion

TROUBLESHOOTING

No sound

- Please check the volume on your audio device to make sure it is outputting sound

Connection Problems

- Please press both MFB buttons 3 times to reset both earbuds when there is a problem with TWS or Bluetooth[®] connection
- Refer to the cleared paired memory and reset section

The earbuds are not fitting comfortably

- Please switch out the earbud tips to a different size to find the appropriate fit
 - Ensure the left and right earbuds are in the correct ear
- #### Improving the Sound
- Sound can sometimes be improved by moving to a larger eartip size. The eartips still need to fit comfortably in your ear

CLEANING

Your earbuds may require periodic cleaning. Remove the tips from the earbuds and wash them with a mild detergent and water. Make sure the tips are dry before putting them back on the earbuds.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTIONS

- Keep in a safe place free from dust, liquid and extreme temperatures
- **DO NOT** attempt to disassemble the product
- **DO NOT** use chemicals to clean the product

SPECIFICATIONS

EARBUDS

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bluetooth [®] version: | V5.1 |
| Bluetooth [®] profiles*: | A2DP; AVRCP; HFP* |
| Charging time: | 1.5 hours |
| Wireless range: | 10m (32ft.) |
| Playback time: | Approx. 8.5 hours** |
| Standby time: | Approx. 1 day |
| Rated input: | DC 5V/40mA |
| Driver diameter: | 8mm |
| Sensitivity: | 95dB±3dB |
| Frequency response: | 20Hz-20kHz |
| Impedance: | 32Ω±10% |
| Battery: | Polymer Lithium |
| Earbud battery capacity: | 40mAh |
| IP rating: | IPX4 |

CHARGING CASE

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Fully powered case: | Provides up to 6 charges |
| Charging time: | 2 hours |
| Rated input: | DC 5V/550mA |
| Output: | DC 5V/300mA |
| Battery capacity: | 550mAh |

*A2DP=Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP=Audio Video Remote Control Profile, HFP=Handsfree Profile.
**Approximate playback time, battery life depends on individual use and may be more or less than specified.
*** Bluetooth[®] connected, power ON, no music playing.



The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth[®] SIG, Inc. and any use of such marks by The Source (Bell) Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

INDUSTRY CANADA NOTICE RSS247

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards(s). Operation is Subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC STATEMENT

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

RF EXPOSURE STATEMENT

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED REGULATORY COMPLIANCE

This device contains licence-exempt transmitters that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
• This device may not cause interference
• This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
FCC ID: ZHW-8094730



THE SOURCE - WARRANTY

The Source warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of purchase. Within this period, simply take the product and your proof of purchase to any The Source store or participating dealer and the product will be replaced (where available) without charge. Any product which has been subject to misuse or accidental damage is excluded from this warranty.

This warranty is only applicable to a product purchased through The Source company-owned stores or participating dealers in Canada where the warranty is included with the product. While this warranty does not confer any legal rights other than those set out above, you may have additional statutory rights which will vary under the laws of the various countries, states, provinces and other governmental entities in which The Source operates. This warranty is subject to all statutory rights you may have in Canada.

Imported by:
The Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Manufactured in China
www.thesource.ca
© 2021 The Source. All rights reserved.



Please
Recycle




HEADRUSH®

ÉCOUTEURS-BOUTONS VÉRITABLEMENT SANS FIL

HRB 5037

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté les écouteurs-boutons véritablement sans fil HRB 5037. Afin de profiter pleinement de votre expérience d'écoute, veuillez lire le mode d'emploi ci-dessous.

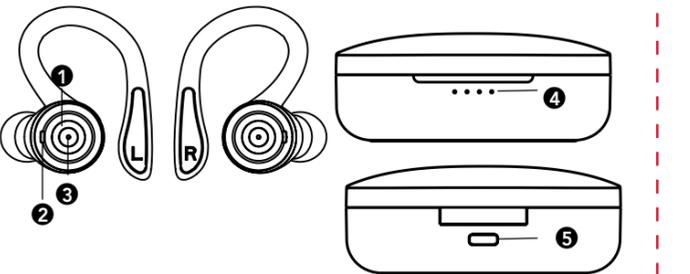

- 1 Bouton multifonction
- 2 Microphone
- 3 Témoin à DEL
- 4 Témoins à DEL sur l'étui de recharge
- 5 Port USB-C



Embouts auriculaires supplémentaires, grands et petits inclus (embouts moyens installés sur les écouteurs-boutons).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Écouteurs-boutons HRB 5037
- Étui-chargeur
- Tailles d'embouts auriculaires : petit, moyen et grand
- Crochets d'oreille
- Câble de charge USB-C
- Manuel d'utilisation

CONSIGNES D'UTILISATION

Avant la première utilisation, retirez la languette isolante en plastique de la pile située entre les écouteurs-boutons et l'étui-chargeur.

| POUR | FAIRE CE CI |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour mettre les écouteurs en marche | Retirez les écouteurs-boutons de l'étui-chargeur ou appuyez sur les deux boutons BMF, et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. |
| Pour éteindre les écouteurs | Remettez les écouteurs-boutons dans l'étui-chargeur ou appuyez sur les deux boutons BMF, et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. |
| Lecture/Pause | Appuyez une fois sur l'un des boutons BMF. |
| Piste suivante | Appuyez sur le bouton BMF droit, et maintenez-le enfoncé. |
| Piste précédente | Appuyez sur le bouton BMF gauche, et maintenez-le enfoncé. |
| Répondre à un appel | Appuyez une fois sur l'un des boutons BMF. |
| Mettre fin à un appel | Appuyez une fois sur l'un des boutons BMF. |
| Refuser un appel entrant | Appuyez et maintenez enfoncé l'un des deux boutons BMF. |

REMARQUE : La compatibilité de la fonction peut varier selon divers téléphones ou appareils intelligents. Toutes les fonctions ne sont pas offertes sur tous les appareils.

POUR RECHARGER L'ÉTUI

Utilisez le câble de charge fourni pour recharger complètement l'étui avant la première utilisation. Il faudra compter environ 2 heures pour effectuer une charge complète de l'étui.



Un témoin à DEL allumé indique un niveau de puissance inférieur à 25 %.

Deux témoins à DEL allumés indiquent un niveau de puissance situé entre 25 % et 50 %.

Trois témoins DEL allumés indiquent un niveau de puissance situé

entre 50 % et 75 %.

Quatre témoins DEL allumés indiquent un niveau de puissance situé entre 75 % et 100 %.

REMARQUE : Pour vérifier la puissance restante de la pile de l'étui lorsqu'il n'est pas en train de se recharger, veuillez ouvrir le couvercle de l'étui et retirer les écouteurs.

POUR RECHARGER LES ÉCOUTEURS-BOUTONS

Les écouteurs-boutons s'éteindront automatiquement et commenceront à se charger quand ils seront placés dans l'étui-chargeur. Le témoin à DEL rouge s'allumera pour indiquer que les écouteurs-boutons sont en cours de charge, et s'éteindra dès que la recharge sera terminée. Il faudra compter environ 1,5 heure pour effectuer une charge complète des écouteurs-boutons. Les écouteurs-boutons peuvent être rechargés 6 fois avec un étui-chargeur complètement chargé.

APPARIEMENT

Les écouteurs passeront automatiquement en mode d'appariement Bluetooth® lorsque vous les utiliserez pour la première fois.

1. Retirez les deux écouteurs-boutons de l'étui-chargeur. Les écouteurs émettront un bip et les témoins à DEL rouge et blanc clignoteront pour indiquer que les écouteurs sont allumés.
2. Sélectionnez « HRB 5037 » sur la liste de votre appareil Bluetooth® pour appairer automatiquement les écouteurs-boutons.
3. Après l'appariement initial, les écouteurs-boutons s'allumeront automatiquement et se connecteront à votre appareil dès qu'ils seront retirés de l'étui-chargeur, sous réserve que les deux écouteurs-boutons soient allumés, que la fonction Bluetooth® soit activée et qu'ils se trouvent à portée.

POUR UTILISER UNIQUEMENT L'ÉCOUTEUR-BOUTON GAUCHE OU DROIT

Si les deux écouteurs sont allumés et appariés à votre appareil, vous pourrez remettre l'écouteur droit ou gauche dans l'étui-chargeur, et l'écouteur (droit ou gauche) continuera à fonctionner dans votre oreille. Si vous utilisez un seul écouteur lors de la première utilisation, retirez l'écouteur L (gauche) ou R (droit) de l'étui de recharge. Sélectionnez « HRB 5037 » dans la liste de votre appareil Bluetooth®. Pour passer de l'utilisation d'un seul écouteur au mode TWS, remettez l'écouteur L (gauche) ou R (droit) dans l'étui de recharge, puis

ressortez les deux écouteurs. Les écouteurs-boutons L (gauche) et R (droit) s'apparieront automatiquement entre eux. Sélectionnez « HRB 5037 » dans la liste de votre appareil Bluetooth®.

REMARQUE : Les écouteurs-boutons L (gauche) et R (droit) s'apparient automatiquement entre eux. En cas de défaillance de connexion, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Appuyez trois fois sur les deux boutons BMF pour accéder au réglage par défaut, et les témoins DEL blanc et rouge clignoteront une fois
- Appuyez sur les deux boutons BMF, et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes pour accéder au mode d'appariement TWS, et les témoins DEL rouge et blanc clignoteront rapidement

RÉINITIALISATION

Si les écouteurs L (gauche) et R (droit) ne peuvent pas se connecter l'un à l'autre, vous devrez réinitialiser les écouteurs, et effacer la mémoire appariée.

1. Supprimez le modèle « HRB 5037 » de votre appareil et désactivez la fonction Bluetooth® sur votre appareil.
2. Appuyez rapidement trois fois sur les deux boutons BMF lorsque les deux écouteurs-boutons sont allumés. Les deux écouteurs-boutons émettront un bip 3 fois et s'éteindront pour compléter la réinitialisation.
3. Remettez les deux écouteurs-boutons dans l'étui-chargeur et retirez-les et ils se mettront en marche.
4. Pour compléter l'appariement, activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « HRB 5037 ».

Si les deux écouteurs-boutons sont appariés mais que vous ne pouvez pas connecter votre appareil par Bluetooth®, vous devrez réinitialiser et effacer la mémoire appariée :

1. Supprimez le « HRB 5037 » de la liste de votre appareil, et désactivez la fonction Bluetooth® sur votre appareil.
2. Retirez les écouteurs-boutons de l'étui-chargeur, il s'allumeront automatiquement.
3. Appuyez trois fois sur l'un des deux boutons BMF rapidement. Vous entendrez 3 bips et les écouteurs-boutons s'éteindront pour compléter la réinitialisation.
4. Remettez les deux écouteurs-boutons dans l'étui-chargeur et retirez-les et ils se mettront en marche.
5. Pour compléter l'appariement, activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « HRB 5037 ».

FONCTIONNEMENT

- Pendant la lecture de la musique, appuyez sur l'un des boutons BMF pour faire une pause, et appuyez à nouveau pour reprendre la lecture
- Appuyez rapidement sur le bouton MFB droit et maintenez-le enfoncé pour passer à la piste suivante; appuyez sur le bouton MFB gauche et maintenez-le enfoncé pour passer à la piste précédente
- La musique s'arrêtera et les écouteurs-boutons sonneront dès qu'il y aura un appel entrant. Appuyez une fois sur l'un des boutons BMF pour répondre à l'appel, ou maintenez le bouton enfoncé pour rejeter l'appel. Appuyez à nouveau sur le bouton pour terminer un appel

Pour vous déconnecter de votre appareil tout en portant les deux écouteurs et sans être en train d'écouter de la musique, ou de tenir une conversation téléphonique :

- Sélectionnez les paramètres Bluetooth® de votre dispositif apparié, sélectionnez ensuite « HRB 5037' » et cliquez sur « Déconnecter »
- Les écouteurs-boutons peuvent également être mis hors tension en appuyant sur l'un des boutons BMF, et en le maintenant enfoncé pendant environ 5 secondes. Les écouteurs peuvent être rallumés en appuyant sur les deux boutons BMF et en les maintenant enfoncés pendant environ 3 secondes

AVERTISSEMENT!

- Surveillez les enfants quand ils utilisent l'équipement
- Ce produit n'est pas un jouet
- Écouter avec des écouteurs-boutons à haut volume, surtout pendant des périodes prolongées, peut endommager l'ouïe
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux électriques, vous devriez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit
- L'action d'allumer votre système Hi-Fi ou de brancher les écouteurs-boutons peut provoquer des clics qui peuvent affecter votre audition si le volume est élevé Par conséquent, réglez toujours le volume au minimum avant de passer d'une source à l'autre (syntonisateur, tourne-disque, lecteur CD, etc.) ou en branchant les écouteurs-boutons
- **NE PAS** utiliser les écouteurs-boutons en conduisant ou en faisant du vélo
- Les pièces minuscules incluses avec ce produit peuvent présenter un risque d'étouffement. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par

de jeunes enfants et devrait être tenu hors de la portée des enfants de moins de 3 ans

- S'ils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée, il est recommandé de charger les écouteurs-boutons et l'étui au moins tous les 3 mois
- Veuillez éliminer les piles rechargeables de manière appropriée. **NE jetez PAS** les piles au feu afin éviter une explosion

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pas de son

- Veuillez vérifier le volume de votre appareil audio pour vous assurer qu'il produise du son

Problèmes de connexion

- Veuillez appuyer 3 fois sur les deux boutons BMF pour réinitialiser les deux écouteurs-boutons en cas de problème avec la connexion TWS ou Bluetooth®
- Consultez les sections de la mémoire appariée effacée et de la réinitialisation

Les écouteurs-boutons ne sont pas bien ajustés.

- Veuillez changer la taille des embouts des écouteurs-boutons pour trouver la bonne taille
 - Vérifiez que les écouteurs gauche et droit soient bien placés dans les bonnes oreilles
- Pour améliorer la qualité du son**
- Le son peut parfois être amélioré en utilisant une taille d'embout plus grande. Les embouts devront toutefois tenir confortablement dans votre oreille

NETTOYAGE

Vos écouteurs-boutons pourront exiger un nettoyage périodique. Retirez les embouts des écouteurs-boutons et nettoyez-les avec de l'eau et un détergent doux. Assurez-vous que les embouts soient secs avant de les remettre sur les écouteurs-boutons.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ MISES EN GARDE

- Conservez les écouteurs dans un endroit sûr, à l'abri de la poussière, des liquides et des températures extrêmes
- **NE PAS** essayer de démonter le produit
- **NE PAS** utiliser de produits chimiques pour nettoyer le produit

CARACTÉRISTIQUES DES ÉCOUTEURS-BOUTONS

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Version Bluetooth® : | V5.1 |
| Profils Bluetooth®* : | A2DP; AVRCP; HFP* |
| Temps de charge : | 1,5 heures |
| Portée sans fil : | 10 m (32 pi) |
| Temps de lecture : | Environ 8,5 heures** |
| Temps de veille : | Env. 1 journée |
| Entrée nominale : | CC 5 V/40 mA |
| Diamètre des pilotes : | 8 mm |
| Sensibilité : | 95 dB ± 3 dB |
| Réponse de fréquence : | 20 Hz - 20 kHz |
| Impédance : | 32 Ω ± 10 % |
| Pile : | Lithium-polymère |
| Capacité de la pile des écouteurs-boutons : | 40 mAh |
| Cote IP : | IPX4 |

ÉTUI-CHARGEUR

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Étui entièrement alimenté : | Fournit jusqu'à 6 charges |
| Temps de charge : | 2 heures |
| Entrée nominale : | CC 5 V/50 mA |
| Sortie : | CC 5 V/300 mA |
| Capacité de la pile : | 550 mAh |

*A2DP = Profil de distribution audio avancé, AVRCP = Profil de télécommande audio vidéo, HFP = Profil mains libres.
 **Temps de lecture approximatif, l'autonomie de la pile dépend de l'utilisation individuelle et peut être supérieure ou inférieure à la valeur indiquée.
 *** Fonction Bluetooth® connectée, l'appareil est allumé, et aucune musique ne joue.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Electronics Inc. fait l'objet d'une licence. Toutes les autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA RSS247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempte de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions :
 (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence,
 (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil

Cet appareil numérique est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ÉNONCÉ D'IC

Cet appareil répond à l'exemption des limites d'évaluation systématique de la section 2.5 du RSS 102 et à la conformité avec la norme CNR 102. Les utilisateurs de l'exposition aux RF peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.

DÉCLARATION EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX RF

L'appareil a été soumis à une évaluation afin de répondre aux exigences générales d'exposition aux RF L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portative.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE DE LA FCC

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exemptées de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférence
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

FCC ID: ZHW-8094730

LA SOURCE – GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
 La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
 Fabriqué en Chine
 www.lasource.ca
 © 2021 La Source. Tous droits réservés.



Veuillez recycler