

Jet Bot Combo

Käyttöohjeet

VR7MD97**** / VR7MD96****

- Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta.
- Vain sisäkäyttöön

Wi-Fi-MALLI

SmartThingsin yhdistäminen

1. Käynnistä QR-koodin lukijasovellus ja skannaa tuotteeseen kiinnitetty QR-kuva.
2. Kun SmartThings-sovellus on käynnissä, yhdistä SmartThings tuotteeseen napauttamalla **Add (Lisää)**.

Tuotteen rekisteröinti / Käyttöohjeiden lukeminen / Asiakastuki

1. Käynnistä QR-koodin lukijasovellus ja skannaa tuotteeseen kiinnitetty QR-kuva.
2. Kun SmartThings-sovellus on käynnissä, paina **Product support (Tuotetuki)**.
3. Valitse **Product registration (Tuotteen rekisteröinti)**, **Manual (Käyttöohje)** tai **Customer support (Asiakastuki)**.

HUOM.

Tuotteen rekisteröinti ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.

EI-WI-FI-MALLI

Tuotteen rekisteröinti / Käyttöohjeiden lukeminen / Asiakastuki

1. Käynnistä QR-koodin lukijasovellus ja skannaa tuotteeseen kiinnitetty QR-kuva.
2. Valitse **Product registration (Tuotteen rekisteröinti)**, **Manual (Käyttöohje)** tai **Customer support (Asiakastuki)**.

HUOM.

Tuotteen rekisteröinti ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	3	SmartThings-sovellus	22
Oppaassa käytetyt huomio- ja varoitusmerkit	3	Ennen SmartThingsin käyttöä	22
Muut oppaassa käytetyt merkit	3	SmartThings-sovelluksen käyttäminen	25
Yleistä	4	Avointa lähdekoodia koskeva ilmoitus	28
Asennus	5		
Virta	5	Huolto	29
Ennen käyttöä	5	Puhdistusaseman puhdistaminen ja ylläpito	29
Puhdistaminen ja huolto	8	Jätevesisäiliön puhdistaminen	29
Akun käyttö	8	Pölypussin vaihtaminen	30
		Pölyn hienosuodattimen puhdistaminen	31
Esivalmistelut	10	Pesulevyn puhdistaminen	31
Lisävarusteet	10	Alakannen puhdistaminen	32
Osien yleiskatsaus	10	Höyrystimen kalkinpoisto	33
		Kalkinpoisto	33
Asennus	13	Huuhtelu	33
Puhdistusaseman asentaminen	13	Jet Bot Combin ylläpito ja puhdistaminen	33
		Pölysäiliön tyhjennys ja puhdistaminen	33
Käyttö	15	Harjan puhdistaminen	35
Jet Bot Combin suojakansien poistaminen	15	Telan puhdistaminen	36
Puhdistusvesisäiliön valmistelu	15	Pyörivän harjan puhdistaminen	37
Jet Bot Combin lataaminen	17	Vetopyörän puhdistaminen	37
Automaattinen lataus	18	Moppien puhdistaminen	38
Telakointiasema (lataus)	18	Tunnistimen puhdistaminen ja huolto	39
Manuaalinen lataus (purkautunut Jet Bot Combo)	18	Jet Bot Combo	39
Mitä tehdä, jos Jet Bot Combo ei palaa ladattavaksi	18	Puhdistusasema	40
Jet Bot Combin käyttö	19		
Käyttöpaneelin käyttäminen	19	Vianmääritys	41
Käyttötila akun varauksen ilmaisimessa	20	Puheohjauksen tarkistuslista	41
Energy-Saving (Energiansäästö) -tila	21	Tarkistuslista ennen ongelmasta ilmoittamista	45
Jet Bot Combin nollaaminen	21		
		Liite	49
		Tekniset tiedot	49

Turvallisuusohjeet

- Ennen kuin käytät laitetta, lue tämä nämä käyttöohjeet huolellisesti ja pidä se tallessa tulevaa tarvetta varten.
- Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman pölynimurisi ominaisuudet saattavat poiketa jonkin verran ohjeissa kuvatuista.

Oppaassa käytetyt huomio- ja varoitusmerkit

VAROITUS

Viittaa kuolemanvaaraan tai vakavien vammojen mahdollisuuteen.

HUOMIO

Viittaa henkilö- tai omaisuusvahinkojen mahdollisuuteen.

Muut oppaassa käytetyt merkit

HUOM.

Tätä merkkiä seuraavassa tekstissä on tärkeitä lisätietoja.

Jos et noudata näitä ohjeita, pölynimurin sisäiset osat voivat vaurioitua ja takuu mitätöidään.

Turvallisuusohjeet

Yleistä

1. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
2. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
3. Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai muun pätevän ammattilaisen tulee vaihtaa johto, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
4. Älä käytä pölynimuria märälle matolle tai lattialle.
5. Älä vedä tai kanna laitetta pitämällä kiinni johdosta äläkä käytä johtoa kantokahvana. Älä jätä johtoa oven väliin äläkä käytä sitä teräväreunaisten esineiden lähellä. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta.
6. Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä johdosta. Kun irrotat laitteen pistorasiasta, pidä kiinni pistokkeesta äläkä johdosta.
7. Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.
8. Tietoa Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotesääntelyä koskevista velvoitteista, kuten REACH-asetuksesta, löydät kestävän kehityksen sivulta osoitteesta www.samsung.com

Asennus

VAROITUS

Kun asennat puhdistusasemaa, varmista, että johto ei vahingoitu millään tavalla.

- Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

HUOMIO

Kun asennat puhdistusaseman, älä jätä virtajohtoa huolimattomasti lattialle, sillä Jet Bot Combo saattaa jäädä siihen kiinni.

Älä asenna puhdistusasemaa tummalle lattialle.

- Jos puhdistusasemaa ympäröivä lattia on tumma, se saattaa haitata latausta.

Älä asenna puhdistusasemaa matolle, sillä se saattaa likaantua.

- Jos Jet Bot Combo palautetaan ladattavaksi moppien ollessa vielä märkiä, matto saattaa likaantua.

HUOM.

Asenna puhdistusasema paikkaan, jossa lattia ja seinät ovat suoria.

Jos lattia on puinen, asenna puhdistusasema puun syiden suuntaisesti.

Pidä puhdistusaseman virtajohto aina yhdistettynä.

- Jos puhdistusasemaan ei tule virtaa, Jet Bot Combo ei löydä sitä eikä lataudu automaattisesti.
- Jos Jet Bot Combo jätetään muualle kuin puhdistusasemaan, sen akku tyhjenee itsestään.

Älä sijoita puhdistusasemaa paikkaan, josta ihmiset kulkevat usein tai sisäänkäynnille tai kapeaan käytävään.

- Ihmiset voivat kompastua ja loukkaantua tai tuote voi vaurioitua.

Virta

VAROITUS

Estä kaikki sähköiskun ja tulipalon vaarat.

- Varo vaurioittamasta virtajohtoa.
- Älä vedä johdosta liian voimakkaasti äläkä koske pistokkeeseen märin käsin.

- Älä käytä mitään muuta kuin hyväksyttyä nimellisjännitettä käyttävää laturia. Älä myöskään käytä monipistorasiaa, johon on kytketty useita laitteita samanaikaisesti. (Älä jätä johtoa huolimattomasti lattialle.)
- Älä käytä vaurioitunutta pistoketta tai virtajohtoa tai löysää pistorasia.

Poista pistokkeen nastasta ja kontaktiosista niihin kertynyt pöly ja muut niihin kuulumattomat aineet.

- Vaarana voi olla sähköisku tai toimintahäiriö.

Käytä turvallisuussyistä pistorasiaa, joka on asianmukaisesti maadoitettu. Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.

- Muuten seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, räjähdys tai toimintahäiriöitä.
- Älä koskaan kytkä virtajohtoa pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein. Varmista, että pistorasia on paikallisten ja kansallisten määräysten mukainen.

Ennen käyttöä

VAROITUS

Älä käytä Jet Bot Comboa lähellä lämmitintä tai syttyviä materiaaleja.

- Älä käytä Jet Bot Comboa lähellä tulta tai liekkejä, kuten siirrettävää lämmitintä, palavia kynttilöitä, pöytälamppua, takkaa jne. Älä käytä laitetta myöskään tiloissa, joissa on syttyviä materiaaleja, kuten bensiiniä, alkoholia, ohenninta jne.

Varmista, ettei Jet Bot Combin puhdistusalueella ole vaarallisia esineitä, joihin se saattaisi törmätä. Irrota sähkölämmittimet tai tuulettimet verkkovirrasta.

Jet Bot Combo on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.

Älä käytä sitä ullakoilla, kellareissa, varastoissa, teollisuusrakennuksissa, ulkotiloissa, kosteissa tiloissa (kylpyhuoneissa tai kodinhoituhuoneissa) tai pöydillä tai hyllyillä.

- Muuten Jet Bot Combo saattaa vaurioitua tai toimia virheellisesti.

Turvallisuusohjeet

Varmista, ettei Jet Bot Combo pääse imemään nesteitä tai osumaan nesteisiin (vesi, virvoitusjuomat, lika jne.).

- Jet Bot Combo voi vaurioitua pahoin ja liata muita alueita, jos sen pyörät kulkevat nesteen päältä.

Pidä korkeuserojentunnistin turvallisuusyistä aina puhtaana.

Jos virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja pyydä valtuutettua asentajaa vaihtamaan johto.

- Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

HUOMIO

Varmista, että pölysäiliö on asetettu paikoilleen, ennen kuin käytät Jet Bot Comboa.

Jos haluat puhdistaa kaikki talosi alueet, avaa ovet kaikkiin huoneisiin ja noudata näitä suosituksia, jotta automaattinen lataus toimii asianmukaisesti.

- Pidä puhdistusaseman virtajohto aina yhdistettynä.
- Asenna puhdistusasema sellaiseen paikkaan, josta Jet Bot Combin on helppo löytää se.
- Älä jätä puhdistusaseman eteen mitään esineitä.

Älä käytä Jet Bot Comboa mustalla lattialla.

- Jet Bot Combo ei välttämättä toimi normaalisti.

Älä aseta mitään esineitä alle 0,5 metrin etäisyydelle puhdistusaseman sivureunoista tai alle yhden metrin etäisyydelle puhdistusaseman etureunasta.

Varmista, ettei puhdistusaseman latauspinta ole vaurioitunut ja ettei siinä ole vierasaineita.

Siirrä ennen puhdistusta pois kaikki esteet, jotka saattavat haitata Jet Bot Combin liikumista (esimerkiksi lasten sisäkeinut tai -liukumäet).

Älä käytä Jet Bot Comboa paikoissa, jotka ovat kapeampia kuin sen kääntymissäde (0,5 m tai vähemmän).

Ennen kuin käytät Jet Bot Comboa, poista sen tieltä herkästi rikkoutuvat esineet, kuten lasit, kehykset, peilit ja posliiniesineet. Näin Jet Bot Combo voi toimia keskeytyksettä.

Kanna tuotetta molemmin käsin.

Älä työnnä puhdistusasemaa.

Jet Bot Combin käyttäminen paksulla matolla saattaa vaurioittaa sekä Jet Bot Comboa että mattoa.

- Jet Bot Combo ei pääse maton yli, jonka kuidut ovat pidempiä kuin 2 cm.
- Jet Bot Combo ei toimi matolla, jonka nukan pituus on yli 1,5 cm. Poista siis matto ennen siivouksen aloittamista.
- Ennen kuin jatkat, poista kaikki vierasesineet, jotka ovat juuttuneet vetopyörään tai pyörivään harjaan.

Jos mattoa ei ole kiinnitetty lattiaan, Jet Bot Combo ei ehkä pääse kulkemaan sen yli.

Älä käytä Jet Bot Comboa pöydällä tai muilla korkeilla pinnoilla.

- Laitteen putoaminen voi aiheuttaa vaurioita.

Jet Bot Combo saattaa törmätä tuoliin tai pöydänjalkoihin: siirrä ne syrjään, niin puhdistus sujuu nopeammin ja tehokkaammin.

Kun Jet Bot Combo on käynnissä, älä nosta sitä ylös tai kanna sitä toiselle alueelle.

Älä pidä kiinni Jet Bot Combin vetopyörästä, kun siirrät imuria toiselle alueelle.

Älä anna lasten istua Jet Bot Combin päällä äläkä aseta esineitä Jet Bot Combin päälle.

- Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö LiDAR-tunnistimessa ja Jet Bot Combossa.

Poista kaikki suuret paperit tai muovipussit heti Jet Bot Combin tieltä käytettäessä laitetta, sillä ne voivat tukkia imuaukon.

Älä käy makuulle käynnissä olevan Jet Bot Combin lähelle.

- Hiuksesi saattavat tarttua harjaan, mikä saattaa johtaa loukkaantumiseen.

Älä anna lasten leikkiä Jet Bot Combolla.

Varmista, etteivät hiukset, sormet tai pyyhkeet jää kiinni Jet Bot Combin pyörivään harjaan, harjaan tai pyöriin.

Jätä yli 3 cm:n väli sisäänkäynnin kynnykseen. Jet Bot Combo voi kiivetä sen yli.

Älä puhdistaa Jet Bot Comboa suihkuttamalla vettä suoraan sen päälle tai käyttämällä haihtuvia aineita, kuten bentseeniä, ohentimia tai alkoholia.

Älä pura tai korjaa Jet Bot Comboa itse. Tämän saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja.

Älä säilytä Jet Bot Comboa autossa.

Älä altista LiDAR-tunnistinta suoralle valolle, kuten auringonvalolle, infrapunalvalolle jne.

- Suora valo saattaa häiritä LiDAR-tunnistimen toimintaa.

Kun kannat Jet Bot Comboa, varo pudottamasta sitä.

- Pudotuksen aiheuttama isku saattaa häiritä LiDAR-tunnistimen toimintaa tai suorituskykyä.

Poista korkeintaan 1 cm:n korkuiset ja kevyet esineet ennen puhdistusta, sillä ne voivat jäädä kiinni Jet Bot Combon harjan tai vetopyörien ympärille ja raahautua niissä tai jäädä niiden väliin, kun laite on käynnissä. (Koskee vain mallia VR7MD97****)

Poista korkeintaan 9 cm:n korkuiset ja kevyet esineet ennen puhdistusta, sillä ne voivat jäädä kiinni Jet Bot Combon harjan tai vetopyörien ympärille ja raahautua niissä tai jäädä niiden väliin, kun laite on käynnissä. (Kiinteät kohteet havaitaan puskuriin kohdistuvan paineen perusteella ja ne väistetään.) (Koskee vain mallia VR7MD96****)

- Edessä keskellä olevat esteet, joiden korkeus on yli 5 cm ja leveys alle 4 cm, kuitenkin havaitaan.

Pääsy noin 14 cm korkeiden huonekalujen alle saattaa estyä, koska ne saatetaan tunnistaa esteeksi.

Jos lattialla on öljyä (kuten ruokaöljyä), Jet Bot Combo saattaa jäädä paikalleen lattian liukkauden vuoksi. Poista öljy ennen kuin aloitat puhdistuksen Jet Bot Combolla.

Varo kärsiäsi, kun asetat jätevesisäiliötä ja puhdistusvesisäiliötä, sillä ne voivat jäädä kiinni puhdistusasemaan.

Älä juo vettä jätevesisäiliöstä tai puhdistusvesisäiliöstä.

Toimi erittäin varoen puhdistasessasi moppia, sillä siitä pääsee höyryä ja kuumaa vettä. Varo myös ilmvirtaa, jota pääsee ulos moppia kuivattaessa.

- Älä kosketa moppia. Muutoin seurauksena voi olla matalan lämpötilan palovamma.

HUOM.

Jet Bot Combo saattaa jäädä puhdistuksen aikana kiinni esimerkiksi sisäänkäynnin tai kiustin kynnykseen.

- Siirrä Jet Bot Combo alueelle, jossa se voi liikkua helposti, ja käynnistä sitten puhdistus uudelleen.

Tummalla alueella Jet Bot Combo ei ehkä tunnista esineitä.

- Poista lattialta kaikki tiellä olevat esineet ennen puhdistusta.

Jet Bot Combo ei pysty täysin puhdistamaan alueita, joihin se ei pääse. Tällaisia ovat esimerkiksi nurkat sekä sohvan ja seinän välit.

- Käytä puhdistamiseen toista puhdistusvälinettä.

Jet Bot Combo ei pysty imuroimaan pölypaakkuja, joten niitä saattaa jäädä puhdistetulle lattialle.

- Käytä puhdistamiseen toista puhdistusvälinettä.

Pölypussi on suositeltavaa vaihtaa 1–2 kuukauden välein sellaisina aikoina, jolloin lämpötila ja ilmankosteus ovat korkeita. Jos puhdistusasema haisee, vaihda pölypussi välittömästi riippumatta siitä, kuinka täynnä pölypussi on.

Jos imuroidussa pölyssä on toukka, se voi lisääntyä pölypussissa. Puhdista puhdistusasema märällä paperipyyhkeellä ja vaihda pölypussi.

Kun irrotat jätevesisäiliön ja puhdistusvesisäiliön, pieni määrä jäljelle jäänyttä vettä saattaa valua pois. Jos vesipisarointa putoaa, pyyhi ne pois ennen käyttöä.

Älä laita puhdistusvesisäiliöön mitään muita aineita kuin vettä (esimerkiksi pesuainetta).

- Tuote saattaa vaurioitua tai toimia väärin.

Jos haluat hankkia ylimääräisen mopin, tarkista mopin mallinimi (VCA-RPW97) ja ota sitten yhteyttä lähimpään Samsung Electronics -jälleenmyyjään.

- Mopit ovat kulutushyödykkeitä, joten ne on vaihdettava 1–3 kuukauden välein.

Turvallisuusohjeet

Jos lattialla olevat vieraat aineet likaavat mopit, voi syntyä hajua.

- Jos haju ei lähde pois, irrota Mopit mopin pyörimisleveydestä. Liota sitä noin 30 minuutin ajan vedessä, jossa on neutraalia pesuainetta, pese se ja kuivaa se kokonaan.

Puhdistaminen ja huolto

Jos olet pessyt pölysäiliön ja suodattimen vedellä:

- Pyyhi vesi kokonaan pois pölysäiliöstä.
- Kuivaa suodatin kokonaan varjossa ennen käyttöä.

HUOMIO

Kun kiinnität tai irrotat suodatinta, varo sormien jäämistä jumiin.

Vältä vierasesineiden aiheuttamat tukokset estämällä Jet Bot Comboa imuroimasta esimerkiksi hammastikkuja, pumpulipuikkoja jne.

Jos vierasesineiden irrottaminen harjasta on hankalaa, ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun.

Harja poistaa lattialta likaa puhdistuksen aikana, joten siihen saattaa tarttua lankoja, pitkiä hiuksia ja muita vierasesineitä. Tarkista ja puhdista se säännöllisesti.

Sammuta Jet Bot Combo ennen laitteen puhdistusta tai ylläpitoa.

Jos harjaa tai harjan kantta ei ole asennettu oikein ylläpitotöiden jälkeen, lattia saattaa naarmuuntua tai tuotteeseen voi tulla toimintahäiriöitä. Asenna osat oikein ylläpito-ohjeiden mukaisesti.

Pidä esteidentunnistin, korkeuseroientunnistin ja matontunnistin aina vapaina.

- Jos tunnistimiin kertyy likaa, ne saattavat toimia väärin.

Jos tarvitset lisää pölypusseja, tarkista ensin pölypussin mallinimi (VCA-RDB95) ja ota sitten yhteys lähimpään Samsung Electronics -jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.

Jos haluat lisäksi puhdistaa mopit, käytä tuotteen sanitointitoimintoa moppien puhdistamiseen tai kuivaamiseen.

Älä kuivaa moppeja kuivausrummussa.

- Kuivausrummun käyttö korkealla lämpötilalla voi aiheuttaa moppien kutistumisen.

Harja saattaa pysähtyä tai siitä saattaa tilapäisesti lähteä ääntä, jos harja imee suuren määrän hiuksia tai siihen on kertynyt niitä.

- Tarkista ja puhdista se säännöllisesti.

Vierasesineet, kuten ohuet ja pitkät langat, hiukset jne. voivat jäädä kiinni pyörivään harjaan, joten tarkista ja puhdista se säännöllisesti.

Akun käyttö

Jos akku ylikuumenee latauksen aikana, lataus voi kestää kauemmin. Jos automaattinen lataus ei toimi, toimi seuraavasti.

- Irrota puhdistusaseman pistoke pistorasiasta ja kytke se takaisin.
- Tarkista, onko latausnastoissa vierasesineitä, ja puhdista Jet Bot Combon ja puhdistusaseman latausnastat pehmeällä liinalla tai rätillä.
- Tarkista, onko puhdistusaseman lähellä esteitä, kuten heijastavia esineitä tai tuoleja.

Jos Jet Bot Combo jätetään muualle kuin puhdistusasemaan, sen akku tyhjenee itsestään.

- Yritä pitää Jet Bot Combo latauksessa puhdistusasemassa. (Sammuta kuitenkin virta katkaisimesta ja irrota puhdistusaseman virtajohto pistorasiasta, jos olet pitkään poissa kotoa esimerkiksi työ- tai lomamatkan vuoksi.)

HUOM.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun, kun vaihdat akkuja.

- Muiden laitteiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Tämä akku on tarkoitettu yksinomaan Samsung Electronicsin Jet Bot Combo -tuotteeseen. Älä käytä sitä missään muussa tuotteessa tai mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Älä pura äläkä muuntele akkuja.

Älä heitä akkuja tuleen äläkä kuumenna sitä.

Älä kiinnitä mitään metalliesineitä latauskoskettimiin (+, -).

Säilytä akku sisätiloissa (0–40 °C).

Jos akussa on vikaa, älä pura sitä itse. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Akun latautumis- ja käyttöaika voivat olla sitä lyhyempiä, mitä enemmän akku käytetään. Ota tässä tapauksessa yhteyttä asiakaspalveluun.

Älä irrota akkuja itse ja varmista, etteivät +, - -navat mene oikosulkuun.

Jos akku vuotaa, varo, ettei se kosketa ihoasi tai silmiäsi.

Jos akku säilytetään alle 0 °C:n lämpötilassa, akun suojaustila aktivoituu eikä akku lataudu.

- Säilytä sitä huoneenlämmössä jonkin aikaa ja lataa sitten.

Laitteen akkujen turvallinen hävittäminen



Tämä merkintä akussa, käyttöohjeissa tai pakkauksessa ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana tuotteen käyttötien päätyttyä. Kemialliset merkinnät Hg, Cd tai Pb ilmaisevat, että akku tai paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli Euroopan yhteisön direktiivin 2006/66 vertailutasojen.

VAROITUS

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jotta akku voidaan irrottaa. Akun irrotusohjeet ovat saatavilla osoitteessa samsung.com/global/ecodesign_energy

Käyttäjät eivät saa irrottaa (tai yrittää irrottaa) laitteen sisäistä akkuja itse.


ÄLÄ TURVALLISUUSYSTÄ YRITÄ IRROTTAA AKKUA ITSE ÄLÄKÄ HEITÄ SITÄ TULEEN. ÄLÄ PURA, RIKO TAI LÄVISTÄ AKKUA.

Akkuja ei saa käytön jälkeen hävittää tavallisen jätteen mukana.


Vältä ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat riskit toimittamalla akut hävitettäväksi ympäristöhuomioiden Samsungin valtuutettuun huoltopalveluun.

Esivalmistelut

Lisävarusteet

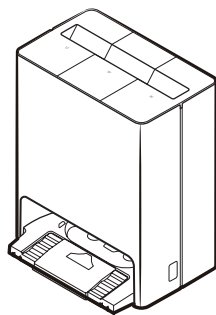

Puhdistusasema



Pohjalevy



Pesulevy



Virtajohto



Puhdistusväline


HUOM.

Eri mallien lisätarvikkeet saattavat olla erinäköisiä.

Osien yleiskatsaus

Jet Bot Combo

Yläosa (etuosa)

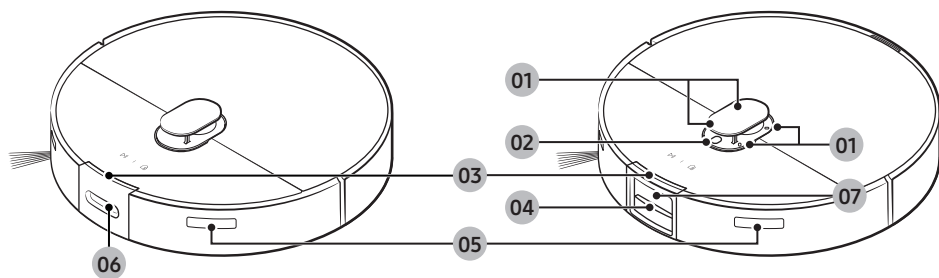


(malli VR7MD96****)

(malli VR7MD97****)

- 01 Mikrofoni
- 02 Mikrofonin merkivalo
- 03 Akun varauksen ilmaisin
- 04 3D-tunnistin


- 05 Signaalin lähetin
- 06 Esteiden ToF-tunnistin
- 07 Kamera

Yläosa (takaosa)

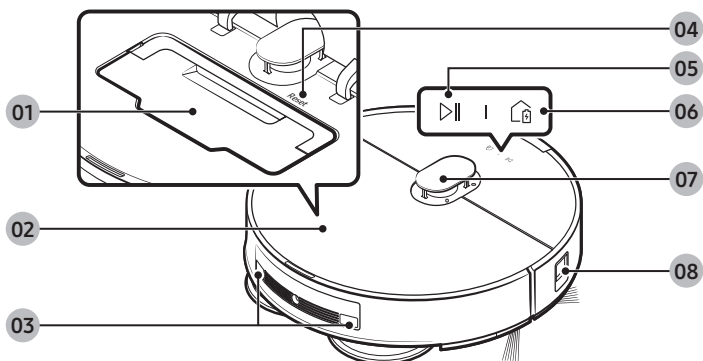

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 01 Pölysäiliö | 05 Käynnistä/pysäytä-painike |
| 02 Yläsuojus | 06 Telakointiasema (lataus) -painike |
| 03 Latausnasta | 07 LiDAR-tunnistin |
| 04 Reset (Nollaa) -painike | 08 Esteidentunnistin |

Pohja

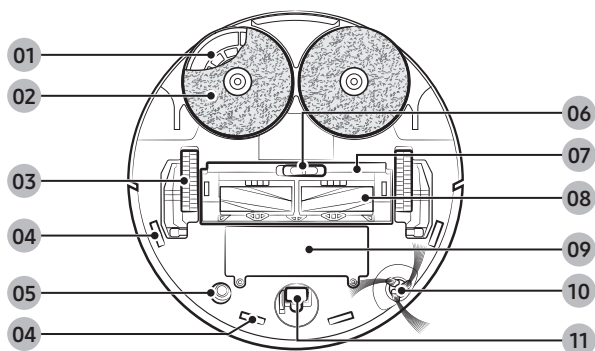


- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 01 Mopin pyörimislevy | 06 Harjan kansilukko |
| 02 Moppi | 07 Harjan kansi |
| 03 Vetopyörä | 08 Harja |
| 04 Korkeuserojentunnistin | 09 Akkulokeron kansi |
| 05 Matontunnistin | 10 Pyörivä harja |
| | 11 Tela |

Esivalmistelut


Puhdistusasema

Etuosa

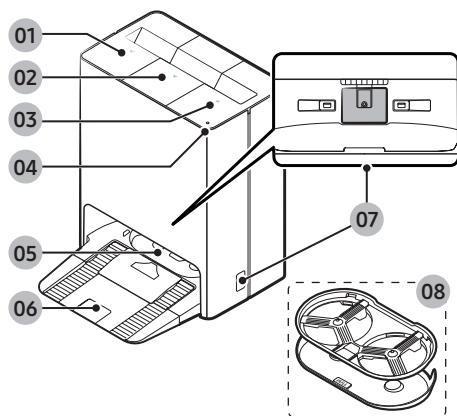

- 01 Jätevesisäiliö
- 02 Puhdistusvesisäiliö
- 03 Pölysäiliö
- 04 Akun varauksen ilmaisin
- 05 Pesutila
- 06 Pohjalevy
- 07 Lataussignaalin lähetin
- 08 Pesulevy

Takaosa

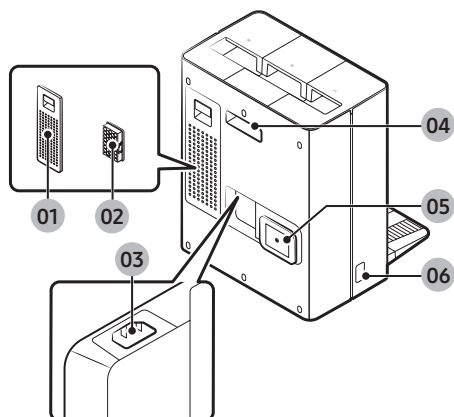

- 01 Suodattimen suojus
- 02 Pölyn hienosuodatin
- 03 Virtajohdon portti
- 04 Nostokahva
- 05 Virtajohdon järjestelija
- 06 Lataussignaalin lähetin


Asennus



Skannaa QR-koodi, niin voit katsoa videon tuotteen käytöstä.


Puhdistusaseman asentaminen

Katso kuvaa ja raivaa sen mukaisesti riittävästi tilaa puhdistusaseman ympärille.

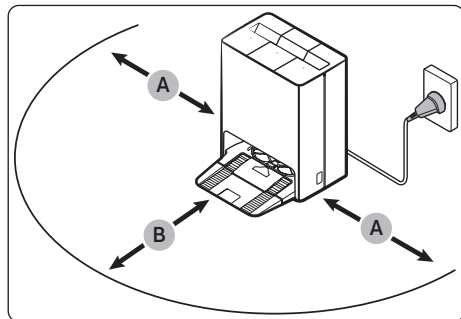


A: Noin 0,5 m


B: Noin 1,0 m

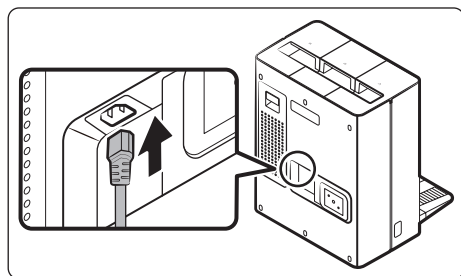


1. Kiinnitä mukana toimitettu virtajohto puhdistusaseman virtajohdon porttiin.

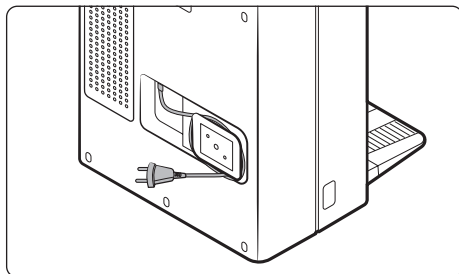

2. Kierrä ylimääräinen virtajohto puhdistusaseman takaosassa olevan virtajohdon järjestelijän ympärille.

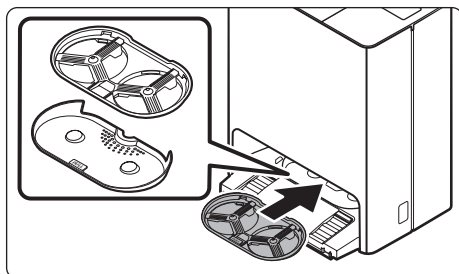


3. Aseta pesulevy puhdistusasemaan.

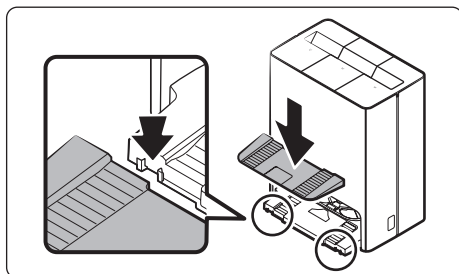

4. Aseta pohjalevy puhdistusasemaan.

Asennus

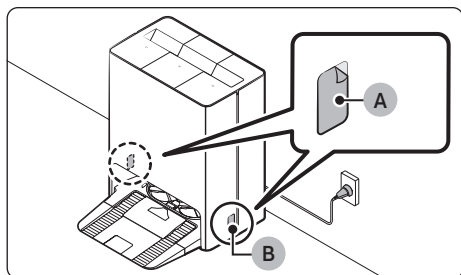

5. Aseta puhdistusasema tasaiselle lattialle lähelle pistorasiaa ja kytke se pistorasiaan.

- Poista suojakalvot (A) lataussignaalin lähettimistä (B).


HUOM.

- Asenna puhdistusasema paikkaan, jossa lattia ja seinät ovat suoria.
- Voit kietoa ylimääräisen virtajohdon puhdistusaseman takaosassa olevan virtajohdon järjestelijän ympärille.
- Jos käännät puhdistusasemaa asentamisen jälkeen yli 45 astetta tai siirrät sitä yli yhden metrin verran alkuperäisestä asennuspaikasta, luo kartta uudelleen SmartThings-sovelluksesta. (Joitakin alueita ei ehkä puhdisteta, jos käytät vanhaa karttaa uuden kartan sijasta.)


Käyttö

Jet Bot Combon suojakansien poistaminen


Poista kaikki suojakannet ennen Jet Bot Combon ensimmäistä käyttökertaa.

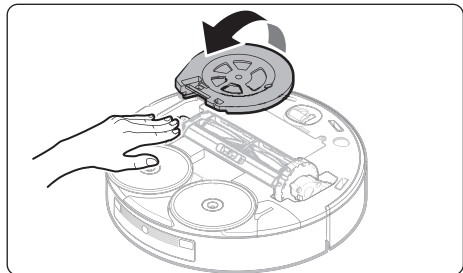

1. Nosta pyörivän harjan suojakansi nuolen suuntaan kuvan osoittamalla tavalla.

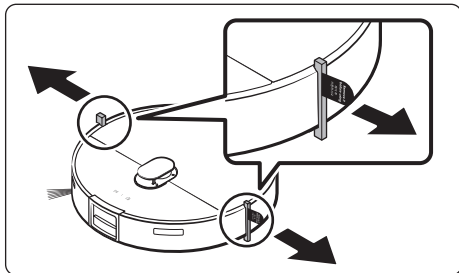

3. Irrota puskurin suojatiivisteet, jotka on kiinnitetty vasemmalle ja oikealle puolelle.

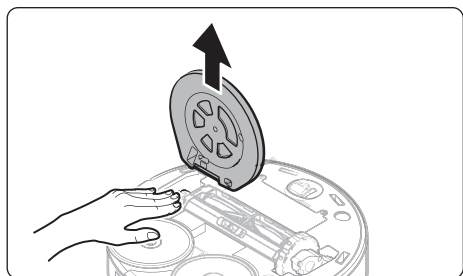


2. Irrota pyörivän harjan suojakansi.

HUOM.


- Paina vetopyöriä ja poista pyörivän harjan suojakansi.
- Hävitä pyörivän harjan suojakansi sen poistamisen jälkeen.

Puhdistusvesisäiliön valmistelu

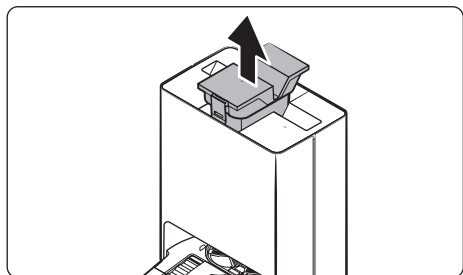


1. Irrota puhdistusvesisäiliö puhdistusasemasta vetämällä päällä olevasta kahvasta.

Käyttö

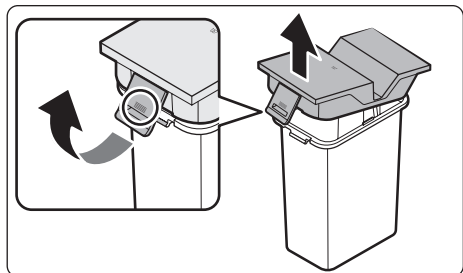

2. Avaa kansi vetämällä kannen salvasta ja avaa sitten kansi.

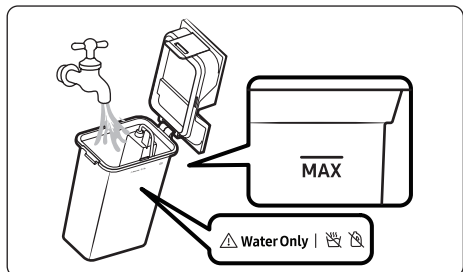


3. Täytä puhdistusvesisäiliö puhtaalla vedellä **MAX (ENINTÄÄN)** -viivaan asti.

HUOM.

Älä käytä pesuainetta.


- Tuote saattaa vaurioitua tai toimia väärin.

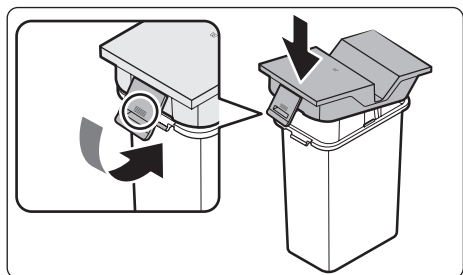

4. Sulje kansi.

- Paina kannen salpaa, kunnes kuulet naksahduksen. Varmista, että kansi on täysin kiinni.


- Jos kansi ei ole täysin kiinni, tuotteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä tai ongelmia.

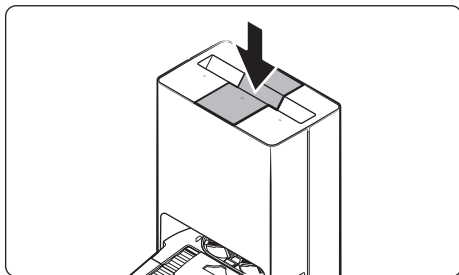


5. Aseta puhdistusvesisäiliö puhdistusasemaan.

Jet Bot Combon lataaminen

Lataa Jet Bot Combo täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. (Lataus- ja käyttöajasta on lisätietoja kohdassa **Tekniset tiedot**.)

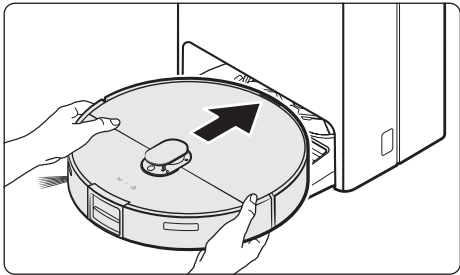


1. Aseta Jet Bot Combo puhdistusasemaan manuaalisesti, jotta voit käynnistää latauksen.
 - Varmista, että Jet Bot Combon ja puhdistusaseman latausnastat on kohdistettu toisiinsa oikein.

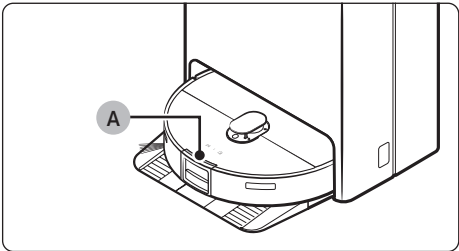

2. Tarkista lataustila.
 - Kun lataus alkaa, Jet Bot Combon **akun varauksen ilmaisin (A)** syttyy (punainen, oranssi tai keltainen latauksen edistymisestä riippuen). Se kasvaa asteittain ja muuttuu vihreäksi, kun lataus on valmis.

Latauksen tila	Väri	Lataustaso
Lataus on valmis	Vihreä	98–100 %
Lataus käynnissä	Keltainen	30–97 %
	Oranssi	11–29 %
	Punainen	0–10 %

Automaattinen lataus

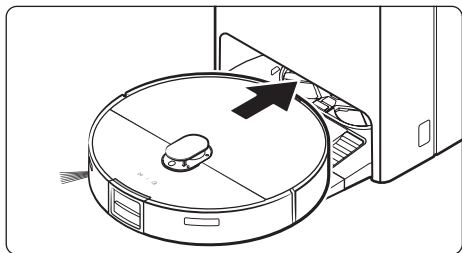

Jet Bot Combo palaa automaattisesti puhdistusasemaan latautumaan, kun se lopettaa puhdistuksen tai kun akku on vähissä.


Telakointiasema (lataus)



Voit palauttaa Jet Bot Combon puhdistusasemaan ladattavaksi puhdistuksen aikana.

- Paina Jet Bot Combon -painiketta tai valitse Dock (Telakka) -toiminto käyttämällä SmartThings-sovellusta.
- Jos Jet Bot Combo ei pysty palaamaan puhdistusasemaan ladattavaksi, se palaa Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan. Voit peruuttaa Energy-Saving (Energiansäästö) -tilan painamalla -painiketta.

Manuaalinen lataus (purkautunut Jet Bot Combo)

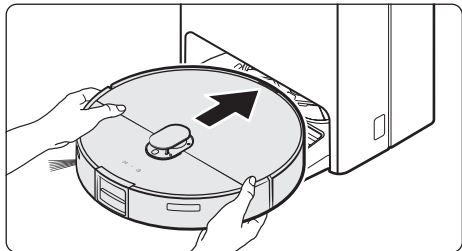

Siirrä Jet Bot Combo manuaalisesti puhdistusasemaan ladattavaksi.

Mitä tehdä, jos Jet Bot Combo ei palaa ladattavaksi

Tilanteet, jotka edellyttävät puhdistusaseman tarkistamista

- Tarkista, onko puhdistusasema asennettu paikkaan, jossa se ei voi opastaa Jet Bot Comboa palaamaan.
- Tarkista, onko puhdistusaseman ja Jet Bot Combon välinen etäisyys yli 5 m.
 - Jet Bot Combon palaamiseen puhdistusasemaan saattaa kulua enemmän aikaa.

Tilanteet, jotka edellyttävät Jet Bot Combon lataamista manuaalisesti

- Kun puhdistusasema on asennettu nurkkaan
- Kun akku on täysin tyhjä
- Kun Jet Bot Combo on juuttunut esteeseen (esim. huonekaluun)
- Kun Jet Bot Combo ei pysty kiipeämään kynnyksen yli puhdistusaseman lähellä. (Kynnyksen korkeuden tulisi olla alle 1,5 cm.)
- Kun Jet Bot Combon akun varauksen ilmaisain muuttuu pysyvästi punaiseksi, eikä Jet Bot Combo toimi.



HUOM.


- Pidä puhdistusaseman virta päällä aina.
- Jos puhdistusasemaan ei tule virtaa, Jet Bot Combo ei pysty latautumaan, koska se ei löydä puhdistusasemaa.
- Jos Jet Bot Combo jätetään muualle kuin puhdistusasemaan, sen akku tyhjenee.

Jet Bot Combon käyttö

Jet Bot Combo täytyy yhdistää SmartThings-sovellukseen, jotta voit käyttää sen kaikkia ominaisuuksia.

- Lisätietoja SmartThings-sovelluksen lataamisesta ja asentamisesta on kohdassa **SmartThings-sovellus**.

Käyttöpaneelin käyttäminen

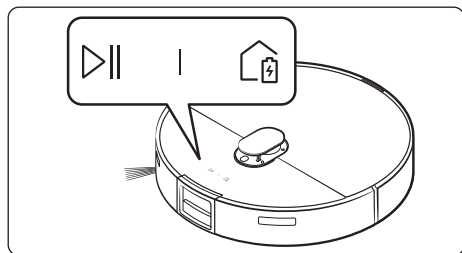

Puhdistuksen aloittaminen

Käynnistä automaattinen puhdistus painamalla Jet Bot Combon ▶||-painiketta.

Puhdistuksen lopettaminen

Lopeta puhdistus painamalla Jet Bot Combon ▶||-painiketta.

- Kun painat 🏠-painiketta, Jet Bot Combo palaa puhdistusasemaan ja alkaa latautua.
- Jos Jet Bot Comboa ei käytetä 20 minuuttiin sen lopetettua toiminnan, se palaa automaattisesti puhdistusasemaan latautumaan.

Käyttötila akun varauksen ilmaisimessa

Jet Bot Combo

Luokitus	Väri		Merkitys
Toiminnassa	Punainen	Vilkkuu liikkumatta	Tapahtuu virhe
		Vilkkuu liikkuen	Automaattinen paluu puhdistusasemaan, koska akku on vähissä
		Päällä	Toiminta keskeytyi, koska akku on vähissä
	Sininen		Valvonta
Ladattaessa	Punainen, oranssi tai keltainen (riippuen latauksen edistymisestä)		Lataaminen
	Vihreä		Lataus on valmis
	Violetti		Ohjelmistopäivitys käynnissä

HUOM.

- Latauksen ensimmäisten 20 minuutin aikana akun varauksen ilmaisin palaa punaisena.
- Jos Jet Bot Combo alkaa latautua akun tyhjennyttyä, akun varauksen ilmaisin muuttuu punaiseksi ja vilkkuu hitaasti noin 20 minuuttia.
- Jet Bot Combin Night (Yö) -tila (18.00–6.00) toimii vain Jet Bot Combin latautuessa. Night (Yö) -tilassa Jet Bot Combin merkkivalon kirkkaus säädetään 20 prosenttiin asetetun ajan sisällä, kun ajan synkronointi on asetettu älypuhelimien kautta.

Puhdistusasema


Väri		Merkitys
Valkoinen	Päällä (5 sekuntia)	Puhdistusaseman virta on päällä.
	Päällä	• Tyhjennä pölysäiliö -toiminto toimii • Ladataan (sammuu minuutin kuluttua) • Moppien puhdistaminen ja kuivaus
Punainen	Vilkkuu	• Pölysäiliön kansi on auki • Pölyn hienosuodatin täytyy puhdistaa
	Päällä	• Puhdistusaseman pölypussi on täynnä • Jätevesisäiliö on täynnä • Puhdistusvesisäiliö on tyhjä • Puhdistusvesisäiliö ei ole paikallaan • Jätevesisäiliö ei ole paikallaan • Pesulevy ei ole paikallaan

Energy-Saving (Energiansäästö) -tila

Kun lataus on valmis, Jet Bot Combo siirtyy automaattisesti Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan. Kun Jet Bot Combo on telakoituna puhdistusasemaan, paina ▷||-painiketta 7 sekunnin ajan asettaaksesi sen Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan. Jos haluat peruuttaa Energy-Saving (Energiansäästö) -tilan, aloita puhdistus tai paina ▷||-painiketta 7 sekunnin ajan.

- Jos Jet Bot Combo on Energy-Saving (Energiansäästö) -tilassa, voit asettaa tai peruuttaa Energy-Saving (Energiansäästö) -tilan painamalla ▷||-painiketta, kun käynnistys on valmis.
- Kun Jet Bot Combo on Energy-Saving (Energiansäästö) -tilassa, virta kytkeytyy pois päältä latauksen päätyttyä. Tämä tarkoittaa, että Wi-Fi-vastaanoton odotus ei ole käytössä, joten Jet Bot Comboa ei voida ohjata SmartThings-sovelluksella.

Jet Bot Combon nollaaminen

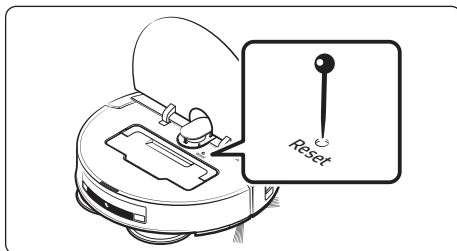

Voit nollata Jet Bot Combon painamalla klipsillä tai neulalla **Reset (Nollaa)** -painiketta. Painike on käytettävissä, kun avaat yläsuojuksen.

- Kun painiketta painetaan kunnolla, naksahduksen pitäisi kuulua.

Oletusarvojen palauttaminen

1. Avaa Jet Bot Combon yläsuojaus ja paina **Reset (Nollaa)** -painiketta.
2. Paina painikkeita ▷|| ja 🏠 samanaikaisesti 7 sekunnin ajan.
 - Painikkeet vilkkuvat valkoisina ja oletusasetusten palautus alkaa.
 - Kun oletusasetukset on palautettu, Jet Bot Combo käynnistyy automaattisesti uudelleen.
3. Rekisteröi Jet Bot Combo uudelleen SmartThings-sovellukseen.
 - Kun oletusasetukset on palautettu, Jet Bot Combom tila SmartThings-sovelluksessa muuttuu offline-tilaksi, ja se täytyy rekisteröidä uudelleen.
 - Voit poistaa olemassa olevan laitteen SmartThings-sovelluksesta. Kosketa laitekorttia pitkästi ja poista laite muokkaustoiminnolla.

SmartThings-sovellus

Ennen SmartThingsin käyttöä

- SmartThings-sovellus on yhteensopiva vain Wi-Fi-toiminnolla varustettujen mallien kanssa.
- Jos sinulla ei ole Wi-Fi-reititintä, et voi käyttää SmartThings-sovellusta.

Langattoman reitittimen asettaminen

- Katso lisätietoja langattoman reitittimen asetuksista sen käyttöohjeista.
- Samsung Jet Bot Combo tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n Wi-Fi-verkkoja.
- Samsung Jet Bot Combo tukee IEEE 802.11b/g/n -verkkoja ja Soft-AP-tukiasemia.
 - Suositus on IEEE 802.11n.
- Samsung Jet Bot Combo tukee ainoastaan DHCP:tä (Dynamic Host Configuration Protocol). Tarkista, onko DHCP-palvelinoptio toiminto aktivoitu langattomassa reitittimessä.
- Jet Bot Combo tukee seuraavia todennus- ja salausprotokollia: WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP ja WPA2-PSK/AES.
 - Suositus on WPA2-PSK/AES.
 - Varmista, että reitittimellä on yksilöllinen SSID ja salasana.
- Langattoman verkon yhteyden laatuun voi vaikuttaa langaton ympäristö.
- Jos internetpalveluntarjoajasi on rekisteröinyt tietokoneesi tai modeemisi MAC-osoitteen (yksilöllinen tunnistenumero) pysyvästi, Jet Bot Combo ei ehkä voi muodostaa internetyhteyttä. Pyydä internet-palveluntarjoajaltasi ohjeet muiden kuin tietokoneiden yhdistämisestä internetiin.
- Jos Internet-palveluntarjoaja edellyttää tunnuksen tai salasanan käyttöä internetyhteyden muodostamiseen, Jet Bot Combo ei ehkä voi muodostaa yhteyttä. Tällöin sinun on annettava tunnus tai salasana internet-yhteyttä muodostaessasi.
- Palomuri saattaa estää Jet Bot Combin internetyhteyden muodostamisen. Ota yhteys internetpalveluntarjoajaasi ongelman ratkaisemiseksi.

- Jotkin langattomat reitittimet saattavat välittää epätavallisen DNS-osoitteen (Domain Name Server), vaikka internetyhteys ei olisi käytössä. Jos näin käy, ota yhteyttä langattoman reitittimen valmistajaan ja internetpalveluntarjoajaan.
- Jos olet noudattanut internetpalveluntarjoajalta saamiasi ohjeita, mutta internetyhteyden muodostaminen ei silti onnistu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Jos reitittimesi ei ole Wi-Fi-sertifioitu tuote, Jet Bot Combo ei ehkä voi muodostaa internetyhteyttä.

HUOM.

- Jos haluat saada verkon tilan ääniohjauksella, pidä ▷||-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
- Voit laittaa Wi-Fin päälle tai pois päältä Jet Bot Combo -laitteen ollessa valmiustilassa tai lataustilassa. Voit tehdä tämän painamalla ◁Ⓜ-painiketta kolmen sekunnin ajan ja painamalla sitten ▷||-painiketta kolmen sekunnin ajan.

SmartThings-sovelluksen lataaminen

Lataa ja asenna SmartThings-sovellus sovelluskaupasta (Google Play Store, Apple App Store tai Samsung Galaxy Store).

HUOM.

- SmartThings ei ole yhteensopiva joidenkin tablettien ja joidenkin mobiililaitteiden kanssa.
- Voit tarkistaa Google Play- tai Apple Store -kaupasta, onko mobiililaitteesi yhteensopiva SmartThings-sovelluksen kanssa.
- SmartThings-sovelluksen tukema ohjelmistoversio voi muuttua valmistajan käyttöjärjestelmätukikäytännön mukaisesti. Lisäksi SmartThings-sovelluksen tai sen tukemien toimintojen osalta nykyisen käyttöjärjestelmän uusi sovelluspäivityskäytäntö voidaan keskeyttää käytettävyyttä tai tietoturvasyistä.
- SmartThings-sovellus voi muuttua ilman ilmoitusta käytettävyyden tai suorituskyvyn parantamiseksi. Puhelimen käyttöjärjestelmäversio päivitetään vuosittain, ja vastaavasti SmartThings-sovellusta päivitetään jatkuvasti uusimman käyttöjärjestelmän mukaiseksi.
- Jos sinulla on kysyttävää edellä mainituista seikoista, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen st.service@samsung.com.

Samsung-tilin käyttöönotto

- Sinun on kirjauduttava Samsung-tilille ennen SmartThings-sovelluksen käyttöä.
- Ota Samsung-tili käyttöön SmartThings-sovelluksen antamien ohjeiden mukaisesti.
- Jos sinulla on Samsung-älypuhelin, voit lisätä Samsung-tilisi älypuhelimesi Asetukset-sovelluksessa. Tällöin se kirjautuu automaattisesti Samsung-tilillesi, ja voit käyttää SmartThings-sovellusta.

Laitteen rekisteröiminen SmartThings-sovellukseen

1. Muodosta älypuhelimellasi yhteys langattomaan reitittimeen.
 - Jos älypuhelimella ei ole yhdistetty, kytke Wi-Fi päälle Asetukset-sovelluksessa ja valitse langaton reititin, johon haluat muodostaa yhteyden.
 - Aseta älypuhelimesi käyttämään vain Wi-Fiä ja yhdistä laite.
2. Avaa SmartThings-sovellus älypuhelimessa.
3. Jos näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa ilmoitetaan uusia laitteita löytyneen, valitse **ADD NOW (LISÄÄ NYT)**.
 - Jos ponnahdusikkunaa ei näy, lisää laite valitsemalla Home appliances (Kodinkoneet) -luokka → Robot cleaner (Robotti-imuri) ja yhdistettävä Jet Bot Combo.
 - Voit lisätä laitteen valitsemalla Nearby search (Lähihaku). (Räätälöity Jet Bot)
 - Voit muodostaa yhteyden Jet Bot Comboon helpommin skannaamalla Jet Bot Combossa olevan SmartThings-QR-koodin.
4. Anna todennus pyydettyä.
5. [Android] Yhteys langattomaan reitittimeesi muodostetaan automaattisesti.
 - [iOS] Avaa Asetukset-sovellus ja valitse langaton reititin Wi-Fi-luettelosta.
6. Kun tuote on rekisteröity, Jet Bot Combo -laitekortti lisätään.

HUOM.

- Jos Jet Bot Comboa ei voida rekisteröidä SmartThings-sovellukseen:
 - Katso SmartThings-sovellusopas tai ponnahdusviesti.
 - Varmista, että langattoman reitittimen UPnP-asetus on käytössä, ja yritä rekisteröintiä uudelleen.
 - Varmista, että langaton reititin toimii langattomassa tilassa. Jos ei, vaihda se langattomaan tilaan ja yritä uudelleen.
 - Jos sinulla on vähintään kaksi Jet Bot Comboa, katkaise muiden Jet Bot Combojen virta. Yritä sitten Jet Bot Combo -rekisteröintiä uudelleen.
 - Muuta langattoman reitittimen nimi, jolla on sama SSID, jotta ne erotetaan toisistaan.
- Jos Jet Bot Comboa ja älypuhelinta ei ole yhdistetty samaan langattomaan reitittimeen, joissakin verkkoympäristöissä voi esiintyä viiveitä.
 - Kun langaton reititin vaihdetaan, Jet Bot Combon ja SmartThings-sovelluksen välinen yhteys katkeaa.
 - Kun langaton reititin on vaihdettu, rekisteröi Jet Bot Combo uudelleen SmartThings-sovelluksessa.

Ohjelmistopäivitys

- Kun Energy-Saving (Energiansäästö) -tila poistetaan käytöstä Jet Bot Combossa ja laite asetetaan puhdistusasemaan, Jet Bot Combo muodostaa yhteyden palvelimeen ja tarkistaa ohjelmistopäivitykset. Jos uusi ohjelmisto on saatavilla, Jet Bot Combo lataa ja asentaa sen automaattisesti.
- Jos Jet Bot Combon akun varauksen ilmainen muuttuu violetiksi ja pysyy violetina ladattaessa, Jet Bot Combon ohjelmistopäivitys on käynnissä. Odota, kunnes uudelleenkäynnistys on suoritettu.

SmartThings-sovelluksen käyttäminen

Toiminnot	Kuvaus																																																																															
Cleaning mode (Puhdistustila)	- Voit valita Vacuum + Mop (Imurointi + moppi)-, Vacuum (Imurointi)- tai Mop (Moppi)-tilan. - Kun käytät Vacuum + Mop (Imurointi + moppi)- tai Mop (Moppi) -tilaa, muista kiinnittää mopit. Jos et kiinnitä moppeja, vettä valuu lattialle.																																																																															
Suction power (Imuteho)	Vaihtoehtoina ovat Max (Täysteho), Smart, Normal (Normaali) tai Quiet (Hiljainen).																																																																															
Driving mode (Ajotila)	Vaihtoehtoina ovat Area then walls (Alue ja sitten seinät), Walls first (Seinät ensin) tai Quick cleaning in a zigzag pattern (Pikapuhdistus siksak-kuviolla).																																																																															
Water level (Veden taso)	Voit muuttaa Water level (Veden taso) -asetusta puhdistusympäristön mukaan.																																																																															
Schedule (Ajastus)	- Voit aloittaa määrätyn puhdistuksen ajastettuna ajankohtana. - Jos Jet Bot Combo ei ole latautumassa puhdistusasemassa tai jos puhdistusasemaan ei tule virtaa, ajastettu puhdistus ei käynnisty.																																																																															
Downtime (Seisokki)	- Jet Bot Combo lopettaa puhdistuksen määrättyinä ajankohtana ja palaa puhdistusasemaan. - Puhdistus voidaan aloittaa milloin tahansa Downtime (Seisokki) -aikana.																																																																															
Cleaning report (Puhdistusraportti)	Voit tarkistaa viimeaikaiset puhdistushistoriat ja -tulokset. (Enintään 50 merkintää)																																																																															
Clean station (Puhdistusasema)	- Voit tarkistaa puhdistusvesisäiliön, jätevesisäiliön ja pölypussin tilan. - Voit suorittaa mopin pesun (pesusta kuivaukseen) tai vain lisäkuivauksen. - Voit asettaa Mop washing interval (Mopin pesuväli)- ja Drying time (Kuivausaika) -asetuksen. - Voit asettaa Jet Bot Combon tyhjentämään pölysäiliön automaattisesti.																																																																															
Mop washing interval (Mopin pesuväli)	- Voit asettaa Mop washing interval (Mopin pesuväli) -asetuksen - Määritä, milloin ja missä moppien puhdistus aloitetaan. <table><tr><th colspan="10">Käytettävissä olevat Mop washing interval (Mopin pesuväli) -asetukset</th></tr><tr><th rowspan="2">Water level (Veden taso)</th><th colspan="9">Washing interval time (Pesuväli) (minuuttia)</th></tr><tr><th>10</th><th>15</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th></tr><tr><td>High (Korkea)</td><td>0</td><td>0</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr><tr><td>Medium high (Keskikorkea)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr><tr><td>Medium (Normaali)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr><tr><td>Medium low (Keskimatala)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>–</td></tr><tr><td>Low (Matala)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Käytettävissä olevat Mop washing interval (Mopin pesuväli) -asetukset										Water level (Veden taso)	Washing interval time (Pesuväli) (minuuttia)									10	15	20	25	30	35	40	45	50	High (Korkea)	0	0	–	–	–	–	–	–	–	Medium high (Keskikorkea)	0	0	0	–	–	–	–	–	–	Medium (Normaali)	0	0	0	0	0	–	–	–	–	Medium low (Keskimatala)	0	0	0	0	0	0	0	0	–	Low (Matala)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Käytettävissä olevat Mop washing interval (Mopin pesuväli) -asetukset																																																																																
Water level (Veden taso)	Washing interval time (Pesuväli) (minuuttia)																																																																															
	10	15	20	25	30	35	40	45	50																																																																							
High (Korkea)	0	0	–	–	–	–	–	–	–																																																																							
Medium high (Keskikorkea)	0	0	0	–	–	–	–	–	–																																																																							
Medium (Normaali)	0	0	0	0	0	–	–	–	–																																																																							
Medium low (Keskimatala)	0	0	0	0	0	0	0	0	–																																																																							
Low (Matala)	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																							

SmartThings-sovellus

Toiminnot	Kuvaus	
Manage maps (Hallitse karttoja)	• Voit hallita jopa neljää karttaa, jotka on mukautettu kotisi pohjapiirrokseen. • Voit asettaa seuraavat asetukset: No-go zone (No-go-alue), Edit room (Muokkaa huonetta), Edit furniture and appliances (Muokkaa huonekaluja ja laitteita), Delete map (Poista kartta), Rename (Nimeä uudelleen) jne. (Muokkaa huonekaluja ja laitteita: vain VR7MD97****-malli)	
Driving settings (Ajoasetukset)	• Voit asettaa yksityiskohtaiset ajoasetukset. - Repeat (Toista): Puhdista toistuvasti, kunnes akku on loppu. - Continue cleaning after charging (Jatka puhdistusta latauksen jälkeen): Jos akku tyhjenee puhdistuksen aikana, Jet Bot Combo latautuu ja jatkaa sitten puhdistamatta jääneiden alueiden puhdistamista. - Smart charging (Älykäs lataus): Jos puhdistettava alue on pieni, laite latautuu vain osittain ja jatkaa sitten puhdistusta. • Voit asettaa Mopping options (Moppausasetukset). - Maton puhdistus: Voit määrittää, miten Jet Bot Combo reagoi, kun se kohtaa maton.	
	Vacuum, but no mopping (Imurointi, mutta ei moppausta)	Nosta mopit ylitettäessä matto.
	Clean while avoiding carpet (Puhdista väistäen mattoa)	Väistä mattoa.
	Auto clean by pile length (Automaattinen puhdistus nukan pituuden mukaan)	Kun Jet Bot Combo kohtaa lyhytnukkaisen maton, se nostaa mopin ja puhdistaa maton Vacuum (Imurointi) -tilassa. Kun laite kohtaa pitkänukkaisen maton, se väistää maton ja puhdistaa ensin sen ympäriltä. Sitten laite poistaa mopin ja puhdistaa maton Vacuum (Imurointi) -tilassa.
Room customization (Huoneen mukautus)	• Voit asettaa Obstacle options (Esteasetukset). (koskee vain mallia VR7MD97****) - Voit asettaa Size of the obstacles to avoid (Väistettävien esteiden koko)- ja Pet waste detection (Lemmikkieläinten jätösten tunnistus) -asetukset jne. - 3D-tunnistin voidaan kalibroida, jotta esteet voidaan tunnistaa tarkemmin.	
	• Voit asettaa kullekin huoneelle sopivan puhdistustavan.	

Toiminnot	Kuvaus
Home monitoring (Kodin valvonta) (koskee vain mallia VR7MD97****)	• Home monitoring (Kodin valvonta) -toiminto on päällä oletuksena. Jos haluat estää pääsyn tai sallia tämän toiminnon uudelleen, paina painikkeita ▷ ja ☰ samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. - Tämä toiminto on tarkoitettu erityisesti lemmikkieläimiä ajatellen. Toiminnon käyttö muihin tarkoituksiin on kielletty. - Samsung ei ole vastuussa tämän toiminnon käytöstä muihin tarkoituksiin. • Kamera voidaan käynnistää SmartThings-sovelluksen kautta puhdistuksen aikana, jotta sen kuvaa voidaan suoratoistaa. • Valittua aluetta voidaan seurata Jet Bot Combon etukameran kautta.
Find robot vacuum (Etsi robotti-imuri)	• Jet Bot Combo antaa äänimerkin, joka auttaa paikallistamaan laitteen.
Lights (Valot)	• Voit kytkeä asemassa latautuvan robotti-imurin valot päälle tai pois.
Sound mode (Äänitila)	• Voit valita Jet Bot Combon ohjausääneksi Voice (Puhe), Sound effects (Äänitehosteet) tai Mute (Vaimennettu). Voit säätää äänenvoimakkuutta ja valita Voice style (Puheen tyyli) -asetuksen valitun kohteen mukaan.
Language (Kieli)	• Tukee 14:ää kieltä.

- Kun Jet Bot Combolla ei ole tallennettua karttaa, se opettelee puhdistettavan tilan käyttämällä automaattista puhdistustoimintoa, joka alkaa puhdistusasemasta. Kun opettelu on tehty, kartta tallennetaan.
- Huoneen puhdistus tai täsmäpuhdistus toimii alueiden valintasarjoista riippumatta.
- Jos Jet Bot Combo ei tunnista nykyistä sijaintiaan, se aloittaa automaattisen puhdistuksen.
- Jet Bot Combo suorittaa automaattisesti järjestelmätarkistuksen ja käynnistyy uudelleen kerran viikossa.
- Kun Carpet cleaning options (Maton puhdistusvaihtoehdot) -kohdan Auto clean by pile length (Automaattinen puhdistus nukan pituuden mukaan) -asetukseksi on valittu Vacuum + Mop (Imurointi + moppi)- tai Mop (Moppi) -tila, Jet Bot Combo ei välttämättä pysty puhdistamaan muuta kuin maton. Vaihda asetusta Carpet cleaning options (Maton puhdistusvaihtoehdot) -kohdassa tai vaihda Mopping after vacuuming (Moppaus imuroinnin jälkeen) -tilaan.
- Jos käytät Around furniture (Huonekalujen ympäriltä)-, Spots (Täsmäpuhdistus)- tai Clean missed areas (Puhdista väliin jääneet alueet) -tilaa, Mop washing interval (Mopin pesuväli) -asetukseksi asetetaan By time (Ajan mukaan) (20 minuuttia), vaikka asetukseksi olisi määritetty By room (Huoneen mukaan). (Around furniture (Huonekalujen ympäriltä) -tila: vain VR7MD97****-mallit)

Avointa lähdekoodia koskeva ilmoitus

Tähän tuotteeseen sisältyvä ohjelmisto sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Saadaksesi lähdekoodin, joka kuuluu lisensseihin, jotka ovat velvollisia julkaisemaan lähdekoodin (esim. GPL, LGPL...), käy osoitteessa <http://opensource.samsung.com/> ja hae mallinimellä.

Lähdekoodin voi pyytää toimittamaan myös fyysisellä tietovälineellä, kuten CD-ROM-levyllä. Tästä veloitetaan pieni maksu.


URL-osoite <http://10.250.141.155/solve/getTotalProjectList.do> johtaa tähän tuotteeseen liittyvän avoimen lähdekoodin käyttöoikeustietoihin. Tämä tarjous on voimassa kaikille tämän tiedon vastaanottajille.




Puhdistusaseman puhdistaminen ja ylläpito

- Varmista, että puhdistusaseman virtajohto on irrotettu, ennen kuin käsittelet puhdistusasemaa.
- Puhdista ulkopinta pyyhkimällä pelkällä vedellä
 - Älä käytä pesuainetta.


Jätevesisäiliön puhdistaminen

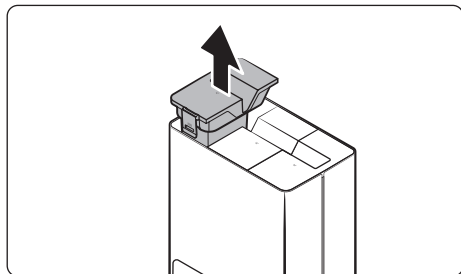


1. Irrota jätevesisäiliö puhdistusasemasta vetämällä päällä olevasta kahvasta.

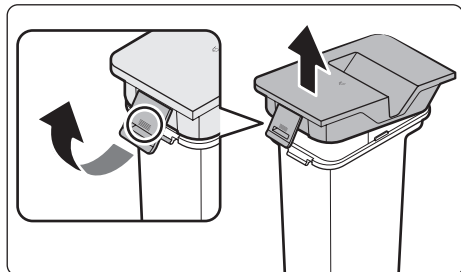


2. Avaa kansi vetämällä kannen salvasta ja avaa sitten kansi.

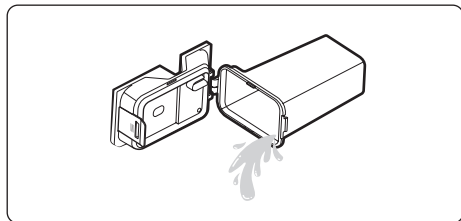

3. Tyhjennä jätevesisäiliö ja puhdista se perusteellisesti.

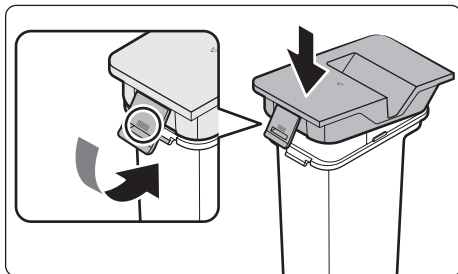


4. Sulje kansi.
 - Paina kannen salpaa, kunnes kuulet naksahduksen. Varmista, että kansi on täysin kiinni.
 - Jos kansi ei ole täysin kiinni, tuotteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä tai ongelmia.

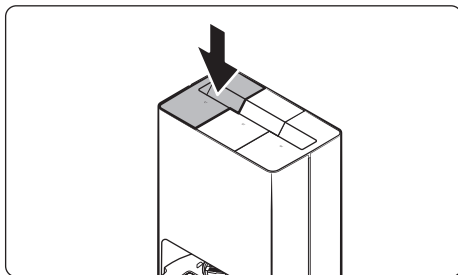


5. Aseta jätevesisäiliö puhdistusasemaan.

Huolto


Pölypussin vaihtaminen

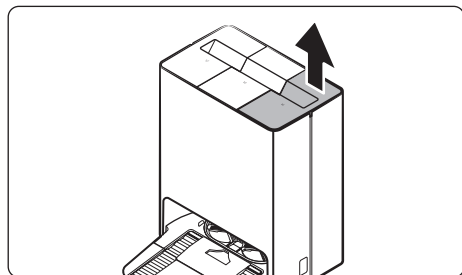


1. Irrota kansi vetämällä päällä olevasta kahvasta.

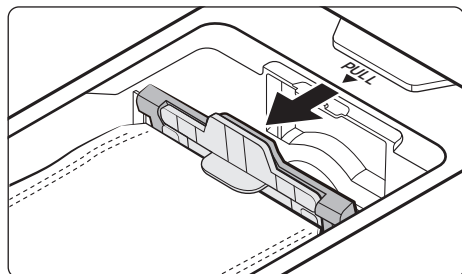


2. Pidä kiinni pölypussin opaskahvasta ja vedä sitä kuvan osoittamalla tavalla.

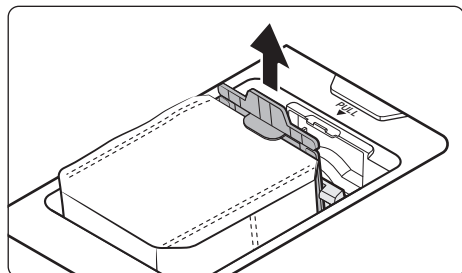


3. Irrota pölypussi tuotteesta vetämällä sitä ylöspäin.
- Hävitä käytetty pölypussi kotitalousjätteen mukana.

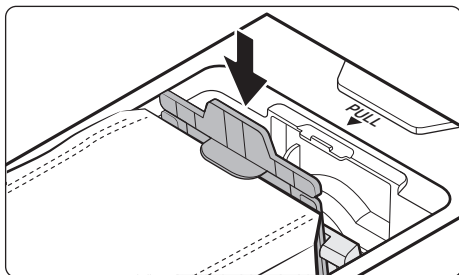

4. Aseta uusi pölypussi paikalleen.
- Kohdista uusi pölypussi pölypussin ohjaimen urien kanssa ja työnnä pölypussia alaspäin.

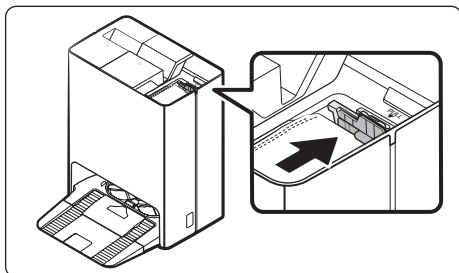


5. Työnnä pölypussin opaskahvaa kuvan osoittamalla tavalla, kunnes kuulet naksahduksen.

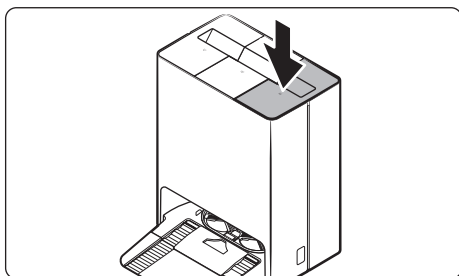


6. Sulje kansi.


Pölyn hienosuodattimen puhdistaminen

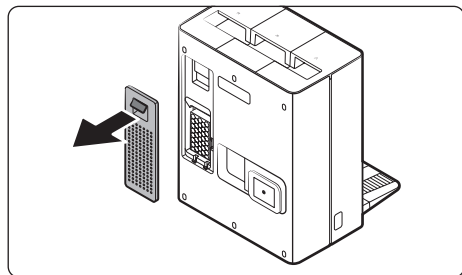

1. Irrota puhdistusaseman takaosassa oleva suodattimen suojus vetämällä siinä olevasta kahvasta.

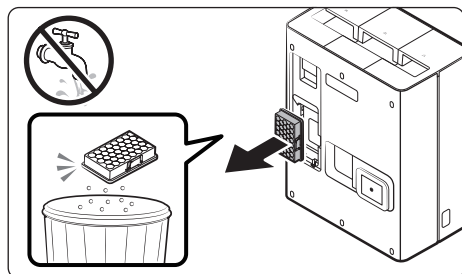


2. Irrota pölyn hienosuodatin ja poista pölyt.

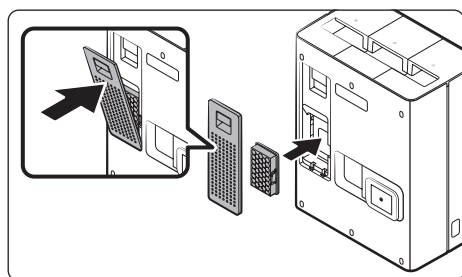


3. Laita pölyn hienosuodatin ja suodattimen suojus takaisin paikoilleen siten, että kuuluu naksahdus.


Pesulevyn puhdistaminen

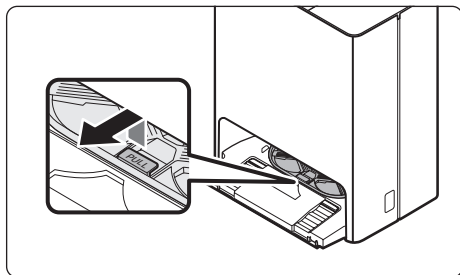

1. Irrota pesulevy nostamalla kahvaa, jossa lukee **PULL (VEDÄ)**.

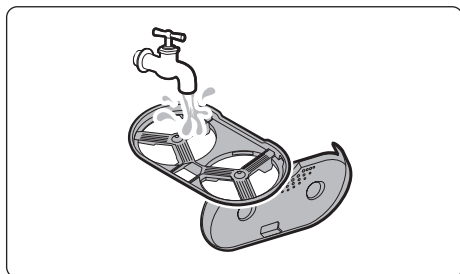

2. Puhdista pesulevy vedellä ja anna sen kuivua kokonaan varjossa.

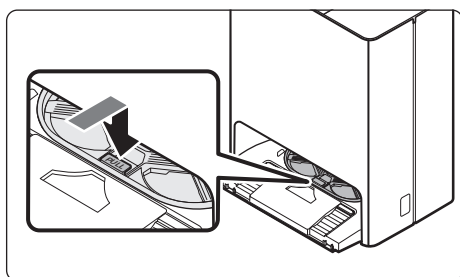

3. Asenna pesulevy takaisin puhdistusasemaan.

HUOM.


Huuhtelevy pelkällä puhtaalla vedellä.

- Älä käytä pesuainetta.


Alakannen puhdistaminen

⚠ HUOMIO


- Puhdistusvesisäiliö ja jätevesisäiliö on irrotettava, ennen kuin puhdistusasema asetetaan kyljelleen.
- Pohjalevy ja pesulevy on irrotettava.
 - Henkilö- tai omaisuusvahinkojen riski on olemassa.
- Kun olet irrottanut pesulevyn, pyyhi lattialle mahdollisesti valunut vesi pois.

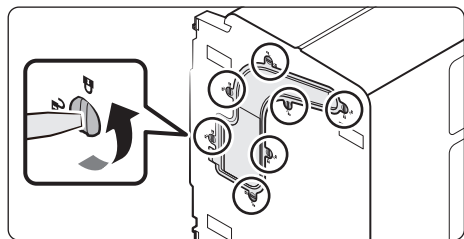


1. Aseta puhdistusasema kyljelleen ja käännä seitsemän lukitusruuvia kohti (↺)-kuvaketta.

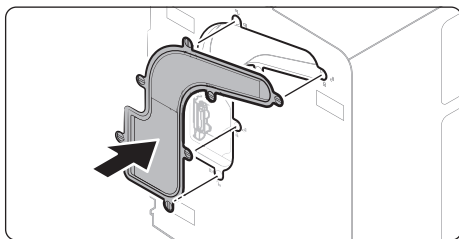


4. Kiinnitä pohjakansi puhdistusasemaan.

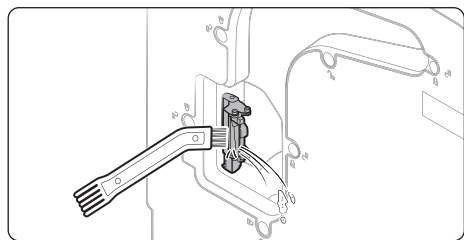


2. Irrota pohjakansi ja poista mahdolliset vierasesineet.

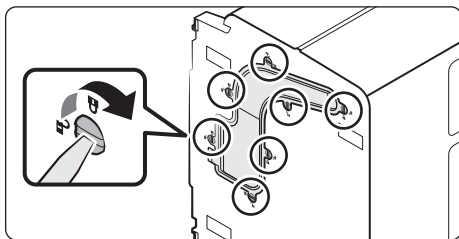

5. Käännä seitsemän lukitusruuvia kohti (🔒)-kuvaketta.

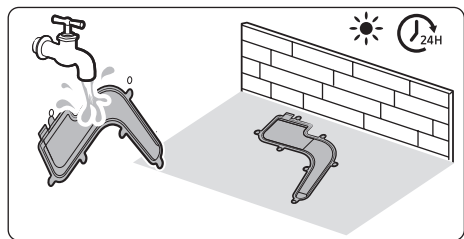

3. Puhdista kansi vedellä ja kuivata se kokonaan varjossa.

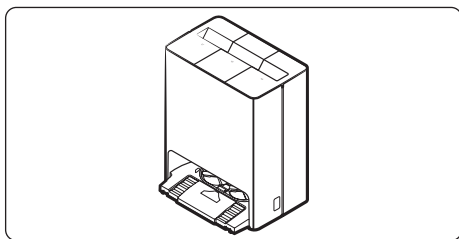

6. Aseta puhdistusasema takaisin pystyasentoon.

Höyrystimen kalkinpoisto

Kalkinpoisto

1. Paina Jet Bot Combon painikkeita ▷|| ja ☰ samanaikaisesti seitsemän sekunnin ajan.
2. Lisää 100 g sitruunahappoa veteen (1 litra) puhdistusvesisäiliöön ja kiinnitä se puhdistusasemaan. Tyhjennä sen jälkeen jätevesisäiliö.
3. Paina Jet Bot Combon painikkeita ▷|| ja ☰ samanaikaisesti seitsemän sekunnin ajan.
4. Kalkinpoisto kestää noin 2 tuntia, ja saat ilmoituksen puheohjauksella, kun prosessi on päättynyt.

Huuhtelu

1. Huuhtele puhdistusvesisäiliö ja täytä se vedellä.
2. Paina Jet Bot Combon painikkeita ▷|| ja ☰ samanaikaisesti seitsemän sekunnin ajan.
3. Huuhtelu kestää noin 15 minuuttia, ja saat ilmoituksen puheohjauksella, kun prosessi on päättynyt.

HUOM.

- Peruuta kalkinpoisto- tai huuhteluprosessi painamalla ▷|| ja ☰ Jet Bot Combo samaan aikaan 7 sekunnin ajan prosessin ollessa käynnissä.
 - Prosessin aikana tapahtuva peruutus aiheuttaa puutteellisen kalkinpoiston tai huuhtelun.
- Tuotteen luonteen vuoksi kalkinpoisto suositellaan tehtäväksi kerran vuodessa.
- Jos kalkinpoistohälytys annetaan, muista tehdä kalkinpoisto, jotta tuote pysyy hyvässä kunnossa.
- Höyrypuhdistustoimintoa ei voida käyttää, kun kalkinpoistohälytyksen antamisesta on kulunut tietty aika.


HUOMIO

- Älä käytä mitään muuta kuin sitruunahappoa ja vettä kalkinpoiston yhteydessä.
- Älä käytä sitruunahappoa muulloin kuin kalkinpoiston yhteydessä.


Jet Bot Combon ylläpito ja puhdistaminen

Aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ennen ylläpitoa ja puhdistusta.


Pölysäiliön tyhjennys ja puhdistaminen

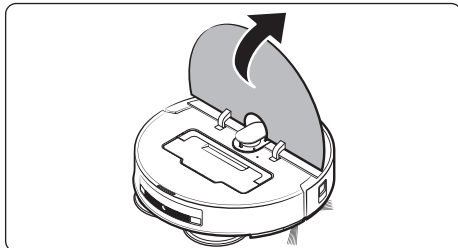


1. Avaa yläsuojus.

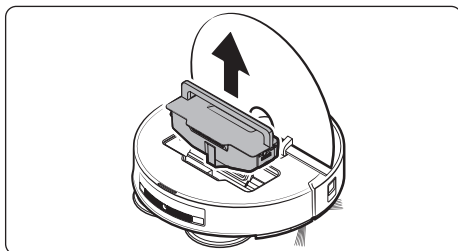


2. Tartu pölysäiliön kahvaan ja irrota pölysäiliö nostamalla.

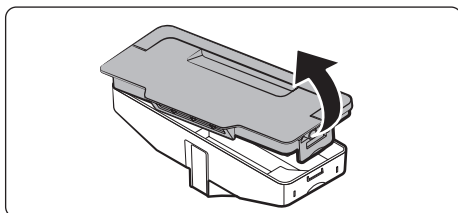

3. Avaa kansi nostamalla sitä ylöspäin ja vetämällä samalla pölysäiliön oikealla puolella olevasta salvast.

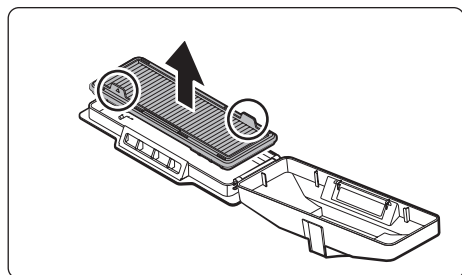


4. Irrota moottorin esisuodatin pölysäiliön kannesta.

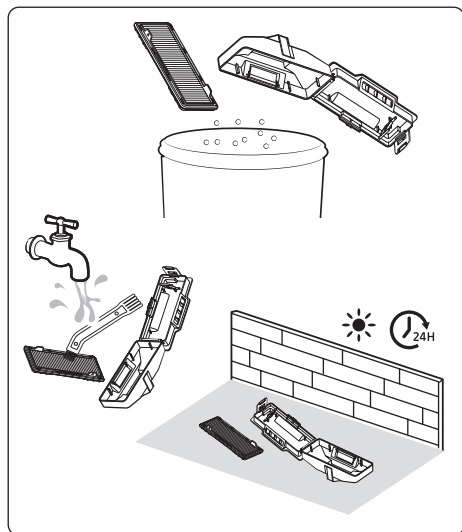

5. Poista pöly sekä moottorin esisuodattimesta että pölysäiliöstä. Puhdista ne vedellä ja anna kuivua kokonaan varjossa.


HUOM.

Voit puhdistaa osat perusteellisemmin liottamalla niitä noin 30 minuutin ajan haaleassa vedessä, johon on lisätty mietoa pesuainetta. Huuhtele ne sen jälkeen juoksevan veden alla käyttämällä puhdistusvälinettä.

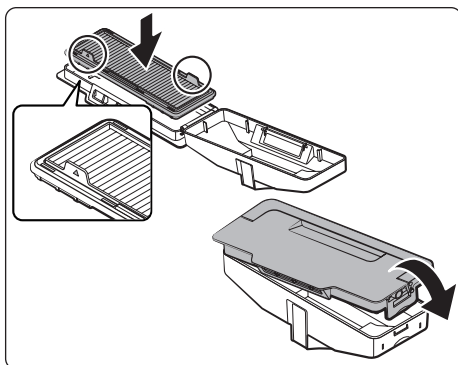


6. Kiinnitä moottorin esisuodatin pölysäiliön kanteen ja sulje kansi.

- Aseta moottorin esisuodatin paikalleen siten, että sen kahvat osoittavat ylöspäin.
- Työnnä pölysäiliön kantta, kunnes kuuluu naksahdus. Varmista, että se on täysin kiinni.

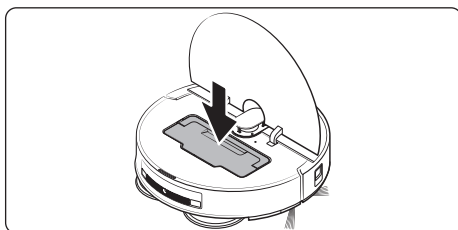


7. Aseta pölysäiliö Jet Bot Comboon.

- Pidä kiinni pölysäiliön kahvasta, aseta pölysäiliö Jet Bot Comboon ja laske sitten kahva alas.

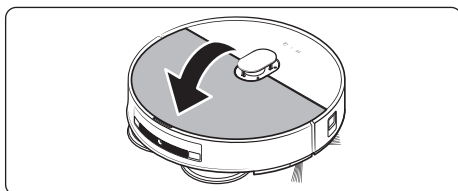


8. Sulje yläsuojus.


Harjan puhdistaminen

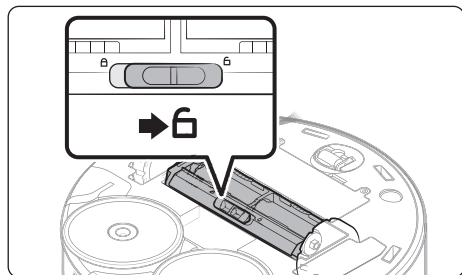


1. Avaa lukitus työntämällä harjan kansilukko oikealle.

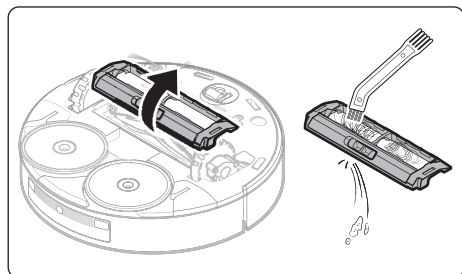


2. Irrota harjan kansi ja puhdista suojus puhdistusvälineellä.

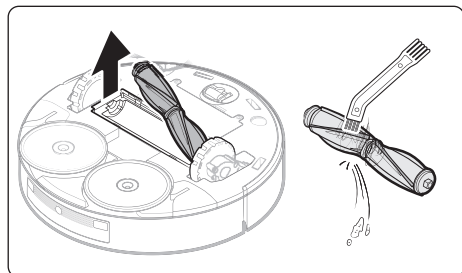


3. Irrota harja ja käytä puhdistusvälinettä harjan puhdistamiseen.
- Nosta ensin harjan vasen puoli ja vedä sitten harjaa oikealla olevasta urasta.

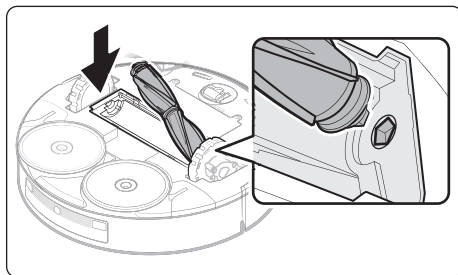

4. Kiinnitä harja paikalleen.
- Työnnä harjan oikea puoli ensin uraan ja työnnä sitten vasen puoli alas.

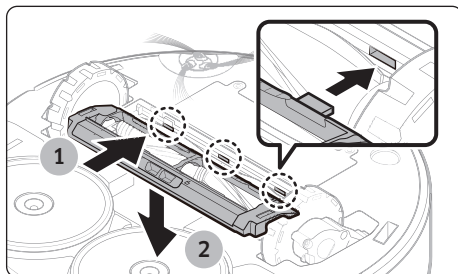


5. Työnnä harjan kannen takaosassa olevat kolme koukua uriin ja aseta harjan kansi paikalleen työntämällä sitä alaspäin.
- Varmista, että koukut on kohdistettu urien kanssa.

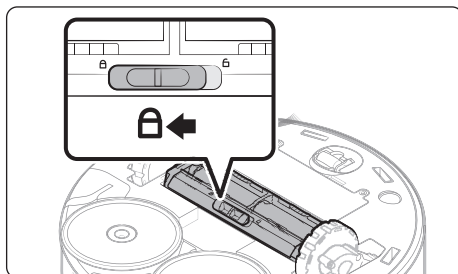


6. Suorita lukitus työntämällä harjan kansilukko vasemmalle.

Huolto


Telan puhdistaminen

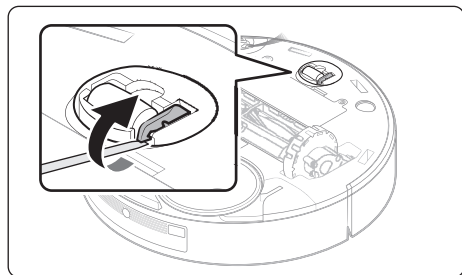


1. Nosta telan vapautusvipua tasapäisellä ruuvimeisselillä kuvan osoittamalla tavalla.

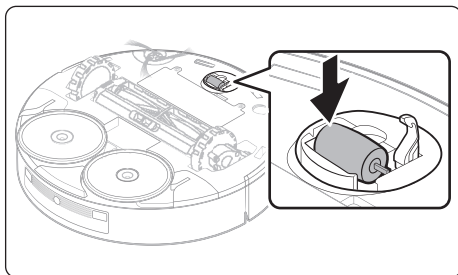


4. Laita tela paikalleen.

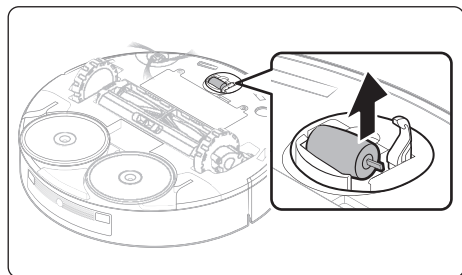

2. Irrota tela nostamalla sitä.

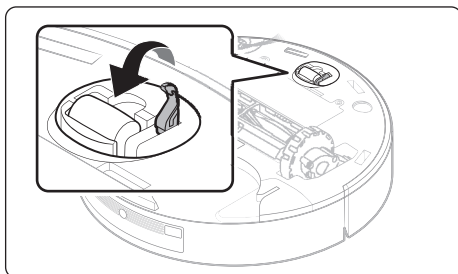


5. Paina vapautusvipua, kunnes kuuluu naksahdus telan kiinnittymisen merkiksi.

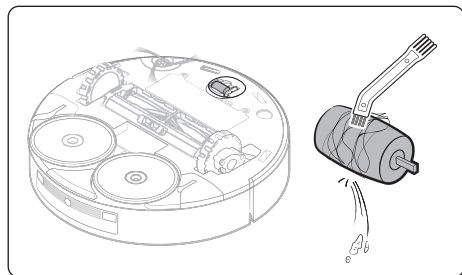


3. Käytä puhdistusvälinettä telan puhdistamiseen.

Pyörivän harjan puhdistaminen

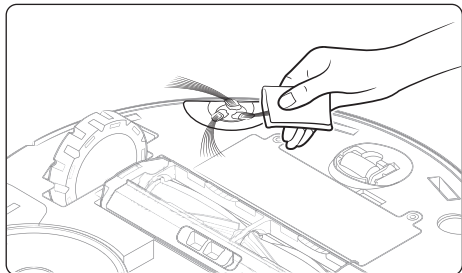


Kääri pyörivä harja lämpimään kosteaan pyyhkeeseen noin 10 sekunniksi ja pyyhi sitten pyörivä harja.

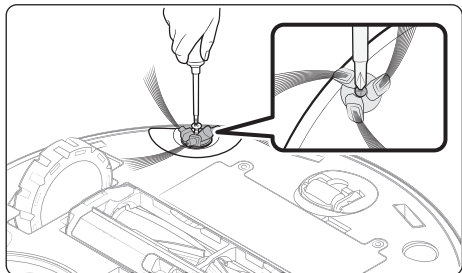


Jos pyörivään harjaan on jäänyt hiuksia, lankoja tai muuta roskaa, irrota pyörivä harja ruuvimeisselillä ja poista sotkeutuneet roskat.

Vetopyörän puhdistaminen

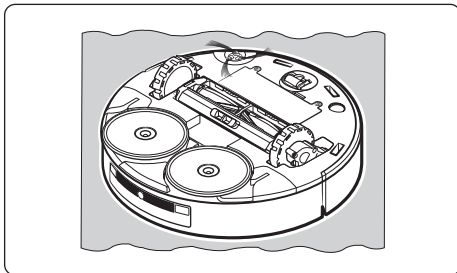


1. Levitä lattialle pehmeä liina ja aseta Jet Bot Combo varovasti ylösalaisin liinan päälle.

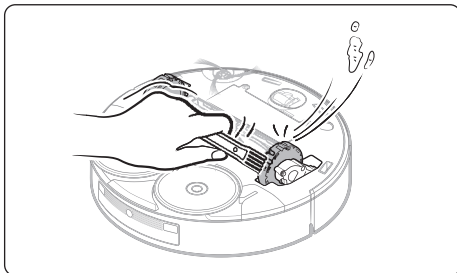


2. Puhdista vetopyörät puhdistusvälineellä.

Huolto


Moppien puhdistaminen

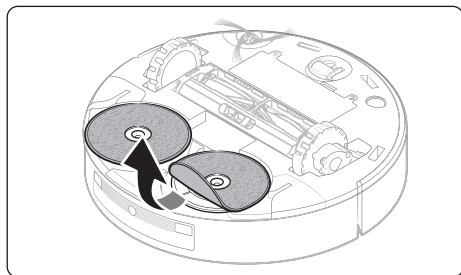


1. Irrota Jet Bot Combon pohjaan kiinnitettyt mopit.

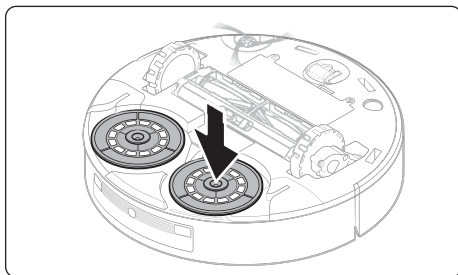

4. Kiinnitä mopin pyörimislevyt.

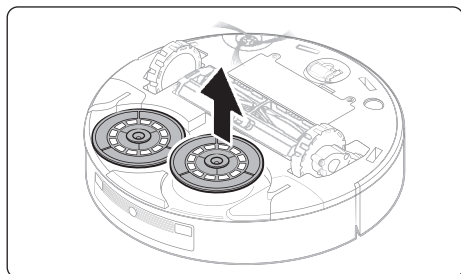

2. Irrota mopin pyörimislevyt.

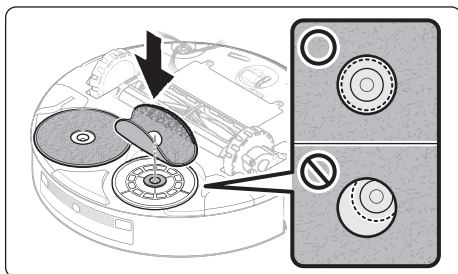

5. Kiinnitä mopit mopin pyörimislevyihin.

- Varmista, että kaikki mopit ovat keskellä ja etteivät ne ole limittäin toistensa kanssa.
- Mopin päiden taittaminen helpottaa mopin tarttumista ja asettamista tarkasti mopin pyörimislevyn keskelle.




3. Puhdista mopit ja mopin pyörimislevyt.

Tunnistimen puhdistaminen ja huolto


Jotta suorituskyky säilyy optimaalisena, puhdista tunnistimet säännöllisesti pyyhkimällä niiden ympäriltä varovasti pehmeällä liinalla. Jos tunnistin likaantuu, suorituskyky saattaa heikentyä. Katso tunnistinten sijainnit kuvista.

HUOM.

Älä käytä puhdistusaineita tunnistinten puhdistamiseen.

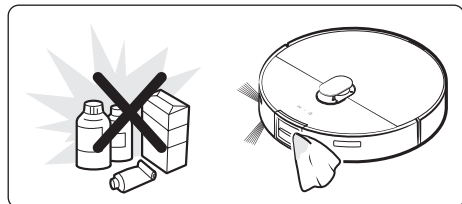

Jet Bot Combo

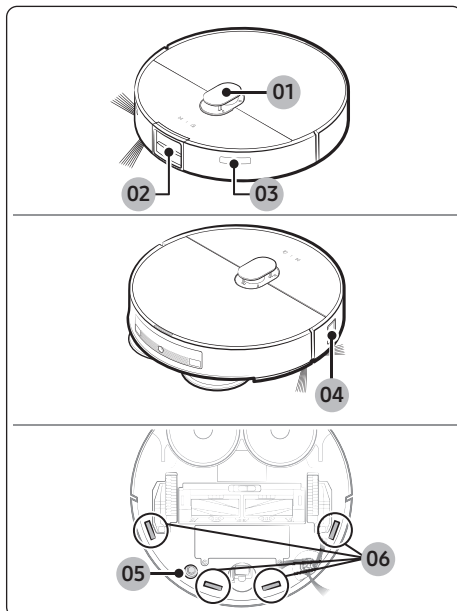


- 01 LiDAR-tunnistin
- 02 3D-tunnistin (VR7MD97****) / Esteiden ToF-tunnistin (VR7MD96****)
- 03 Signaalin lähetin
- 04 Esteidentunnistin
- 05 Matontunnistin
- 06 Korkeuserojentunnistin

HUOM.

Tuotteen todellinen ulkonäkö voi poiketa näiden käyttöohjeiden kuvasta.

Puhdistusasema

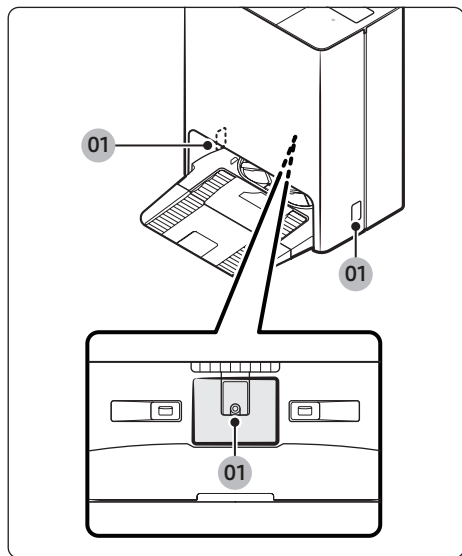

01 Lataussignaalin lähetin

Vianmääritys

Puheohjauksen tarkistuslista

1. Akun varauksen ilmaisin muuttuu punaiseksi ja vilkkuu puheohjauksen kera.
2. Paina **Reset (Nollaa)** -painiketta, tutustu alla oleviin ohjeisiin ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin.
3. Kun painat Jet Bot Combon **Reset (Nollaa)** -painiketta, akun varauksen ilmaisin muuttuu valkoiseksi.

Puheohjaus	Tarkistuslista
Liikkuminen on vaikeaa. Siirrä minut muualle.	Jet Bot Combo tarttuu, juuttuu tai jää jumiin johonkin ollessaan liikkeessä. • Aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ja siirrä se toiselle alueelle.
Irrota harja ja poista jumiin jääneet vierasesineet.	Harjaan on tarttunut jotakin siihen kuulumatonta. • Aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ja poista vierasesineet harjasta.
Pyörivään harjaan on juuttunut jotain. Poista se.	Pyörivään harjaan on tarttunut jotakin siihen kuulumatonta. • Aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ja poista vierasesineet pyörivästä harjasta.
Tarkista, onko vasemmanpuoleiseen pyörään juuttunut jotain.	Vasemmanpuoleiseen vetopyörään on tarttunut jotakin siihen kuulumatonta. • Aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ja poista vierasesineet vasemmanpuoleisesta vetopyörästä.
Tarkista, onko oikeanpuoleiseen pyörään juuttunut jotain.	Oikeanpuoleiseen vetopyörään on tarttunut jotakin siihen kuulumatonta. • Aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ja poista vierasesineet oikeanpuoleisesta vetopyörästä.
Vasemmanpuoleiseen moppiin on tarttunut jotain.	Vasemmanpuoleiseen moppiin on tarttunut jotakin siihen kuulumatonta. • Aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ja poista vierasesineet irrottamalla mopin pyörimislevy.
Oikeanpuoleiseen moppiin on tarttunut jotain.	Oikeanpuoleiseen moppiin on tarttunut jotakin siihen kuulumatonta. • Aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ja poista vierasesineet irrottamalla mopin pyörimislevy.
Edessä olevissa törmäystunnistimissa on jotakin vikaa. Tarkista, kohdistuuko edessä olevaan törmäystunnistimeen painetta tai onko siihen juuttunut jotain.	Törmäystunnistin on tarkistettava. • Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. • Jos akun varauksen ilmaisin pysyy punaisena ja vilkkuu, tarkista, onko laitteen puskurin ja rungon välissä jotain sinne kuulumatonta. Jos on, poista väliin jääneet asiat.

Vianmääritys

Puheohjaus	Tarkistuslista
LiDAR-törmäystunnistimessa on vika. LiDAR-suojus saattaa olla jumissa tai sinne on juuttunut jotain.	Törmäystunnistin on tarkistettava. - Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. - Jos akun varauksen ilmaisin pysyy punaisena, tarkista, onko LiDAR-tunnistimen ja laitteen rungon välissä jotain sinne kuulumatonta. Jos on, poista väliin jääneet asiat.
Korkeuserojentunnistimessa on jotain vikaa. Puhdista alhaalla sijaitsevat neljä pientä mustaa ikkunaa pehmeällä liinalla.	Korkeuserojentunnistimeen on kertynyt jotakin siihen kuulumatonta. Aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ja alhaalla olevat neljä pientä mustaa ikkunaa pehmeällä liinalla.
Aseta säiliö paikoilleen, jotta puhdistus voi alkaa.	Pölysäiliö ei ole paikoillaan. Irrota pölysäiliö ja aseta se takaisin paikalleen.
LiDAR-tunnistin on nollattava. Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.	LiDAR-tunnistimessa on ongelma. - Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. - Jos ilmoitus on edelleen näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Pääjärjestelmässä on jotain vikaa. Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.	Pääjärjestelmässä on ongelma. Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. Jos ilmoitus on edelleen näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Robotti-imuri on No-go zone -alueella eikä voi liikkua. Siirrä se pois kyseiseltä alueelta.	Sijainnin tunnistuksen lopputulos osoittaa, että Jet Bot Combo on No-go zone -alueilla. Tarkista mobiilisovelluksen No-go zone -alueet.
3D-tunnistin on nollattava. Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.	3D-tunnistimessa on ongelma. - Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. - Jos ilmoitus on edelleen näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Esineiden tunnistin on nollattava. Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.	Esineiden tunnistimessa on ongelma. - Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. - Jos ilmoitus on edelleen näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Valvontakamera on nollattava. Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.	Valvontakameran tunnistimessa on ongelma. - Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. - Jos ilmoitus on edelleen näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Tekoälyprosessori ei toimi oikein. Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.	- Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. - Jos ilmoitus on edelleen näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Puheohjaus	Tarkistuslista
Nollaa akkuliitântä painamalla Reset (Nollaa) -painiketta, jotta se kytkeytyy uudelleen päälle. Jos kuulet tämän viestin uudelleen sen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.	Akkuliitännässä on ongelma. - Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. - Jos ilmoitus on edelleen näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Jokin meni pieleen akkuliitännässä. Aseta akku uudelleen tai kytke se takaisin päälle painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. Jos kuulet tämän viestin uudelleen sen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.	Akkuliitännässä on ongelma. - Käynnistä se uudelleen painamalla Reset (Nollaa) -painiketta. - Jos ilmoitus on edelleen näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Aseta jätevesisäiliö.	Aseta jätevesisäiliö paikalleen.
Aseta pesulevy paikalleen.	Aseta pesulevy paikalleen.
Pesutila on täynnä.	Tyhjennä astia.
Puhdistusaseman pesutila on täynnä, joten asema ei voi pestä robotti-imurin moppia. Tyhjennä pesutila.	Tyhjennä astia.
Puhdistusasemassa ei ole puhdistusvesisäiliötä, joten asema ei voi pestä robotti-imurin moppia. Aseta puhdistusvesisäiliö ja aloita alusta.	Aseta täytetty puhdistusvesisäiliö paikalleen ja käynnistä puhdistus uudelleen.
Puhdistusasemassa ei ole jätevesisäiliötä, joten asema ei voi pestä robotti-imurin moppia. Aseta jätevesisäiliö ja aloita alusta.	Aseta jätevesisäiliö paikalleen ja käynnistä puhdistus uudelleen.
Puhdistusasemassa ei ole pesulevyä, joten se ei voi pestä robotti-imurin moppia. Tarkista, että se on asennettu oikein, ja aloita alusta.	Aseta pesulevy paikalleen ja käynnistä puhdistus uudelleen.
Puhdistusaseman puhdistusvesisäiliö on tyhjä, joten se ei voi pestä robotti-imurin moppia. Täytä se vedellä ja aloita alusta.	Täytä vesi ja käynnistä puhdistus uudelleen.
Puhdistusaseman jätevesisäiliö on täynnä, joten asema ei voi pestä robotti-imurin moppia. Tyhjennä se ja aloita alusta.	Tyhjennä vesi ja käynnistä puhdistus uudelleen.
Puhdistusaseman pesutila on täynnä, joten asema ei voi pestä robotti-imurin moppia. Tyhjennä se ja aloita alusta.	Tyhjennä vesi ja käynnistä puhdistus uudelleen.
Puhdistusasemassa havaittiin vuoto, joten asema ei voi pestä robotti-imurin moppia. Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.	Jos sama ongelma ilmenee jatkuvasti, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Vianmääritys

Puheohjaus	Tarkistuslista
Puhdistusasemassa ei ole puhdistusvesisäiliötä, joten asema ei voi pestä robotti-imurin moppia. Aseta puhdistusvesisäiliö.	Aseta täytetty puhdistusvesisäiliö paikalleen.
Puhdistusasemassa ei ole jätevesisäiliötä, joten asema ei voi pestä robotti-imurin moppia. Aseta jätevesisäiliö.	Aseta jätevesisäiliö paikalleen.
Puhdistusasemassa ei ole pesulevyä, joten asema ei voi pestä robotti-imurin moppia. Asenna levy oikein.	Aseta pesulevy paikalleen.
Puhdistusaseman puhdistusvesisäiliö on tyhjä, joten se ei voi pestä robotti-imurin moppia. Täytä se vedellä.	Täytä vedellä.
Puhdistusaseman jätevesisäiliö on täynnä, joten asema ei voi pestä robotti-imurin moppia. Tyhjennä se.	Tyhjennä vesi.
Puhdistusaseman pesutila on täynnä, joten asema ei voi pestä robotti-imurin moppia. Tyhjennä se.	Tyhjennä vesi.

 HUOM.

Tarkemmat tarkistuslistaa koskevat tiedot löytyvät SmartThings-sovelluksesta.

Tarkistuslista ennen ongelmasta ilmoittamista

Jos tuote ei ole viallinen, huoltomaksu voidaan veloittaa, joten lue käyttöohjeet huolellisesti.

Ongelma	Tarkistuslista
Jet Bot Combo ei toimi lainkaan.	- Tarkista, palaako akun varauksen ilmaisin. - Tarkista, onko Jet Bot Combin akku tyhjä. - Kun Jet Bot Combin akun varauksen ilmaisin palaa punaisena, aseta Jet Bot Combo manuaalisesti puhdistusasemaan ja lataa se. - Kun Jet Bot Combin akku on tyhjä ja lataat sen manuaalisesti, Jet Bot Combin painikkeet eivät toimi. Kun lataus on osittain valmis (noin 10–20 minuutin kuluttua), akun varauksen ilmaisin on päällä ja painikkeet toimivat jälleen.
Jet Bot Combo on pysähtynyt puhdistuksen aikana.	- Kun Jet Bot Combin akun varauksen ilmaisin palaa punaisena, aseta Jet Bot Combo manuaalisesti puhdistusasemaan ja lataa se. - Jos Jet Bot Combo on juuttunut virtajohtoon, kynnukseen, koholla olevaan kohteeseen tai muuhun esteeseen, nosta se ja siirrä pois esteen luota. - Jos kangas tai naru jää kiinni vetopyörään, aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ja poista vetopyörään jäänyt esine. - Tarkista, onko No-go zone -alueet asetettu.
Imuteho on heikko.	- Jos pölysäiliössä on liikaa pölyä, imuteho saattaa heiketä. Aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ja tyhjennä pölysäiliö. - Jos Jet Bot Combin pohjassa oleva harja on tukkeutunut vierasesineistä, aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ja poista vierasesineet harjasta. - Jos melu lisääntyy äkillisesti, aseta Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilaan ja tyhjennä pölysäiliö.
Jet Bot Combo ei löydä puhdistusasemaa.	- Tarkista, ovatko sähköt katkenneet tai onko pistoke irti pistorasiasta. - Poista puhdistusaseman ympäriltä kaikki sellaiset esteet, jotka saattavat estää Jet Bot Comboa palaamasta puhdistusasemaan. - Jos latausnastoissa on jotain niihin kuulumatonta, puhdista ne pehmeällä liinalla, sillä muuten tämä saattaa haitata latausta. - Poista vierasaineet latausnastoista.
Mopeissa on jotain vikaa.	Irrota mopin pyörimislevy ja tarkista, ettei siihen ole tarttunut tai sotkeutunut roskia. Poista roskat ja jatka puhdistusta.
Mopit eivät toimi kunnolla.	- Irrota mopin pyörimislevy ja tarkista, ettei siihen ole tarttunut tai sotkeutunut roskia. Poista roskat ja jatka puhdistusta. - Jos sama ongelma ilmenee jatkuvasti, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Vianmääritys


Ongelma	Tarkistuslista
Jet Bot Combo suorittaa puhdistusta Vacuum (Imurointi) -tilassa, vaikka se on asetettu Mop (Moppi)- tai Vacuum + Mop (Imurointi + Moppi) -tilaan.	- Jos mopin pyörimislevyä ei ole asennettu, Mop (Moppi)- tai Vacuum + Mop (Imurointi + Moppi) -tila vaihtuu automaattisesti Vacuum (Imurointi) -tilaan. - Tarkista, että mopin pyörimislevyn molemmat puolet ovat kiinni. - Jos sama ongelma ilmenee jatkuvasti, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Jet Bot Combo puhdistaa yhtäkkiä vinottain.	- Tarkista, onko puhdistusasema asetettu lattian puun syiden tai laattojen suuntaisesti. - Jet Bot Combo saattaa puhdistaa vinottain siirtyessään toiselle alueelle lyhyintä reittiä. Laite saattaa liikkua vinottain myös silloin, jos se on osunut johonkin esteeseen tietyssä kulmassa, jos se ladattiin puhdistusasemassa vinottain tai jos huoneessa on puu- tai laattalattia.
Jet Bot Combo ei puhdistaa joitakin paikkoja.	- Tarkista, onko puhdistusasema asennettu kapeaan käytävään tai huoneen oven lähelle, ja siirrä se toiseen paikkaan. - Jos puhdistusasema on asennettu kapeaan käytävään tai huoneen oven lähelle, Jet Bot Combo ei pysty kulkemaan käytävää pitkin tai ovesta. - Tarkista, onko alueet, joita Jet Bot Combo ei puhdistaa, asetettu No-go zone -alueiksi.
Jet Bot Combo ei löydä huonetta.	- Jet Bot Combo alkaa luoda uutta karttaa puhdistamalla kaikki alueet sen sijaan, että käyttäisi olemassa olevaa karttaa, seuraavissa tapauksissa: - Jos Jet Bot Combo ei ole aloittanut puhdistusta puhdistusasemasta. - Jos puhdistusasemaa on käännetty yli 45 astetta tai siirretty yli yhden metrin verran alkuperäisestä asennuspaikasta. - Aloita puhdistus puhdistusasemasta. - Kun Jet Bot Combo luo kartan ja Jet Bot Combo aloittaa puhdistuksen, varmista, että Jet Bot Combo aloittaa toiminnan seinän suuntaisesti. - Poista esineet 0,5 metrin säteellä puhdistusaseman vasemmasta ja oikeasta reunasta ja 1 metrin säteellä sen etureunasta.
Jet Bot Combo ei huomioi No-go zone -alueita, vaan menee niille.	Jos Jet Bot Combo ei ole aloittanut puhdistusta puhdistusasemasta, se ei huomioi No-go zone -alueasetuksia. Aloita siis puhdistus puhdistusasemasta, jotta voit käyttää toimintoa.
Älykäs virranhallintatoiminto toimii tavallisella lattialla.	- Tarkista, onko lattia epätasainen, jolloin Jet Bot Combo kulkee hieman koholla. - Tarkista, onko Jet Bot Combin pohjan korkeuserojentunnistimessa jotain siihen kuulumatonta. - Tarkista, onko lattian väri tumma.
Älykäs virranhallintatoiminto ei toimi.	Kun Jet Bot Combo puhdistaa lyhytnukkaista, kirkkaanväristä mattoa, se saattaa tunnistaa maton kovaksi lattiaksi. Tällöin Intelligent Power Control -toiminto ei toimi.

Ongelma	Tarkistuslista
Jet Bot Combosta kuuluu vinkuva ääni puhdistuksen aikana.	- Tarkista ja varmista, että pohjassa oleva harjan kansi on asennettu oikein. - Pölyä pois pyyhkivä kumi saattaa pitää ääntä, joka johtuu kitkasta lattian kanssa, mutta se poistuu jonkin ajan kuluttua. - Jos sama ongelma ilmenee jatkuvasti, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
SmartThings-sovellusta ei voida asentaa.	- Tarkista SmartThings-sovelluksen yhteensopivuus älypuhelimesi kanssa Play Storesta tai App Storesta. - SmartThings-sovelluksen tukemat käyttöjärjestelmäversiot saattavat muuttua myöhemmin. - Jos laitteen suojaus on murrettu, sovelluksen asennus ja käyttö eivät saata sujua normaalisti.
Olen asentanut SmartThings-sovelluksen, mutta Jet Bot Combon yhdistäminen ei onnistu.	Yhdistä Jet Bot Combo langattomaan reitittimeen käyttöohjeiden kohdassa SmartThings-sovellus olevien ohjeiden mukaisesti.
En pysty kirjautumaan Samsung-tilille.	Tarkista käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi Samsung-tilin näytöstä.
Sitä langatonta reititintä, johon haluan muodostaa yhteyden, ei löydy tuotteen rekisteröinnin aikana.	Peru tuotteen rekisteröinti, käynnistä SmartThings-sovellus uudelleen ja yritä rekisteröidä tuote uudelleen.
Yhdistettävän langattoman reitittimen salasanaa ei voi kirjoittaa oikein tuotteen rekisteröinnin aikana.	- Peru tuotteen rekisteröinti, käynnistä SmartThings-sovellus uudelleen ja yritä rekisteröidä tuote uudelleen. - Pidä yhdistettävän langattoman reitittimen nimeä painettuna verkkoluettelossa ja palauta salasanasiedot poistamalla verkko.
Olen painanut  -painiketta pitkään sovelluksen ohjeiden mukaisesti, mutta sovellus ei siirry seuraavaan vaiheeseen.	- Paina -painiketta, kunnes kuulet äänimerkin. - Jos seuraava vaihe ei ala muutaman sekunnin kuluttua, paina -painiketta vielä kerran. - Jos käytät iOS-laitetta, paina Jet Bot Combon -painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan ja napauta sitten SmartThings-sovelluksessa Next (Seuraava).
Näytölle ilmestyy tuotteen rekisteröinnin epäonnistumisesta kertova viesti.	- Yritä rekisteröidä tuote uudelleen esiin ilmestyvissä viesteissä annettujen ohjeiden mukaisesti. - Katso lisätietoja kohdasta Langattoman reitittimen asettaminen. - Katso kohta Laitteen rekisteröiminen SmartThings-sovellukseen – Jos Jet Bot Combo ei voida rekisteröidä SmartThings-sovellukseen. - Jos tuotteen rekisteröinti epäonnistuu toistuvasti, käynnistä SmartThings-sovellus uudelleen ja yritä rekisteröidä tuote. - Sovellukseen kirjautumiseen ja tuotteen rekisteröintiin tulee käyttää Samsung-tiliä. - Kaikkien käyttäjien on käytettävä samassa maassa avattua Samsung-tiliä.

Vianmääritys

Ongelma	Tarkistuslista
Jet Bot Combon yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ei onnistu.	Tarkista langattoman reitittimen asetukset.
Jet Bot Combo on onnistuneesti yhdistetty älypuhelimeen, mutta sitä ei voida ohjata älypuhelimella.	- Kokeile käynnistää SmartThings-sovellus uudelleen. - Katkaise älypuhelimien yhteys langattomaan reitittimeen ja muodosta yhteys uudelleen. - Ota Energy-Saving (Energiansäästö) -tila käyttöön ja poista se käytöstä. Odota muutama minuutti ja avaa SmartThings-sovellus uudelleen.
SmartThings-sovelluksessa oleva Jet Bot Combo ei käynnisty.	- Tarkista, onko Jet Bot Combo offline-tilassa SmartThings-sovelluksessa. - Yhdistä Jet Bot Combo uudelleen langattomaan reitittimeen kohdan SmartThings-sovellus ohjeiden mukaisesti.
Jet Bot Combo on onnistuneesti rekisteröity SmartThings-sovellukseen, mutta se on Offline -tilassa.	- Käynnistä SmartThings-sovellus uudelleen. - Tarkista langattoman reitittimesi internetyhteys. Asianmukaista toimintaa ei välttämättä voida taata, kun käytössä on palomuri.
Jet Bot Combo yhdistettiin onnistuneesti SmartThings-sovellukseen ja se toimii normaalisti, mutta se näkyy sovelluksessa Offline -tilassa.	- Jos Jet Bot Combo on kaukana langattomasta reitittimestä, yhteys saattaa katketa. - Käynnistä SmartThings-sovellus uudelleen. - Jos yhteys katkeilee edelleen, yritä rekisteröidä tuote uudelleen. - Jos langattoman reitittimen SSID/salasana on vaihdettu, kokeile rekisteröidä tuote uudelleen. - Tarkista, onko Jet Bot Combo Energy-Saving (Energiansäästö) -tilassa. Peruuta Energy-Saving (Energiansäästö) -tila painamalla > -painiketta.
Karttaa ei voida tallentaa.	- Jotta voit luoda kartan, rekisteröi laite ensin. Aloita sitten kartan luominen SmartThings-sovelluksella. - Kun Jet Bot Combo aloittaa puhdistuksen puhdistusasemasta ja suorittaa puhdistuksen kerran automaattisessa puhdistustilassa, kartta tallennetaan.
Ohjattaessa älypuhelimella reaktio tulee viiveellä.	Jos Jet Bot Comboa ja älypuheliminta ei ole yhdistetty samaan langattomaan reitittimeen, joissakin verkkoympäristöissä voi esiintyä viiveitä.
Jet Bot Combo ei tunnistanut lemmikkieläinten jätöksiä ja imi ne vahingossa.	- Jet Bot Combo ei ehkä tunnista lemmikkieläinten jätöksiä, jos ne sijaitsevat esineiden tunnistimen kuolleella alueella. - Jet Bot Combo ei ehkä tunnista lemmikkieläinten jätöksiä ja saattaa tunnistaa ne puhdistettaviksi roskiksi, jos ne ovat kooltaan alle 2 x 3 cm. - Jet Bot Combo ei ehkä tunnista lemmikkieläinten jätöksiä, jos niiden väri, tekstuuri tai muoto sulautuu lattiaan. Lisäksi suora tai heijastunut valo voi haitata laitteen kykyä tunnistaa lemmikkieläinten jätöksiä. ※ Ohjelmistoa päivitetään säännöllisesti, jotta esineiden tunnistuksen suorituskykyä voidaan parantaa.

Tekniset tiedot

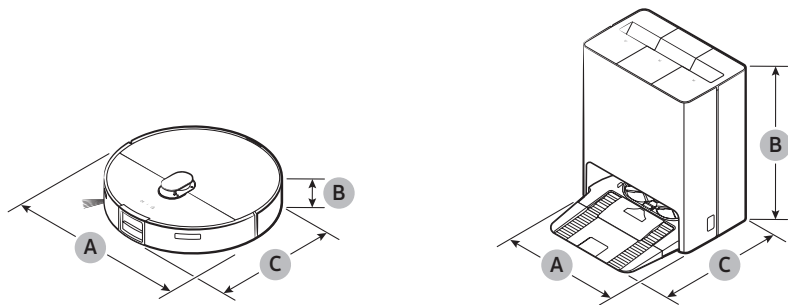

Luokitus	Tuotteet	VR7MD97****	VR7MD96****
Mekaaniset tiedot	Paino	Jet Bot Combo : 4,8 kg Puhdistusasema: 14,0 kg	
	Koko	Jet Bot Combo : 359 mm x 100 mm x 364 mm	
	Leveys (A) X korkeus (B) X syvyys (C)	Puhdistusasema: 444 mm x 547 mm x 510 mm	
	Puhdistustavat	LiDAR-paikkatunnistus	
	Painikemenetelmät	Kosketuspainike	
Sähkötiedot	Virrankulutus	Jet Bot Combo : 70 W (täsmäpuhdistus) Puhdistusasema: 1200 W	
	Akun tekniset tiedot	Litiumioni 14,4 V / 63,36 Wh	
Imurointiosa	Puhdistustoiminnot	Automaattinen puhdistus, huoneen puhdistus, täsmäpuhdistus, robotti puhdistaa alueittain	Automaattinen puhdistus, huoneen puhdistus, täsmäpuhdistus
	Lisätoiminnot	Energiansäästötila, seisokkitila, ajastettu puhdistus, no-go-alueet, kodin valvonta, lemmikkieläintila, Bixby-äänentunnistus	Energiansäästötila, seisokkitila, ajastettu puhdistus, no-go-alueet
	Latausaika	Vacuum + Mop (Imurointi + moppi) / Mop (Moppi): Noin 300 minuuttia Vacuum (Imurointi): Noin 240 minuuttia	
	Lataustyyppi	Automaattinen lataus / Manuaalinen lataus	

Luokitus	Tuotteet	VR7MD97****	VR7MD96****
Wi-Fi	Taajuusalue	2412–2472 MHz	
	Lähettimen teho (enint.)	20 dBm	
Bluetooth (BLE)	Taajuusalue	2402–2480 MHz	
	Lähettimen teho (enint.)	20 dBm	

Virrankulutus lepotilan aikana	Virta pois -tila		Virrankulutus (W)	0,50
			Virranhallinta (min)	10
	Lepotila verkkoyhteys päällä	Wi-Fi / Bluetooth (BLE)	Virrankulutus (W)	2,00
			Virranhallinta (min)	10
			Portin aktivointi / aktivoinnin poisto	Käynnistä tai katkaise Wi-Fi-yhteys robotti-imurin lepotilan tai latauksen aikana pitämällä  -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan ja sen jälkeen pitämällä  -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

 HUOM.

Samsung vakuuttaa täten, että tämä radiolaite on direktiivin 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan asiaankuuluvien lakisäätteisten vaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa <http://www.samsung.com>. Siirry kohtaan Support (Tuki) > Search Product Support (Hae tuotetukea) ja kirjoita laitemallin nimi.

Käyttöaika

Puhdistustila	Imuteho	Käyttöaika
Vacuum + Mop (Imurointi + moppi)	Max (Täysteho)	Noin 70 minuuttia
	Smart	Noin 80 minuuttia
	Normal (Normaali)	Noin 80 minuuttia
	Quiet (Hiljainen)	Noin 150 minuuttia
Vacuum (Imurointi)	Max (Täysteho)	Noin 110 minuuttia
	Smart	Noin 110 minuuttia
	Normal (Normaali)	Noin 120 minuuttia
	Quiet (Hiljainen)	Noin 180 minuuttia
Mop (Moppi)	–	Noin 130 minuuttia

 HUOM.

Lataus- ja käyttöaika voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support

