


WATERPROOF

BLUETOOTH SPEAKER

BEACH BOMB

ijoy

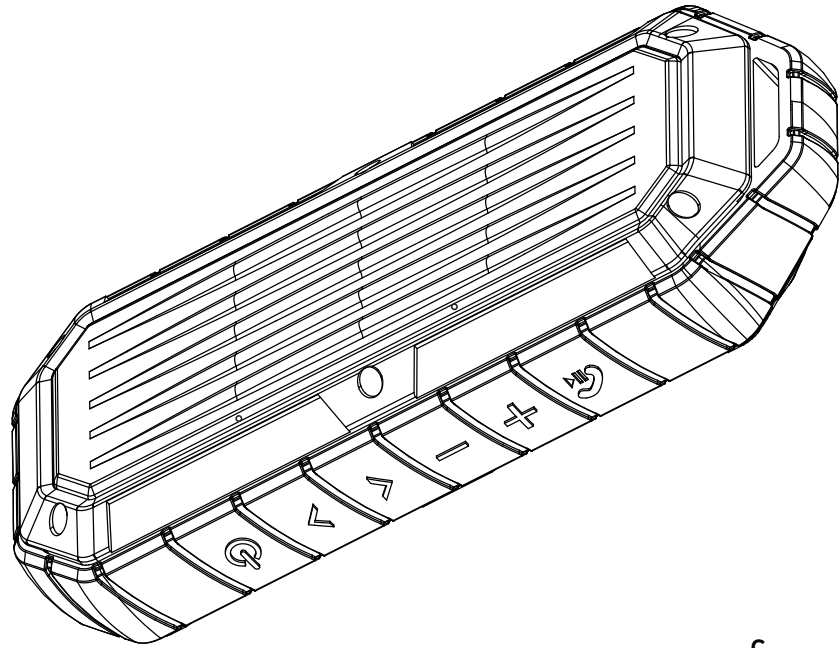

USER
MANUAL

for use with

 **Bluetooth®**

enabled devices

ijoy

•SPECIFICATIONS

Main Device Parameters
Output Power: 3W*2
Frequency Response: 120Hz-16kHz
RMS: (THD=10%)
Driver: 1.5”*2
Power Supply: USB, DC 5V 500mA
Distortion: <0.5%
S/N: >65dB
Battery Capacity: 2000mAh
Playtime: 3.5-4 hours
Battery Charging Time: 4-4.5 hours

© Quest USA Corp.
Goijoy & ijoy are registered trademarks of Quest USA Corp.
All other trademarks and trade names are property of their
respective owners.

Designed by goijoy & ijoy in New York, Made in China. All rights
reserved QUEST USA CORP, Brooklyn, NY.

•BATTERY CAUTION


The battery used in this device may present a risk of fire, explosion or chemical burn if used incorrectly. Never use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed or in any way abnormal. Never disassemble the unit or attempt to remove the battery as that could cause leakage of alkaline solution or other electrolytic substances. Always confirm that the temperature is 5 degrees Celsius before you charge the battery. Never expose the battery to any liquid. Never expose the battery to any liquid. Never expose the battery to excessive heat such as direct light or fire. Never use the battery pack in an unventilated vehicle where excessive internal temperatures may be encountered. Always keep the battery out of the reach of infants and small children.

•BATTERY DISPOSAL

Please do not attempt to change the battery yourself. If the battery has died, you should follow the disposal instructions listed here. Never dispose of used batteries/electronics with ordinary solid wastes. Always dispose of used batteries/electronics in accordance with the prevailing community regulations that apply to the disposal of batteries/electronics. If there are no local regulations concerning battery/electronics disposal, please dispose of the device in a waste bin for electronic devices. Many electronics retailers now recycle batteries and other electronic components at no charge.

•DEVICE FUNCTIONS

-  ON/OFF
-  Previous Track
-  Next Track
-  Decrease Volume
-  Increase Volume
-  Play/Answer/Call/End Call

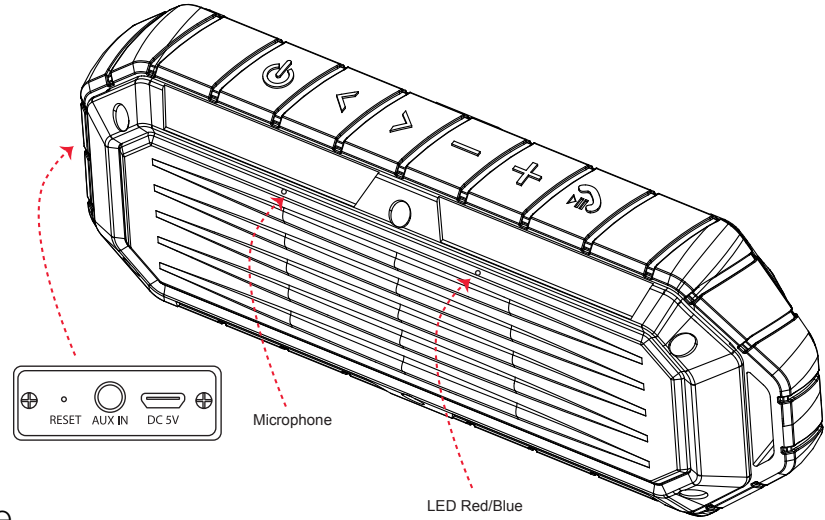

•INSTRUCTIONS

- To turn the speakers on, press the ON/OFF button and hold for 2-3 seconds.
- The speaker beeps and a blue LED flashes slowly.
- The blue LED stays on when playing music.
- To turn the speakeres off, press the ON/OFF button and hold for 2-3 seconds.

•LED INDICATOR

Charging: Red LED on
Fully Charged: Red LED off
Pairing Mode: Blue LED flashes quickly
Connected: Blue LED on
Playing: Blue LED flashes slowly

•OTHER IMPORTANT SAFETY INFORMATION


To avoid danger of suffocation, keep plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or playpens. This bag is not a toy. Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European Countries with separate collection systems). The trash can symbol (seen on bottom right) on the product or on it packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for recycling of electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. For more detailed information about this product, please contact your local household waste disposal service or the shop where you purchased this item.



ijoy

WATERDICHTE BLUETOOTH SPEAKER

BEACH BOMB

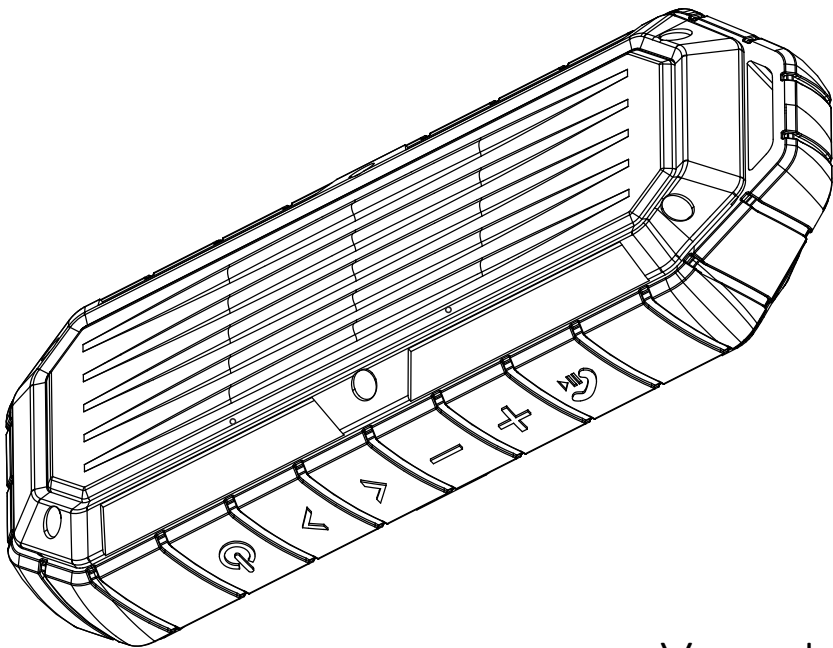

Voor gebruik met een
 **Bluetooth®**
apparaat

HANDLEIDING

•UW IJOY-PRODUCT

Bedankt voor de aankoop en het gebruik van de ""IJOY BEACH BOMB"" draadloze luidspreker. Dit product kan een hoogwaardige luisterervaring bieden via telefoons, computers en multimedia. Voordat u dit product gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig te lezen om optimaal te kunnen functioneren. Vraag uw plaatselijke dealer of bel ons als u vragen heeft.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

IJOY BEACH BOMB waterdichte luidspreker x 1
Micro USB oplaadkabel x 1
3.5mm Audio Kabel X1
Gebruikershandleiding x 1

•HET KOPPELEN VAN UW PRODUCT

- Plaats de luidspreker binnen 30ft van het Bluetooth-apparaat.
- Schuif de AAN/UIT-knop naar AAN. De blauwe LED knippert 3 keer langzaam en knippert dan snel om de Bluetooth-koppelmodus aan te geven.
- Volg de instructies van uw apparaat om de luidspreker te zoeken
- De luidspreker heet ""IJOY BEACH BOMB"". Als een PIN-code vereist is,voer dan ""0000"" in.
- De blauwe LED knippert langzaam wanneer het koppelen is voltooid.



•SPECIFICATIES

Hoofdapparaatparameters
Uitgangsvermogen: 3W*2
Frequentieweergave: 120Hz-16kHz
RMS: (THD=10%)
Bestuurder: 1,5""*2
Voeding: USB, DC 5V 500mA
Vervorming: <0.5%
S/N: >65dB
Batterijcapaciteit: 2000mAh
Speeltijd: 3,5-4 uur
Oplaadtijd batterij: 4-4,5 uur.

QUEST USA CORP.
495 Flatbush Ave Brooklyn, NY 11225

© GOIJOY & IJOY zijn geregistreerde handelsmerken van QUEST USA CORP.
Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
Respectieve eigenaren.
Ontworpen door GOIJOY & IJOY in New York. Alle rechten voorbehouden QUEST USA CORP.

Gemaakt in China.

•WAARSCHUWING VOOR DE BATTERIJ


De in dit apparaat gebruikte batterij kan bij onjuist gebruik een risico van brand, explosie of chemische verbranding inhouden. Gebruik of laad de batterij nooit op als deze lijkt te lekken, verkleurd, vervormd of op een andere manier abnormaal is. Haal het apparaat nooit uit elkaar en probeer de batterij nooit te verwijderen, want dat kan lekkage van alkalineoplossing of andere elektrolytische stoffen veroorzaken. Controleer altijd of de temperatuur 5 graden Celsius is voordat u de batterij vervangt. Stel de batterij nooit bloot aan een vloeistof. Stel de batterij nooit bloot aan overmatige hitte zoals direct zonlicht of vuur. Gebruik de accu nooit in een ongeventileerd voertuig waar te hoge interne temperaturen kunnen optreden. Houd de batterij altijd buiten het bereik van baby's en kleine kinderen.

•VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ

Probeer de batterij niet zelf te vervangen. Als de batterij is overleden en u niet wilt dat wij de batterij vervangen, moet u de hier vermelde verwijderingsinstructies volgen. Gooi gebruikte batterijen/elektronica nooit bij het gewone vaste afval. Gooi gebruikte batterijen/elektronica altijd weg volgens de geldende communautaire voorschriften die van toepassing zijn op de verwijdering van batterijen/elektronica. Als er geen plaatselijke voorschriften zijn voor de verwijdering van batterijen/elektronica, gooi het apparaat dan in een afvalbak voor elektronische apparaten. Veel elektronikawinkels recyclen tegenwoordig gratis batterijen en andere elektronische onderdelen.

•APPARAATFUNCTIES

-  AAN/UIT
-  Vorig nummer
-  Volgende nummer
-  Volume verlagen
-  Volume verhogen
-  Afspelen/Beantwoorden/Bellen/
Beëindigen

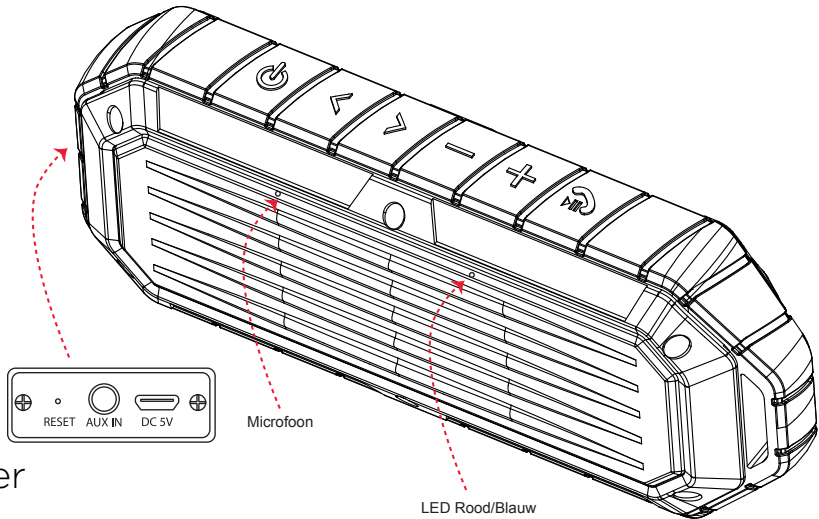

•INSTRUCTIES

- Om de luidsprekers aan te zetten, drukt u op de ON/OFF-knop en houdt u deze 2-3 seconden ingedrukt.
- De luidspreker piept en een blauwe LED knippert langzaam
- De blauwe LED blijft branden als er muziek wordt afgespeeld.
- Om de luidsprekers uit te schakelen, drukt u op de ON/OFF knop en houdt u deze 2-3 seconden ingedrukt.

•LED INDICATOR

Opladen: Rode LED brandt
Volledig opgeladen: Rode LED uit
Koppelingsmodus: Blauwe LED knippert snel
Verbonden: Blauwe LED aan
Afspelen: Blauwe LED knippert langzaam


•ANDERE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Houd de plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. Gebruik deze zak niet in wiegen, bedden, kindervagens of boxen. Deze zak is geen speelgoed. Verwijdering van oude elektrische & elektronische apparatuur (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen). Het vuilnisbaksymbool (rechtsonder) op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het toepasselijke inzamelpunt voor recycling van elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onoordeelkundige afvalverwerking. Voor meer gedetailleerde informatie over dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.



ijoy

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH ÉTANCHE
BEACH BOMB

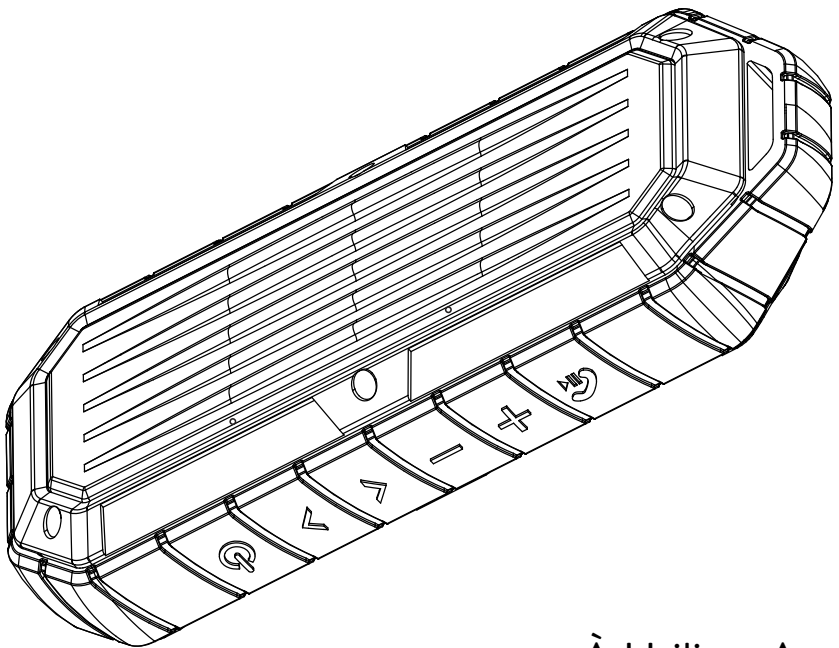

MANUEL
DE L'UTILISATEUR

À Utiliser Avec
Des Appareils Compatibles

 **Bluetooth**

•VOTRE PRODUIT IJOY

Merci d'avoir acheté et utilisé le haut-parleur sans fil ""IJOY BEACH BOMB"". Ce produit peut fournir une expérience d'écoute de haute qualité à travers les téléphones, les ordinateurs et le multimédia. Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel afin d'en tirer le meilleur parti. N'hésitez pas à contacter votre revendeur local ou à nous appeler si vous avez des questions.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Haut-parleur étanche IJOY BEACH BOMB x 1
Câble de charge micro USB x 1
Câble audio 3,5 mm x 1
Manuel de l'utilisateur x 1

•APPAIRAGE DE VOTRE PRODUIT

- Placez l'enceinte à moins de 30 meters de l'appareil compatible Bluetooth.
- Faites glisser le bouton ON/OFF sur ON. Le voyant bleu clignote 3 fois lentement, puis rapidement pour indiquer le mode d'appairage Bluetooth.
- Suivez les instructions de votre appareil pour rechercher l'enceinte
- L'enceinte s'appelle ""IJOY BEACH BOMB"". Si un code PIN est requis, entrez ""0000.""
- Le voyant bleu clignote lentement lorsque l'appairage est terminé.



•SPECIFICATIONS

Paramètres principaux de l'appareil
Puissance de sortie : 3W*2
Réponse en fréquence : 120Hz-16kHz
RMS : (THD=10%)
Conducteur : 1.5""*2
Alimentation : USB, DC 5V 500mA
Distorsion : <0.5%
S/N : >65dB
Capacité de la batterie : 2000mAh
Durée de lecture : 3,5-4 heures
Temps de charge de la batterie : 4-4,5 heures.

QUEST USA CORP.
495 Flatbush Avenue Brooklyn, New York 11225

© GOIJOY & IJOY sont des marques déposées de QUEST USA CORP.
Toutes les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leur Propriétaires respectifs.
Conçu par GOIJOY & IJOY à New York. Tous droits réservés QUEST USA CORP.

Fabriqu  en Chine.

•MISE EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE


La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas utilisée correctement. Ne jamais utiliser ou charger la batterie si elle semble fuir, être décolorée, déformée ou anormale de quelque manière que ce soit. Ne démontez jamais l'appareil et n'essayez jamais de retirer la batterie, car cela pourrait entraîner une fuite de solution alcaline ou d'une autre substance électrolytique. Vérifiez toujours que la température est de 5 degrés Celsius avant de changer la pile. N'exposez jamais la batterie à un liquide quelconque. N'exposez jamais la batterie à une chaleur excessive telle que la lumière directe du soleil ou le feu. N'utilisez jamais la batterie dans un véhicule non ventilé où les températures internes peuvent être excessives. Gardez toujours la batterie hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

•ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

N'essayez pas de changer la batterie vous-même. Si la batterie Si la batterie est morte et que vous ne souhaitez pas que nous la remplacions, vous devez suivre les instructions de mise au rebut indiquées ici. Ne jetez jamais les piles/électroniques usagées avec les déchets solides ordinaires. Éliminez toujours les piles/électroniques usagées conformément aux réglementations locales en vigueur concernant l'élimination des piles/électroniques. S'il n'existe aucune réglementation locale concernant l'élimination des l'élimination des piles/électroniques, veuillez jeter l'appareil dans une poubelle pour appareils électroniques. De nombreux détaillants en électronique recyclent désormais gratuitement les piles et autres composants électroniques.

•FONCTIONS DE L'APPAREIL

- ON/OFF
- ◀ Piste précédente
- ▶ Piste suivante
- Diminuer le volume
- + Augmenter le volume
- 📞 Lecture/réponse/appel/fin d'appel

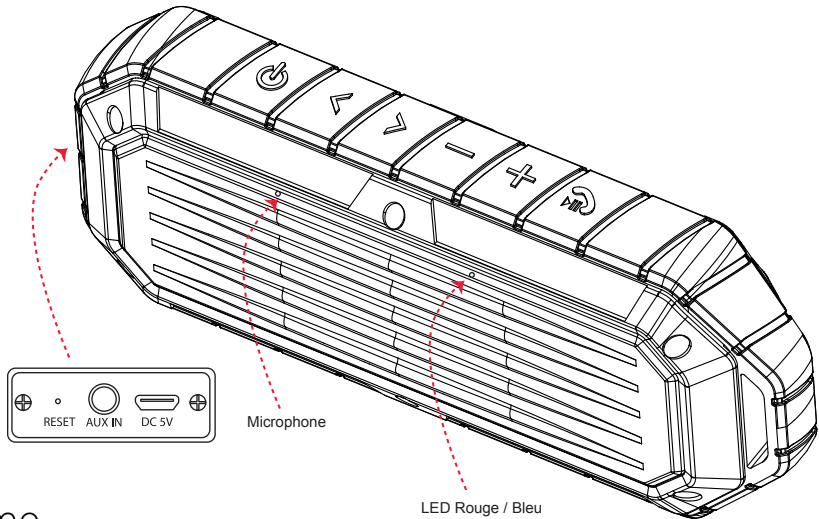

•INSTRUCTIONS

- Pour mettre les enceintes sous tension, appuyez sur la touche ON/OFF et maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes
- Le haut-parleur émet un bip et une DEL bleue clignote lentement.
- Le voyant bleu reste allumé pendant la lecture de musique.
- Pour éteindre les haut-parleurs, appuyez sur la touche ON/OFF et maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes.

•INDICATEUR LED

En charge : DEL rouge allumée
Charge complète : DEL rouge éteinte
Mode d'appairage : Le voyant bleu clignote rapidement
Connecté : DEL bleue allumée
En cours de lecture : Le voyant bleu clignote lentement

•AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ


Pour éviter tout risque de suffocation, tenir le sac en plastique à l'écart des bébés et des enfants. Ne pas utiliser ce sac dans un berceau, un lit, une poussette ou un parc. Ce sac n'est pas un jouet. Mise au rebut des anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte distincts). Le symbole de la poubelle (en bas à droite) sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électroniques. En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient résulter d'une manipulation inappropriée des déchets. Pour obtenir des informations plus détaillées sur ce produit, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté cet article.t



ijoy

WASSERDICHTER BLUETOOTH-LAUTSPRECHER

BEACH BOMB

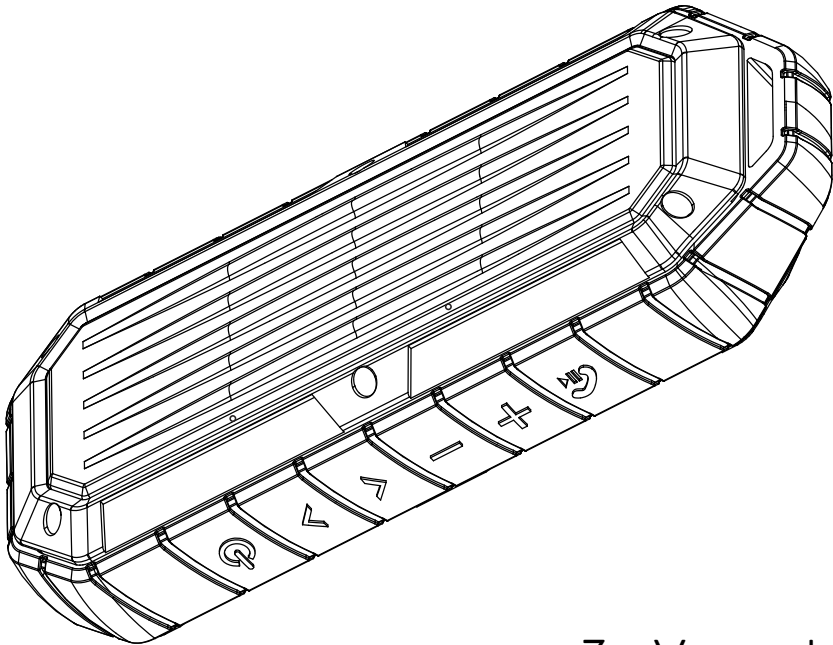

BENUTZERHANDBUCH

Zur Verwendung Mit

 **Bluetooth®**

Fähigen Geräten



•SPEZIFIKATIONEN

Hauptparameter des Geräts
Ausgangsleistung: 3W*2
Frequenzgang: 120Hz-16kHz
RMS: (THD=10%)
Treiber: 1.5"***2
Stromversorgung: USB, DC 5V 500mA
Verzerrung: <0.5%
S/N: >65dB
Batteriekapazität: 2000mAh
Spielzeit: 3,5-4 Stunden
Akku-Ladezeit: 4-4,5 Stunden.

QUEST USA CORP.
495 Flatbush Ave Brooklyn, NY 11225

© GOIJOY & IJOY sind eingetragene Marken von QUEST USA CORP.
Alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum von ihnen
Jeweilige Eigentümer.
Entworfen von GOIJOY & IJOY in New York. Alle Rechte vorbehalten. QUEST USA CORP.

In China hergestellt.

•VORSICHT BEI DER BATTERIE


Die in diesem Gerät verwendete Batterie kann bei unsachgemäßer Verwendung ein Feuer-, Explosions- oder Verätzungsrisiko darstellen. Verwenden oder laden Sie die Batterie niemals, wenn sie undicht, verfärbt, verformt oder in irgendeiner Weise abnormal ist. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu zerlegen oder die Batterie zu entfernen, da dies zum Auslaufen von Alkalilösung oder anderen elektrolytischen Substanzen führen kann. Vergewissern Sie sich immer, dass die Temperatur 5 Grad Celsius beträgt, bevor Sie die Batterie wechseln. Setzen Sie die Batterie niemals einer Flüssigkeit aus. Setzen Sie den Akku niemals übermäßiger Hitze wie direktem Sonnenlicht oder Feuer aus. Verwenden Sie den Akku niemals in einem unbelüfteten Fahrzeug, in dem übermäßige Innentemperaturen auftreten können. Bewahren Sie den Akku immer außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf.

•BATTERIEENTSORGUNG

Bitte versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu wechseln. Wenn die Batterie Wenn die Batterie leer ist und Sie nicht möchten, dass wir sie ersetzen, sollten Sie die hier aufgeführten Entsorgungshinweise beachten. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien/Elektronik niemals über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien/Elektronik immer in Übereinstimmung mit den geltenden kommunalen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien/Elektronik. Wenn es keine örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien/Elektronik gibt, entsorgen Sie das Gerät bitte in einer Mülltonne für elektronische Geräte. Viele Elektronikhändler recyceln Batterien und andere elektronische Bauteile kostenlos.

•GERÄTEFUNKTIONEN

-  Vorheriger Titel
-  Nächster Titel
-  Lautstärke vermindern
-  Lautstärke erhöhen
-  Wiedergabe/Annahme/Anruf/Anr
-  uf beenden

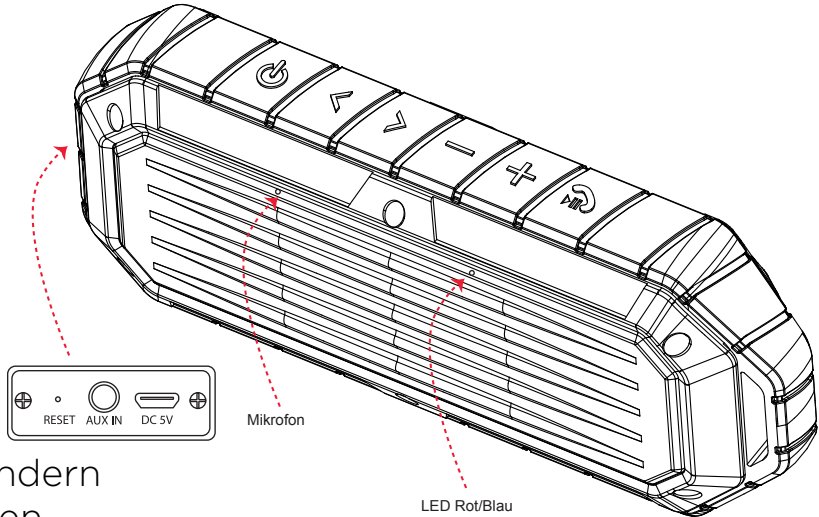

•ANLEITUNGEN

- Um die Lautsprecher einzuschalten, drücken Sie die Taste ON/OFF und halten Sie sie für 2-3 Sekunden gedrückt.
- Der Lautsprecher piept und eine blaue LED blinkt langsam.
- Die blaue LED leuchtet während der Musikwiedergabe weiter.
- Um die Lautsprecher auszuschalten, drücken Sie die Taste ON/OFF und halten Sie sie 2-3 Sekunden lang gedrückt.

•LED-ANZEIGE

Aufladen: Rote LED leuchtet
Vollständig aufgeladen: Rote LED aus
Pairing-Modus: Blaue LED blinkt schnell
Verbunden: Blaue LED leuchtet
Spielend: Blaue LED blinkt langsam

•IHR IJOY-PRODUKT

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung des kabellosen Lautsprechers "IJOY BEACH BOMB". Dieses Produkt bietet ein hochwertiges Hörerlebnis über Telefone, Computer und Multimedia. Bevor Sie dieses Produkt benutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um den maximalen Nutzen daraus zu ziehen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder rufen Sie uns an.

PACKUNGSGEHALT

IJOY BEACH BOMB wasserdichter Lautsprecher x 1
Micro USB Ladekabel x 1
3.5mm Audiokabel x1
Benutzerhandbuch x 1

•KOPPLUNG IHRES PRODUKTS

- Stellen Sie den Lautsprecher in einem Umkreis von 30 m von einem Bluetooth-fähigen Gerät auf.
- Schieben Sie die ON/OFF-Taste auf ON. Die blaue LED blinkt dreimal langsam und blinkt dann schnell, um den Bluetooth-Kopplungsmodus anzuzeigen.
- Folgen Sie den Anweisungen Ihres Geräts, um den Lautsprecher zu suchen.
- Der Lautsprecher heißt "IJOY BEACH BOMB". Wenn eine PIN erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
- Die blaue LED blinkt langsam, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.


•ANDERE WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Plastiktüte von Säuglingen und Kindern fern. Verwenden Sie diese Tasche nicht in Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufställen. Diese Tasche ist kein Spielzeug. Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen). Das Mülltonnensymbol (unten rechts) auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung verursacht werden könnten. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.



ΙJOY

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ BEACH BOMB

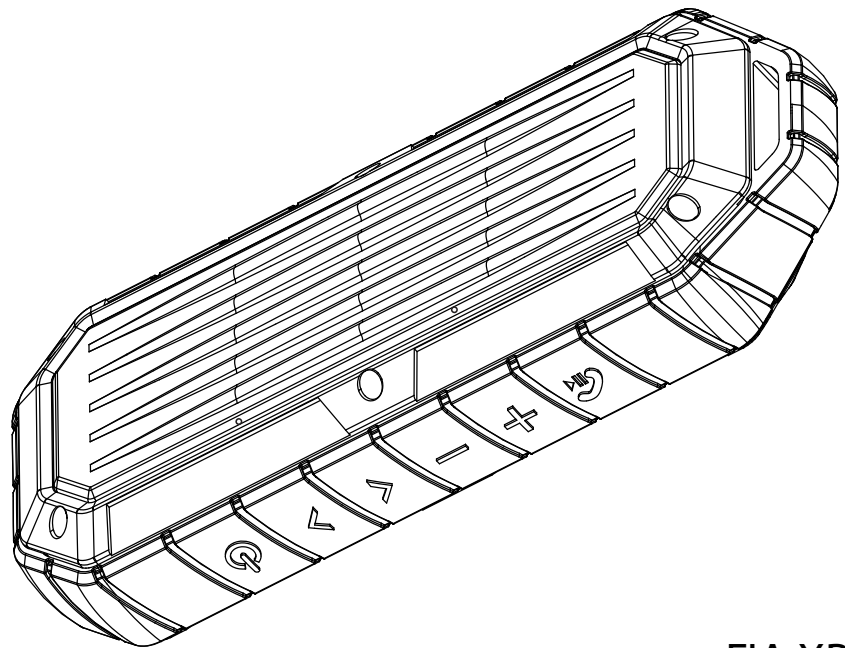

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ
 **Bluetooth®**

•ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ ΙJOY

Σας ευχαριστούμε για την αγορά και τη χρήση του ασύρματου ηχείου ΙJOY BEACH BOMB. Αυτό το προϊόν μπορεί να προσφέρει για υψηλής ποιότητας επικοινωνία ακρόασης μέσω τηλεφώνων, υπολογιστών και ούλων. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να λειτουργήσει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παρακαλούμε ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή καλέστε μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αδιάβροχο ηχείο IJOY BEACH BOMB x 1
Καλώδιο φόρτισης Micro USB x 1
Καλώδιο ήχου 3,5 mm X1
Εγχειρίδιο χρήσης x 1

•ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣ

- Τοποθετήστε το ηχείο σε απόσταση 30ft από τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.
- Σύρετε το κουμπί ON/OFF στη θέση ON. Η LED λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές αργά και στη συνέχεια αναβοσβήνει γρήγορα για να υποδείξει τη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής σας για να αναζητήσετε το ηχείο.
- Το ηχείο ονομάζεται ΙJOY BEACH BOMB. Εάν απαιτείται ένας κωδικός PIN, ελεγχθείτε 0000.
- Η LED λυχνία αναβοσβήνει αργά όταν ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση.

ΙJOY

•ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κύριες λειτουργίες της συσκευής
Ισχύς εξόδου: 3W*2
Απόκριση συχνότητας: 120Hz-16kHz
RMS: (THD=10%)
Οδηγός: 1,5W*2
Τροφοδοσία: Τροφοδοσία ρεύματος: 5V 500mA
Παραμόρφωση: <0.5%
S/N: >65dB
Χωρητικότητα μπαταρίας: 2000mAh
Χρόνος αναπαραγωγής: 3,5-4 ώρες
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 4-4,5 ώρες.

QUEST USA CORP.
495 Flatbush Ave Brooklyn, NY 11225

© IJOY & IJOY είναι σήματα κατατεθέντα της QUEST USA CORP.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες αποτελούν ιδιοκτησία τους αντίστοιχων ιδιοκτητών.
Σχεδιασμένο από τους IJOY & IJOY στη Νέα Υόρκη. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος QUEST USA CORP.

Κατασκευασμένο στην Κίνα.


•ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή μπορεί να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε την μπαταρία εάν φαίνεται να έχει διαρροή, αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί ή είναι υπερθερμασμένη. Ποτέ μην ασυναναρρολογείτε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή αλκαλικού διαλύματος ή άλλης ηλεκτρολυτικής ουσίας. Επιβεβαιώνετε πάντα ότι η θερμοκρασία είναι 5 βαθμούς Κελσίου πριν αλλάξετε την μπαταρία. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε υμενολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως ή φωτιά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη μπαταρία σε υγρό αεριζόμενο όχημα, όπου μπορεί να παρουσιάσουν υμενολικές εσωτερικές θερμοκρασίες. Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία μακριά από βρέφη και παιδιά.

•ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Παρακαλούμε μην επιχειρήσετε να αλλάξετε την μπαταρία μόνοι σας. Εάν η μπαταρία έχει πεθάνει και δεν θέλετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες απόρριψης που παρατίθενται εδώ. Ποτέ μην απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/ηλεκτρονικά μαζί με τα συνηθισμένα στερεά απόβλητα. Πάντα να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/ηλεκτρονικά σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς που ισχύουν για τη διάθεση μπαταριών/ηλεκτρονικών. Εάν δεν υπάρχουν τοπικοί κανονισμοί σχετικά με την απόρριψη μπαταριών/ηλεκτρονικών, παρακαλούμε να απορρίψετε τη συσκευή σε κάποιο απόρριψης για ηλεκτρονικές συσκευές. Πολλοί έμποροι ηλεκτρονικών ειδών ανακυκλώνουν μπαταρίες και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα χωρίς χρέωση.

•ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

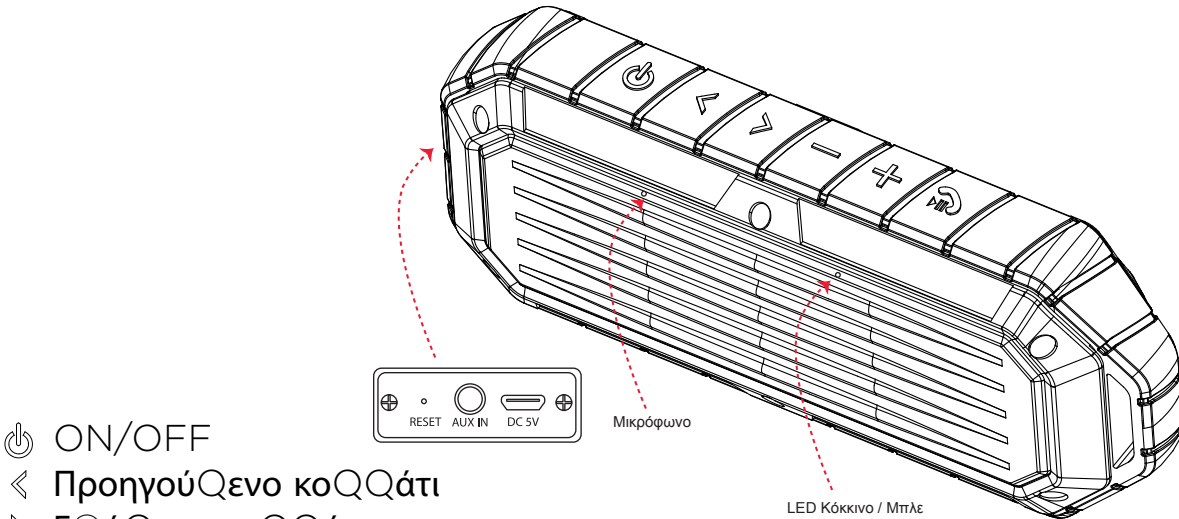

- ON/OFF
- Προηγούμενο κομμάτι
- Επόμενο κομμάτι
- Μείωση έντασης ήχου
- Αύξηση έντασης ήχου
- Αναπαραγωγή/
Απενεργοποίηση/Κλήση/Τερματισμός
κλήσης

•Άλλες σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη σακούλα σε κούνιες, κρεβάτια, καροτσάκια ή παιδικά κρεβάτια. Αυτή η σακούλα δεν είναι παιχνίδι. Απόρριψη αλκαλικών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής). Το σύμβολο του κάδου απόρριψης (που φαίνεται κάτω δεξιά) στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Αντίθετα, πρέπει να παραδίδεται στο αρμόδιο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες πληροφοριών σχετικά με αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.



•ΟΔΗΓΙΕΣ

- Για να ενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε το κουμπί ON/OFF και κρατήστε το πατημένο για 2-3 δευτερόλεπτα.
- Το ηχείο εκπέμπει ηχητικό σήμα και για LED λυχνία αναβοσβήνει αργά.
- Η LED λυχνία LED παραμένει αναμμένη κατά την αναπαραγωγή μουσικής.
- Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε το κουμπί ON/OFF και κρατήστε το πατημένο για 2-3 δευτερόλεπτα.


•ΕΝΔΕΙΞΗ LED

Φόρτιση: Κόκκινη λυχνία LED αναμμένη
Πλήρως φορτισμένη: Κόκκινη λυχνία LED σβηστή
Λειτουργία ζεύξης: Μπλε LED αναβοσβήνει γρήγορα
Συνδεδεμένο: Μπλε LED αναμμένη
Αναπαραγωγή: Μπλε LED αναβοσβήνει αργά

ijoy

VATTENTÄT BLUETOOTH HÖGTALARE

BEACH BOMB

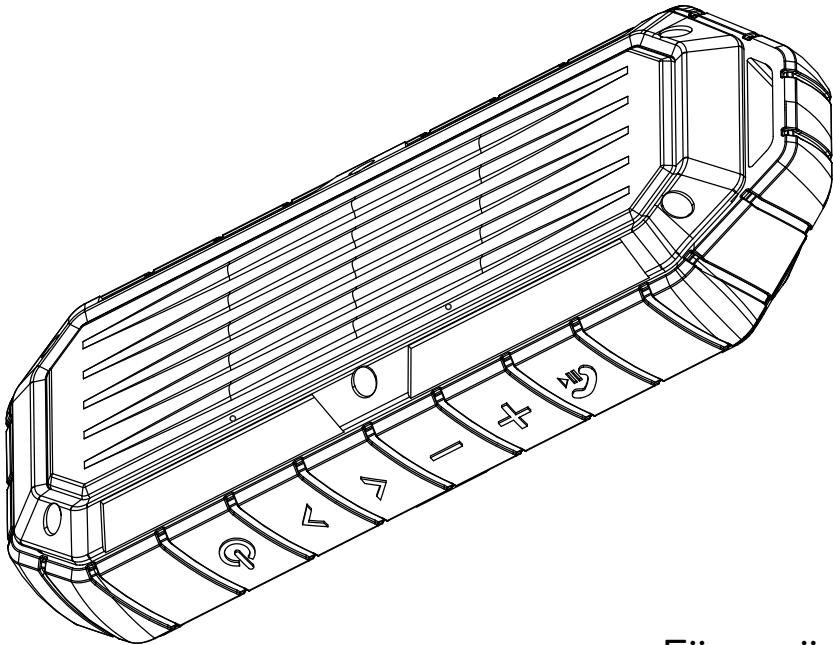

ANVÄNDARMANUAL

För användning med

 **Bluetooth®**

Aktiverade enheter

•DIN IJOY-PRODUKT

Tack för att du har köpt och använt den trådlösa högtalaren ""IJOY BEACH BOMB"". Denna produkt kan ge en högkvalitativ lyssningsupplevelse via telefoner, datorer och multimedia. Innan du använder den här produkten ska du noggrant läsa igenom den här manualen för att kunna använda den på bästa sätt. Fråga din lokala återförsäljare eller ring oss om du har några frågor.

PAKETETS INNEHÅLL

IJOY BEACH BOMB vattentät högtalare x 1
Micro USB-laddningskabel x 1
3,5 mm ljudkabel Xl
Bruksanvisning x 1

•PARA IHOP DIN PRODUKT

- Placera högtalaren inom 30 fot från den Bluetooth-aktiverade enheten.
- Skjut ON/OFF-knappen till ON. Den blå lysdioden blinkar 3 gånger långsamt och blinkar sedan snabbt för att indikera Bluetooth-parningsläget.
- Följ enhetens instruktioner för att söka efter högtalaren.
- Högtalaren heter ""IJOY BEACH BOMB"". Om en PIN-kod krävs, ange ""0000.""
- Den blå lysdioden blinkar långsamt när kopplingen är klar.



•ENHETSFUNCTIONER

Huvudsakliga parametrar för enheten
Uteffekt: 3W*2
Frekvenssvar: 120Hz-16kHz
RMS: (THD=10%)
Drivrutin: 1,5""*2
Strömförsörjning: USB, DC 5V 500mA
Distorsion: <0.5%
S/N: >65dB
Batterikapacitet: 2000mAh
Spelatid: 1,5 år: 3,5-4 timmar
Batteriladdningstid: 4-4,5 timmar.

QUEST USA CORP.
495 Flatbush Ave Brooklyn, NY 11225

© GOIJOY & IJOY är registrerade varumärken som tillhör QUEST USA CORP.
Alla andra varumärken och handelsnamn tillhör deras egendom
Respektive ägare.
Designad av GOIJOY & IJOY i New York. Alla rättigheter förbehållna QUEST USA CORP.

Tillverkad i Kina.

•FÖRSIKTIGHET FÖR BATTERIET


Batteriet som används i den här enheten kan utgöra en risk för brand, explosion eller kemiska brännskador om det används felaktigt. Använd eller ladda aldrig batteriet om det ser ut att läcka, vara missfärgat, deformerat eller på något sätt onormalt. Ta aldrig isär enheten eller försök att ta bort batteriet eftersom det kan orsaka läckage av alkalilösning eller andra elektrolytiska ämnen. Kontrollera alltid att temperaturen är 5 grader Celsius innan du byter batteriet. Utsätt aldrig batteriet för någon vätska. Utsätt aldrig batteriet för överdriven värme, t.ex. direkt solljus eller eld. Använd aldrig batteripaketet i ett oventilerat fordon där det kan uppstå för höga interna temperaturer. Håll alltid batteriet utom räckhåll för spädbarn och små barn.

•BORTSKAFFANDE AV BATTERIER

Försök inte byta batteriet själv. Om batteriet har dött och du inte vill att vi ska byta ut batteriet ska du följa de anvisningar för bortskaffande som anges här. Släng aldrig använda batterier/elektronik med vanligt fast avfall. Släng alltid begagnade batterier/elektronik i enlighet med gällande samhällsbestämmelser som gäller för bortskaffande av batterier/elektronik. Om det inte finns några lokala bestämmelser om bortskaffande av batterier/elektronik, ska du slänga enheten i en soptunna för elektroniska apparater. Många elektronikåterförsäljare återvinner numera batterier och andra elektroniska komponenter utan kostnad.

•ENHETSFUNCTIONER

- ON/OFF
- ◀ Föregående spår
- ▶ Nästa spår
- Minska volymen
- + Öka volymen
- 🔊 Spela upp/ Svara/samtal/avsluta samtal

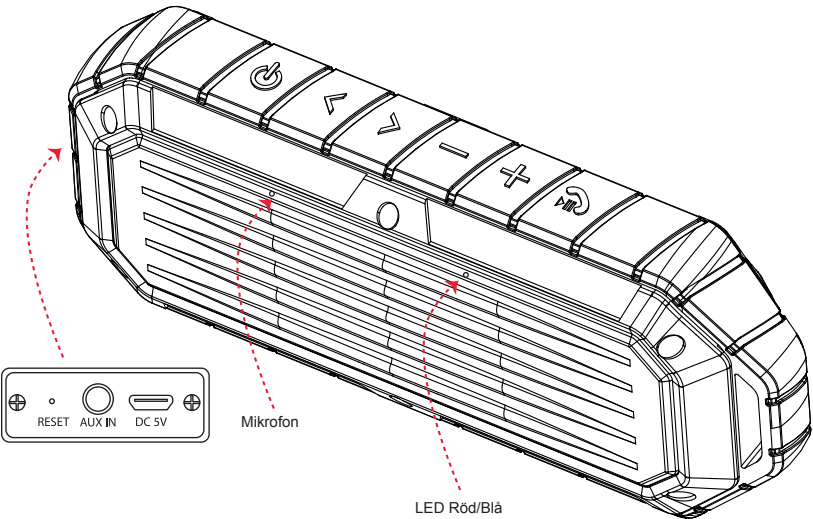

•ANVISNINGAR

- För att slå på högtalarna trycker du på ON/OFF-knappen och håller den intryckt i 2-3 sekunder.
- Högtalaren piper och .en blå lysdiod blinkar långsamt.
- Den blå lysdioden förblir tänd när du spelar musik.
- Om du vill stänga av högtalarna trycker du på ON/OFF-knappen och håller den intryckt i 2-3 sekunder.

•LED-INDIKATOR

Laddning: Röd lysdiod: Röd lysdiod lyser
Fullständigt laddad: Röd lysdiod är släckt
Parningsläge: Blå lysdiod blinkar snabbt
Anslutet: Blå lysdiod lyser

•ANNAN VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

För att undvika risk för kvävning, håll plastpåsen borta från spädbarn och barn. Använd inte påsen i spjålsängar, sängar, vagnar eller lektugor. Den här påsen är inte en leksak. Bortskaffande av gammal elektrisk och elektronisk utrustning (Gäller i Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingssystem). Symbolen för soptunna (syns längst ner till höger) på produkten eller på dess förpackning visar att denna produkt inte ska behandlas som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in till den tillämpliga insamlingsstället för återvinning av elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt tas om hand på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av en felaktig avfallshantering. För mer detaljerad information om denna produkt, kontakta din lokala avfallshanteringstjänst eller den butik där du köpte denna produkt.

