


THERMAL PRINTER

USER'S MANUAL


Elenco prodotti



Stampante





Manuale



Cavo dati

Introduzione del prodotto

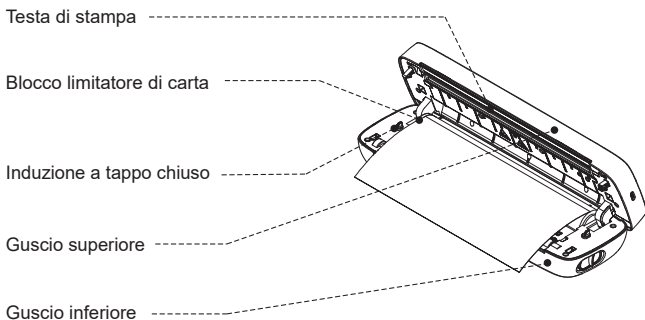

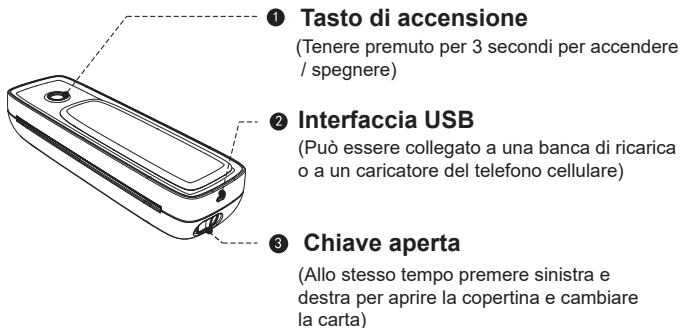

Stato LED

Luce	Descrizione	Risoluzione dei problemi
Verde	Funzionamento normale	
Rosso	a. La testina della stampante è surriscaldata b. Oneri c. Coperchio superiore	a. La stampante verrà automaticamente Riprendere una volta che l'intestazione della stampante si è raffreddata. b. Una volta completamente carica, il La luce diventa verde. c. Chiudere correttamente la copertura superiore.
Lampeggiante Rosso	Quantità elettrica bassa	Si prega di caricare la stampante
Blu	Successo dell'accoppiamento BT	BT connected success
Lampeggiante Blu	BT sta avviando o inizializzazione non riuscita	please close the app first,reatart the printer,wait for the blue light to no longer flash,and then connect the printer in the app

Scarica e connetti App

Scarica

1. Cerca nell'App Store/Google Play per **"Luck Jingle"** download
2. Scansiona il codice QR corrispondente per scaricare




ios





Android

Collegare il dispositivo Premere a lungo il pulsante di accensione fino a quando la luce blu lampeggia e entrare nell'app **"Luck Jingle"** , accendere il BT del telefono cellulare

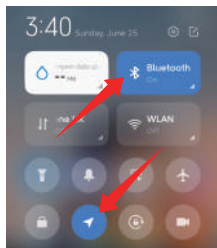

ios telefono: si prega di accendere il telefono cellulare **BT**

telefono Android: si prega di accendere il telefono cellulare BT e **GPS**

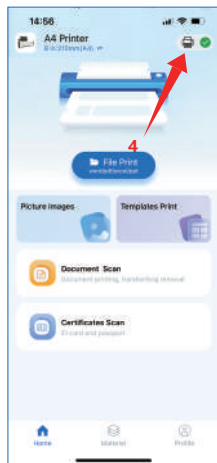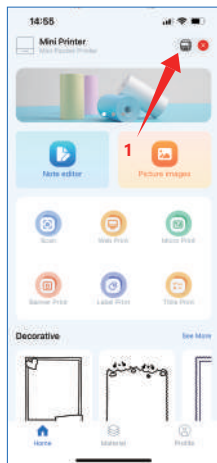

1. Fare clic sull'icona della stampante piccola nell'angolo in alto a destra
2. Fare clic per cercare BT
3. Fare clic per connettersi
4. Collegato correttamente, una piccola icona verde viene visualizzata nell'angolo in alto a destra

Nota: non cercare la connessione della stampante nelle impostazioni Bluetooth del cellulare, ma accendere la funzione BT e cercare i dispositivi collegati nella APP e poi connetterli.

Scaricare driver

Scarica il driver Scarica il driver della stampante


(Finestra o MAC) sul sito ufficiale all'indirizzo:

<http://www.luckjingle.com/driverDetail?id=4>


Installare il driver per Windows

Accendere la stampante, La stampante si collega al computer tramite USB, Individuare il file scaricato

" **A81 Windows Driver** " file e aprirlo.

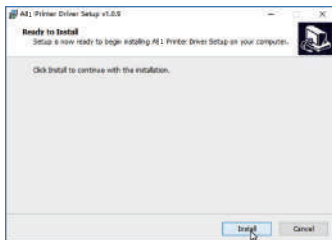

1. Fare clic sul pulsante "**Installa**" e attendere l'installazione

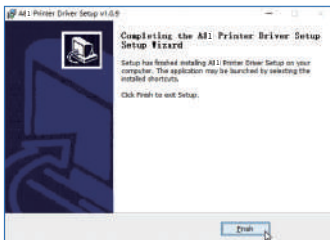

2. Dopo che l'installazione è riuscita, Fare clic su "**Finish**" per uscire dall'interfaccia

Nota: Prima di installare il driver, spegnere il software antivirus del computer. La stampante deve essere collegata all'alimentazione elettrica e al computer e allo stato di accensione.

Installa il driver per MAC


Accendere la stampante, La stampante si collega al computer tramite USB, Individuare il file scaricato

"A81 Windows Driver" file e aprirlo.


1. Fare clic su **"open"** e continuare a installare la stampante.
Seguire il suggerimento di installazione fino a visualizzare "L'installazione"
2. Impostare la stampante come modalità predefinita.
le fasi illustrate per operare:




1. Aprire le Preferenze di Sistema, fare clic su " Stampanti e scanner "

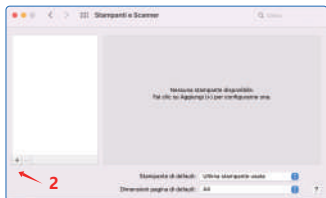

2. Clicca qui per aggiungere una stampante, fax o scanner

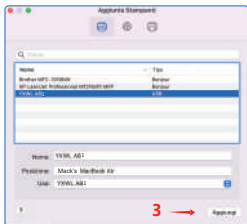


3. Selezionare YXWL A81 USB, Fare clic su " Aggiungi " per aggiungere la stampante

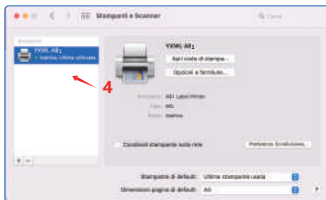

4. Come mostrato in figura, completare la configurazione della stampante


Guida all'installazione della carta

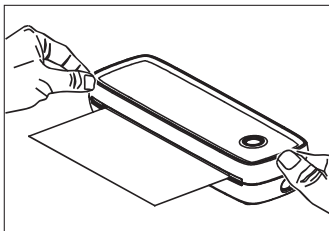


1. Copertina aperta



2. Posare la carta

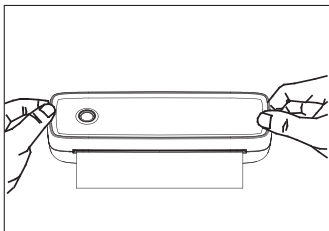

3. Tappo di chiusura

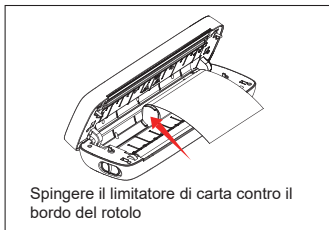

4. Viene utilizzato il limitatore di carta

Istruzioni per la ricarica

1. Si raccomanda di utilizzare il caricatore del telefono cellulare per caricare, carica di ingresso 5V/2A
2. Si consiglia di caricare la prima volta dopo l'acquisto
3. caricare una volta ogni tre mesi, altrimenti è facile causare la batteria al litio, perdita naturale di lungo tempo e non può caricare il fenomeno

Attenzione

1. In un ambiente residenziale, l'utilizzo di questo dispositivo può causare interferenze radio
2. Lo standard di fabbrica di questo prodotto non include un adattatore di alimentazione. Se si utilizza un adattatore di alimentazione per ricaricare, è necessario acquistare un adattatore di alimentazione 5V / 2A certificato CE che soddisfa gli standard
3. This è un prodotto professionale, si prega di utilizzare la batteria originale.
4. Se si sostituisce la batteria originale o si utilizza quella sbagliata Le batterie modello potrebbero esplodere.

Sicurezza e precauzioni

Sicurezza e precauzione 1. C'è una batteria al litio integrata, si prega di non usarlo nell'ambiente con temperatura superiore a 40 °C; tenere lontano dal fuoco e da altre fonti di calore e non metterlo al sole caldo, come l'automobile chiusa;

2. I bambini devono essere addebitati e utilizzati sotto la supervisione di adulti. Dopo la carica completa, assicurarsi di estrarre la linea di ricarica in tempo per evitare surriscaldamento, cortocircuito o incendio;


3. non mettere il prodotto in fuoco o acqua per evitare cortocircuito della batteria o incendio o bruciare;

4. ambiente di lavoro: 0 °C-40 °C temperatura ambiente, umidità relativa, 30% -85% RH Uso in ambiente (non condensante), si prega di non superare l'intervallo di temperatura raccomandato.

5. Se si sospetta che ci sia un problema con la batteria, si prega di contattare il centro di assistenza post-vendita per assistenza.

 Si prega di non toccare direttamente la testina di stampa per evitare danni, soprattutto dopo la stampa, non toccare direttamente la testina di stampa per evitare surriscaldamento e

Testina di stampa di pulizia

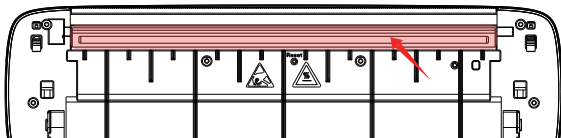

1. Si prega di spegnere la stampante, aprire il coperchio di carta e prendere il rotolo di carta
2. immergere panno di cotone o tamponi di cotone in esso. Sull'alcool medico, lungo il centro della testa di stampa intorno alla direzione di pulire delicatamente
3. Dopo aver pulito la testina di stampa, non utilizzare immediatamente la stampante. Si prega di attendere 1' 2 minuti fino a quando l'alcol è completamente evaporato.

Specifiche del prodotto

Modello di prodotto	A81
Modalità di stampa	Sensibile al calore della riga
Velocità di stampa	10 mm/s (max)
Potenza in ingresso	5V $\overline{\text{---}}$ 2A
Dimensione macchina	290 x 90 x 60 mm
Peso	756 g
Tipo di carta	Carta termica
Formato delle istruzioni	YPL
Stampa grafica	Supporto
Interfaccia uomo-macchina	Indicatore LED chiave
Interfaccia di comunicazione	USB / BT2.0 & BT4.0
Temperatura di esercizio (C)	0°C ~ +40°C
Umidità di lavoro	30% ~ 85% RH (senza condensa)
Temperatura di conservazione (C)	-20°C ~ +60°C
Umidità di stoccaggio	10% ~ 90% RH (senza condensa)