



Nokia 230

Manual do usuário

Índice

1	Sobre este manual do usuário	4
2	Introdução	5
	Teclas e componentes	5
	Configure e ligue o celular	6
	Carregue seu celular	9
	Teclado	9
3	Chamadas, contatos e mensagens	11
	Chamadas	11
	Contatos	11
	Envie mensagens	12
4	Personalizar seu celular	13
	Alterar tons	13
	Altere a aparência da tela inicial	13
	Perfis	13
	Adicionar atalhos	13
5	Câmera	15
	Fotos e vídeos	15
6	Relógio, calendário e calculadora	16
	Ajustar a hora e a data manualmente	16
	Despertador	16
	Calendário	16
	Calculadora	16
7	Esvazie seu celular	17
	Remova o conteúdo privado do seu celular	17

8	Informações de segurança e demais informações sobre o produto	18
	Para sua segurança	18
	Chamadas de emergência	20
	Cuide do seu dispositivo	21
	Reciclagem	21
	Símbolo de lata de lixo com uma cruz em cima	22
	Informações sobre bateria e carregador	22
	Crianças	24
	Dispositivos médicos	24
	Dispositivos médicos implantados	24
	Audição	24
	Proteja seu dispositivo contra conteúdo prejudicial	24
	Veículos	25
	Ambientes com risco de explosão	25
	Informações sobre certificação	25
	Sobre o gerenciamento de direitos digitais	26
	Direitos autorais e outros avisos	27

1 Sobre este manual do usuário




Importante: Para obter informações importantes sobre o uso seguro do seu dispositivo e da bateria, leia "Informações do produto e segurança" antes de usar o dispositivo. Para saber como começar a usar seu novo dispositivo, leia o manual do usuário.

2 Introdução

TECLAS E COMPONENTES

Seu celular

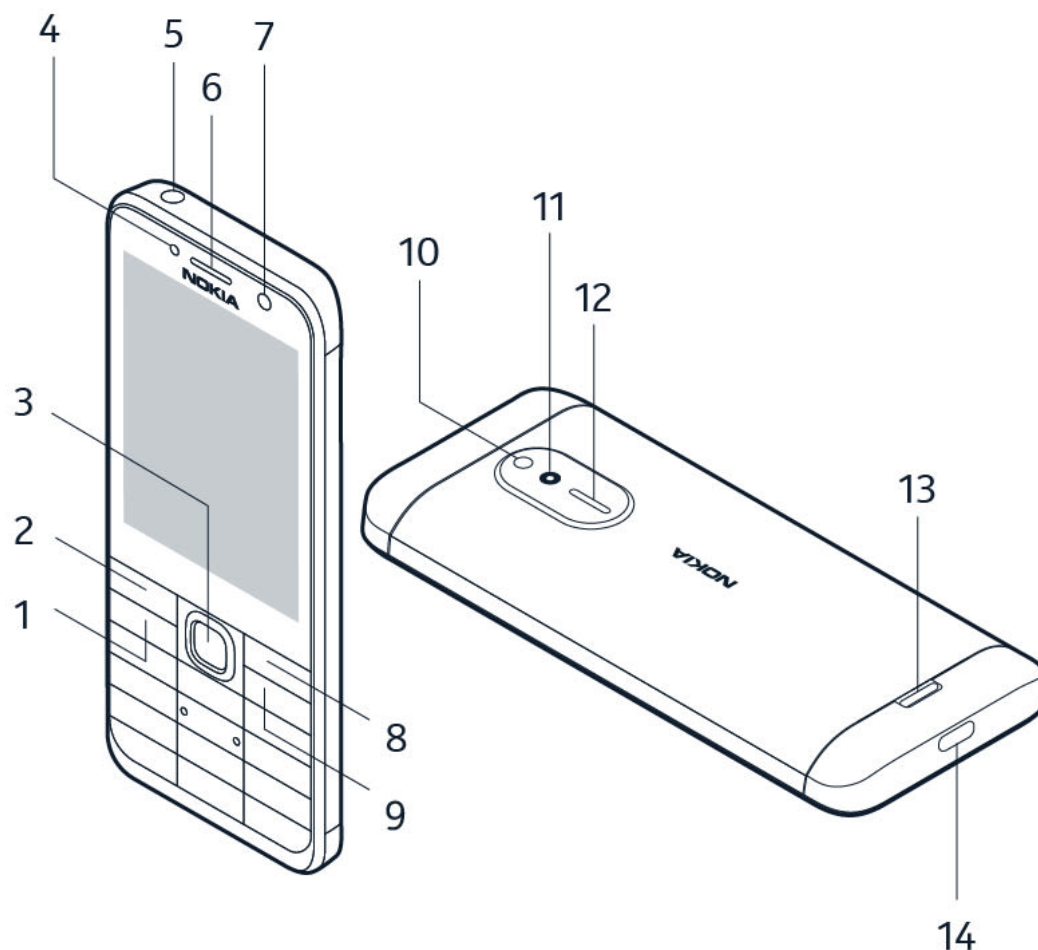

Este manual do usuário se aplica aos seguintes modelos: TA-1559, TA-1543, TA-1549, TA-1556, TA-1563, TA-1545.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Microfone | 7. Conector para fone de ouvido |
| 2. Tecla Chamar | 8. Tecla de seleção direita |
| 3. Tecla de seleção esquerda | 9. Tecla Ligar/Desligar/Encerrar |
| 4. Tecla de navegação | 10. Câmera |
| 5. Fone de ouvido/Alto-falante | 11. Conector da base de carregamento |
| 6. Lanterna | 12. Conector USB |

Alguns dos acessórios mencionados neste manual do usuário, como carregador, fone de ouvido ou cabo de dados, podem ser vendidos separadamente.



Observação: Você pode configurar o celular para solicitar um código de segurança para proteger sua privacidade e seus dados pessoais. O código predefinido é 12345. Para alterá-lo, selecione **Menu** > **Configurações** > **Segurança** > **Telefone bloqueado**, crie um código com 4 a 8 dígitos e selecione **OK**. Observe, no entanto, que você precisa se lembrar do código, pois a HMD Global não pode abri-lo nem ignorá-lo.

Peças e conectores, magnetismo

Não conecte este dispositivo a produtos que criam um sinal de saída, pois isso pode danificá-lo. Não conecte nenhuma fonte de tensão ao conector de áudio. Se você conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido, que não sejam os aprovados para uso com este dispositivo, ao conector de áudio, preste atenção especial aos níveis de volume.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. Materiais metálicos podem ser atraídos para o dispositivo. Não coloque cartões de crédito ou outros cartões de tarja magnética próximos ao dispositivo por longos períodos, pois eles podem ser danificados.

CONFIGURE E LIGUE O CELULAR



Nota: O software e os aplicativos do sistema pré-instalados usam uma parte significativa do espaço da memória.

Nano-SIM




Importante: Este dispositivo foi projetado para ser usado somente com um cartão nano-SIM. O uso de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo e corromper os dados armazenados no cartão.




Nota: desligue o dispositivo e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo antes de remover as tampas. Evite tocar nos componentes eletrônicos ao trocar as tampas. Sempre armazene e use o dispositivo com as tampas instaladas.

Abra a tampa traseira

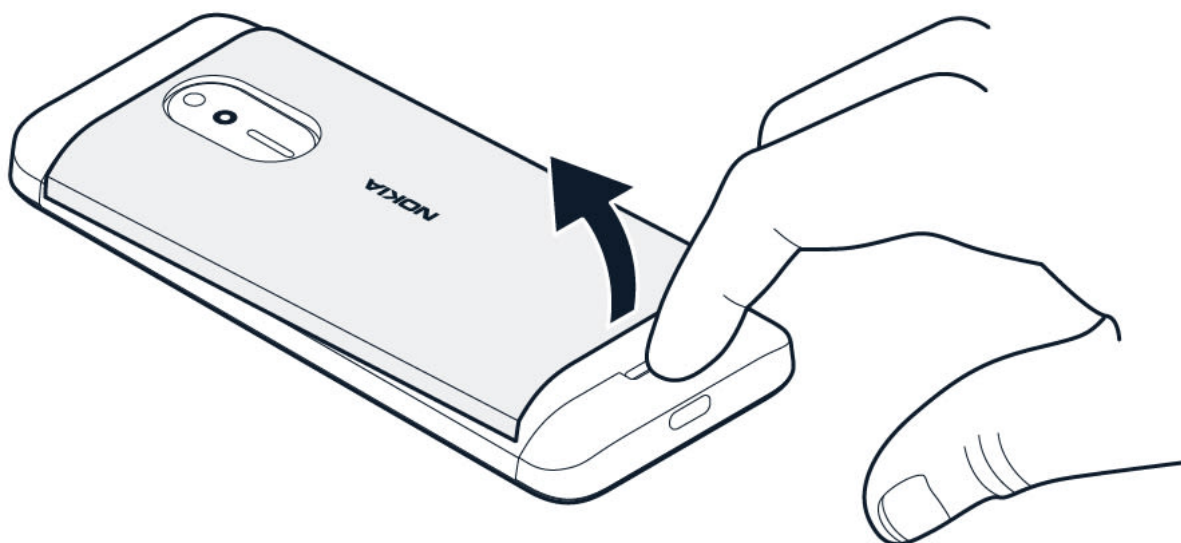

1. Coloque a unha no slot na parte inferior do celular, levante e remova a tampa.
2. Se a bateria estiver no celular, levante-a.

Inserir os chips

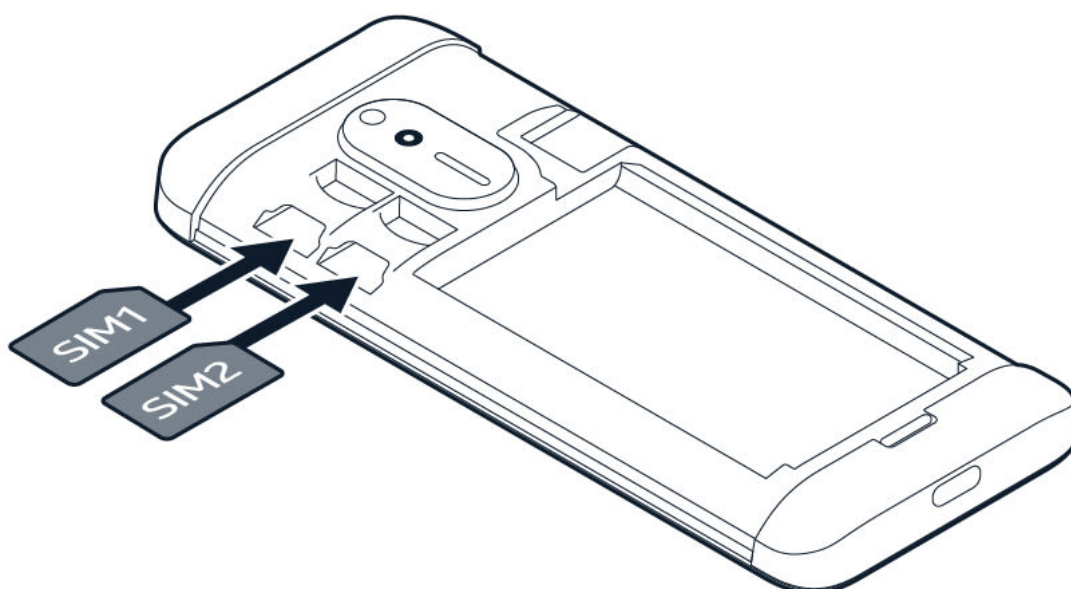


1. Deslize o cartão SIM no slot do cartão SIM.
2. Se você tiver um telefone dual-SIM, deslize o segundo SIM no slot SIM2.

Ambos os chips estão disponíveis ao mesmo tempo quando o dispositivo não estiver sendo usado, mas, quando um chip estiver ativo, por exemplo, fazendo uma chamada, o outro poderá ficar indisponível.



Dica: Para descobrir se seu telefone pode usar 2 cartões SIM, consulte a etiqueta na caixa de venda. Se houver 2 códigos IMEI diferentes na etiqueta, o seu celular é dual-chip.

Inserir o cartão de memória

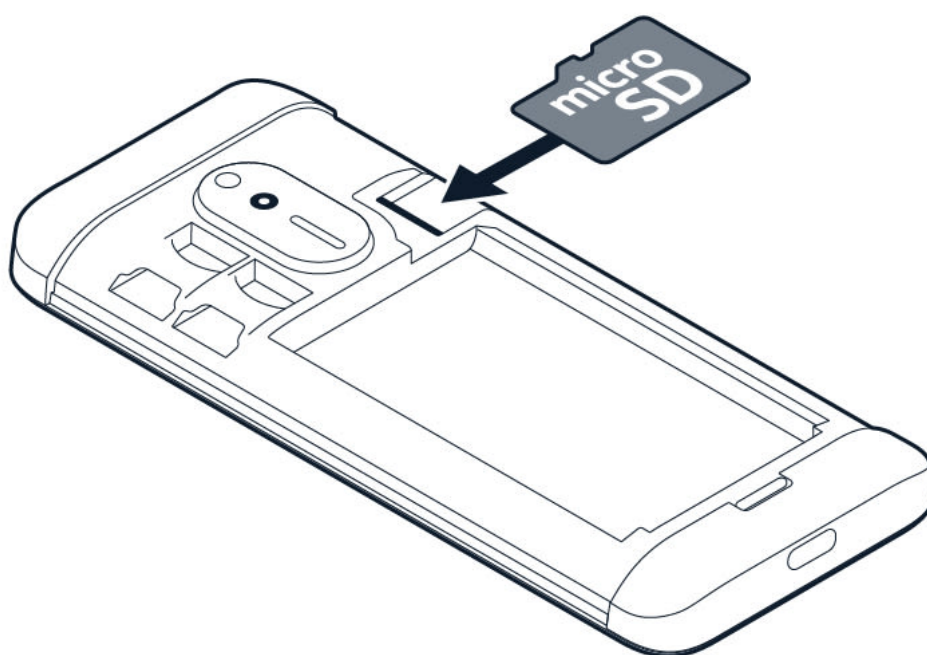

1. Deslize o cartão de memória no slot do cartão de memória.
2. Recoloque a bateria.
3. Coloque de volta a tampa traseira.

Utilize apenas cartões de memória compatíveis e aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.



Dica: Use um cartão de memória microSD rápido de até 32 GB de um fabricante conhecido.

Ligue o seu celular

Pressione e segure .

CARREGUE SEU CELULAR

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas pode ser necessário recarregá-la antes de poder utilizar o celular.

Carregue a bateria

1. Conecte o carregador a uma tomada.
2. Conecte o carregador ao celular. Quando terminar, desconecte o carregador do celular e da tomada.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até que o indicador de carga seja exibido.



Dica: Você pode usar o carregamento USB quando não houver uma tomada disponível. A eficiência da fonte de carregamento do USB varia significativamente e pode demorar muito tempo para que o carregamento seja iniciado e o dispositivo comece a funcionar.

TECLADO

Utilize as teclas do telefone

- Para ver os aplicativos e recursos do seu telefone, na tela inicial, selecione **Menu**.
- Para acessar um aplicativo ou recurso, pressione a tecla de navegação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Para abrir o aplicativo ou recurso, pressione a tecla de navegação.
- Se você selecionou a visualização do menu ampliado, pressione a tecla de rolagem para cima ou para baixo para acessar um aplicativo ou recurso. Para abrir o aplicativo ou recurso, pressione a tecla de navegação.

Bloqueie o teclado

Para evitar pressionar acidentalmente as teclas, bloqueie o teclado: selecionar  > **Bloquear teclado numérico**. Para desbloquear o teclado, pressione  e selecione **Desbloquear** > .

Escreva utilizando o teclado

Pressione uma tecla repetidamente até que a letra seja exibida.

Para digitar um espaço, pressione **0**.

Para digitar um caractere especial ou um sinal de pontuação, selecione **≡** > **Inserir opções** > **Inserir símbolo**.

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, pressione **#** repetidamente.

Para digitar um número, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica.

3 Chamadas, contatos e mensagens

CHAMADAS

Fazer uma chamada

1. Digite 0 (DDD) ou 00 (DDI), o código do operador, o país e/ou o código da cidade e o número de telefone. Para digitar o caractere +, utilizado para chamadas internacionais, pressione * duas vezes.
2. Pressione . Se solicitado, selecione o chip que deve ser utilizado.
3. Para encerrar a chamada, pressione .

Atender uma chamada

Pressione .

CONTATOS

Adicione um contato

1. Selecione **Menu** > **Contatos** >  > **Novo**.
2. Selecione onde salvar o contato.
3. Selecione **Sobrenome**, digite o sobrenome e selecione .
4. Selecione **Nome**, digite o nome e selecione .
5. Selecione **Telefone** ou **Número de casa**, digite o número e selecione .
6. Selecione .

Salvar um contato dos registros de chamadas

1. Selecione **Menu** > **Hist. de chamadas** e selecione o tipo de chamada.
2. Vá até o número que deseja salvar, selecione  > **Adicionar aos contatos** e selecione **Adicionar ao novo contato** para criar um novo contato, ou **Adicionar ao contato existente** para adicionar o número a um contato em sua lista de contatos.
3. Selecione onde salvar o contato.
4. Adicione os detalhes do contato e selecione .

Ligue para um contato

Você pode ligar para um contato diretamente da lista de contatos.

Selecione **Menu** > **Contatos**, desça até o contato desejado e pressione a tecla Chamar.

ENVIE MENSAGENS

Escrever e enviar mensagens

1. Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Criar mensagem**.
2. Escreva sua mensagem.
3. Para inserir números ou símbolos na mensagem, selecione **≡** > **Inserir opções** > **Inserir número** ou **Inserir símbolo**.
4. Selecione **≡** > **Enviar**. Se solicitado, selecione o SIM que deve ser utilizado.
5. Digite um número de celular ou selecione **Pesquisar** e escolha um destinatário na lista de contatos.
6. Selecione **OK**.

4 Personalizar seu celular

ALTERAR TONS

Definir novos tons

1. Selecione **Menu** >  > **Configurações de toques**.
2. Selecione o tom que deseja alterar e selecione para qual cartão SIM deseja alterá-lo, se solicitado.
3. Role até o tom desejado e selecione **OK**.

ALTERE A APARÊNCIA DA TELA INICIAL

Escolha um novo papel de parede

1. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Exibição** > **Configurações de papel de parede**.
2. Selecione **Plano de fundo estático** para escolher papéis de parede predefinidos ou **Mais imagens** para selecionar uma imagem do seu celular ou cartão de memória.
3. Role até o papel de parede desejado e escolha **Selecionar**.

PERFIS

Defina um perfil

Existem vários perfis que você pode utilizar em diferentes situações. Há, por exemplo, um perfil silencioso para quando você não pode ter sons ativados e um perfil para ambientes externos com tons altos.

1. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Perfis**.
2. Para ajustar um perfil, desça até ele e selecione  > **Configurações**. Alterar as configurações desejadas.
3. Para definir um perfil, desça até ele e escolha **Selecionar**.

ADICIONAR ATALHOS

Você pode adicionar atalhos para diferentes aplicativos e configurações na tela inicial.

Editar as configurações de Ir para

Na parte inferior esquerda da tela inicial está o ícone , que contém atalhos para vários aplicativos e configurações. Selecione os atalhos mais úteis para você.

1. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações do telefone** > **Ir para configurações**.
2. Selecione **Selecionar opções**.
3. Desça até cada atalho que quiser colocar na lista e selecione **Marcar**.
4. Selecione  > **Sim** para salvar as alterações.

Você também pode reorganizar sua lista.

1. Selecione **Organizar**.
2. Role até o item que deseja mover, selecione **Mover** e para onde você deseja movê-lo.
3. Selecione  > **Sim** para salvar as alterações.

5 Câmera

FOTOS E VÍDEOS

Tirar uma foto

1. Selecione **Menu** > **Câmera**.
2. Para aplicar mais ou menos zoom, role para cima ou para baixo.
3. Para tirar uma foto, selecione **Capturar**.

Para ver a foto que você acabou de tirar, na tela inicial, selecione **Menu** > **Galeria**.

Gravar um vídeo

1. Para ligar a câmera de vídeo, selecione **Menu** > **Câmera** e role até .
2. Para iniciar a gravação, selecione .
3. Para parar a gravação, selecione .

Para ver o vídeo que você acabou de gravar, na tela inicial, selecione **Menu** > **Vídeos**.

6 Relógio, calendário e calculadora

AJUSTAR A HORA E A DATA MANUALMENTE

Alterar a hora e a data

1. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações do telefone** > **Hora e data**.
2. Selecione **Atualizar configurações de hora** e desative a opção **Atualizar hora automaticamente**.
3. Selecione **Atualizar hora manualmente** e digite a hora e a data.
4. Selecione ←.

DESPERTADOR

Defina um alarme

1. Selecione **Menu** > **Alarme**.
2. Selecione  e insira a hora do alarme e outros detalhes.
3. Selecione .

CALENDÁRIO

Adicionar um evento da agenda

1. Selecione **Menu** > .
2. Vá até uma data e selecione **Opções** > **Adicionar lembrete**.
3. Insira o nome do evento e selecione **OK**.
4. Selecione se deseja adicionar um alarme ao evento e selecione **OK**.

CALCULADORA

Usar a calculadora

1. Selecione **Menu** > **Extras** > **Calculadora**.
2. Digite o primeiro fator do seu cálculo, use a tecla de navegação para selecionar a operação e digite o segundo fator.
3. Pressione a tecla de navegação para obter o resultado do cálculo.

Selecione  para limpar os campos numéricos.

7 Esvazie seu celular

REMOVA O CONTEÚDO PRIVADO DO SEU CELULAR

Se você comprar um celular novo ou quiser descartar ou reciclar seu celular, veja aqui como você pode remover suas informações e seu conteúdo pessoais. Observe que é sua responsabilidade remover todo o conteúdo privado.

Restaure para a configuração original

1. Para restaurar as configurações originais do celular, selecione **Menu** > **Configurações** > **Configurações do telefone** > **Restaurar configurações de fábrica** > **Restauração completa (deletar dados)**.
2. Insira seu código de segurança, ou se você não alterou o código, insira o código predefinido 12345.
3. Selecione **OK** > **Sim**.

8 Informações de segurança e demais informações sobre o produto

PARA SUA SEGURANÇA

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser contra as leis e os regulamentos locais. Para obter informações adicionais, leia o manual do usuário na íntegra.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS



Desligue o dispositivo quando o uso de dispositivos móveis for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR



Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA



Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

SERVIÇO AUTORIZADO



Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela HMD Global Oy para uso com este dispositivo. Não conecte produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



Se o dispositivo for resistente à água, consulte a classificação IP nas especificações técnicas do dispositivo para obter orientações mais detalhadas.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO



Para evitar danos à audição, não se exponha a níveis de volume muito altos por períodos prolongados. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA



Importante: Não é possível garantir conexões em todas as condições. Nunca confie exclusivamente em um telefone sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Antes de fazer a ligação:

- Ligue o telefone.
 - Se a tela e as teclas do telefone estiverem bloqueadas, desbloqueie-as.
 - Mova-o até um local com intensidade do sinal adequada.
1. Pressione a tecla Encerrar repetidamente até a tela inicial ser exibida.
 2. Digite o número de emergência oficial do seu local atual. Os números de chamada de emergência variam de acordo com o local.
 3. Pressione a tecla de chamada.
 4. Forneça as informações necessárias com a maior precisão possível. Não encerre a chamada até ter permissão para fazê-lo.

Você também pode precisar fazer o seguinte:

- Coloque um cartão SIM no telefone.
- Se o seu telefone solicitar um código PIN, digite o número de emergência oficial da sua localização atual e pressione a tecla Chamar.
- Desative as restrições de chamadas no seu telefone, como bloqueio de chamadas, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.

CUIDE DO SEU DISPOSITIVO

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a manter o dispositivo em funcionamento.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas empoeiradas ou sujas.
- Não guarde o dispositivo em altas temperaturas. Altas temperaturas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e ele poderá ser danificado.
- Não abra o dispositivo senão conforme as instruções do manual do usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as regulamentações que regem os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata nem faça movimentos bruscos com o dispositivo ou com a bateria. O manuseio indevido pode quebrá-lo.
- Use apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir o funcionamento correto.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para manter seus dados importantes seguros, armazene-os em pelo menos dois lugares separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou anote informações importantes.

Durante a operação prolongada, o dispositivo poderá se aquecer. Na maioria dos casos, isso é normal. Para evitar o superaquecimento, o dispositivo poderá ficar automaticamente mais lento, fechar aplicativos, desativar o carregamento e, se necessário, desligar-se. Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

RECICLAGEM



Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta especializados. Dessa forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Os produtos eletroeletrônicos contêm diversos materiais valiosos,

incluindo metais (como cobre, alumínio, aço e magnésio) e metais preciosos (como ouro, prata e paládio). Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados na forma de materiais e energia.

SÍMBOLO DE LATA DE LIXO COM UMA CRUZ EM CIMA

Símbolo de lata de lixo com uma cruz em cima



O símbolo do contentor de lixo riscado presente no produto, na bateria, na documentação ou na embalagem serve para lembrar que todos os componentes elétricos e eletrônicos e as baterias devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Lembre-se de remover primeiro os dados pessoais do dispositivo. Não descarte esses produtos como lixo doméstico: leve-os para reciclagem. Para obter informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade de resíduos local ou leia sobre o programa de devolução da HMD e sua disponibilidade em seu país em www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMAÇÕES SOBRE BATERIA E CARREGADOR

Informações sobre baterias e carregadores

Para verificar se o celular tem uma bateria removível ou não removível, consulte o manual impresso.

Dispositivos com bateria removível Use seu dispositivo apenas com uma bateria recarregável original. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que os tempos de conversação e espera são inferiores aos normais, adquira uma nova bateria.

Dispositivos com bateria não removível Não tente remover a bateria, pois isso poderá danificar o dispositivo. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que os tempos de conversação e espera são inferiores aos normais, leve o dispositivo à assistência técnica autorizada mais próxima para substituir a bateria.

Carregue seu dispositivo com um carregador compatível. O tipo de plugue do carregador pode variar. O tempo de carregamento pode variar dependendo da capacidade do dispositivo.

Informações de segurança sobre bateria e carregador

Quando o carregamento do seu dispositivo estiver completo, desconecte o carregador do dispositivo e da tomada elétrica. Observe que o carregamento contínuo não deve exceder 12 horas. Se não for usada, uma bateria totalmente carregada perderá a carga ao longo do tempo.

Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Sempre mantenha a bateria entre 15 °C e 25 °C (59 °F e 77 °F) para obter o desempenho ideal. Um dispositivo com uma bateria quente ou fria talvez não funcione temporariamente. Observe que a bateria pode se descarregar rapidamente em baixas temperaturas e perder energia suficiente para desligar o celular em minutos. Quando você estiver ao ar livre em temperaturas frias, mantenha seu celular protegido.

Obedeça aos regulamentos locais. Recicle quando possível. Não descarte como lixo doméstico.

Não exponha a bateria a pressão de ar extremamente baixa ou a temperatura extremamente alta como, por exemplo, jogá-la no fogo, pois isso pode causar a explosão da bateria ou vazar líquido ou gás inflamável.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure nem danifique a bateria de qualquer forma. Se a bateria vazar, não deixe o líquido tocar a pele ou os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica. Não modifique, não tente inserir objetos estranhos na bateria, nem mergulhe ou exponha a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para os fins a que se destinam. O uso inadequado ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode apresentar um risco de incêndio, explosão ou outro risco e invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se você acredita que a bateria ou o carregador estão danificados, leve-o ao centro de serviço ou ao seu revendedor antes de continuar a utilizá-lo. Nunca use uma bateria ou um carregador danificado. Utilize o carregador somente em ambientes fechados. Não carregue seu dispositivo durante uma tempestade com raios. Quando o carregador não estiver incluído no pacote de vendas, carregue o dispositivo usando o cabo de dados incluído) e um adaptador de energia USB (pode ser vendido separadamente). Você pode carregar o dispositivo com cabos e adaptadores de energia de terceiros que estejam em conformidade com USB 2.0 ou posterior, com os regulamentos do país e os padrões regionais e internacionais de segurança. Outros adaptadores podem não atender aos padrões de segurança aplicáveis e o carregamento com tais adaptadores pode apresentar risco de danos materiais ou lesões pessoais.

Para desconectar um carregador ou acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Além disso, as condições a seguir serão aplicáveis se seu dispositivo tiver uma bateria removível:

- Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover qualquer tampa ou a bateria.
- Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objeto metálico tocar as tiras de metal da bateria. Isso pode danificar a bateria ou outro objeto.

CRIANÇAS

Seu dispositivo e acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo celulares, poderá interferir na função de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de rádio externa.

DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS

Para evitar uma potencial interferência, os fabricantes de dispositivos médicos implantados, como marca-passos cardíacos, bomba de insulina e neuroestimuladores, recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm (6 polegadas) entre um dispositivo sem fio e o dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Mantenha sempre o dispositivo sem fio a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) de distância do dispositivo médico.
- Não carregue o dispositivo sem fio no bolso do peito.
- Segure o dispositivo sem fio no ouvido oposto ao dispositivo médico.
- Desligue o dispositivo sem fio se houver qualquer motivo para suspeitar de interferência.
- Siga as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

AUDIÇÃO



Aviso: Ao usar o fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

PROTEJA SEU DISPOSITIVO CONTRA CONTEÚDO PREJUDICIAL

Seu dispositivo pode estar exposto a vírus e outros conteúdos prejudiciais. Tome os seguintes cuidados:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter software malicioso ou ser prejudiciais ao seu dispositivo ou computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade ou navegar na internet. Não aceite conexões Bluetooth® de fontes nas quais você não confia.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança em qualquer computador conectado.
- Se você acessar favoritos pré-instalados e links para sites de terceiros, tome as devidas precauções. A HMD Global não endossa nem assume responsabilidade por esses sites.

VEÍCULOS

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento. Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

AMBIENTES COM RISCO DE EXPLOÇÃO

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, como ao lado de bombas de gasolina. Faíscas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas com combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão podem não ter sido identificadas com clareza. Essas áreas geralmente são locais onde existem avisos para desligar o motor, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifica a presença de produtos químicos ou partículas. Verifique com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICAÇÃO

Este telefone celular atende às diretrizes de exposição a ondas de rádio.

O seu aparelho é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi desenvolvido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes emitidas pela organização científica independente ICNIRP. As diretrizes incluem margens de segurança substanciais para garantir a segurança de todos, independentemente de idade e estado de saúde. As diretrizes de exposição são baseadas na Taxa de Absorção Específica (SAR), que representa a quantidade de energia de radiofrequência

(RF) que se acumula na cabeça ou no corpo quando o dispositivo está efetuando uma transmissão. O limite de SAR estabelecido pelo ICNIRP para telefones celulares é de 2,0 W/kg, distribuídos por 10 gramas de tecido.

Os testes de SAR são realizados com o dispositivo em posições normais de operação, efetuando transmissões no nível máximo de energia segundo a certificação correspondente, em todas as faixas de frequência.

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na cabeça ou posicionado a pelo menos 1,5 cm (5/8 polegadas) de distância do corpo. Porta celulares, suportes e acessórios similares não devem conter componentes metálicos e devem manter a distância mínima do corpo descrita acima.

Para enviar dados ou mensagens, é necessário ter uma boa conexão com a rede. O envio poderá ser adiado até que uma boa conexão esteja disponível. Siga as instruções de distância de separação até que o envio seja concluído.

Durante o uso normal, os valores de SAR normalmente ficam bem abaixo dos valores mencionados acima. Isso ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de operação de seu dispositivo móvel é automaticamente reduzida quando a potência total não é necessária para a chamada. Quanto menor a saída de potência, menor será o valor de SAR.

Os modelos dos aparelhos podem apresentar versões diferentes e mais de um valor de SAR. Alterações nos componentes e no design podem ocorrer ao longo do tempo, e algumas dessas alterações podem afetar os valores de SAR.

Para mais informações, acesse www.sar-tick.com. Os telefones celulares podem efetuar transmissões mesmo quando não houver qualquer chamada ativa.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de tomar precauções especiais ao usar telefones celulares. Se você quiser reduzir sua exposição, recomenda-se limitar o uso ou utilizar um kit viva-voz para manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo. Para mais informações, explicações e discussões sobre exposição à RF, acesse o site da OMS em www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Consulte www.hmd.com/sar para obter o valor máximo de SAR do dispositivo.

SOBRE O GERENCIAMENTO DE DIREITOS DIGITAIS

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira fotos, músicas e outros tipos de conteúdo.

DIREITOS AUTORAIS E OUTROS AVISOS

Direitos autorais

A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar de acordo com a região. Para obter mais informações, entre em contato com seu revendedor ou provedor de serviços. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos EUA e de outros países. É proibido usá-lo para fins diversos daqueles especificados.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra". Exceto conforme exigido pela lei aplicável, nenhuma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de padrões de comercialização e adequação a uma finalidade específica, é dada em relação a precisão, confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A HMD Global reserva para si o direito de revisar este documento ou retirá-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, em nenhuma circunstância a HMD Global ou qualquer um de seus licenciadores será responsável por qualquer perda de dados ou receita ou por danos especiais, incidentais, consequenciais ou indiretos, independentemente do que tenha causado.

É proibida a reprodução, transferência ou distribuição de parte ou de todo o conteúdo deste documento, sob qualquer forma, sem a permissão prévia por escrito da HMD Global. A HMD Global opera uma política de desenvolvimento contínuo. A HMD Global reserva para si o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos aqui descritos sem prévio aviso.

A HMD Global não faz declarações, não fornece garantias nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou suporte ao usuário final de aplicativos de terceiros fornecidos com o seu dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que o aplicativo é fornecido no estado em que se encontra.

O download de mapas, jogos, músicas e vídeos e o upload de imagens e vídeos podem envolver a transferência de grandes quantidades de dados. Seu provedor de serviços pode cobrar pela transmissão de dados. A disponibilidade de produtos, serviços e recursos específicos pode variar de acordo com a região. Consulte o seu revendedor local para obter mais detalhes e disponibilidade das opções de idioma.

Determinados recursos, funcionalidades e especificações do produto podem depender da rede e podem estar sujeitos a termos, condições e cobranças adicionais.

Todas as especificações, recursos e outras informações do produto fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A Política de Privacidade da HMD Global, disponível em <http://www.hmd.com/privacy> aplica-se ao uso que você faz do dispositivo.

A HMD Global Oy é a licenciada exclusiva da marca Nokia para celulares e tablets. Nokia é uma marca registrada da Nokia Corporation.

Este produto inclui software de código aberto. Para consultar direitos autorais e outros avisos, permissões e considerações aplicáveis, selecione *#6774# na tela inicial.