


MONSTER[®] **FIRECRACKER**[™]



Model / Modèle: MSP SPSTR FIRECR BT WW

Manual and Warranty · Guide et garantie · Handbuch und Garantie ·
Manual y garantía · Manuale e garanzia · Manual e garantia · 說明書和保修單

(EN) FireCracker™ Features and Controls

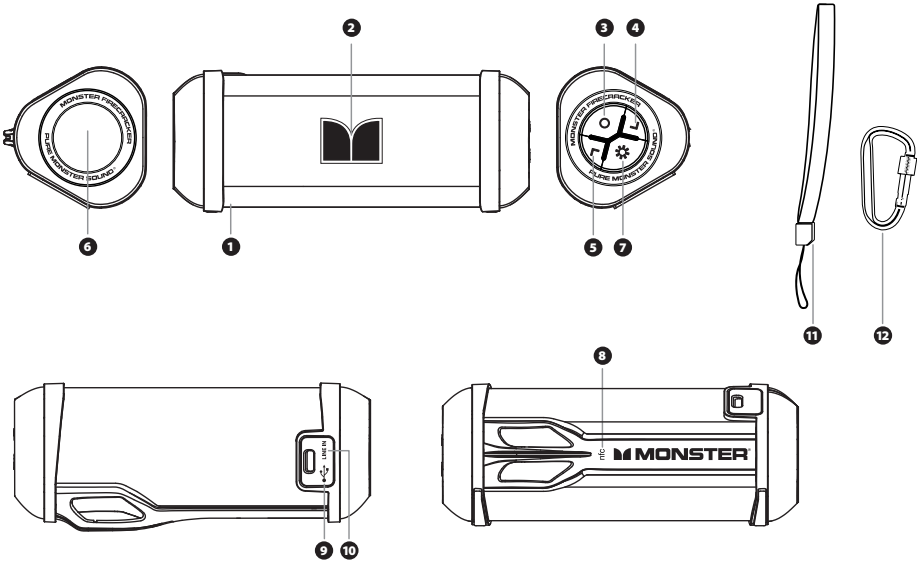

1 Built-In Microphone for Speakerphone Use

2 LED Indicator

Blue light indicates power is ON.

3 Multi Function Button

Power On/Power Off, pairing, call settings and music.

4 Volume Down Button

5 Volume Up Button

6 Photolite

Use photolite for precision cellphone pictures. Turn light on and aim towards subject. Take picture with enhanced lighting for better results.

Flashlight feature

You can get up to 7 hours high power light at 500 lumens using photolite as a flashlight.

7 Photolite On/Off Button

8 NFC Sensor

Allows quick pairing to many phones.

9 USB Port

Micro USB port for charging FireCracker.™

10 3.5mm Audio Line In

Hook cable direct to phone for “wired” sound.

11 Lanyard Strap

For convenient wrist strap.

12 Carabiner

Easy portability to attach on backpack, belt loop, etc.

Please Note:

FireCracker™ offers audio feedback response when you use the controls. When you hear the sound the unit is performing the function you’ve initiated.

CONDITION/MODE	STONE/VOICE PROMPTS
Power On	Opening Stone
Power Off	“Goodbye”
Pairing mode	“Discovering”
Connected	“We are Connected”
Charging	“Charging”
Low battery	Battery Low Stone

In the Box

- FireCracker™ Speaker System
- USB Charging/Audio Cable
- Carabiner Clip
- Lanyard Color Coordinated Strap
- QSG and Warranty Letter

Compatibility

Wireless

Devices with Bluetooth 2.0 wireless technology or above (See General Specifications for profiles), such as Bluetooth wireless technology equipped computers, and most Bluetooth wireless technology equipped smartphones and MP3 players.

Wired

Devices with a standard 3.5 mm headphone output port via 3.5 mm minijack cable (not included).

Guide to Indicator Lights

CONDITION/MODE	DESCRIPTION	TONE/VOICE PROMPTS
Power On	Blue LED stays ON	Opening Tone
Power Off	All LEDs are OFF	"Goodbye"
Pairing mode	Blue & red LED flash alternatively	"Discovering"
Charging	Blue LED stays ON, LED OFF after charging	"Charging"
Low battery	Red LED + battery low warning tone when battery low	Battery Low Tone
Volume up	/	Beep tone at maximum level
Volume down	/	Beep tone at minimum level

Safety

Do not remove or attempt to remove the non-user-replaceable battery. When disposing of the product, take it to a waste electronics service.

Do not use this product where contact with moisture, liquids, humidity or rain is possible to avoid electric shock and operating damage.

Avoid exposing this product to direct sunlight, stove tops or any other heat sources to prevent operating damage.

Do not drop, disassemble, deform, modify or insert any objects into this product as operating damage will result.

Do not attempt to repair, modify or disassemble the product yourself. This product does not contain any user-serviceable components.

Do not clean the product with alcohol, ammonia based cleaners, abrasive cleaners or wet cloth. Only clean with a soft dry cloth.

To avoid risk of eye injury, look away immediately if light beam is shone directly into your eyes. This flashlight is not a toy, not recommended for use by children.

Product marking is on the bottom of the product.

Input power limit is 5V DC 500 mA.

Caution: Batteries must be recycled or disposed of properly.

Information to consumers in application of EU WEEE Directive 96/2002

 This product is subject to European Union regulations that promote the re-use and recycling of used electrical and electronic equipment. This product required the extraction and use of natural resources and may contain hazardous substances. The symbol above, on the product or on its packaging, indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service, or the store from which you purchased the product.

 Hereby, Monster LLC. declares that this device is in compliance with Directive 1999/5/EC. The complete text of the EU declaration of conformity is available at: www.monsterproducts.com/support/compliance

FCC ID: RJE191302

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's (or your) authority to operate the equipment.

Avoid storage in extreme heat or cold. Avoid exposure to liquids, temperature extremes and high humidity. The product's working temperature range is 0–45°C (32–113°F)

Operation

Power

FireCracker™ is powered by a lithium-ion polymer battery. For best results, fully charge FireCracker™ before use. (recommended output of charging device is 5V, 500mA or up)

To charge, plug the micro USB cable into FireCracker™ and plug the standard USB connector into your power source. (Wall adapter. Laptop. Desktop. External battery etc.) While charging blue light stays ON. When charging is complete, the light will be OFF.

Audio Connection

There are two ways to connect to audio sources.

- Bluetooth
- 3.5mm Audio Line In

Bluetooth Connection

To use Bluetooth for your audio connection first pair FireCracker™ with your audio source. (Music Player. Smartphone. Laptop. Or other Bluetooth equipped device that can act as a source of music to pair)

1. At Power off mode, press and hold the **Multi Function Button**, Firecracker™ indicator light flashes blue and red alternately, hear the opening tone and "discovering". Now the device is in pairing mode.
2. Activate **Bluetooth™** on your phone and set it to search for new devices, or tap your device on the NFC sensor and in a few moments "Monster FireCracker™" will appear on your list of possible Bluetooth connections. Press "pair" or "connect" on your music player and when the connection is made, the blue LED on FireCracker™ will turn solid blue. We are connected

(Conveniently, from now on, when you turn on FireCracker™ it will automatically search for the last Bluetooth device it was paired with).

NOTE: The unit includes the ability to reset your Bluetooth pairing information on FireCracker™. To do this press and hold the **Multi Function, Volume Down** and **Volume Up** buttons for more than five seconds simultaneously when FireCracker™ is Power on and no audio playing. Previous pairing information will be deleted from FireCracker™.

Wired Connection

FireCracker™ has a standard 3.5mm audio in jack. If there is no Bluetooth source available or if you simply prefer a wired connection, you can connect your FireCracker™ directly to your audio source using a stereo 3.5mm connector. You will need a cable with stereo male 3.5mm connection on both ends of the cable. (This cable is not included)

Play/Pause

You can play and pause your music using the **Multi Function Button**. To perform this function short press the button. Some phones may require you to start a media player first.

Power On/Power Off

Press and hold the **Multi Function Button** for about 2 seconds to power on the device, you hear the opening tone.

To power off the device, press the **Multi Function Button** for about 2.5 seconds, you hear "Goodbye".

Volume Control

SHORT press or KEEP pressing the Volume Button "A" or "V" to turn volume up or down, you hear beep tone once you reach the maximum volume or minimum volume.

Photolite

SHORT press  to on/off the Photolite.

Use Photolite for precision pictures.

Flashlight: Can also use light beam as 500 lumens high beam flashlight up to 5 hours.

Use as Speakerphone

When paired with your phone via Bluetooth you will be able to make and receive calls.

How to answer a call:

Short press the **Multi Function Button** to answer the call.

To reject a call:

Press and hold the **Multi Function Button** for 1 second to reject the call.

To end a call:

Short press the **Multi Function Button** to end the call.

Audio Priority

FireCracker™ prioritizes inputs. Bluetooth connection has first priority for phone and music. And line In is the lowest priority.



CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Monster LLC**, 455 Valley Dr., Brisbane, CA 94005, USA declare under the sole responsibility that the product:

Model: Monster Bluetooth Speaker - 191302

Kind of equipment: Speaker System

Complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use and that the following standards have been applied:

a. Art.3.2 Radio - RF:

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

b. Art.3.1 (b) - EMC:

EN 55032: 2015

EN 55020:2007+ A11:2011

EN55015:2013

EN61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

c. Art.3.1(a) - SAFETY

EN 62479:2010

EN 60065:2014

EN 62471:2008

EN 60598-2-4:1998

d. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met.

e. Products do not contain any of the REACH Substances of Very High Concern (SVCH) according to the Candidate list published by ECHA (European Chemical Agency)

CE mark first affixed in October 2016.

Technical documentation, TCF, relevant to the above equipment is held at:

Monster LLC.

Authorized Person: Aida Krajcinik, Corporate QA and Compliance Manager

Email: ProductCompliance@monstercable.com

Telephone No.: (415) 330-4439



Signature:

3837 Bay Lake Trail, Suite 103
North Las Vegas, NV 89030 USA +1 702-589-7001

monsterproducts.com | facebook.com/monsterproducts | twitter@monsterproducts



LIMITED WARRANTY
FOR CONSUMERS

Monster, LLC, 3837 Bay Lake Trail, Suite 103, North Las Vegas 89030, USA, [PLEASE NOTE THAT MONSTER DOES NOT ACCEPT PRODUCTS SHIPPED TO THIS ADDRESS - FOLLOW INSTRUCTIONS IN "HOW TO MAKE A CLAIM" BELOW] (415) 840-2000 ("Monster") extends You this Limited Warranty. Statutory or common law may provide You with additional rights or remedies, which shall not be affected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS

"Adequate Use" means personal use of the Product (i) for private (as opposed to commercial) purposes, (ii) in conformance with all applicable law, code or regulations (including without limitation building and/or electrical codes), (iii) in accordance with manufacturer recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, and (iv) if applicable, with proper electrical grounding.
"Authorized Dealer" means any distributor, reseller or retailer that (i) was duly authorized to do business and permitted to sell You the Product under the laws of the jurisdiction where You bought the Product, (ii) purchased the Product directly from Monster or from a party with a contractual relationship with Monster and in accordance with the authorized terms and conditions of such agreement, and (iii) sold You the Product new and in its original packaging.

"Formal Warranty Claim" means a claim made in accordance with the section "Formal Warranty Claims" herein.

"Product" means a Product (i) that is listed in the Specifications Table below, (ii) that You bought from an Authorized Dealer new and in its original packaging, and (iii) whose serial number, if any, has not been removed, altered, or defaced.

"Product Defect" or "Defective Product" means an inadequacy of the Product that existed at the time when You received the Product from an Authorized Dealer and that causes a failure of the Product to perform in accordance with Monster's documentation accompanying the Product, unless such failure has been caused completely or partly by (a) any use other than Adequate Use, (b) transportation, neglect, misuse or abuse by anyone other than Monster's employees; (c) alteration, tampering or modification of the product by anyone other than a Monster employee; (d) accident (other than a malfunction that would otherwise qualify as a Product Defect); (e) maintenance or service of the Product by anyone other than a Monster employee; (f) exposure of the Product to heat, bright light, sun, liquids, sand or other contaminants; or (g) acts outside the control of Monster, including without limitation acts of God, fire, storms, earthquake or flood.

"Warranty Period" means the time period during which Monster must have received Your Formal Warranty Claim. The different Warranty Periods related to Product Defects are defined in the Specifications Table below. The Warranty Period commences on the date when You purchased or received (whichever occurs later) the Product from an Authorized Dealer as evidenced by the Authorized Dealer's invoice, sales receipt or packing slip. If You do not have written proof of the date of purchase or receipt, then the Warranty Period commences three (3) months after the date when the Product left Monster or its factory as evidenced by Monster's records. The Warranty Period ends after the time defined in the Specifications Table has expired or after You have transferred ownership of the Product, whichever occurs earlier. Also, You must call Monster and obtain a Return Authorization Number (as described under "How to Make a Claim") within two (2) months after You discover a Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious).

"You" means the first individual person that purchased the Product in its original packaging from an Authorized Dealer. This Limited Warranty does not apply to persons or entities that bought the Product (i) in used or unpackaged form, (ii) for resale, lease or other commercial use, or (iii) from someone other than an Authorized Dealer.

SCOPE OF THIS LIMITED WARRANTY

PRODUCTS. If a Product contained a Product Defect when You bought it from an Authorized Dealer, and Monster receives a Formal Warranty Claim from You (i) within two (2) months after You discover such Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious) and (ii) before the end of the Warranty Period for Product Defects applicable to the Defective Product, then Monster will provide You with one of the following remedies: Monster will (1) repair or, at Monster's sole discretion, replace the Defective Product, or (2) refund to You the purchase price You paid to Monster or the Authorized Dealer for the Defective Product if repair or replacement is not commercially practicable or cannot be timely made. NOTE: TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, MONSTER DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

GENERAL PROVISIONS

CHOICE OF LAW/JURISDICTION. This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this Limited Warranty ("Disputes") shall be governed by the laws of the jurisdiction where You bought the Product.

OTHER RIGHTS. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION, AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY THIS LIMITED WARRANTY.* THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO YOU AND CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed severable and shall not affect any remaining provisions. In case of any inconsistency between the English and other versions of this Limited Warranty, the English version shall prevail.

REGISTRATION. Please register your Product at www.MonsterProducts.com. Failure to register will not diminish your warranty rights.

SPECIFICATIONS TABLE

Table with 2 columns: Product Model, Warranty Period for headphone. Rows include Product that accompanies this warranty statement and Two (2) years for product sold in Europe.

FORMAL WARRANTY CLAIM

HOW TO MAKE A CLAIM. In the event of a Product Defect, You must follow these instructions: (1) Call Monster within two (2) months after You discover a Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious); (2) Give a detailed explanation of how the damage occurred; (3) Obtain a Return Authorization Number; (4) Return the Product, shipping prepaid by You (to be refunded if You are entitled to a remedy under the Scope of this Limited Warranty), to Monster for verification of damage, along with a copy of Your original sales receipt or proof of purchase (invoice or packing slip) for such Product, the completed claim form, and printed Return Authorization Number on the outside of the return package (the claim form will include instructions for return).

TELEPHONE NUMBERS. If You bought the Product in the United States (1-877-800-8989), Latin America (Mexico 011-882-800-8989), or Asia Pacific (China 400-820-8973), contact Monster, LLC via postal service at 455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005 (PLEASE NOTE THAT MONSTER DOES NOT ACCEPT PRODUCTS SHIPPED TO THIS ADDRESS - FOLLOW INSTRUCTIONS IN "HOW TO MAKE A CLAIM" ABOVE). If You bought the Product in Australia, contact Monster's agent, Convoxy International Pty Ltd (02 9700 0111), Unit 7, 1801 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019 Australia. If You bought the Product anywhere else, contact Monster Technology International Ltd, Ballymaley Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Ireland. You can use one of the following telephone numbers:


Table with 2 columns: Country, Phone Number. Lists contact numbers for various countries including United States, Canada, Mexico, China, Ireland, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Norway, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Czech Republic, and United Kingdom.

FURTHER PROCEEDINGS. Monster will determine whether a Product Defect existed. Monster may, at its discretion, direct You to obtain a repair estimate at a service center. If a repair estimate is required, You will be instructed on how to properly submit the estimate and the resulting invoice to Monster for payment. Any fees for repairs may be negotiated by Monster.

TIMING. If You bring a Formal Warranty Claim and fully comply with all terms and conditions of this Limited Warranty, Monster will use its best efforts to provide You with a remedy within thirty (30) days after receipt of Your Formal Warranty Claim (if You reside in the United States - forty-five (45) days if You reside elsewhere), unless obstacles outside Monster's control delay the process.

* Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

(FR) Caractéristiques et commandes de FireCracker™

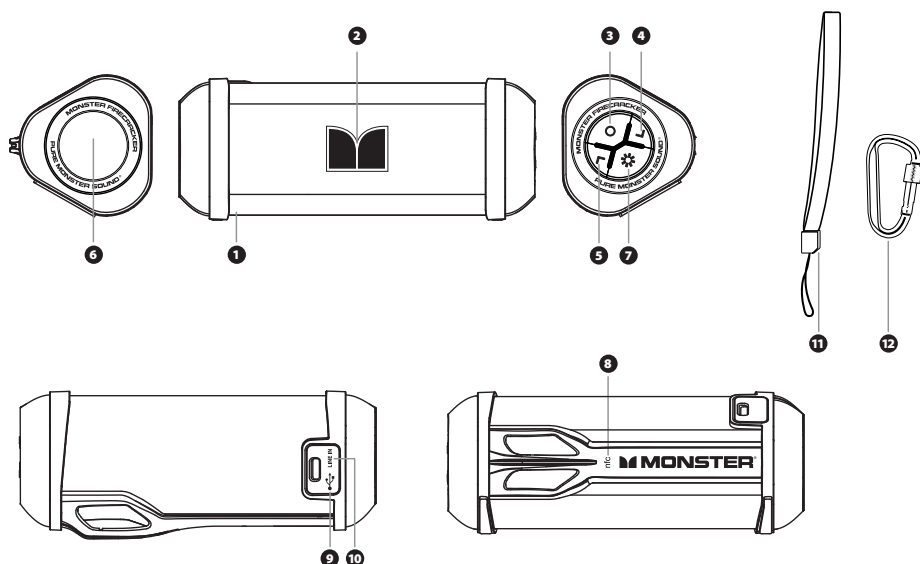

❶ Micro intégré pour utilisation du dispositif mains libres

❷ Indicateur à DEL

Le témoin bleu indique que l'appareil est en marche.

❸ Bouton multifonction

Mise en marche/arrêt, synchronisation, paramètres d'appel et musique.

❹ Bouton de diminution du volume

❺ Bouton d'augmentation du volume

❻ Photolite

Utilisez le Photolite pour obtenir des photos précises comme celles d'un téléphone cellulaire. Allumez le faisceau et pointez-le vers le sujet. Prenez la photo sous un éclairage plus puissant pour obtenir de meilleurs résultats.

Fonction de lampe-torche

En utilisant le Photolite comme une lampe-torche, vous pouvez disposer d'un puissant faisceau à 500 lumens pendant un maximum de 7 heures.

❼ Bouton d'activation/de désactivation du Photolite

❽ Capteur de communication en champ proche

Permet la synchronisation rapide avec de nombreux téléphones.

❾ Port USB

Port micro-USB pour chargement du FireCracker.™

❿ Entrée audio de 3,5 mm

Branchez le câble directement dans le téléphone pour obtenir un son « câblé ».

⓫ Cordon

Dragonne pratique.

⓬ Mousqueton

Facilite la portabilité - se fixe à un sac à dos, à une boucle de ceinture, etc.

Remarque :

FireCracker™ offre des réactions acoustiques lorsque vous utilisez les commandes. Lorsque vous entendez le son, l'appareil exécute la fonction que vous avez lancée.

ÉTAT/MODE	TONALITÉ/GUIDES
Mise en marche	Tonalité d'ouverture
Arrêt	"Au revoir"
Mode de synchronisation	"Découverte"
Connecté	"Nous sommes connectés"
Chargement en cours	"Chargement en cours"
Pile faible	Tonalité de pile faible

Contenu de la boîte

- Système de haut-parleurs FireCracker™
- Câble de chargement/audio USB
- Mousqueton
- Cordon de couleur assortie
- Guide de démarrage rapide et lettre de garantie

Compatibilité

Sans fil

Appareils à technologie sans fil *Bluetooth 2.0* ou de version ultérieure (voir les caractéristiques générales pour les profils), comme les ordinateurs équipés de la technologie sans fil *Bluetooth*, et la plupart des téléphones intelligents et lecteurs MP3 équipés de la technologie sans fil *Bluetooth*.

Avec fil

Appareils munis d'une sortie pour écouteurs standard de 3,5 mm avec câble pour mini-prises de 3,5 mm (non inclus).

Guide des témoins lumineux

ÉTAT/MODE	DESCRIPTION	TONALITÉ/GUIDES VOCAUX
marche	DEL bleue fixe	Tonalité d'ouverture
Arrêt	Toutes les DEL éteintes	"Au revoir"
Mode de synchronisation	DEL bleue et rouge qui clignotent en alternance	"Découverte"
Chargement en cours	DEL bleue fixe, DEL éteinte après le chargement	"Chargement en cours"
Pile faible	DEL rouge + avertissement sonore de pile faible	Tonalité de pile faible
Augmentation du volume	/	Signal sonore au volume maximal
Diminution du volume	/	Signal sonore au volume minimal

Sécurité

Ne retirez pas ou ne tentez pas de retirer la pile non remplaçable par l'utilisateur. S'il faut mettre ce produit au rebut, apportez-le à un centre de recyclage électronique.

N'utilisez pas ce produit en présence d'humidité, de liquides ou de pluie, si possible, afin d'éviter les décharges électriques ainsi que d'endommager l'appareil.

Évitez d'exposer ce produit à la lumière solaire directe, aux surfaces de cuisson ou à toute autre source de chaleur afin de ne pas nuire au fonctionnement de l'appareil.

Ne faites pas tomber, ne démontez pas, ne déformez pas ou ne modifiez pas ce produit ou n'y insérez pas d'objets, car cela pourrait l'endommager.

N'essayez pas de réparer, de modifier ou de démonter vous-même le produit. Ce produit ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur.

Ne nettoyez pas le produit à l'aide d'alcool, de nettoyants à base d'ammoniaque, de nettoyants abrasifs ou d'un chiffon humide. Nettoyez seulement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Pour éviter les blessures aux yeux, détournez les yeux immédiatement si le faisceau lumineux est dirigé directement dans vos yeux. Cette lampe-torche n'est pas un jouet et n'est pas recommandée pour les enfants.

Le marquage du produit apparaît au bas de celui-ci.

Limite de puissance d'entrée de 5 V c.c., 500 mA.

Mise en garde : Les piles doivent être recyclées/mises au rebut de manière appropriée.

Information aux consommateurs concernant l'application de la directive 96/2002 de l'UE sur les DEEE

 Ce produit est assujéti aux règlements de l'Union européenne qui encouragent la réutilisation et le recyclage de l'équipement électrique et électronique usagé. Ce produit nécessite l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles et peut contenir des substances dangereuses. Le symbole ci-dessus, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos autres déchets ménagers. Il est de votre devoir de mettre au rebut votre équipement usagé en l'apportant dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électrique et électronique. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets d'équipement au moment de la mise au rebut contribueront à la conservation des ressources naturelles et assureront un recyclage adéquat permettant de protéger la santé humaine et l'environnement. Pour obtenir de l'information sur les endroits où vous pouvez déposer vos déchets d'équipement à des fins de recyclage, veuillez communiquer avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

 Par la présente, Monster LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences de la directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à www.monsterproducts.com/support/compliance

ID DE LA FCC : RJE191302

Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer

d'interférences nuisibles, et (2) il doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré. Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites autorisées pour un dispositif numérique de classe B, en vertu de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que l'appareil ne causera pas d'interférence dans le cas d'une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil et en le remettant en marche, il est recommandé de tenter d'éliminer les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Changer l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien en radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Industrie Canada

Cet appareil satisfait la ou les normes d'Industrie Canada relatives aux dispositifs exempts de licence. Son utilisation est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré. Cet appareil respecte les limites imposées par le Canada sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne peut pas être colocalisé ou exploité conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

Mise en garde

Les changements ou les modifications n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse du responsable de la conformité pourraient annuler le droit d'utilisation de l'appareil de l'utilisateur (ou le vôtre). N'entreposez pas cet appareil à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. N'exposez pas ce produit à des liquides, à des températures extrêmes ou à une humidité élevée. La plage de température de fonctionnement de ce produit est de 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F).

Utilisation

Alimentation électrique

Le FireCracker™ est alimenté par une pile au lithium-ion-polymère. Pour obtenir les meilleurs résultats, chargez le FireCracker™ entièrement avant l'utilisation. (La puissance de charge recommandée est de 5 V, 500 mA ou plus.)

Pour charger l'appareil, branchez le câble micro-USB dans le FireCracker™ et branchez le connecteur USB standard dans la source d'alimentation (adaptateur mural, ordinateur portable, ordinateur de bureau, pile externe, etc.). Le témoin bleu est fixe pendant le chargement. Lorsque le chargement est terminé, le témoin s'éteint.

Connexion audio

Il y a deux façons de connecter l'appareil à des sources audio.

- Bluetooth
- Entrée audio de 3,5 mm

Connexion Bluetooth

Pour utiliser la connexion audio *Bluetooth*, synchronisez d'abord le FireCracker™ avec la source audio (lecteur de musique, téléphone intelligent, ordinateur portable ou autre appareil à technologie *Bluetooth* pouvant servir de source de musique pour la synchronisation).

1. En mode d'arrêt, maintenez le bouton multifonction enfoncé; le témoin lumineux FireCracker™ clignote en bleu et en rouge en alternance. Vous entendrez la tonalité d'ouverture et de « découverte ». L'appareil est alors en mode de synchronisation.
2. Activez la fonction *Bluetooth*® sur le téléphone et réglez celle-ci pour qu'elle cherche de nouveaux appareils, ou touchez votre appareil sur le capteur de communication en champ proche; quelques instants plus tard, « Monster FireCracker™ » apparaîtra dans la liste des connexions *Bluetooth* offertes. Appuyez sur l'option de synchronisation ou de connexion (« pair » ou « connect ») sur le lecteur de musique et, lorsque la connexion est établie, la DEL bleue du FireCracker™ deviendra fixe. Nous sommes connectés (ensuite, à des fins pratiques, lorsque vous mettez le FireCracker™ en marche, il cherchera automatiquement le dernier appareil *Bluetooth* avec lequel il a été synchronisé).

REMARQUE : L'appareil permet de réinitialiser l'information de synchronisation *Bluetooth* de FireCracker™. Pour ce faire, maintenez enfoncé les boutons multifonction, de diminution du volume et d'augmentation du volume pendant plus de cinq secondes lorsque le FireCracker™ est en marche et qu'il ne lit pas de musique. L'information de synchronisation précédente sera supprimée du FireCracker™.

Connexion avec fil

Le FireCracker™ est équipé d'une prise d'entrée audio standard de 3,5 mm. Si aucune source *Bluetooth* n'est offerte ou si vous préférez simplement une connexion avec fil, vous pouvez connecter le FireCracker™ directement à la source audio à l'aide d'un connecteur stéréo de 3,5 mm. Vous aurez besoin d'un câble stéréo à raccord mâle de 3,5 mm aux deux extrémités. (Ce câble n'est pas inclus.)

Lecture/pause

Vous pouvez écouter de la musique et faire une pause à l'aide du bouton multifonction. Pour exécuter cette fonction, appuyez brièvement sur le bouton. Avec certains téléphones, il est possible que vous deviez d'abord lancer un lecteur multimédia.

Mise en marche/arrêt

Maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant environ 2 secondes pour mettre l'appareil en marche; vous entendrez la tonalité d'ouverture.

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton multifonction pendant environ 2,5 secondes; vous entendrez « Au revoir ».

Réglage du volume

Appuyez BRIÈVEMENT sur les touches de volume « A » ou « V », ou CONTINUEZ d'appuyer sur les touches, pour augmenter ou diminuer le volume; vous entendrez un signal sonore une fois le volume maximum ou minimal atteint.

Photolite

Appuyez BRIÈVEMENT  pour activer/désactiver le Photolite.

Utilisez le Photolite pour obtenir des photos précises.

Lampe-torche Vous pouvez également utiliser le faisceau lumineux comme lampe-torche à 500 lumens pendant un maximum de 5 heures.

Utilisation comme dispositif mains libres

Lorsque le produit est synchronisé avec votre téléphone à l'aide de *Bluetooth*, vous pouvez effectuer et recevoir des appels.

Comment répondre à un appel :

Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour répondre à l'appel.

Pour rejeter un appel :

Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 1 seconde pour rejeter un appel.

Pour mettre fin à un appel :

Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour mettre fin à l'appel.

Priorité audio

FireCracker™ accorde la priorité aux entrées. La priorité est accordée aux connexions *Bluetooth* pour le téléphone et la musique. La dernière priorité est accordée aux entrées de ligne.



CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Monster LLC**, 455 Valley Dr., Brisbane, CA 94005, USA declare under the sole responsibility that the product:

Model: Monster Bluetooth Speaker - 191302

Kind of equipment: Speaker System

Complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use and that the following standards have been applied:

a. Art.3.2 Radio - RF:

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

b. Art.3.1 (b) - EMC:

EN 55032:2015

EN 55020:2007+ A11:2011

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

c. Art.3.1(a) - SAFETY

EN 62479:2010

EN 60958:2014

EN 62471:2008

EN 60598-2-4:1998

d. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met.

e. Products do not contain any of the REACH Substances of Very High Concern (SVHC) according to the Candidate list published by ECHA (European Chemical Agency)

CE mark first affixed in October 2016.

Technical documentation, TCF, relevant to the above equipment is held at:

Monster LLC.

Authorized Person: Aida Krajcnik, Corporate QA and Compliance Manager

Email: ProductCompliance@monstercable.com

Telephone No.: (415) 330-4439



Signature:



GARANTIE LIMITÉE POUR LES CONSOMMATEURS

Monster, LLC, 3837 Bay Lake Trail, Suite 103, North Las Vegas 89030, USA, [VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE MONSTER N'ACCÉPTE PAS LES PRODUITS EXPÉDIÉS À CETTE ADRESSE. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS FOURNIES DANS LA SECTION « COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION » CI-DESSOUS.] (415) 840-2000 ("Monster") vous accorde la présente garantie limitée. La législation ou la common law peuvent vous accorder des droits ou des recours supplémentaires qui ne sont pas touchés par la présente garantie limitée.

DÉFINITIONS

« Utilisation adéquate » désigne une utilisation personnelle du produit (i) à des fins privées (par opposition aux fins commerciales); (ii) dans le respect des lois, des codes ou des réglementations applicables (y compris le code du bâtiment et/ou le code de l'électricité); (iii) conforme aux recommandations et/ou instructions du fabricant mentionnées dans le matériel et la documentation qui accompagnent le produit; et (iv) selon le cas, avec une mise à la terre adéquate.

« Marchand autorisé » désigne tout distributeur, revendeur ou détaillant qui (i) a été dûment autorisé à faire des affaires et à vous vendre le produit en vertu des lois en vigueur dans le territoire où vous avez acheté le produit; (ii) a acheté le produit directement auprès de Monster ou d'une partie ayant un lien contractuel avec Monster, et conformément aux conditions générales autorisées d'un tel accord; et (iii) vous a vendu le produit à l'état neuf et dans son emballage d'origine.

« Réclamation formelle au titre de la garantie » désigne une réclamation effectuée conformément à la section « Réclamation formelle au titre de la garantie » du présent guide.

« Produit » désigne un produit (i) qui est mentionné dans le « Tableau des renseignements » ci-dessous; (ii) que vous avez acheté à l'état neuf et dans son emballage d'origine auprès d'un marchand autorisé; et (iii) dont le numéro de série, le cas échéant, n'a pas été effacé, altéré ou modifié.

« Défaut du produit » ou « Produit défectueux » désigne une inadéquation du produit qui existait au moment où vous avez reçu le produit d'un marchand autorisé et qui entraîne une incapacité du produit à fonctionner conformément à la documentation de Monster accompagnant ce produit, à moins qu'une telle incapacité n'ait été causée en totalité ou en partie par (a) une utilisation autre que l'utilisation adéquate; (b) un transport, une négligence, ou une utilisation incorrecte ou abusive par toute personne autre que les employés de Monster; (c) une altération, une contrefaçon ou une modification du produit par toute personne autre qu'un employé de Monster; (d) un accident (autre qu'un dysfonctionnement qui serait autrement considéré comme un défaut du produit); (e) un entretien ou une réparation du produit effectués par toute personne autre qu'un employé de Monster; (f) une exposition du produit à la chaleur, à la lumière vive, au soleil, aux liquides, au sable ou à tout autre contaminant; ou (g) des événements hors du contrôle de Monster, y compris les catastrophes naturelles, les incendies, les tempêtes, les séismes et les inondations.

« Période de garantie » désigne la période de temps au cours de laquelle Monster doit avoir reçu votre réclamation formelle au titre de la garantie. Les différentes périodes de garantie pour les défauts du produit sont définies dans le « Tableau des renseignements » ci-dessous. La période de garantie commence à la date à laquelle vous achetez ou recevez (la date la plus tardive prévalant) le produit auprès/de la part d'un marchand autorisé, comme en témoigne la facture, le reçu de vente ou le bordereau de marchandises dudit marchand autorisé. Si vous ne détenez pas de preuve écrite de la date d'achat ou de réception, la période de garantie commence alors trois (3) mois après la date à laquelle le produit a quitté les locaux ou l'usine de Monster, comme en témoignent les dossiers de Monster. La période de garantie se termine à la fin du délai défini dans le « Tableau des renseignements » ou lorsque vous transférez la propriété du produit, selon la première de ces éventualités. De plus, vous devez appeler Monster et obtenir un numéro d'autorisation de retour (tel que décrit dans la section « Comment faire une réclamation ») dans les deux (2) mois suivant la date à laquelle vous avez constaté un défaut du produit (ou auriez dû le constater, si ce défaut du produit était évident).

« Vous » désigne la première personne ayant acheté le produit dans son emballage d'origine auprès d'un marchand autorisé. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux personnes ou entités ayant acheté le produit (i) à l'état usage ou déballé; (ii) à des fins de revente ou de location, ou pour tout autre usage commercial; ou (iii) auprès d'une personne autre qu'un marchand autorisé.

PORTÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

PRODUITS Si un produit présentait un défaut lorsque vous l'avez acheté auprès d'un marchand autorisé et que Monster reçoit une réclamation formelle au titre de la garantie envoyée par vous (i) dans les deux (2) mois suivant la date à laquelle vous avez constaté ledit défaut du produit (ou auriez dû le constater, si un tel défaut du produit était évident); et (ii) avant l'expiration de la période de garantie pour les défauts du produit applicable au produit défectueux, Monster vous fournira l'un des recours suivants : Monster (i) réparera ou, à son entière appréciation, remplacera le produit défectueux, ou (2) vous remboursera le prix d'achat que vous avez payé à Monster ou au marchand autorisé pour le produit défectueux, si la réparation ou le remplacement de celui-ci n'est pas commercialement réalisable ou ne peut être effectuée(e) en temps opportun. REMARQUE : DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MONSTER N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU INDIRECT EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHOIX DE LA LÉGISLATION / DU TERRITOIRE. La présente garantie limitée et tous les litiges en découlant ou en lien avec celle-ci (« litiges ») seront régis par les lois du territoire où vous avez acheté le produit.

AUTRES DROITS. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS RECONNUS PAR LA LOI, ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS VARIENT D'UN TERRITOIRE À L'AUTRE ET NE SONT PAS TOUCHÉS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE.* LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'À VOUS ET NE PEUT ÊTRE TRANSFÉRÉE OU CÉDÉE. Si une quelconque disposition de la présente garantie limitée est illégale, nulle ou inexecutable, elle sera réputée dissociable et ne touchera pas les autres dispositions. En cas de divergence entre la version anglaise et toute autre version de la présente garantie limitée, la version anglaise prévaut.

ENREGISTREMENT. Veillez enregistrer votre produit au www.MonsterProducts.com. Le défaut d'enregistrer le produit ne diminuera pas vos droits en vertu de la garantie.

TABLEAU DE RENSEIGNEMENTS

Modèle du produit	Période de garantie pour les écouteurs
Produit qui accompagne la présente déclaration de garantie	Un (1) an pour les produits vendus en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans la région Asie-Pacifique Deux (2) ans pour les produits vendus en Europe

RÉCLAMATION FORMELLE AU TITRE DE LA GARANTIE

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION. Si vous constatez un défaut du produit, vous devez suivre les instructions suivantes : (1) appelez Monster dans les deux (2) mois suivant la date à laquelle vous avez constaté un défaut du produit (ou auriez dû le constater, si ce défaut du produit était évident); (2) donnez une explication détaillée sur la façon dont le dommage s'est produit; (3) obtenez un numéro d'autorisation de retour; (4) retournez le produit, en port prépayé (lequel vous sera remboursé si vous avez droit à un recours en vertu de la portée de la présente garantie limitée), à Monster à des fins de vérification du dommage, accompagné d'une copie du **reçu de vente original ou de la preuve d'achat** (facture ou bordereau de marchandises) relatifs audit produit, du formulaire de réclamation dûment rempli et du numéro d'autorisation de retour imprimé à l'extérieur du colis de retour du produit (le formulaire de réclamation contiendra des instructions pour le retour).

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE. Si vous avez acheté le produit aux États-Unis (1-877-800-8989), en Amérique latine (Mexique 01 1-882-800-8989), ou dans la région Asie-Pacifique (Chine 400 820-8973), communiquez avec Monster*, LLC par service postal au 455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005. (VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE MONSTER N'ACCÉPTE PAS LES PRODUITS EXPÉDIÉS À CETTE ADRESSE. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS FOURNIES DANS LA SECTION « COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION » CI-DESSUS.) Si vous avez acheté le produit en Australie, communiquez avec le représentant de Monster : Convoy International Pty Ltd (02 9700 0111), Unit 7, 1801 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australie. Si vous avez acheté le produit ailleurs, communiquez avec Monster Technology International Ltd, Ballymally Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Irlande. Vous pouvez utiliser l'un des numéros de téléphone suivants :


United States	1-877-800-8989
Canada	866-348-4171
Mexico	011-882-800-8989
China	400-820-8973
Ireland	353 65 68 69 354
Austria	0800296482
Belgium	0800-79201
Denmark	8088-2128
Finland	800-112768
France	0800-918201
Germany	0800-1819388
Greece	0800-353-12008
Italy	800-871-479
Netherlands	0800-0228919
Norway	800-10906
Russia	810-800-20051353
Spain	900-982-909
Sweden	020-792650
Switzerland	0800834659
Czech Republic	800-124271
United Kingdom	0800-0569520

AUTRES PROCÉDURES. Monster déterminera si le produit présente bien un défaut. Monster pourrait, à son entière appréciation, vous demander d'obtenir un devis de réparation auprès d'un centre de service. Si un devis de réparation est nécessaire, on vous indiquera comment transmettre adéquatement à Monster ce devis ainsi que la facture correspondante à des fins de paiement. Tous frais de réparation peuvent être négociés par Monster.

DÉLAIS. Si vous fournissez une réclamation formelle au titre de la garantie et respectez entièrement toutes les conditions d'utilisation de la présente garantie limitée, Monster déploiera tous les efforts possibles pour vous fournir un recours dans les trente (30) jours suivant la réception de votre réclamation formelle au titre de la garantie (délai applicable si vous résidez aux États-Unis – quarante-cinq (45) jours si vous résidez dans un autre pays), à moins que des obstacles hors du contrôle de Monster retardent le processus.

* Nos articles se vendent avec des garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne de protection des consommateurs (Australian Consumer Law). Vous avez droit à un remplacement ou un à remboursement en cas de dysfonctionnement majeur, et à une indemnisation pour tout autre dommage ou toute autre perte raisonnablement prévisibles. Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement des articles, si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable et si le dysfonctionnement n'est pas considéré comme majeur.

(DE) FireCracker™ Funktionen und Bedienelemente

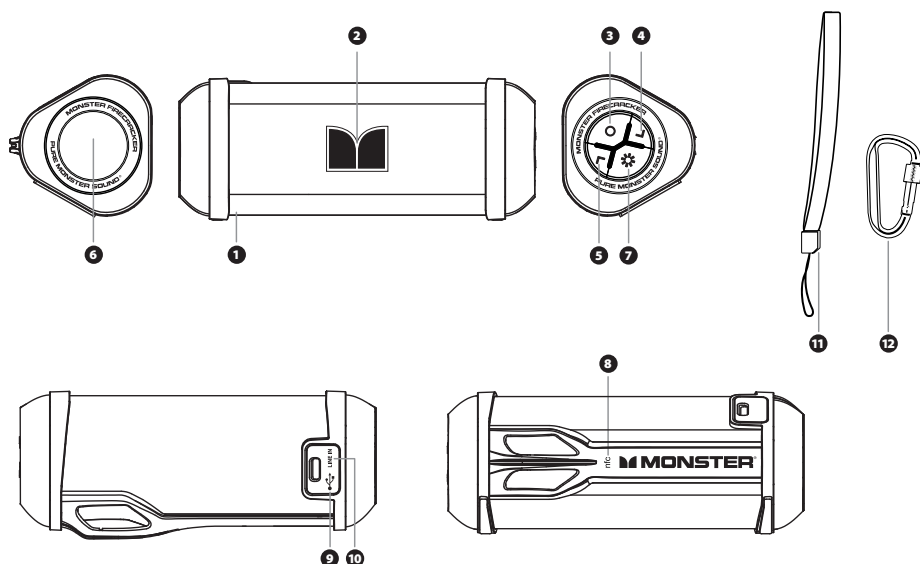

1 Eingebautes Mikrofon zur Verwendung einer Freisprecheinrichtung

2 LED-Anzeige

Blaues Licht zeigt an, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist.

3 Multifunktionstaste

Ein-/Ausschalten, Kopplung, Anrufeinstellungen und Musik.

4 Taste zur Senkung der Lautstärke

5 Taste zur Steigerung der Lautstärke

6 Photolite

Verwenden Sie Photolite für Präzisions-Handyfotos. Schalten Sie das Licht an und richten Sie es auf das Ziel. Fotografieren Sie bei verstärkter Beleuchtung, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Taschenlampenfunktion

Sie können den Lichtstrahl auch als 500 Lumen Blinkleuchte mit hoher Reichweite und bis zu 5 Stunden Kapazität verwenden.

7 Photolite Ein-/Aus-Taste

8 NFC-Sensor

Ermöglicht eine schnelle Kopplung mit vielen Telefonen.

9 USB-Anschluss

Micro-USB-Anschluss zum Aufladen von FireCracker.™

10 3,5mm Audio Line-In

Stecken Sie das Kabel direkt in die Buchse am Telefon für „schnurgebundenen“ Sound.

11 Lanyard-Trageschleife

Praktische Handschleife.

12 Karabinerhaken

Einfaches Tragen am Rucksack, Gürtel usw.

Bitte beachten Sie:

FireCracker™ bietet bei Benutzung der Bedienelemente Audio-Feedback. Wenn Sie den Ton hören, ist das Gerät bereit zur Durchführung der Funktion, die Sie aktiviert haben.

ZUSTAND/MODUS	TON-/SPRACHMELDUNGEN
Einschalten	Einschaltton
Ausschalten	"Goodbye"
Kopplungsmodus	"Erkennung"
Verbunden	"Wir sind verbunden"
Laden	"Aufladen"
Batterie schwach	Ton "Niedriger Batteriestand"

Im Lieferumfang

- FireCracker™-Lautsprechersystem
- USB-Lade-/Audiokabel
- Karabinerhaken
- Lanyard-Trageschleife farblich abgestimmt
- Schnellstart-Dokument und Garantieschreiben

Kompatibilität

Drahtlos

Geräte mit Bluetooth 2.0 Drahtlostechnologie oder darüber (siehe allgemeine technische Daten für Details), wie beispielsweise Computer ausgestattet mit Bluetooth-Drahtlostechnologie, die meisten Smartphones und MP3-Player ausgestattet mit Bluetooth.

Kabelgestützt

Geräte mit einem standardmäßigen 3,5mm Kopfhörerausgang über ein 3,5mm Mini-Steckerkabel (nicht in Lieferung enthalten).

Leitfaden für die Anzeigeleuchten

ZUSTAND/MODUS	BESCHREIBUNG	TON-/SPRACHMELDUNGEN
Einschalten	Blaue LED leuchtet	Einschaltton
Ausschalten	Alle LEDs sind AUS	"Goodbye"
Kopplungsmodus	Blaue und rote LED blinken abwechselnd	"Erkennung"
Laden	Blaue LED leuchtet, LED nach dem Aufladen AUS	"Aufladen"
Batterie schwach	Rote LED + Batteriestands-Warnton, sobald die Batterie schwach	Ton "Niedriger Batteriestand"
Erhöhen der Lautstärke	/	Signalton bei max. Pegel
Leiser	/	Signalton bei min. Pegel

Sicherheit

Entfernen Sie nicht oder versuchen Sie nicht, die nicht vom Benutzer auszutauschende Batterie zu entfernen. Wenn Sie das Gerät entsorgen, bringen Sie es zu einer Entsorgungsstelle für elektronische Abfälle.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wo ein Kontakt mit Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Luftfeuchte oder Regen möglich ist, um einen elektrischen Schlag und ein fehlerhaftes Funktionieren zu vermeiden.

Setzen Sie dieses Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, Herdoberflächen oder anderen Wärmequellen aus, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Dieses Produkt nicht fallen lassen, zerlegen, verformen, verändern und keine Gegenstände in das Gerät stecken, da solches zu Fehlfunktionen des Gerätes führen würden.

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, zu ändern oder zu zerlegen. Dieses Produkt enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Alkohol, Reinigungsmitteln auf Ammoniakbasis, Scheuermitteln oder einem nassen Tuch. Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Zur Vermeidung von Augenverletzungen sehen Sie sofort in eine andere Richtung, falls der Lichtstrahl direkt in Ihre Augen scheint. Diese Taschenlampe ist kein Spielzeug und daher nicht empfohlen für die Anwendung durch Kinder.

Die Produktkennzeichnung befindet sich am Boden des Produkts.

Die maximal zulässige Eingangsspannung beträgt 5V DC 500 mA

Vorsicht: Batterien müssen ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Informationen für Benutzer gemäß der EU-Richtlinie WEEE 96/2002

 Dieses Produkt unterliegt den Verordnungen der Europäischen Union für Förderung der Wiederverwendung und des Recyclings gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte. Für die Herstellung des Produkts wurden natürliche Ressourcen gewonnen und verwendet, es kann gefährliche Stoffe enthalten. Das Symbol oben, auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht gemeinsam mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Statt dessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zu übergeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung von Altgeräten bei der Entsorgung hilft, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie in einer Weise recycelt werden, welche die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Für weitere Informationen darüber, wo Sie Altgeräte zum Recycling abgeben können, kontaktieren Sie Ihre örtliche Stadtverwaltung, die kommunalen Entsorgungsbetriebe oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

 Hiermit erklärt Monster LLC, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Der vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.monsterproducts.com/support/compliance

FCC ID: RJE191302

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen vertragen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Dieses Gerät wurde getestet und es wurde festgestellt, dass es den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regeln entspricht. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird, Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Störungen in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Empfang von Funk- oder Fernsehsignalen verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschließen des Geräts an eine Steckdose, die an einem anderen Stromkreis liegt als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Funk-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Industry Canada

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreien Industry Canada-RSS-Standards. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jeder Störung standhalten, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen. Dieses Gerät erfüllt die kanadischen Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Dieser Sender darf nicht in der Nähe oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender arbeiten.

Vorsicht

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen genehmigt wurden, können die (oder Ihre) Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen. Vermeiden Sie die Lagerung in extremer Hitze oder Kälte. Einwirkung von Flüssigkeiten, extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit sind zu vermeiden. Die Betriebstemperatur des Geräts liegt zwischen 0-45°C (32-113°F).

Betrieb Spannung

FireCracker™ wird von einem Lithium-Ionen-Polymer-Akku betrieben. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie FireCracker™ vor der Benutzung vollständig aufladen. (Der empfohlene Ausgang des Ladegeräts läuft bei 5V, 500mA oder höher)

Zum Laden stecken Sie das Mikro-USB-Kabel in den FireCracker™ und stecken den Standard-USB-Stecker in Ihre Stromquelle. (Wandadapter, Laptop, Desktop, Externe Batterie usw.) Während des Ladevorgangs leuchtet die blaue LED. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED.

Audio-Verbindung

Es gibt zwei Arten, Audioquellen anzuschließen.

- **Bluetooth**
- 3,5mm Audio-Eingang

Bluetooth-Anschluss

Um **Bluetooth** für Ihre Audioverbindung zu verwenden, müssen Sie **FireCracker™** zunächst mit der Audioquelle koppeln. (Musik-Player, Smartphone, Laptop, oder ein anderes mit **Bluetooth** ausgestattetes Gerät, das als Musikquelle dienen kann)

1. Im abgeschalteten Zustand drücken und halten Sie die Taste **Multifunktionstaste**, die **Firecracker™**-Anzeige blinkt abwechselnd blau und rot, Sie hören den Einschaltton und „Discovering“. Das Gerät befindet sich jetzt im Kopplungsmodus.
2. Aktivieren Sie **Bluetooth™** auf Ihrem Telefon und stellen Sie es auf die Suche nach neuen Geräten ein, oder tippen Sie auf dem **NFC-Sensors** auf Ihr Gerät und in wenigen Augenblicken erscheint „**Monster FireCracker™**“ in der Liste der möglichen **Bluetooth**-Verbindungen. Drücken Sie auf Ihrem Musik-Player „Koppeln“ oder „Verbinden“. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die blaue LED auf dem **FireCracker™** dauerhaft blau. Die Verbindung ist hergestellt (sucht **FireCracker™** von nun an bequem und automatisch beim Einschalten nach dem letzten **Bluetooth**-Gerät, mit dem es gekoppelt wurde).

HINWEIS: Das Gerät hat die Fähigkeit, Ihre **Bluetooth**-Kopplungsinformationen auf dem **FireCracker™** zurückzusetzen. Hierfür drücken und halten Sie die Tasten **Multifunktionstaste**, **Lautstärke verringern** und **Lautstärke erhöhen** für mehr als 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt, wenn **FireCracker™** eingeschaltet ist und kein Audio wiedergegeben wird. Vorherige Kopplungsinformationen werden vom **FireCracker™** gelöscht.

Kabelverbindung

FireCracker™ besitzt eine standardmäßige 3,5mm Audiobuchse. Wenn keine **Bluetooth**-Quelle verfügbar ist, oder wenn Sie einfach eine Kabelverbindung bevorzugen, können Sie Ihren **FireCracker™** direkt an Ihre Audioquelle über ein 3,5mm Stereokabel anschließen. Sie benötigen ein Kabel mit einem 3,5mm Stereostecker an beiden Enden des Kabels. (Dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Abspielen / Pause

Sie können Ihre Musik mit der **Multifunktionstaste** abspielen und pausieren. Zum Ausführen dieser Funktion drücken Sie kurz auf die Taste. (Bei einigen Smartphones müssen Sie vorher einen Mediaplayer starten).

Ein-/Aus

Drücken und **Multifunktionstaste** für ca. 2 Sekunden halten, um das Gerät einzuschalten – Sie hören den Einschaltton.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die **Multifunktionstaste** für ca. 2,5 Sekunden - Sie hören "Goodbye".

Lautstärkeregelung

Drücken Sie **KURZ** die Lautstärke "A" oder "V" bzw. HALTEN Sie sie gedrückt, um die Lautstärke lauter oder leiser zu stellen, Sie hören einen Signalton, sobald Sie die maximale Lautstärke erreicht haben.

Photolite

Drücken Sie **KURZ** ☼ den Ein-/Ausschalter des Photolite.

Verwenden Sie **Photolite** für Präzisionsbilder.

Blitz: Sie können den Lichtstrahl auch als 500 Lumen Blinkleuchte mit hoher Reichweite und bis zu 5 Stunden Kapazität verwenden.

Verwendung als Freisprechanalage

Wenn mit Ihrem Telefon über **Bluetooth** eine Verbindung besteht, können Sie Anrufe tätigen und empfangen.

Wie Sie einen Anruf beantworten:

Drücken Sie kurz die **Multifunktionstaste**, um den Anruf entgegen zu nehmen.

Um einen Anruf abzulehnen:

Drücken und halten Sie die **Multifunktionstaste** gedrückt für 1 Sekunde, um den Anruf abzulehnen.

Um einen Anruf zu beenden:

Drücken Sie kurz die **Multifunktionstaste**, um den Anruf zu beenden.

Audiopriorität

FireCracker™ priorisiert die Eingänge **Bluetooth**-Verbindungen für Telefon und Musik haben die höchste Priorität. Und **Line-In** hat die niedrigste Priorität.



CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Monster LLC**, 455 Valley Dr., Brisbane, CA 94005, USA declare under the sole responsibility that the product:

Model: Monster Bluetooth Speaker - 191302

Kind of equipment: Speaker System

Complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use and that the following standards have been applied:

- a. **Art.3.2 Radio - RF:**
EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

- b. **Art.3.1 (b) - EMC:**
EN 55032: 2015
EN 55020:2007+ A11:2011
EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

- c. **Art.3.1(a) - SAFETY**
EN 62479:2010
EN 60065:2014
EN 62471:2008
EN 60598-2-4:1998

- d. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met.

- e. Products do not contain any of the REACH Substances of Very High Concern (SVHC) according to the Candidate list published by ECHA (European Chemical Agency)

CE mark first affixed in October 2016.

Technical documentation, TCF, relevant to the above equipment is held at:

Monster LLC.

Authorized Person: Aida Krajcinik, Corporate QA and Compliance Manager

Email: ProductCompliance@monstercable.com

Telephone No.: (415) 330-4439

Aida Krajcinik

Signature:

3837 Bay Lane Trail, Suite 103
North Las Vegas, NV 89030 USA +1 702-589-7001

monsterproducts.com | facebook.com/monsterproducts | twitter @monsterproducts



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR VERBRAUCHER

Monster, LLC, 3837 Bay Lake Trail, Suite 103, North Las Vegas 89030, USA, [BITTE BEACHTEN SIE, DASS MONSTER KEINE AN DIESE ADRESSE GEGENDEUTEN PRODUKTE ANNIMMT – FOLGEN SIE DEN NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN IN "SO FÜHREN SIE EINE REKLAMATION DURCH") (415) 840-2000 ("Monster") bietet Ihnen diese Eingeschränkte Garantie. Laut gesetzlichen oder allgemeinen Bedingungen haben Sie möglicherweise zusätzliche Rechte oder Ansprüche auf Schadensersatz, die von dieser Eingeschränkten Garantie nicht betroffen sind.

DEFINITIONEN

"Angemessene Verwendung": darunter versteht man die persönliche Nutzung des Produkts (i) zu privaten (im Gegensatz zu gewerblichen) Zwecken, (ii) gemäß allen geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen (inklusive, ohne Einschränkung, Bau- und/oder elektrischer Normen), (iii) gemäß den Empfehlungen des Herstellers und/oder den Anweisungen in den dem Produkt beigelegten Materialien und der Dokumentation, und (iv) falls anwendbar, mit ordnungsgemäßer elektrischer Erdung.

"Autorisierter Händler" ist jeder Händler, Wiederverkäufer oder Einzelhändler, der (i) ordnungsgemäß ermächtigt wurde, Geschäfte zu tätigen und Ihnen nach den Gesetzen des Landes, in dem Sie das Produkt gekauft haben, das Produkt zu verkaufen, (ii) das Produkt direkt von Monster oder von einer Partei mit einem Vertragsverhältnis mit Monster sowie in Übereinstimmung mit den genehmigten Bedingungen einer solchen Vereinbarung erworben hat, und (iii) Ihnen das Produkt neu und in der Originalverpackung verkauft hat.

"Formaler Gewährleistungsanspruch" bedeutet ein Anspruch gemäß dem Abschnitt "Formaler Gewährleistungsanspruch" in diesem Dokument.

"Produkt": darunter versteht man ein Produkt, (i) welches in der nachstehenden Spezifikations-Tabelle aufgelistet ist, (ii) welches Sie von einem Autorisierten Händler neu und in dessen Originalverpackung gekauft haben und (iii) dessen Seriennummer, falls vorhanden, nicht entfernt, verändert oder unleserlich gemacht wurde.

"Produktfehler" oder "Fehlerhaftes Produkt": darunter versteht man einen Mangel des Produkts, der zum Zeitpunkt, zu dem Sie das Produkt von einem Autorisierten Händler erhalten haben, bestanden hat, und der dazu führt, dass das Produkt nicht gemäß der dem Produkt beigelegten Dokumentation von Monster funktioniert, sofern ein solcher Fehler nicht vollständig oder teilweise durch (a) eine andere als die Angemessene Verwendung, (b) Transport, Nachlässigkeit, missbräuchliche Verwendung oder Missbrauch durch andere Personen als Mitarbeiter von Monster; (c) Veränderungen, Manipulation oder Modifikationen des Produkts durch andere Personen als Mitarbeiter von Monster; (d) Unfall (außer einem Defekt, der unter Produktfehler fällt); (e) Wartung oder Service des Produkts durch andere Personen als Mitarbeiter von Monster; (f) Einwirkung von Hitze, hellem Licht, Sonneneinstrahlung, Flüssigkeiten, Sand oder anderen Verunreinigungen; oder (g) Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle von Monster liegen, inklusive, ohne Einschränkungen, höhere Gewalt, Feuer, Stürme, Erdbeben und Überschwemmungen hervorgerufen wird.

"Garantiezeitraum": darunter versteht man den Zeitraum innerhalb dessen Ihr Formaler Garantieanspruch durch Monster eingegangen sein muss. Die verschiedenen Garantiezeiträume in Bezug auf Produktfehler werden in der nachstehenden Spezifikations-Tabelle definiert. Der Garantiezeitraum gilt ab dem Tag, an dem Sie das Produkt von einem Autorisierten Händler gekauft oder erhalten haben (wobei der jeweils spätere Zeitpunkt gilt) und wird durch die Rechnung, den Kaufbeleg oder den Lieferschein des Autorisierten Händlers belegt. Falls Sie keine schriftliche Bestätigung des Kauf- oder des Lieferdatums besitzen, beginnt der Garantiezeitraum drei (3) Monate nach dem Tag, an dem das Produkt Monster oder die Fabrik gemäß den Aufzeichnungen von Monster verlassen hat. Der Garantiezeitraum endet nach Ablauf der in der Spezifikations-Tabelle definierten Frist oder nachdem Sie die Eigentumsrechte an dem Produkt übertragen haben, wobei der jeweils frühere Zeitpunkt gilt. Außerdem müssen Sie Monster innerhalb von zwei (2) Monaten, nachdem Sie einen Produktfehler entdeckt haben (oder hätten entdecken müssen, falls ein solcher Produktfehler offensichtlich war) telefonisch verständigen und eine Rücksendenummer (wie unter "So führen Sie eine Reklamation durch" beschrieben) anfordern.

"Sie": darunter versteht man die erste natürliche Person, die das Produkt in dessen Originalverpackung von einem Autorisierten Händler gekauft hat. Diese Eingeschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Personen oder Einrichtungen, die das Produkt (i) gebraucht oder unverpackt, (ii) zum Wiederverkauf, für Leasingzwecke oder andere gewerbliche Nutzungen, oder (iii) von einem anderen als einem Autorisierten Händler, gekauft haben.

UMFANG DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE

PRODUKTE. Falls ein Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs von einem Autorisierten Händler einen Produktfehler aufweist und Monster (i) innerhalb von zwei (2) Monaten, nachdem Sie einen solchen Produktfehler entdeckt haben (oder hätten entdecken müssen, falls ein solcher Produktfehler offensichtlich war) und (ii) vor Ablauf des auf das fehlerhafte Produkt anwendbaren Garantiezeitraums für Produktfehler einen Formalen Garantieanspruch von Ihnen erhält, bietet Ihnen Monster eine der folgenden Schadensersatz-Möglichkeiten an: Monster (i) repariert oder tauscht das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen um oder (2) erstattet Ihnen den Kaufpreis, den Sie Monster oder dem Autorisierten Händler für das fehlerhafte Produkt gezahlt haben, falls eine Reparatur oder ein Umtausch wirtschaftlich nicht sinnvoll oder zeitlich machbar ist. HINWEIS: IM RAHMEN DER ANWENDBAREN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ÜBERNIMMT MONSTER KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR ETWAIGE ZUFÄLLE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN GEMÄSS DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

RECHTSWAHL/GERICHTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT. Diese Eingeschränkte Garantie und etwaige aus dieser und in Verbindung mit dieser Eingeschränkten Garantie entstehenden Streitfälle ("Streitfälle") unterliegen den Bestimmungen der Gesetze des Landes, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

WEITERE RECHTE. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GEWÄHRT IHNEN BESONDERE GESETZLICHE RECHTE; SIE KÖNNEN DARÜBER HINAUS WEITERE RECHTE BESITZEN, DIE JE NACH RECHTSSPRECHUNG UNTERSCHIEDLICH SIND UND DIE DURCH DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT BETROFFEN SIND.* DIESE GARANTIE ERSTRECKT SICH AUSSCHLIESSLICH AUF SIE UND KANN NICHT ABGETRETEN ODER ÜBERTRAGEN WERDEN. Sollte eine Bestimmung dieser Eingeschränkten Garantie ungesetzlich, ungültig oder nicht durchsetzbar sein, dann sollte diese Bestimmung als nicht vorliegend betrachtet werden und somit keinerlei Auswirkungen auf die verbleibenden Bestimmungen haben. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und anderen Versionen dieser Eingeschränkten Garantie gilt die englische Fassung.

REGISTRIERUNG. Bitte lassen Sie Ihr Produkt auf www.MonsterProducts.com registrieren. Wenn Sie sich nicht registrieren lassen, hat dies keinerlei Auswirkung auf Ihre Garantieanrechte.

SPEZIFIKATIONS-TABELLE

Produkt-Modell	Garantiezeitraum für Kopfhörer
Produkt, das diese Garantieerklärung begleitet	Ein (1) Jahr für ein in Nordamerika, Südamerika und Asien/Pazifikraum verkauftes Produkt
	Zwei (2) Jahre für ein in Europa verkauftes Produkt

FORMALER GARANTIEANSPRUCH

SO FÜHREN SIE EINE REKLAMATION DURCH. Im Falle eines Produktfehlers müssen Sie folgende Anweisungen befolgen: (1) Verständigen Sie Monster innerhalb von zwei (2) Monaten telefonisch, nachdem Sie einen Produktfehler entdeckt haben (oder hätten entdecken müssen, falls ein solcher Produktfehler offensichtlich war); (2) Liefern Sie eine detaillierte Beschreibung davon ab, wie der Fehler aufgetreten ist; (3) Fordern Sie eine Rücksendenummer an; (4) Senden Sie das Produkt zur Überprüfung des Fehlers ausreichend frankiert an Monster zurück (sollten Sie Anspruch auf Schadensersatz gemäß dem Umfang dieser Eingeschränkten Garantie haben, werden Ihnen die Kosten erstattet) und fügen Sie eine Kopie Ihrer Originalrechnung oder Ihres Kaufbelegs (Rechnung oder Lieferschein) für das Produkt, das ausgefüllte Reklamationsformular sowie die gedruckte Rücksendenummer auf der Außenseite des Retourpakets bei (das Reklamationsformular enthält Anweisungen für die Rücksendung).

TELEFONNUMMERN. Falls Sie das Produkt in den Vereinigten Staaten (1-877-800-8989), Lateinamerika (Mexiko 011-882-800-8989), oder Asien/Pazifikraum (China 400-822-8973) gekauft haben, wenden Sie sich bitte per Post an Monster, LLC unter der Adresse: 455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005 (BITTE BEACHTEN SIE, DASS MONSTER KEINE AN DIESE ADRESSE GEGENDEUTEN PRODUKTE ANNIMMT – FOLGEN SIE DEN OBIGEN ANWEISUNGEN IN "SO FÜHREN SIE EINE REKLAMATION DURCH"). Wenn Sie das Produkt in Australien gekauft haben, wenden Sie sich bitte an den Agenten von Monster, Convoy International Pty Ltd (02 9700 0111), Unit 7, 1801 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019 Australien. Wenn Sie das Produkt in einem anderen Land gekauft haben, wenden Sie sich bitte an Monster Technology International Ltd, Ballymaley Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Irland. Sie können eine der folgenden Telefonnummern verwenden:


United States	1-877-800-8989
Canada	866-348-4171
Mexico	011-882-800-8989
China	400-820-8973
Ireland	353 65 68 69 354
Austria	0800296482
Belgium	0800-79201
Denmark	8088-2128
Finland	800-112768
France	0800-918201
Germany	0800-1819388
Greece	08000-353-12008
Italy	800-871-479
Netherlands	0800-0228919
Norway	800-10906
Russia	810-800-20051353
Spain	900-982-909
Sweden	020-792650
Switzerland	08000834659
Czech Republic	800-1024271
United Kingdom	0800-0569520

WEITERES VORGEHEN. Monster entscheidet, ob ein Produktfehler vorliegt. Monster kann Sie nach seinem Ermessen anweisen, einen Kostenvorschlag für eine Instandsetzung in einem Service-Center einzuholen. Falls ein Kostenvorschlag erforderlich ist, erhalten Sie Anweisungen, wie der Kostenvorschlag und die dadurch entstehende Rechnung zur Bezahlung bei Monster ordnungsgemäß eingereicht werden sollte. Etwaige Reparaturkosten können von Monster verhandelt werden.

ZEITRAHMEN. Wenn Sie einen Formalen Garantieanspruch einbringen und allen Bestimmungen und Bedingungen dieser Eingeschränkten Garantie entsprechen, wird Ihnen Monster nach besten Kräften innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt Ihres Formalen Garantieanspruchs (wenn Sie in den Vereinigten Staaten wohnen – fünfundvierzig (45) Tage, wenn Sie anderswo wohnen), Schadensersatz gewähren, sofern nicht Hindernisse, die außerhalb des Einflusses von Monster liegen, den Prozess verlängern.

* Unsere Waren werden mit einer Garantie geliefert, die nicht dem Ausschluss gemäß des Australischen Verbrauchersgesetzes unterliegen. Sie haben bei einem schwerwiegenden Fehler Anspruch auf Umtausch oder Rückerstattung und bei anderen begründet vorhersehbaren Verlusten oder Schäden auf Schadensersatz. Sie haben außerdem Anspruch auf Reparatur oder Umtausch der Ware, falls die Ware keine akzeptable Qualität aufweist und der Fehler nicht als schwerwiegender Fehler gilt.

(ES) Características y controles de FireCracker™

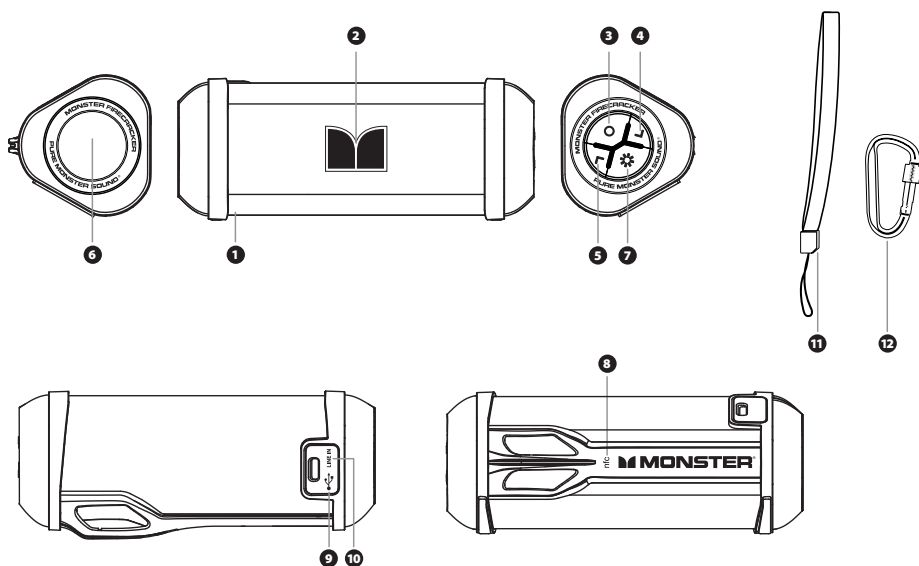

1 Micrófono integrado para manos libres

2 Indicador LED

La luz azul indica que el dispositivo está ENCENDIDO.

3 Botón Multifunción

Encendido/apagado, sincronización, ajustes de llamada y música.

4 Botón Bajar el volumen

5 Botón Subir el volumen

6 Photolite

Utilice Photolite para tomar fotografías de precisión con el teléfono celular. Encienda la luz y apunte en dirección al objeto de la foto. Tome la fotografía con realce de iluminación, para obtener mejores resultados.

Función linterna

También puede utilizar el haz de luz como una linterna de largo alcance de 500 lúmenes hasta por 5 horas.

7 Botón Encendido/apagado de Photolite

8 Sensor NFC

Permite sincronizar rápidamente con varios teléfonos.

9 Puerto USB

Puerto micro USB para cargar FireCracker™.

10 Entrada de audio de 3,5 mm

Conecte el cable directamente al teléfono para obtener sonido "por cable".

11 Correa

Práctica correa para la muñeca.

12 Mosquetón

Fácil portabilidad para sujetar a una mochila, a las presillas de un cinturón, etc.

Recuerde:

FireCracker™ ofrece notificaciones de audio al utilizar los controles. Cuando escuche el sonido, la unidad estará realizando la función que haya iniciado.

CONDITION/MODE	tone/voice prompts
Encendido	Tono de apertura
Apagado	"Goodbye" (Adiós)
Modo de sincronización	"Discovering" (Buscando)
Conectado	"We are Connected" (Estamos conectados)
Cargando	"Charging" (Cargando)
Batería baja	Tono de batería baja

Elementos incluidos

- Sistema de altavoces FireCracker™
- Cable USB de audio/recarga
- Mosquetón con broche
- Correa con colores combinados
- Guía rápida y garantía

Compatibilidad

Inalámbrica

Dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth 2.0 o superior (consulte las especificaciones generales para comprobar los perfiles admitidos), como los computadores equipados con tecnología inalámbrica Bluetooth y la mayoría de los teléfonos inteligentes y reproductores de MP3 equipados con tecnología inalámbrica Bluetooth.

Por cable

Unidades con puerto de salida estándar para auricular de 3,5 mm vía cable con miniconector de 3,5 mm (no incluido).

Guía de la luz indicadora

CONDICIÓN/MODO	DESCRIPCIÓN	TONO/INSTRUCCIONES DE VOZ
Encendido	El LED azul permanece ENCENDIDO.	Tono de apertura
Apagado	Todos los LED están APAGADOS.	"Goodbye" (Adiós)
Modo de sincronización	Los LED rojo y azul parpadean alternados.	"Discovering" (Buscando)
Cargando	El LED azul permanece ENCENDIDO. El LED se APAGA una vez cargado.	"Charging" (Cargando)
Batería baja	LED rojo + tono de advertencia de batería baja cuando la batería está baja.	Tono de batería baja
Subir el volumen	/	Tono de pitido al nivel máximo
Bajar el volumen	/	Tono de pitido al nivel mínimo

Seguridad

No retire ni intente retirar la batería marcada como "no reemplazable por el usuario". Cuando desee desechar el producto, hágalo mediante un servicio de desechos electrónicos.

Para evitar descargas eléctricas o daños de funcionamiento, no utilice este dispositivo si puede entrar en contacto con humedad, líquidos o lluvia.

Evite exponer este producto a la luz solar directa, a las hornallas de la cocina o a cualquier otra fuente de calor, para que no se produzcan daños de funcionamiento.

Evite dejarlo caer, no desarme, deforme, modifique ni inserte ningún objeto dentro del dispositivo, ya que podría sufrir daños de funcionamiento.

No intente reparar, modificar ni desarmar el producto por su cuenta. Este producto no contiene componentes que puedan ser manipulados por el usuario.

No limpie el producto con alcohol, limpiadores a base de amoníaco, limpiadores abrasivos ni paños húmedos. Solo puede limpiarlo con un paño suave y seco.

Per evitate il rischio di lesioni oculari, distogliere lo sguardo immediatamente se il fascio di luce viene diretto agli occhi. Esta linterna no es un juguete y no es recomendable que la utilicen niños.

El etiquetado del producto se encuentra en la base.

El límite de potencia de entrada es de 5V CC 500 mA.

Precaución: Las baterías deben reciclarse o desecharse de forma adecuada.

Información para los consumidores de conformidad con la directiva de la RAEE 96/2002 de la UE

 Este producto está sujeto a las regulaciones de la Unión Europea que promueven la reutilización y el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos usados. Este producto requiere la extracción y el uso de recursos naturales y puede contener sustancias peligrosas. El símbolo en la parte superior del producto o paquete indica que no debe desecharse con el resto de los residuos del hogar. Sin embargo, es su responsabilidad desechar los residuos de su equipo, entregándolos en un punto de colecta designado para reciclar residuos de equipos eléctricos y electrónicos. La separación para la recolección y el reciclaje de los residuos de sus equipos al momento de desecharlos ayudará a preservar los recursos naturales y a asegurar que se recicle de manera que se proteja la salud humana y el medioambiente. Para obtener más información acerca de dónde desechar los residuos de sus equipos para reciclar, comuníquese con la oficina local, el servicio para desechar los residuos del hogar o la tienda donde compró el producto.

 Por la presente, Monster LLC. declara que este dispositivo cumple con los requisitos de la directiva 1999/5/EC. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en: www.monsterproducts.com/support/compliance

ID de la FCC: RJE191302

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda provocar una operación no deseada.

Este equipo se ha probado y se comprobó que cumple con los requisitos de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo no causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente ubicado en un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con su distribuidor o solicitar la ayuda de un técnico con experiencia en radio y televisión.

Industria canadiense

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de la industria canadiense. La utilización está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda provocar una operación no deseada del dispositivo. Este dispositivo cumple con los límites canadienses de exposición a la radiación establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe colocar cerca de otra antena u otro transmisor, ni funcionar junto con alguno de ellos.

Precaución

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario (o la suya) para utilizar este dispositivo.

Evite el almacenamiento en ambientes de calor o frío extremo. Evite la exposición a líquidos, temperaturas extremas y humedad alta. Este producto funciona a temperaturas de 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F).

Funcionamiento

Encendido y apagado

El dispositivo FireCracker™ cuenta con una batería de polímeros de litio LiPo. Para obtener mejores resultados, cargue completamente FireCracker™ antes de su uso (se recomienda usar una unidad de recarga de 5V, 500 mA o superior).

Para cargarlo, conecte el cable micro USB a FireCracker™ y enchufe el conector USB estándar a la fuente de alimentación (adaptador de corriente, laptop, computador de escritorio, batería externa, etc.). La luz azul permanece ENCENDIDA cuando se está cargando. Cuando la carga está completa, la luz se APAGA.

Conexión de audio

Existen dos maneras de conectar fuentes de audio.

- Bluetooth
- Entrada de audio de 3,5 mm

Conexión Bluetooth

Si desea utilizar Bluetooth para la conexión de audio, primero debe vincular la fuente de audio con FireCracker™ (reproductor de música, teléfono inteligente, laptop, u otros equipos con Bluetooth que puedan funcionar como fuente de audio para sincronizar).

1. En modo apagado, pulse y mantenga presionado el botón **multifunción**; la luz indicadora Firecracker™ parpadeará alternativamente en azul y rojo, escuchará el tono de apertura y la palabra "discovering" (descubrir). Ahora el dispositivo se encuentra en modo de sincronización.

2. Encienda el **Bluetooth™** en su teléfono y active la búsqueda de nuevos dispositivos o toque el sensor NFC de su dispositivo y, en unos instantes, aparecerá "Monster FireCracker™" en su lista de posibles conexiones **Bluetooth**. Pulse "vincular" o "conectar" en su reproductor de música y, cuando la conexión se haya completado, el LED azul de FireCracker™ permanecerá en azul sin parpadear. Estamos conectados (para su comodidad y desde ese momento, cuando encienda FireCracker™, este buscará automáticamente la última unidad **Bluetooth** con la que se estableció un vínculo).

NOTA: La unidad cuenta con la capacidad de borrar la información de vínculos Bluetooth en FireCracker™. Para ello, mantenga pulsados, en forma simultánea, los botones **Multifunción**, **Bajar el volumen** y **Subir el volumen** durante cinco segundos o más cuando Firecracker™ esté encendido y no se esté reproduciendo ningún audio. La información de sincronización anterior se eliminará de Firecracker™.

Conexión por cable

FireCracker™ incluye un conector estándar de audio de 3,5 mm. Si no existe una fuente de Bluetooth disponible o si prefiere una conexión por cable, puede conectar FireCracker™ directamente a la fuente de audio con un conector estéreo de 3,5 mm. Necesitará un cable con conector estéreo macho de 3,5 mm en ambos lados del cable. (Este cable no está incluido).

Reproducir/pausar

Puede reproducir y pausar la música mediante el botón **Multifunción**. Para realizar esta función, pulse y suelte el botón rápidamente. Algunos teléfonos requieren que inicie un reproductor de música primero.

Encendido/apagado

Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante dos segundos aproximadamente para encender el dispositivo. Escuchará el tono de apertura.

Para apagar el dispositivo, pulse el botón **multifunción** durante 2,5 segundos. Escuchará "Goodbye".

Control del volumen

Pulse y SUELTE RÁPIDAMENTE o MANTENGA PULSADO el botón del volumen "A" o "V" para subir o bajar el volumen y escuchará un pitido cuando alcance el volumen máximo o mínimo.

Photolite

Pulse y SUELTE RÁPIDAMENTE  para encender/apagar Photolite.

Utilice Photolite para obtener imágenes de precisión.

Linterna: También puede utilizar el haz de luz como una linterna de largo alcance de 500 lúmenes hasta por 5 horas.

Uso de manos libres

Cuando haya sincronizado su teléfono inteligente mediante Bluetooth, podrá realizar y recibir llamadas.

Cómo responder una llamada:

Pulse y suelte rápidamente el botón **Multifunción** para responder la llamada.

Para rechazar una llamada:

Pulse y mantenga presionado el botón **Multifunción** durante un segundo para rechazar la llamada.

Para finalizar una llamada:

Pulse y suelte rápidamente el botón **Multifunción** para finalizar la llamada.

Prioridades de audio

FireCracker™ prioriza las entradas. La conexión Bluetooth prioriza el teléfono y la música. Y la línea de entrada tiene la prioridad más baja.



CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Monster LLC**, 455 Valley Dr., Brisbane, CA 94005, USA declare under the sole responsibility that the product:

Model: Monster Bluetooth Speaker - 191302

Kind of equipment: Speaker System

Complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use and that the following standards have been applied:

a. Art.3.2 Radio - RF:

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

b. Art.3.1 (b) - EMC:

EN 55032: 2015
EN 55020:2007+ A11:2011
EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

c. Art.3.1(a) - SAFETY

EN 62479:2010
EN 60065:2014
EN 62471:2008
EN 60598-2-4:1998

d. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met.

e. Products do not contain any of the REACH Substances of Very High Concern (SVCH) according to the Candidate list published by ECHA (European Chemical Agency)

CE mark first affixed in October 2016.

Technical documentation, TCF, relevant to the above equipment is held at:

Monster LLC.

Authorized Person: Aida Krajcinik, Corporate QA and Compliance Manager

Email: ProductCompliance@monstercable.com

Telephone No.: (415) 330-4439



Signature:

3837 Bay Lake Trail, Suite 103
North Las Vegas, NV 89030 USA +1 702-589-7001

monstercable.com | facebook.com/monstercable | twitter.com/monstercable



GARANTÍA LIMITADA

PARA CONSUMIDORES

Monster, LLC, 3837 Bay Lake Trail, Suite 103, North Las Vegas 89030, USA. **[RECUERDE QUE MONSTER NO ACEPTA NINGÚN PRODUCTO QUE SE ENVÍE A ESTA DIRECCIÓN. SIGA LAS INSTRUCCIONES EN "CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA", QUE APARECEN A CONTINUACIÓN.]** (415) 840-2000 ("Monster") le extiende esta garantía limitada. El derecho consuetudinario o el escrito pueden otorgarle derechos o recursos adicionales, pero no se verán afectados por esta garantía limitada.

DEFINICIONES

"Uso adecuado" se refiere al uso personal del producto (i) para fines privados (a diferencia de fines comerciales), (ii) de acuerdo con la ley, código y normas que correspondan (incluyendo, entre otros, los códigos eléctricos o de construcción), (iii) de acuerdo con las recomendaciones o instrucciones del fabricante sobre los materiales y la documentación que acompañan al producto, y (iv) si corresponde, con la instalación eléctrica a tierra adecuada.

"Distribuidor autorizado" se refiere a cualquier distribuidor, vendedor o minorista (i) que esté autorizado a comerciar y venderle el producto bajo las normas de jurisdicción donde compró el producto; (ii) haya adquirido el producto directamente de Monster o de un tercero que tiene relación contractual con Monster, de conformidad con los términos y condiciones autorizados, y (iii) que le vendió el producto nuevo y en su empaque original.

"Reclamo formal de garantía" se refiere a que se realizó un reclamo de acuerdo con la sección "Reclamo formal de garantía" que aquí se incluye.

"Producto" se refiere a un producto (i) que se encuentra en la siguiente tabla de especificaciones; (ii) que compró nuevo y en su empaque original de un minorista autorizado, y (iii) cuyo número de serie no se ha eliminado, alterado ni cambiado.

"Defecto del producto" o "Producto defectuoso" se refiere a que el producto presentó una falla al momento en que lo recibió por parte de un vendedor autorizado y que dicha falla no permite que el producto funcione de acuerdo con la documentación de Monster incluida en el producto, a menos que dicha falla haya sido ocasionada en parte o completamente por (a) utilizarlo de manera no adecuada; (b) transporte, negligencia, mal uso o abuso por cualquier otra persona que no sea empleado de Monster; (c) alteración, manipulación o modificación del producto realizada por cualquier otra persona que no sea empleado de Monster; (d) accidente (que no sea una falla que se califique como defecto del producto); (e) mantenimiento o servicio del producto por cualquier otra persona que no sea empleado de Monster; (f) exposición del producto al calor, a la luz brillante, al sol, a la arena o a cualquier otro contaminante, o (g) por situaciones ajenas al control de Monster, por ejemplo, situaciones de fuerza mayor, incendios, tormentas, terremotos o inundaciones.

"Periodo de la garantía" se refiere al periodo en el cual Monster debe recibir su reclamo formal de garantía. Los diferentes periodos de garantía relacionados con los defectos del producto se definen en la tabla de especificaciones a continuación. El tiempo de garantía comienza a partir de la fecha en que adquirió o recibió (lo último que suceda) el producto de un distribuidor autorizado como se indica en la factura, en el recibo o en la ficha del empaque del distribuidor autorizado. Si no tiene una prueba por escrito de la fecha de compra o un recibo, entonces el periodo de garantía comienza tres (3) meses después a partir de la fecha en que el producto salió de Monster o de su fábrica como se indica en los registros de Monster. El periodo de garantía termina después de que el tiempo definido en la tabla de especificaciones haya expirado o después de que usted transfiera la propiedad del producto, cualquiera que suceda primero. También, debe de llamar a Monster para obtener un número de autorización para devoluciones (como se describe en "Cómo presentar un reclamo") antes de que se cumplan dos (2) meses a partir de que usted descubra un defecto en el producto (o de haberlo descubierto, si dicho defecto del producto fuera obvio).

"Usted" se refiere a la primera persona que compró el producto en su empaque original de un distribuidor autorizado. Esta garantía limitada no aplica a personas o entidades que hayan comprado el producto (i) usado o sin empaque, (ii) en reventa, alquilado o cualquier otro uso comercial, o (iii) de algún distribuidor no autorizado.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

PRODUCTOS. Si algún producto tenía algún defecto cuando usted lo compró con su distribuidor autorizado y Monster recibe una reclamación formal de la garantía de usted (i) en los dos (2) siguientes meses después de que usted descubra ese defecto del producto (o de haberlo descubierto, si dicho defecto del producto fuera obvio) y (ii) antes de que termine el periodo de la garantía para defectos de producto aplicables al producto defectuoso, entonces Monster le proporcionará a usted una de las siguientes soluciones: Monster (1) reparará o, a su entera discreción, reemplazará el producto defectuoso, o (2) le reembolsará el monto que pagó a Monster o a su distribuidor autorizado por su producto defectuoso si la reparación o el reemplazo no son comercialmente viables o no pueden realizarse a tiempo. **NOTA: CUANDO LO PERMITA LA LEY, MONSTER NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD, POR NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL, CONSECUENTE O INDIRECTO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA.**

DIPOSICIONES GENERALES

JURISDICCIÓN. Esta garantía limitada y cualquier conflicto que resulte o esté relacionado con esta garantía limitada ("Conflicto") quedará regida por las leyes y la jurisdicción de donde usted haya comprado el producto.

OTROS DERECHOS. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECIALES, Y ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA Y QUE NO SE VERÁN AFECTADOS POR ESTA GARANTÍA LIMITADA.* ESTA GARANTÍA SOLO APLICA A USTED Y NO PUEDE SER TRANSFERIDA O ASIGNADA. Si alguna disposición de esta garantía limitada es ilegal, nula o inaplicable, dicha disposición será considerada rescindible y no afectará ninguna disposición restante. En caso de cualquier inconsistencia entre la versión en inglés y otro idioma de esta garantía limitada, la versión en inglés prevalecerá.

REGISTRO. Registre su producto en www.MonsterProducts.com. No perderá sus derechos bajo esta garantía en caso de no poder registrar su producto.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	Periodo de garantía para los auriculares
Producto que acompaña esta declaración de garantía	Un (1) año para productos vendidos en Norteamérica, Sudamérica y Asia-Pacífico
	Dos (2) años para productos vendidos en Europa

RECLAMO FORMAL DE GARANTÍA

CÓMO HACER UN RECLAMO. En caso de que el producto esté defectuoso, usted debe seguir las instrucciones a continuación: (1) Llame a Monster dentro de los dos (2) primeros meses a partir de que Usted descubrió el defecto del Producto (o de haber descubierto el defecto, si dicho defecto del Producto fuera obvio), (2) Exlique detalladamente cómo ocurrió el daño, (3) obtenga un numero de autorización para su devolución, (4) Regrese el producto, Usted deberá pagar el envío anticipado (el cual se le reembolsará si tiene derecho a una reparación incluida en los términos de esta garantía limitada), a Monster para que se revise el daño, junto con una copia de su **recibo de compra original o prueba de compra** (factura o ficha del empaque) de tal producto, la solicitud de reclamo completa, y el número de autorización para la devolución impreso en la parte exterior del paquete de devolución (la solicitud de reclamo debe incluir las instrucciones para devolver el producto).

NÚMEROS TELEFÓNICOS. Si compró el producto en los Estados Unidos (1-877-800-8989), Latinoamérica (México 011-882-800-8989) o en Asia-Pacífico (China 400-820-8973), pónganse en contacto con Monster, LLC via correo en 455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005 (**RECUERDE QUE MONSTER NO ACEPTA NINGÚN PRODUCTO QUE SE ENVÍE A ESTA DIRECCIÓN. SIGA LAS INSTRUCCIONES EN "CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA" ARRIBA**). Si compró el producto en Australia, pónganse en contacto con un agente de Monster, Convoy International Pty Ltd (02 9700 0111), Unit 7, 1801 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019 Australia. Si compró el producto en otro lugar, póngase en contacto con Monster Technology International Ltd, Ballymoley Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Irlanda. Puede llamar a uno de los siguientes teléfonos:


United States	1-877-800-8989
Canada	866-348-4171
Mexico	011-882-800-8989
China	400-820-8973
Ireland	353 65 68 69 354
Austria	0800296482
Belgium	0800-79201
Denmark	8088-2128
Finland	800-112768
France	0800-918201
Germany	0800-1819388
Greece	00800-353-12008
Italy	800-871-479
Netherlands	0800-0228919
Norway	800-10906
Russia	810-800-20051353
Spain	900-982-909
Sweden	020-792650
Switzerland	0800834659
Czech Republic	800-124271
United Kingdom	0800-0569520

PROCEDIMIENTOS POSTERIORES. Monster determinará si ya existía un defecto del producto. Monster le indicará, a su discreción, que obtenga un estimado de la reparación en un centro de servicio. Si se requiere un estimado de la reparación, se le informará cómo presentar correctamente el estimado y la factura resultante a Monster para el pago. Monster podrá negociar los costos de reparación.

PLAZO. Si entrega un reclamo formal de garantía y cumple por completo con los términos y las condiciones de esta garantía limitada, Monster hará su mejor esfuerzo para proporcionarle una solución dentro de los primeros treinta (30) días después de recibir su reclamo formal de garantía (si reside en los Estados Unidos, cuarenta y cinco (45) días si reside en cualquier otro lugar), a menos de que algún obstáculo fuera del control de Monster retrase el proceso.

* Nuestros bienes incluyen garantías que no se pueden excluir conforme a la Ley australiana del consumidor (Australian Consumer Law). Usted tiene derecho a recibir un reemplazo o un reembolso en caso de un error importante y una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que los bienes se reparen o reemplacen si su cuentan con la calidad requerida y el error no califica como un error importante.

(IT) FireCracker™ Features and Controls

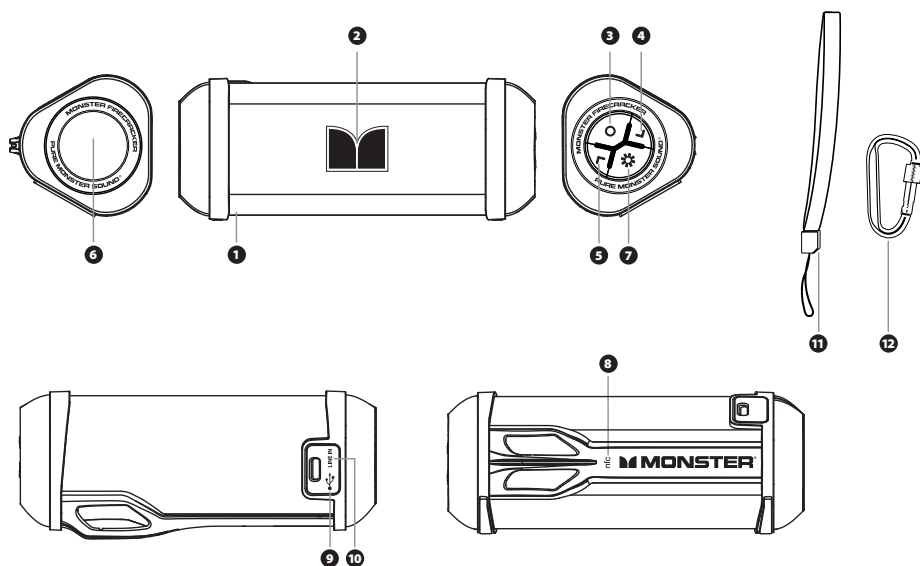

1 Microfono integrato per la funzione vivavoce

2 Indicatore LED

La spia blu indica l'ACCENSIONE.

3 Pulsante multi funzione

Accensione/Spegnimento, accoppiamento, impostazioni chiamate e musica.

4 Tasto riduzione volume

5 Tasto aumento volume

6 Photolite

Usa Photolite per immagini di precisione con il cellulare. Accendi la luce e punta l'oggetto. Scatta la foto usando la luce potenziata per ottenere migliori risultati.

Funzione torcia elettrica

È possibile utilizzare il fascio di luce come torcia elettrica da 500 lumen fino a un massimo di 5 ore.

7 Pulsante accensione/spegnimento Photolite

8 Sensore NFC

Consente l'accoppiamento rapido con numerosi telefoni.

9 Porta USB

Porta micro USB per ricaricare il FireCracker.™

10 Accesso audio 3,5 mm

Aggancia il cavo direttamente al telefono per l'audio via cavo.

11 Cinghia cordino

Comodo da allacciare al polso.

12 Moschettone

Comodo da fissare a zaini, passanti per cinture, ecc.

Nota:

FireCracker™ fornisce un feedback audio quando usi i comandi. Quando senti il suono, significa che l'unità sta eseguendo la funzione che hai avviato.

CONDIZIONE/MODALITÀ	TONO/COMANDI VOCALI
Accensione	Tono di accensione
Spegnimento	"Arrivederci"
Modalità associazione	"Rilevamento in corso"
Connesso	"Siamo connessi"
Carica	"Carica"
Batteria quasi scarica	Tono batteria scarica

Nella confezione

- Sistema di altoparlanti FireCracker™
- Cavo USB di ricarica/Cavo audio
- Clip moschettone
- Strap con cordino, colore coordinato
- Guida rapida e lettera di garanzia

Compatibilità

Wireless

I dispositivi con tecnologia wireless *Bluetooth* 2.0 o superiore (Vedere le caratteristiche tecniche generali per profili), come i computer dotati di tecnologia senza fili *Bluetooth*, e la maggior parte degli smartphone e lettori MP3 sono dotati di tecnologia wireless *Bluetooth*.

Via cavo

I dispositivi con una porta di uscita cuffie standard da 3,5 mm con cavo minijack da 3,5 mm (non incluso).

Guida alle spie luminose

CONDIZIONE/MODALITÀ	DESCRIZIONE	TONO/COMANDI VOCALI
Accensione	Il LED blu rimane ACCESO	Tono di accensione
Spegnimento	Tutti i LED sono SPENTI	“Arrivederci”
Modalità associazione	I LED rosso e blu lampeggiano alternatamente	“Rilevamento in corso”
Carica	Il LED blu rimane ACCESO, il LED si SPEGNE dopo la carica	“Carica”
Batteria quasi scarica	LED rosso + tono di avviso batteria quasi scarica	Tono batteria scarica
Aumenta volume	/	Segnale acustico al raggiungimento del livello massimo
Riduzione volume	/	Segnale acustico al raggiungimento del livello minimo

Sicurezza

Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria poiché non è sostituibile dall'utente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro specializzato nello smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per evitare scosse elettriche e danni al sistema di funzionamento, non utilizzare questo prodotto a contatto con umidità, liquidi o pioggia.

Evitare di esporre il prodotto alla luce diretta del sole, piani cottura o altre fonti di calore per evitare danni al sistema di funzionamento.

Non gettare, smontare, deformare, modificare o inserire oggetti nel prodotto per evitare danni al sistema di funzionamento.

Non riparare, modificare o smontare il prodotto da soli. Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente.

Non pulire il prodotto con alcol, detergenti a base di ammoniaca, detergenti abrasivi o panni umidi. Usare semplicemente un panno morbido e asciutto.

Per evitare il rischio di lesioni oculari, distogliere lo sguardo immediatamente se il fascio di luce viene diretto agli occhi. La torcia elettrica non è un giocattolo: tenere lontano dalla portata dei bambini.

La marcatura del prodotto è collocata sul lato inferiore del prodotto.

Il limite della potenza di ingresso è 5 V CC, 500 mA.

Attenzione: Le batterie devono essere riciclate o smaltite in maniera adeguata.

Informazioni ai consumatori in applicazione della Direttiva WEEE UE 96/2002

Questo prodotto è soggetto alle normative dell'Unione Europea che promuovono il riutilizzo e il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Questo prodotto ha richiesto l'estrazione e l'uso di risorse naturali e può contenere sostanze pericolose. Il simbolo sopra, sul prodotto o sulla confezione, indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Al contrario, è responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnandole al punto di raccolta designato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio, nel momento dello smaltimento, dei rifiuti provenienti da apparecchiature aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiscono il riciclaggio in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

Con la presente, Monster LLC, dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva 1999/5/CE. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile alla pagina: www.monsterproducts.com/support/compliance

FCC ID: RJE191302

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il

funzionamento. Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se l'apparecchiatura provocasse un'interferenza dannosa alla ricezione radio e televisiva, determinata accendendo e spegnendo l'apparecchiatura stessa, l'utente dovrà cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Industry Canada

Questo dispositivo è conforme alle norme RSS di Industry Canada in materia di esenzione da licenza. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze, e (2) deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento. Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni vigenti in Canada per gli ambienti non controllati. Questo trasmettitore non deve essere co-ubicato o messo in funzione in abbinamento ad altre antenne o trasmettitori.

Attenzione

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Evitare lo stoccaggio in calore o freddo estremo. Evitare l'esposizione a liquidi, temperature estreme e umidità elevata. L'intervallo di temperatura di funzionamento del prodotto è 0–45°C (32–113°F)

Funzionamento

Alimentazione

FireCracker™ è alimentato da una batteria ai polimeri di litio. Per ottenere risultati ottimali, caricare completamente FireCracker™ prima dell'uso (tensione di uscita consigliata del dispositivo di carica: 5 V, 500mA e oltre) Per procedere alla carica, collegare il cavo micro USB a FireCracker™ e inserire il connettore USB standard nella fonte di alimentazione. (Adattatore a parete. Laptop. Desktop. Batteria esterna, ecc.) Durante la carica la luce blu rimane ACCESA. Quando la carica è completa, la luce si SPEGNE.

Collegamento audio

Esistono due modi per collegarsi a sorgenti audio.

- Bluetooth
- Accesso audio 3,5 mm

Connessione Bluetooth

Per utilizzare la Bluetooth per il collegamento dell'audio, accoppiare prima di tutto FireCracker™ con la sorgente audio. (Lettore musicale. Smartphone. Laptop. Altro dispositivo Bluetooth abbinabile contenente musica)

1. In modalità Spegnimento, tenere premuto il **tasto multifunzione**; la spia luminosa del FireCracker™ lampeggia in blu e rosso, vengono emessi il tono di accensione e la frase "rilevamento in corso". A questo punto il dispositivo è in modalità di accoppiamento.

2. Attivare la funzione **Bluetooth**™ sul telefono cellulare e impostare la ricerca di nuovi dispositivi, oppure toccare il dispositivo su Sensore NFC: entro pochi secondi "Monster FireCracker™" verrà elencato tra le connessioni **Bluetooth** disponibili. Premere "accoppia" o "connetti" sul lettore musicale; quando la connessione viene effettuata, il LED blu del FireCracker™ diventa blu (fisso). La connessione è stata effettuata (per comodità, d'ora in avanti, quando accenderai il FireCracker™, verrà ricercato automaticamente l'ultimo dispositivo **Bluetooth** abbinato).

NOTA: L'unità offre la possibilità di ripristinare le informazioni di accoppiamento **Bluetooth** sul FireCracker™. Per farlo, tenere premuti i pulsanti **multi funzione, Diminuisci Volume e Aumenta Volume** contemporaneamente per più di cinque secondi, con il FireCracker™ acceso, senza riproduzione audio in corso. Le informazioni di accoppiamento precedenti verranno eliminate dal FireCracker™.

Connessione via cavo

Il FireCracker™ è provvisto di un ingresso audio da 3,5 mm. Se non c'è nessuna fonte **Bluetooth** disponibile, o se semplicemente preferisci la connessione via cavo, puoi collegare direttamente il FireCracker™ alla fonte audio usando un connettore stereo da 3,5 mm. Ti servirà un cavo con spinotto stereo maschio da 3,5 mm in entrambe le estremità. (Il cavo non è fornito)

Riproduzione/pausa

Puoi riprodurre e mettere in pausa la musica con il **tasto multi funzione**. Per farlo è sufficiente premere brevemente il pulsante. Alcuni telefoni possono richiedere di avviare prima un lettore multimediale.

Power On/Power Off

Tenere premuto il **tasto multifunzione** per circa 2 secondi per accendere il dispositivo; viene emesso il tono di accensione.

Per spegnere il dispositivo, premere il **tasto multifunzione** per circa 2,5 secondi; è udibile la frase "arrivederci".

Regolazione del volume

Premere **BREVEMENTE** o **TENERE PREMUTO** il tasto "A" o "V" per regolare il volume; viene emesso un segnale acustico una volta raggiunto il volume massimo o minimo.

Photolite

Premere **BREVEMENTE** ☼ per accendere/spegnere Photolite.

Usa Photolite per immagini di precisione.

Torcia elettrica: È possibile utilizzare il fascio di luce come torcia elettrica da 500 lumen fino a un massimo di 5 ore.

Uso come vivavoce

Una volta accoppiato con il telefono via **Bluetooth**, è possibile effettuare e ricevere chiamate.

Come rispondere a una chiamata:

Premere brevemente il **tasto multifunzione** per rispondere alla chiamata.

Per rifiutare una chiamata:

Tenere premuto il **tasto multifunzione** per 1 secondo per rifiutare la chiamata.

Per terminare una chiamata:

Premere brevemente il **tasto multifunzione** per terminare la chiamata.

Priorità audio

FireCracker™ assegna una priorità ai segnali in ingresso. La commissione **Bluetooth** ha la priorità per quanto riguarda il telefono e la musica. L'accesso linea ha la priorità più bassa.



CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Monster LLC**, 455 Valley Dr., Brisbane, CA 94005, USA declare under the sole responsibility that the product:

Model: Monster Bluetooth Speaker - 191302

Kind of equipment: Speaker System

Complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use and that the following standards have been applied:

a. Art.3.2 Radio - RF:

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

b. Art.3.1 (b) - EMC:

EN 55032: 2015

EN 55020:2007+ A11:2011

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

c. Art.3.1(a) - SAFETY

EN 62479:2010

EN 60065:2014

EN 62471:2008

EN 60598-2-4:1998

d. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met.

e. Products do not contain any of the REACH Substances of Very High Concern (SVCH) according to the Candidate list published by ECHA (European Chemical Agency)

CE mark first affixed in October 2016.

Technical documentation, TCF, relevant to the above equipment is held at:

Monster LLC.

Authorized Person: Aida Krajcinik, Corporate QA and Compliance Manager

Email: ProductCompliance@monstercable.com

Telephone No.: (415) 330-4439

Aida Krajcinik
Signature:



GARANZIA LIMITATA
PER I CONSUMATORI

Monster, LLC. 3837 Bay Lake Trail, Suite 103, North Las Vegas 89030, USA. [SI RICORDA CHE MONSTER NON ACCETTA PRODOTTI SPEDITI A QUESTO INDIRIZZO - SEGUIRE LE ISTRUZIONI IN "COME FARE UN RECLAMO" DI CUI A SEGUIRE] (415) 840-2000 ("Monster") estende all'Utente questa garanzia limitata. Il diritto legale o comune può fornire all'utente diritti o rimedi aggiuntivi, che non sono pregiudicati dalla presente Garanzia Limitata.

DEFINIZIONI

"Uso adeguato" si intende l'uso personale del prodotto (i) per il privato (in contrapposizione a scopi commerciali), (ii) in conformità con la normativa vigente, il codice o regolamentari (incluse, senza limitazione costruzione e/o codici elettrici), (iii) in conformità con le raccomandazioni del produttore e/o istruzioni nei materiali e la documentazione che accompagnano il prodotto, e (iv) se del caso, con una corretta messa a terra elettrica.

"Rivenditore Autorizzato" si intende qualsiasi distributore, rivenditore o il rivenditore che (i) è stato debitamente autorizzato a fare affari e autorizzato a vendere il prodotto in base alle leggi della giurisdizione dove è stato acquistato il prodotto, (ii) acquistato il prodotto direttamente da Monster o da un partito con un rapporto contrattuale con il mostro e in conformità con i termini e le condizioni di tale accordo autorizzati, e (iii) venduto il prodotto nuovo e nella sua confezione originale.

"Richiesta di Garanzia formale" si intende una richiesta fatta in conformità con la sezione "Reclami garanzia formale" qui.

"Prodotto" indica un Prodotto (i) che è elencato nella Tabella delle specifiche di seguito, (ii) che hai comprato da un rivenditore autorizzato nuovo e nella sua confezione originale, e (iii) il cui numero di serie, se esiste, non è stato rimosso, alterato o deturpato.

"Prodotto difettoso" o "Prodotto difettoso" significa l'inadeguatezza del Prodotto che esisteva al momento in cui l'utente ha ricevuto il prodotto da un rivenditore autorizzato e che causa un funzionamento del Prodotto non conforme con la documentazione di Monster che accompagna il prodotto, salvo nel caso in cui tale guasto sia stato causato completamente o parzialmente da (a) qualsiasi uso diverso da quello adeguato (b) trasporto, negligenza, uso improprio o abuso da soggetti diversi non dipendenti da Monster; (c) alterazione, manomissione o la modifica del prodotto da parte di chiunque non sia un dipendente Monster (d) incidente (diverso da un malfunzionamento, diversamente da qualificarsi come prodotto difettoso); (e) manutenzione o riparazione del Prodotto da parte di chiunque non sia un dipendente di Monster; (f) esposizione del prodotto a calore, luce, sole, liquidi, sabbia o altri agenti inquinanti; o (g) azioni al di fuori del controllo di Monster, compresi, senza limitazione le cause di forza maggiore, incendi, tempeste, terremoti o inondazioni.

"Periodo di garanzia" indica il periodo durante il quale Monster deve aver ricevuto la richiesta di garanzia formale. I diversi Periodi di garanzia relativa a difetti del prodotto sono definiti nella Tabella delle specifiche più avanti. Il periodo di Garanzia decorre dalla data in cui Lei ha acquistato o ricevuto (a seconda di quale si verifica in seguito) il prodotto da un rivenditore autorizzato, come evidenziato da fattura, scontrino del rivenditore autorizzato o bolla di accompagnamento. Se non si ha prova scritta della data di acquisto o ricezione, il periodo di garanzia inizia tre (3) mesi dopo la data in cui il Prodotto lascia lo stabilimento di fabbricazione come dimostrano i documenti di Monster. Il Periodo di garanzia termina una volta decorso il tempo definito nella Tabella delle specifiche o dopo aver trasferito la proprietà del prodotto. Inoltre, è necessario chiamare Monster e ottenere un numero di autorizzazione al reso (come descritto in "Come fare un reclamo") entro due (2) mesi dopo aver scoperto un difetto del prodotto (o dopo che si sarebbe dovuto scoprire, qualora tale Difetto del prodotto fosse evidente).

"Lei/l'Utente" indica il primo individuo che ha acquistato il Prodotto nella sua confezione originale da un rivenditore autorizzato. La presente Garanzia Limitata non si applica alle persone o entità che hanno acquistato il prodotto (i) in forma usato o non imballato, (ii) per la rivendita, locazione o altro uso commerciale, o (iii) da una persona diversa da un concessionario autorizzato.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA

PRODOTTI. Se un Prodotto presentava un difetto quando è stato acquistato da un rivenditore autorizzato, e Monster riceve una Richiesta di Garanzia formale dall'Utente (i) entro due (2) mesi dopo aver scoperto il difetto (o dopo che si sarebbe dovuto scoprire, qualora tale Difetto del prodotto fosse evidente) e (ii) prima della fine del Periodo di Garanzia per difetti del prodotto applicabile al prodotto difettoso, Monster provvederà con una delle seguenti modalità: Monster (1) ripara o, a propria esclusiva discrezione, sostituisce il prodotto difettoso, oppure (2) rimborsa il prezzo di acquisto pagato a Monster o al rivenditore autorizzato per il Prodotto difettoso qualora la riparazione o la sostituzione non siano commercialmente attuabili o non possano essere realizzate tempestivamente. NOTA: NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, MONSTER NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENTI O INDIRETTI AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA.

DISPOSIZIONI GENERALI

SCELTA DELLA LEGGE/GIURISDIZIONE. Questa Garanzia limitata e tutte le controversie derivanti da o in connessione con questa Garanzia Limitata ("Controversie") sono regolate dalle leggi della giurisdizione dove è stato acquistato il prodotto.

ALTRI DIRITTI. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA CONFERISCE DIRITTI SPECIFICI; L'UTENTE PUÒ ESERCITARE ANCHE ALTRI DIRITTI, CHE VARIANO DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE, E CHE NON SONO PREGIUDICATI DA QUESTA GARANZIA LIMITATA.* LA GARANZIA È VALIDA SOLO PER L'UTENTE E NON PUÒ ESSERE TRASFERITA O ASSEGNATA. Se una qualsiasi disposizione della presente Garanzia Limitata è illegale, nulla o inapplicabile, tale disposizione sarà considerata separabile e non pregiudica le disposizioni rimanenti. In caso di divergenze tra l'inglese e altre versioni di questa garanzia limitata, prevale la versione inglese.

REGISTRAZIONE. Si prega di registrare il prodotto all'indirizzo www.MonsterProducts.com. La mancata registrazione non preclude la garanzia.

TABELLA DELLE SPECIFICHE

Table with 2 columns: Modello del prodotto, Periodo di garanzia per la cuffia. Rows include: Prodotto che accompagna questa dichiarazione di garanzia (1 year), Due (2) anni per i prodotti venduti in Europa.

RICHIESTA DI GARANZIA FORMALE

COME FARE UN RECLAMO. In caso di un difetto del prodotto, è necessario attenersi alle seguenti istruzioni: (1) Chiamare Monster entro due (2) mesi dopo aver scoperto un difetto del prodotto (o dopo che si sarebbe dovuto scoprire, qualora tale difetto del prodotto fosse evidente); (2) Fornire una spiegazione dettagliata di come si è verificato il danno; (3) Ottenere un numero di autorizzazione al reso; (4) Restituire il prodotto, la spedizione prepagata dall'Utente (da rimborsare qualora di abbia diritto a uno dei rimedi previsti nell'ambito di applicazione della presente Garanzia Limitata) a Monster per la verifica dei danni, insieme a una copia della ricevuta di acquisto originale o della prova di acquisto (fattura o bolla di accompagnamento) del prodotto interessato, il modulo di richiesta compilato, il numero di autorizzazione al reso stampato sulla parte esterna dell'imballo del reso (il modulo di richiesta conterrà le istruzioni per il reso).

NUMERI DI TELEFONO. Se ha acquistato il prodotto negli Stati Uniti (1-877-800-8989), America Latina (Messico 011-882-800-8989), o Asia Pacifico (Cina 400-820-8973), contatti Monster, LLC tramite servizio postale scrivendo all'indirizzo 455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005 (SI RICORDA CHE MONSTER NON ACCETTA PRODOTTI SPEDITI A QUESTO INDIRIZZO - SEGUIRE LE ISTRUZIONI IN "COME FARE UN RECLAMO" DI CUI SOPRA). Se ha acquistato il prodotto in Australia, contatti l'agente di Monster, Convoy International Pty Ltd (02 9700 0111), Unit 7, 1801 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019 Australia. Se ha acquistato il prodotto altrove, contatti Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Irlanda. È possibile utilizzare uno dei seguenti numeri di telefono:


Table with 2 columns: Country, Phone Number. Rows include: United States (1-877-800-8989), Canada (866-348-4171), Mexico (011-882-800-8989), China (400-820-8973), Ireland (353 65 68 69 354), Austria (0800296482), Belgium (0800-79201), Denmark (8088-2128), Finland (800-112768), France (0800-918201), Germany (0800-1819388), Greece (0800-353-12008), Italy (800-871-479), Netherlands (0800-0228919), Norway (800-10906), Russia (810-800-20051353), Spain (900-982-909), Sweden (020-792650), Switzerland (0800834659), Czech Republic (800-124271), United Kingdom (0800-0569520).

ULTERIORI PROCEDIMENTI. Monster stabilirà se un difetto del prodotto è esistente. Monster può, a sua discrezione, invitarla ad acquisire un preventivo di riparazione presso un centro di assistenza. Se è richiesto un preventivo di riparazione, verrà istituito su come presentare correttamente il preventivo e la fattura risultante a Monster per il pagamento. Eventuali spese per le riparazioni possono essere negoziate da Monster.

TEMPI. Se viene inoltrata una Richiesta di garanzia formale, previo rispetto di tutti i termini e le condizioni della presente Garanzia Limitata, Monster si adopera per fornire un rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta formale di garanzia (se si risiede negli Stati Uniti - 45 (quarantacinque) giorni se si risiede altrove), salvo impedimenti al di fuori del controllo di Monster in grado di ritardare il processo.

* Le nostre merci vengono fornite con tanto di garanzia, che non può essere esclusa in osservanza della legge australiana del consumatore. Ha diritto a una sostituzione o al rimborso in caso di guasto grave e al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. Ha diritto di avere la merce riparata o sostituita se la merce non presenta qualità accettabile e il guasto non costituisce guasto grave.

(PT) Funções e controles do FireCracker™

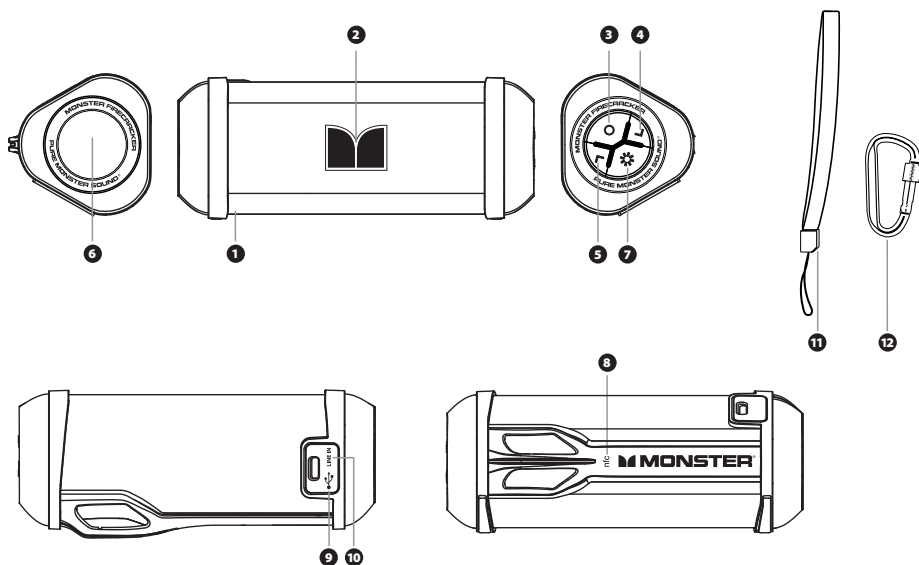

1 Microfone embutido para uso com viva-voz

2 Indicador LED

A luz azul indica que o dispositivo está LIGADO.

3 Botão Multifunção

Ligar/desligar, emparelhamento, configurações de chamada e música.

4 Botão Abaixar volume

5 Botão Aumentar volume

6 Photolite

Use o Photolite para tirar fotografias com precisão usando o celular. Ligue a luz e aponte-a na direção do objeto da foto. Tire a fotografia com iluminação melhorada, para ter melhores resultados.

Função lanterna

O feixe de luz também pode ser usado como uma lanterna de feixe alto de 500 lúmens, com duração de até 5 horas.

7 Botão Ligar/desligar o Photolite

8 Sensor NFC

Permite o emparelhamento rápido com vários telefones.

9 Porta USB

Microporta USB para carregar o FireCracker.™

10 Linha de entrada de áudio de 3,5mm

Instale o cabo diretamente no telefone para ouvir o som "com som".

11 Alça tecida

Para prender ao pulso de maneira conveniente.

12 Mosquetão

Portabilidade fácil para prender em mochilas, prendedores de cinto, etc.

Observe:

O FireCracker™ oferece resposta de retorno de áudio quando você usa os controles. Quando você ouvir esse som, a unidade estará realizando a função que você iniciou.

CONDIÇÃO/MODO	COMANDOS DE TOM/VOZ
Ligar	Tom de inicialização
Desligar	"Goodbye" (adeus)
Modo de emparelhamento	"Discovering" (pesquisando)
Conectado	"We are Connected" (estamos conectados)
Carregando	"Charging" (carregando)
Bateria fraca	Tom de bateria fraca

Na caixa

- Sistemas de alto-falante FireCracker™
- Cabo USB para carregamento/áudio
- Clipe de mosquetão
- Alça tecida em cores que combinam
- Guia rápido e Termo de garantia

Compatibilidade

Sem fios

Dispositivos tecnologia sem fio *Bluetooth* 2.0 ou superior (consultar os perfis nas especificações gerais), como, por exemplo, computadores com tecnologia sem fio *Bluetooth*, e a maioria dos celulares e dispositivos de MP3 equipados com tecnologia sem fio *Bluetooth*.

Com fios

Dispositivos com uma porta de saída padrão para fones de ouvido de 3,5 mm, por meio de um conector tipo minijack de 3,5 mm (não incluído).

Guia das luzes de indicação

CONDIÇÃO/MODO	DESCRIÇÃO	COMANDOS DE TOM/VOZ
Ligar	Luz LED azul fica ligada.	Tom de inicialização
Desligar	Todas as luzes LED ficam desligadas.	"Goodbye" (adeus)
Modo de emparelhamento	Luz LED azul e vermelha piscam alternadamente.	"Discovering" (pesquisando)
Carregando	Luz LED azul fica ligada, luz LED desliga após carregamento.	"Charging" (carregando)
Bateria fraca	Luz LED vermelha + tom de alerta de bateria fraca quando a bateria estiver fraca.	Tom de bateria fraca
Aumentar volume	/	Tom de bipe no nível máximo
Abaixar volume	/	Tom de bipe no nível mínimo

Segurança

Não retire nem tente retirar a bateria que não é substituível pelo utilizador. Ao descartar o produto, entregue-o num centro de reciclagem de material eletrónico.

Não use esse produto onde possa haver contato com água, líquidos, umidade ou chuva, para evitar o risco de choque elétrico e danos à operação.

Evite expor esse produto diretamente à luz solar, fogões, ou qualquer outra fonte de calor, para evitar danos à operação. Não deixe cair, desmonte, deforme, modifique ou insira qualquer objeto nesse produto, pois isso pode causar danos à operação.

Não tente reparar, modificar ou desmontar o produto você mesmo. Esse produto não contém componentes que podem ser reparados pelo usuário.

Não limpe esse produto com álcool, limpadores à base de amônia, limpadores abrasivos, ou pano molhado. Limpe apenas com um tecido seco e macio.

Para evitar o risco de lesão ocular, desvie o olhar imediatamente se um feixe de luz for apontado diretamente para seus olhos. Essa lanterna não é um brinquedo, e seu uso por crianças não é recomendado.

Marcação do produto no fundo desse produto.

O limite de potência de entrada é de 5V CC 500 mA.

Cuidado: As baterias devem ser recicladas ou devidamente descartadas.

Informações aos consumidores relativas à aplicação da Diretiva WEEE 96/2002 da UE

Este produto está sujeito às regulamentações da União Europeia que promovem a reutilização e a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos usados. Este produto obrigou à extração e utilização de recursos naturais e pode conter substâncias perigosas. O símbolo acima, no produto ou na sua embalagem, indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. O utilizador é responsável pela eliminação dos seus equipamentos usados, levando-os a um ponto de coleta para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A coleta seletiva e reciclagem dos seus equipamentos usados no momento da eliminação irá ajudar a conservar os recursos naturais e garantir que os mesmos serão reciclados de modo a proteger a saúde pública e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde pode colocar os seus equipamentos usados para reciclagem, entre em contato com o seu município, com o serviço de coleta seletiva de resíduos domésticos ou com a loja onde comprou o produto.

CE Pelo presente, a Monster LLC, declara que este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras normas relevantes da Diretiva 1999/5/CE. O texto completo da declaração de conformidade com a EU está disponível em: www.monsterproducts.com/support/compliance

ID da FCC: RJE191302

Este dispositivo cumpre as normas do Capítulo 15 dos regulamentos da FCC. A utilização está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas; e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer

interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento não pretendido. Este equipamento foi testado e considerado estar em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com o Capítulo 15 dos regulamentos da FCC. Estes limites destinam-se a propiciar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência nociva a comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência numa determinada instalação. Se o equipamento produzir interferência nocivas na recepção de rádios ou televisões, facto que pode ser comprovado ligando e desligando o equipamento, aconselhamos o utilizador a corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou relocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e receptor.
- Ligar o equipamento numa tomada ou circuito diferente daquele onde está ligado o receptor.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Indústria canadense

Esse dispositivo atende ao(s) padrão(ões) isentos de licença da indústria canadense. A utilização está sujeita às seguintes condições: (1) esse dispositivo não pode causar interferência, e (2) esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar o funcionamento indesejado do dispositivo. Esse equipamento atende aos limites canadenses de exposição à radiação, definidos para ambientes não controlados. Esse transmissor não deve ser localizado ou funcionar conjuntamente com qualquer outra antena ou transmissor.

Cuidado

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a permissão do usuário (ou sua autoridade) de operar o equipamento. Evite armazenar em calor ou frio extremos. Evite o contato com líquidos, e a exposição a temperaturas extremas e umidade alta. A faixa de temperatura de operação do produto está entre 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F).

Funcionamento

Energia

O FireCracker™ é alimentado por uma bateria de polímero de íon de lítio. Para obter os melhores resultados, carregue o FireCracker™ completamente antes de usar (a saída recomendada para o carregador é de 5V, 500 mA ou superior).

Para carregar, conecte o microcabo USB no FireCracker™ e conecte o conector USB padrão em sua fonte de energia (adaptador de parede, notebook, computador de mesa, bateria externa, etc.). Durante o carregamento, a luz azul permanece acesa. Quando o dispositivo estiver carregado, a luz se apagará.

Conexão de áudio

- Há duas maneiras de conectar fontes de áudio
- Bluetooth
- Linha de entrada de áudio de 3,5 mm

Conexão por Bluetooth

Para usar o Bluetooth como sua conexão de áudio, primeiramente

emparelhe o FireCracker™ com sua fonte de áudio (leitor de música, smartphone, notebook, ou outro dispositivo equipado com Bluetooth que possa funcionar como fonte de música, para emparelhar).

1. No modo desligado, pressione e mantenha pressionado o **botão multifunção**. A luz indicadora Firecracker™ pisca alternadamente em azul e vermelho. Aguarde até ouvir o tom de abertura e de "descoberta". Nesse momento o dispositivo estará em modo de emparelhamento.
2. Ative o *Bluetooth*™ em seu telefone, e programe-o para procurar por novos dispositivos, ou toque o sensor NFC de seu dispositivo e, em alguns segundos, a mensagem "Monster FireCracker™" aparecerá em sua lista de conexões possíveis por *Bluetooth*. Pressione "emparelhar" ou "conectar" em seu leitor de música, e, quando a conexão for estabelecida, a luz de LED azul no FireCracker™ ficará totalmente azul. Estamos conectados (convenientemente, desse momento em diante, sempre que você ligar o FireCracker™, ele procurará automaticamente o último dispositivo com *Bluetooth* com o qual estava emparelhado).

NOTA: A unidade tem a capacidade de reconfigurar as informações de emparelhamento por *Bluetooth* no FireCracker™. Para isso, pressione e mantenha pressionados os **botões Multifunção, Abaixar volume e Aumentar volume** por mais de cinco segundos simultaneamente, quando o Firecracker™ estiver ligado, e nenhum áudio estiver sendo executado. As informações anteriores de emparelhamento serão excluídas do Firecracker™.

Conexão com fios

O FireCracker™ tem um conector padrão de entrada de áudio de 3,5 mm. Se não houver fonte de *Bluetooth* disponível, ou se você simplesmente preferir uma conexão com fios, você pode conectar seu FireCracker™ diretamente a sua fonte de áudio usando um conector estéreo de 3,5 mm. Você precisará de um cabo estéreo macho com conexão de 3,5 mm em ambas as extremidades do cabo. (Esse cabo não está incluído).

Executar/pausar

Você pode executar e pausar sua música usando o **botão Multifunção**. Para realizar essa função, pressione brevemente o botão. Alguns fones podem exigir que você inicie o reprodutor de mídia primeiro.

Ligar/desligar

Pressione e mantenha pressionado o **botão Multifunção** por cerca de 2 segundos para iniciar o dispositivo. Você ouvirá o tom de inicialização.

Para desligar o dispositivo, pressione o **botão Multifunção** por cerca de 2,5 segundos. Você ouvirá "Goodbye" (adeus).

Controle de volume

Pressione BREVEMENTE ou CONTINUE pressionando o botão de volume "A" ou "V" para aumentar ou diminuir o volume. Você vai ouvir um bipe quando atingir o volume máximo ou mínimo.

Photolite

Pressione BREVEMENTE ✨ para ligar/desligar o Photolite.

Use o Photolite para tirar fotografias precisas.

Lanterna: O feixe de luz também pode ser usado como uma lanterna de feixe alto de 500 lúmens, com duração de até 5 horas.

Use como viva-voz

Quando o dispositivo estiver emparelhado com seu telefone, via *Bluetooth*, você poderá fazer e receber chamadas.

Como atender uma chamada:

Pressione o **botão Multifunção** para atender a chamada.

Para recusar uma chamada:

Pressione e mantenha pressionado o **botão multifunção** por 1 segundo para recusar a chamada.

Para encerrar uma chamada:

Pressione brevemente o **botão Multifunção** para encerrar a chamada.

Prioridade de áudio

O FireCracker™ prioriza as entradas. A conexão por *Bluetooth* dá a primeira prioridade para telefone e música. E a conexão por cabo tem a prioridade mais baixa.



CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Monster LLC**, 455 Valley Dr., Brisbane, CA 94005, USA declare under the sole responsibility that the product:

Model: Monster Bluetooth Speaker - 191302

Kind of equipment: Speaker System

Complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use and that the following standards have been applied:

a. Art.3.2 Radio - RF:

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

b. Art.3.1 (b) - EMC:

EN 55032: 2015
EN 55020:2007+ A11:2011
EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

c. Art.3.1(a) - SAFETY

EN 62479:2010
EN 60065:2014
EN 62471:2008
EN 60598-2-4:1998

d. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met.

e. Products do not contain any of the REACH Substances of Very High Concern (SVCH) according to the Candidate list published by ECHA (European Chemical Agency)

CE mark first affixed in October 2016.

Technical documentation, TCF, relevant to the above equipment is held at:

Monster LLC.

Authorized Person: Aida Krajcinik, Corporate QA and Compliance Manager

Email: ProductCompliance@monstercable.com

Telephone No.: (415) 330-4439

Signature:



GARANTIA LIMITADA

PARA CLIENTES

Monster, LLC, 3837 Bay Lake Trail, Suite 103, North Las Vegas 89030, USA. **[OBSERVE QUE A MONSTER NÃO ACEITA PRODUTOS ENVIADOS PARA ESSE ENDEREÇO. SIGA AS INSTRUÇÕES NO ITEM "COMO FAZER UMA SOLICITAÇÃO" ABAIXO]** (415) 840-2000 ("Monster") oferece a você essa garantia limitada. Leis comuns ou estatutárias podem garantir a você direitos ou soluções adicionais, que não serão afetados por essa garantia limitada.

DEFINIÇÕES

"**Uso adequado**" means personal use of the Product (i) for private (as opposed to commercial) purposes, (ii) in conformance with all applicable law, code or regulations (including without limitation building and/or electrical codes), (iii) in accordance with manufacturer recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, and (iv) if applicable, with proper electrical grounding.

"**Revendedor autorizado**" significa qualquer distribuidor, vendedor ou varejista que (i) foi devidamente autorizado a fazer negócios e a vender o produto para você, conforme as leis da jurisdição onde o produto foi comprado; (ii) comprou o produto diretamente da Monster, ou de outra parte que mantém relações comerciais com a Monster, e em conformidade com os termos e condições autorizados de tal acordo, e (iii) vendeu o produto, novo e em sua embalagem original, a você.

"**Solicitação formal de garantia**" ignifica uma solicitação feita em conformidade com a seção "Solicitações formais de garantia" neste documento.

"**Produto**" significa um produto (i) que está listado na tabela de especificações abaixo; (ii) que você comprou de um revendedor autorizado, novo e em sua embalagem original, e (iii) cujo número de série, se houver, não tenha sido retirado, alterado, ou apagado.

"**Defeito do produto**" ou "**Produto defeituoso**" significa uma inadequação do produto que já existia no momento em que você recebeu o produto do revendedor autorizado, e que impede que o produto tenha o desempenho de acordo com a documentação da Monster que acompanha o produto, a menos que tal defeito tenha sido causado, total ou parcialmente, por (a) qualquer uso além do uso adequado; (b) transporte, descuido, mal uso ou abuso por qualquer outra pessoa que não sejam os empregados da Monster; (c) alteração, adulteração, ou modificação do produto por qualquer outra pessoa que não sejam os empregados da Monster; (d) acidente (que não seja um mal funcionamento que poderia ser qualificado como defeito do produto); (e) manutenção ou reparos no produto, por qualquer outra pessoa que não sejam os empregados da Monster; (f) exposição do produto a calor, luz forte, sol, líquidos, areia ou outros contaminantes, ou (g) ações fora do controle da Monster, incluindo, sem a elas se limitar, casos de força maior, incêndio, tempestades, terremotos ou enchente.

"**Período de garantia**" consiste no período de tempo durante o qual a Monster deverá receber a sua Reclamação formal de garantia. Os diferentes Períodos de garantia relacionados com defeitos do produto são definidos na tabela de especificações abaixo. O Período de garantia tem início na data de compra ou recepção (o que acontecer mais tarde) do Produto de um revendedor autorizado, comprovado pela fatura de compra, recibo de pagamento ao revendedor autorizado ou nota de embalagem. Se não tiver um comprovativo por escrito da data de compra ou recibo, o Período de garantia tem início três (3) meses após a data em que o Produto deixa as instalações da Monster ou a sua fábrica de acordo com os registros da Monster. O período de Garantia termina após a data estipulada na Tabela de especificações ou após a transferência de posse do Produto, o que ocorrer antes. Além disso, deverá entrar em contato com a Monster para obter um Número de autorização de devolução (conforme descrito em "Como apresentar uma reclamação") nos dois (2) meses seguintes à data em que detecção do Defeito de produto (ou, se o descobrir, se esse Defeito de produto for óbvio).

"**Consumidor**" consiste na primeira pessoa que adquiriu o Produto na sua embalagem original num Revendedor autorizado. Esta Garantia limitada não se aplica a pessoas ou entidades que compraram o Produto (i) em segunda mão (usado) ou fora da sua embalagem; (ii) para revenda, arrendamento ou outra utilização comercial; ou (iii) a partir de alguém que não seja um Revendedor autorizado.

ÂMBITO DA PRESENTE GARANTIA LIMITADA

PRODUTOS. Se o Produto contiver um Defeito de produto quando o adquiriu num Revendedor autorizado, a Monster recebe uma Reclamação formal de garantia do consumidor (i) nos dois (2) meses após a detecção por parte do Consumidor do Defeito do produto (ou, se o descobrir, se esse Defeito de produto for óbvio); e (ii) antes do final do Período de garantia para defeitos de produto aplicável ao Produto defeituoso, a Monster fornecerá ao Consumidor uma das seguintes soluções: A Monster procederá à (1) reparação ou, a critério exclusivo da Monster, substituição do Produto defeituoso ou (2) ao reembolso do preço de compra pago à Monster ou ao Revendedor autorizado pelo Produto defeituoso se a reparação ou a substituição não for comercialmente viável ou não seja possível proceder à reparação a tempo. **NOTA: NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI, A MONSTER NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUALQUER DANOS ACIDENTAIS, DECORRENTES OU INDIRETOS NOS TERMOS DA PRESENTE GARANTIA LIMITADA.**

DISPOSIÇÕES GERAIS

DEFINIÇÃO DE LEGISLAÇÃO/JURISDIÇÃO. Esta Garantia limitada e eventuais litígios decorrentes de ou relativos a esta Garantia limitada ("Litígios") serão resolvidos pela legislação vigente da jurisdição do país onde adquiriu o Produto.

OUTROS DIREITOS. ESTA GARANTIA LIMITADA CONCEDE-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, DISPONDO AINDA DE OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO E QUE NÃO SERÃO AFETADOS PELA PRESENTE GARANTIA LIMITADA.* ESTA GARANTIA LIMITADA É EXTENSÍVEL APENAS AO CONSUMIDOR E NÃO PODE SER TRANSFERIDA NEM ATRIBUÍDA. Se qualquer disposição da presente Garantia limitada for ilegal, nula ou não aplicável, essa mesma disposição será considerada separada e não afetará quaisquer disposições remanescentes. Em caso de divergência entre o inglês e outras versões desta Garantia limitada, a versão em inglês prevalecerá.

REGISTO. Registre o seu produto em www.MonsterProducts.com. Se não o fizer, os seus direitos de garantia não serão afetados.

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Modelo do produto	Período de Garantia para os auscultadores
Produto que acompanha a presente declaração de garantia	Um (1) ano se o produto tiver sido vendido na América do Norte, América do Sul e Ásia Pacífico
	Dois (2) anos se o produto tiver sido vendido na Europa

RECLAMAÇÃO FORMAL DE GARANTIA

COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO. Em caso de Defeito de produto, deverá seguir as seguintes instruções: (1) Contate a Monster nos dois (2) meses seguintes à data em que descobriu o Defeito de produto (ou, se o descobrir, se esse Defeito de produto for óbvio); (2) forneça uma explicação sobre como ocorreram os danos; (3) obtenha um número de autorização de devolução; (4) devolva o Produto, com envio pré-pago pelo Consumidor (será reembolsado se tiver direito a uma resolução nos termos do Âmbito da presente Garantia limitada), para a Monster para a verificação de danos, juntamente com uma cópia do **seu recibo original de compra ou comprovativo de compra** (fatura ou ficha de encomenda) para este Produto, o formulário de reclamação devidamente preenchido e o Número de autorização de devolução impresso no exterior da embalagem de devolução (o formulário de reclamação inclui instruções de devolução).

NÚMEROS DE TELEFONE. Se tiver adquirido o Produto nos Estados Unidos da América (1-877-800-8989), na América Latina (México 0011-882-800-8989) ou Ásia Pacífico (China 400-820-8973), contate a Monster, LLC por correio para 455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005, EUA (**NOTE QUE A MONSTER NÃO ACEITA PRODUTOS ENVIADOS PARA ESTA MORADA – SIGA AS INSTRUÇÕES EM "COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO" ACIMA**). Se tiver adquirido o Produto na Austrália, contate o agente Monster, Convoy International Pty Ltd (02 9700 0111), Unit 7, 1801 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019 Austrália. Se tiver adquirido o Produto em qualquer outro lugar, contate Monster Technology International Ltd, Ballymaley Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Irlanda. Pode utilizar um dos seguintes números de telefone:


United States	1-877-800-8989
Canada	866-348-4171
Mexico	011-882-800-8989
China	400-820-8973
Ireland	353 65 68 69 354
Austria	0800296482
Belgium	0800-79201
Denmark	8088-2128
Finland	800-112768
France	0800-918201
Germany	0800-1819388
Greece	00800-353-12008
Italy	800-871-479
Netherlands	0800-0228919
Norway	800-10906
Russia	810-800-20051353
Spain	900-982-909
Sweden	020-792650
Switzerland	0800834659
Czech Republic	800-142471
United Kingdom	0800-0569520

OUTROS PROCEDIMENTOS. A Monster determinará se existe ou não Defeito de produto. A Monster pode, a seu critério, solicitar ao Consumidor para obter um orçamento de reparação junto de um centro de serviço. Se for solicitado um orçamento de reparação, o Consumidor receberá instruções sobre como fornecer devidamente o orçamento e a fatura inerente à reparação à Monster para ser ressarcido do pagamento. Os valores de reparação podem ser negociados pela Monster.

PERÍODO. Se apresentar uma Reclamação formal de garantia e cumprir a totalidade dos termos e condições da presente Garantia limitada, a Monster fará todos os esforços para lhe apresentar uma solução nos 30 (trinta) dias a seguir à recepção da sua Reclamação formal de garantia (se reside nos Estados Unidos da América – quarenta e cinco (45) dias, se residir noutro lugar), exceto se o processo for atrasado por obstáculos alheios à Monster.

* Os nossos produtos são fornecidos com garantias que não podem ser excluídas nos termos da legislação australiana. O Consumidor tem direito a uma substituição ou reembolso por uma falha grave e compensação por qualquer outra perda ou danos razoavelmente previsíveis. O consumidor também tem direito à reparação dos seus bens ou substituição se não forem de qualidade aceitável e a falha não constituir uma falha grave.

(EN) FireCracker™ 特性和控制功能

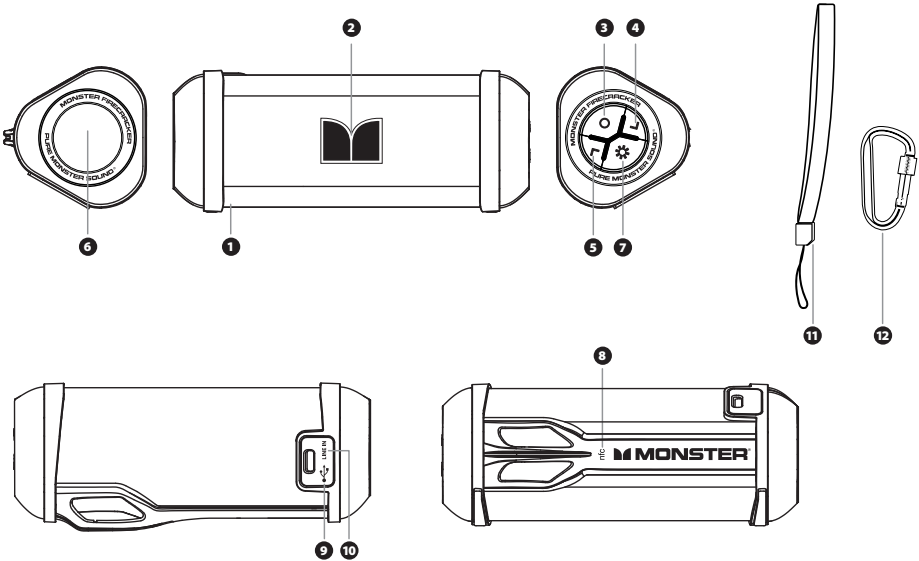

1 内置麦克风供扬声器使用

2 LED 指示灯

蓝光表示处于开机状态。

3 多功能按钮

开机/关机，配对，通话设置和音乐。

4 降低音量按钮

5 增大音量按钮

6 Photolite

Photolite 用于精准编辑手机图片。打开灯光并对准目标。在照明增强的情况下拍摄照片以获得更好的效果。

闪光灯特性

当把Photolite用作闪光灯时，可获得长达7小时的500流明高功率灯光。

7 Photolite 开/关按钮

8 NFC 传感器

允许与多台手机快速配对

9 USB 端口

用于为 FireCracker™ 充电的microUSB端口。

10 3.5毫米音频输入

将电缆直接连接手机以实现“有线”声音。

11 挂绳

方便使用的腕带。

12 安全钩

可挂在背包、皮带等物品上，方便携带。

请注意：

当您使用这些控制功能时，FireCracker™ 会发出音频反馈响应。当您听到这个声音时，本机正在执行您所启动的功能。

条件/模式	声音/语音提示
开机	打开声音
关机	“再见”
配对模式	“发现”
已连接	“已连接”
充电	“充电”
电池电量低	电池电量低声音

在盒内

- FireCracker™ 扬声器系统
- USB 充电/音频线
- 安全钩
- 色彩搭配的挂绳
- QSG和质保书

兼容性

无线

采用蓝牙2.0无线技术或更高版本技术的设备（见一般规格以了解概况），如配备蓝牙无线技术的计算机、以及多数配备蓝牙无线技术的智能手机和MP3播放器。

有线

通过3.5毫米迷你插孔电缆连接的采用标准3.5毫米耳机输出端口的设备（不包括在内）。

指示灯指南

条件/模式	描述	声音/语音提示
开机	蓝色LED灯保持长亮	打开声音
关机	所有LED灯熄灭	“再见”
配对模式	蓝色和红色LED灯交替闪烁	“发现”
充电	蓝色LED灯保持长亮，充电后LED灯熄灭	“充电”
电池电量低	电池电量低时出现红色LED灯且有电池电量低警告音	电池电量低声音
音量增大	/	达到最大音量时发出哔哔声
音量降低	/	达到最小音量时发出哔哔声

安全性

请勿移除或尝试移除非使用者可更换的电池。处置本产品时，应将其交由废弃电子服务处。

不得在可能接触水分、液体、湿气或雨水的地方使用本产品，以防止触电和操作损坏。

避免将本产品暴露在阳光直射、炉顶或任何其它热源环境中，以防止操作损坏。

不得跌落、拆解、变形、修改或将任何物体插入本产品中，否则将导致操作损坏。

不得试图自行维修、修改或拆解产品。本产品不含任何用户可维修的部件。

不得使用酒精、含氨清洁剂、摩擦性清洁剂或湿布清洁产品。仅可使用软干布进行清洁。

为避免眼睛损伤的风险，如有光线直射眼睛，请立即避开。此闪光灯并不是玩具，不建议供儿童使用。

产品标识位于产品底部。

输入电源限值为5V DC 500 mA。

小心： 电池必须被正确回收或处置。

消费者在应用EU WEEE指令96/2002方面的信息

 本产品需遵循欧盟关于重复使用及回收已使用电子与电气设备的规定。本产品需要萃取及使用自然资源，可能包含有害物质。在产品或其包装上，您可看到如上所示的符号，此符号表示本产品不得与您的其他家用垃圾一起弃置。您应负责弃置您的废弃设备，您将对其送至回收废弃电子与电气设备的指定回收点。弃置时对您废弃设备进行单独收集与回收有助于节约自然资源，并确保以保护人类健康与环境的方式进行回收。如需有关您可以弃置废弃设备进行回收的详细信息，请联络您所在城市的办公室、您的家用垃圾弃置服务，或您购买本产品的商店。

 **Monster LLC** 特此声明本设备符合指令1999/5/EC要求。EU符合性声明全文可通过下述链接查看
www.monsterproducts.com/support/compliance

联邦通信委员会 (FCC) ID: RJE191302

本设备符合联邦通信委员会(FCC)规定第15部分的要求。操作条件: (1)本设备不会导致有害干扰; (2)本设备必须接受接收到的任何干扰，包括可以导致意外操作的干扰。根据FCC条例第15部分的规定，本设备经过测试符合B类数字设备的限制。这些限制的目的是在住宅安装条件下提供合理的有害干扰保护。本设备产生、使用并能发出射频能量，如不按照说明安装和使用，可能对无线电通信造成有害干扰。然而，无法保证特定安装条件下不会发生干扰。如果通过关闭和开启本设备而断定，其的确对无线电或电视接收造成有害干扰，则鼓励用户尝试用下述一种或多种方法纠正干扰：

- 重新调整或安置接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到接收器所连接线路以外的插座。
- 向经销商或有经验的收音机/电视技术员寻求帮助。

加拿大工业部

本设备符合加拿大工业部执照免除RSS标准。操作条件: (1)本设备不会导致干扰; (2)本设备必须接受任何干扰，包括可以导致设备意外操作的干扰。本设备符合加拿大非受控环境辐射暴露限制的规定。本发射机不得与任何其它天线或发射机布置在一起或在其附近使用。

小心

未经合规责任方明确批准的变更或修改可能使用户（或您）失去对设备的操作权限。

避免将其存放在极冷或极热的环境中。避免将其暴露在液体、极端温度和高湿度的环境中。产品的工作温度范围是0-45°C (32-113°F)。

操作

电源

FireCracker™由一块锂离子聚合物电池供电。为了获得最佳效果，在使用前需对FireCracker™完全充电。（建议的充电装置输出为5V，500mA或更高规格）

充电时，将Micro USB电缆插入FireCracker™并将您的标准USB连接器插入电源。（墙上适配器。笔记本电脑。桌面电脑。外置电池等）充电时蓝色指示灯长亮。充电完毕后，指示灯熄灭。

音频连接

有两种方式连接到音频信号源。

- 蓝牙
- 3.5毫米音频输入

蓝牙连接

要实现蓝牙实现您的音频连接，首先需将FireCracker™与您的音频信号源配对。（音乐播放器。智能手机。笔记本电脑。或其它能作为音乐来源并配备蓝牙的配对设备）

1. 在关机模式下，按住**多功能键**大约 4 秒，FireCracker™ 指示灯会交替闪烁蓝色和红色，您可听到“打开”和“发现”音。现在设备处在配对模式中。

2. 启用手机的蓝牙™功能，将其设置为搜索新的设备，或在NFC传感器上轻点您的设备，稍等片刻后“Monster FireCracker™”将出现在可用蓝牙连接列表中。按您的音乐播放器上的“配对”或“连接”，当连接完成后，FireCracker™上的蓝色指示灯将变为蓝色长亮。这样就完成了连接（为方便起见，从现在起，当您打开FireCracker™时，它会自动搜索最近一次被配对的蓝牙设备）。

注意： 本机包括在FireCracker™上重置您的蓝牙配对信息的能力。要使用这一功能，在FireCracker™打开且无音频播放的情况下同时按住**多功能、音量降低和音量增加**按钮超过五秒钟。之前的配对信息将从FireCracker™中删除。

有线连接

FireCracker™有一个标准3.5毫米音频输入插孔。如果没有可用蓝牙信号源或如果您只喜欢有线连接，可以使用立体声3.5毫米连接器直接将您的FireCracker™连接到您的音频信号源。您将需要一条两端带有3.5毫米连接插头的电缆。（此电缆不包括在内）

播放/暂停

您可以使用**多功能按钮**播放和暂停音乐。要执行此功能请短按按钮。一些手机可能需要首先打开媒体播放器。

开机/关机

按住**多功能键**大约 2 秒以开机，可听到“打开”音。

如要关闭设备，按住多功能键大约2.5秒，可听到“再见”音。

音量控制

短按或一直按下音量“▲”或“▼”按钮以增加或减少音量，达到最大或最小音量时，可听到哔哔声。

Photolite

短按可 打开/关闭 Photolite.

Photolite用于精准编辑手机图片。

闪光灯： 还可将光束用作500流明高功率闪光灯长达7小时。

作为扬声器使用

当通过蓝牙与您的电话配对后，你将能够拨打和接听电话。

如何接听电话：

短按多功能按钮可接听来电。

要拒绝来电：

按住多功能按钮1秒可拒绝来电。

要结束通话：

短按多功能按钮可结束通话。

音频优先级

FireCracker™ 可以按优先次序排列输入。 蓝牙连接最优先手机和音乐。 音频输入具有最低优先级。

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Monster LLC**, 455 Valley Dr., Brisbane, CA 94005, USA declare under the sole responsibility that the product:

Model: Monster Bluetooth Speaker - 191302

Kind of equipment: Speaker System

Complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use and that the following standards have been applied:

- a. **Art.3.2 Radio - RF:**
 - EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
 - EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- b. **Art.3.1 (b) - EMC:**
 - EN 55032: 2015
 - EN 55020:2007+ A11:2011
 - EN 55015:2013
 - EN 61547:2009
 - EN 61000-3-2:2014
 - EN 61000-3-3:2013
- c. **Art.3.1(a) - SAFETY**
 - EN 62479:2010
 - EN 60065:2014
 - EN 62471:2008
 - EN 60598-2-4:1998
- d. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met.
- e. Products do not contain any of the REACH Substances of Very High Concern (SVCH) according to the Candidate list published by ECHA (European Chemical Agency)

CE mark first affixed in October 2016.

Technical documentation, TCF, relevant to the above equipment is held at:

Monster LLC.

Authorized Person: Aida Krajcinik, Corporate QA and Compliance Manager

Email: ProductCompliance@monstercable.com

Telephone No.: (415) 330-4439

Aida Krajcinik

Signature:

3837 Bay Lake Trail, Suite 103
North Las Vegas, NV 89030 USA +1 702-589-7001

monstercable.com | facebook.com/monstercable | twitter @monstercable

消费者有限质保

Monster, LLC, 3837 Bay Lake Trail, Suite 103, North Las Vegas 89030, USA, [请注意, **Monster**不接受产品直接寄往该地址, 请遵照下方的“索赔方法”说明] (415) 840-2000 (“Monster”) 为您提供有限质保。法令或普通法可能会赋予您一些额外的权力或补偿措施, 这些都不受本有限质保政策的影响。

定义

“恰当地使用” 指个人在下列情况下使用产品: (i)出于私人 (而非商业) 目的; (ii)遵守任何适用法律、规范或法规 (包括但不限于建筑和/或电气规范); (iii)遵照产品随附资料 and 文档中制造商的建议和/或说明; 和(iv)如适用, 使用适当的电气接地。

“授权经销商” 指任何满足下列条件的分销商、转售商或零售商: (i)经全权授权经营业务, 并获准依照所购产品所在地的管辖法律销售产品; (ii)直接从 Monster 或与 Monster 合约方采购产品, 并符合相关协议的授权条款和条件; 和(iii)向销售全新的产品, 并保持原包装完好。

“正式保修索赔” 指符合本文中“正式保修索赔”章节规定的保修索赔。

“产品” 指符合下列条件的产品: (i)在下方的规格表中列出; (ii)从授权经销商处购得的全新产品, 并保持原包装完好; 和(iiii)产品序列号 (如有) 未去除、更改或磨损。

“产品缺陷”或“缺陷产品” 指从授权经销商处收到产品时, 其存在缺陷, 并导致产品无法根据Monster所附文档正常工作。除非此问题是完全或部分由下列原因造成: (a)任何非恰当的使用; (b)经Monster职员以外的人员运输、疏忽、误用或滥用; (c)经Monster职员以外的人员对产品进行擅自变更、篡改或修改; (d)意外情况 (由产品缺陷引发的故障除外); (e)经Monster职员以外的人员对产品进行维护或服务; (f)将产品暴露于热源、强光、阳光直射、液体、沙土或其他污染物环境中; 或(g) Monster无法控制的情况, 包括但不限于不可抗力、火灾、风暴、地震或洪水。

“保修期” 指Monster可能接受您正式保修索赔的期限。与产品缺陷相关的不同保修期在下方的规格表中规定。保修期自授权经销商处购买产品或收到产品之日 (以较晚者为准) 起开始计算, 由授权经销商开具的发票、销售收据或装箱单来证明。若您没有能够证明购买日期的书面凭证或收据, 则保修期将根据Monster的记录, 从产品离开Monster或其工厂之日起三(3)个月后开始计算。当超过规格表上规定的日期或将产品所有权转交他人后保修期随即中止, 以先发生者为准。另外, 必须在发现产品缺陷的两(2)个月内 (或当产品缺陷非常明显, 应当发现时) 致电Monster, 获取退货授权号 (详见“索赔方法”)。

“您” 指从授权经销商处购买原包装产品的第一名个人。本有限质保不适用于购买下列产品的个人或实体: (i)经过使用或包装拆封的产品; (ii)以重新销售、租赁或其他商用为目的的产品; 或(iiii)从非授权经销商处购买的产品。

本产品有限质保的

范围。 若从授权经销商处购买产品时, 存在产品缺陷, 并且Monster收到您的正式保修索赔: (i)在您发现产品缺陷后两(2)个月内 (或当产品缺陷非常明显, 应当发现时); (ii)在缺陷产品对应的产品缺陷保修期到期前, Monster将会为您提供下列补偿措施中的一种: Monster将: (1)为您维修或由Monster全权负责更换缺陷产品; 或(2)在维修或更换在价格上不可行或无法及时操作时退还您向Monster或授权经销商购买缺陷产品所支付的费用。注意: 在适用法律允许的最大范围内, Monster对本有限质保下出现的任何偶然、从属或非直接损坏概不负责。

总则

法律/管辖选择。 本有限质保和任何由其引起或与其相关的纠纷 (以下简称“纠纷”) 应当由您购买产品所在地的管辖法律进行裁决。

其他权利。 本有限质保赋予您特定的法律权利, 同时您可能还拥有其他权利, 因管辖地而异, 这些权利不受本有限质保影响。*本保修的对象仅为您本人, 不得转移或转让给他人。若本有限质保中的任何条款不合法、无效或无法执行, 则该条款应当视为终止, 不影响任何其他条款。若本有限质保的英文版和其他语种版本出现任何不一致, 以英文版为准。

注册。 请在www.MonsterProducts.com上注册您的产品。注册与否并不影响您的保修权利。

规格表

产品型号	耳机的保修期
随附本保修声明的产品	北美、南美和亚太地区所售产品的保修期为一年
	欧洲所售产品的保修期为两(2)年

正式保修索赔

索赔方法。 若发现产品缺陷, 则必须遵照下列说明: (1)在发现产品缺陷后两(2)个月内 (或当产品缺陷非常明显, 应当发现时) 致电Monster; (2) 详细说明损坏是如何发生的; (3)获取退货授权号; (4)将产品退还, 由您先行垫付运费 (若根据本有限质保范围您有权获得补偿, 运费将返还给您), 同时您应将一份**原始销售收据或购买证明** (发票或装箱单) 副本和填写完毕的保修索赔表一并寄出, 并将打印出的退货授权号贴在退货包装的外侧 (索赔表包含退货说明)。

电话号码。 若所购产品的地点为美国 (1-877-800-8989), 拉丁美洲 (墨西哥 011-882-800-8989), 或亚太地区 (中国 400-820-8973), 请寄信给 Monster, LLC 至下列地址: 455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005 (请注意, **Monster不接受将产品直接寄往该地址, 请遵照上方“索赔方法”说明**)。若所购产品的地点为澳大利亚, 请联系 Monster 代理商, 地址为: Convoy International Pty Ltd (02 9700 0111), Unit 7, 1801 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019 Australia。若在其他任何地点购买产品, 请联系 Monster Technology International Ltd, Ballymaley Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Ireland. 您可以拨打下列电话:

United States	1-877-800-8989
Canada	866-348-4171
Mexico	011-882-800-8989
China	400-820-8973
Ireland	353 65 68 69 354
Austria	0800296482
Belgium	0800-79201
Denmark	8088-2128
Finland	800-112768
France	0800-918201
Germany	0800-1819388
Greece	00800-353-12008
Italy	800-871-479
Netherlands	0800-0228919
Norway	800-10906
Russia	810-800-20051353
Spain	900-982-909
Sweden	020-792650
Switzerland	0800834659
Czech Republic	800-142471
United Kingdom	0800-056920

下一步举措。 将确定产品缺陷是否存在。 Monster可自行决定指导您前往服务中心进行维修评估。若需要进行维修评估, 您将获得相关指导, 告知您如何恰当地向Monster提交评估结果和费用发票用以报销。任何维修费用都可能由Monster进行商定。

时间计算。 若您提交了正式保修索赔, 并完全符合本有限质保的所有条款和条件, Monster将尽可能在收到正式保修索赔后三十(30)天内 (针对居住在美国的客户, 其他地区则为四十五(45)天内) 为您提供补偿, 如遇Monster无法控制的问题推迟了保修, 则时间另行计算。

*根据《澳大利亚消费者保护法》规定, 我们的产品都随附质量保证书。若存在严重故障, 您有权获得换货或退货服务, 若造成其他任何可以预见的严重损失或损坏, 您有权获得赔偿。若产品质量无法达标, 但故障程度并不严重, 您有权获得维修或更换服务。

版本号121912 – 全球

©2016 Monster, LLC



©2016 Monster, LLC
3837 Bay Lake Trail, Suite 103
North Las Vegas, NV 89030

Monster Technology International, Ltd.
Ballymaley, Business Park
Gort Road, Ennis, Co. Clare, Ireland