

**DISPL  AY
GREATNESS**

TCL30

Uwaga:

Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi modelu T676H.

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem telefonu.

Pomoc

Więcej informacji na temat oprogramowania, usług oraz najczęstszych problemów uzyskać można w wymienionych poniżej miejscach:

Często zadawane pytania

Wejdź na stronę internetową www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Sprawdzanie numeru seryjnego lub IMEI

Numer seryjny oraz IMEI (International Mobile Equipment Identity) znajdziesz na opakowaniu. Ewentualnie na telefonie wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Informacje o telefonie > Status > Informacje o IMEI i numer seryjny urządzenia**.

Korzystanie z serwisu gwarancyjnego

Zacznij od porad z poradnika lub wejdź na stronę internetową www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Następnie znajdź telefony do biur obsługi i dane centrów serwisowych na stronie internetowej www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Informacje prawne

Na telefonie otwórz menu **Ustawienia > System > Informacje o telefonie > Informacje prawne**.

Spis treści


1	Podstawy	4
1.1	Przegląd urządzenia	4
1.2	Pierwsze kroki	7
1.3	Ekran główny.....	9
1.4	Wprowadzanie tekstu.....	17
2	Aplikacje multimedialne.....	19
2.1	Aparat.....	19
2.2	Galeria.....	24
2.3	Muzyka	28
3	Aplikacje i funkcje	29
3.1	Telefon.....	29
3.2	Kontakty	34
3.3	Wiadomości.....	38
3.4	Kalendarz	41
3.5	Zegar.....	42
3.6	Kalkulator	45
3.7	Aplikacje TCL	46
3.8	Inne aplikacje	46
3.9	Aplikacje Google	46
4	Ustawienia	49
4.1	Wi-Fi.....	49
4.2	Bluetooth	50
4.3	Karta SIM i sieć komórkowa	51
4.4	Połączenia.....	51

4.5	Ekran główny i ekran blokady	55
4.6	Wyświetlacz	55
4.7	NXTVISION.....	56
4.8	Dźwięk i wibracje	57
4.9	Powiadomienia.....	58
4.10	Przyciski i gesty	58
4.11	Funkcje zaawansowane.....	59
4.12	Inteligentne zarządzanie	60
4.13	Zabezpieczenia i biometryka	60
4.14	Lokalizacja	61
4.15	Prywatność.....	61
4.16	Bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne.....	61
4.17	Aplikacje.....	62
4.18	Pamięć	62
4.19	Konta.....	62
4.20	Cyfrowe dobre samopoczucie i kontrola rodzicielska	62
4.21	Google.....	62
4.22	Ułatwienia dostępu.....	63
4.23	System	63
5	Optymalne wykorzystanie telefonu	65
6	Rozwiązywanie problemów	66
7	Dane techniczne	73
8	Akcesoria.....	75
9	Licencje	76
10	Zastrzeżenia prawne	76

1 Podstawy

1.1 Przegląd urządzenia



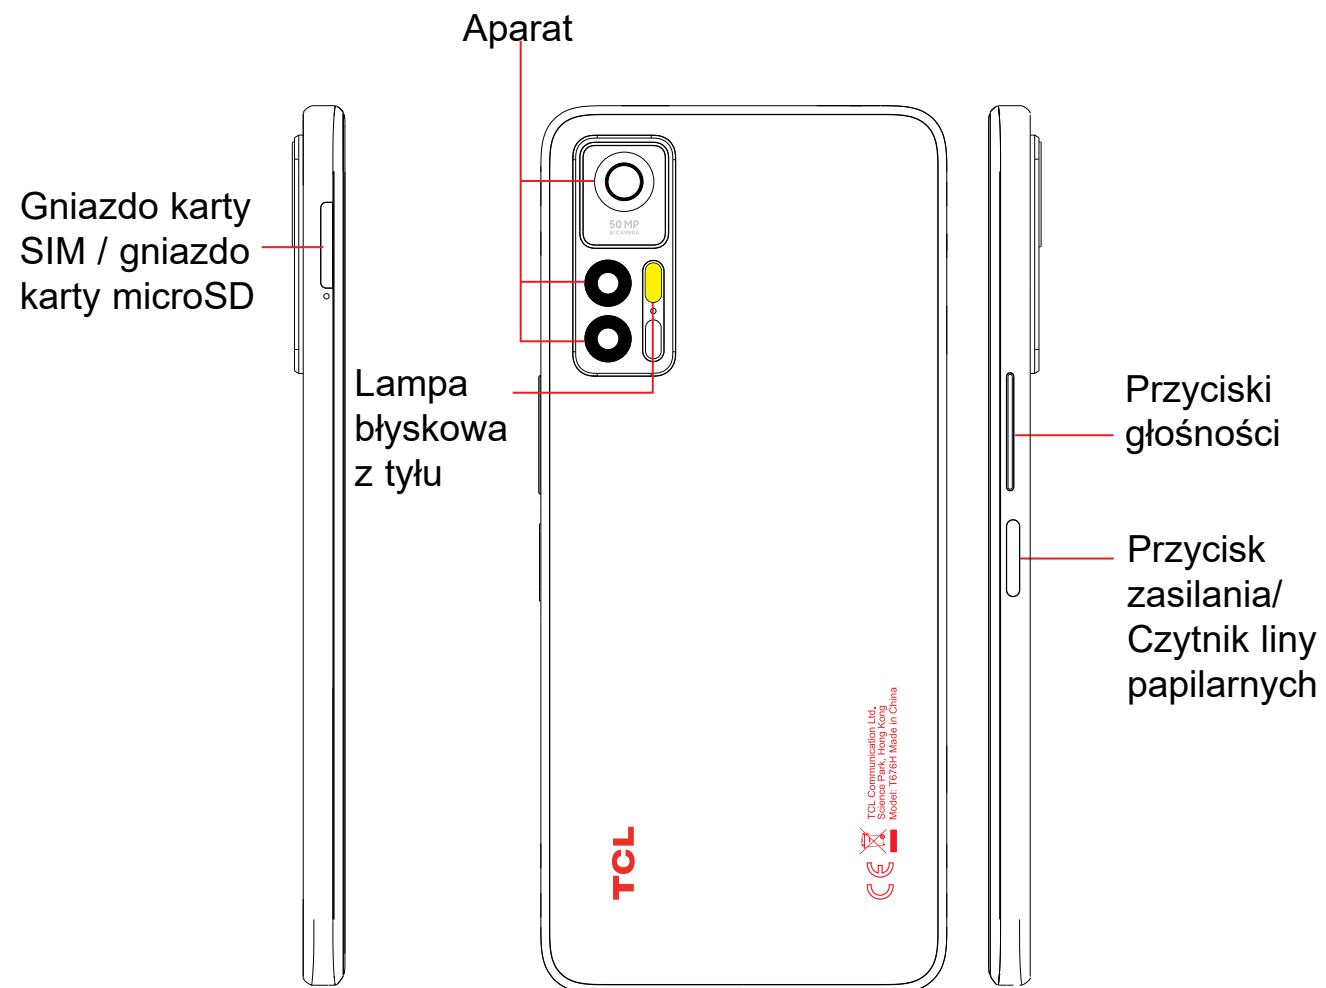

Przycisk Wstecz

- Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć okno dialogowe, menu opcji, panel powiadomień itd.

Przycisk ekranu głównego

- Aby powrócić do ekranu głównego, naciśnij ten przycisk z poziomu dowolnej aplikacji lub ekranu.
- Dotknij i przytrzymaj, aby włączyć Asystenta Google. Możesz uzyskać pomoc, na przykład wskazówki na temat drogi lub informacje o pobliskich restauracjach, zależnie od treści wyświetlanych na ekranie.

Ostatnio używane aplikacje

- Dotknij, aby wyświetlić ostatnio otwierane aplikacje.

Przycisk zasilania (po prawej stronie urządzenia)

- Naciśnięcie: blokada ekranu/podświetlenie ekranu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu umożliwiającego **wyłączenie/ponowne uruchomienie/wybór trybu samolotowego/Udostępnianie**.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski **zasilania i zmniejszania głośności**, aby zrobić zrzut ekranu.
- Aby wymusić ponowne uruchomienie, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez minimum 10 sekund.

Przyciski głośności



- W trakcie połączenia umożliwiają regulację głośności słuchawki lub zestawu słuchawkowego.
- W trybie muzyki/video/strumieniowania umożliwiają regulację głośności odtwarzania.
- W trybie ogólnym służy do regulacji głośności multimediiów.
- Wyciszenie dzwonka połączenia przychodzącego.
- W trybie aparatu naciśnij przycisk **zwiększania** lub **zmniejszania głośności**, aby zrobić zdjęcie, lub naciśnij i przytrzymaj, aby robić zdjęcia seryjne.
- Dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby otworzyć aparat.

1.2 Pierwsze kroki


Konfiguracja

Wkładanie i wyjmowanie karty SIM/microSD


- 1 Włóż dołączony kluczyk karty SIM do otworu.
- 2 Wyciągnij tackę karty SIM.
- 3 Włóż kartę SIM lub microSD do gniazda i ostrożnie wsuń tackę karty SIM do telefonu.

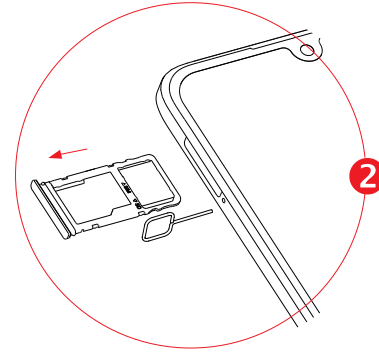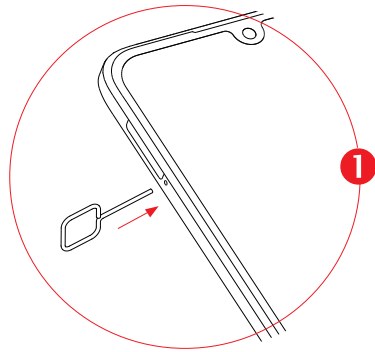

Tylko urządzenia z jedną kartą SIM

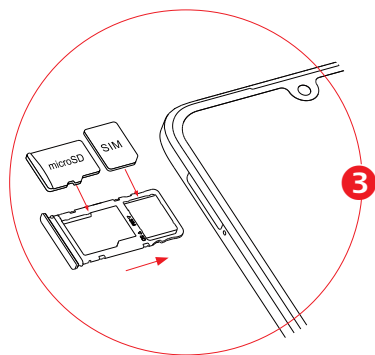

Tylko urządzenia z dwiema kartami SIM

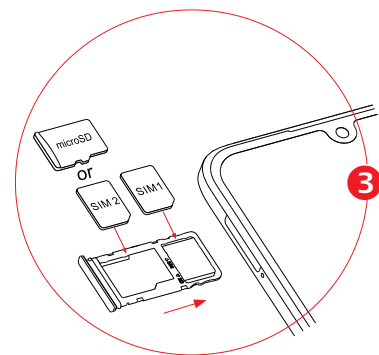


Do wykonywania połączeń niezbędne jest włożenie karty SIM. Wyłączenie telefonu przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM nie jest konieczne, ponieważ telefon obsługuje funkcję Hot Swap.



Twój telefon obsługuje wyłącznie karty nanoSIM. Nie podejmuj prób wkładania kart SIM innego typu, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Ładowanie baterii

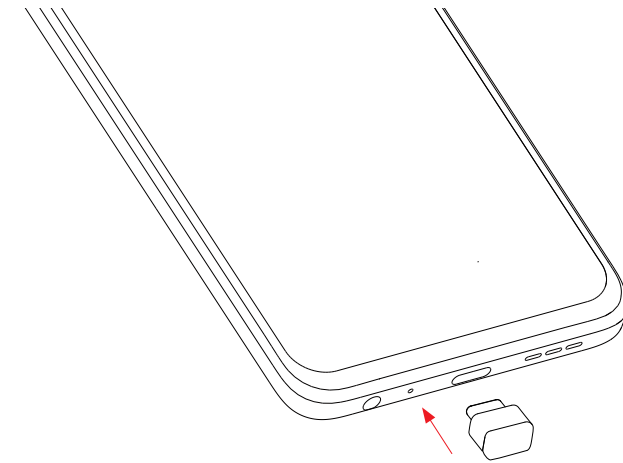

Zaleca się pełne ładowanie baterii (100%). Poziom naładowania jest przedstawiony w postaci wartości procentowej wyświetlanej na ekranie, gdy telefon jest wyłączony. Wraz ze wzrostem poziomu naładowania baterii wzrasta również wyświetlana wartość.



Aby zmniejszyć pobór i zużycie energii przy w pełni naładowanej baterii, wyjmij ładowarkę z gniazdka, wyłącz Wi-Fi, GPS, Bluetooth oraz wszystkie aplikacje działające w tle, jeśli z nich nie korzystasz, zmniejsz czas podświetlenia itd.

Włączanie telefonu

Przytrzymaj przycisk **zasilania**, aż telefon się włączy, w razie konieczności odblokuj go (przesuń palcem, wprowadź PIN lub wzór, skorzystaj z odcisku palca lub rozpoznawania twarzy), a następnie potwierdź. Wyświetlony zostanie ekran główny.

Jeśli nie znasz lub zapomniałeś kodu PIN, skontaktuj się z operatorem. Kod PIN należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** do momentu wyświetlenia opcji, a następnie wybierz polecenie **Wyłącz**.

1.3 Ekran główny

Na ekranie głównym możesz umieścić wszystkie ulubione lub najczęściej używane elementy (aplikacje, skróty, foldery i widgety), aby uzyskać do nich szybki dostęp. Aby przejść do ekranu głównego, naciśnij przycisk **powrotu do ekranu głównego**.



Pasek stanu

- Ikony stanu/powiadomień
- Dotknij i przeciągnij w dół, aby otworzyć panel powiadomień

Pasek wyszukiwania

- Dotknij ❶, aby wprowadzić wyszukiwany tekst
- Dotknij ❷, aby wprowadzić wyszukiwany tekst głosowo

Dotknij ikony, aby otworzyć aplikację, folder itd.

Pasek ulubionych aplikacji

- Dotknij, aby otworzyć aplikację.
- Dotknij i przytrzymaj, aby przesunąć lub usunąć aplikację.

Rozszerzony format ekranu głównego to więcej miejsca na aplikacje, skróty itp. Aby uzyskać pełny widok ekranu głównego, należy przesunąć nim w prawo i w lewo.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Dotknięcie



Dotknij palcem aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Dotknięcie i przytrzymanie



Dotknij i przytrzymaj element, aby wyświetlić dostępne opcje. Przykład: Wybierz kontakt w menu Kontakty, a następnie dotknij go i przytrzymaj. Wyświetlona zostanie lista opcji.

Przeciąganie



Połóż palec na ekranie i przeciągnij obiekt w wybrane miejsce.

Przesuwanie



Przesuń palcem po ekranie, aby przewijać aplikacje, obrazy oraz strony internetowe. Możesz także przewijać poziomo.

Szybkie przesuwanie




Szybsze przesuwanie elementów.

Ściskanie/rozciąganie



Dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń/złącz je, aby zmienić rozmiar elementu na ekranie.

Obrót



Automatycznie zmień ustawienie ekranu z pionowego na poziomy, obracając telefon na boki, aby uzyskać lepszy podgląd obrazu.

Pasek stanu


Na pasku stanu wyświetlane są informacje o statusie telefonu oraz powiadomienia.

Przeciągnij pasek stanu w dół, aby wyświetlić powiadomienia. Przeciągnij ponownie, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień.

Dotknij i przeciągnij panel w górę, aby go zamknąć. Aby sprawdzić powiadomienie, dotknij go.

Panel powiadomień

Po pojawieniu się powiadomień przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

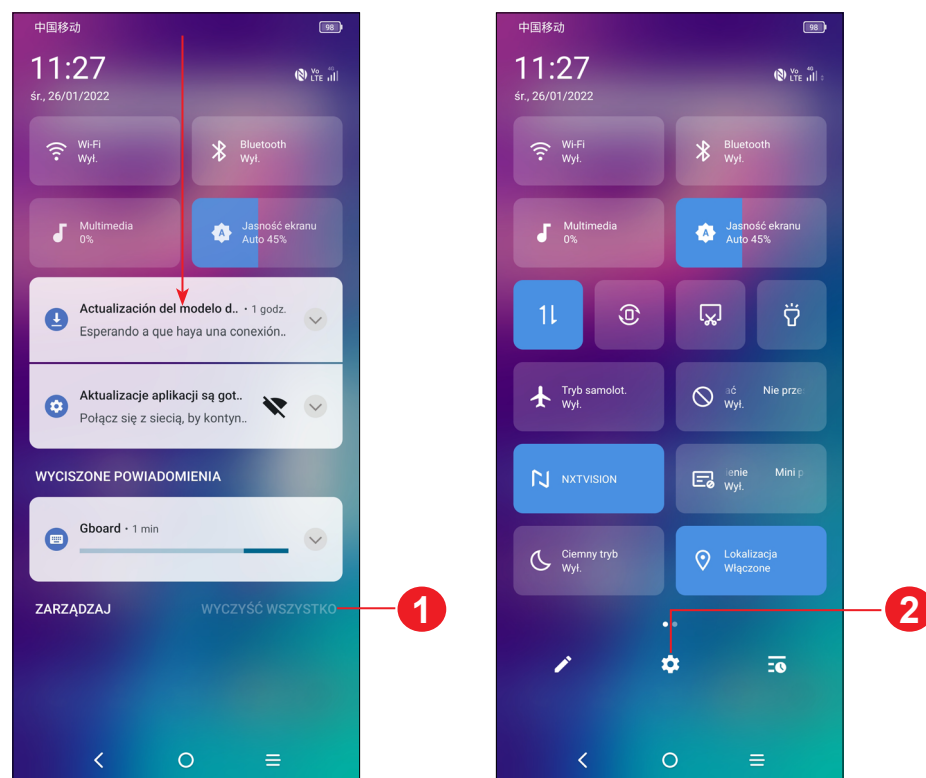


- 1 Dotknij, aby usunąć wszystkie powiadomienia o zdarzeniach (pozostałe bieżące powiadomienia nie zostaną skasowane).
- 2 Dotknij, aby przejść do **Ustawień**, które umożliwiają skonfigurowanie dalszych elementów.

Panel szybkiego dostępu do ustawień

Dotknij góry ekranu i przeciągnij ją w dół, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień.

Dotknięcie poszczególnych ikon umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji bądź zmianę trybów.

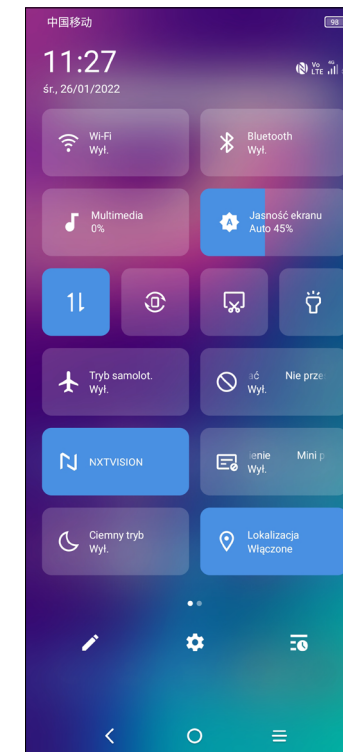

Blokowanie/odblokowywanie ekranu

Aby chronić swój telefon oraz prywatność, możesz zablokować ekran, używając wzoru, kodu PIN, hasła, odcisku palca czy twarzy.


Aby utworzyć wzór odblokowujący ekran, dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Zabezpieczenia i biometryka > Blokada ekranu**.

Blokowanie ekranu telefonu

- Jeśli telefon pozostaje nieaktywny przez pewien okres, nastąpi automatyczne zablokowanie ekranu i przejście do trybu uśpienia w celu oszczędzania energii. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz > Uśpienie**, a następnie wybierz okres, po którym ekran zostanie wyłączony.
- Możesz również ręcznie zablokować ekran, naciskając jeden raz przycisk **zasilania**.

Odblokowywanie ekranu

Naciśnij przycisk **zasilania** raz, aby podświetlić ekran, a następnie przesunąć w górę i odblokuj ekran, korzystając ze skonfigurowanej metody odblokowywania.

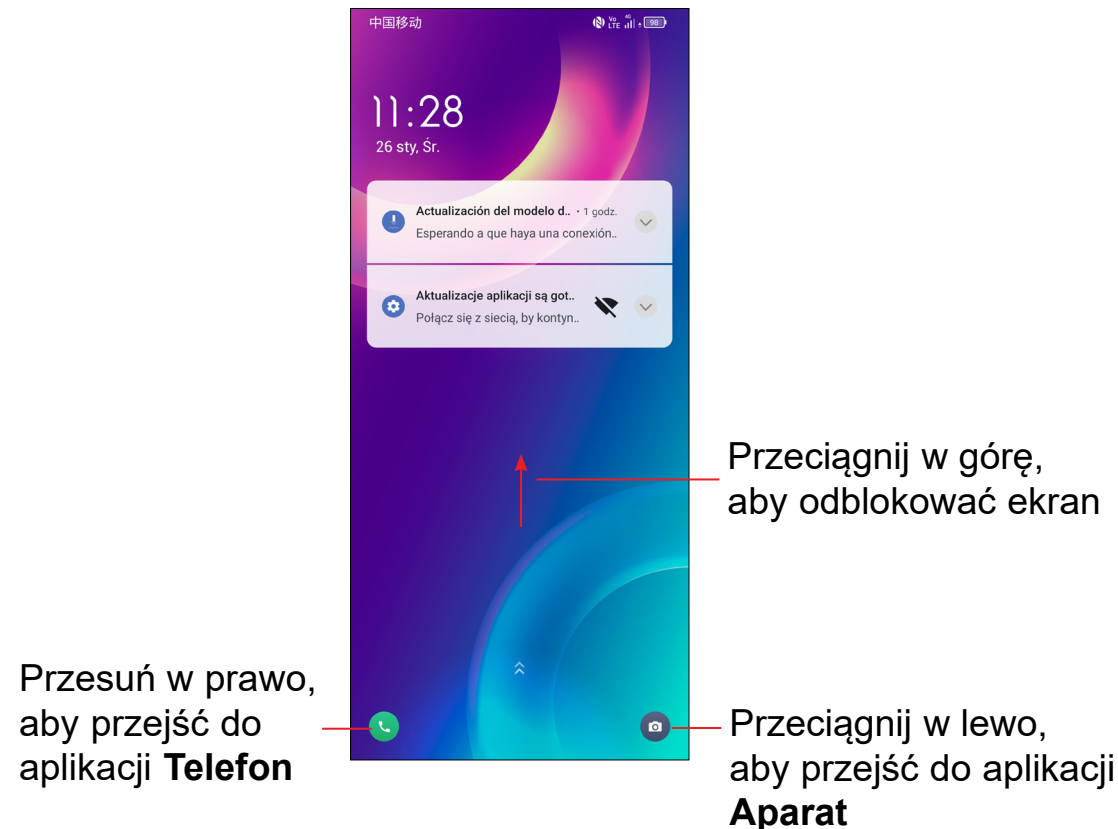

Wprowadź hasło, aby odblokować ekran

Po włączeniu ekranu przesunąć w górę z dowolnej pozycji na ekranie, aby wyświetlić panel wprowadzania hasła. Następnie wprowadź hasło blokady ekranu.

Odblokowywanie wzorem

Narysuj wzór odblokowujący ekran.

Korzystanie z odblokowywania twarzą

- Na liście aplikacji dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Zabezpieczenia i biometryka > Odblokowywanie twarzą**. Zanim użyjesz odblokowywania twarzą, musisz skonfigurować wzór/kod PIN/hasło.
- Ustaw telefon w odległości 20–50 cm od twarzy. Ustaw twarz w kwadracie wyświetlonym na ekranie. Najlepszy rezultat uzyskasz w pomieszczeniu z dala od światła słonecznego.
- Włącz odblokowywanie twarzą po włączeniu ekranu. W przeciwnym wypadku konieczne będzie uprzednie przesunięcie palcem po ekranie.

Odblokowywanie odciskiem palca

Dotknij czytnika linii papilarnych (**Ustawienia > Bezpieczeństwo i biometryka > Odcisk palca**) zarejestrowanym palcem, aby odblokować ekran.

Personalizacja ekranu głównego

Dodawanie

Możesz nacisnąć i przytrzymać folder, aplikację lub widget, a następnie przeciągnąć wybrany element w dowolne miejsce na ekranie głównym.

Zmiana położenia

Naciśnij i przytrzymaj element, a następnie przeciągnij go do innej pozycji i puść. Przenosić można zarówno elementy na ekranie głównym, jak i zasobnika Ulubione. Przytrzymaj ikonę znajdującą się przy prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby przenieść element do rozszerzenia ekranu głównego.

Usuwanie

Naciśnij i przytrzymaj element, przeciągnij go nad ikonę usuwania  i zwolnij, kiedy ta zmieni kolor na czerwony.

Tworzenie folderów

Aby usprawnić organizację skrótów czy aplikacji na ekranie głównym i w zasobniku Ulubione, możesz grupować je w foldery, układając jeden element na drugim. Aby zmienić nazwę folderu, otwórz go, dotknij i przytrzymaj pasek tytułowy folderu i wprowadź nową nazwę.

Personalizacja tapety

Naciśnij i przytrzymaj dowolne puste miejsce ekranu głównego, a następnie wybierz opcję **Tapety**, aby dostosować tapetę.

Widżety i ostatnio używane aplikacje


Wyświetlanie widżetów

Naciśnij i przytrzymaj dowolne puste miejsce ekranu głównego, a następnie wybierz opcję **Widżety**, aby wyświetlić wszystkie widżety.

Dotknij wybranego widżetu i przesun go, aby umieścić go na wybranym ekranie.

Lista ostatnio używanych aplikacji

Aby przejść do listy ostatnio używanych aplikacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk Ostatnio używane aplikacje. Dotknij wybranej miniatury, aby uruchomić aplikację.

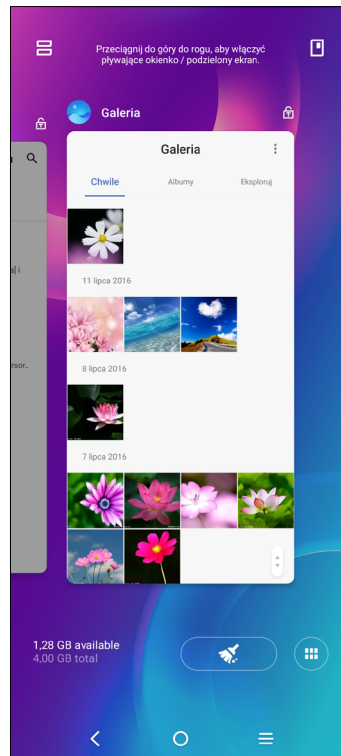

Naciśnij jedną miniaturę i przesun ją do góry, aby zamknąć aplikację. Przesuwaj ją w prawo/lewo, aby przełączać pomiędzy aplikacjami.

Dotknij  na dole ekranu, aby zamknąć wszystkie aplikacje.

Regulacja głośności



Naciśnij przycisk **głośności** w celu regulacji głośności multimedialnych.

Dotknij ikony , aby dostosować głośność alarmu, dzwonka i powiadomień.

1.4 Wprowadzanie tekstu

Korzystanie z klawiatury ekranowej


Ustawienia klawiatury ekranowej

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Język i wprowadzanie tekstu** i dotknij klawiatury wirtualnej, którą chcesz skonfigurować, a wyświetlone zostaną dostępne ustawienia.

Zmiana orientacji klawiatury ekranowej

Obróć telefon na bok lub ustaw prosto, aby zmienić orientację klawiatury ekranowej. Możesz to zrobić, zmieniając ustawienia (włącz/wyłącz funkcję, wybierając uprzednio kolejno opcje **Ustawienia > Wyświetlacz > Orientacja**).

- **Klawiatura Android**

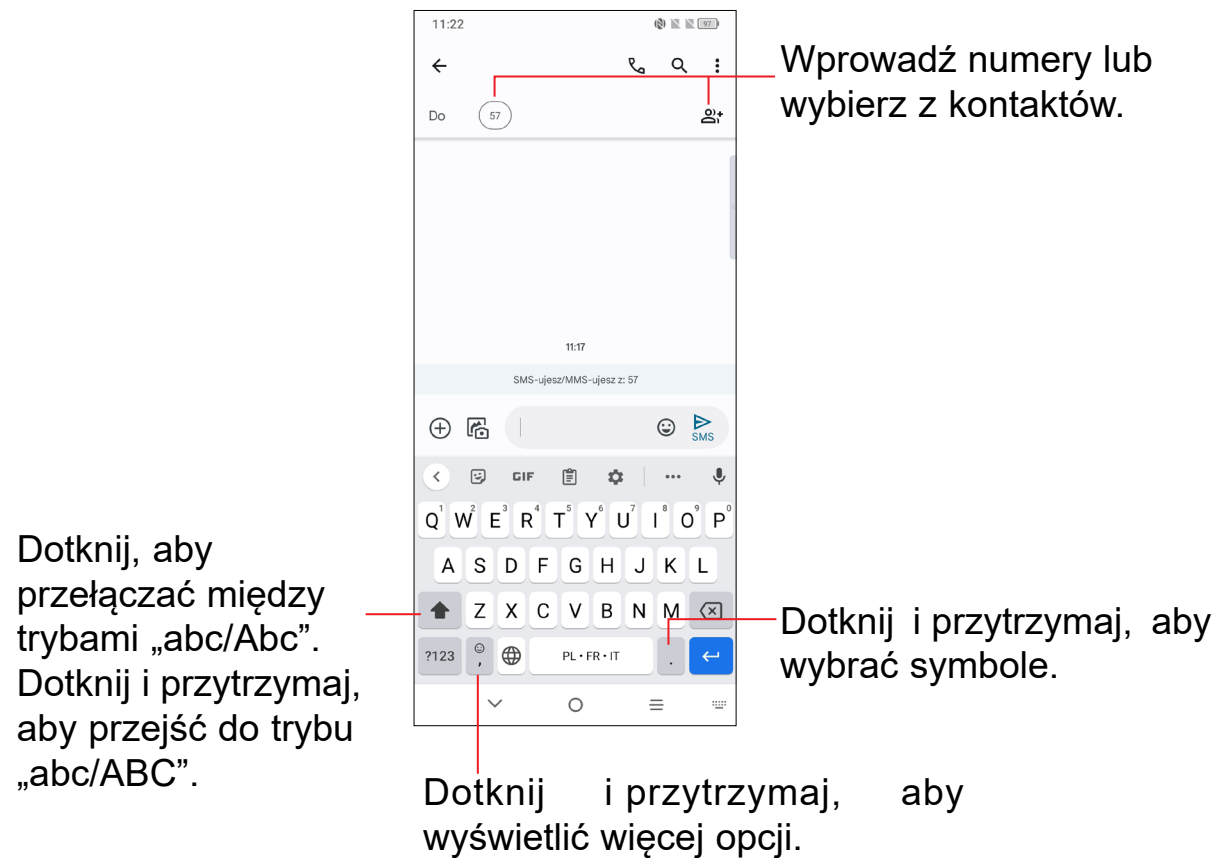

Edycja tekstu

Możesz edytować wprowadzony tekst.

- Naciśnij i przytrzymaj lub dwukrotnie naciśnij tekst, który chcesz edytować.
- Przeciągaj znaczniki, aby zmienić ilość edytowanego tekstu.
- Wyświetlone zostaną następujące opcje: **Wytnij**, **Kopiuuj** i **Udostępnij**, **Zaznacz wszystko**.



Jeżeli chcesz, możesz również wprowadzić nowy tekst

- Dotknij miejsca, w którym chcesz wpisać tekst, lub naciśnij i przytrzymaj puste miejsce. Cursor zacznie migać i pojawi się zakładka. Przeciągnij palcem zakładkę, aby przesunąć kursor.
- Jeżeli tekst został wycięty lub skopiowany, dotknij zakładki, aby wyświetlić ikonę **Wklej** i opcję **Wybierz wszystko**, dzięki którym natychmiastowo wkleisz tekst.



2 Aplikacje multimedialne

2.1 Aparat.....



Zanim rozpoczniesz korzystanie z aparatu, upewnij się, że osłona obiektywu została usunięta i nie będzie negatywnie wpływała na jakość obrazu.

Uruchamianie aparatu

Aplikację Aparat otworzysz na wiele sposobów.

Na ekranie głównym


Na ekranie głównym dotknij opcji **Aparat** .

Na ekranie blokady

Gdy ekran jest zablokowany, przyciśnij raz przycisk zasilania, aby podświetlić ekran, a następnie przesunij w lewo na ikonę aparatu w prawym dolnym rogu, aby otworzyć aparat.

Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Po prostu dwukrotnie przyciśnij przycisk **zasilania**, aby otworzyć aparat.

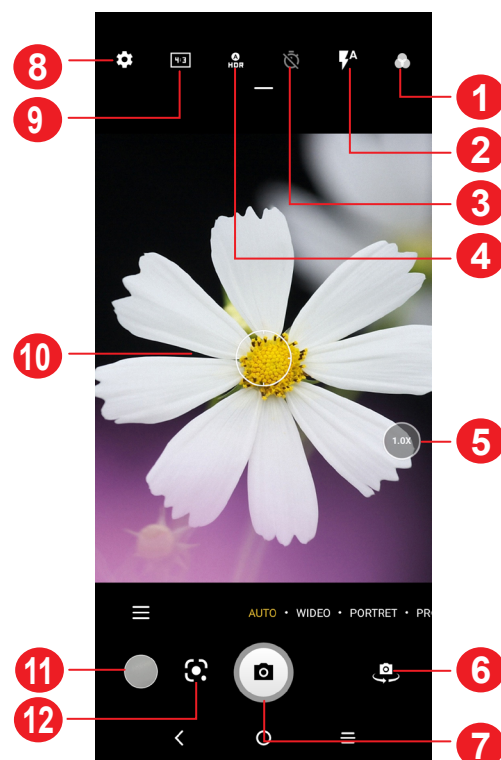

1 Wybierz filtr

2 Tryb lampy błyskowej

Dotknij, aby włączyć/wyłączyć lampę błyskową

OSTRZEŻENIE: Gdy korzystasz z lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie kieruj lampy błyskowej w oczy osób ani zwierząt.

3 Rób zdjęcia czasowe

4 Rób zdjęcia HDR

5 Zbliżaj/oddalaj

6 Przełącz się między aparatem przednim i tylnym

7 Zrób zdjęcie

8 Dotknij, aby przejść do Ustawień

9 Rozmiar zdjęcia

10 Zsuń palce, aby pomniejszyć, lub rozsuń palce, aby powiększyć.

11 Wyświetl zrobione zdjęcia lub nakręcone filmy

12 Obiektyw Google

Obiektyw Google⁽¹⁾

Obiekty Google to bezpłatne narzędzie, które pomoże w następujących czynnościach:

- Kopiowanie tekstu
- Wyszukiwanie podobnych produktów
- Identyfikacja roślin i zwierząt
- Odkrywanie książek i multimediiów
- Skanowanie kodów

...ale i w innych sytuacjach.

⁽¹⁾ Telefon musi mieć również połączenie z siecią.

Robienie zdjęcia

Ekran pełni funkcję wizjera. Ustaw telefon tak, aby na wyświetlaczu znalazł się żądany obiekt lub krajobraz. W razie potrzeby dotknij ekranu, aby ustawić ostrość. Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Możesz także nacisnąć i przytrzymać , aby zrobić zdjęcia seryjne.

Nagrywanie filmu

Dotknij opcji **VIDEO**, aby przejść z trybu aparatu do trybu wideo. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie filmu. Podczas nagrywania wideo możesz robić zdjęcia, dotykając lewej części ikony .

Dotknij prawej części ikony , aby zatrzymać odtwarzanie wideo, lub naciśnij , aby wznowić odtwarzanie. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij symbolu . Film zostanie zapisany automatycznie.

Dalsze operacje związane z oglądaniem zrobionego zdjęcia/nagranego filmu

- Przeciągnij palcem w prawą lub lewą stronę, aby przejrzeć zrobione zdjęcia lub nakręcone filmy.
- Dotknij ikony , a następnie wybierz Gmail, Bluetooth, MMS itd., aby udostępnić wykonane zdjęcie lub zarejestrowany plik wideo.
- Dotknij przycisku **Wstecz** , aby powrócić do menu **Aparat**.

Tryby i ustawienia

Tryby

Przesuń w lewo lub w prawo, aby przełączać tryby.

- **WIĘCEJ:** Wybierając opcję , uzyskujesz dostęp do dodatkowych trybów. Tryby możesz przenieść na ekran główny, dotykając opcji .
- **PANORAMA:** Dotknij, aby włączyć funkcję panoramy. Dotknij przycisku migawki, aby rozpocząć wykonywanie zdjęcia panoramicznego. Poruszaj miarowo telefonem w kierunku wyznaczonym przez linię widoczną na ekranie. Po wypełnieniu pól zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Jeżeli pola nie są całkowicie wypełnione, możesz dotknąć przycisku migawki, aby zapisać zdjęcie.
- **ANIMACJA POKLATKOWA:** Zrób wiele zdjęć jednej sceny, a następnie przekształć je w przyspieszone nagranie wideo.

- **DŁUGI CZAS EKSPOZYCJI:** Uchwycić kreatywnie światła, korzystając z długiego czasu ekspozycji.
- **AUTO:** Tryb automatyczny jest domyślnym trybem pracy Aparatu.
- **VIDEO:** Dotknij, aby przejść do trybu wideo.
- **PORTRET:** Dotknij, aby utworzyć efekt głębi pola. Możesz skomponować zdjęcie podkreślające temat główny, jednocześnie zdobiąc go pięknie rozmytym tłem.
- **ZAWODOWIEC:** Tryb dla zawodowców umożliwia precyzyjną konfigurację parametrów i daje pełną kontrolę nad ISO, czasem ekspozycji WB, przesłoną, szybkością migawki itp.
- **WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ:** Dotknij, aby uzyskać wyraźniejsze zdjęcia.
- **SUPER MARKO:** Dotknij, aby przejść do trybu Super makro. 4 cm to najlepsza odległość od obiektu w trybie makro.
- **EFEKTY ARTYSTYCZNE** Dotknij, aby ustawić różne filtry podczas nagrywania filmu.
- **FILM:** Dotknij, aby nagrać film z zastosowaniem filmowego efektu specjalnego.

Ustawienia

Dotknij opcji , aby ustawić więcej opcji:

- **Rozmiar:** Dotknij, aby ustawić rozmiar zdjęć.
- **Jakość wideo:** Dotknij, aby skonfigurować wyjście i rozdzielczość skanowania progresywnego.
- **Wykrywanie kalorii:** Włącz funkcję , aby wykrywać zawartość kalorii w obiektach na zdjęciach.
- **Inteligentne wytyczne:** Dotknij, aby włączyć/wyłączyć funkcję. Funkcja oferuje wykrywanie twarzy SI oraz wytyczne dotyczące kompozycji portretów. Działa wyłącznie w przypadku aparatu głównego.
- **Zdjęcie w mroku:** Włącz opcję , aby otworzyć zdjęcie w mroku.
- **Funkcja przycisku głośności:** Dotknij, aby spersonalizować przycisk głośności (dostępne funkcje migawki, zbliżenia lub głośności).
- **Gest przechwytywania:** Dotknij, aby włączyć/wyłączyć funkcję. Po włączeniu wykonaj gest dłonią, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.


- **Miejsce:** Po włożeniu karty SD dotknij i wybierz pamięć telefonu lub kartę SD. Domyślnym ustawieniem jest pamięć telefonu.
- **Zapisuj informacje o lokalizacji:** Naciśnij , aby dodawać informacje na temat lokalizacji do zdjęć i filmów. Ta opcja jest dostępna, jeśli usługa lokalizacyjna GPS jest aktywna.
- **Dźwięk migawki:** Dotknij, aby włączyć/wyłączyć dźwięk migawki podczas robienia zdjęć.
- **Znak wodny:** Dotknij, aby włączyć/wyłączyć znak wodny.
- **Resetuj ustawienia:** Dotknij, aby przywrócić ustawienia fabryczne aparatu.

2.2 Galeria



Galeria pełni funkcję odtwarzacza multimedialnego, który umożliwia przeglądanie zdjęć i odtwarzanie filmów. Oprócz tego są dostępne do wyboru dodatkowe funkcje służące do edycji zdjęć i filmów.

Aby przeglądać zapisane zrobione zdjęcia, dotknij pozycji  na ekranie głównym.

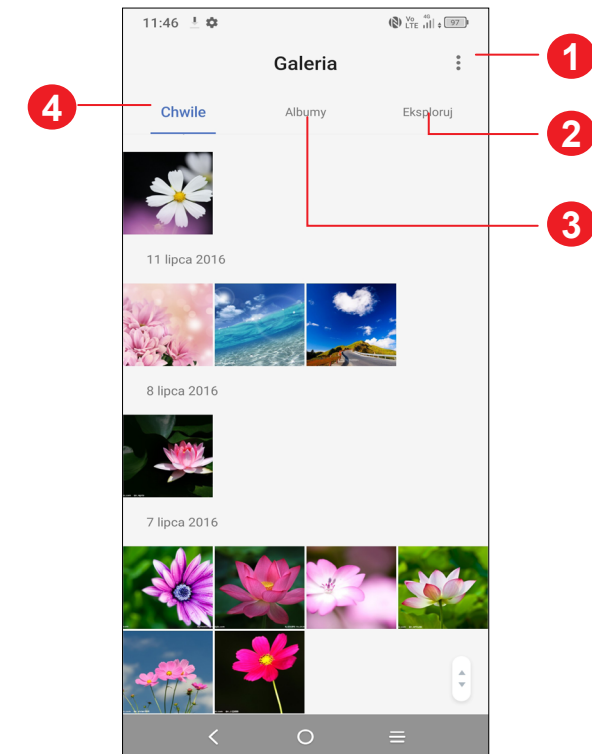

1 Dotknij opcji, aby wyświetlić więcej opcji

2 Eksploruj

Funkcja Eksploruj grupuje zdjęcia w grupy, co ułatwia ich znalezienie

3 Albumy

Zdjęcia, nagrania wideo, zrzuty ekranu itp. są automatycznie grupowane w Albumach


4 Chwile

Wyświetla przed chwilą zrobione zdjęcia / nakręcone nagrania wideo

Obróbka zdjęć

Możesz zmodyfikować zdjęcie, obracając je lub przycinając, udostępnić zdjęcie znajomym, ustawić jako identyfikator kontaktu lub tapetę itd.

Zlokalizuj żądane zdjęcie i dotknij go w trybie pełnoekranowym.

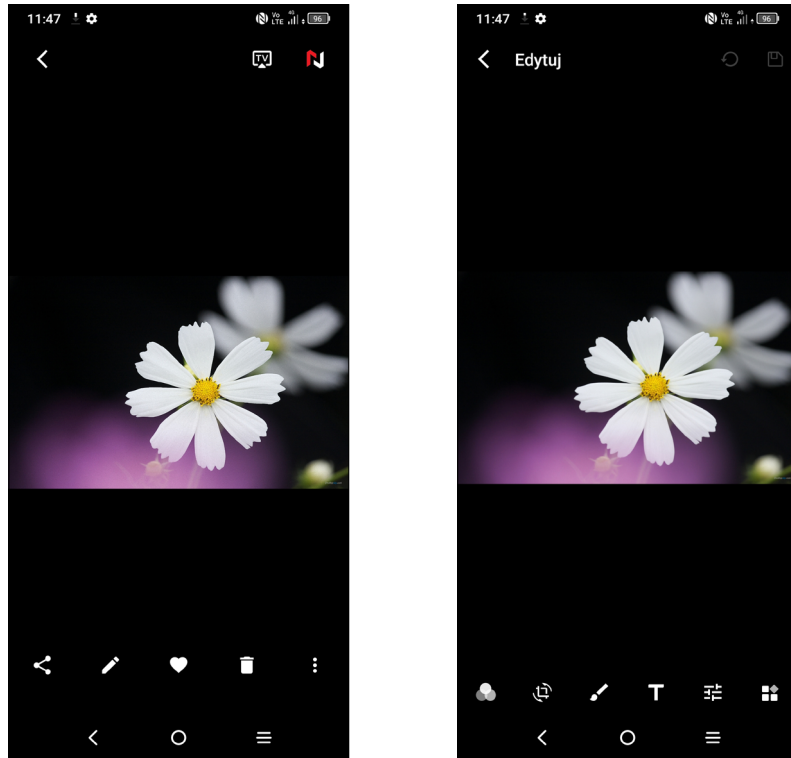

- Dotknij pozycji , aby udostępnić zdjęcie.
- Dotknij pozycji , aby edytować zdjęcie.

 Wybierz efekt zdjęcia.

 **Przytnij, Obróć lub Odwróć** zdjęcie.

 Narysuj obraz.

 Wprowadź tekst na obrazie

 Dostosuj kolory zdjęcia.

 Ustaw funkcję Usuwanie zamglenia, Gumka obiektów lub Niebo.


- Dotknij pozycji , aby oznaczyć zdjęcie jako ulubione.
- Dotknij pozycji , aby usunąć zdjęcie.

- Dotknij kolejno opcji  > **Ustaw jako**, aby użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu lub tapety.

Zarządzanie albumami

Gdy posiadasz wiele zdjęć lub nagrań wideo, możesz zarządzać albumami, aby przeglądanie było wygodniejsze.

- Tworzenie albumów

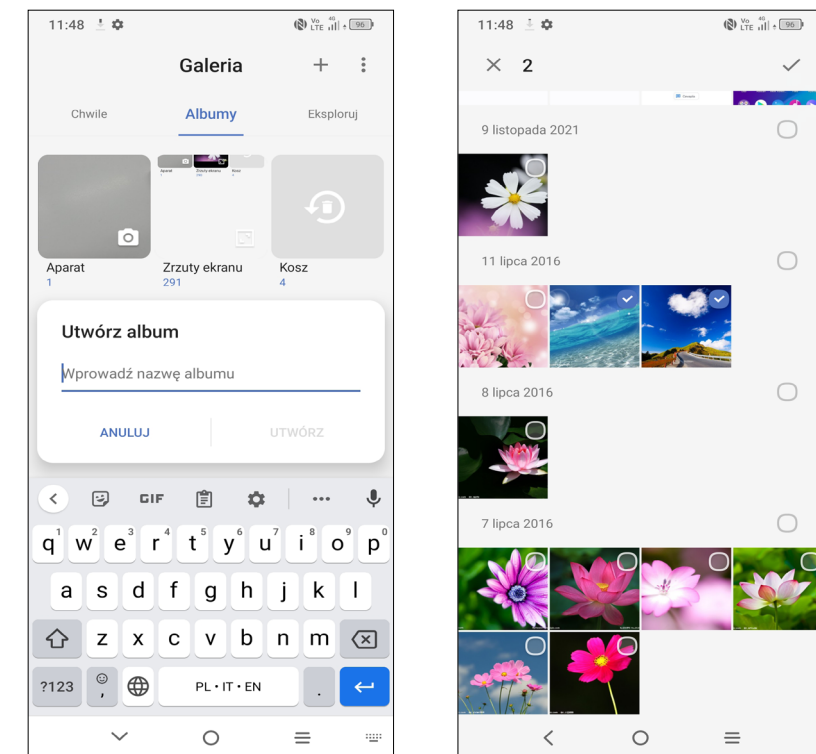

Dotknij opcji , aby utworzyć i nazwać nowy album. Wybierz zdjęcia i nagrania wideo, które chcesz dodać, dotykając opcji  w celu skopiowania lub przeniesienia.

- Przenoszenie/kopiowanie zdjęć lub nagrań wideo

Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz przenieść/skopiować. Dotknij kolejno opcji  > **Kopiuj do albumu/Przenieś do albumu**, a następnie wybierz album, do którego chcesz przenieść/skopiować elementy.

- Usuwanie lub odzyskiwanie zdjęć lub nagrań wideo

Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz usunąć, a następnie dotknij kolejno opcji  > **ZEZWÓL**.

Usunięte przedmioty zostaną zapisane w albumie **Kosz** na okres 30 dni, po którym zostaną trwale usunięte. Aby trwale usunąć elementy przed upływem okresu, znajdź zdjęcie lub nagranie wideo w albumie **Kosz**, a następnie naciśnij i przytrzymaj je w celu usunięcia.

Aby odzyskać elementy przed upływem okresu, naciśnij i przytrzymaj elementy w albumie **Kosz** i dotknij opcji  w celu przywrócenia.

- Ukrywanie albumów ⁽¹⁾

Naciśnij i przytrzymaj album lub nagranie wideo do ukrycia, a następnie dotknij kolejno opcji  > **PRZENIEŚ**. Zawartość albumu nie będzie widoczna w sekcji **Chwile**.


⁽¹⁾ Albumów domyślnych, takich jak **Aparat**, **Nagrania wideo**, **Zrzuty ekranu** nie można ukryć ani przenieść.

2.3 Muzyka



Za pomocą telefonu możesz odtwarzać pliki muzyczne zapisane w pamięci telefonu lub na karcie microSD.

Aby odtworzyć utwór muzyczny, przesun w górę na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji Muzyka .

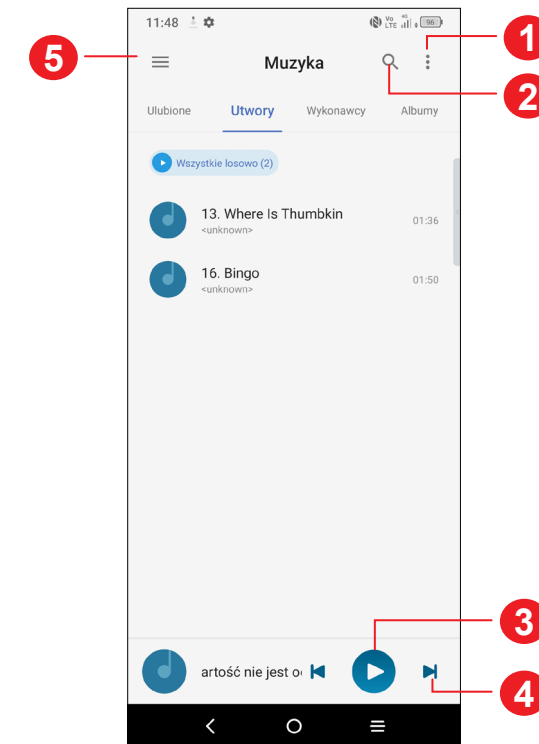

1 Więcej opcji

2 Wyszukiwanie utworu

3 Odtwarzanie lub zatrzymywanie

4 Odtwarzanie kolejnego utworu

5 Ustawienia muzyki



Podczas odtwarzania utworów dostępne są opcje pauzy, odtwarzania lub przejścia do kolejnego utworu, nawet jeśli ekran jest zablokowany.


3 Aplikacje i funkcje

3.1 Telefon.....




Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie, dotknij opcji  w zasobniku Ulubione.

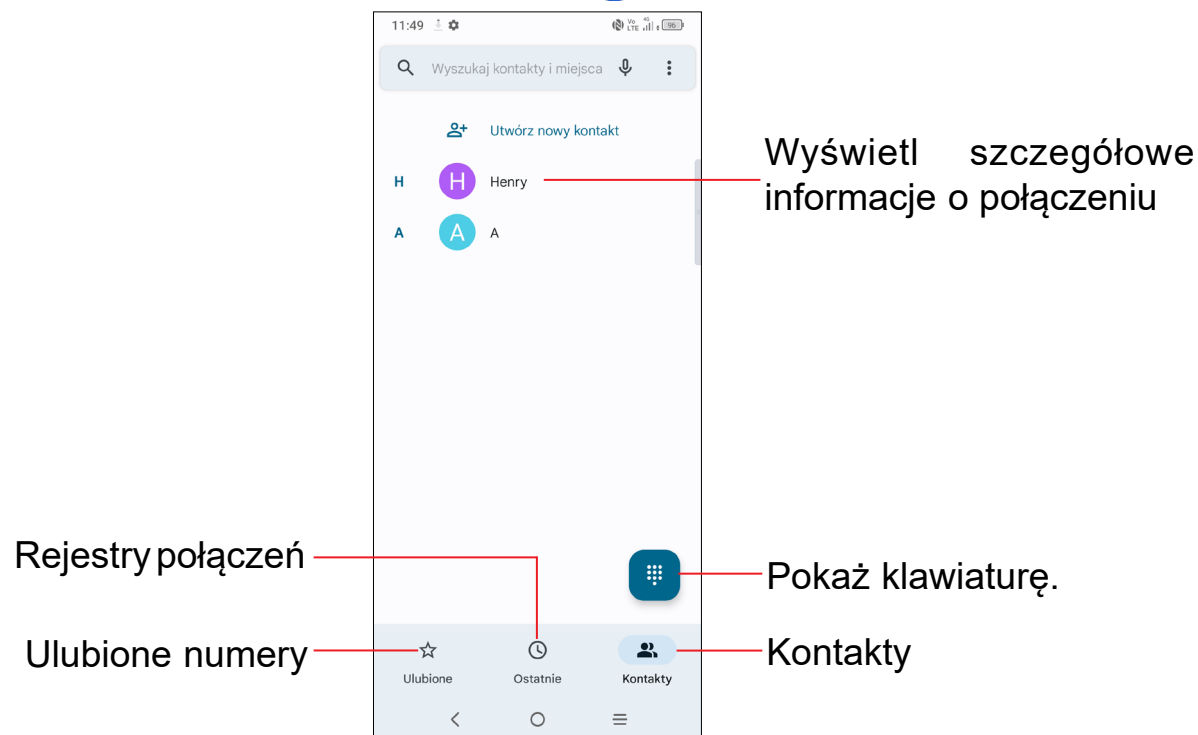

Dotknij i przytrzymaj, aby przejść do poczty głosowej.

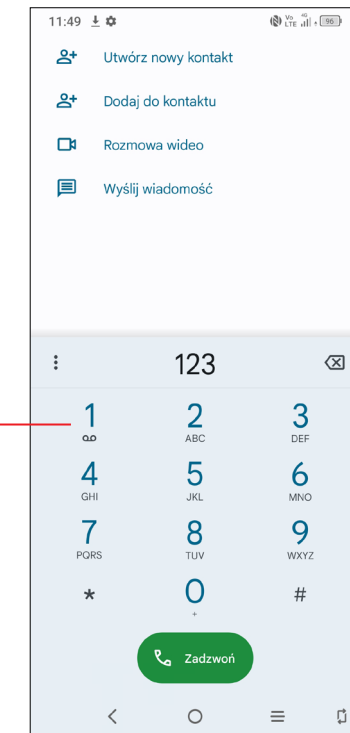

Aby nawiązać połączenie, wprowadź żądany numer za pomocą klawiatury i dotknij  lub wybierz kontakt z menu **Kontakty** albo **Ostatnie.**, przesuwając lub dotykając zakładek, i nawiąż połączenie.

Wprowadzony numer może zostać zapisany w **Kontaktach**. W tym celu dotknij pozycji **Utwórz nowy kontakt** lub **Dodaj do kontaktu**.

Jeśli popełnisz błąd, źle wpisane cyfry możesz skasować, dotykając .

Aby zakończyć połączenie, naciśnij .


Połączenie międzynarodowe

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij i przytrzymaj , aby wprowadzić „+”, a następnie podaj numer kierunkowy kraju i pełny numer telefonu, po czym naciśnij .

Połączenie alarmowe

Jeśli telefon ma zasięg, wybierz numer alarmowy i naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie alarmowe. Zależnie od sieci i kraju funkcja może działać nawet bez karty SIM i bez wprowadzenia kodu PIN karty SIM.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

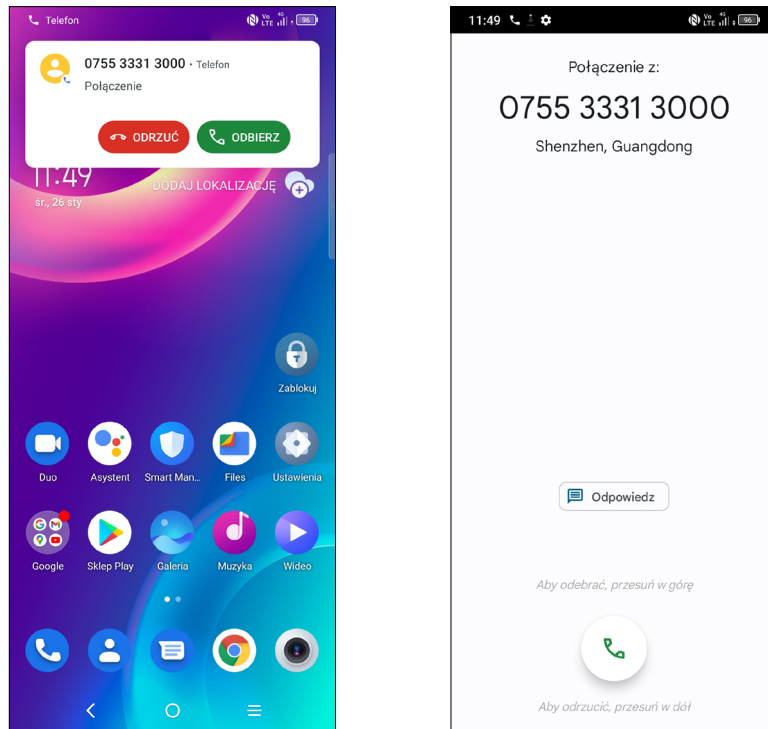

Kiedy otrzymasz połączenie przychodzące:

- Naciśnij opcję **ODBIERZ** lub przeciągnij w górę ikonę , aby odebrać.
- Naciśnij opcję **ODRZUĆ** lub przeciągnij w dół ikonę , aby odrzucić.
- Aby odrzucić połączenie i wysłać zapisaną wcześniej wiadomość, dotknij



Łączenie się z pocztą głosową


Poczta głosowa jest usługą sieciową, dzięki której nieodebranie połączenia nie jest już problemem. Działa w ten sam sposób co automatyczna sekretarka, z którą możesz się łączyć o dowolnej porze.

Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, naciśnij i przytrzymaj opcję  ¹.

Jeśli ktoś nagra się na poczcie głosowej,  na pasku stanu pojawi się. Otwórz panel powiadomień i dotknij opcji **Nowa poczta głosowa**.

W trakcie połączenia

Aby dostosować głośność w trakcie rozmowy, naciśnij przycisk **zwiększania/zmniejszania głośności**.

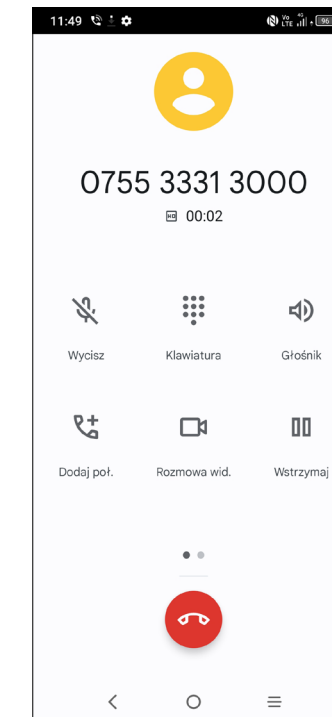

Zakończ bieżące połączenie.



Dotknij, aby wyciszyć bieżące połączenie. Dotknij ponownie, aby wyłączyć wyciszenie połączenia.



Wyświetl klawiaturę.



Dotknij, aby włączyć głośnik podczas bieżącego połączenia. Dotknij ponownie, aby wyłączyć głośnik.



Wykonaj kolejne połączenie.



Wstrzymaj połączenie.



Scal połączenia, aby rozpocząć połączenie konferencyjne.



Podziel połączenie konferencyjne na wiele połączeń.



Zamień połączenia.



Aby uniknąć przypadkowego działania spowodowanego dotknięciem ekranu w trakcie rozmowy, ekran jest automatycznie blokowany po zbliżeniu telefonu do ucha i odblokowywany po odsunięciu od ucha.

Zarządzanie wieloma połączeniami

Ten telefon umożliwia jednoczesne rozmawianie z kilkoma osobami.

Przełączanie połączeń

W przypadku odebrania dwóch połączeń dotykaj ikony , aby przełączać między tymi połączeniami. Bieżące połączenie jest wstrzymywane, co umożliwia rozmowę z drugim rozmówcą.

Połączenia konferencyjne⁽¹⁾

Nawiązanie połączenia konferencyjnego możliwe jest w opisany poniżej sposób.

- Zadzwoń do pierwszego uczestnika konferencji.
- Dotknij , aby dodać kolejne połączenie.
- Podaj numer telefonu osoby, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego, i dotknij ikony . Możesz również dodawać uczestników z **Rejestrów połączeń** lub **Kontaktów**.
- Dotknij opcji , aby rozpocząć konferencję.
- Naciśnij opcję , aby zakończyć połączenie konferencyjne i rozłączyć wszystkich uczestników.

Ustawienia połączeń

Dotknij  na ekranie **Telefon**, następnie dotknij przycisku **Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia telefonu i kontaktów.

Rejestr połączeń


Rejestry połączeń można otworzyć, dotykając  na ekranie **Telefon**. Umożliwia to przeglądanie kategorii Połączenia nieodebrane, Połączenia wychodzące i Połączenia przychodzące.

⁽¹⁾ W zależności od operatora.

Dotknij jednego z połączeń, aby wyświetlić informacje bądź dalsze opcje. Możesz nawiązać nowe połączenie, wysłać wiadomość do kontaktu lub pod numer lub wyświetlić szczegóły połączenia.

Aby usunąć historię połączeń dotyczącą wybranego kontaktu lub numeru, naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz opcję **Usuń**.

3.2 Kontakty

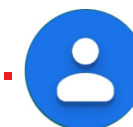


Menu **Kontakty** pozwala na szybki i łatwy dostęp do danych kontaktowych osób, z którymi chcesz się połączyć.

Telefon umożliwia przeglądanie i tworzenie kontaktów oraz ich synchronizację z kontaktami Gmail lub kontaktami zapisanymi w innych aplikacjach w sieci lub w telefonie.

Dostęp do Kontaktów

Aby wyświetlić kontakty, dotknij ikony  z poziomu zasobnika aplikacji.

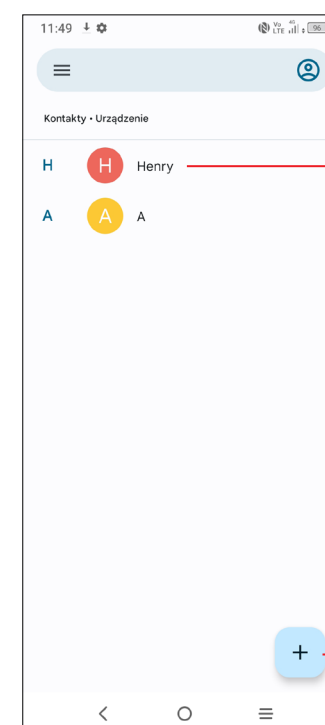

- Dotknij, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do kontaktów
- Naciśnij i przytrzymaj, aby udostępnić lub usunąć wybrany kontakt

 Dodaj nowy kontakt




Kontakt wybrany do usunięcia zostanie usunięty również z innych aplikacji w telefonie oraz z kont sieciowych przy następnej synchronizacji telefonu.

Dodawanie kontaktu

Dotknij ikony  na liście kontaktów, aby utworzyć nowy kontakt.

Wymagane jest wprowadzenie nazwy kontaktu oraz innych danych kontaktowych. Możesz przechodzić pomiędzy polami, przesuując palcem po ekranie.

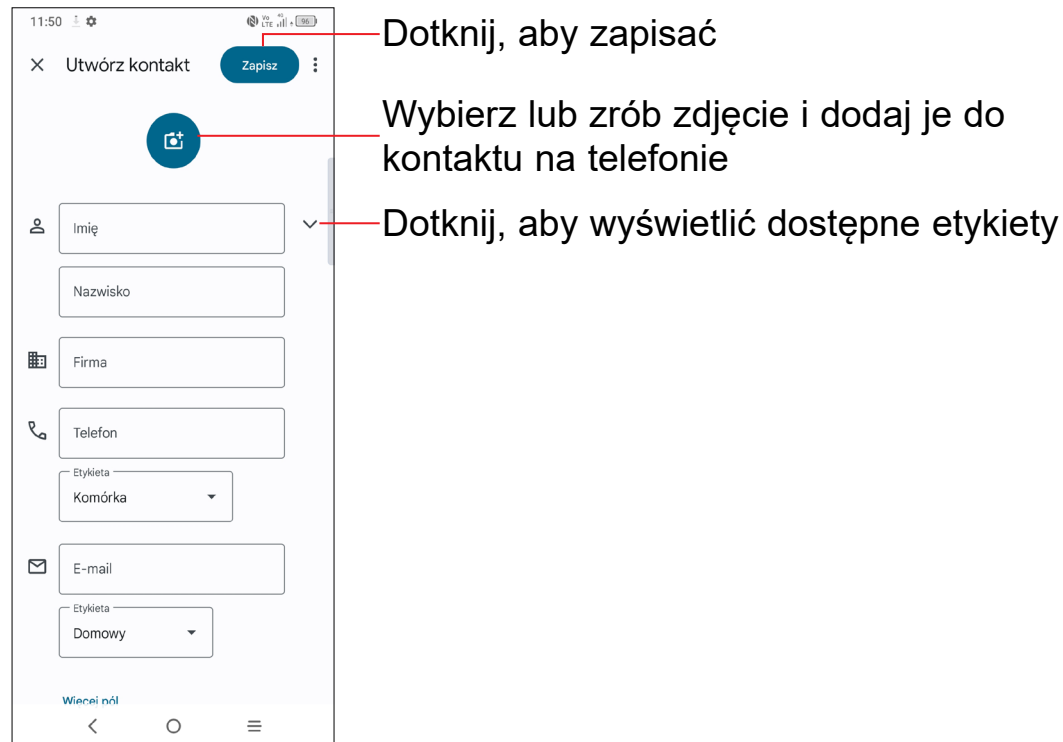

Dodawanie/usuwanie kontaktu z Ulubionych ⁽¹⁾

Aby dodać kontakt do ulubionych, możesz wybrać **Telefon** aplikacja > **Ekran Ulubione**, kliknąć **DODAJ**, aby dodać kontakty do ulubionych.

Aby usunąć kontakt z ulubionych, dotknij  na ekranie szczegółów kontaktu.


Edycja kontaktów

Aby edytować dane kontaktu, wybierz  na ekranie szczegółów kontaktu.

Po zakończeniu dotknij opcji **Zapisz**.

Korzystanie z panelu szybkiego dostępu do ustawień

Dotknij kontaktu, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień.

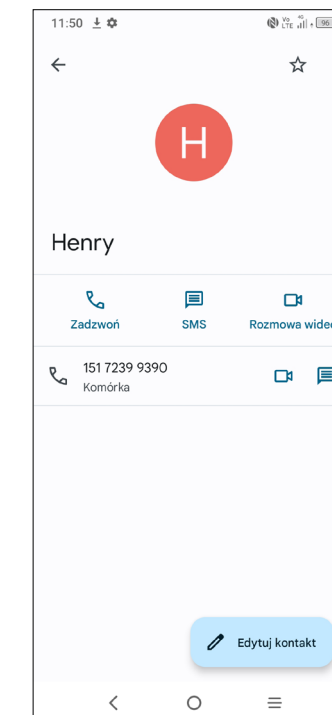

- Dotknij ikony  lub numeru, aby nawiązać połączenie.
- Dotknij , aby wysłać wiadomość tekstową.
- Dotknij pozycji , aby nawiązać wideorozmowę.

Ikony wyświetlane w panelu aplikacji Quick Contact zależą od rodzaju informacji wprowadzonych dla kontaktu oraz aplikacji i kont znajdujących się w telefonie.

Udostępnianie kontaktów

Możesz udostępnić jeden lub więcej kontaktów, wysyłając wizytówkę kontaktu poprzez Bluetooth, pocztę Gmail itd.

- Na ekranie Kontakty naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie dotknij pozycji .
- Wybierz aplikację, aby wykonać działanie.

⁽¹⁾ Możesz dodać do ulubionych kontakty na telefonie i w aplikacji Gmail.

Konta

Kontakty, dane oraz inne informacje pochodzące z różnych kont można ze sobą zsynchronizować (zależnie od aplikacji zainstalowanych w telefonie).

Aby dodać konto, rozwiń menu przyciskiem  z poziomu listy kontaktów i wybierz kolejno opcje **Zaloguj**, ewentualnie na ekranie głównym dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Konta > Dodaj konto**.

Wybierz rodzaj konta, jakie chcesz dodać, np. konto Google itp.

Tak jak w przypadku konfiguracji innych kont musisz podać szczegółowe informacje: nazwę użytkownika, hasło itd.

Możesz także usunąć konto z pamięci telefonu wraz ze wszystkimi powiązаныmi informacjami. Dotknij konta, które chcesz usunąć, dotknij opcji **Usuń konto**, a następnie potwierdź.

Automatyczna synchronizacja

Na ekranie **Konta** włącz opcję **Automatycznie synchronizuj dane** . Po włączeniu tej funkcji wszystkie zmiany danych w telefonie lub poprzez sieć będą synchronizowane automatycznie.

3.3 Wiadomości




Wprowadzanie nowej wiadomości

Za pomocą tego telefonu możesz tworzyć, edytować, wysyłać i odbierać wiadomości SMS oraz MMS.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji Wiadomości, dotknij ikony  z poziomu zasobnika aplikacji.

Aby utworzyć nową wiadomość tekstową/multimedialną, z poziomu ekranu listy wiadomości dotknij .

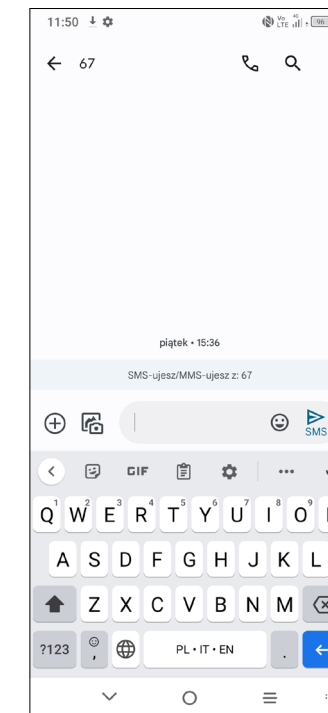

Wysyłanie wiadomości tekstowych

- Aby dodać odbiorców, wprowadź numer telefonu komórkowego lub wybierz kontakt na pasku **Do**.
- Dotknij paska **Wiadomość tekstowa**, aby wprowadzić tekst wiadomości.
- Po zakończeniu wpisywania dotknij ikony  **SMS**, aby wysłać wiadomość.



Użycie znaków specjalnych (akcentów) powoduje zwiększenie rozmiaru wiadomości SMS. Może to spowodować wysłanie do odbiorcy więcej niż jednej wiadomości.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych

Za pośrednictwem MMS możesz wysyłać pliki wideo, obrazy, zdjęcia, animacje, slajdy oraz dźwięki do innych telefonów obsługujących takie wiadomości oraz na adres poczty elektronicznej.

Wiadomość SMS zostanie automatycznie przetworzona na wiadomość MMS po dodaniu pliku multimedialnego (obrazu, nagrania wideo lub audio, slajdów itd.) lub podaniu tematu bądź adresu e-mail.


- Aby wysłać wiadomość multimedialną, wpisz numer telefonu odbiorcy w polu **Do**.
- Wprowadź tekst wiadomości na pasku **Wiadomość tekstowa**.
- Dotknij opcji , aby uzyskać dostęp do lokalizacji, wysyłać komunikaty głosowe lub załączać pliki.
- Dotknij opcji , aby zrobić zdjęcie / nagrać film lub załączyć dostępne zdjęcie / nagranie wideo.
- Po zakończeniu dotknij , aby wysłać wiadomość multimedialną.

Zarządzanie wiadomościami

Po odebraniu wiadomości na pasku stanu pojawi się powiadomienie w postaci ikony . Przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Dotknij ikony nowej wiadomości, aby ją otworzyć i przeczytać. Możesz również przejść do aplikacji **Wiadomości** i dotknąć wiadomości, aby ją otworzyć.

Wiadomości wyświetlane są w formie dialogu.

Dotknij wiadomości, aby przejść do ekranu tworzenia wiadomości:

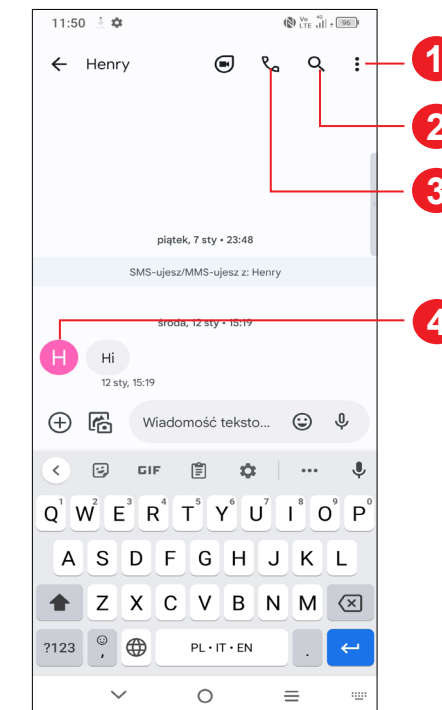

- 1 Dotknij, aby wyświetlić więcej opcji
- 2 Dotknij, aby wyszukać w ramach rozmowy
- 3 Dotknij, aby wykonać połączenie na numer
- 4 Dotknij, aby zapisać numer w aplikacji Kontakty lub wyświetlić szczegóły kontaktu, jeżeli numer jest już zapisany

Aby zmienić ustawienia wiadomości, dotknij opcji  i wybierz **Ustawienia** z poziomu ekranu listy wiadomości.

3.4 Kalendarz



Kalendarz umożliwia śledzenie ważnych spotkań, terminów itp.

Aby wyświetlić kalendarz i dodawać wydarzenia, otwórz folder aplikacji Google na ekranie głównym, a następnie wybierz opcję **Kalendarz**.

Widok kalendarza

Możesz wyświetlać kalendarz w następujących widokach: **Harmonogram**, **Dzień**, **3 dni**, **Tydzień** lub **Miesiąc**. Dotknij , aby wybrać.

Tworzenie nowych wydarzeń

Możesz dodawać nowe wydarzenia do kalendarza.

- Dotknij .
- Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje na temat zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest zaplanowane na cały dzień, włącz funkcję **Cały dzień**
- Zaproś gości. Wprowadź oddzielone przecinkami adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić. Goście otrzymają zaproszenie za pośrednictwem Kalendarza oraz poczty elektronicznej.
- Na koniec dotknij opcji **Zapisz** u góry ekranu.

Jeżeli chcesz szybko dodać wydarzenie w widoku tygodnia, dotknij pustego pola, aby wybrać obszar, który zostanie zaznaczony symbolem **Dodaj tytuł**. Następnie dotknij ponownie, aby utworzyć nowe wydarzenie.

Usuwanie i edytowanie wydarzeń


Aby usunąć lub edytować wydarzenie, przejdź do ekranu szczegółów, dotykając go. Dotknij opcji aby edytować wydarzenie, a następnie dotknij kolejno opcji > **Usuń**, aby usunąć.

Przypomnienie o wydarzeniach

Jeśli dla wydarzenia ustawiono przypomnienie, o ustalonej godzinie na pasku Stan zostanie wyświetlona ikona

Dotknij i przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień, i dotknij nazwy wydarzenia, aby wyświetlić listę powiadomień Kalendarza. Naciśnij przycisk **Wstecz**, aby pozostawić przypomnienie na pasku stanu i w panelu powiadomień.

3.5 Zegar.....

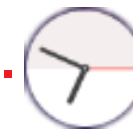

Twój telefon posiada wbudowany zegar.

Aby wyświetlić bieżącą godzinę, przesunij w górę, a następnie dotknij opcji **Zegar**. Aby przejść do menu, możesz również dotknąć godziny na ekranie głównym.

Alarm

Na ekranie Zegar dotknij opcji **Alarm**, aby przejść dalej.

- Naciśnij
- Dotknij , aby dodać nowy alarm, a następnie zapisz, dotykając pozycji
- Dotknij istniejącego alarmu, aby wyświetlić ekran edycji.
- Dotknij opcji **USUŃ** , aby usunąć wybrany alarm.


Zegar

Aby wyświetlić datę i godzinę, dotknij **Zegara**.

- Dotknij pozycji , aby miasto z listy.

Licznik


Na ekranie zegara dotknij opcji Samowyzwalacz, aby przejść dalej.

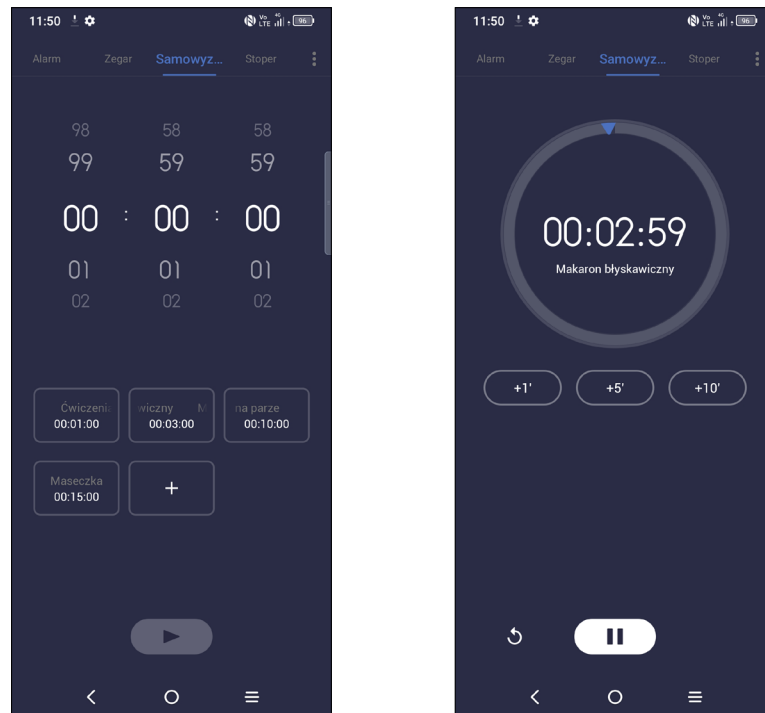

- Ustaw godzinę.
- Dotknij , aby rozpocząć odliczanie.
- Dotknij opcji , aby zatrzymać odliczanie.
- Dotknij opcji , aby wyzerować.

Stoper

Na ekranie zegara dotknij opcji **Stoper**, aby przejść dalej.

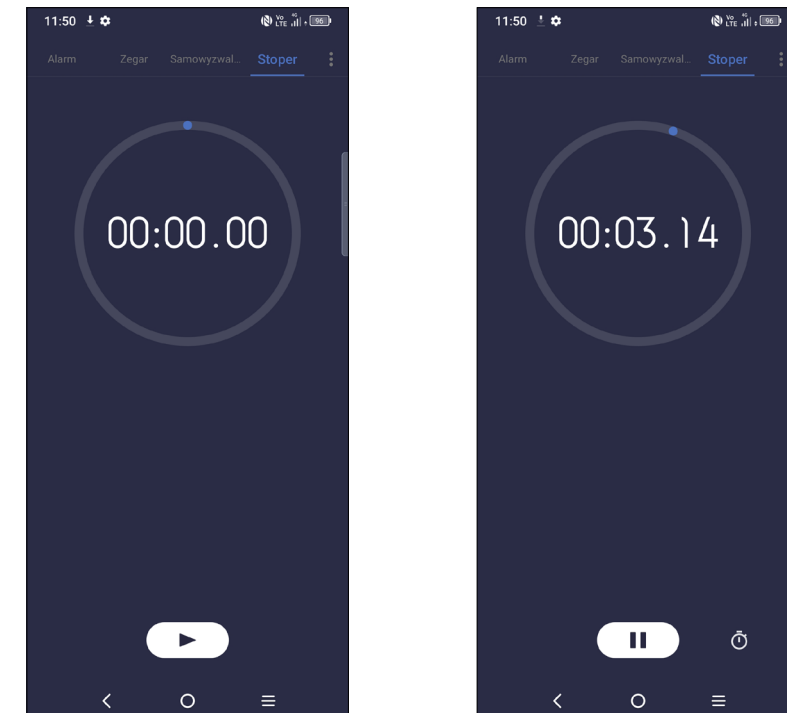

- Dotknij opcji , aby uruchomić Stoper.
- Dotknij symbolu , aby wyświetlić listę zapisów według zmierzonego czasu.
- Dotknij opcji , aby zatrzymać odliczanie.
- Dotknij opcji , aby wyzerować.
- Dotknij symbolu , aby udostępnić.


Zmiana ustawień zegara

Dotknij , aby uzyskać dostęp do ustawień zegara i alarmów.

3.6 Kalkulator.....



Aby wykonywać obliczenia matematyczne za pomocą **Kalkulatora**, z poziomu ekranu głównego przesuń w górę, a następnie dotknij opcji .

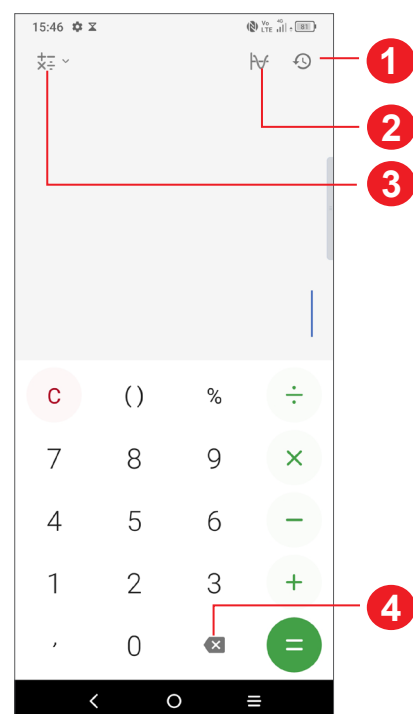

- 1 Historia obliczeń
- 2 Dotknij, aby przełączać się pomiędzy kalkulatorem podstawowym i naukowym.
- 3 Więcej opcji z zakresu przeliczania **Walut** i **Jednostek**
- 4 Dotknij opcji, aby usuwać cyfry jedna po drugiej

3.7 Aplikacje TCL

NXTVISION



Funkcja **NXTVISION** poprawia wygląd zdjęć, filmów i gier, a także oferuje inne ustawienia ekranu, które pozwolą Ci bawić się niesamowitą, jeszcze wyższą jakością obrazu.

Centrum wsparcia



Centrum wsparcia umożliwia dostęp do najczęściej zadawanych pytań oraz instrukcji obsługi, rozwiązywanie problemów itd. Dzięki niemu możesz także przekazywać nam swoje komentarze.

3.8 Inne aplikacje ⁽¹⁾

Wymienione wcześniej aplikacje znajdują się w telefonie w chwili zakupu. Skorzystaj z aplikacji sklepu Google Play, aby pobrać i zainstalować więcej aplikacji innych producentów.

3.9 Aplikacje Google

Aplikacje Google są fabrycznie instalowane w telefonie, aby użytkownicy mogli cieszyć się większym wyborem funkcji.

Niniejszy rozdział zawiera skrócony opis aplikacji. Szczegółowe opisy i instrukcje użytkownika znajdują się na odpowiednich stronach internetowych lub wewnątrz aplikacji.

Zalecamy logowanie się do aplikacji za pomocą konta Google, co umożliwi maksymalne wykorzystanie ich funkcji.

Chrome

Przeglądarka internetowa, za pomocą której możesz surfować po Internecie.

Zsynchronizuj ją z Twoim kontem Google, aby uzyskać dostęp do zakładek, historii przeglądania i ustawień z innych urządzeń, na których używasz przeglądarki Chrome.

⁽¹⁾ Dostępność aplikacji zależy od kraju i operatora.

Gmail

Konto Gmail jako usługa poczty elektronicznej oferowana przez Google ustawiane jest w trakcie pierwszej konfiguracji telefonu. Dzięki tej aplikacji możesz odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną, zarządzać etykietami, archiwizować wiadomości itd. Wiadomości mogą być automatycznie synchronizowane z kontem Google.

Mapy

Mapy Google to aplikacja umożliwiająca przeglądanie zdjęć satelitarnych, map i panoramicznych widoków ulicy 360°, zapoznanie się z aktualnymi informacjami o ruchu drogowym oraz planowanie tras pieszych, samochodowych lub wykorzystujących transport publiczny. Za jej pomocą możesz określić swoje położenie, znaleźć miejsce, do którego chcesz się udać lub łatwo zaplanować trasę na wycieczkę.

YouTube

YouTube to aplikacja znanej platformy udostępniania filmów wideo, umożliwiająca użytkownikom ich przesyłanie, oglądanie i dzielenie się ze znajomymi. Wśród udostępnianych filmów można znaleźć amatorskie filmiki, nagrania z telewizji, klipy muzyczne oraz inne treści, takie jak blogi wideo, filmy lub materiały edukacyjne. Serwis obsługuje funkcję przesyłania strumieniowego, dzięki której dany film możesz zacząć oglądać niemal w momencie rozpoczęcia jego pobierania z Internetu.

Sklep Play

To oficjalny sklep z aplikacjami dla systemu operacyjnego Android, który umożliwia użytkownikom przeglądanie i pobieranie aplikacji i gier. Aplikacje dzielą się na darmowe i płatne.

Wyszukaj potrzebną aplikację w sklepie Play, pobierz ją i zainstaluj według instrukcji. Możesz także usuwać oraz aktualizować aplikacje i zarządzać pobranymi plikami.

Duo

Aplikacja mobilna czatu wideo.

Dzięki weryfikacji numerów telefonów, można łatwo wykonywać połączenia wideo z osobami z listy kontaktów.

Zdjęcia

Zdjęcia Google to łatwy sposób na przechowywanie i robienie kopii zapasowych zdjęć i filmów. Aplikacja automatycznie analizuje pliki i organizuje je w grupy, ułatwiając szybkie odnajdywanie potrzebnych zdjęć.

Google Pay

Z funkcją Google Pay zapłacisz bezkontaktowo telefonem. To szybki, prosty i bezpieczny sposób płatności w milionach miejsc, w tym w sklepach stacjonarnych czy w Internecie.

Asystent

Tryb Domyślny działa identycznie jak uruchomienie Asystenta Google poprzez długie przyciśnięcie przycisku ekranu głównego.

4 Ustawienia

Aby przejść do menu **Ustawienia**, na ekranie głównym przesun w górę lub przesun w lewo i wybierz opcję **Ustawienia** .

Możesz również przesunąć w dół na panelu powiadomień i dotknąć opcji .

4.1 Wi-Fi

Możesz łączyć się z Internetem, jeśli telefon znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. Z funkcji Wi-Fi można korzystać nawet wówczas, jeśli do telefonu nie włożono żadnej karty SIM.

Włączanie Wi-Fi i łączność z siecią bezprzewodową

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Wi-Fi**.
- Włącz funkcję .
- Po włączeniu łączności Wi-Fi wyświetlane są wykrywane sieci Wi-Fi.
- Dotknij sieci Wi-Fi, aby się z nią połączyć. Jeśli sieć, z którą chcesz się połączyć, jest chroniona, konieczne może być podanie hasła lub innych danych uwierzytelniających (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci). Następnie wybierz opcję **POŁĄCZ**.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Przy włączonej funkcji Wi-Fi możesz dodać nową sieć Wi-Fi zależnie od preferencji.

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Wi-Fi > Dodaj sieć**.
- Podaj nazwę sieci i pozostałe wymagane informacje.
- Dotknij opcji **Połącz**.

Usuwanie połączenia z siecią Wi-Fi

Aby zapobiec automatycznemu łączeniu się z siecią, z której nie chcesz już korzystać, wykonaj następujące czynności:

- Włącz sieć Wi-Fi (jeśli nie jest jeszcze włączona).
- Na ekranie Wi-Fi dotknij nazwy zapisanej sieci.
- Wybierz opcję **ZAPOMNIJ** w wyświetlonym oknie.

4.2 Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth

Bluetooth to technologia umożliwiająca komunikację bezprzewodową na niewielką odległość, służąca do przesyłania danych lub podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

Włączanie Bluetooth

- Wybierz **Ustawienia > Bluetooth**.
- Włącz funkcję .

Na ekranie wyświetlona zostanie nazwa urządzenia.

Zmiana nazwy urządzenia

- Wybierz **Ustawienia > Bluetooth**.
- **Dotknij opcji Nazwa urządzenia**.
- Wprowadź nazwę i wybierz **ZMIEN NAZWĘ**, aby potwierdzić.

Parowanie/łączenie telefonu z urządzeniem Bluetooth

Aby wymieniać dane z innymi urządzeniami, musisz włączyć Bluetooth i sparować telefon z tym urządzeniem Bluetooth, z którym chcesz się połączyć.

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Bluetooth > + Sparuj z nowym urządzeniem**.
- Wybierz z listy urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować.
- Po wyświetleniu okna dialogowego naciśnij **POWIĄŻ**, aby potwierdzić.
- Jeśli parowanie zakończyło się powodzeniem, telefon połączy się z urządzeniem.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

- Dotknij symbolu  przy urządzeniu, które chcesz odłączyć.
- Wybierz **ZAPOMNIJ**, aby potwierdzić.

⁽¹⁾ Zaleca się korzystanie z zestawu słuchawkowego TCL Bluetooth, który został przetestowany i jest w pełni kompatybilny z tym telefonem. Na stronie <https://www.tcl.com> znajdziesz więcej informacji o zestawie słuchawkowym TCL Bluetooth.

4.3 Karta SIM i sieć komórkowa

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Karta SIM i sieć komórkowa > SIM 1 > Tryb roamingu**, aby, między innymi, włączyć roaming danych, ustawić preferowany typ sieci, sprawdzić połączenie z siecią, z której korzystasz, czy utworzyć nowy punkt dostępu.

Dotknij, aby przypisać kartę SIM 1 lub SIM 2 do funkcji takich jak łączenie się z siecią, nawiązywanie połączeń oraz wysyłanie wiadomości SMS.

Tryb roamingu

Dotknij, aby ustawić tryb roamingu.

Preferowany typ sieci

Wybierz preferowany typ sieci.

VoLTE

Użyj usług LTE, aby poprawić jakość połączeń głosowych i innej komunikacji (zalecane)

Automatycznie wybierz sieć

Dotknij, aby ustawić automatyczny wybór sieci

Punkty dostępowe

Dotknij, aby edytować punkt dostępowy.

4.4 Połączenia

Tryb samolotowy

Aby jednocześnie wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi, Bluetooth i inne), włącz **Tryb samolotowy** przełącznikiem .

Hotspot i tethering

Aby udostępnić połączenie danych telefonu przez sieć Wi-Fi, interfejs Bluetooth, kabel USB lub za pośrednictwem funkcji hotspotu mobilnego, wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Połączenia > Hotspot i tethering** w celu aktywowania powyższych funkcji.

Zmiana nazwy i zabezpieczanie przenośnego punktu dostępu

Gdy przenośny hotspot jest włączony, możesz zmienić nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i zabezpieczyć ją.

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenia > Hotspot i tethering > Mobilny hotspot**.
- Dotknij **nazwy hotspotu**, aby zmienić SSID sieci, lub opcji **Zabezpieczenia**, aby ustawić zabezpieczenia sieci.
- Wybierz opcję **OK**.



Opisane powyżej funkcje mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami nakładanymi przez operatora sieci. Dodatkowe opłaty mogą zostać nałożone również w przypadku korzystania z roamingu.

Użycie danych

Przy pierwszym włączeniu telefonu z włożoną kartą SIM telefon automatycznie skonfiguruje usługę sieciową 2G, 3G lub 4G.

Jeżeli nie ma dostępu do sieci, włącz dane mobilne w menu **Ustawienia > Połączenia > Użycie danych**.

Oszczędzanie danych

Włączenie oszczędzania danych blokuje wysyłanie i odbieranie danych w tle przez niektóre aplikacje.

Dane komórkowe

Jeżeli nie korzystasz z opcji przesyłania danych poprzez sieci komórkowe, wyłącz opcję **Dane komórkowe**, aby uniknąć naliczania wysokich opłat za użytkowanie danych w lokalnych sieciach komórkowych, zwłaszcza jeżeli nie podpisałeś umowy o przesyłaniu danych.



Transfer danych jest mierzony przez Twój telefon i może się różnić od rozliczenia prowadzonego przez operatora.

VPN

Wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiają łączenie się z zasobami zabezpieczonych sieci lokalnych z poziomu sieci zewnętrznej. Sieci VPN są zwykle używane przez korporacje, szkoły oraz inne instytucje, aby użytkownicy mogli łączyć się z ich zasobami spoza zasięgu tej sieci lub z poziomu sieci bezprzewodowej.

Dodawanie sieci VPN

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenia > VPN**, a następnie dotknij opcji .
- Na kolejnym ekranie skonfiguruj poszczególne ustawienia VPN zgodnie z poleceniami administratora sieci.
- Wybierz opcję **ZAPISZ**.

Sieć VPN zostanie dodana do listy na ekranie ustawień VPN.



Przed dodaniem sieci VPN ustaw blokadę ekranu w telefonie.

Łączenie / rozłączanie się z siecią VPN

Łączenie się z siecią VPN:

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenia > VPN**.
- Wyświetlone zostaną dodane sieci VPN. Wybierz sieć VPN, z którą chcesz się połączyć.
- W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź wymagane dane uwierzytelniające i wybierz opcję **POŁĄCZ**.

Odłączanie sieci VPN:

- Wybierz sieć VPN, z którą chcesz się rozłączyć. Po otwarciu okna dialogowego naciśnij **ROZŁĄCZ**.

Edytowanie/usuwanie sieci VPN

Edytowanie sieci VPN:

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenia > VPN**.
- Wyświetlone zostaną dodane sieci VPN. Dotknij ikony  obok sieci VPN, którą chcesz edytować.

- Po zakończeniu edytowania wybierz opcję **ZAPISZ**.

Usuwanie sieci VPN:

- Dotknij ikony  obok wybranej sieci VPN, a następnie wybierz **ZAPOMNIJ**, aby ją usunąć.

Prywatna strefa DNS

Dotknij, aby wybrać tryb Prywatna strefa DNS.

NFC

Naciśnij , aby włączyć NFC.

Funkcja ta umożliwia wymianę danych po zetknięciu z innym urządzeniem.

Udostępnij

Dzięki rzutowaniu możesz wyświetlić ekran urządzenia na telewizorze i w obsługiwanych aplikacjach odtwarzać na nim zawartość, taką jak programy TV, filmy, zdjęcia, gry i strony internetowe.

USB

Za pomocą kabla USB możesz ładować urządzenie, a także przenosić pliki lub zdjęcia (MTP/PTP) pomiędzy pamięcią telefonu a komputerem.

Podłączanie telefonu do komputera

- Za pomocą kabla USB znajdującego się w zestawie podłącz telefon do portu USB komputera. Wyświetlone zostanie powiadomienie o podłączeniu urządzenia USB.
- Otwórz panel Powiadomienia i wybierz sposób transferu plików. Ewentualnie dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenia > USB**, aby wybrać opcję. Domyślnie wybrana jest opcja **Naładuj to urządzenie**.



Przed rozpoczęciem korzystania z protokołu MTP upewnij się, że sterownik (Windows Media Player 11 lub nowsza wersja) jest zainstalowany.

Drukowanie

Dotknij opcję **Drukowanie**, aby aktywować funkcję **Usługi drukarskie**. Możesz wybrać **Domyślną usługę drukarską**.

Chromebook

Powiaż telefon z chromebookiem, aby możliwe było pisanie wiadomości na komputerze, udostępnianie połączenia z Internetem telefonu i prostsze odblokowywanie.

Udostępnianie pobliskim

Aby interfejsy Bluetooth i Wi-Fi wykrywały urządzenia w pobliżu, ustawienie lokalizacji urządzenia musi być włączone.

Android Auto

Korzystaj z aplikacji na ekranie w samochodzie.

4.5 Ekran główny i ekran blokady

W tym menu ustawisz aplikacje na ekranie głównym, wybierzesz ulubione tapety i motywy oraz skorzystasz z innych funkcji.

4.6 Wyświetlacz

Poziom jasności

Pozwala ręcznie dostosować jasność.

Automatyczna regulacja jasności

Automatycznie dostosuje jasność.

Tryb ciemny

Puste miejsce na ekranie zostanie przyciemnione, co zmniejsza zmęczenie oczu i ułatwia czytanie przy słabym świetle.

Tryb ochrony oczu

Tryb ochrony oczu skutecznie ogranicza promieniowanie ultrafioletowe i dostosowuje temperaturę barwową w celu zmniejszenia zmęczenia oczu. Możesz również utworzyć własny harmonogram aktywacji trybu.

Uśpienie

Wyłączanie czasowe ekranu.

Tryb i temperatura kolorów

Zmień gamę wyświetlanych kolorów na podstawie widocznej zawartości.

W menu **Wyświetlacz** możesz również ustawić wartości opcji **Rozmiar czcionki**, **Styl czcionki** itp.

Autoobracanie ekranu

Wybierz, czy ekran będzie obracał się automatycznie.

Pasek stanu i wcięcie

W tym menu możesz wybrać styl paska stanu, włączyć/wyłączyć wyświetlanie szybkości sieci, włączyć/wyłączyć zwijanie ikon powiadomień oraz ustalić sposób wyświetlania poziomu procentowego naładowania baterii.

Włącz wcięcie aplikacji na pełnym ekranie, aby zmaksymalizować jakość doświadczenia.

Aplikacje na pełnym ekranie

Większość aplikacji zainstalowanych na telefonie będzie automatycznie dostosowywała się do wyświetlania na pełnym ekranie bez konieczności ręcznej konfiguracji.

W przypadku aplikacji, które nie dostosowują się samoczynnie do wyświetlania na pełnym ekranie wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Wyświetlacz > Więcej ustawień wyświetlacza > Aplikacje na pełnym ekranie**, aby ustawić funkcję.

4.7 NXTVISION

Poprawa wyglądu zdjęć

Dotknij, aby automatycznie poprawić kontrast, ostrość i ciemne obszary zdjęć.

Poprawa jakości filmów i komfortu użytkowania gier

Dotknij, aby poprawić kolory, kontrast i głębię szczegółów w filmach oraz grach i cieszyć się zawartością o jakości HDR.

Tryb i temperatura kolorów

W tym menu można zmienić gamę wyświetlanych kolorów na podstawie widocznej zawartości, wybierając opcję Żywy, Natura itp.

Tryb do czytania

Dotknij, aby zoptymalizować ustawienia wyświetlacza i umożliwić komfortowe czytanie tekstu tak, jak z normalnych książek.

Tryb ochrony oczu

Dotknij, aby filtrować niebieskie światło i dostosować temperaturę barwową wyświetlacza i zmniejszyć zmęczenie oczu.

Widoczność w słońcu

Dotknij, aby poprawić czytelność w słońcu.

4.8 Dźwięk i vibracje

Skorzystaj z ustawień dźwięku, aby skonfigurować dzwonki połączeń, muzykę i inne ustawienia audio.

Dzwonek telefonu i vibracje

Ustaw dzwonek połączeń przychodzących lub jedynie vibracje.

Dzwonek powiadomień

Ustaw dzwonek domyślny dla powiadomień.

Dzwonek alarmu

Ustaw dzwonek alarmu.

Preferencje trybu Nie przeszkadzać

Jeśli nie chcesz, żeby telefon Ci przeszkadzał lub dzwonił w pracy lub podczas odpoczynku, włącz tryb **Nie przeszkadzać**.

Na pasku stanu przesuń dwukrotnie w dół, aby uzyskać dostęp do panelu szybkich ustawień, a następnie włącz funkcję Nie przeszkadzać, dotykając opcji .

Więcej ustawień dźwięku

Ustaw dźwięki klawiatury wybierania numerów, dźwięki blokowania, dotyku i inne dźwięki.

4.9 Powiadomienia

Dotknij, aby zarządzać powiadomieniami aplikacji. Możesz ustawić uprawnienia powiadomień aplikacji, zezwolenia na wyświetlanie powiadomień na ekranie blokady itp.

4.10 Przyciski i gesty

Nawigacja systemowa

Wybierz ulubiony układ przycisków nawigacji.

Gesty

Pozwala ustawić gesty ułatwiające użycie, takie jak wyciszanie poprzez obracanie, zrzuty ekranu robione 3 palcami czy podzielony ekran.

Przycisk zasilania

Dotknij, aby ustawić opcje **Szybkie uruchamianie aparatu**, **Zakończenie połączenia przyciskiem zasilania** i **Menu przycisku zasilania**.

4.11 Funkcje zaawansowane

Polecanie aplikacji

Po sparowaniu z zestawem słuchawkowym lub głośnikami otrzymasz rekomendowane aplikacje w programie uruchamiającym. Będą one dostosowane do Twoich nawyków.

Tryb jednoręczny

Pozwala ograniczyć obszar wyświetlania ekranu i obsługiwać telefon jedną ręką.

Aby przejść do funkcji, w panelu szybkiego dostępu do ustawień dotknij ikony .

Przestrzeń prywatna

Aby chronić przestrzeń prywatną, musisz ustawić blokadę prywatności, wybierając metodę szyfrowania.

Blokada aplikacji

Chroń swoją prywatność, blokując aplikacje. Aby otworzyć zablokowaną aplikację, należy zweryfikować swoją tożsamość.

Tryb gier

W tym trybie możesz włączyć tryb NIE PRZESZKADZAĆ podczas gry, zapobiegać przypadkowym dotykom i optymalizować wydajność w grach.

Klonowanie aplikacji

Klonowanie aplikacji duplikuje aplikację na ekranie głównym. Dzięki temu możesz uruchomić aplikację w dwóch oknach jednocześnie.

Rejestrowanie ekranu

Ustaw rozdzielczość wideo, dźwięk i rejestruj dotykanie ekranu.

Aby aktywować rejestrowanie ekranu, dotknij ikony  na panelu szybkiego dostępu do ustawień.

4.12 Inteligentne zarządzanie

Funkcja **Inteligentne zarządzanie** poprawia wydajność telefonu poprzez automatyczne skanowanie i optymalizowanie użycia danych w celu oszczędzania energii, zasobów pamięci oraz zapewniania ochrony przed zagrożeniami.

Ograniczenie automatycznego uruchamiania aplikacji pomoże przyspieszyć działanie systemu i zmniejszyć zużycie baterii.

Możesz również dostosować niektóre ustawienia ręcznie w celu dodatkowej optymalizacji.

4.13 Zabezpieczenia i biometryka

Blokada ekranu

Wybierz jedną metodę odblokowywania ekranu, np. **Przesuwanie**, **Wzór**, **PIN** lub **Hasło**, aby odblokować ekran.

Odcisk palca

Odblokuj ekran odciskiem palca.

Aktywuj funkcję, wybierając kolejno opcje **Ustawienia > Zabezpieczenia i biometryka > Odcisk palca**.

Odblokowywanie twarzą

Funkcja **odblokowywania twarzą** umożliwia odblokowywanie urządzenia twarzą. Ustaw ją, wykonując czynności wyświetlone na ekranie.

Podczas korzystania z rozpoznawania twarzy kieruj ekran telefonu w stronę twarzy.

UWAGA: zanim możliwe będzie korzystanie z odblokowywania twarzą, musisz skonfigurować wzór, kod PIN lub hasło.

Inteligentne blokowanie

Funkcja **Inteligentne blokowanie** utrzymuje urządzenie bez blokady, gdy jest bezpieczne, a blokuje je, gdy je odłożysz.

Blokada aplikacji

Funkcja **Blokada aplikacji** skutecznie chroni prywatność, blokując aplikacje wzorem lub odciskiem palca. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Zabezpieczenia i biometryka > Blokada aplikacji**, aby ustawić format blokady, czas blokady i aplikacje, które chcesz zablokować.

Inne

Możesz również ustawić funkcje **Aplikacja administratora urządzenia, Blokada karty SIM, Szyfrowanie i poświadczenia, Przypinanie ekranu** i inne funkcje, przechodząc do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia i biometryka**.

4.14 Lokalizacja

Dotknij, aby ustalić, czy aplikacja ma dostęp do lokalizacji urządzenia. Możesz ustawić stały dostęp lub tylko w chwili korzystania z aplikacji.

4.15 Prywatność

Aby chronić prywatność, możesz ustalić, czy aplikacje będą miały dostęp do lokalizacji, wiadomości SMS, telefonu i innych funkcji. Dodatkowo możesz pokazywać lub ukrywać hasła, zezwolić firmie Google na zapisywanie działań i informacji lub zabronić jej wykonywania takich czynności.

4.16 Bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne

Przejdź do ekranu **Ustawienia > Bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne > OTWÓRZ INFORMACJE ALARMOWE**, aby dodać informacje medyczne i ustawić kontakty alarmowe.

Dodanie informacji medycznych i kontaktów alarmowych może ułatwić działanie osobom udzielającym pomocy w nagłych wypadkach.

Każdy może przeczytać te informacje na zablokowanym ekranie Twojego telefonu i wybrać numery kontaktów, dotykając ich nazw bez odblokowania telefonu.

Ten interfejs umożliwia także ustawienie funkcji **SOS w sytuacji zagrożenia, Usługa lokalizacji w sytuacji zagrożenia** lub **Alerty o zagrożeniu**.

4.17 Aplikacje

Dotknij, aby wyświetlić szczegóły aplikacji zainstalowanych na telefonie, zarządzać użyciem danych lub wymuszać ich zatrzymanie.

W menu **Zarządzenie uprawnieniami** możesz nadawać wybrane uprawnienia, na przykład zezwalać aplikacji na dostęp do **Aparatu, Kontaktów, Lokalizacji** itd.

W menu **Dostęp do aplikacji specjalnych** można ustawić opcje **Aplikacje administratora urządzenia, Dostęp do funkcji Powiadomienia, Obraz w obrazie, Wyświetlanie na innej aplikacji, Sterowanie Wifi** itp.

4.18 Pamięć

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Pamięć**, aby sprawdzić ustawienia pamięci i zwolnić pamięć, jeśli jest to konieczne.

4.19 Konta

Dotknij, aby dodawać i usuwać konta poczty elektronicznej i inne obsługiwane konta oraz zarządzać nimi. Możesz również użyć tych ustawień do kontroli opcji wysyłania, odbioru i synchronizacji danych przez aplikacje. Proces przebiega automatycznie zgodnie z harmonogramem poszczególnych aplikacji lub wcale.

Wybierz **Dodaj konto**, aby dodać konto do wybranej aplikacji.

4.20 Cyfrowe dobre samopoczucie i kontrola rodzicielska

W tym menu znajdziesz dane o czasie spędzanym przy telefonie oraz przy poszczególnych aplikacjach. Możesz dostosować limit czasu użycia telefonu. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zadbać o zdrowie i balans.

Dodatkowo rodzice mogą ograniczyć czas, jaki dzieci spędzają przy telefonie, aby zarządzać ich nawykami.

4.21 Google

Dotknij, aby skonfigurować ustawienia konta i usług Google.

4.22 Ułatwienia dostępu

W menu Ułatwienia dostępu możesz skonfigurować wtyczki ułatwień dostępu zainstalowane w telefonie.

4.23 System

Informacje o telefonie

Wyświetl podstawowe informacje o telefonie, takie jak nazwa modelu, procesor, aparat czy rozdzielczość.

Możesz również sprawdzić dane prawne, numer kompilacji, stan i inne specyfikacje.

Aktualizacje systemowe

Jeśli chcesz zaktualizować system, dotknij opcji **SPRAWDŹ AKTUALIZACJE** (zob. sekcja „5 Optymalne wykorzystanie telefonu > Modernizacja FOTA”).

Zaktualizuj aplikacje

Dotknij, aby zaktualizować aplikacje.

Języki i wprowadzanie

Dotknij, aby skonfigurować ustawienia języka, klawiatury ekranowej, wprowadzania głosowego, prędkości kursora itp.

Data i godzina

W menu Data i godzina możesz określić sposób ich wyświetlania.

Kopie zapasowe

Naciśnij ikonę , aby sporządzić na serwerach Google kopię zapasową ustawień telefonu i innych danych aplikacji. W przypadku wymiany telefonu możesz odzyskać plik z ustawieniami i wczytać go do telefonu po zalogowaniu się na konto Google.

Resetuj

Dotknij, aby wyzerować ustawienia sieci i preferencje aplikacji. Wraz z ustawieniami nie utracisz danych.

Jeśli wybierzesz opcję **Przywróć ustawienia fabryczne**, wymazane zostaną wszystkie dane z pamięci wewnętrznej telefonu. Przed przywracaniem utwórz kopię zapasową danych.

Zasady i bezpieczeństwo

Dotknij, aby wyświetlić informacje o produkcie, takie jak **model produktu, nazwa producenta, adres producenta, nr IMEI, odwołanie do CU czy ID deklaracji Bluetooth**.

Program doskonalenia jakości produktów

Dotknij opcji, aby dołączyć do programu poprawy obsługi użytkowników. Dzięki programowi możemy stale usprawniać nasze konstrukcje oraz zwiększać ogólną jakość zapewnianą użytkownikom.

5 Optymalne wykorzystanie telefonu

Aktualizacja FOTA

Aby zaktualizować oprogramowanie w telefonie, skorzystaj z uaktualnienia FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade.

Aby przejść do aktualizacji, na liście aplikacji wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Aktualizacje systemu**. Przed rozpoczęciem szukania aktualizacji włącz funkcję przesyłania danych lub Wi-Fi.

Po włączeniu funkcji Wi-Fi system może sprawdzić, czy dostępna jest nowa wersja oprogramowania układowego. Jeśli znajdzie oprogramowanie, automatycznie je pobierze.

Jeśli wyłączysz funkcję, wybierając uprzednio opcje **Ustawienia > System > Aktualizacje systemu >  > Ustawienia aktualizacji > Aktualizacja automatyczna**, otrzymasz wyłącznie powiadomienia wyświetlane na pasku stanu.

Aby uniknąć problemów ze znalezieniem prawidłowego pakietu aktualizacji podczas pobierania lub instalowania aktualizacji FOTA, nie zmieniaj domyślnego miejsca zapisu.

Po zakończeniu aktualizacji FOTA wymagane jest ponowne uruchomienie urządzenia. Urządzenie wyświetli wskazówki dotyczące ponownego uruchomienia.

6 Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej zapoznaj się z poniższymi zaleceniami, które mogą pomóc rozwiązać problem z urządzeniem:

- W celu zapewnienia optymalnego działania całkowicie naładuj baterię.
- W celu usprawnienia działania telefonu usuń zbędne pliki i aplikacje.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu, wybierając kolejno opcje **Ustawienia > System > Aktualizacja systemu**.
- Zresetuj telefon, wybierając kolejno opcje **Ustawienia > System > Resetuj > Ustawienia fabryczne**. Możesz też jednocześnie przytrzymać przyciski **zasilania** i **zwiększania głośności** przy wyłączonym telefonie. Zwolnij przycisk zasilania, a następnie przycisk regulacji głośności, gdy poczujesz wibracje, po czym wybierz kolejno **Usuń dane / przywróć ustawienia fabryczne > Ustawienia fabryczne**, aby zresetować. Wszystkie dane znajdujące się w telefonie zostaną bezpowrotnie usunięte. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych przed zresetowaniem telefonu.

Sprawdź również, czy problem nie został opisany poniżej.

Nie mogę uruchomić telefonu bądź jest on zablokowany

- Jeżeli uruchomienie telefonu nie jest możliwe, ładuj go przez co najmniej 20 minut, aby zapewnić minimalne naładowanie baterii. Następnie spróbuj ponownie uruchomić telefon.
- Jeżeli telefon stale wyświetla animację uruchamiania, przez co uzyskanie dostępu do interfejsu użytkownika nie jest możliwe, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania**, aby zresetować urządzenie. W ten sposób wyeliminowane zostaną problemy z uruchamianiem systemu operacyjnego spowodowane aplikacjami stron trzecich.
- Jeżeli żadna metoda nie przynosi rezultatu, zresetuj telefon, naciskając jednocześnie przyciski **zasilania** i **zwiększania głośności**. Zwolnij przycisk zasilania. Gdy urządzenie zawibruje, wybierz kolejno opcje **Usuń dane / przywróć ustawienia fabryczne > Ustawienia fabryczne**, aby zresetować.

Telefon nie odpowiada przez kilka minut

- Jeśli telefon nie odpowiada, wyłącz go, naciskając i przytrzymując przycisk **zasilania** do momentu wyłączenia się telefonu, po czym ponownie włącz telefon.
- Jeśli to nie pomoże, zresetuj telefon.

Telefon sam się wyłącza

- Sprawdź, czy ekran pozostaje zablokowany, kiedy telefon nie jest używany, oraz upewnij się, że przycisk **zasilania** nie został przypadkowo naciśnięty przy odblokowanym ekranie.
- Sprawdź stan baterii.
- Jeśli problemy wystąpi podczas korzystania z określonych aplikacji strony trzeciej, upewnij się, że aplikacja jest zgodna z urządzeniem i wersją systemu Android. Odinstaluj aplikację strony trzeciej.
- Jeśli to nie pomoże, zresetuj telefon lub zaktualizuj oprogramowanie.

Nie można prawidłowo naładować telefonu

- Upewnij się, że korzystasz z ładowarki TCL dostarczonej wraz z telefonem.
- Upewnij się, że bateria nie jest całkowicie wyczerpana. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania może wyświetlić się dopiero po około 20 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach 0°C–45°C (32°F–113°F).
- W przypadku przebywania za granicą upewnij się, że natężenie prądu jest odpowiednie.

Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetla komunikat „Brak usług”

- Spróbuj połączyć się z siecią, przechodząc w inne miejsce.
- Sprawdź, czy w danym miejscu jest zasięg.
- Sprawdź u operatora, czy karta SIM jest ważna.
- Jeśli sieć jest przeciążona, spróbuj połączyć się później.
- Włącz funkcję „Tryb samolotowy” na kilka sekund, a następnie wyłącz ją.

Telefon nie łączy się z Internetem

- Upewnij się, że na karcie SIM aktywowano usługę dostępu do Internetu.
- Sprawdź ustawienia połączenia z Internetem.
- Upewnij się, że telefon ma zasięg.
- Spróbuj połączyć się później lub z innej lokalizacji.

- Włącz funkcję „Tryb samolotowy” na kilka sekund, a następnie wyłącz ją.

Błąd karty SIM

- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona.
- Upewnij się, że układ scalony na karcie SIM nie jest uszkodzony.
- Upewnij się, że usługa karty SIM jest aktywna.

Nie można wykonywać połączeń wychodzących

- Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy numer, i naciśnij przycisk .
- W przypadku połączeń międzynarodowych sprawdź krajowy i lokalny numer kierunkowy.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią oraz że sieć nie jest przeciążona lub niedostępna.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, że połączenia wychodzące nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

Nie można odbierać połączeń przychodzących

- Upewnij się, że telefon jest włączony i połączony z siecią (sprawdź, czy sieć nie jest przeciążona lub niedostępna).
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, że połączenia przychodzące nie zostały przekierowane.
- Upewnij się, czy dane połączenia nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

Po odebraniu połączenia na wyświetlaczu nie pojawia się nazwisko ani numer osoby dzwoniącej

- Sprawdź u operatora, czy posiadasz subskrypcję tej usługi.
- Sprawdź, czy numer telefonu i nazwisko osoby dzwoniącej nie są zastrzeżone.

Nie można znaleźć kontaktów

- Upewnij się, że karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona.

Jakość dźwięków połączeń nie jest optymalna

- Wyreguluj jakość dźwięku podczas rozmowy, naciskając przycisk **głośności**.
- Sprawdź siłę sygnału. Przejdź w miejsce, w którym sygnał będzie silniejszy.
- Upewnij się, że odbiornik, złącze i głośnik telefonu są czyste.

Korzystanie z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji nie jest możliwe

- Sprawdź u operatora, czy Twoja subskrypcja obejmuje te usługi.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga użycia akcesoriów TCL.

Po zaznaczeniu numeru z książki numer ten nie jest wybierany

- Upewnij się, że zapamiętany w kontaktach numer jest prawidłowy.
- W przypadku połączenia międzynarodowego upewnij się, że wybrałeś numer kierunkowy kraju.

Nie można dodać kontaktu

- Upewnij się, że książka telefoniczna na karcie SIM nie jest pełna, usuń część kontaktów lub zapisz kontakty w pamięci telefonu.

Osoby dzwoniące nie mogą zostawić wiadomości na poczcie głosowej

- Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Nie można połączyć się z pocztą głosową

- Upewnij się, że numer poczty głosowej operatora znajdujący się na liście „Numer poczty głosowej” jest prawidłowy.
- Jeśli sieć jest zajęta, spróbuj ponownie później.

Nie można odbierać ani wysyłać wiadomości MMS

- Sprawdź ilość dostępnej pamięci – może być ona pełna.
- Skontaktuj się z operatorem sieci, aby sprawdzić dostępność usługi i parametry MMS.

- Sprawdź u operatora numer centrum serwera oraz profil MMS.
- Centrum serwera może być zajęte. Spróbuj ponownie później.

Karta SIM jest zablokowana kodem PIN

- Skontaktuj się z operatorem, aby otrzymać kod PUK (Personal Unblocking Key – osobisty kod odblokowujący).

Nie można podłączyć telefonu do komputera

- Upewnij się, że port USB nie jest uszkodzony. Jeśli port nie działa, podłącz telefon do innego portu USB komputera.
- Upewnij się, że sterowniki USB są prawidłowo zainstalowane.
- Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows, upewnij się, że komputer obsługuje tryb MTP. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Mac, upewnij się, że plik Android File Transfer został pobrany ze strony www.android.com/filetransfer/ i zainstalowany.

Nie można pobrać nowych plików

- Upewnij się, że ilość wolnej pamięci w telefonie jest wystarczająca do pobrania plików.
- Wybierz kartę microSD jako lokalizację pobranych plików.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora.

Telefon nie jest wykrywany przez inne telefony poprzez Bluetooth

- Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony oraz czy telefon jest widoczny dla pozostałych użytkowników.
- Upewnij się, że obydwa telefony znajdują się w zasięgu wykrywania Bluetooth.

Bateria rozładowuje się zbyt szybko

- Upewnij się, że stosujesz się do zaleceń dotyczących czasu ładowania (minimum 120 minut).
- Przy częściowym naładowaniu baterii wskazanie poziomu może nie odpowiadać rzeczywistości. Aby uzyskać dokładne wskazanie, po odłączeniu ładowarki odczekaj przynajmniej 20 minut.
- Wyreguluj jasność wyświetlacza.
- Maksymalnie wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania poczty elektronicznej.

- Włącz funkcję aktualizacji wiadomości i informacji o pogodzie na żądanie lub wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania.
- Wyłącz aplikacje działające w tle, jeśli nie będą one używane przez dłuższy czas.
- Wyłącz Bluetooth, Wi-Fi lub GPS, jeśli z nich nie korzystasz.

W przypadku długich rozmów telefonicznych, gier, surfowania w Internecie czy przeprowadzania złożonych operacji telefon może się rozgrzać.

- Jest to normalne, kiedy procesor musi przetworzyć dużą ilość danych. Po zakończeniu opisanych powyżej czynności temperatura telefonu wróci do normy.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych nie można korzystać z telefonu bez wprowadzenia danych logowania do konta Google

- Po zresetowaniu telefonu musisz wprowadzić dane logowania do konta Google używanego na tym urządzeniu.
- Jeżeli nie pamiętasz danych logowania do konta Google, skorzystaj z opcji odzyskiwania konta Google.
- Jeśli telefon dalej będzie niedostępny, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. Pamiętaj jednak, że usługa ta nie zostanie rozpatrzona w ramach gwarancji.

Nie pamiętam hasła/kodu/klucza do telefonu

- Przywróć ustawienia fabryczne.
- Jeśli telefon dalej będzie niedostępny, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. Pamiętaj jednak, że usługa ta nie zostanie rozpatrzona w ramach gwarancji.

Brak reakcji na dotknięcie ekranu dotykowego

- Możliwe, że ekran uległ uszkodzeniu. Jeśli rzeczywiście tak jest, utwórz kopię zapasową danych, udaj się z urządzeniem oraz dowodem zakupu do jednego z centrów serwisowych i poproś o profesjonalne wsparcie techniczne.
- Jeśli problemy wystąpi podczas korzystania z aplikacji strony trzeciej, upewnij się, że aplikacja jest zgodna z urządzeniem i wersją systemu Android. Odinstaluj aplikację strony trzeciej.
- Sprawdź, czy problem wystąpi podczas ładowania. Jeśli tak, spróbuj naładować urządzenie oryginalną ładowarką i oryginalnym kablem do przesyłu danych

- (uwaga: niestabilność napięcia standardowych ładowarek i kabli do przesyłu danych może spowodować brak odpowiedzi ekranu dotykowego).
- Upewnij się, że temperatura w miejscu, w którym korzystasz z urządzenia, nie jest zbyt wysoka ani zbyt niska. Standardowa temperatura robocza ekranu pojemnościowego wynosi od -10°C do 60°C. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura spowoduje, że ekran dotykowy nie będzie reagował na dotyk.

- Jeśli na ekranie założona została osłona, zdejmij ją i sprawdź, czy ekran dotykowy reaguje bez niej.

Upewnij się, że na ekranie dotykowym nie pozostały plamy z wody ani potu. Jeśli je zauważysz, wytrzyj ekran i spróbuj ponownie.

- Jeśli to nie pomoże, zresetuj telefon lub zaktualizuj oprogramowanie

Nie można włączyć trybu lampy błyskowej aparatu

- Ładuj urządzenie, aż poziom naładowania baterii osiągnie 30%. Lampy błyskowej aparatu nie można używać, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- Wyczyść pamięć podręczną aplikacji „Aparat”.
- Aby wyczyścić pamięć podręczną aplikacji: przejdź do menu głównego -> wybierz kolejno „Ustawienia” -> „Aplikacje” -> wybierz „Wyświetl wszystkie aplikacje” -> wybierz „Aparat” -> wybierz „Pamięć” -> wybierz „WYCZYŚĆ DANE” i „WYCZYŚĆ PAMIĘĆ PODRĘCZNĄ”.
- Przeciągnij w dół pasek szybkich ustawień w dowolnym interfejsie i dotknij ikony lampy błyskowej, aby sprawdzić, czy lampa błyskowa urządzenia działa.
- Sprawdź, czy w aparacie ustawiono specjalny tryb fotografowania. Aby osiągnąć określony efekt, program uniemożliwi używanie lampy błyskowej. Przywróć standardowy tryb fotografowania.

Jak utworzyć kopię zapasową danych na urządzeniu

- Wybierz kolejno **Ustawienia > System > Kopie zapasowe** (patrz sekcja „4.23 System > Kopie zapasowe”)
- Można także utworzyć kopię zapasową danych na innym telefonie za pomocą aplikacji **Switch Phone**. Przeciągnij w górę na ekranie głównym, aby znaleźć pasek wyszukiwania i wprowadź **Switch Phone**. Przenieś dane, postępując zgodnie z instrukcją.

7 Dane techniczne

Platforma:

- MTK Helio G37 12 nm

System operacyjny:

- Android 12

Pamięć:

- 64 GB ROM + 4 GB RAM⁽¹⁾

Wymiary (dł. x szer. x gr.):

- 164,54 x 75,24 x 7,74 mm

Masa:

- 184 g

Wyświetlacz:

- Ekran dotykowy 6,7"

Sieć:

- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS B1/2/5/8
- LTE: B1/3/5/7/8/20/28 /38/40/41

GPS:

- BDS/GPS/Glonass/Galileo z A-GPS

Łączność:

- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wtyczka audio 3,5 mm
- Typ C

⁽¹⁾ Różne urządzenia mogą obowiązywać różne przepisy.

Aparat:

- Aparat tylny: 50+2(D)+2(M)
- Aparat przedni: Domyślnie 8 mln

Obsługiwane formaty audio i wideo:

- Odtwarzanie AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, PCM
- 1080P przy 30 kl./s, H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, VP8, VP9, MPEG-4

Bateria ⁽¹⁾:

- Pojemność: 5010 mAh

Gniazdo karty pamięci:

- Karta pamięci microSD™
(Dostępność kart microSD do 512 GB)

Czujniki:

- Czujnik ruchu G-sensor
- Czujnik światła
- Czujnik zbliżeniowy
- E-kompas

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

⁽¹⁾ Oryginalną baterię poddano ścisłej kontroli bezpieczeństwa celem sprawdzenia zgodności ze standardami. Korzystanie z nieoryginalnych baterii może stwarzać zagrożenie.

8 Akcesoria

Akcesoria standardowe

- Ładowarka
- Kabel typu C
- Kluczyk karty SIM
- Naklejka LCD
- Folia ochronna
- Skrócona instrukcja obsługi
- Ulotka z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu



- Akcesoria dostępne w zależności od kraju.
- Razem z urządzeniem należy używać wyłącznie znajdujących się w zestawie baterii, ładowarek oraz akcesoriów marki TCL.

9 Licencje



Logo microSD jest znakiem towarowym.



Bluetooth SIG, Inc. licencjonuje i certyfikuje deklarację Bluetooth ID D058322 urządzenia **TCL T676H**



Certyfikat Wi-Fi Alliance

10 Zastrzeżenia prawne

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem telefonu.

TCL Communication Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice (jeśli występują) ani za ich możliwe następstwa. W takim przypadku wyłączną odpowiedzialność ponosi operator.