



Poly Sync 40 sorozatú Bluetooth kihangosító használati útmutatója

ÖSSZEGZÉS

Ez az útmutató a végfelhasználó számára feladatalapú felhasználói információkat biztosít a kiemelt termékhez.

Jogi információk

Szerzői jog és licenc

© 2025, HP Development Company, L.P. Az itt található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó egyetlen garanciát az ilyen termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte kifejezett jótállási nyilatkozatok tartalmazzák. A jelen dokumentum egyetlen része sem tekinthető kiegészítő garanciának. A HP nem vállal felelősséget az itt található műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Védjegyjogi nyilatkozat

Minden harmadik fél védjegy tulajdonjoga az adott védjegy tulajdonosát illeti meg. A Bluetooth a tulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licenc alapján használ.

Adatvédelmi irányelvek

A HP megfelel a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és szabályozásoknak. A HP termékek és szolgáltatások a HP adatvédelmi szabályzatával összhangban dolgozzák fel az ügyféladatokat. Kérjük, olvassa el a [HP adatvédelmi nyilatkozatát](#).

A termékben használt nyílt forráskódú szoftver

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A nyílt forráskódú szoftvert a HP-től az adott termék vagy szoftver forgalmazásának dátumától számított legfeljebb három (3) évig kaphatja meg, legfeljebb a szoftver Ön részére történő szállításának vagy terjesztésének költségén. A szoftverrel kapcsolatos információkért, valamint a termékben használt nyílt forráskódú szoftverekért vegye fel a kapcsolatot a HP-vel e-mailben a következő címen: ipgoopensourceinfo@hp.com.

Tartalomjegyzék

Első beállítás	1
Vezérlők	2
LED-ek	2
Ügyeljen a biztonságra!	3
USB Bluetooth-adapter LED-jei	3
Beállítás	5
Vezetékes beállítás	5
Biztonságos kapcsolat (mobil)	5
Mobileszköz beállítása	6
Az USB-adapter beállítása (csak adaptertípusok)	6
A BT700 USB-adapter ismételt párosítása	7
Töltés	9
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése	9
Töltés	9
A mobiltelefon töltése	10
Szoftver letöltése	11
A Poly eszköz frissítése	11
Mindennapi használat	12
Bekapcsolás	12
Hívás fogadása/befejezése	12
Némítás/némítás kikapcsolása	12
Hangerő	12
A kihangosító mikrofonjának hangerő-beállítása	12
Hangsegéd (okostelefonos funkció)	12
A Microsoft Teams indítása (csak Teams-kompatibilis típus)	12
Tegye egyedivé kihangosítóját	13
Hangszórók összekapcsolása (láncba kapcsolt hang)	14
Összekapcsolt kihangosító hangbeállításai	15
Hibaelhárítás	16
A doboz tartalma	17
Biztonsági figyelmeztetések	18
Biztonsági előírások	18

Első beállítás


Fontos: A kihangosító Deepsleep üzemmódba helyezve szállítják el a gyárból, az akkumulátortöltöttség kímélése érdekében. Az első használat előtt csatlakoztassa az USB-kábelt egy áramforráshoz, és aktiválja a kihangosítót.

1. Csatlakoztassa a kihangosító USB-kábelét fali töltőhöz vagy számítógéphez.



MEGJEGYZÉS: Egyes modellek USB-A - USB-C adapterrel rendelkeznek, így mindkét típusú porthoz könnyen csatlakoztathatók.


Ha a kihangosító be van kapcsolva, a LED-sáv világítani kezd.

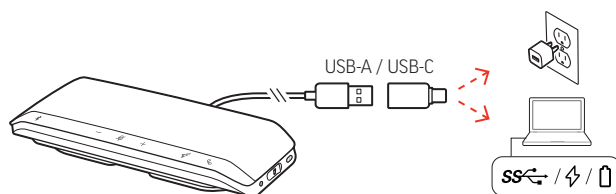

2. Csatlakoztassa vagy párosítsa kihangosítóját hívások fogadásához vagy médiafájlok streameléséhez.

Vezérlők

Hordozható kihangosító mobil és vezetékes csatlakoztathatósággal.

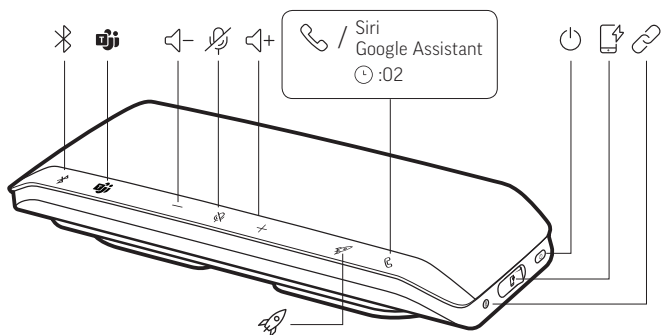

Ikón	Leírás
	Bluetooth-párosítás
	Nyomja meg a Microsoft Teams alkalmazással való interakcióhoz (csak Teams-kompatibilis típus, asztali alkalmazás szükséges)
	Hangerőcsökkentés
	Némítás/némítás kikapcsolása
	Hangerőnövelés
	Hívás
Siri, Google Assistant	Alapértelmezett hangsegéd (mobileszközös funkció)
	Be-/kikapcsolás
	USB-telefontöltő port
	2 kihangosító összekapcsolása (mobil funkció)
	Média lejátszása/szüneteltetése (alapértelmezett). Funkció testreszabása itt Poly Lens Desktop
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a lejátszás/szünet funkció nem működik webalapú alkalmazások esetén	

LED-ek

LED-sáv	Mit jelentenek a fények
Keresztírány yú kék minta	Párosítás üzemmód

LED-sáv	Mit jelentenek a fények
Folyamatos kék fény	Sikeres párosítás (csatlakoztatva)
Villogó zöld	Bejövő hívás
Folyamatos zöld	Foglalt
Állandó vörös fény	Bekapcsolt némítás
Keresztírányú fehér minta	Összekapcsolási mód (láncba kapcsolt hang)
2 fehér villanás	Sikeres összekapcsolás




MEGJEGYZÉS: A LED-ek nem világítanak készenléti üzemmódban.

Ügyeljen a biztonságra!

Az új eszköz használata előtt olvassa el a Biztonsági tudnivalók című leírást, amelyben fontos biztonsági és jogi információkat talál.

USB Bluetooth-adapter LED-jei

A kiváló hangminőséget biztosító Bluetooth USB-adapter a Poly eszközzel párosítva érkezik. Csatlakoztassa a számítógéphez, és csatlakozzon a Hi-Fi számítógépes hanghoz.

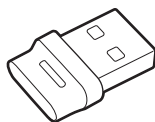

MEGJEGYZÉS: Az adapter USB-csatlakozásának típusa és kialakítása eltérő lehet, de a funkció ugyanaz.

2-1. táblázat: Szabványos LED-ek

A LED működése	Leírás
Pirosan és kéken villog	Párosítás
Folyamatos kék fény	Eszköz csatlakoztatva
Kéken villog	Hívás közben
Állandó vörös fény	Bekapcsolt némítás
Lilán villog	Médiatartalom streamelése számítógépről

2-2. táblázat: LED-ek a Microsoft Teams szolgáltatással*


A LED működése	Leírás
Pirosan és kéken villog	Párosítás
Folyamatos lila	Microsoft Teams csatlakoztatva
Kéken villog	Hívás közben
Állandó vörös fény	Bekapcsolt némítás
Pulzáló lila	Microsoft Teams-értesítés

*A Microsoft Teams asztali alkalmazás szükséges hozzá.

Beállítás

Vezetékes beállítás

- Csatlakoztassa az USB-kábelt a kihangosítóhoz és a számítógép USB-portjához.

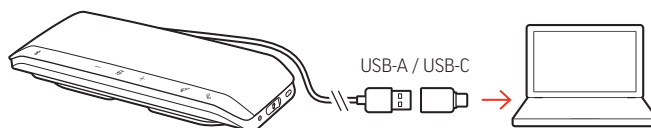

MEGJEGYZÉS: Vezetékes módban a kihangosító a bekapcsológomb használata nélkül kapcsol be.

Biztonságos kapcsolat (mobil)


A Biztonságos kapcsolat funkció extra biztonságot nyújt a konferenciateremben folytatott Bluetooth-hívásokhoz.

Ha engedélyezve van, a párosított eszköz minden mobilhívás után bontja a kapcsolatot, így biztosítva, hogy az eszköz hangja nem hallható a kihangosítón keresztül, amikor nem szeretné. A(z) Poly Lens Desktop alkalmazásban kezelheti.




MEGJEGYZÉS: A Biztonságos kapcsolat engedélyezése leválasztja a korábban párosított eszközöket.

1. Ha a kihangosító be van kapcsolva, és a biztonságos kapcsolat engedélyezve van a(z) Poly Lens Desktop alkalmazásban, tartsa lenyomva a Bluetooth gombot 2 másodpercig. Hallani fogja a „pairing” (párosítás) üzenetet, és a LED-ek átlós mintában, kék színnel villognak.
2. Aktiválja az eszköz Bluetooth funkcióját, és indítsa el az új eszközök keresését. Válassza ki a(z) „Poly Sync 40” lehetőséget.

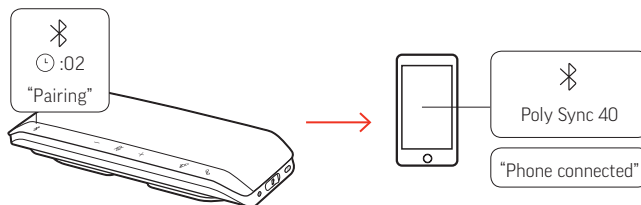


3. A párosítás sikeres, ha „pairing successful” (sikeres párosítás) üzenetet hall és az LED kék színnel villog.

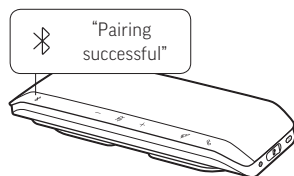

4. Indítson vagy fogadjon mobilhívást, vagy játsszon le zenét Bluetooth-on keresztül.
5. A hívás befejezése után 30 másodpercen belül bármelyik gomb megnyomásával folytathatja a mobilkapcsolatot. Ha nem végez semmilyen műveletet, a mobilkapcsolat megszakad, és a Bluetooth gombja már nem világít.

Mobileszköz beállítása

1. A kihangosító bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva a Bluetooth  gombot 2 másodpercig. Hallani fogja a „pairing” (párosítás) üzenetet, és a LED-ek átlós mintában, kék színnel villognak.

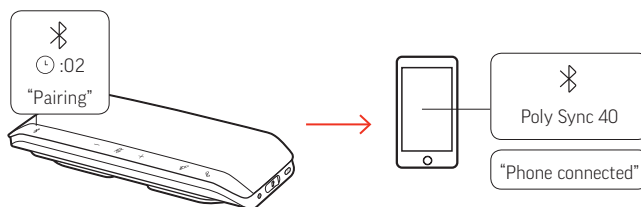


2. Aktiválja a mobileszköz Bluetooth funkcióját, és indítsa el az új eszközök keresését. Válassza ki a(z) „Poly Sync 40” lehetőséget.
3. A párosítás sikeres, ha „pairing successful” (sikeres párosítás) üzenetet hall és az LED kék színnel villog.

Az USB-adapter beállítása (csak adaptertípusok)

A Bluetooth USB-adapter már előre párosítva van a kihangosítóval.

1. Kapcsolja be a kihangosítót, és illessze a Bluetooth USB-adaptert a számítógépébe.

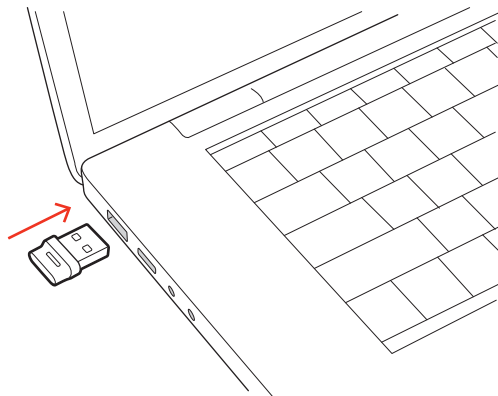

2. Az USB-adapter LED-je villog, majd folyamatosan világít, ami azt jelzi, hogy a kihangosító csatlakoztatva van az USB-adapterhez. A „PC connected” (Számítógép csatlakoztatva) üzenet hallható, jelezve, hogy a kapcsolat létrejött. Hívás közben az USB-adapteren lévő LED kékén villog. Ha nincs hívás, a LED folyamatosan világít.




MEGJEGYZÉS: Az adapter kivitele eltérő lehet.

3. A(z) hp.com/lens-app címről töltsse be a következőt: Poly Lens Desktop. Ezáltal a haladó beállítások és lehetőségek segítségével testre szabhatja a headset viselkedését.

A BT700 USB-adapter ismételt párosítása

Az USB Bluetooth adapter általában már gyárilag párosítják a Poly audioeszközzel. Ha azonban az adaptert leválasztották, vagy külön vásárolták meg, akkor párosítania kell a Poly eszközzel.

Az USB-adapterhez Poly Lens Desktop szükséges a Poly audioeszközzel való párosításhoz. Letöltés: hp.com/lens-app.

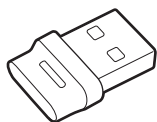

MEGJEGYZÉS: Az adapter kialakítása az USB-csatlakozástól függ.

1. Csatlakoztassa a HD Bluetooth USB-adaptert számítógépéhez, majd várja meg, hogy felismerje.
2. Állítsa Poly audioeszközét párosítás módba.
3. A(z) Poly Lens Desktop elindítása után navigáljon ide: Poly BT700.

4. Állítsa a Bluetooth USB-adaptert párosítás módba az adapter főoldalán vagy a túlsordulás menüben található „Új eszköz párosítása” lehetőség kiválasztásával. Az adapter vörösen és kéken villog.

A párosítás sikeres, ha „Pairing Successful” (Párosítás sikeres) és „PC Connected” (Számítógép csatlakoztatva) üzenetet hall, és a Bluetooth USB-adapter LED-je folyamatosan világít.

Töltés

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Ellenőrizze a kihangosító akkumulátorának állapotát.

- Ha a kihangosító inaktív, érintse meg a bekapcsológombot az akkumulátor állapotának meghallgatásához.
- Ha a kihangosító inaktív, érintse meg bármelyik gombot a LED-sáv megtekintéséhez.

4-1. táblázat: Akkumulátor állapotát jelző LED-ek

LED-sáv	Akkumulátor állapota
Folyamatosan fehéren világító, hosszú sáv	Az akkumulátor teljesen fel van töltve
Folyamatosan fehéren világító, közepes sáv	Magas töltöttség
Folyamatosan fehéren világító, rövid sáv	Közepes töltöttség
Állandó vörös fény	Gyenge akkumulátor
A vörös villog	Kritikus töltöttség



MEGJEGYZÉS: A LED-ek nem világítanak készenléti üzemmódban.

Töltés


- Töltse fel a kihangosítót USB-n keresztül számítógép vagy fali töltő segítségével (nem tartozék). A LED-sáv töltés közben villog, és teljesen feltöltve folyamatos fehér fénnel világít. Teljes feltöltés esetén 5 óra használatot biztosít.



MEGJEGYZÉS: A gyorsabb töltés érdekében csatlakoztassa egy fali töltőhöz vagy a számítógép gyorsöltő USB-portjához, ha van ilyen.




MEGJEGYZÉS: Kihangosítója kombinált USB-A és USB-C kábellel rendelkezik, így mindkét típusú porthoz egyszerűen csatlakoztatható.

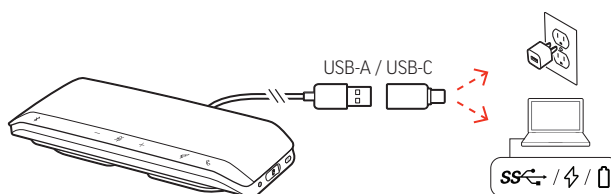

A mobiltelefon töltése

Ha a kihangosító be van kapcsolva, tölts fel telefonját úgy, hogy a telefon töltőkábelét a kihangosító USB-A portjához csatlakoztatja (a kábel nem tartozék).

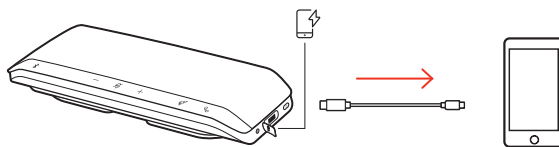

MEGJEGYZÉS: A kihangosító akkumulátorának legalább közepes töltöttségi szintűnek kell lennie.



MEGJEGYZÉS: A csatlakozás csak tápellátást biztosít.

Szoftver letöltése

Töltse le a(z) Poly Lens alkalmazást, hogy a legtöbbet hozhassa ki készülékéből. Egyes softphone-oknál a Poly szoftver telepítése szükséges a készülék hívásvezérlési (hívás fogadása vagy befejezése és némítás) funkciójának engedélyezéséhez.



MEGJEGYZÉS: Az asztali alkalmazás letöltéséhez rendszergazdai jogosultság lehet szükséges. Ha nincs rendszergazdai jogosultsága a rendszerben, forduljon a rendszergazdához.

- Töltse le a(z) Poly Lens Desktop alkalmazást itt: hp.com/lens-app.
- Töltse le a(z) Poly Lens Mobile alkalmazást a(z) hp.com/lens-app, App Store vagy Google Play áruházból.



5-1. táblázat: Támogatott Poly Lens funkciók

Tulajdonság	Poly Lens Mobile	Poly Lens Desktop
Hívásvezérlők konfigurálása softphone rendszerek esetén	Elérhető egyes softphone rendszerek esetén	✓
Headset nyelvének módosítása	✓	✓
Funkciók engedélyezése	✓	✓
A kívánt hangszínszabályozó-beállítás kiválasztása	✓	✓
Akkumulátormérő	✓	✓
Eszköz firmware-frissítései	✓	✓
Értesítések és riasztások kezelése	✓	✓
Egészségügyi és jólléti emlékeztetők ütemezése	✓	✓
Felhasználói útmutató megtekintése	✓	✓
FindMyHeadset	✓	

A Poly eszköz frissítése

Frissítse mindig a firmware-t és a szoftvert a jobb teljesítmény érdekében, és bővítse új funkciókkal a Poly eszközt.

Frissítse készülékét a(z) Poly Lens segítségével. Innen töltheti le: hp.com/lens-app.

Mindennapi használat

Bekapcsolás

A kikapcsoláshoz 2 másodpercig tartsa nyomva a bekapcsoló  gombot. A LED-sáv bekapcsolt állapotban világít.

Hívás fogadása/befejezése

- Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomja meg a Hívás  gombot.

Némítás/némítás kikapcsolása

- Aktív hívás közben nyomja meg a Némítás  gombot a mikrofonok elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez. A némítási beállításokat itt kezelheti: Poly Lens Desktop.

Hangerő

- Nyomja meg a hangerő növelése (+) vagy csökkentése (-) gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

A kihangosító mikrofonjának hangerő-beállítása

- Kezdeményezzen egy próba softphone-hívást, majd a kellő mértékben módosítsa a softphone és a számítógép hangerejét.

Hangsegéd (okostelefonos funkció)

- **Siri, Google Assistant, Cortana** A telefon alapértelmezett hangvezérelt asszisztensének aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Hívás gombot 2 másodpercig. Várja meg a telefon hangüzenetét a hanghívás, a keresés és egyéb okostelefonos funkciók hangvezérlésének aktiválásához.

A Microsoft Teams indítása (csak Teams-kompatibilis típus)

A készüléken található egy Teams  gomb, amellyel gyorsan megtekintheti és használhatja a Microsoft Teams asztali alkalmazást. Értekezlet vagy értesítés esetén a Teams gomb villog.

- Ha nincs aktív hívás, érintse meg a Teams  gombot a Microsoft Teams alkalmazás számítógépen történő megtekintéséhez.

- Amikor a Teams gomb LED-je lilán pulzál, érintse meg az ikont a Teams-értesítések vagy -értekezlet megtekintéséhez.



MEGJEGYZÉS: Teams-kompatibilis típus és a Teams asztali alkalmazás megnyitása szükséges. A Teams mobilalkalmazás nem támogatott.



MEGJEGYZÉS: Ha a Teams gomb nem válaszol, győződjön meg arról, hogy a Poly eszköz az alapértelmezett hangeszköz a Microsoft Teams beállításaiban.

Tegye egyedivé kihangosítóját

Tegye egyedivé a Rocket  gomb funkciót itt: Poly Lens Desktop. Az adathordozó lejátszása/szüneteltetése az alapértelmezett funkció, ha megérinti a Rocket  gombot.

Válasszon a következők közül:

- Zene lejátszása/szüneteltetése (alapértelmezett)
- Eszközállapot-ellenőrzés
- Megbízható eszközök listájának törlése
- **Csak mobilhívások:** Alapértelmezett hangasszisztens (Siri, Google Assistant)
- Újratárcsázás
- Hívás tartása/folytatása (softphone-tól függően változik)

Hangszórók összekapcsolása (láncba kapcsolt hang)

Két Poly Sync hangszóró használata a számítógéppel vagy a mobileszközzel.


 **MEGJEGYZÉS:** Összekapcsolhat Sync 40 és Sync 60 hangszórókat. Győződjön meg arról, hogy minden kihangosító a legújabb készülékszoftver-kiadására van frissítve a(z) Poly Lens Desktop alkalmazásban.

 **MEGJEGYZÉS:** Az elsődleges eszközbeállítások akkor használatosak, ha a kihangosítók láncba vannak kapcsolva. A számítógéppel vagy mobiltelefonnal párosított vagy az ezekhez csatlakoztatott kihangosító az elsődleges eszköz.

1. Párosítsa vagy csatlakoztassa az egyik kihangosítót számítógépéhez vagy mobileszközéhez. Lásd: [Vezetékes beállítás a következő oldalon: 5](#), [Mobileszköz beállítása a következő oldalon: 6](#) vagy [USB-adapter beállítása a következő oldalon: 6](#).
2. A két Összekapcsolás  gomb 2 másodpercig történő lenyomásával vezeték nélkül csatlakoztathat kihangosítókat. A „Connecting” (Csatlakozás) üzenetet hallja, és a LED-ek fehéren villognak.

A csatlakoztatás sikeres, ha a „Connection successful” (Csatlakozás sikeres) üzenetet hallja, és a LED mindkét hangszórón fehéren villog.

 **MEGJEGYZÉS:** Csak akkor lépjen összekapcsolási módba, ha mindkét hangszóró inaktív (ne hívás vagy médiatartalom streamelése közben).

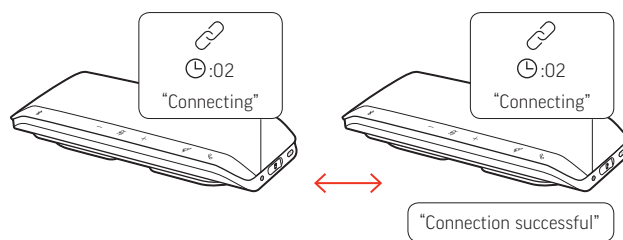

3. Bármely kihangosítóról vezérelheti a rendszert hang lejátszásához vagy hívások kezdeményezéséhez.
4. Az összekapcsolási mód leállításához tartsa lenyomva mindkét Összekapcsolás  gombot 2 másodpercig.

A „Device disconnected” (Eszköz leválasztva) üzenet hallható.

 **MEGJEGYZÉS:** Az elsődleges eszközbeállítások akkor használatosak, ha a kihangosítók láncba vannak kapcsolva. A számítógéppel vagy mobiltelefonnal párosított vagy az ezekhez csatlakoztatott kihangosító az elsődleges eszköz.

Összekapcsolt kihangosító hangbeállításai

A sorba kapcsolt eszközök hangbeállításait a(z) Poly Lens Desktop alkalmazásban kezelheti. Válassza ki az audiokimenetet: Party (alapértelmezett) vagy sztereó.



MEGJEGYZÉS: Sztereó módban az elsődleges eszközön a jobb, a másodlagos eszközön pedig a bal csatornás audio hallható.

Hibaelhárítás


Keressen megoldásokat a kihangosítás élményének javítására.

Probléma	Megoldás
Amikor először próbálom használni a kihangosítót, az nem kapcsol be.	A kihangosító Deepsleep üzemmódba helyezve szállítják el a gyárból, az akkumulátortöltöttség kímélése érdekében. Az első használat előtt csatlakoztassa az USB-kábelt egy áramforráshoz, és aktiválja a kihangosítót.
A kihangosítóm nem az elvárt gyorsasággal töltődik.	A gyorsabb töltés érdekében csatlakoztassa az USB-kábelt egy fali töltőhöz vagy a számítógép gyorsított USB-portjához, ha van ilyen.
(Csak Teams-kompatibilis típus esetén) Hogyan használhatom az eszközt a Microsoft Teams szolgáltatással?	• Érintse meg a Teams  gombot a Microsoft Teams gyors megnyitásához és használatához. • A Teams-kompatibilis típus kompatibilis a Microsoft Teams asztali alkalmazással. A Teams mobilalkalmazás nem támogatott.
Akkor érhető el sztereó hang, ha két kihangosító vezeték nélkül csatlakozik?	Igen, lépjen a Beállítások > Általános > Összekapcsolt audio menüpontra itt: Poly Lens, és válassza a Sztereó lehetőséget. További információkat lásd az Összekapcsolt kihangosítók audiobeállításai a következő oldalon: 15 című részben. Alkalmazás letöltése: hp.com/lens-app .
Hogyan használhatom a Biztonságos kapcsolat funkciót a mobiltelefonomon?	A Biztonságos kapcsolat funkció extra biztonságot nyújt a konferenciateremben folytatott Bluetooth-hívásokhoz. • Aktiválja a funkciót itt: Poly Lens Desktop. • Hívás után automatikusan leválasztja a kihangosítót a párosított mobil eszközről. • A mobilkapcsolat folytatásához nyomja meg bármelyik gombot a hívás befejezését követő 30 másodpercen belül.
Hogyan állíthatom be a Rocket  gomb funkciót?	• Tegye egyedivé a Rocket  gomb funkciót itt: Poly Lens. Alkalmazás letöltése: hp.com/lens-app. • Lásd: A kihangosító testreszabása a következő oldalon: 13.


A doboz tartalma

A doboz tartalma termékenként eltérő lehet.


9-1. ábra: Kihangosító kombinált USB-A és USB-C kábel



9-2. ábra: Bluetooth USB-adapter (csak Poly Sync 40+; a kivitel eltérő lehet)

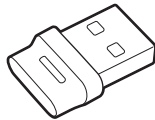

9-3. ábra: Rövid használati útmutató

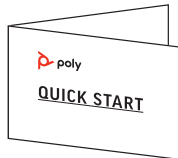

Biztonsági figyelmeztetések

Biztonsági előírások

A tűz kialakulásának, az áramütés veszélyének, a személyi sérülés és a vagyoni kár elkerülése érdekében olvassa el a kezelési utasításokat és az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, mielőtt használatba venné a HP terméket. Üzemeltetési, tárolási és töltési hőmérséklet: 10 °C – 40 °C.

- Csak a termékhez gyártott HP termékeket és tartozékokat használjon.
- Ha a termék használata után bőrirritáció lép fel, ne használja tovább, és lépjen kapcsolatba a HP képviselőjével.
- GYERMEKEK. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a termékkel; a kisebb alkatrészek fulladást okozhatnak.
- Ne szerelje szét a terméket, mert az áramütéshez vagy más sérüléshez vezethet. A helytelen összeszerelés áramütést, illetve tüzet okozhat, ha utána használja a készüléket.
- Ha a termék túlhevül, vagy ha a termék külső burkolata, tápkábele vagy dugasa sérült, akkor függessze fel a termék használatát és vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával.
- A nagy hangerő vagy a túlzott hangnyomás ideiglenes vagy végérvényes halláskárosodást okozhat. Bár nincs olyan egységes hangerő-beállítás, amely mindenkinek megfelelő, a headsetet vagy mikrofonos headsetet mindig mérsékelt hangerőn használja, és ne használja huzamosabb ideig nagy hangerőn. Minél nagyobb a hangerő, annál kevesebb idő alatt károsodhat a hallása. A headset/fejhallgató eltérő eszközökkel eltérő hangerőn szólhat. A használt eszköz és beállításai befolyásolják a hallott hangerőt. Ha zavarja a hang, a készüléket ne hallgassa tovább a headsettel/mikrofonos fejhallgatóval, és ellenőriztesse hallását orvosával. A hallás megővéséhez egyes szakemberek azt javasolják, hogy:
 1. Állítsa alacsonyra a hangerőt, mielőtt a headsetet/mikrofonos fejhallgatót a fülére helyezi, és a lehető legalacsonyabb hangerőbeállítás mellett hallgasson zenét.
 2. Ne növelje a hangerőt ahhoz, hogy elnyomja a külső zajokat. Amennyiben lehetséges, csendes, kevés háttérzajjal járó környezetben használja headsetjét/mikrofonos fejhallgatóját.
 3. A headsetet/mikrofonos fejhallgatót ne használja sokat magas hangerőn.
 4. Csökkentse a hangerőt, ha a headsetből/mikrofonos fejhallgatóból érkező hangtól nem hallja a környezetében beszélő emberek hangját.

- Ha a headsetet/fejhallgatót vezetés közben használja, akkor járjon utána, hogy milyen törvények vonatkoznak a mobiltelefon és a headset vezetés közbeni használatára, és ügyeljen rá, hogy figyelmét a biztonságos vezetésre koncentrálja. Amennyiben olyan headsetet/fejhallgatót használ, mely mindkét fülbe szól, ez korlátozhatja a külvilág hangjainak meghallását, ami számos országban nem megengedett és súlyosan ön- és közveszélyes lehet gépjármű vagy motorbicikli vezetése közben.
- Ha a termékhez fül dugasz/fülpárna is tartozik, azt a mellékelt utasításoknak megfelelően helyezze fel. A fül dugaszt/fülpárnát ne erőltesse túlzottan bele a hallójáratba. Ha elakadnának a hallójáratban, forduljon orvoshoz.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert vagy a töltőt egy a készülékhez közeli és könnyen elérhető hálózati aljzathoz.

Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetések vezeték nélküli termékekhez

- Ha készüléke beágyazott, nem cserélhető akkumulátorral rendelkezik, ne nyissa ki a terméket vagy próbálja meg eltávolítani az akkumulátort, mert az a belső alkatrészek és/vagy a felhasználó sérülését okozhatja. Ha a termék cserélhető akkumulátorral rendelkezik, csak a HP által jóváhagyott akkumulátortípusokat használja. Az elhasznált akkumulátort azonnal távolítsa el.
- Az újratölthető akkumulátorokat három év vagy 300 töltési ciklus után (amelyik előbb bekövetkezik) cserélje ki.
- A kiselejtezett terméket vagy akkumulátort ne dobja tűzbe, és ne helyezze 40 °C feletti környezetbe.
- Ne tegye ki az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletnek. Ez robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- Ne fessítse fel, alakítsa át, vagy rongálja meg az akkumulátort. A benne lévő maró hatású anyagok kárt tehetnek a szemben vagy a bőrben, lenyelve mérgezőek lehetnek.
- Soha ne tegye a szájába az akkumulátort. Ha lenyeli a benne lévő anyagot, forduljon orvoshoz.
- A lenyelés égési sérülésekhez, légúti részek perforációjához és halálhoz vezethet. A lenyelést követő 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel.
- Gyermekektől tartsa távol az akkumulátort.
- Ne érintkezzen fém tárgy (például kulcs vagy pénzérme) az akkumulátorral vagy a tartójával.
- ÚJRAHASZNOSÍTÁS: A termék akkumulátorát újra kell hasznosítani vagy megfelelően kell leselejtezni. Az akkumulátor eltávolításával és helyes leselejtezésével kapcsolatban forduljon a helyi újrahasznosító központhoz.

- Kizárólag a HP által biztosított töltőt használjon a termék töltésére, és tartsa be a töltésre vonatkozó utasításokat. Ha a headset mobiltelefon-töltőről is tölthető, akkor kizárólag a mobiltelefon gyártója által jóváhagyott és mellékelt mobiltöltőt használjon. Ne használja a töltőt más célból. Ellenőrizze, hogy az adapteren feltüntetett feszültség megfelel-e az áramellátásnak.

TOVÁBBI SEGÍTSÉG

support.hp.com/poly

HP Inc.

1501 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.
650-857-1501

HP REG 23010, 08028

Barcelona, Spain

HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West
300 Thames Valley Park Drive
Reading, RG6 1PT
United Kingdom

台灣惠普資訊科技股份有限公司

臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓
電話: 02-37899900

RMN (Regulatory Model Number): SY40/SY40-M (ezt követheti a /BT600 vagy /BT700). Rendszer: A Poly Sync 40 SY40/SY40-M kihangosítóval rendelkezik. A Poly Sync 40+ SY40/SY40-M kihangosítóval és BT600 vagy BT700 adapterrel rendelkezik.