


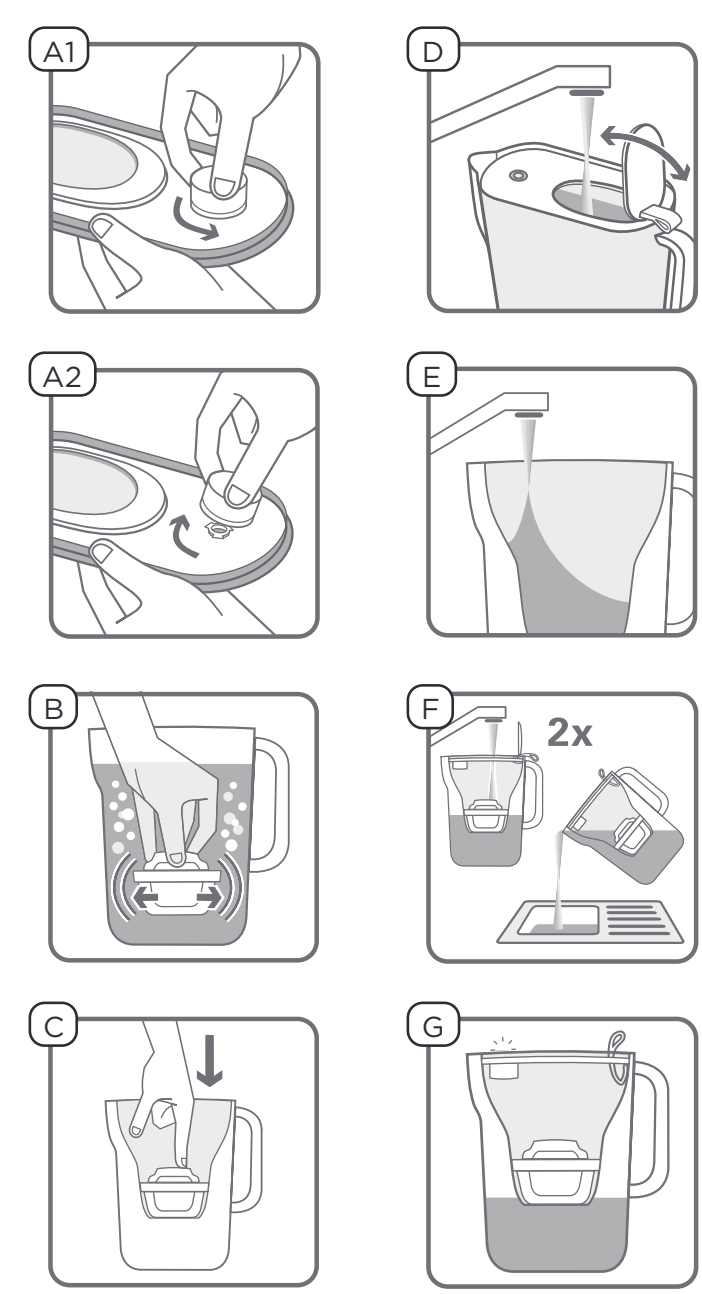

DEUTSCH

Hallo und vielen Dank, dass Sie sich für BRITA entschieden haben.

BRITA-gefiltertes Wasser – für Sie, Ihre Familie und die Umwelt! Viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Unsere ganze Expertise in der MAXTRA PRO Kartusche: Ultrafeines Gewebe fängt Grobpartikel aus alten Rohrleitungen auf. Ein zusätzliches, besonders leistungsstarkes Filtergewebe hält sogar die kleinsten Partikel (≥ 30 µm) aus dem Leitungswasser zurück.

Leistungsstarke Ionenaustauscher-Perlen

- für weiches Wasser, zum Schutz Ihrer Geräte*
- um Metalle wie Blei und Kupfer zu reduzieren

Natürliche Aktivkohle aus Kokosnussschalen

- reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie z.B. Chlor
- sorgt für reinen, frischen Geschmack*

Die maximale Lebensdauer einer MAXTRA PRO Kartusche beträgt 150 Liter bzw. 4 Wochen.

Nachhaltigkeit ist uns wichtig

Deshalb sind unsere Kartuschen wiederverwertbar. Weitere Informationen unter [brita.net](#)

Optimale Filterleistung

Bitte filtern Sie nur kaltes Leitungswasser. Bitte verwenden Sie BRITA Wasserfilter nur mit Leitungswasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz, da nur dieses die gesetzlichen Anforderungen an die Trinkwasserqualität erfüllt.

Wichtig: gefiltertes Wasser an einem kühlen Ort lagern und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Eine behördliche Anweisung zum Abkochen des Leitungswassers bezieht sich auch auf BRITA-gefiltertes Wasser. Es gilt: erst filtern, dann abkochen!

Wurde die Anweisung aufgehoben, reinigen Sie bitte die Kanne gründlich und setzen Sie eine neue Kartusche ein.

Für bestimmte Personengruppen (z.B. Babys und Personen mit Immunschwäche) wird generell empfohlen, Leitungswasser abzukochen.

Deckel mit BRITA Smart Light

Bitte entfernen Sie vor dem Reinigen des Deckels das BRITA Smart Light (Gegen den Uhrzeigersinn drehen (X)) und reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch. Es darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

Maximale Qualität und Hygiene

- ✓ Innovation
- ✓ Höchste Qualität

Um unsere hohen Qualitätsstandards zu erfüllen, führen wir strenge interne und externe Qualitätskontrollen durch.

Jede MAXTRA PRO Kartusche wird bei der Herstellung aus Hygienegründen mit Heißdampf behandelt und anschließend in Schutzfolie verpackt. (Hinweis: Die Kartusche kann durch Kondensation nach der Dampfbehandlung feucht sein).

Aus hygienischen Gründen wird das Filtermaterial der MAXTRA PRO Kartusche einer speziellen Behandlung mit Silber unterzogen. Es kann daher eine geringe Menge Silber aus dem Wasser abgegeben werden. Dies entspricht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

BRITA empfiehlt, die Kartusche regelmäßig zu wechseln. Bitte befolgen Sie die empfohlene Reinigungsanleitung und die Hinweise zur Bedienung (Punkt 1-7).

Die Kanne sollte regelmäßig gereinigt werden.

Hinweis

Bei längerer Nichtnutzung entfernen Sie bitte die Kartusche, leeren die Kanne aus und legen die Kartusche lose in den leeren Trichter. Siehe Punkt 7 „Wechsel der MAXTRA PRO Kartusche“.

Bedienung – ganz einfach

1. Vor der ersten Verwendung und bei jedem Kartuschenwechsel reinigen

Für optimale Reinigungsergebnisse drehen Sie den Trichter auf den Kopf und lassen einige Sekunden lang Leitungswasser durch den BRITA PerfectFit Mechanismus fließen (außer beim BRITA Flow). Die Kanne sollte vor dem ersten Gebrauch und bei jedem Kartuschenwechsel gereinigt werden. Trichter und Kanne sind spülmaschinengeeignet (max. 50° C) oder können per Hand gereinigt werden! Bitte reinigen Sie Ihren BRITA Flow nur per Hand mit kaltem oder lauwarmem Wasser.

Glaskanne: Grundsätzlich ist der Dichtungsring der Glaskanne spülmaschinengeeignet. Wir empfehlen dennoch sie per Hand zu reinigen, da es eventuell sonst zu leichten Verfärbungen kommen kann. Vor dem Wiedereinsetzen in den Trichter gründlich trocknen.

Deckel mit BRITA Smart Light

Bitte entfernen Sie vor dem Reinigen des Deckels das BRITA Smart Light (Gegen den Uhrzeigersinn drehen (X)) und reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch. Es darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

Copercchio con BRITA Smart Light

Rimuovere la BRITA Smart Light prima di procedere con la pulizia del copercchio (ruotare in senso antiorario (X)). La BRITA Smart Light non deve essere lavata in lavastoviglie. Rimuovere la BRITA Smart Light e mettere a mano con un panno morbido e umido.

Copercchio con BRITA Memo non rimovibile

Pulire il copercchio a mano, in quanto non è lavabile in lavastoviglie. Immergere il filtro per l'acqua e agitare leggermente per eliminare l'aria in eccesso. Rimuovere il filtro per l'acqua e gettare via l'acqua dalla caraffa.

Preparazione del filtro per l'acqua MAXTRA PRO

Riemplire la caraffa pulita con acqua fredda. Immergere il filtro per l'acqua e agitare leggermente per eliminare l'aria in eccesso. Rimuovere il filtro per l'acqua e gettare via l'acqua dalla caraffa.

Inserimento del filtro per l'acqua MAXTRA PRO

Il sistema PerfectFit di BRITA è stato sviluppato per creare un'aderenza e una tenuta perfette tra il filtro per l'acqua MAXTRA PRO e l'imbutto. Inserire l'imbutto nella caraffa, quindi inserire il filtro per l'acqua saldamente nell'imbutto. Se l'acqua non passa, spingere il filtro per l'acqua in basso.

BRITA può garantire una filtrazione eccellente solo nel caso di utilizzo di filtri per l'acqua MAXTRA PRO BRITA.

Il sistema BRITA PerfectFit non è incluso in BRITA Flow.

Riempimento della caraffa filtrante BRITA

Mentre scorre nell'imbutto, l'acqua viene filtrata automaticamente e raggiunge la caraffa.

La modalità di riempimento della caraffa dipende dal modello e dal tipo di copercchio.

Attivazione del filtro per l'acqua MAXTRA PRO

Per ottenere gusto e prestazioni ottimali, prima di bere l'acqua di rubinetto farne scorrere una quantità pari a due imbusti attraverso il filtro.

Per aderire all'impegno di BRITA nei confronti dell'ambiente, è possibile utilizzare quest'acqua filtrata per innaffiare le piante, ad esempio.

Impostazione dell'indicatore di sostituzione del filtro per l'acqua

Che comodità! La caraffa filtrante BRITA segnala quando occorre un nuovo filtro per l'acqua.

A tale scopo, sono disponibili vari indicatori di sostituzione nel copercchio.

Qualità & hygiène maximales

Mas de 50 ans d'expérience dans le domaine de la filtration :

- ✓ innovation
- ✓ qualité maximale

Afin de garantir ces exigences de haute qualité, nous appliquons des contrôles de qualité internes et externes très rigoureux.

Chaque filtre à eau MAXTRA PRO est traité à la vapeur pour une hygiène optimale et est placé sous emballage individuel de protection (remarque : ce traitement entraîne de la condensation lors de l'usage que l'air peut rendre le filtre à eau MAXTRA PRO humide).

Le matériau filtrant du filtre à eau MAXTRA PRO suit un traitement spécial à l'argent pour des raisons d'hygiène. Une petite quantité d'argent peut être libérée dans l'eau. Ceci est conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

BRITA vous recommande de remplacer le filtre à eau MAXTRA PRO toutes les 4 semaines pour une filtration optimale.

Veuillez suivre les indicateurs de nettoyage recommandés et les conseils de préparation du filtre (chapitres 1-7).

La carafe doit être nettoyée toutes les semaines.

Remarque

Si vous ne vous servez pas de votre carafe filtrante pendant un certain temps (par exemple si vous êtes en vacances), nous vous recommandons de retirer la cartouche MAXTRA PRO et de la placer dans un récipient propre au réfrigérateur. Réservez l'eau retirée dans la carafe filtrante pour vos plantes, nettoyez et rincez votre carafe dans un endroit sec à l'abri du soleil. Avant de réutiliser votre carafe filtrante, sortez la cartouche du réfrigérateur, passez-la sous l'eau et remettez-la dans l'entonnoir.

Veuillez vous reporter au chapitre 7 « Remplacement du filtre à eau MAXTRA PRO ».

Funcionamiento très facile

1. Nettoyez la carafe avant la première utilisation et chaque fois que vous changez le filtre à eau

Pour un nettoyage optimal, veuillez retourner l'entonnoir BRITA PerfectFit et laisser l'eau du robinet couler directement dans le système BRITA PerfectFit pendant quelques secondes (à l'exception du distributeur d'eau filtrée Flow).

La carafe doit être nettoyée avant la première utilisation et lorsque vous changez le filtre à eau. L'entonnoir et la carafe passent au lave-vaisselle (max. 50° C) ou peuvent être nettoyés à la main.

Veuillez nettoyer votre BRITA Flow uniquement à la main avec de l'eau chaude.

Carafa en verre : retirez le joint d'étanchéité en silicone de l'entonnoir et nettoyez-le séparément, au lave-vaisselle ou à la main. Séchez-le soigneusement avant de le rattacher à l'entonnoir.

Maxima calidad e higiene

Más de 50 años de experiencia en filtros de agua proporcionan:

- ✓ Innovación
 - ✓ La calidad más alta
- Para satisfacer nuestros altos estándares de calidad, aplicamos unos estrictos controles de calidad internos y externos. Es posible que pequeñas cantidades de plata se transfieran al agua. Esto está en acorde con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- BRITA recomienda sustituir el filtro de agua con regularidad. Sigue los procedimientos de limpieza recomendados y las indicaciones sobre la preparación del filtro (capítulos 1-7).
- La jarra debe limpiarse con regularidad.

Nota

Si la jarra no se va a usar en una temporada, retire el filtro del agua, vacíe la jarra y sustituya el filtro de agua sin apretar en el embudo vacío.

Consulta el capítulo 7 "Sustitución del filtro de agua MAXTRA PRO".

Funcionamiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Limpiar antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza óptimos, pon el embudo BRITA PerfectFit boca abajo y enjuaga el mecanismo de BRITA PerfectFit con agua del grifo durante unos segundos (excepto BRITA Flow).

La jarra debe limpiarse antes del primer uso y cuando cambies el filtro de agua. El embudo y la jarra son aptos para lavavajillas (máx. 50 °C) o pueden limpiarse a mano.

Limpia tu BRITA Flow únicamente a mano y con agua fría o templada.

Jarra de cristal: Si bien las gomas de fijación de la jarra de cristal son aptas para lavavajillas, recomendamos que se laven a mano, ya que de lo contrario podrían decolorarse. Sécala bien antes de volver a colocarla en el embudo.

Remendimiento sencillo

1. Limpia antes el primer uso y cada vez que cambies el filtro de agua.

Para unos resultados de limpieza ópt

