


Eitabel

Makeup Brush Cleaner

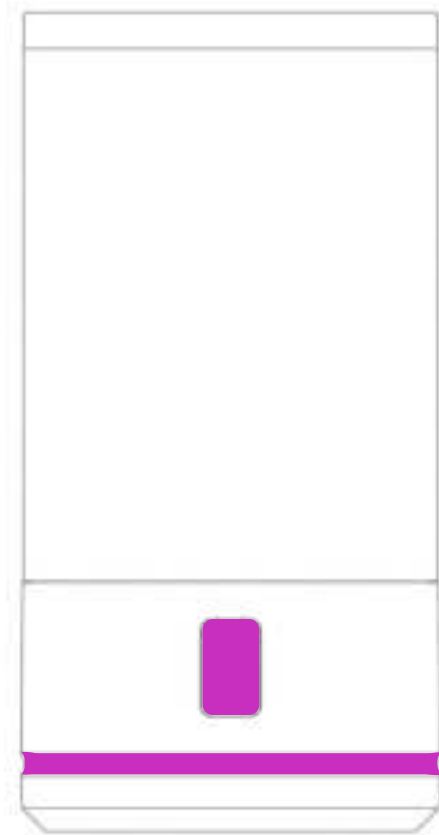

USER MANUAL

Magical Brush Cleaner

www.eitabel.com

Email: EITABEL_service@outlook.com

Product Guide.....	1
Product Description.....	2
Packing List.....	3
Technical Parameter.....	3
Operating Instructions.....	4
Warranty.....	5
FAQ.....	6

Thank you for choosing Eitabel. This instruction manual contains important information about safety, usage, and warranty. Please read all instructions and warning signs in this manual and on Eitabel carefully before using and keep this manual for future reference.

Product Guide

How Does the Cleaner Work?

When the cleaner is working, the high-speed motor makes water flow, and the centrifugal force of the flow causes the foundation to fall from the unclean brushes. When the cleaner is working, the UV-light can kill bacteria from unclean brushes.

How to Use the Cleaner?

1. Pour warm water into the washer, being careful not to exceed the highest water level;
2. Add a small amount of detergent into the warm water;
3. Insert the makeup brush into the silicone cover or hold the makeup brush;
4. Gently press the button, the UV light turns on, and the cleaning process begins;
5. Deep clean for 3-5 minutes to make the makeup brush clean;
6. The cleaning process will automatically stop every 5 minutes. If the makeup brush is too dirty, replace the clean water and repeat the above cycle steps 2-3 times.


Product Description



Makeup Brush Chuck



ON/OFF Power Switch Button

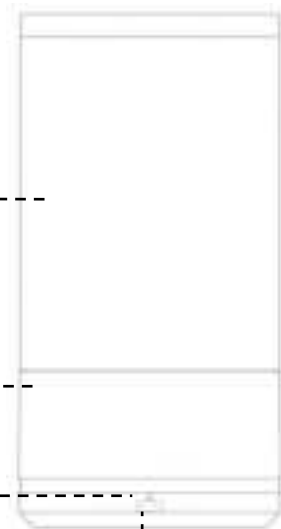

Shell of Tank

Host

Battery Level Indicator

Type-C Charging Slot

Packing List



Makeup Brush Cleaner



Power Cord
(adapter not included)



Silicone Makeup Brush
Cleaning Mat



User Manual

Technical Parameters

Model	C3
Input Voltage	5V
Rated Current	2A
Rated Power	8W
Rotational speed	7000RPM
Item Net Weight	0.98lb(444g)
Item Size	4.2x4.2x7.4in(107x107x188mm)
Battery Capacity	1200mAh

Operating Instructions

Charging

1. Fully charge the cleaner using the included USB-C charging cable with a 5V/1A or 5V/2A output adapter before first use.
2. While charging, the indicator will turn red and stop lighting up when it is fully charged.

ON/OFF

1. Press and hold the ON/OFF Power Button for 1 second to turn the cleaner on/off.
2. When the cleaner is powered on, the UV light will be lit.

Modes

- Hands-Free Cleaning
- Hand-Held Cleaning



Brushes & Sponges

Airing



Storage



Warranty

IF WITHIN 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE, THIS PRODUCT FAILS DUE TO A DEFECT IN MATERIAL OR WORKMANSHIP, Eitabel WILL REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT, OR NECESSARY COMPONENTS, FREE OF CHARGE. THE WARRANTY EXCLUDES:

- a. Damage caused by accident, abuse, mishandling, or transport;
- b. Units subjected to unauthorized repair or disassembly;
- c. Units not used in accordance with Eitabel instructions;
- d. Damage exceeding the cost of the product;
- e. Deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises;
- f. Failure to provide the dated proof of purchase.

Some states and countries do not allow a limitation of damages, so the foregoing limitation may not apply to you.

This warranty guarantees specific legal rights, and other rights may vary from country to country and from state to state. This warranty service is available through the operating policies and procedures of Eitabel Limited and all Eitabel international distributors. If you are a client, please contact the appropriate Eitabel business entity, dealer, or retailer from whom you directly purchased the product for warranty and return authorization procedures. This warranty is initiated and executed by Eitabel Limited.

FAQ

Questions	Reasons	Troubleshooting
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord and the 5V/1A or 5V/2A charger during charging.
	The power cord is not plugged in tightly.	Make sure the power cord is securely attached.
Stop working	The battery has run out.	Please charge the device with the original power cord and a 5V/1A or 5V/2A charger.
	ON/OFF Power Switch may have been accidentally touched.	Please check the ON/off power switch.
	The device automatically turns off after 5 minutes of continuous use.	Press the ON/OFF Power Button to resume operation.



Produktleitfaden.....	8
Produktbeschreibung.....	9
Packungsinhalt.....	10
Technische Parameter.....	10
Bedienungsanleitung.....	11
Garantie.....	12
FAQ.....	13

Vielen Dank, dass Sie sich für Eitabel entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Gebrauch und Garantie. Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch und auf dem Eitabel-Gerät sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden, und bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Referenz auf.

Produktleitfaden


Wie funktioniert der Reiniger?

Wenn der Reiniger in Betrieb ist, lässt der Hochgeschwindigkeitsmotor Wasser fließen, und die Zentrifugalkraft des Wasserstroms bewirkt, dass sich Make-up-Rückstände von den unreinen Pinseln lösen. Während des Betriebs tötet das UV-Licht Bakterien auf den unreinen Pinseln ab.

Wie verwendet man den Reiniger?

1. Gießen Sie warmes Wasser in den Reiniger, ohne die maximale Füllstandmarkierung zu überschreiten.
2. Fügen Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel zum warmen Wasser hinzu.
3. Setzen Sie den Make-up-Pinsel in die Silikonhalterung ein oder halten Sie ihn manuell.
4. Drücken Sie den Knopf leicht — das UV-Licht schaltet sich ein und der Reinigungsvorgang beginnt.
5. Reinigen Sie den Pinsel 3—5 Minuten gründlich.
6. Der Reinigungsvorgang stoppt automatisch nach jeweils 5 Minuten.
Ist der Pinsel stark verschmutzt, tauschen Sie das Wasser und wiederholen Sie die Schritte 2—3 Mal.

Produktbeschreibung

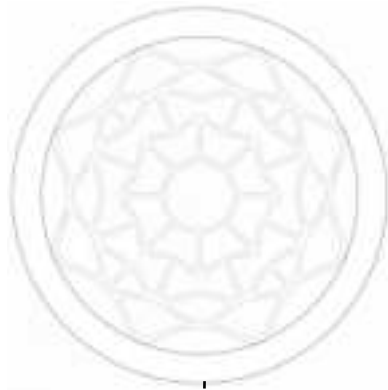

Make-up-Pinselhalterun



Ein-/Ausschalter



Tankgehäuse

Hauptgerät

Batteriestandsanzeige

Type-C-Ladeanschluss

Packungsinhalt



Make-up-Pinselreiniger



Netzkabel
(Adapter nicht enthalten)



Silikon-Reinigungsmatte
für Make-up-Pinsel



Benutzerhandbuch

Technische Parameter

Modell	C3
Eingangsspannung	5V
Nennstrom	2A
Nennleistung	8W
Drehzahl	7000 U/min
Nettogewicht	444g
Abmessungen	107x107x188mm
Batteriekapazität	1200mAh

Bedienungsanleitung

Aufladen

1. Laden Sie den Reiniger vor der ersten Verwendung vollständig mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem 5V/1A- oder 5V/2A-Adapter auf.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot und erlischt bei voller Ladung.

Ein-/Ausschalten

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter 1 Sekunde gedrückt, um den Reiniger ein- oder auszuschalten.
2. Bei eingeschaltetem Reiniger leuchtet das UV-Licht.

Betriebsmodi

- Hands-Free-Reinigung
- Manuelle Reinigung



Pinsel & Schwämme

Trocknung



Aufbewahrung



Garantie

FALLS DIESES PRODUKT INNERHALB VON 12 MONATEN AB KAUFDATUM WEGEN MATERIAL- ODER HERSTELLUNGSFEHLERN DEFECT WIRD, REPARIERT ODER ERSETZT EITABEL DAS PRODUKT ODER NOTWENDIGE KOMPONENTEN KOSTENLOS. DIE GARANTIE AUSGENOMMEN:

- a. Schäden durch Unfälle, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung oder Transport;
- b. Geräte, die unbefugt repariert oder zerlegt wurden;
- c. Geräte, die nicht gemäß Eitabel-Anweisungen verwendet wurden;
- d. Schäden, die den Produktpreis übersteigen;
- e. Verschlechterung des Produkts durch unsachgemäße Lagerung beim Kunden;
- f. Fehlender Kaufnachweis mit Datum.

Einige Länder oder Bundesstaaten erlauben keine Haftungsbeschränkungen, daher gelten obige Einschränkungen

möglicherweise nicht für Sie.

Der Garantieservice erfolgt gemäß den Richtlinien von Eitabel Limited und allen internationalen Vertriebspartnern. Wenden Sie sich für Garantie- und Rückgabeangelegenheiten an die Eitabel-Niederlassung, den Händler oder Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese Garantie wird von Eitabel Limited gewährt und ausgeführt.

FAQ

Problem	Ursache	Lösung
Lädt nicht	Der Adapter ist nicht kompatibel.	Verwenden Sie das originale Netzkabel mit einem 5V/1A- oder 5V/2A-Adapter.
	Das Kabel ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie das Kabel fest ein.
Funktioniert nicht	Der Akku ist leer.	Laden Sie das Gerät mit dem originalen Kabel und Adapter auf.
	Der Ein-/Ausschalter wurde versehentlich betätigt.	Überprüfen Sie den Schalter.
	Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab.	Drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut.

Guía del Producto.....	16
Descripción del Producto.....	17
Lista de Empaque.....	18
Parámetros Técnicos.....	18
Instrucciones de Operación.....	19
Garantía.....	20
FAQ.....	21

Gracias por elegir Eitabel. Este manual contiene información importante sobre seguridad, uso y garantía. Lea atentamente todas las instrucciones y señales de advertencia en este manual y en el dispositivo Eitabel antes de usarlo, y conserve este manual para futuras referencias.

Guía del Producto

¿Cómo Funciona el Limpiador?

Cuando está en funcionamiento, el motor de alta velocidad hace fluir el agua y la fuerza centrífuga del flujo remueve los residuos de maquillaje de las brochas. La luz UV elimina las bacterias durante el proceso de limpieza.

¿Cómo Usar el Limpiador?

7. Vierta agua tibia en el depósito sin superar el nivel máximo
8. Agregue una pequeña cantidad de limpiador
9. Inserte la brocha en el soporte de silicona o sujétela manualmente
10. Presione el botón para activar la luz UV y comenzar la limpieza
11. Limpie profundamente durante 3-5 minutos
12. El ciclo se detendrá automáticamente cada 5 minutos. Para brochas muy sucias, reemplace el agua y repita el proceso 2-3 veces


Descripción del Producto



Portabrochas



Botón de Encendido/Apagado

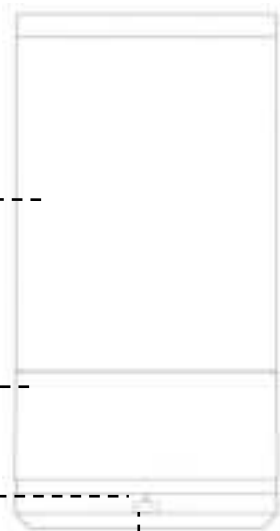

Carcasa del Depósito

Unidad Principal

Indicador de Batería

Puerto de Carga Type-C

Lista de Empaque



Limpiador de Brochas de Maquillaje



Cable de alimentación
(adaptador no incluido)



Alfombrilla de Limpieza
de Silicona



Manual del Usuario

Instrucciones de Operación

Modelo	C3
Voltaje de Entrada	5V
Corriente Nominal	2A
Potencia Nominal	8W
Velocidad de Rotación	7000RPM
Peso Neto	444g
Dimensiones	107x107x188mm
Capacidad de Batería	1200mAh

Parámetros Técnicos

Carga

- 1.Cargue completamente antes del primer uso con cable USB-C incluido y adaptador 5V/1A o 5V/2A
- 2.Durante la carga, el indicador se pondrá rojo y se apagará cuando esté cargado

Encendido/Apagado

- 1.Mantenga presionado el botón durante 1 segundo
- 2.La luz UV se activará cuando el dispositivo esté encendido

Modos

- Limpieza Automática
- Limpieza Manual



Brochas y Esponjas

Secado



Almacenamiento



Garantía

SI DENTRO DE 12 MESES DESDE LA COMPRA EL PRODUCTO FALLA POR DEFECTOS DE MATERIAL O FABRICACIÓN, EITABEL REPARARÁ O REEMPLAZARÁ EL PRODUCTO O COMPONENTES NECESARIOS SIN COSTO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- a. Daños por accidente, mal uso o transporte
- b. Productos reparados o desarmados sin autorización
- c. Uso no conforme a las instrucciones Eitabel
- d. Daños que excedan el valor del producto
- e. Deterioro por almacenamiento inadecuado
- f. Falta de comprobante de compra con fecha

Algunos países no permiten limitaciones de garantía. Esta garantía se rige por las políticas de Eitabel Limited. Para reclamos, contacte a su distribuidor.

FAQ

Problema	Causa	Solución
No carga	Adaptador incompatible	Use el cable original con adaptador 5V/1A o 5V/2A
	Cable mal conectado	Verifique la conexión
No funciona	Batería descargada	Recargue el dispositivo
	Botón presionado accidentalmente	Verifique el interruptor
	Apagado automático tras 5 minutos	Vuelva a encender con el botón

Guide du Produit.....	23
Description du Produit.....	24
Liste d'Emballage.....	25
Paramètres Techniques.....	25
Instructions d'Utilisation.....	26
Garantie.....	27
FAQ.....	28

Merci d'avoir choisi Eitabel. Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes concernant la sécurité, l'utilisation et la garantie. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les avertissements dans ce manuel et sur l'appareil Eitabel avant utilisation, et conservez ce manuel pour référence future.

Guide du Produit

Comment Fonctionne le Nettoyeur ?

Lorsque le nettoyeur fonctionne, le moteur haute vitesse fait circuler l'eau, et la force centrifuge du flux permet de décoller les résidus de fond de teint des pinceaux sales. Pendant le fonctionnement, la lumière UV élimine les bactéries présentes sur les pinceaux.

Comment Utiliser le Nettoyeur ?

1. Versez de l'eau tiède dans le réservoir sans dépasser le niveau maximum indiqué.
2. Ajoutez une petite quantité de détergent à l'eau tiède.
3. Insérez le pinceau dans le support en silicone ou tenez-le manuellement.
4. Appuyez légèrement sur le bouton - la lumière UV s'allume et le nettoyage commence.
5. Nettoyez en profondeur pendant 3 à 5 minutes.
6. Le cycle s'arrête automatiquement après 5 minutes. Si le pinceau est très sale, remplacez l'eau et répétez les étapes 2 à 3 fois.


Description du Produit



Porte-pinceau



Bouton Marche/Arrêt

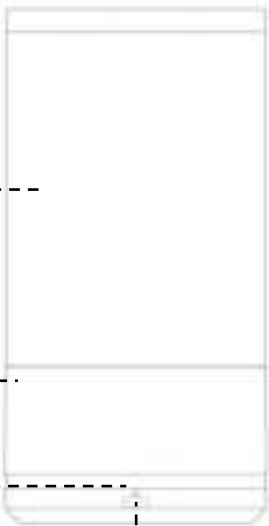

Corps du Réservoir

Unité Centrale

Indicateur de Niveau de Batterie

Port de Chargement

Liste d'Emballage



Nettoyeur de Pinceaux
de Maquillage



Câble d'alimentation
(adaptateur non inclus)



Tapis de Nettoyage en
Silicone



Manuel d'Utilisation

Paramètres Techniques

Modèle	C3
Tension d'entrée	5V
Courant nominal	2A
Puissance nominale	8W
Vitesse de rotation	7000 tr/min
Poids net	444g
Dimensions	107x107x188mm
Capacité de batterie	1200mAh

Instructions d'Utilisation

Chargement

1. Chargez complètement l'appareil avant première utilisation avec le câble USB-C fourni et un adaptateur 5V/1A ou 5V/2A.
2. Pendant la charge, l'indicateur est rouge et s'éteint une fois chargé.

Marche/Arrêt

1. Appuyez sur le bouton enfoncé 1 seconde pour allumer/éteindre.
2. La lumière UV s'active lorsque l'appareil est en marche.

Modes

- Nettoyage Sans Contact
- Nettoyage Manuel



Pinceaux & Éponges

Séchage



Stockage



Garantie

SI CE PRODUIT PRÉSENTE UN DÉFAUT DE MATÉRIAU OU DE FABRICATION DANS LES 12 MOIS SUIVANT L'ACHAT, EITABEL EFFECTUERA LES RÉPARATIONS OU REMPLACEMENTS NÉCESSAIRES GRATUITEMENT. LA GARANTIE EXCLUT :

- a. Dommages dus à un accident, mauvaise utilisation ou transport ;
- b. Appareils réparés ou démontés sans autorisation ;
- c. Utilisation non conforme aux instructions Eitabel ;
- d. Dommages excédant la valeur du produit ;
- e. Détérioration due à un stockage inapproprié ;
- f. Absence de preuve d'achat datée.

Certains pays ne permettent pas de limiter les garanties légales. Cette garantie est régie par les politiques d'Eitabel Limited. Pour toute réclamation, contactez votre point de vente.

FAQ

Problème	Cause	Solution
Ne charge pas	Adaptateur incompatible.	Utilisez le câble d'origine avec un adaptateur 5V/1A ou 5V/2A.
	Câble mal branché.	Vérifiez la connexion.
Ne fonctionne pas	Batterie déchargée.	Rechargez l'appareil.
	Bouton accidentellement actionné.	Vérifiez le bouton Marche/Arrêt.
	Arrêt automatique après 5 minutes.	Réappuyez sur le bouton.

Guida al Prodotto.....	30
Descrizione del Prodotto.....	31
Lista della Confezione.....	32
Parametri Tecnici.....	32
Istruzioni per l'Uso.....	33
Garanzia.....	34
FAQ.....	35

Grazie per aver scelto Eitabel. Questo manuale contiene informazioni importanti su sicurezza, utilizzo e garanzia. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e i segnali di avvertimento in questo manuale e sul dispositivo Eitabel prima dell'uso e di conservare questo manuale per riferimenti futuri.

Guida al Prodotto

Come Funziona il Pulitore?

Durante il funzionamento, il motore ad alta velocità fa scorrere l'acqua e la forza centrifuga del flusso rimuove il fondotinta dai pennelli sporchi.

Durante l'uso, la luce UV elimina i batteri dai pennelli.

Come Usare il Pulitore?

1. Versare acqua tiepida nel serbatoio senza superare il livello massimo
2. Aggiungere una piccola quantità di detergente all'acqua
3. Inserire il pennello nell'alloggiamento in silicone o tenerlo manualmente
4. Premere delicatamente il pulsante: si accenderà la luce UV e inizierà la pulizia
5. Pulire a fondo per 3-5 minuti
6. Il ciclo si interrompe automaticamente ogni 5 minuti. Per pennelli molto sporchi, sostituire l'acqua e ripetere il ciclo 2-3 volte

Descrizione del Prodotto



Alloggiamento pennelli



Pulsante di accensione

Involucro del serbatoio

Unità principale

Indicatore livello batteria

Porta di ricarica Type-C

Lista della Confezione



Pulitore per Pennelli da Trucco



Cavo di alimentazione
(adattatore non incluso)



Tappetino in silicone
per pulizia



Manuale utente

Parametri Tecnici

Modello	C3
Tensione di ingresso	5V
Corrente nominale	2A
Potenza nominale	8W
Velocità di rotazione	7000 giri/min
Peso netto	444g
Dimensioni	107x107x188mm
Capacità batteria	1200mAh

Istruzioni per l'Uso

Ricarica

1. Caricare completamente prima del primo uso con cavo USB-C incluso e adattatore 5V/1A o 5V/2A
2. Durante la carica, l'indicatore è rosso e si spegne a carica completata

Accensione/Spegnimento

1. Tenere premuto il pulsante per 1 secondo
2. Quando acceso, si attiva la luce UV

Modalità

- Pulizia automatica
- Pulizia manuale



Pennelli & Spugne

Asciugatura



Riposo



Garanzia

SE ENTRO 12 MESI DALL'ACQUISTO IL PRODOTTO PRESENTA DIFETTI DI MATERIALE O LAVORAZIONE, EITABEL RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ GRATUITAMENTE IL PRODOTTO O I COMPONENTI NECESSARI. LA GARANZIA ESCLUDE:

- a. Danni da incidente, uso improprio o trasporto
- b. Prodotti riparati o smontati non autorizzati
- c. Uso non conforme alle istruzioni Eitabel
- d. Danni superiori al valore del prodotto
- e. Deterioramento da conservazione impropria
- f. Mancata presentazione dello scontrino datato

Alcuni paesi non consentono limitazioni di responsabilità. Questa garanzia è regolata dalle politiche di Eitabel Limited. Per assistenza, contattare il rivenditore.

FAQ

Problema	Causa	Soluzione
Non carica	Adattatore incompatibile	Usare cavo originale con adattatore 5V/1A o 5V/2A
	Cavo non inserito correttamente	Verificare la connessione
Stop working	Batteria scarica	Ricaricare l'apparecchio
	Pulsante premuto accidentalmente	Verificare l'interruttore
	Spegnimento automatico dopo 5 minuti	Riaccendere con il pulsante

製品ガイド.....	37
製品説明.....	38
梱包内容.....	39
技術仕様.....	40
操作手順.....	41
保証内容.....	42
よくある質問.....	43

Eitabel 製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書には、安全性、使用方法、保証に関する重要な情報が記載されています。使用前に必ずすべての指示と警告を読み、今後参照できるようこのマニュアルを保管してください。

製品ガイド


クリーナーの仕組み

クリーナーが作動すると、高速モーターにより水流が発生し、その遠心力によって汚れたブラシからファンデーションが落ちます。また、UV ライトが作動することで、ブラシの細菌を殺菌します。

使用方法

- 1.洗淨槽に温水を注ぎます（最高水位を超えないように注意してください）。
- 2.温水に少量の洗剤を加えます。
- 3.メイクブラシをシリコンカバーに挿すか、手で保持します。
- 4.ボタンを軽く押すと UV ライトが点灯し、洗淨が開始されます。
- 5.3～5 分間深く洗淨し、ブラシをきれいにします。
- 6.洗淨プロセスは 5 分ごとに自動停止します。ブラシが非常に汚れている場合は、きれいな水に交換し、上記の手順を 2～3 回繰り返してください。

製品説明

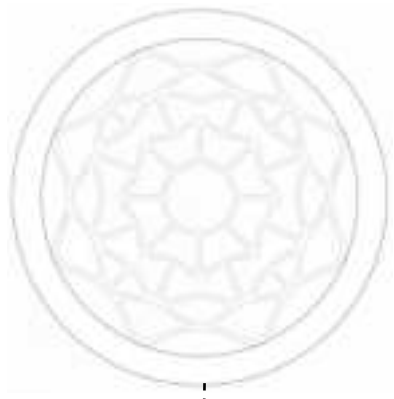

メイクブラシチェック



ON/OFF 電源ボタン

タンクシェル

本体

バッテリー残量インジケータ

Type-C 充電スロット

梱包内容



メイクブラシ



電源コード（アダプターは含まれません）



シリコンメイクブ



ユーザーマニュアル

技術仕様

モデル	C3
入力電圧	5V
定格電流	2A
定格電力	8W
回転速度	7000RPM
製品重量	0.98lb(444g)
製品サイズ	4.2x4.2x7.4in(107x107x188mm)
バッテリー容量	1200mAh

操作手順

充電方法

1. 初回使用前に、付属の USB-C 充電ケーブルと 5V/1A または 5V/2A 出力のアダプターを使用して完全に充電してください。
2. 充電中はインジケーターが赤く点灯し、充電完了すると消灯します。

電源 ON/OFF

1. ON/OFF ボタンを 1 秒間長押しして電源を ON/OFF にします。
2. 電源が ON になると UV ライトが点灯します

モード

- ハンズフリー洗浄



- 手持ち洗浄




ブラシ&スポン

乾燥



保管

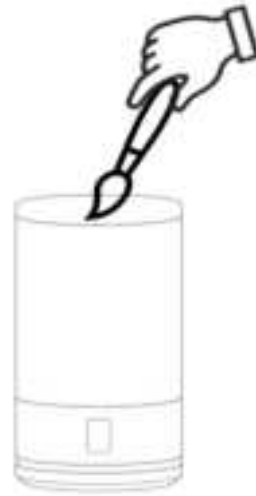

保証内容

購入日から 12 か月以内に、材料または製造上の欠陥により本製品が故障した場合、Eitabel は無料で製品または必要な部品を修理または交換します。ただし、以下の場合は保証対象外です：

- a.事故、乱用、誤取り扱い、輸送による損傷
- b.無許可の修理または分解が行われた製品
- c.Eitabel の指示に従わず使用された製品
- d.製品の価格を超える損傷
- e.顧客の保管状態が不適切であった場合の劣化
- f.購入証明書の未提出

一部の国や地域では損害の制限が認められていないため、上記の制限が適用されない場合があります。

この保証は、Eitabel Limited およびすべての Eitabel 国際販売代理

店の運用ポリシーと手順に基づいて提供されます。保証サービスを受けるには、直接製品を購入した販売店または小売店に連絡してください。

よくある質問

問題	原因	対処方法
充電できない	充電器が非対応	付属の電源コードと 5V/1A または 5V/2A 充電器を使用してください。
	電源コードがしっかり接続されていない	電源コードを確実に接続してください。
動作が停止する	バッテリー切れ	付属の電源コードと 5V/1A または 5V/2A 充電器で充電してください。
	ON/OFF ボタンが誤作動	ON/OFF ボタンを確認してください。
	5 分間の連続使用後に自動停止	ON/OFF ボタンを押して再開してください。

If you still unable use the product after ruling out the above symptoms,
please contact the Eitabel team or sales for assistance.

Eitabel Warranty Card	
12 months warranty for non-human damage from the date of purchase	
Recipient' s Name	
Contact Information	
Recipient' s Address	
Return Reason	☐ Return ☐ Replace ☐ Repair
Order No.	
Note: The above information is only for the use of Eitabel after-sales service, and Eitabel promises to protect all customer privacy information.	

Eitabel

Magical Brush Cleaner