

無線立體聲耳機
WF-C510




型號：YY2982

快速入門指南

⚠ 預防因為潮濕而燃燒或故障

下載應用程式，並設定耳機



若要使用所有功能和改善的性能，將耳機的軟體和“Sony | Headphones Connect”應用程式更新至最新版本。如需詳細資料，請參閱以下網站：

<https://www.sony.net/elesupport/>

讓我們開始使用



1

戴上耳機



扭轉耳機，將耳塞滑入耳道深處。

2

建立BLUETOOTH®連線



耳機從充電盒中取出時，耳機電源就會開啟。
依照下載的“Sony | Headphones Connect”應用程式指示操作。

3

操作耳機



按下按鈕。

左

●（按一下）：開啟/關閉環境聲模式

●●●●●...（按4下或更多下）：降低音量

右

●（按一下）：播放或暫停音樂

●●（按兩下）：跳至下一首曲目的開頭

●●●（按三下）：跳至上一首曲目（或目前播放中曲目）的開頭

●●●●●...（按4下或更多下）：放大音量

●●●●●（按住）：使用或取消語音輔助功能（Google™ app/Siri）

相關資訊

[手動建立Bluetooth連接](#)
[為耳機充電](#)

使用入門

[Bluetooth功能的用途](#)

[關於語音提示](#)

附件

[隨附物品](#)

[更換耳塞](#)

部件和控制器

[各部件的位置和功能](#)

[關於指示燈](#)

戴上耳機

[戴上耳機](#)

[只使用一側耳機](#)

操作耳機

- 關於耳機上的按鈕
- 使用Quick Access

電源/充電

- 充電
- 可運轉時間
- 檢查剩餘電池電力
- 開啟耳機電源
- 關閉耳機電源

連接

[無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

透過應用程式簡易設定

- [透過“Sony | Headphones Connect”應用程式連接](#)

Android智慧型手機

- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)

iPhone (iOS裝置)

- [與iPhone配對和連線](#)
- [連接已配對的iPhone](#)

電腦

- [與電腦配對和連線 \(Windows® 11 \)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows 10 \)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Mac \)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 11 \)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 10 \)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Mac \)](#)

其他Bluetooth裝置

- [與Bluetooth裝置配對和連線](#)
- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)

多點連線

- └ [將耳機同時連接至2個裝置（多點連線）](#)

[中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

聆聽音樂

透過Bluetooth連線聆聽音樂

- └ [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- └ [控制音訊裝置（Bluetooth連線）](#)
- └ [關於360 Reality Audio](#)

[在播放音樂時聆聽環境聲音（環境聲模式）](#)

聲音品質模式

- └ [關於聲音品質模式](#)
- └ [支援的Codec](#)
- └ [關於DSEE功能](#)

撥打電話

[接聽電話](#)

[撥打電話](#)

[通話期間的功能](#)

[在您的電腦上進行視訊通話](#)

使用語音輔助功能

[使用語音輔助功能（Google app）](#)

[使用語音輔助功能（Siri）](#)

使用應用程式

[“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

[安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

[從“Sony | Headphones Connect”應用程式取得支援資訊](#)

[如何將軟體保持在最新版本（使您可以舒適地使用耳機）](#)

夥伴服務的用途

[夥伴服務的用途](#)

重要資訊

[預防措施](#)

[使用完耳機後](#)

[維護](#)

[預防因為潮濕而燃燒或故障](#)

[耳機或充電盒弄濕時](#)

[關授權](#)

[商標](#)

[客戶支援網站](#)

疑難排除

[疑難排除](#)

[重設耳機](#)

[初始化耳機以還原回原廠設定](#)

規格

[規格](#)

無線立體聲耳機
WF-C510

Bluetooth功能的用途

耳機使用Bluetooth無線技術，可以進行下列動作。

聆聽音樂

您可以透過智慧型手機或音樂播放器等無線方式聽音樂。



通話

您可以將智慧型手機或行動電話放置在背包或口袋中，利用免持方式來撥打及接聽電話。



相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

無線立體聲耳機
WF-C510

關於語音提示

根據原廠設定，您會透過耳機聽到英文語音提示。括號中說明語音提示的內容。

您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，變更語音提示的語言、開啟/關閉語音提示，以及設定語音提示的音量。

請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式說明指南。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- 進入配對模式時：“Pairing”（配對）
- 耳機剩餘電池電力偏低時：“Low battery”（電池電力不足）
- 由於耳機電池電力不足自動關閉時：“Battery is empty”（電池耗盡）
- 設定語音提示的音量時：“Voice guidance test”（語音提示測試）
- 即使操作分配了Quick Access的耳機仍無法啟動相應的應用程式時：“App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device”（分配給Quick Access的應用程式未在行動裝置上啟動）

注意

- 變更語音提示語言時最長約需4分鐘。
- 變更語音提示的語言後，如果初始化耳機以還原回原廠設定，則語言不會還原回原廠設定。
- 變更語音提示語言或更新耳機軟體後，如果無法聽見語音提示，請將耳機置於充電盒內，並關閉充電盒蓋以關閉電源，然後將耳機從充電盒中取出以重新開啟電源。

無線立體聲耳機
WF-C510

隨附物品

打開包裝後，檢查是否含有清單中的所有物品。如果缺少物品，請與經銷商聯絡。
() 中的數字代表物品數量。

無線立體聲耳機 (1)

混合矽膠耳塞 (SS、M、LL x 2)

- 購買時M尺寸耳塞安裝於左耳機和右耳機。
耳塞尺寸可以根據耳塞底部內側的虛線數量來判斷。




SS尺寸：1條線

M尺寸：3條線

LL尺寸：5條線

充電盒 (1)

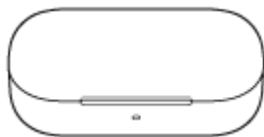

文件 (1 組)

注意

- 耳塞是消耗品。如果耳塞損壞而需要更換，請聯絡附近的Sony經銷商，或購買EP-EX11系列*，另售。

* 有些國家和地區可能不支援。

更換耳塞

購買時M尺寸耳塞安裝於左耳機和右耳機。

如果耳塞大小無法配合耳道大小，或是耳機沒有適當配戴在耳朵上，可能無法得到正確的聲音品質或通話性能。

如果發生上述任何情況，請嘗試以下操作。

- 更換耳塞時，請按照從大到小的順序來嘗試耳塞的大小。最適合的左側和右側耳塞大小可能不同。
- 確認正確配戴耳機。配戴耳機時，要將耳塞舒適地盡量置於耳道深處。

混合矽膠耳塞

耳塞尺寸可以根據耳塞底部內側的虛線數量來判斷。



SS尺寸：1條線


M尺寸：3條線

LL尺寸：5條線

1 移除耳塞。


握持耳機，旋轉它時扭轉耳塞將它拉出。

移除耳塞時，請勿捏取尾端。

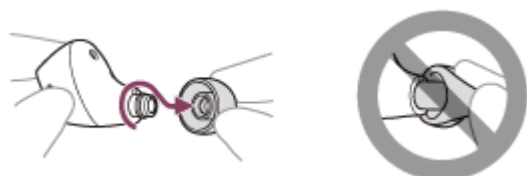

2 裝上耳塞。

將耳塞穩固推入耳機上的聲音導管（聲音輸出管）內，使耳塞覆蓋導管的內端。裝上耳塞時，請確保耳塞未鬆脫或歪斜。

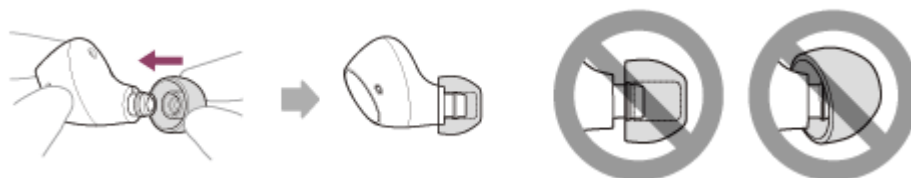


如果沒有完全連接耳塞，耳塞可能會脫離耳機，並會降低音質和穿戴性。

相關主題

- [戴上耳機](#)


各部件的位置和功能

耳機

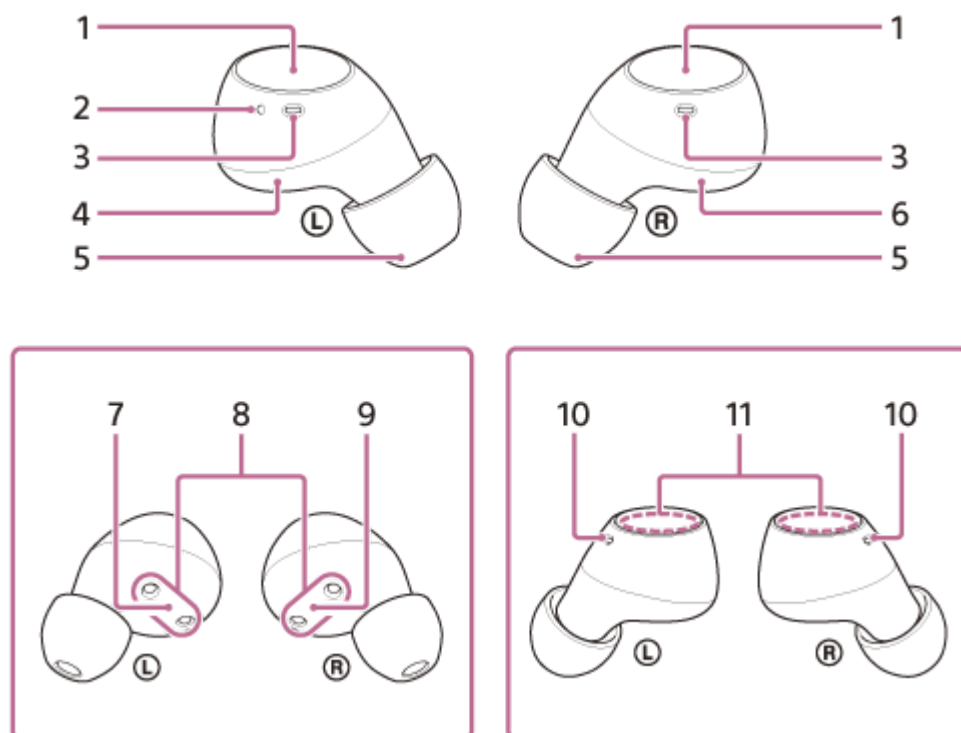

1. 按鈕 (左・右)
按下以操作耳機。
2. 觸覺點
左耳機有觸覺點。
3. 氣孔 (左・右)
4. 左耳機
5. 耳塞 (左・右)
6. 右耳機
7. ㊤ (左) 標誌
8. 充電埠
9. ㊤ (右) 標誌
10. 麥克風 (左・右)
通話時收音。
11. 內建天線 (左・右)
天線Bluetooth內建於耳機的左耳機和右耳機。

充電盒

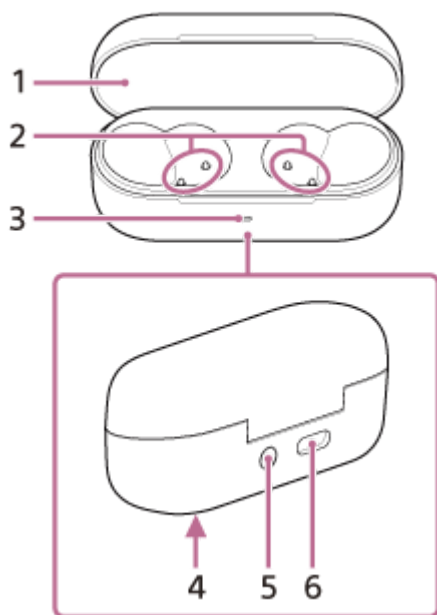

1. 蓋子

2. 充電埠

3. 指示燈（藍色/橙色/綠色）

指示耳機和充電盒的剩餘電池電力、充電狀態，或配對模式的狀態。

4. 序號

位於充電盒底部。

5. 配對/重設/初始化按鈕

在進入配對模式、重設或初始化耳機時使用。

6. USB Type-C®連接埠

使用市售的USB Type-C連接線，將充電盒連接到電腦，或透過市售的USB交流電源供應器連接到交流電插座，可同時為耳機和充電盒進行充電。

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

關於指示燈

您可以使用充電盒的指示燈，查看耳機/充電盒的各種狀態。

●：亮綠色 / ●：亮橙色 / ●：亮藍色 / -：熄滅

剩餘電池電力的指示

兩側耳機都存放在充電盒中時：顯示左耳機和右耳機之中剩餘電池電力較低的一側的剩餘電池電力。

只有左耳機或右耳機存放在充電盒中時：顯示存放在充電盒中的耳機的剩餘電池電力。

兩側耳機都從充電盒中取出時：顯示充電盒的剩餘電池電力。

充電盒蓋開啟或關閉時，或是充電完成後拔下USB Type-C連接線時，指示燈會依剩餘電池電力亮起，如下所示。

- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力為71%或更高時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力為21%或更高時
 ----- (綠燈亮起約6秒)
- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力介於70%和1%之間時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力介於20%和1%之間時
 ----- (橙色燈亮起約6秒)
- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力低於1%時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力低於1%時
----- (熄滅)

耳機從充電盒內取出時，或耳機存放在充電盒內時，指示燈會依剩餘電池電力亮起，如下所示。

- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力為71%或更高時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力為21%或更高時
 ----- (綠燈亮起約3秒)
- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力介於70%和1%之間時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力介於20%和1%之間時
 ----- (橙色燈亮起約3秒)
- 耳機存放在充電盒內，且耳機的剩餘電池電力低於1%時 / 耳機沒有存放在充電盒內，且充電盒的剩餘電池電力低於1%時
----- (熄滅)

充電狀態

- 為耳機充電時 / 為充電盒充電時
 (橙色燈亮起)
- 耳機/充電盒開始充電時，若電池已充滿電
 ----- (橙色燈亮起約1分鐘，然後熄滅)
- 電池充滿電且充電完成時
----- (熄滅)
- 進行充電時，充電盒蓋打開或關閉時 / 耳機放入充電盒內，或從充電盒中取出時
 -----  (充電時會亮橙色燈。熄滅約0.5秒，然後橙色燈再次亮起)

- 充電溫度異常
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (橙色燈以約1秒間隔連續閃爍兩次)
- 充電時發生錯誤，而且無法進行充電時
 (橙色燈以約0.5秒間隔緩慢連續閃爍)
- 左耳機和右耳機異常組合
● - ● - ● - - - - ● - ● - ● - - - - (橙色燈以約1.3秒間隔連續閃爍3次)

Bluetooth連線狀態

- 配對模式
 (藍燈連續閃爍兩次)
- 連線程序已完成
 ... (藍燈閃爍10次)
一側或兩側耳機存放在充電盒中時指示。

其他

- 重設開始準備/初始化開始準備
 (在先按充電盒背面的重設/初始化按鈕後約15秒，橙色燈以約0.7秒間隔連續閃爍約5秒)
如需詳細資料，請參閱“[重設耳機](#)”或“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。
- 初始化完成
● - ● - ● - ● (綠色燈以約0.3秒間隔閃爍4次)
如需詳細資料，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

相關主題


- [充電](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [如何將軟體保持在最新版本 \(使您可以舒適地使用耳機 \)](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)
- [關於語音提示](#)

無線立體聲耳機
WF-C510


戴上耳機

1 請將耳機放入耳中。

將有 ① (左) 標誌的耳機放入左耳，有 ② (右) 標誌的耳機放入右耳。左耳機有觸覺點 (A)。

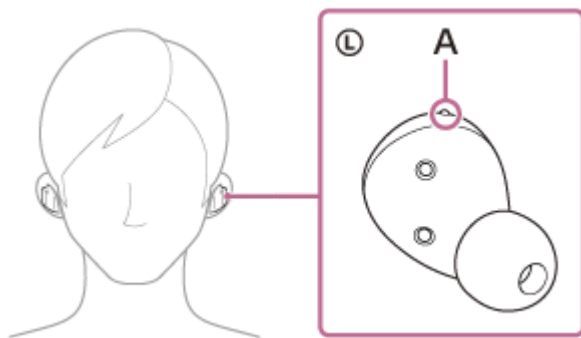


在雙耳戴上耳機時，請注意不要按下按鈕 (B)。

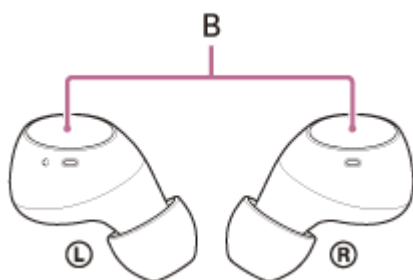

2 調整耳機與耳朵的密合度。

扭轉耳機，將耳塞滑入耳道深處。

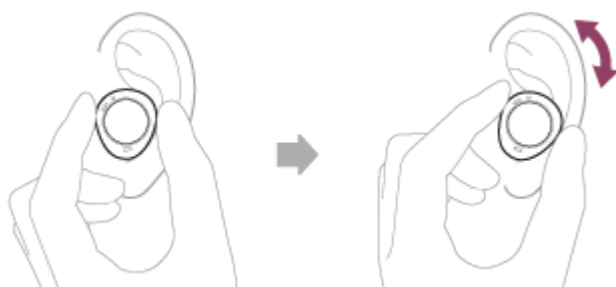

提示

- 將耳機放入耳朵內，或調整耳機的位置時，請參閱步驟2中的插圖，瞭解如何握持耳機。

要使適當的聲音品質、音量、通話聲音品質等發揮效果

如果耳塞大小無法配合耳道大小，或是耳機沒有適當配戴在耳朵上，可能無法得到正確的聲音品質、音量或通話性能。如果發生上述任何情況，請嘗試以下操作。

- 更換耳塞時，請按照從大到小的順序來嘗試耳塞的大小。最適合的左側和右側耳塞大小可能不同。
- 參考步驟2，查看耳機是否正確配戴在耳朵上。配戴耳機時，要將耳塞舒適地盡量置於耳道深處。

提示

- 僅配戴一側耳機時，也可以播放音樂、撥打和接聽電話等。

相關主題


- [更換耳塞](#)
- [只使用一側耳機](#)

5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-C510

只使用一側耳機

可以從充電盒中取出單側耳機並單獨使用。
在此情況下，僅從充電盒中取出的單側耳機將開啟。

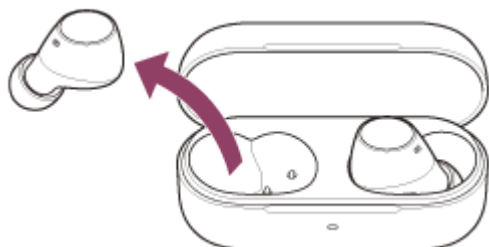

將另一側耳機從充電盒中取出時

自動建立左右耳機之間的連線，且左右耳機都將聽到音樂或其他音訊。

將功能分配到耳機的按鈕

視配戴的某側耳機而定，在原廠設定中某些功能可能無法使用。在此情況下，您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更按鈕的功能分配。

提示


- 根據原廠設定，音樂播放功能指定給右耳機。
僅使用一側耳機聆聽音樂時，如果僅戴上右耳機，請使用右耳機的按鈕播放音樂。
如果僅戴上左耳機，操作連接的裝置播放音樂。
- 當僅配戴一側耳機播放音樂或其他立體聲音訊時，將會聽到單聲道的左右聲道混合聲。
- 即使只使用一側耳機，也能享受免持通話。接聽來電時，以您使用的耳機接聽電話。僅使用一側耳機通話時，若將另一側耳機從充電盒中取出，可以使用左右耳機通話。

相關主題

- [控制音訊裝置 \(Bluetooth連線\)](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

關於耳機上的按鈕

按下按鈕可進行各種操作，例如播放音樂、撥打電話或變更環境聲模式設定。

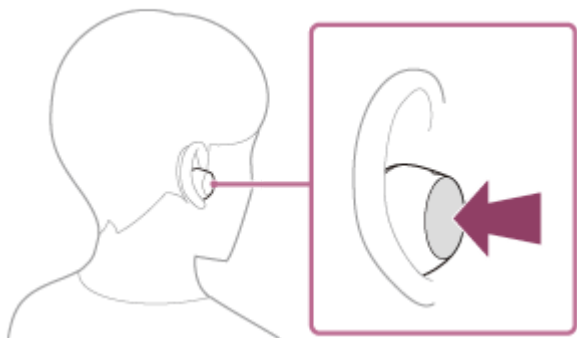

一些可用操作

	左	右
按一下	開啟/關閉環境聲模式	播放或暫停音樂
按兩次	接聽電話/結束通話/取消外撥電話	跳至下一首曲目的開頭 接聽電話/結束通話/取消外撥電話
按3次	—	跳至上一首曲目（或目前播放中曲目）的開頭
按4下或更多下	調低音量	放大音量
按住	開啟耳機電源 拒絕來電	開啟耳機電源 拒絕來電 使用或取消語音輔助功能（Google app/Siri）

提示

- 您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更左和右耳機按鈕的功能分配。例如，在原廠設定中，音樂播放功能是分配到右耳機的按鈕，但可以變更和指定為左耳機的按鈕。您也能設定為不指定音樂播放功能、環境聲模式，或播放音量調整功能等。

相關主題

- [控制音訊裝置（Bluetooth連線）](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

使用Quick Access

Quick Access這項功能只要按下耳機按鈕，就能播放對應應用程式中的內容。

- 1 將耳機放入您的耳內，並透過Bluetooth連線將耳機連接至智慧型手機。
- 2 啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式，指定要連結到Quick Access的服務。
您能將不同的服務指定到[Press 2 Times]和[Press 3 Times]。
如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 啟動為Quick Access指定的服務應用程式。
- 4 按下左耳機上的按鈕以使用Quick Access。
視輕按按鈕的次數而定，您可執行指派給[Press 2 Times]或[Press 3 Times]的服務。

提示

- 若要使用Quick Access，您需要安裝相應的智慧型手機應用程式，並連接到網際網路。某些應用程式會要求您登入。
- 如需Quick Access最新規格的詳細資料，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式。
- 您也能將相同的服務指定到Quick Access的[Press 2 Times]和[Press 3 Times]。
- 如果按下耳機上的按鈕，仍無法啟動對應的應用程式時，您會從兩側耳機聽到語音提示“App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device”（分配給Quick Access的應用程式未在行動裝置上啟動）（或是從充電盒取出並單獨使用的耳機聽到語音提示）。

注意

- 可指定到Quick Access的服務因國家和地區而異。

相關主題


- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [夥伴服務的用途](#)

充電


耳機和充電盒附有內建鋰離子充電電池。使用耳機前，利用市售USB Type-C連接線為耳機充電。

1 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔，並將右耳機放回到充電盒的右孔。每一耳機會由內建的磁鐵，在充電盒中固定至正確的位置。

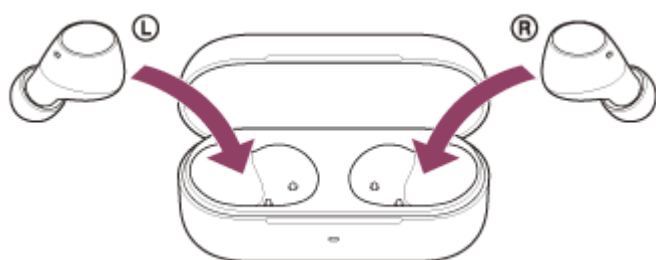


充電盒內的充電電池仍有電力時，充電盒上的指示燈（橙色或綠色）會亮起約3秒。耳機開始充電。蓋上充電盒蓋。

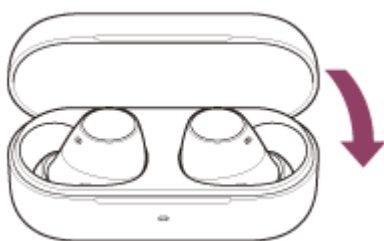

2 將充電盒連接至交流電源插座。

使用市售的USB Type-C連接線和市售USB交流電源供應器（A）。

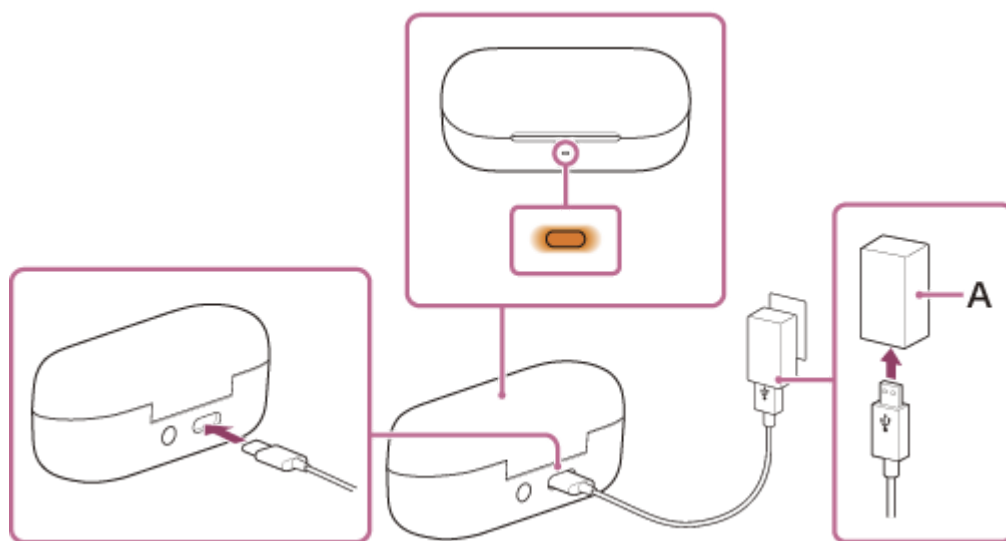

耳機和充電盒開始充電。充電盒上的指示燈（橙色）亮起。
充電完成後，充電盒上的指示燈熄滅。

關於充電時間

耳機和充電盒充滿電所需的時間約3小時*。

* 將空電池充電至飽和所需的時間。充電時間可能因使用情況而異。

在戶外環境時為耳機充電

充電盒內建充電電池。如果您事先為充電盒充電，當您在沒有供應電源的戶外環境時，可以利用充電盒為耳機充電。左右耳機充滿電所需的時間約1.5小時。

使用USB為電池充電的系統需求

- **USB交流電源供應器**
能夠供應0.5 A (500 mA) 或更高輸出電流的市售USB交流電源供應器
- **USB連接線**
市售的USB Type-C連接線 (符合USB標準)
- **個人電腦**
具備標準USB連接埠的個人電腦
 - 我們不保證所有電腦都能順利運作。
 - 不保證自訂或自行裝配的電腦都能順利運作。

提示

- 用市售USB Type-C連接線將充電盒連接至正在運行的電腦，也可以為耳機充電。

注意

- 視USB交流電源供應器類型而定，充電未必成功。
- 電腦進入待機 (睡眠) 或休眠模式時，無法為耳機充電。在此情況下，請變更電腦設定，然後再次開始充電。
- 將左右耳機從充電盒中取出時，如果充電盒的指示燈 (橙色) 亮起約3秒後熄滅，則充電盒的剩餘電池電力偏低。請對充電盒充電。
- 即使將左右耳機從充電盒中取出，如果充電盒的指示燈仍未亮起，則充電盒的電池電量耗盡。請對充電盒充電。
- 長時間未使用耳機後，充電電池的使用時數可能會減少。但是，電池充電與放電數次之後，其使用時間將能獲得改善。如果長時間不使用耳機，仍請每隔6個月為電池充電以免過放電。
- 長時間未使用耳機後，充飽電力所需的時間也會比較長。
- 充電時，務必將充電盒蓋保持關閉，以免浪費充電盒的電池電力。
- 如果耳機或充電盒的充電電池發生問題，或是充電期間偵測到不尋常的狀況，充電盒的指示燈 (橙色) 會閃爍。建議在環境溫度為15 °C至35 °C之間的地方充電。在此範圍之外可能無法有效充電。如果問題持續發生，請洽詢鄰近的Sony經銷商。
- 長時間未使用耳機後，充電時充電盒的指示燈 (橙色) 可能不會立即亮起。等待一段時間，直到指示燈 (橙色) 亮起。
- 如果內建充電電池的使用時數大幅縮短，請更換電池。請洽詢鄰近的Sony經銷商。
- 避免暴露在劇烈溫度變化、陽光直射、潮濕、充滿沙礫灰塵和受到電擊的場所。請勿將耳機留置在停好的車內。
- 將耳機連接到電腦時，務必使用USB Type-C連接線直接連接到電腦。透過USB集線器連接耳機時，充電無法順利完成。
- 耳機和充電盒可能會在充電期間或充電後一段時間內溫度升高。但是，這並不是故障。
- 如果用力搖動充電盒，會聽到嗒嗒聲，不過這是耳機在充電盒內移動的聲音，並非故障。

相關主題

- [關於指示燈](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

可運轉時間

耳機電池充飽電後，可運轉時間如下：

Bluetooth連接

轉碼器	環境聲模式	可運轉時間
AAC	環境聲模式：開啟	最長8小時
AAC	關閉	最長11小時
SBC	環境聲模式：開啟	最長7小時
SBC	關閉	最長9小時

- 充電5分鐘後可以播放音樂約1小時。
- 如果您在“Sony | Headphones Connect”應用程式上執行下列設定，電池的可運轉時間將比上述時間短。
 - 等化器
 - DSEE™
 - 服務連結

如果您同時執行以上設定，電池的可用運作時間會變更短。

通訊時間

環境聲模式	可運轉時間
環境聲模式：開啟	最長5小時
關閉	最長5小時

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式，您可以檢查用於連接的轉碼器。

注意

- 視耳機功能的設定和使用狀況而定，使用時數可能與上述時間不同。
- 充電時，務必將充電盒蓋保持關閉，以免浪費充電盒的電池電力。

相關主題

- [支援的Codec](#)
- [關於DSEE功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

檢查剩餘電池電力

您可以透過以下操作檢查耳機和充電盒充電電池的剩餘電力。

將耳機從充電盒中取出或使用耳機時，如果耳機的剩餘電池電力變低

如果發出一聲警告嗶聲，且語音提示說出“Low battery”（電池電力不足），請盡快為耳機充電。
當電池電力完全耗盡時，會發出一聲警告嗶聲，語音提示會說出“Battery is empty”（電池耗盡），然後耳機會自動關閉。

使用iPhone或iPod touch（iOS 13或以上版本）時

耳機透過HFP (Hands-free Profile) Bluetooth連線連接到iPhone或iPod touch時，您可在iPhone或iPod touch上檢查耳機剩餘的電池電力。如需詳細資料，請參閱iPhone或iPod touch隨附的使用說明書。
在某些情況下，顯示的剩餘電力可能與實際剩餘電力不同。將其用作粗估值。

使用Android™智慧型手機（OS 8.1或以上版本）時

耳機透過HFP Bluetooth連線連接到Android智慧型手機時，您可在智慧型手機上檢查耳機剩餘的電池電力。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。
在某些情況下，顯示的剩餘電力可能與實際剩餘電力不同。將其用作粗估值。

檢查充電盒的剩餘電池電力

- 將左右耳機從充電盒中取出時，或是在沒有放置耳機時開啟或關閉充電盒蓋，如果充電盒上的指示燈亮起（橙色），表示充電盒的剩餘電池電力大約為20%到1%。在這樣的剩餘電池電量下，充電盒無法將耳機充夠電力。
- 將左右耳機從充電盒中取出時，或是在沒有放置耳機時開啟或關閉充電盒蓋，如果充電盒上的指示燈未亮起，表示充電盒的剩餘電池電力低於1%。這種情況下，無法使用充電盒為耳機充電。

提示

- 耳機的剩餘電池電力依據您如何使用它們，左側和右側可能會不同。
使用左耳機和右耳機時，若在iPhone/iPod touch或Android智慧型手機上檢查剩餘電池電力，會顯示左耳機和右耳機之間剩餘電池電力較少的剩餘電池電力。僅使用一側耳機時，會顯示正在使用的耳機的剩餘電池電力。
- 您也能使用“Sony | Headphones Connect”應用程式來檢查耳機和充電盒的剩餘電池電力。Android智慧型手機和iPhone/iPod touch都支援此應用程式。

注意

- 如果耳機和智慧型手機未連接HFP，將無法正確顯示剩餘的電池電力。
- 如果將耳機透過多點連線只以“Media audio”（A2DP）連接iPhone/iPod touch或Android智慧型手機，將無法正確顯示剩餘的電池電力。
- 在軟體更新後或長時間未使用耳機時，可能無法立即正確顯示剩餘電池電力。在此情況下，請反覆多次對電池充電和放電，以正確顯示剩餘電池電力。


相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [關於指示燈](#)

開啟耳機電源

耳機存放在充電盒內時

- 1 將耳機從充電盒中取出。

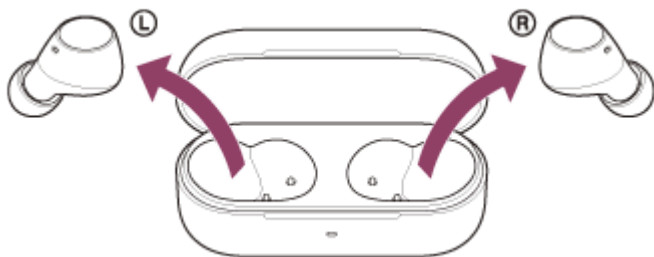

耳機電源自動開啟。
僅從充電盒中取出一側耳機時，只會開啟取出耳機的電源。

耳機未存放在充電盒內時

Bluetooth中斷連線15分鐘後，耳機會自動關閉電源。在此情況下，按住左右耳機按鈕約2秒或以上將會開啟耳機電源。將耳機置於充電盒內，然後從充電盒中取出，也會開啟耳機電源。

耳機電源開啟時

如果左右耳機都從充電盒中取出，左耳機和右耳機之間會建立連線。

在購買後或剛剛初始化耳機後，第一次開啟耳機電源時，耳機會進入Bluetooth配對模式。

如果未透過Bluetooth連接來連接耳機，按下左耳機或右耳機上的按鈕時，您會聽到通知聲響，指示耳機的電源已開啟。


相關主題

- [只使用一側耳機](#)
- [關閉耳機電源](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)


關閉耳機電源

1 將耳機置於充電盒內。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔，並將右耳機放回到充電盒的右孔。每一耳機會由內建的磁鐵，在充電盒中固定至正確的位置。

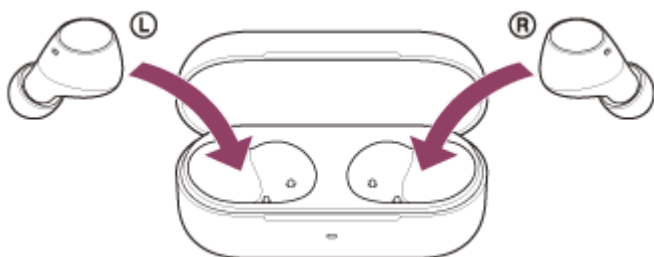

充電盒內的充電電池仍有電力時，充電盒上的指示燈（橙色或綠色）會亮起約3秒。耳機開始充電。蓋上充電盒蓋。

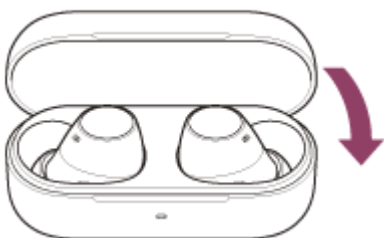

耳機電源關閉。

耳機保持取出狀態時

Bluetooth中斷連線15分鐘後，耳機會自動關閉電源。

若要在耳機自動關閉電源之前關閉電源，請將耳機放入充電盒內，然後關閉充電盒蓋。務必關閉充電盒蓋，以防充電盒電池耗電。

提示

- 您也可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式關閉耳機。

注意

- 充電盒內的剩餘電池電力不足時，耳機不會開始充電。請對充電盒充電。

相關主題

- [充電](#)
- [開啟耳機電源](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線立體聲耳機
WF-C510

無線連接Bluetooth裝置的方式

您可以用Bluetooth裝置的Bluetooth功能，透過耳機以無線方式聽音樂和進行免持通話。

配對

若要使用Bluetooth功能，必須事先登錄兩個連接裝置。登錄裝置的操作稱為“配對”。
手動將耳機與裝置配對。

連接已配對的裝置

完成裝置配對後，就不需要重新配對。使用每一裝置的必要方法，連接到已經和耳機配對的裝置。

相關主題

- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows® 11 \)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows 10 \)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Mac \)](#)
- [與Bluetooth裝置配對和連線](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 11 \)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 10 \)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Mac \)](#)
- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)

無線立體聲耳機
WF-C510

透過“Sony | Headphones Connect”應用程式連接

在Android智慧型手機/iPhone上啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式，將耳機連接到智慧型手機或iPhone。
如需詳細資料，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式說明指南。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

提示

- 若要配對第二個或之後的裝置，可在“Sony | Headphones Connect”應用程式上讓耳機進入配對模式。
如需詳細資料，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式說明指南。

注意

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式連線時，與某些智慧型手機和iPhone裝置的連線可能會變得不穩定。在此情況下，請依照“[連接已配對的Android智慧型手機](#)”或“[連接已配對的iPhone](#)”中的程序與耳機連線。

相關主題

- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows® 11 \)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows 10 \)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Mac \)](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

與Android智慧型手機配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。


開始操作前，請確定以下事項：

- Android智慧型手機放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥Android智慧型手機的使用說明書以供參考。

1 檢查耳機的狀態。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機上沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時：請執行步驟2。
配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）：請執行步驟3。

2 （如果您在步驟1中選擇“when there is no pairing information on the headset”（耳機上沒有配對資訊時）） 從充電盒中取出兩個耳機。

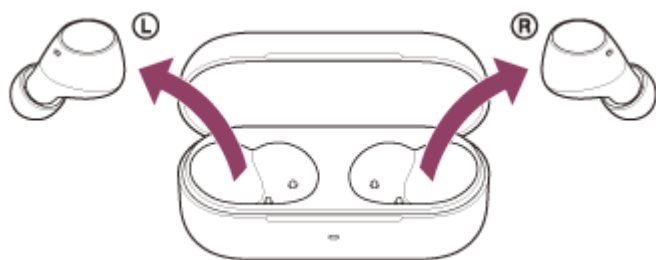

耳機電源自動開啟。


耳機便會自動進入配對模式。

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

請進行步驟4。

3 （如果您在步驟1中選擇“the headset has pairing information for other devices”（耳機內有其他裝置的配對資訊））

請將耳機放入充電盒中，讓充電盒蓋打開，然後按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。

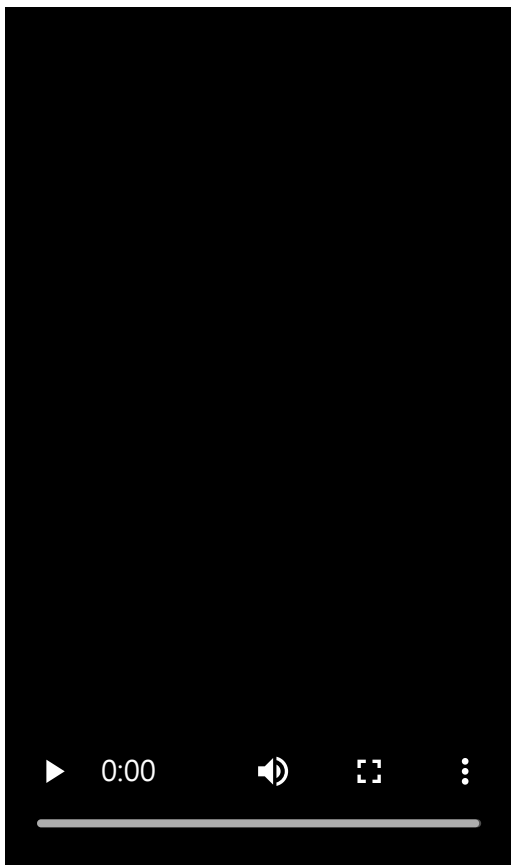

提示

- 讓充電盒蓋打開。充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。


充電盒的指示燈（藍色）連續雙閃，耳機進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

4 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。


5 在Android智慧型手機螢幕上，選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。



6 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

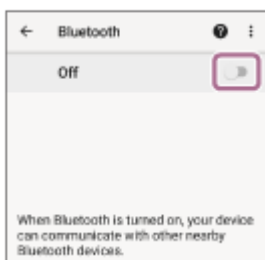

7 觸碰[WF-C510]。

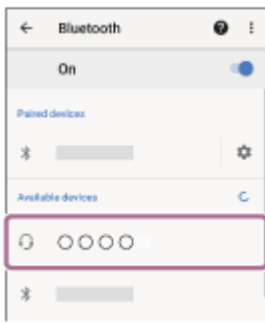

若需要輸入金鑰^{*}，請輸入“0000”。

耳機與智慧型手機即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）閃爍10次。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

若未連線，請參閱“[連接已配對的Android智慧型手機](#)”。

若Android智慧型手機螢幕上未出現[WF-C510]，請從步驟5開始重試一次。

^{*} 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何進行第一次配對（無法使用音訊說明）。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟2或3開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從連線的Bluetooth裝置中刪除時
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊都會被刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。


相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

連接已配對的Android智慧型手機

- 1 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

- 2 將耳機從充電盒中取出。

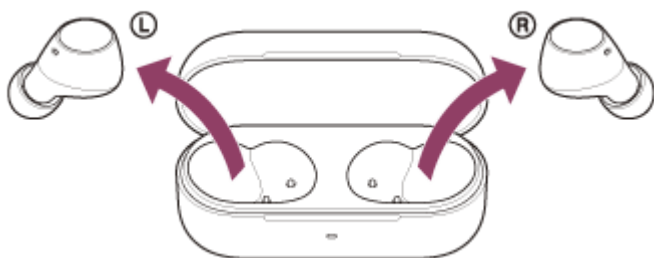


耳機電源自動開啟。


當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

檢查Android智慧型手機上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。


- 3 在Android智慧型手機螢幕上，選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。

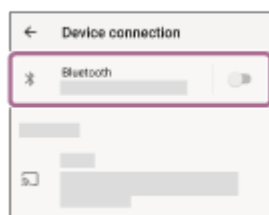

- 4 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

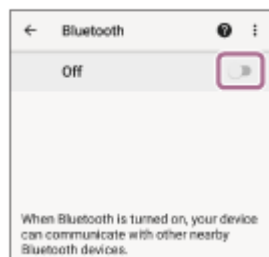

- 5 觸碰[WF-C510]。

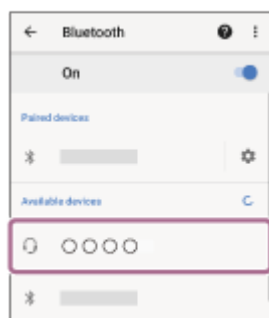

您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

注意

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將Android智慧型手機連接到耳機，請刪除Android智慧型手機的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關Android智慧型手機操作，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

與iPhone配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。


開始操作前，請確定以下事項：

- iPhone放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經足夠電力。
- 備妥iPhone的使用說明書以供參考。

1 檢查耳機的狀態。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機上沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時：請執行步驟2。
配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）：請執行步驟3。

2 （如果您在步驟1中選擇“when there is no pairing information on the headset”（耳機上沒有配對資訊時）） 從充電盒中取出兩個耳機。

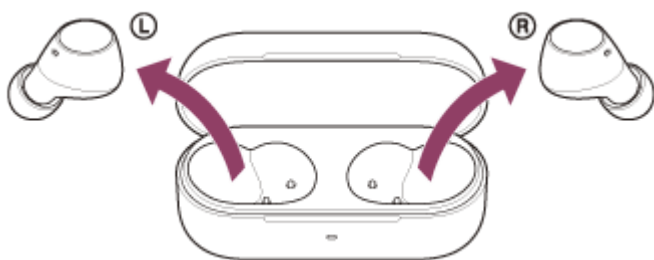

耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

請進行步驟4。

3 （如果您在步驟1中選擇“the headset has pairing information for other devices”（耳機內有其他裝置的配對資訊））

請將耳機放入充電盒中，讓充電盒蓋打開，然後按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。




提示

- 讓充電盒蓋打開。充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。

充電盒的指示燈（藍色）連續雙閃，耳機進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

4 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

5 在iPhone畫面上，前往[Settings]並觸碰[Bluetooth]。

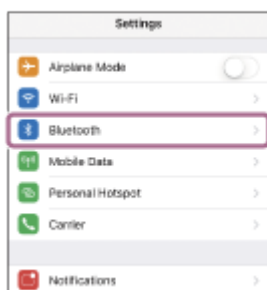

6 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。



7 觸碰[WF-C510]。



若需要輸入金鑰*，請輸入“0000”。

耳機與iPhone即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）閃爍10次。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

若未連線，請參閱“[連接已配對的iPhone](#)”。

若iPhone螢幕上未出現[WF-C510]，請從步驟5開始重試一次。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何進行第一次配對（無法使用音訊說明）。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟2或3開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從連線的Bluetooth裝置中刪除時
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊都會被刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。


相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

連接已配對的iPhone

- 1 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

- 2 將耳機從充電盒中取出。

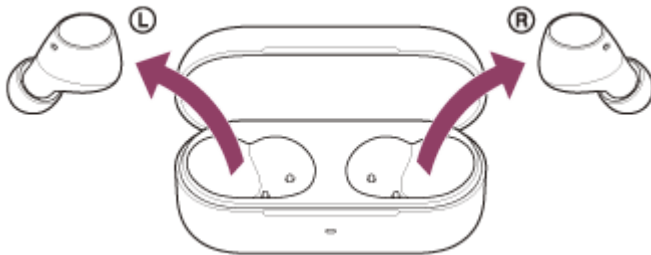


耳機電源自動開啟。

當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

檢查iPhone上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。


- 3 在iPhone畫面上，前往[Settings]並觸碰[Bluetooth]。

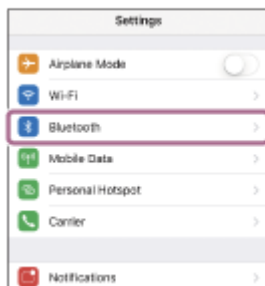

- 4 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。



- 5 觸碰[WF-C510]。

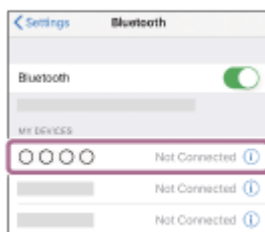

您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

注意

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將iPhone連接到耳機，請刪除iPhone的耳機配對資訊，然後再次執行。有關iPhone操作，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

相關主題


- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

與電腦配對和連線 (Windows® 11)

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。
開始操作前，請確定以下事項：


- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 可使用Swift Pair功能使配對更加簡便。若要使用Swift Pair功能，請按一下[Start]按鈕 - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]開關，以開啟Swift Pair功能。

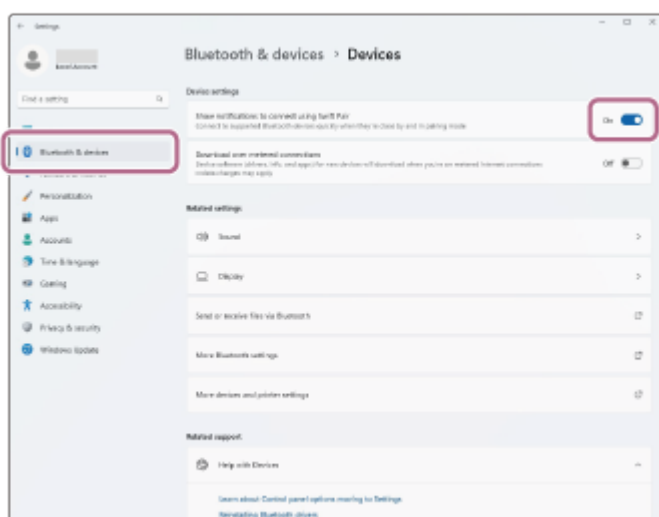

1 檢查耳機的狀態。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機上沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時：請執行步驟2。
配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）：請執行步驟3。

2 （如果您在步驟1中選擇“when there is no pairing information on the headset”（耳機上沒有配對資訊時）） 從充電盒中取出兩個耳機。

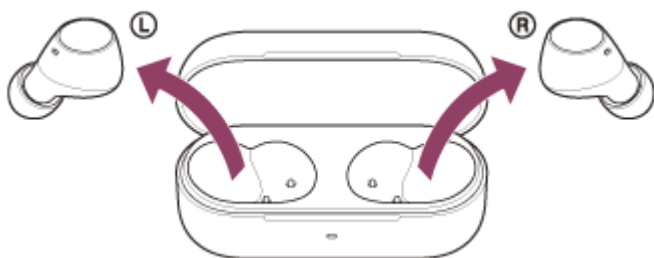

耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。
請進行步驟4。

- 3 (如果您在步驟1中選擇“the headset has pairing information for other devices”(耳機內有其他裝置的配對資訊))
請將耳機放入充電盒中，讓充電盒蓋打開，然後按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。



提示


- 讓充電盒蓋打開。充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。

充電盒的指示燈（藍色）連續雙閃，耳機進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

- 4 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

若要使用Swift Pair功能，請進行步驟5。
若不使用Swift Pair功能來進行連線，請進行步驟6。


- 5 (若您選擇步驟4中的“要使用Swift Pair功能”)
請從電腦畫面上顯示的快顯選單中選擇[Connect]。

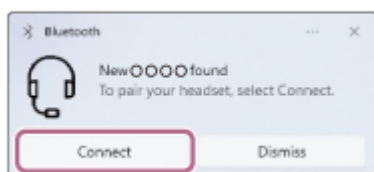


耳機與電腦即可彼此配對及連線。
從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

- 6 (若您選擇步驟4中的“不使用Swift Pair功能來進行連線”)
在電腦畫面上，按一下[Start]按鈕，然後按一下[Settings]。

7 按一下[Bluetooth & devices]。

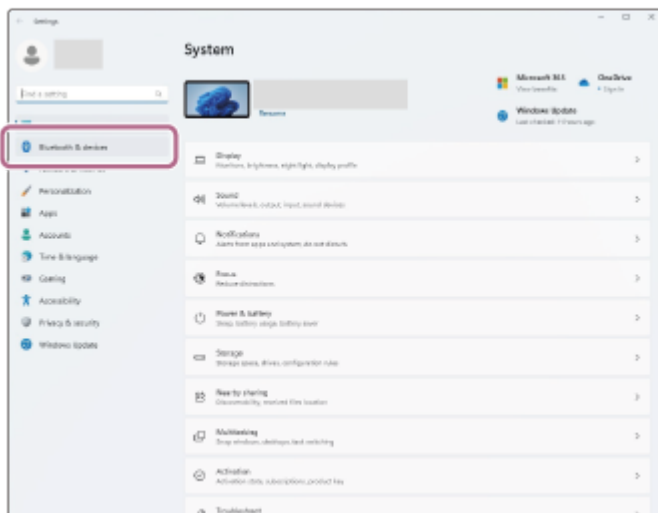

8 按一下[Bluetooth]開關以開啟Bluetooth功能，然後按一下[Add device]。

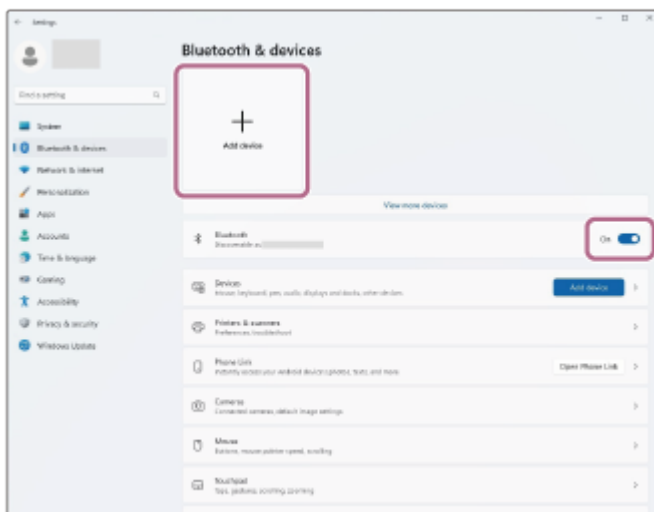

9 按一下[Bluetooth]。



10 按一下[WF-C510]。



若需要輸入金鑰^{*}，請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）閃爍10次。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

若未連線，請參閱[“連接已配對的電腦（Windows 11）”](#)。

若電腦畫面上未出現[WF-C510]，請從步驟6開始重試一次。

^{*} 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱[“初始化耳機以還原回原廠設定”](#)。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟2或3開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從連線的Bluetooth裝置中刪除時
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊都會被刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題


- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦（Windows 11）](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

與電腦配對和連線 (Windows 10)

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。

開始操作前，請確定以下事項：


- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果您的作業系統版本是Windows 10版1803或更新版本，可使用Swift Pair功能使配對較為簡便。想要使用Swift Pair功能，請按一下[Start]按鈕 - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices]，然後勾選[Show notifications to connect using Swift Pair]核取方塊。

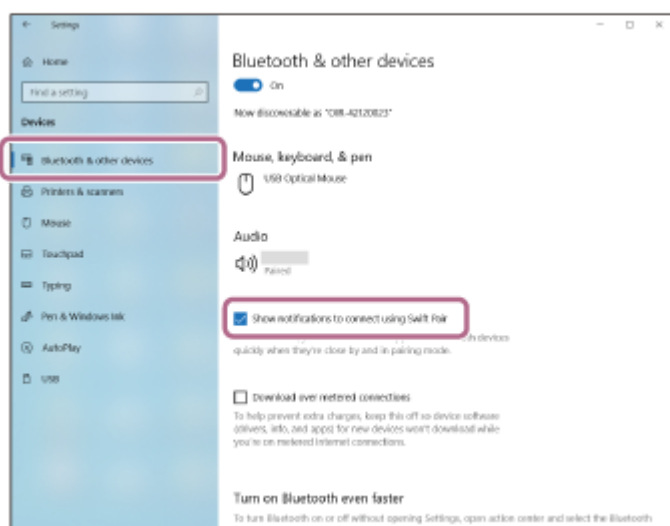

1 檢查耳機的狀態。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機上沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時：請執行步驟2。
配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）：請執行步驟3。

2 （如果您在步驟1中選擇“when there is no pairing information on the headset”（耳機上沒有配對資訊時）） 從充電盒中取出兩個耳機。

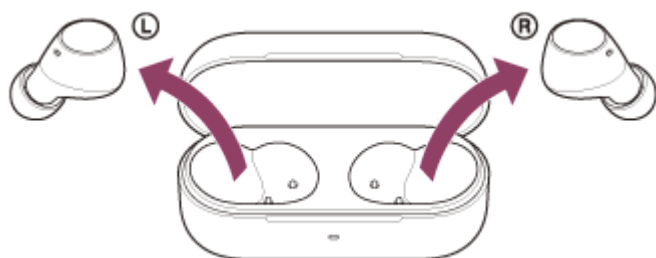

耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

請進行步驟4。

3 (如果您在步驟1中選擇“the headset has pairing information for other devices” (耳機內有其他裝置的配對資訊))

請將耳機放入充電盒中，讓充電盒蓋打開，然後按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。



提示

- 讓充電盒蓋打開。充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。


充電盒的指示燈 (藍色) 連續雙閃，耳機進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

4 如果電腦處於待機 (睡眠) 或休眠模式，會將電腦喚醒。

若要使用Swift Pair功能，請進行步驟5。

若不使用Swift Pair功能來進行連線，請進行步驟6。


5 (若您選擇步驟4中的“要使用Swift Pair功能”)
請從電腦畫面上顯示的快顯選單中選擇[Connect]。

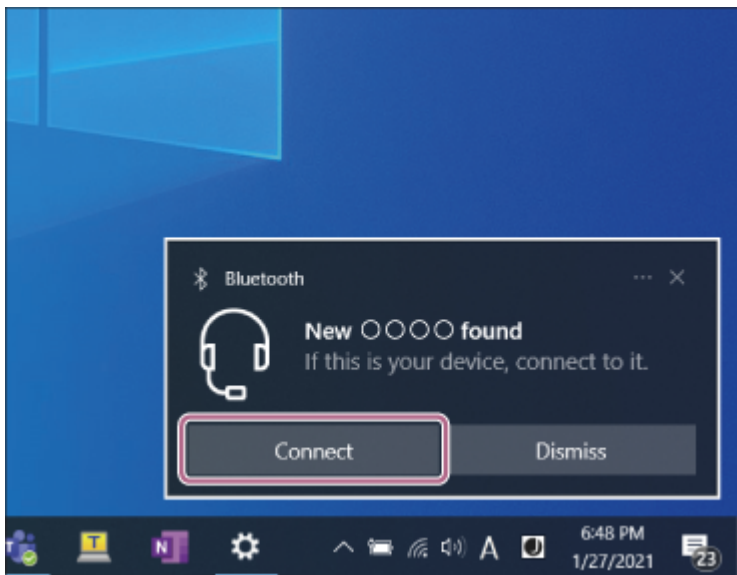


耳機與電腦即可彼此配對及連線。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。


- 6 （若您選擇步驟4中的“不使用Swift Pair功能來進行連線”）
在電腦畫面上，按一下[Start]按鈕，然後按一下[Settings] - [Devices]。

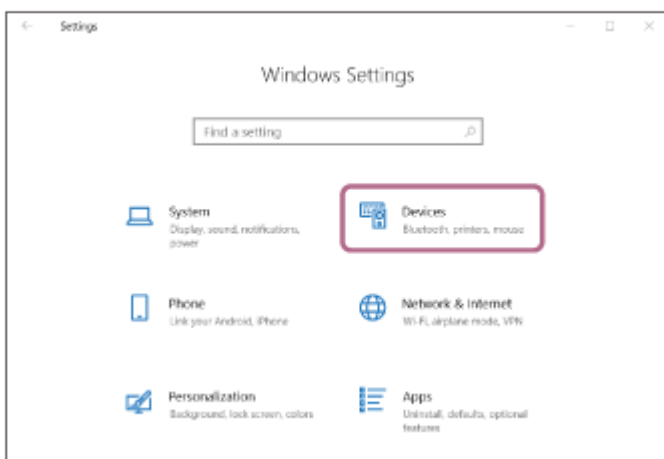


- 7 按一下[Bluetooth & other devices]標籤，按一下[Bluetooth]開關以開啟Bluetooth功能，然後按一下[Add Bluetooth or other device]。

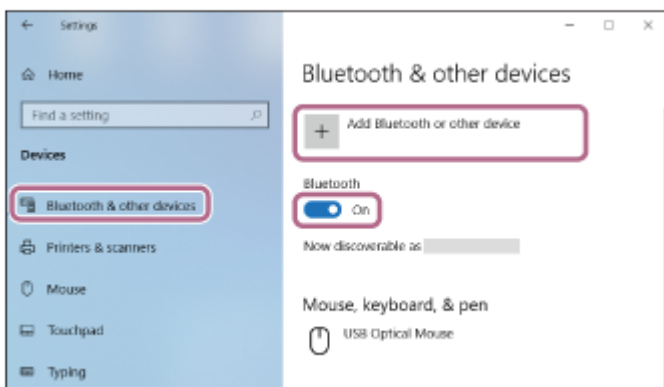

- 8 按一下[Bluetooth]。

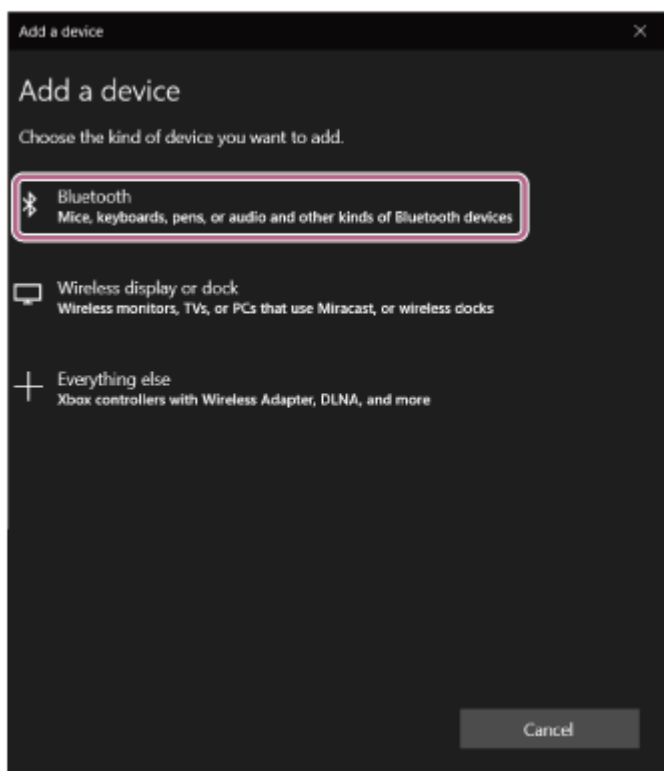

9 按一下[WF-C510]。

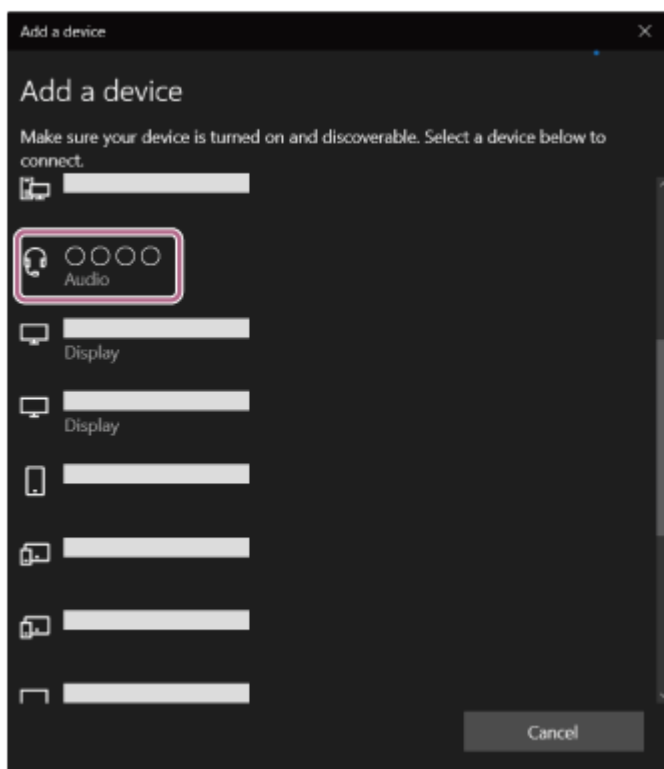

若需要輸入金鑰*，請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）閃爍10次。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦（Windows 10）](#)”。

若電腦畫面上未出現[WF-C510]，請從步驟6開始重試一次。

* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟2或3開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從連線的Bluetooth裝置中刪除時
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊都會被刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 10 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

與電腦配對和連線 (Mac)

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。

相容的作業系統

macOS (12或以上版本)

開始操作前，請確定以下事項：

- 您的電腦具有支援音樂播放連線 (A2DP) 的Bluetooth功能。
- 電腦放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經足夠電力。
- 備妥電腦的使用說明書以供參考。
- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 將電腦揚聲器設為開啟模式。
如果電腦揚聲器設為  “關閉”模式，則不會從耳機聽到聲音。


電腦揚聲器處於開啟模式



1 檢查耳機的狀態。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機上沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時：請執行步驟2。
配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）：請執行步驟3。

2 （如果您在步驟1中選擇“when there is no pairing information on the headset”（耳機上沒有配對資訊時）） 從充電盒中取出兩個耳機。

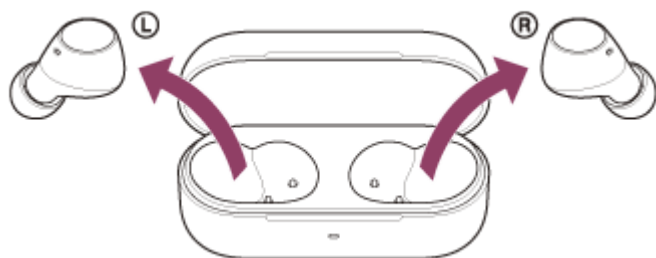

耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。
請進行步驟4。

3 （如果您在步驟1中選擇“the headset has pairing information for other devices”（耳機內有其他裝置的配對資訊））

請將耳機放入充電盒中，讓充電盒蓋打開，然後按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。



提示

- 讓充電盒蓋打開。充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。


充電盒的指示燈（藍色）連續雙閃，耳機進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

4 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

5 從電腦畫面底部的Dock選擇[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。



6 選擇[Bluetooth]畫面上的[WF-C510]，然後按一下[Connect]。

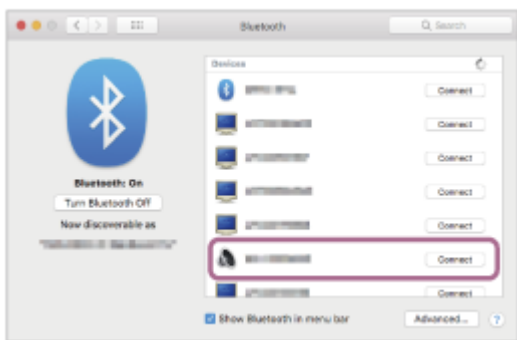

若需要輸入金鑰^{*}，請輸入“0000”。

耳機與電腦即可彼此配對及連線。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）閃爍10次。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

若未連線，請參閱“[連接已配對的電腦（Mac）](#)”。

若電腦畫面上未出現[WF-C510]，請從步驟5開始重試一次。

^{*} 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟2或3開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從連線的Bluetooth裝置中刪除時
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊都會被刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的電腦（Mac）](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)


連接已配對的電腦 (Windows 11)

開始操作前，請確定以下事項：

- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

❶ 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

❷ 將耳機從充電盒中取出。

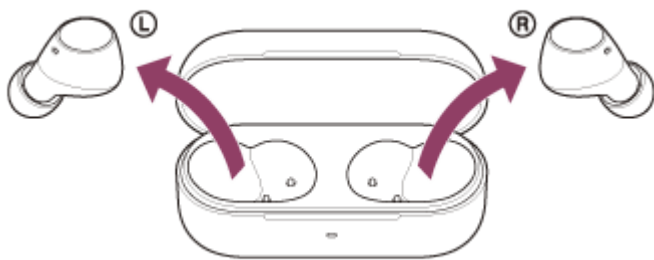


耳機電源自動開啟。


當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。

❸ 在電腦畫面上的工具列的揚聲器圖示上按一下右鍵，然後選擇[Sound settings]。

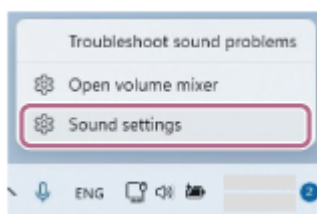


❹ 在[Sound]畫面上，選擇[Output]和[Input]的[WF-C510]。

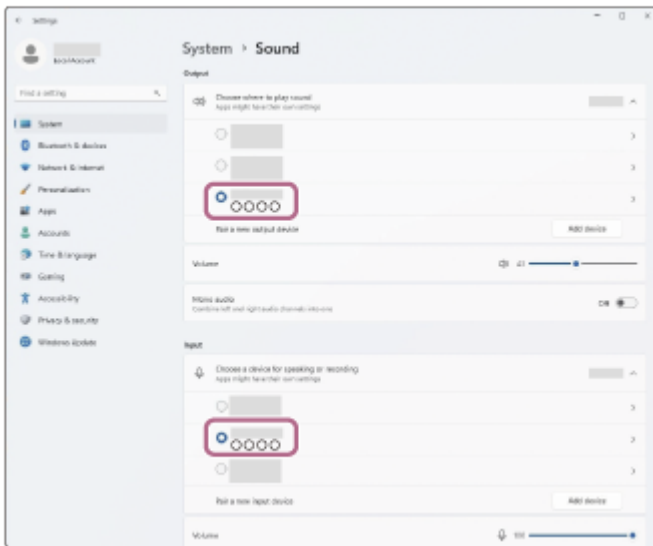


如果沒有顯示[Output]和[Input]的[WF-C510]，請進行步驟5。

5 按一下[More sound settings]。

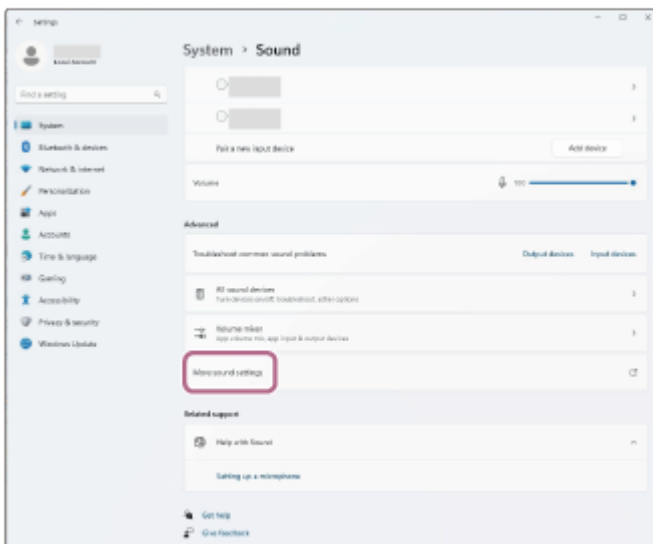


6 在[Sound]畫面的[Playback]標籤上，選擇[WF-C510]，按一下右鍵，從顯示的選單中選擇[Connect]。

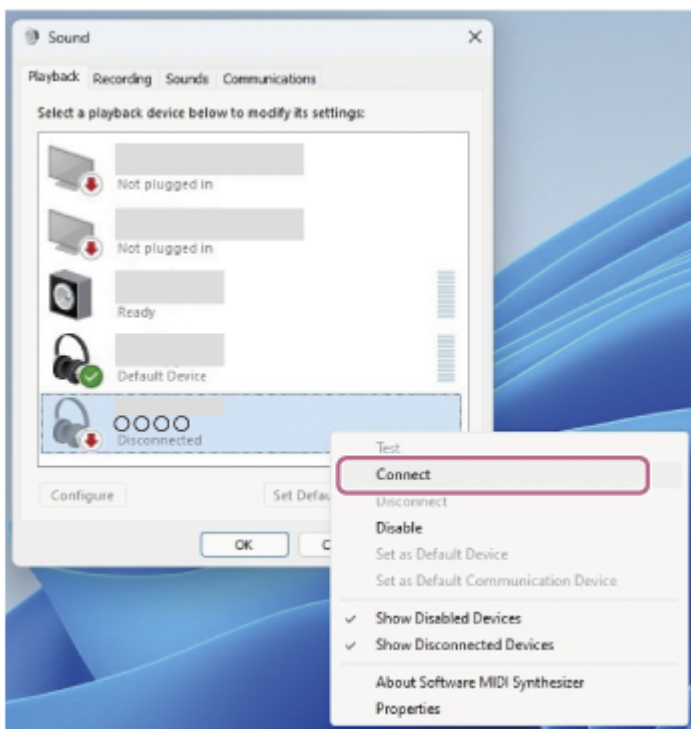

您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

- 7 在[Recording]標籤上，選擇[WF-C510]，按一下右鍵，從顯示的選單中選擇[Connect]。

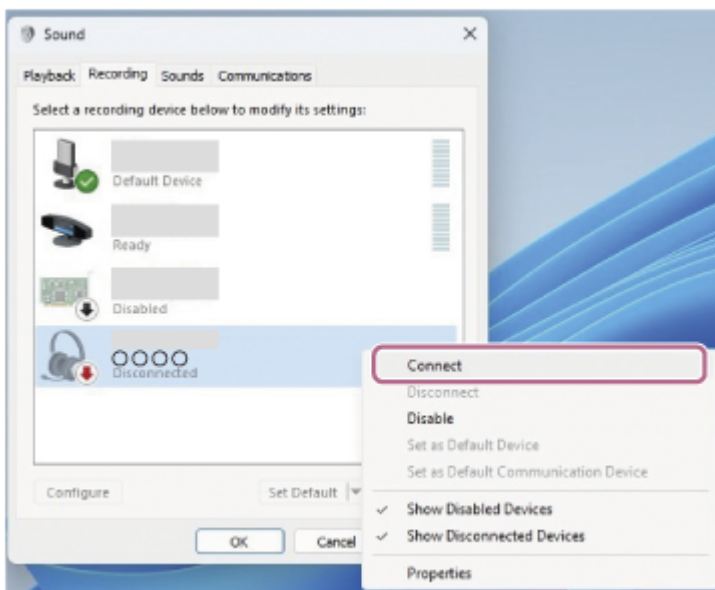

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows® 11 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [在您的電腦上進行視訊通話](#)

5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation


連接已配對的電腦 (Windows 10)

開始操作前，請確定以下事項：

- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。

❶ 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

❷ 將耳機從充電盒中取出。

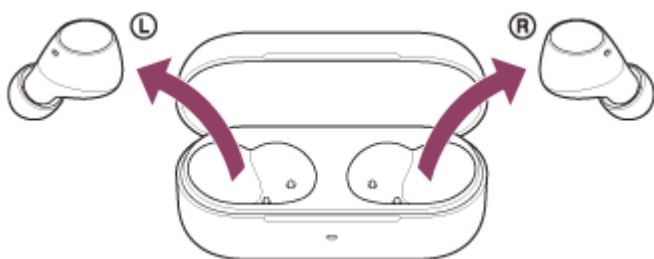


耳機電源自動開啟。


當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。

❸ 在電腦畫面上的工具列的揚聲器圖示上按一下右鍵，然後選擇[Open Sound settings]。

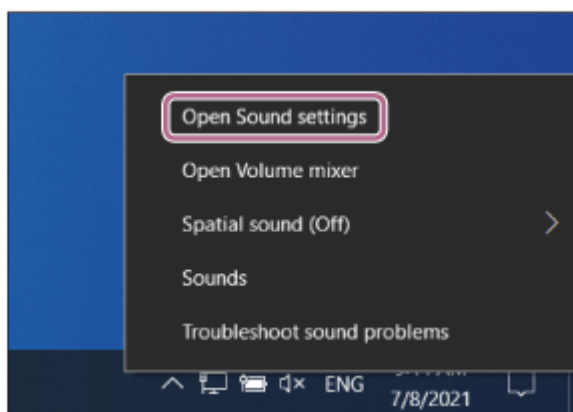


❹ 從[Choose your output device]下拉式選單中選擇[Headphones (WF-C510 Stereo)]。

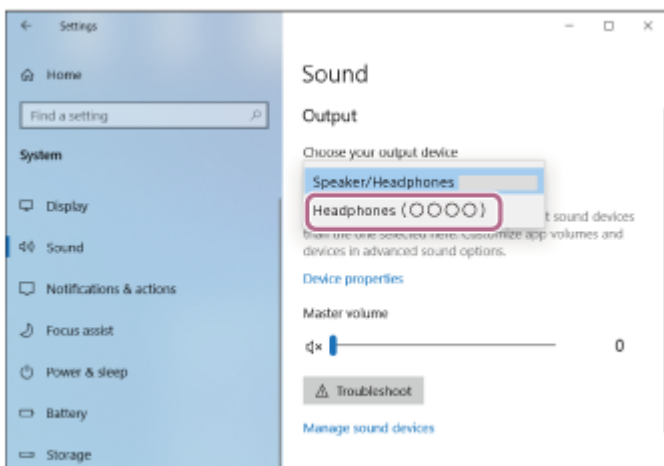


如果下拉式選單上沒有顯示[Headphones (WF-C510 Stereo)]，請進行步驟5。


- 5 按一下[Sound Control Panel]，在[Sound]畫面上的[Playback]標籤上按一下右鍵，然後勾選[Show Disconnected Devices]核取方塊。

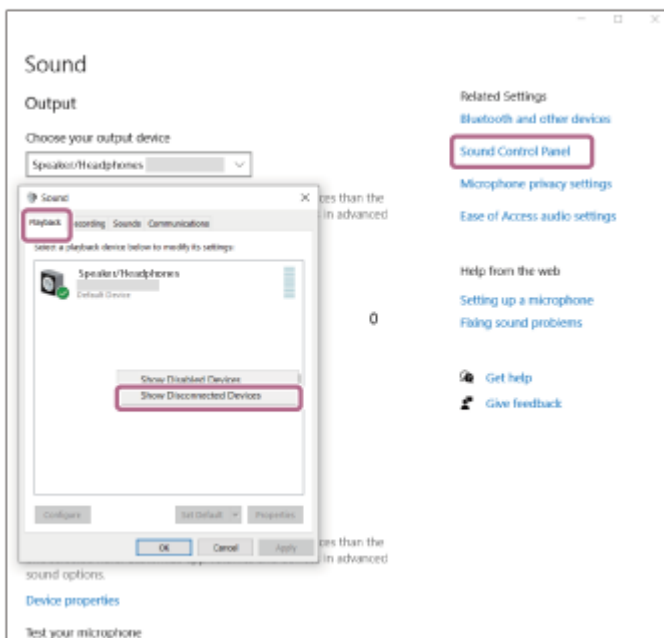

- 6 從顯示的選單中選擇[Connect]。

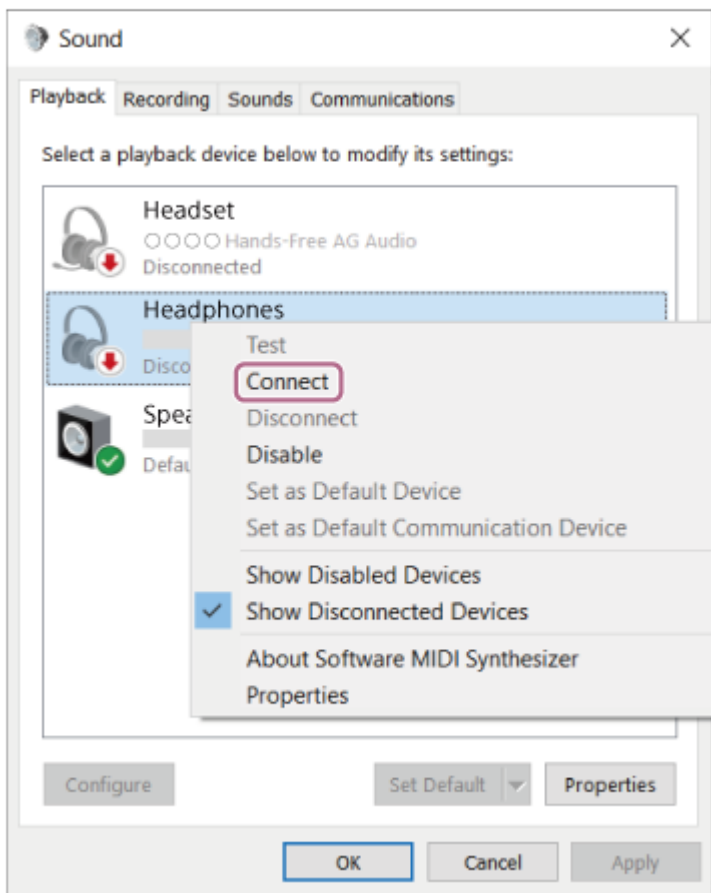

您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

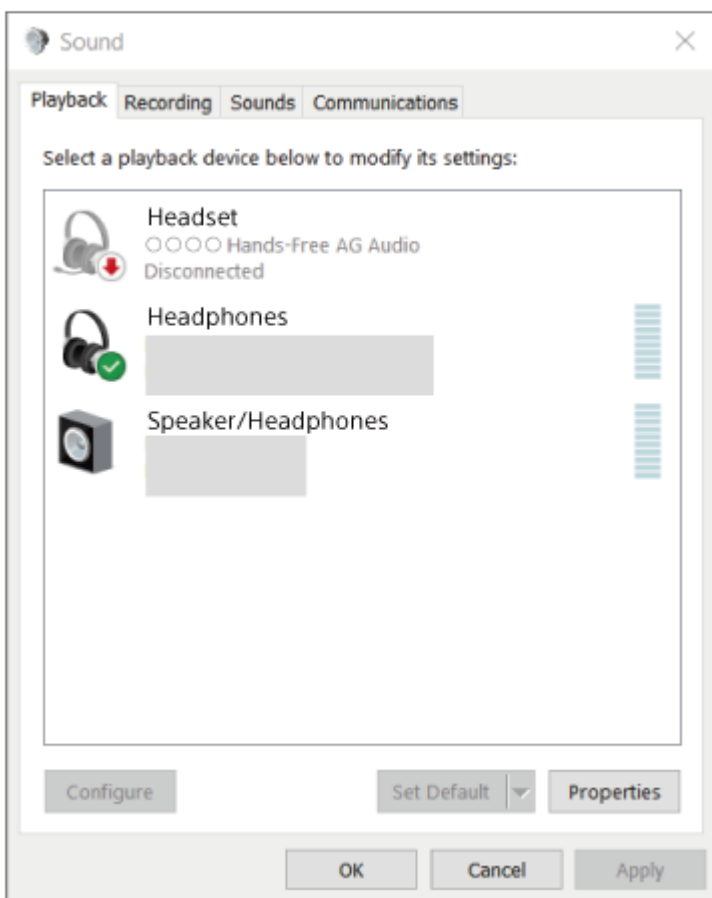

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows 10 \)](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後 \)](#)
- [在您的電腦上進行視訊通話](#)

5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

連接已配對的電腦 (Mac)

相容的作業系統

macOS (12或以上版本)

開始操作前，請確定以下事項：


- 視使用的電腦而定，可能需要開啟內建的Bluetooth適配器。如果您不知道如何開啟Bluetooth適配器或不確定電腦是否有內建的Bluetooth適配器，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 將電腦揚聲器設為開啟模式。
如果電腦揚聲器設為  “關閉”模式，則不會從耳機聽到聲音。

電腦揚聲器處於開啟模式



1 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。

2 將耳機從充電盒中取出。

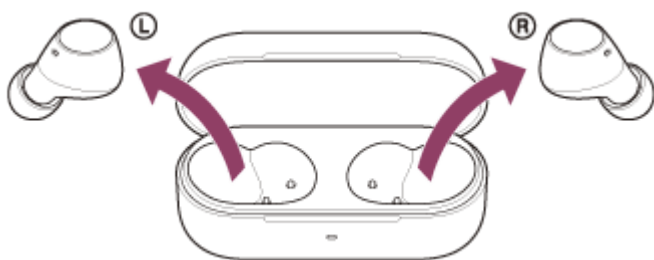

耳機電源自動開啟。


當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

檢查電腦上的連線狀態。若未連線，請進行步驟3。

3 從電腦畫面底部的Dock選擇[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。



- 4 按下電腦控制按鈕時，按一下[Bluetooth]畫面上的[WF-C510]，然後從快顯功能表中選擇[Connect]。

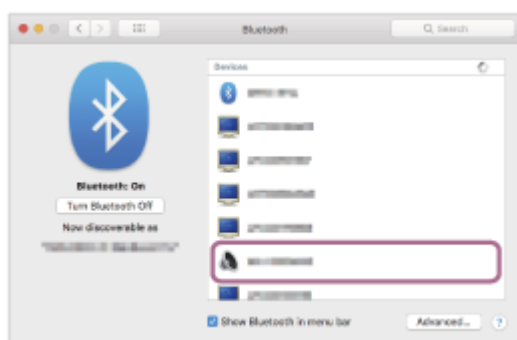

您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。

注意

- 如果音樂播放的聲音品質較低，檢查是否在電腦設定中啟用支援音樂播放連線的A2DP功能。如需詳細資料，請參閱電腦隨附的使用說明書。
- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將電腦連接到耳機，請刪除電腦的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關電腦操作，請參閱電腦隨附的使用說明書。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線（Mac）](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

與Bluetooth裝置配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。


開始操作前，請確定以下事項：

- Bluetooth裝置放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經足夠電力。
- 備妥Bluetooth裝置的使用說明書以供參考。

1 檢查耳機的狀態。

購買之後或在初始化耳機之後（若耳機上沒有配對資訊），第一次將耳機與裝置配對時：請執行步驟2。
配對第二個或之後的裝置時（耳機內有其他裝置的配對資訊）：請執行步驟3。

2 （如果您在步驟1中選擇“when there is no pairing information on the headset”（耳機上沒有配對資訊時）） 從充電盒中取出兩個耳機。

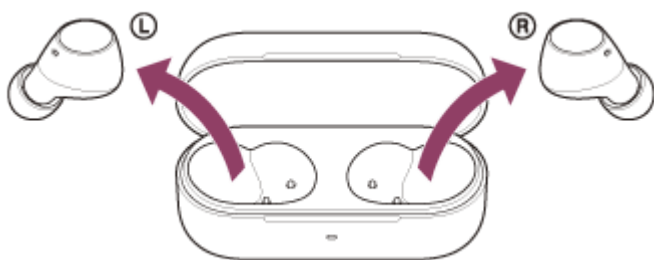

耳機電源自動開啟。

耳機便會自動進入配對模式。

您會同時從兩側耳機聽到通知聲響和語音提示說出“Pairing”（配對）。

請進行步驟4。

3 （如果您在步驟1中選擇“the headset has pairing information for other devices”（耳機內有其他裝置的配對資訊））

請將耳機放入充電盒中，讓充電盒蓋打開，然後按住充電盒背面的配對按鈕約5秒或以上。



提示

- 讓充電盒蓋打開。充電盒蓋關閉時，耳機無法進入配對模式。

充電盒的指示燈（藍色）連續雙閃，耳機進入配對模式。
進入配對模式後，可以從充電盒中取出耳機。

4 在Bluetooth裝置上執行配對程序，以搜尋本耳機。

Bluetooth裝置螢幕上的偵測到的裝置清單上將顯示[WF-C510]。
如果未顯示[WF-C510]，請從步驟2或3開始重試一次。

5 選擇Bluetooth裝置畫面上顯示的[WF-C510]以便配對。

若需要輸入金鑰^{*}，請輸入“0000”。

^{*} 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。

6 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

耳機與Bluetooth裝置彼此連線。

配對完成時，部分裝置會與耳機自動連接。

將耳機放入充電盒時，充電盒的指示燈（藍色）閃爍10次。

從充電盒內取出耳機時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

若未連線，請參閱[“連接已配對的Bluetooth裝置”](#)。

提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

注意


- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟2或3開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
 - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
 - 與第9個裝置配對時
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
 - 耳機的配對資訊已從連線的Bluetooth裝置中刪除時
 - 初始化耳機時
所有的配對資訊都會被刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

連接已配對的Bluetooth裝置

1 將耳機從充電盒中取出。

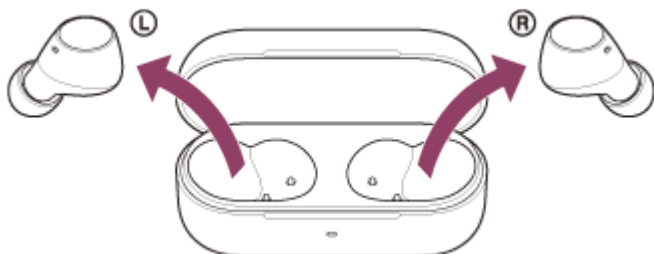

耳機電源自動開啟。

當耳機已自動連接上次連接的裝置時，您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

檢查Bluetooth裝置上的連線狀態。若未連線，請進行步驟2。

2 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

有關Bluetooth裝置操作，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示連線已建立。

注意

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將Bluetooth裝置連接到耳機，請刪除Bluetooth裝置的耳機配對資訊，然後再次執行。有關Bluetooth裝置操作，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。


相關主題

- [戴上耳機](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與Bluetooth裝置配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)


將耳機同時連接至2個裝置 (多點連線)

耳機可透過Bluetooth連線同時連接至2個裝置，讓您可以進行下列動作。

- 等待2部智慧型手機的來電
您可用耳機聆聽1部智慧型手機上播放的音樂、等待2部智慧型手機的來電，以及在接到來電時通話。

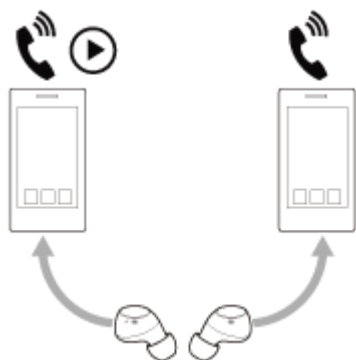

- 在2部裝置之間切換音樂播放
您可將音樂播放從一部裝置切換為另一部裝置，而不需執行Bluetooth重新連接。

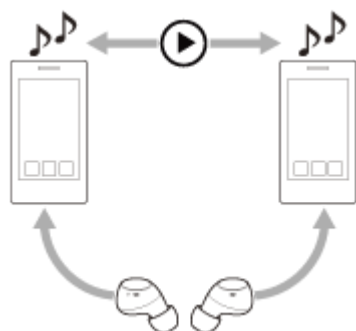

將耳機透過Bluetooth連接來同時連接至2個裝置

- 1 分別配對耳機與2部裝置。
- 2 操作第一部裝置來建立與耳機的Bluetooth連線。
- 3 操作第二部裝置來建立與耳機的Bluetooth連線。

在2部裝置已透過Bluetooth連線連接的狀況下，嘗試透過Bluetooth連線將已配對的第三個裝置連接到耳機時，則會保留與最後播放音樂的裝置之間的Bluetooth連線，而與另一個裝置的Bluetooth連線會遭中斷。接著會建立第三部裝置與耳機之間的Bluetooth連線。

耳機透過Bluetooth連線而連接至2部裝置時的音樂播放

- 透過操作耳機來播放音樂時，音樂由最後播放的裝置來播放。
- 如果您要以其他裝置播放，請停止正在播放音樂的裝置，然後操作其他裝置來開始播放。
在第一部裝置播放音樂時，即使您操作第二部裝置來開始播放，透過耳機仍然會繼續聽到來自第一部裝置的音樂。

耳機透過Bluetooth連線而連接至2部裝置時的手機通話

- 耳機透過Bluetooth連線而同時連接至2部智慧型手機時，兩個裝置都會處於待機模式。
 - 第一部裝置有來電時，可以透過耳機聽到鈴聲。在耳機上通話時，如果第二部裝置有來電，會透過第二部裝置聽到鈴聲。
- 如果您結束第一部裝置上的通話，將透過耳機聽到第二部裝置的鈴聲。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [控制音訊裝置 \(Bluetooth連線 \)](#)
- [接聽電話](#)
- [通話期間的功能](#)

5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation


中斷Bluetooth連線（使用後）

1 操作Bluetooth裝置以斷開Bluetooth連線。

您會同時從兩個耳機聽到通知聲響（只取出一側耳機時，僅從充電盒內取出的一側耳機會發出聲響），指示Bluetooth連線已中斷。

2 將耳機放入充電盒，並關閉充電盒蓋子。

將左耳機（有觸覺點的耳機）放回到充電盒的左孔，並將右耳機放回到充電盒的右孔。每一耳機會由內建的磁鐵，在充電盒中固定至正確的位置。

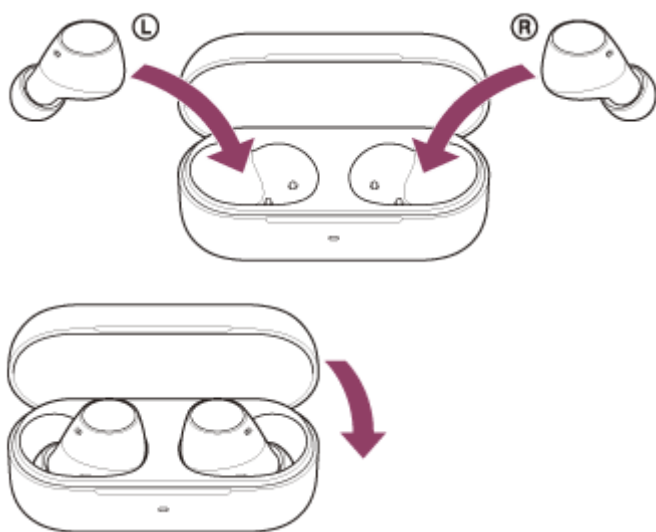

耳機電源關閉。

提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

相關主題

- [關閉耳機電源](#)

透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂

如果您的Bluetooth裝置支援下列設定檔，就能透過Bluetooth連線，從耳機聆聽音樂並控制裝置。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
您可用無線方式欣賞高品質的音樂。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
您可以調整音量等。

視Bluetooth裝置而定，操作可能不同。請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

1 請將耳機放入耳中。


請參閱“[戴上耳機](#)”以瞭解如何在耳內配戴耳機。

2 連接耳機和Bluetooth裝置。


3 操作Bluetooth裝置開始播放並調整為適當的音量。

4 按下左耳機或右耳機上的按鈕可調整音量。

- 放大音量：快速按4下或更多下右耳機上的按鈕。您反覆按下按鈕時，每0.4秒會發出耳機操作嗶聲，每一嗶聲會使音量調高1級，無論您按幾下按鈕。

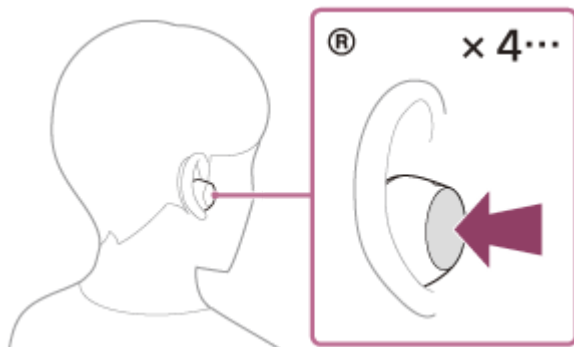

- 降低音量：快速按4下或更多下左耳機上的按鈕。您反覆按下按鈕時，每0.4秒會發出耳機操作嗶聲，每一嗶聲會使音量降低1級，無論您按幾下按鈕。

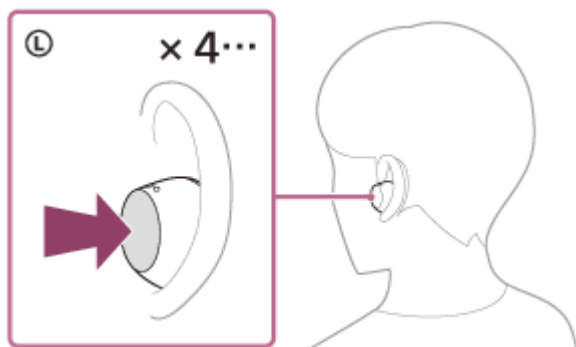

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

提示

- 本耳機支援SCMS-T內容保護。您可以透過耳機欣賞支援SCMS-T內容保護之裝置（如可攜式電視）中的音樂和其他音訊。
- 由於Bluetooth裝置不盡相同，可能需要在裝置上調整音量或進行音訊輸出設定。
- 也可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式調整音量。
通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。即使您在音樂播放時變更音量，通話的音量仍會維持不變。
- 您也可以從充電盒中取出一側耳機並放入耳中來欣賞音樂。
如果僅戴上右耳機，使用右耳機的按鈕播放音樂。
如果僅戴上左耳機，操作連接的裝置播放音樂。
僅使用一側耳機聆聽音樂時，如果將另一側耳機放入另一耳朵，可以使用兩個耳機聆聽音樂。

注意

- 沒有播放音樂時，您無法使用耳機調整音量。
- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。


相關主題

- [戴上耳機](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [控制音訊裝置（Bluetooth連線）](#)

控制音訊裝置 (Bluetooth連線)


如果Bluetooth裝置支援裝置操作功能 (相容設定檔：AVRCP)，可以進行下列操作。可用的功能可能因Bluetooth裝置而異，請參閱裝置隨附的使用說明書。

您可以使用右耳機執行下列操作。

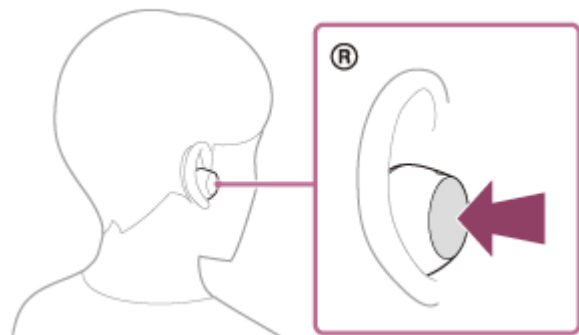

- 播放/暫停：短按一下按鈕。
- 跳至下一首曲目的開頭：快速按兩次按鈕。
- 跳至上一首曲目 (或目前播放中曲目) 的開頭：快速按3次按鈕。
- 放大音量：快速按4下或更多下按鈕。

您可以使用左耳機執行下列操作。

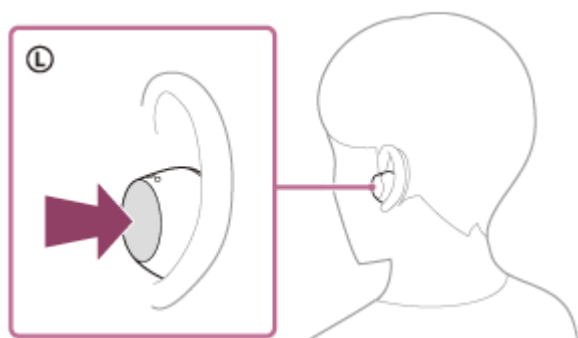

- 降低音量：快速按4下或更多下按鈕。

當音量達到最大或最小時，會發出警告聲。

注意

- 沒有播放音樂時，您無法使用耳機調整音量。
- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。
- 可用操作可能因連接的裝置、音樂軟體或使用的應用程式而異。在某些情況下，即使執行上述操作時，可能會有不同的作用，或沒有作用。
- 使用iPhone時，可以按住右耳機上的按鈕來啟動Siri。

關於360 Reality Audio

360 Reality Audio是什麼？

360 Reality Audio是採用Sony 360度三維音訊技術的全新音樂體驗。

可以繪製歌聲、合唱和樂器等各個音源的位置資訊，並將其部署在一個球體空間中。

聽眾可以體驗到三維聲場，彷彿沉浸於表演現場。

使用條件

在配備iOS或Android的智慧型手機或平板電腦下載並使用支援360 Reality Audio的音樂串流服務（收費）應用程式。

透過“Sony | Headphones Connect”應用程式最佳化耳機的聲場和聲學功能，您可以享受更逼真的臨場感。

如需360 Reality Audio的詳細資料，請參閱以下網站：

<https://www.sony.net/360RA/>

注意

- 在某些國家和地區可能無法使用此服務。

相關主題


- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

在播放音樂時聆聽環境聲音（環境聲模式）

左右耳機內建的麥克風可以更輕鬆聆聽環境聲音。欣賞音樂時，您可以聆聽環境聲音。

啟動環境聲模式

在耳機開啟時按下左耳機上的按鈕。

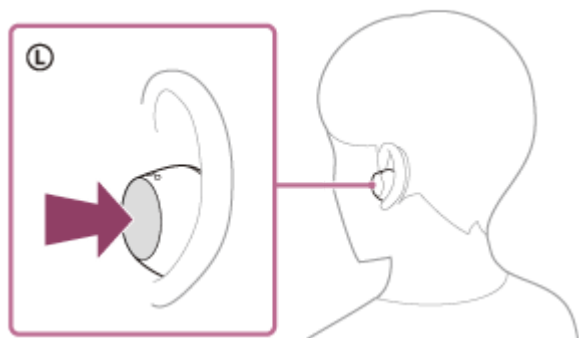

變更環境聲模式的設定

將智慧型手機（已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式）和耳機經由Bluetooth連接，可變更環境聲模式的設定。
關注語音：拾取廣播或人聲時抑制不必要的噪音，讓您在聽音樂時也能聆聽廣播或人聲。

關閉環境聲模式

按下左耳機上的按鈕可關閉環境聲模式。
您可以藉由將耳機放入充電盒來關閉環境聲模式。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何使用環境聲模式（無法使用音訊說明）。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

提示

- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更的環境聲模式設定儲存在耳機中。變更設定後，即使耳機連接到未安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的其他裝置，只要開啟環境聲模式，仍可使用已儲存的設定欣賞音樂。

注意

- 視周遭環境條件和播放的音訊類型/音量而定，即使使用環境聲模式，也可能聽不到周遭聲音。在無法聽到環境聲音就會有危險的地方，例如汽車和自行車來往的馬路，請勿使用耳機。
- 視周圍環境而定，開啟環境聲模式時，風聲雜訊可能會提高。在此情況下，請將環境聲模式設定為關閉。
- 若未在雙耳上正確配戴耳機，環境聲模式可能無法正常運作。扭轉耳機，將耳機正確地放入您的耳中。
- 請勿以您的手等覆蓋左或右耳機上的麥克風零件。環境聲模式的效果可能無法正常運作，或是可能會聽到嗶嗶聲（回饋）。如果發生上述任何情況，請將手等物體遠離左或右麥克風零件。
- 耳機從充電盒內取出時，它們是在環境聲模式關閉的狀況下啟動。

- 戴上耳機
- “Sony | Headphones Connect”應用程式的用途

5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

關於聲音品質模式

可選取下列2個Bluetooth播放時的聲音品質模式。您可以使用“Sony | Headphones Connect”應用程式變更設定與檢查聲音品質模式。

聲音品質優先：聲音品質優先。

穩定連線優先：穩定連線優先（預設）。

- 如果想要聲音品質優先，請選擇“聲音品質優先”。
- 若連線不穩定，如聲音斷斷續續，則選取“穩定連線優先”。

注意

- 最長播放時間在“聲音品質優先”模式中可能較短。
- 由於使用耳機的地區周遭環境條件不盡相同，所以即使選取“prioritize connection stability”（穩定連線優先），仍可能發生聲音斷斷續續的現象。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線立體聲耳機
WF-C510

支援的Codec

轉碼器是透過Bluetooth連線無線傳輸聲音時使用的“音訊編碼演算法”。
耳機支援以下2種轉碼器，用於透過A2DP連線播放音樂：SBC與AAC。

- SBC
這是Subband Codec的縮寫。
SBC是Bluetooth裝置採用的標準音訊編碼技術。
所有Bluetooth裝置皆支援SBC。
- AAC
這是Advanced Audio Coding的縮寫。
AAC主要用於Apple產品，例如iPhone，提供的音質比SBC高。

若從連接裝置傳輸的音樂格式為上述轉碼器之一，耳機會自動切換到該轉碼器，並以相同的轉碼器播放音樂。
如果連接的裝置支援的轉碼器音質比SBC高，您可能需要事先設定裝置才能以所要的轉碼器聆聽來自於支援的轉碼器的音樂。
關於設定轉碼器的詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。

相關主題

- [關於聲音品質模式](#)

關於DSEE功能

DSEE功能用於輔助耳機中壓縮音源經常會喪失的高頻聲音，以獲得相同的CD音質。

以自然而且廣闊的聲音來播放由串流播放、MP3、Bluetooth傳輸轉碼器等壓縮的音源。

可在“Sony | Headphones Connect”應用程式上設定DSEE功能，而且只有透過Bluetooth連線來連接耳機時可以使用。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線立體聲耳機
WF-C510

接聽電話

您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 視您正在使用的連線裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作功能，各功能仍然可能無法正常運作。

鈴聲


當您接聽來電時，將透過耳機聽到鈴聲。

您會聽到以下一種鈴聲，視智慧型手機或行動電話而異。

- 於耳機上設定的鈴聲
- 於智慧型手機或行動電話上設定的鈴聲
- 僅用於在智慧型手機或行動電話上設定的Bluetooth連接的鈴聲

1 事先透過Bluetooth連線連接耳機和智慧型手機或行動電話。

2 聽見鈴聲時，快速按兩下左耳機或右耳機上的按鈕接聽電話。

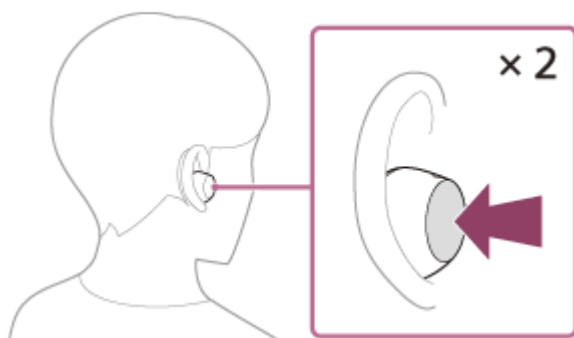


將透過耳機聽到聲音。

在聆聽音樂時接聽來電，音樂播放會自動暫停，您將透過耳機聽到鈴聲。

如果音樂播放未暫停，請操作耳機使音樂播放暫停。

您可以使用左耳機和右耳機的麥克風 (A) 通話。

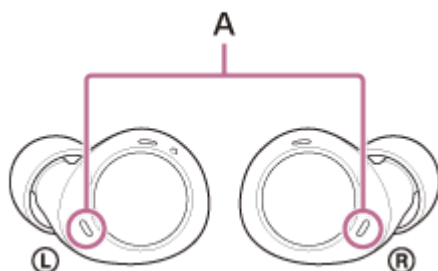

如果無法透過耳機聽到鈴聲

耳機可能未透過HFP或HSP連接智慧型手機或行動電話。檢查智慧型手機或行動電話的連線狀態。

3 操作智慧型手機或行動電話以調整音量。

4 若要掛斷電話，快速按兩下左耳機或右耳機上的按鈕結束通話。

如果您之前是在音樂播放期間接到來電，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

提示

- 使用智慧型手機或行動電話接聽來電時，某些智慧型手機或行動電話可能會使用電話接聽來電，而非使用耳機。使用HFP連線時，請使用智慧型手機或行動電話，將通話傳輸至耳機。
- 也可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式調整音量。
通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。即使您在通話時變更音量，播放音樂的音量仍會維持不變。
- 即使只使用一側耳機，也能享受免持通話。接聽來電時，以您使用的耳機接聽電話。僅使用一側耳機通話時，若將另一側耳機從充電盒中取出，可以使用左右耳機通話。

注意

- 視您使用的連接裝置或播放應用程式而定，即使在播放音樂時收到來電，音樂播放可能不會暫停。在播放音樂時有來電，即使結束通話，音樂播放未必會自動恢復。
- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若智慧型手機或行動電話與耳機距離太近，可能產生噪音。
- 您會從耳機聽到自己對著耳機麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。
- 僅使用一側耳機時，務必將另一側耳機放到充電盒中。
- 視來電者的語音特徵或周圍環境噪音而定，耳機的音訊訊號處理可能無法正常運作，通話聲音品質可能會降低。

相關主題

- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [撥打電話](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線立體聲耳機
WF-C510

撥打電話

您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 視您正在使用的連線裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作功能，各功能仍然可能無法正常運作。

1 透過Bluetooth連線連接耳機和智慧型手機或行動電話。


2 操作智慧型手機或行動電話以撥打電話。

撥打電話時，會透過耳機聽到撥號聲。

如果在聽音樂當中撥打電話，耳機將自動暫停播放。

如果音樂播放未暫停，請操作耳機使音樂播放暫停。

您可以使用左耳機和右耳機的麥克風 (A) 通話。

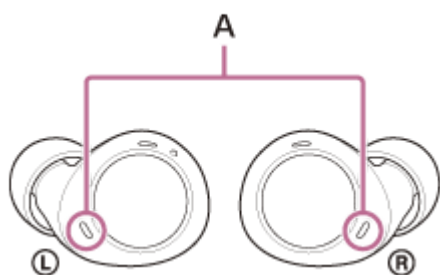


如果無法透過耳機聽到撥號聲

使用您的智慧型手機或行動電話將通話傳輸至耳機。

3 操作智慧型手機或行動電話以調整音量。

4 若要掛斷電話，快速按兩下左耳機或右耳機上的按鈕結束通話。

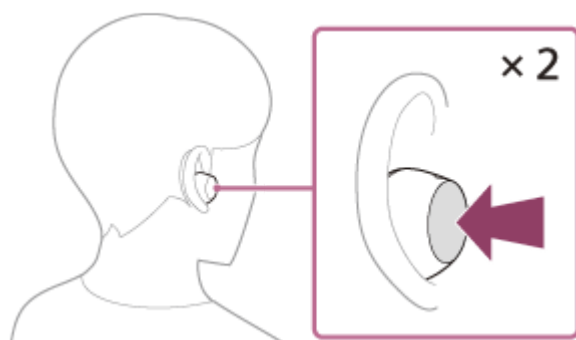

如果您之前是在音樂播放期間打電話，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

- 也可以在“Sony | Headphones Connect”應用程式調整音量。
通話和播放音樂期間的耳機音量可以分別調節。即使您在通話時變更音量，播放音樂的音量仍會維持不變。
- 即使只使用一側耳機，也能享受免持通話。僅使用一側耳機通話時，若將另一側耳機從充電盒中取出，可以使用左右耳機通話。

注意

- 視您正在使用的已連接裝置或播放應用程式而定，在播放音樂期間撥打電話時，即使結束通話後也可能不會自動恢復播放。
- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若智慧型手機或行動電話與耳機距離太近，可能產生噪音。
- 您會從耳機聽到自己對著耳機麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。
- 僅使用一側耳機時，務必將另一側耳機放到充電盒中。
- 視來電者的語音特徵或周圍環境噪音而定，耳機的音訊訊號處理可能無法正常運作，通話聲音品質可能會降低。

相關主題

- [只使用一側耳機](#)
- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [接聽電話](#)
- [通話期間的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線立體聲耳機
WF-C510

通話期間的功能

通話時可用的功能不盡相同，須視智慧型手機或行動電話支援的設定檔而定。此外，即使設定檔相同，仍可能因智慧型手機或行動電話不同導致可用的功能有所差異。


視您正在使用的連線裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作功能，各功能仍然可能無法正常運作。
請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。

支援的設定檔：HFP (Hands-free Profile)

在待機/音樂播放期間

您可以使用右耳機執行下列操作。

- 啟動智慧型手機/行動電話的語音撥號功能，或啟動Android智慧型手機的Google app，或iPhone的Siri：按住按鈕約2秒或以上。

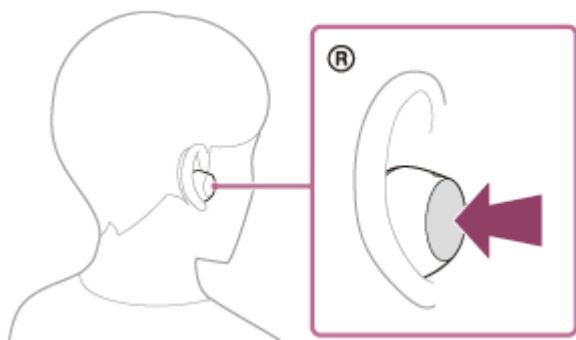

外撥電話

您可以使用左耳機或右耳機執行下列操作。
僅使用一側耳機時，請操作使用的耳機。

- 取消外撥電話：快速按兩次按鈕。

來電

您可以使用左耳機或右耳機執行下列操作。
僅使用一側耳機時，請操作使用的耳機。

- 接聽電話：快速按兩次按鈕。
- 拒絕來電：按住按鈕約2秒或以上。

通話中

您可以使用左耳機或右耳機執行下列操作。
僅使用一側耳機時，請操作使用的耳機。

- 結束通話：快速按兩次按鈕。

支援的設定檔：HSP (Headset Profile)

您可以使用左耳機或右耳機執行下列操作。
僅使用一側耳機時，請操作使用的耳機。

外撥電話

- 取消外撥電話：快速按兩次按鈕。

來電

- 接聽電話：快速按兩次按鈕。

通話中

- 結束通話：快速按兩次按鈕。

注意

- 僅使用一側耳機時，務必將另一側耳機放到充電盒中。

相關主題

- [只使用一側耳機](#)
- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)

5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

在您的電腦上進行視訊通話

在電腦上進行視訊通話時，可以透過耳機以無線方式通話。

1 透過Bluetooth連線連接耳機和電腦。

2 啟動電腦上的視訊通話應用程式。

3 檢查視訊通話應用程式設定*。

- 在電腦上進行視訊通話時，選擇通話連線（HFP/HSP）而不是音樂播放連線（A2DP）。如果選擇音樂播放連線，視訊通話可能無法使用。
- 在揚聲器設定上，選擇通話連線[Headset (WF-C510 Hands-Free)]**。（[Headphones (WF-C510 Stereo)]**用於音樂播放連線。）
- 在麥克風設定上，選擇通話連線[Headset (WF-C510 Hands-Free)]**。
- 視您正在使用的視訊通話應用程式而定，可能無法在揚聲器或麥克風設定上選擇通話連線[Headset (WF-C510 Hands-Free)]**或音樂播放連線[Headphones (WF-C510 Stereo)]**，而且可能僅顯示[WF-C510]。如果發生此情況，請選擇[WF-C510]。
- 關於常見問題和答案，請參閱客戶支援網站。

* 視您正在使用的視訊通話應用程式而定，本功能可能無法使用。

** 視您正在使用的電腦或視訊通話應用程式而定，名稱可能不同。

提示

- 無法檢查視訊通話應用程式的設定或無法選擇通話連線[Headset (WF-C510 Hands-Free)]時，選擇電腦設定上的[Headset (WF-C510 Hands-Free)]以進行連線。請參閱[“連接已配對的電腦 \(Windows 11\)”](#)、[“連接已配對的電腦 \(Windows 10\)”](#)或[“連接已配對的電腦 \(Mac\)”](#)。

相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows® 11\)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Windows 10\)](#)
- [與電腦配對和連線 \(Mac\)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 11\)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Windows 10\)](#)
- [連接已配對的電腦 \(Mac\)](#)
- [中斷Bluetooth連線 \(使用後\)](#)
- [客戶支援網站](#)

使用語音輔助功能 (Google app)

使用Android智慧型手機的Google app，您可以對著耳機的麥克風說話來操作Android智慧型手機。

1 將輔助及語音輸入選擇設定為Google app。

在Android智慧型手機上，選擇[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]，然後將[Assist app]設定為Google app。


以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

注意：可能需要Google app的最新版本。

如需Google app的詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書或支援網站，或Google Play商店網站。
視Android智慧型手機的規格而定，可能無法從耳機啟動Google app。


2 將耳機放入您的耳內，並透過Bluetooth連線將耳機連接至Android智慧型手機。

3 當Android智慧型手機處於待機狀態或正在播放音樂時，按住右耳機上的按鈕約2秒鐘或以上，直到Google app啟動。

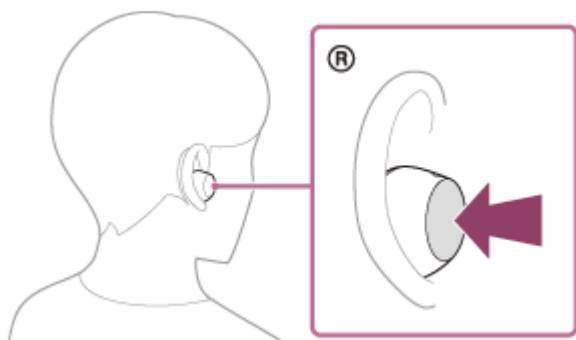

Google app啟動。

4 透過耳機的麥克風 (A) 對Google app下指令。

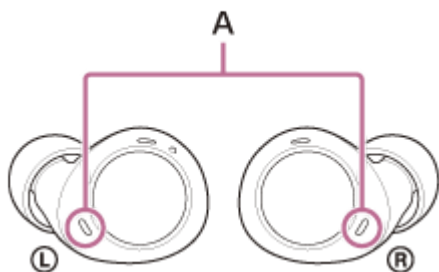

如需適用於Google app的應用程式的詳細資料，請參閱Android智慧型手機的使用說明書。
啟動Google app後，如果經過一段時間未下指令，語音指令將取消。

注意

- 即使Android智慧型手機的“OK Google”設定開啟，也無法在說出“OK Google”時啟動Google app。

- 使用語音輔助功能時，您會從耳機聽到自己對著耳機麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。
- 視智慧型手機規格或應用程式版本而定，可能無法啟動Google app。
- 連接到與語音輔助功能不相容的裝置時Google app無效。

5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

使用語音輔助功能 (Siri)


使用iPhone的Siri，您可以對著耳機的麥克風說話來操作iPhone。

1 開啟Siri。

在iPhone上選擇[Settings] - [Siri & Search]，以開啟[Press Home for Siri]和[Allow Siri When Locked]。
以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書。
注意：如需Siri的詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書或支援網站。


2 將耳機放入您的耳內，並透過Bluetooth連線將耳機連接至iPhone。

3 當iPhone處於待機狀態或正在播放音樂時，按住右耳機上的按鈕直到Siri啟動。

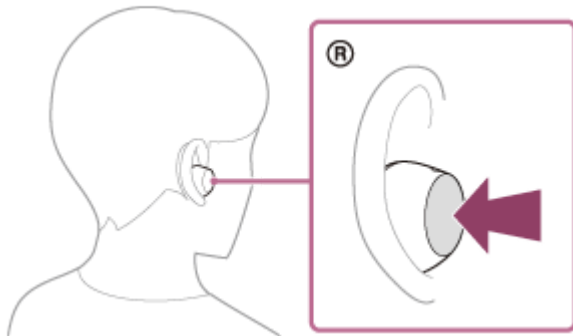

Siri啟動。

4 透過耳機的麥克風 (A) 對Siri下指令。

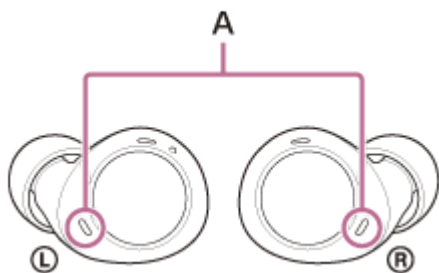

如需適用於Siri的應用程式的詳細資料，請參閱iPhone的使用說明書。
啟動Siri後，如果經過一段時間未下指令，會關閉Siri。

注意

- 即使iPhone的“Hey Siri”設定開啟，也無法在說出“Hey Siri”時啟動Siri。
- 使用語音輔助功能時，您會從耳機聽到自己對著耳機麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。

“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途

將已安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式的智慧型手機和耳機經由Bluetooth連接後，可以進行下列動作。

- 更新耳機軟體
- 切換語音提示語言
- 設定語音提示的音量
- 開啟/關閉通知聲響和語音提示
- 變更按鈕的功能
- 設定Quick Access功能
- 開啟/關閉服務連結
- 設定Bluetooth連線模式（聲音品質模式）
- 關閉耳機電源
- 切換多點連線（將耳機同時連接至2個裝置）開啟/關閉設定
- 變更在多點連線中連接的裝置
- 檢查耳機軟體版本
- 顯示Bluetooth連線轉碼器
- 顯示DSEE功能設定狀態
- 設定DSEE功能
- 顯示耳機剩餘的電池電力
- 顯示充電盒的剩餘電池電力
- 選擇等化器/清晰重低音設定
- 自訂等化器設定
- 調整環境聲模式（環境聲音控制）
- 播放/暫停音樂，或跳至上一首曲目（播放時則目前曲目）的開頭/跳至下一首曲目的開頭
- 在播放音樂/通話時調整音量
- 簡易配對
- 設定360 Reality Audio功能

如需“Sony | Headphones Connect”應用程式的詳細資料，請參閱以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

提示

- “Sony | Headphones Connect”應用程式的操作視音訊裝置而異。應用程式規格與螢幕設計若有變更，恕不另行通知。

相關主題

- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)
- [如何將軟體保持在最新版本（使您可以舒適地使用耳機）](#)
- [關於語音提示](#)
- [關於耳機上的按鈕](#)
- [使用Quick Access](#)
- [關於聲音品質模式](#)
- [戴上耳機](#)
- [支援的Codec](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)
- [關於DSEE功能](#)

- [在播放音樂時聆聽環境聲音 \(環境聲模式 \)](#)
- [將耳機同時連接至2個裝置 \(多點連線 \)](#)
- [關於360 Reality Audio](#)

5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式

- 1 從Google Play商店或App Store下載“Sony | Headphones Connect”應用程式，然後將應用程式安裝到智慧型手機。



Sony Headphones Connect



- 2 安裝應用程式後，啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

從“Sony | Headphones Connect”應用程式取得支援資訊

從“Sony | Headphones Connect”應用程式取得最新支援資訊。

- 1 在“Sony | Headphones Connect”應用程式畫面上選擇[Help]。
- 2 出現[Headphones Connect Help]畫面並顯示支援資訊。
- 3 選擇所需的項目。

如何將軟體保持在最新版本（使您可以舒適地使用耳機）

如果推出耳機的最新軟體，“Sony | Headphones Connect”應用程式的畫面上會顯示通知。依畫面上的指示操作更新耳機軟體。


安裝最新耳機軟體以享受新功能或解決某些耳機問題。

始終使用安裝最新軟體的耳機。

如需最新耳機軟體與如何更新軟體的詳細資料，請參閱支援網站的資訊。

您可以透過以下方式更新耳機軟體。

1 將耳機從充電盒中取出。

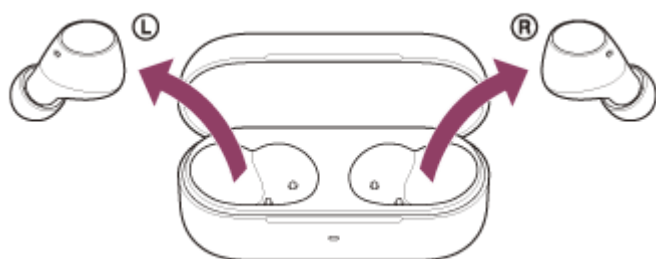

耳機電源自動開啟。

2 啟動智慧型手機等行動裝置上的“Sony | Headphones Connect”應用程式。

3 依畫面上的指示操作更新耳機軟體。

注意

- 如果用於更新的行動裝置與任何其他Bluetooth裝置連線，請關閉所有這些Bluetooth裝置，直到更新完成。
在行動裝置與其他Bluetooth Low Energy相容裝置（例如穿戴式裝置、智慧型手錶等）連線時，軟體可能無法更新。
- 如果無法完成更新，請注意下列事項。
 - 關閉行動裝置上除了“Sony | Headphones Connect”應用程式以外所有安裝的應用程式。
 - 將耳機和行動裝置充滿電。
 - 在開始更新前，將耳機和用於更新的行動裝置盡量靠近擺放。
 - 更新時，請使無線區域網路裝置和其他Bluetooth裝置遠離耳機。
 - 在更新軟體前，關閉行動裝置的省電模式*。

* 名稱可能會依您使用的行動裝置而異。

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)

無線立體聲耳機
WF-C510

夥伴服務的用途

在“Sony | Headphones Connect”應用程式上設定後，可以使用與耳機連結的下列應用程式*。



* 列出截至2024年10月可以連結的服務。

如需連結能取得的最新服務和體驗之詳細資訊，請參閱“Sony | Headphones Connect”應用程式。

- 1 啟動“Sony | Headphones Connect”應用程式。
- 2 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式來設定每項服務。

注意

- 可連結的服務因國家和地區而異。
- 可連結服務的規格若有變更，恕不另行通知。
- 需要安裝對應的應用程式。
- 如需服務連結的詳細資料，請參閱以下URL。
sony.net/servicelink

相關主題

- [“Sony | Headphones Connect”應用程式的用途](#)
- [安裝“Sony | Headphones Connect”應用程式](#)

預防措施

關於Bluetooth通訊

- Bluetooth無線技術是一種短程的無線技術，可在數位裝置之間進行通訊，例如智慧型手機和電腦。最大通訊距離可能因障礙物（人、金屬物品、牆面等）或電磁環境不同而異。
- Bluetooth裝置所放射的微波可能影響電子醫療裝置的運作。為免發生意外，在下列位置請關閉耳機和其他Bluetooth裝置：
 - 在醫院內、火車內的博愛座附近、有可燃性氣體的場所、自動門或火災警報器附近。
- 本產品以無線模式使用時會發射無線電波。在飛機上以無線模式使用時，請遵從機組人員關於允許以無線模式使用產品的指示。
- 由於Bluetooth無線技術的特性，耳機上的音訊播放可能會延遲於傳輸裝置。因此在觀賞影片或玩遊戲時，聲音可能沒有和影像同步。
- 本耳機支援符合Bluetooth標準的安全功能；這些功能在以Bluetooth無線技術進行通訊時，能確保安全性。但是，依據配置的設定和其他因素而定，這項安全性未必充份。使用Bluetooth無線技術通訊時請小心。
- Sony對於使用Bluetooth通訊時，因資訊洩漏而產生的任何損害或損失恕不負責。
- 不保證與所有Bluetooth裝置均能建立Bluetooth連接。
 - 與本耳機連接的Bluetooth裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的Bluetooth標準，而且必須獲得認證。
 - 即使連接的裝置符合Bluetooth標準，Bluetooth裝置的特性或規格有可能使其無法連接，或產生不同的控制方法、顯示或操作。
 - 以本耳機進行手機的免持通話時，依連接的裝置或通訊環境不同而定，可能會產生雜訊。
- 依要連接的裝置而定，可能需要一些時間才能開始通訊。

溫度上升的注意事項

- 為耳機或充電盒充電時，或長時間使用耳機時，耳機或充電盒的溫度可能會上升，但這並不是故障。

靜電注意事項

- 如果在空氣乾燥時使用耳機，可能會因為身體上累積的靜電而感到不舒服。這並不是耳機故障。請穿戴由不容易產生靜電的天然材質所製造的衣物，就能減少這種現象。

配戴耳機的注意事項

- 使用後請慢慢從耳朵中取下耳機。
- 因為耳機在耳朵上形成密封狀態，如果朝著耳朵用力壓它，或快速拉下它，可能會損傷耳膜。戴上耳機時，揚聲器隔膜可能會發出喀喀聲。這並不是故障。
- 長時間使用耳機可能產生耳內發癢或疼痛的症狀。
如果在使用耳機時發生任何上述症狀，請立即停止使用它，並洽詢醫生或鄰近的Sony經銷商。
- 若要長期使用，建議您定時從耳朵取下耳機。

其他注意事項

- 耳機屬於精密裝置，請勿讓耳機承受嚴重撞擊。
- 視訊號狀況與周圍環境而定，Bluetooth功能可能無法配合手機運作。
- 如果您在使用耳機後發生不適，請立即停止使用耳機。
- 耳塞可能會因長時間的使用與存放而損壞或劣化。
- 如果耳塞變髒，請從耳機上取下它們，再以中性清潔劑用手輕輕清洗。清潔後請徹底擦掉任何濕氣。
- 如果水或異物進入耳機，可能會導致火災或觸電。如果水或異物進入耳機，請立即停止使用並洽詢鄰近的Sony經銷商。請特別注意下列情況。

- 在水槽或液體容器附近使用耳機時
小心不要讓耳機掉入水槽或裝有水的容器。
- 在下雨或下雪的情況下或潮濕的場所使用耳機時
- 請勿使耳機掉落或受到機械衝擊。這樣可能會使耳機變形或受損，導致防水性能變差。
- 如果弄髒了耳機或充電盒的充電埠，請使用柔軟的乾布擦拭乾淨。

清潔耳機

- 耳機外部上的灰塵和髒污可用純水溼巾來擦乾淨。請勿使用含酒精、稀釋劑，或苯等的溼巾，因為可能會損壞耳機表面塗層或造成其他損壞。

請勿靠近醫療裝置使用耳機和充電盒

- 無線電波會影響心律調整器和醫療裝置。請勿在擁擠之處使用耳機；例如擁擠的火車或醫療機構內。
- 耳機和充電盒具有的磁鐵可能會干擾心律調整器、用於水腦症治療的可調式分流瓣膜，或其他醫療裝置。請勿將耳機和充電盒靠近使用這些醫療裝置的人士。如果您使用任何這些醫療裝置，使用耳機前請諮詢您的醫生。

將耳機和充電盒遠離磁卡


- 耳機和充電盒使用磁鐵。如果磁卡靠近耳機，卡片的磁性可能會受到影響而失去效用。

5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線立體聲耳機
WF-C510


使用完耳機後

使用完耳機後，務必將耳機放入充電盒。
蓋上充電盒蓋。

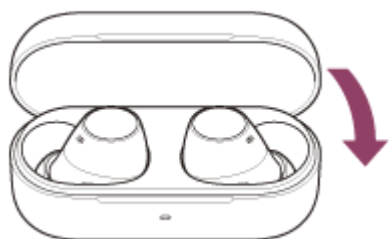

注意

- 如果充電埠上留有汗水或水，可能會影響耳機的充電能力。使用後立即擦去充電埠上的汗水或水。如果弄髒了耳機的充電埠 (A) 或充電盒的充電埠 (B)，請使用柔軟的乾布擦拭乾淨。

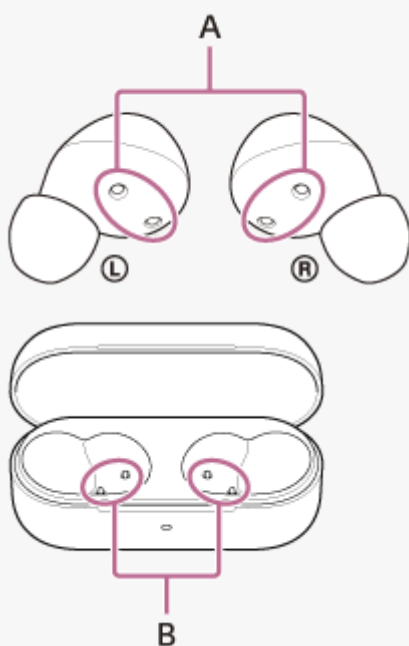

- 也請參閱“[維護](#)”、“[預防因為潮濕而燃燒或故障](#)”，以及“[耳機或充電盒弄濕時](#)”部份。

相關主題

- [維護](#)
- [耳機或充電盒弄濕時](#)


無線立體聲耳機
WF-C510

維護

請按照下列程序，進行定期維護。

1 移除耳塞。

握持耳機，旋轉它時扭轉耳塞將它拉出。
移除耳塞時，請勿捏取尾端。

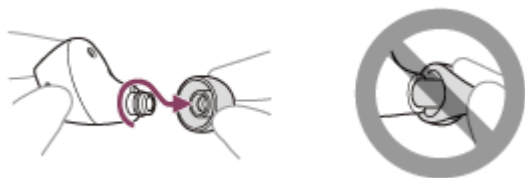

2 清潔耳機。

清潔耳機

耳機外部上的灰塵和髒污可用純水溼巾來擦乾淨。請勿使用含酒精、稀釋劑，或苯等的溼巾，因為可能會損壞耳機表面塗層或造成其他損壞。

用柔軟的乾布擦乾耳機上的任何水。

在寒冷的地方請勿讓耳機附著水滴，因為水可能會結冰。

清潔充電埠


如果異物或汗水等濕氣殘留在耳機的充電埠 (A) 上或充電盒的充電埠 (B) 上，充電埠可能會腐蝕而無法充電。

使用耳機結束後，請務必以軟乾布或棉花棒輕輕清潔充電埠。


耳機無法充電時，嘗試徹底清潔充電埠可能有幫助。

需要維護的充電埠

- 耳機

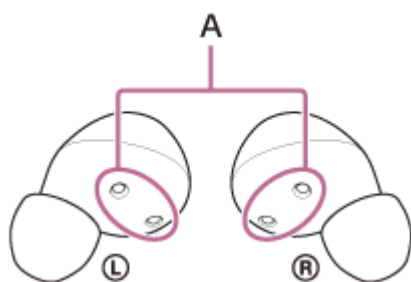

- 充電盒

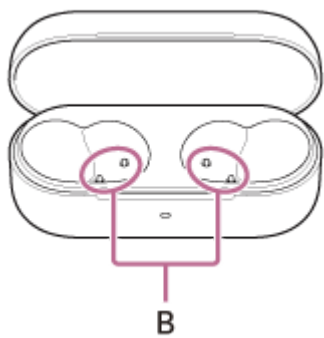


注意

- 請勿使用空氣除塵器等來清除灰塵等。
灰塵和其他碎片等可能會進入聲音輸出孔而造成故障。


聲音輸出孔的清潔

以浸過水並充分擰乾的布，擦掉耳機上聲音輸出孔 (C) 或凹槽 (D) 內的任何髒污，包括耳垢。清除髒污以免髒污深入耳機內。

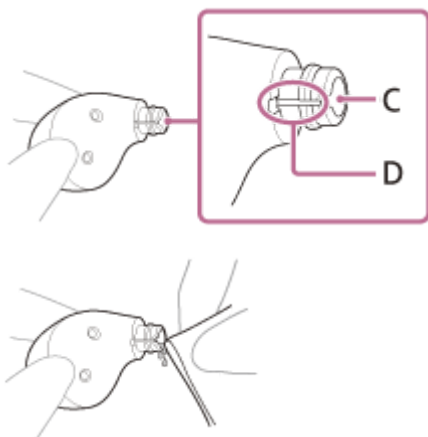


清潔充電盒的孔

以棉花棒等清潔耳塞貼合的孔 (E)。

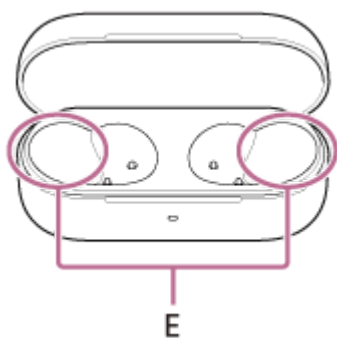


使耳機乾燥

完成清潔後，請將耳機放置在室溫下徹底晾乾。

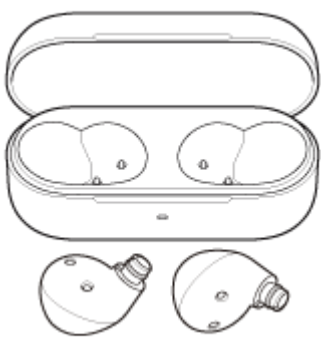

3 裝上耳塞。


將耳塞穩固推入耳機上的聲音導管（聲音輸出管）內，使耳塞覆蓋導管的內端。裝上耳塞時，請確保耳塞未鬆脫或歪斜。

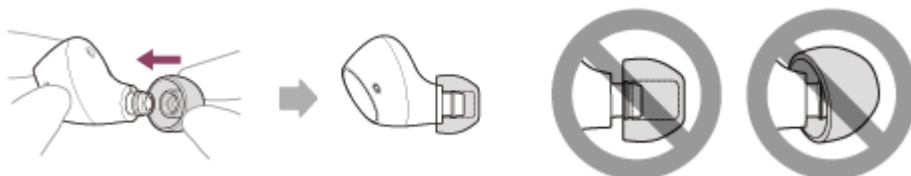


如果沒有完全連接耳塞，耳塞可能會脫離耳機，並會降低音質和穿戴性。

4 將耳機置於充電盒內。

維護後，以及清潔並乾燥耳機後，請務必將耳機置於充電盒內。

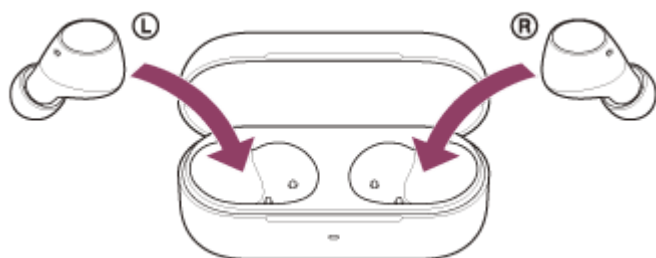

務必要關閉充電盒蓋。

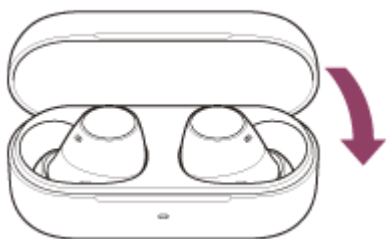

無線立體聲耳機
WF-C510

預防因為潮濕而燃燒或故障

使用後務必要清潔

充電盒的USB Type-C連接埠或耳機的充電埠若附著水或汗等液體，或灰塵等異物，進行充電時可能發生意外，例如因為起火、觸電、發熱、冒煙或著火而造成灼傷或重傷。它也可能引起故障。

避免下列的情況，並且小心不要將耳機或充電盒暴露在水分或灰塵中。

如果耳機或充電盒弄濕或弄髒，請參閱“[耳機或充電盒弄濕時](#)”，並在使用前依所述方法清潔它們。

- 在廚房做家事或在洗手間洗手後，沒有擦乾潮濕的雙手就觸碰耳機或充電盒。




- 將耳機放在潮濕衣物的胸袋內。



- 將耳機放在有冰冷寶特瓶的袋子內。



- 飲食時潑濺飲料。

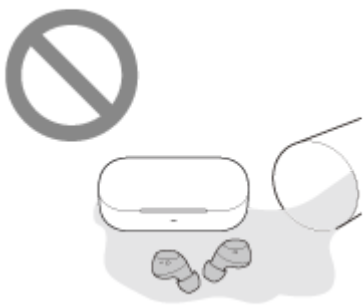


為保護耳機和充電盒避免損壞

請小心遵守下列預防措施，以確保正確使用耳機。

- 請勿用力潑水到耳機的聲音輸出部分、氣孔或麥克風零件。
- 請勿在寒冷的地方讓耳機或充電盒潮濕，否則水可能會結冰。為避免故障，使用後請務必擦乾任何水。
- 請勿將耳機放在水中或在浴室等潮濕場所中使用。
- 弄濕耳機時，
 1. 用柔軟的乾布擦乾耳機上的任何水。
 2. 移除耳塞，將聲音導管（聲音輸出管）朝下，甩動數次把水排出。




3. 將麥克風零件或氣孔零件朝下，在乾布等物上輕輕拍打約20次，以去除任何殘留在內部的水分。

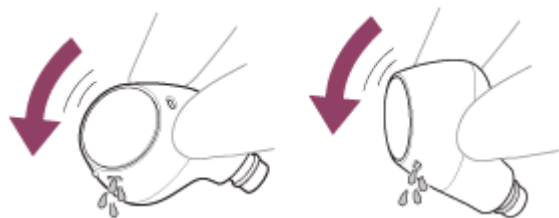


4. 將耳機放置在室溫下晾乾。

- 如果在耳機和充電盒被汗水等物沾溼時進行充電，充電埠會腐蝕。在充電之前，請使用柔軟的乾布，擦去所有的水分，並置於室溫下晾乾。
- 免費保固不包括因疏忽造成故障而進行維修。



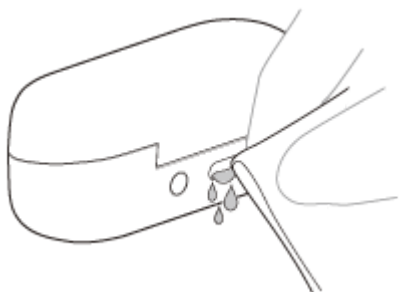

- 請勿清洗口袋中放著耳機或充電盒的褲子或上衣。

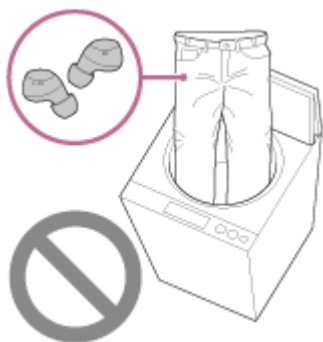

- 萬一耳機破裂或變形，請勿在近水處使用耳機，或聯絡附近的Sony經銷商。

5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation


耳機或充電盒弄濕時

弄濕耳機時

1. 用柔軟的乾布擦乾耳機上的任何水。
2. 移除耳塞，將聲音導管（聲音輸出管）朝下，甩動數次把水排出。



3. 將麥克風零件或氣孔零件朝下，在乾布等物上輕輕拍打約20次，以去除任何殘留在內部的水分。

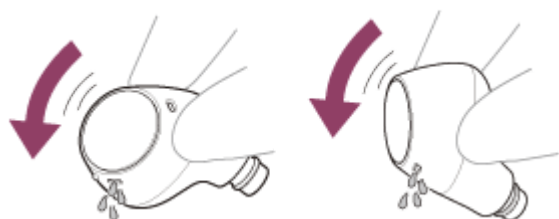

4. 將耳機放置在室溫下晾乾。

關於耳機的防水滴或噴灑性能

- 充電盒並不防水滴或噴灑。
- 本耳機具有IEC 60529 “Degrees of protection against ingress of water (IP代碼)” (浸水防護等級) 下的IPX4防水等級；此代碼用於指定防液體進入等級。不能在水中使用耳機。
除非正確使用，否則耳機可能進水，造成起火、觸電或故障。請注意以下注意事項，並正確使用耳機。
IPX4：可提供全方位的防潑水效果。
- 耳機的聲音導管（聲音輸出管）、氣孔和麥克風零件並非完全防水。
如果聲音導管、氣孔或麥克風零件殘留任何水滴，可能會暫時發生下列現象。但這並不是故障。
 - 聲音變得難以聽到。
 - 聽到不尋常的聲音。
 - 通話中的語音變得難以聽到。

符合耳機防水滴或噴灑性能規格的液體

適用：	淡水、自來水、汗水
不適用：	以上所列以外的其他液體（例如：肥皂水、摻有清潔劑的溶液、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮乳、溫泉水、熱水、游泳池水、海水等）

耳機的防水滴或噴灑性能是根據上述情況使用Sony的測量方式所測。請注意，因顧客使用不當造成水滲入機體內而導致的故障，並不在保固服務內。

關授權

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- “Made-for-Apple”徽章的使用，是指某配件可以與特定的標有該徽章的Apple產品連接，並經開發者證明符合Apple性能標準。Apple並不對該裝置的操作或其安全和規章標準的遵行提供保證。
- 本產品的網路服務、內容及（作業系統和）軟體可能適用獨立的條款和條件，並可能會隨時改變、中斷或終止，且可能會要求支付相關的費用、進行註冊以及提供信用卡資訊。

無線立體聲耳機

WF-C510

商標

- Google、Android和Google Play是Google LLC的商標。
- Apple、iPhone、iPod touch、macOS、Mac 和 Siri 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
- App Store 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的服務標記。
- IOS為Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並經許可使用。
- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。
- Bluetooth®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- USB–Type-C®和USB-C®是USB–Implementers–Forum的註冊商標。
- DSEE 是 Sony Group Corporation 或其附屬公司的商標或註冊商標。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

無線立體聲耳機

WF-C510

客戶支援網站

美國、加拿大和拉丁美洲的客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

歐洲國家的客戶：

<https://www.sony.eu/support>

中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn>

其他國家和地區的客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

無線立體聲耳機
WF-C510

疑難排除

如果您有任何疑問，請依照下列程序。

1.將耳機放入充電盒，關閉充電盒蓋一次，然後從充電盒中取出耳機。



2.重新啟動連線的裝置，例如您的電腦或智慧型手機。



3.從“Sony | Headphones Connect”應用程式的選單存取Sony支援網站，以搜尋問題的原因和解決方法，或檢查下列支援網站。

<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4.重設耳機。



5.初始化耳機。



6.萬一問題持續，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

相關主題

- [充電](#)
- [客戶支援網站](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)


無線立體聲耳機
WF-C510

重設耳機

如果無法開啟耳機電源，或開啟後仍無法操作，請重設耳機。



1 將耳機置於充電盒內。

讓充電盒蓋打開。

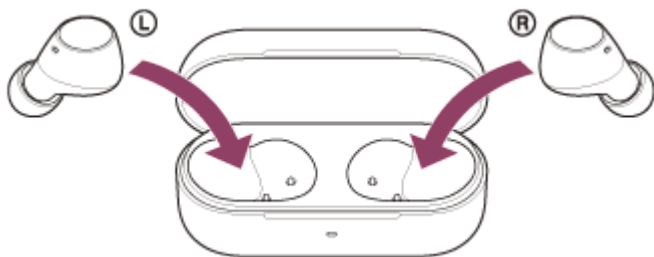

2 按住充電盒背面的重設按鈕約20秒或以上。

約15秒以後，充電盒的指示燈（橙色）閃爍約5秒。

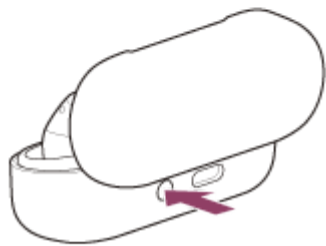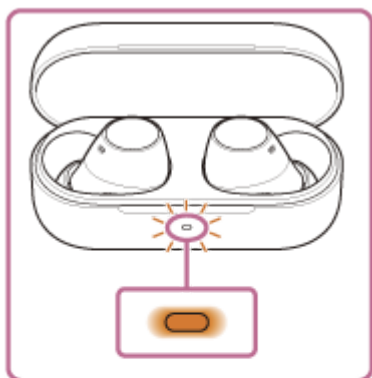

然後，充電盒的指示燈熄滅，耳機會重設。

注意

- 在指示燈（橙色）正在閃爍時，不要從充電盒上的重設按鈕放開您的手指。如果放開您的手指，耳機會初始化。

3 檢查指示燈熄滅，然後鬆開手指。

配對資訊和其他設定仍然保留。

如果即使在重設後耳機仍無法運作，請初始化耳機以還原回原廠設定。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何重設（無法使用音訊說明）。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_zz/

相關主題

- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)


5-060-551-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

初始化耳機以還原回原廠設定

如果即使在重設後耳機仍無法正常運作，請初始化耳機。


1 將耳機置於充電盒內。

讓充電盒蓋打開。

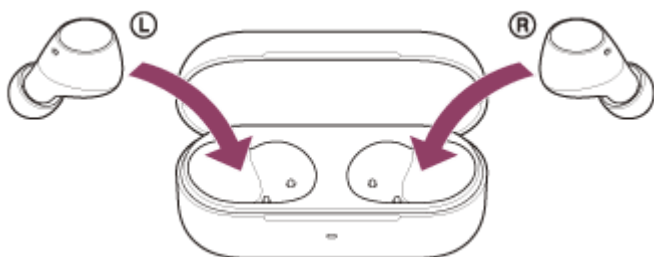


2 按住充電盒背面的初始化按鈕約15秒或以上。

約15秒以後，充電盒的指示燈（橙色）閃爍約5秒。

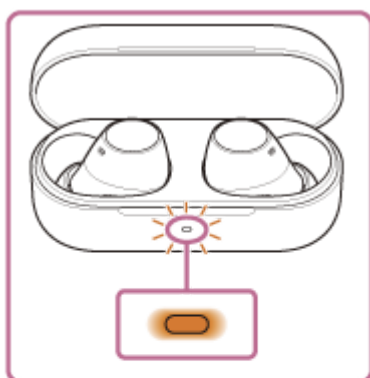

3 充電盒的指示燈（橙色）開始閃爍後，5秒內鬆開手指。

初始化完成時，充電盒的指示燈（綠色）會閃爍4次。

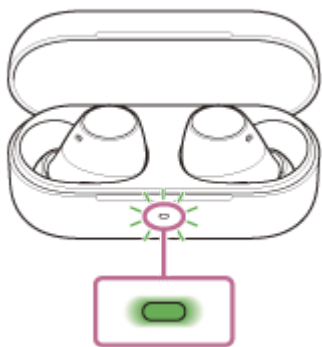

這項操作會將音量設定等重設為原廠設定，並會刪除所有配對資訊。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

如果在初始化後，耳機仍無法正確運作，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

關於使用說明視訊

觀賞視訊以瞭解如何初始化（無法使用音訊說明）。

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

注意

- 充電盒內的剩餘電池電力不足時，耳機不會開始初始化。請對充電盒充電。
- 執行步驟3後，如果充電盒上的指示燈（綠色）沒有閃爍4次，則耳機尚未初始化。請從步驟2開始重試一次。
- 如果購買耳機後已更新軟體，即使初始化耳機，軟體仍會保持更新。
- 變更語音提示的語言後，如果初始化耳機以還原回原廠設定，則語言不會還原回原廠設定。

無線立體聲耳機

WF-C510

規格

耳機

電源：

DC 5 V (使用市售USB交流電源供應器)

使用內置鋰離子電池 (產品操作電源：DC 3.85 V)

操作溫度：

0 °C至40 °C

充電時間：

約1.5小時 (耳機)

約3小時 (充電盒)

注意

- 視使用情況而定，充電時數可能不同。

充電溫度：

5 °C至35 °C

質量：

約4.6 g × 2 (耳機 (含耳塞 (M)))

約31 g (充電盒)

通訊規格

通訊系統：

Bluetooth規格版本5.3

輸出：

Bluetooth規格電源等級1

最大通訊範圍：直視距離約10 m內 ¹⁾**頻段：**

2.4 GHz波段 (2.400 0 GHz – 2.483 5 GHz)

相容的Bluetooth模式 ²⁾：

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

支援的Codec ³⁾：

SBC

AAC

傳輸範圍 (A2DP)：

20 Hz – 20 000 Hz (採樣頻率44.1 kHz)

- 1) 實際範圍視裝置之間的障礙物、微波爐附近的磁場、靜電、接收靈敏度、天線性能、作業系統、軟體應用程式等因素而異。
- 2) Bluetooth標準模式代表裝置間的Bluetooth通訊目的。
- 3) 編解碼器：音訊訊號壓縮和轉換格式

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

相容的iPhone/iPod機型

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (第3代)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (第2代)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (第7代)
(截至2024年4月止)