说明书

外尺寸100X140MM-105G哑粉纸-胶装64P-封面250G双铜纸单面过哑膜-4C印

封面

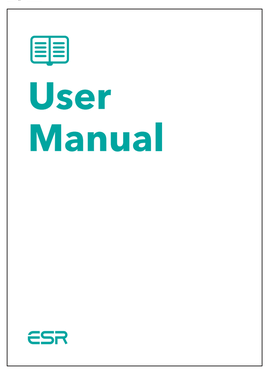

封一

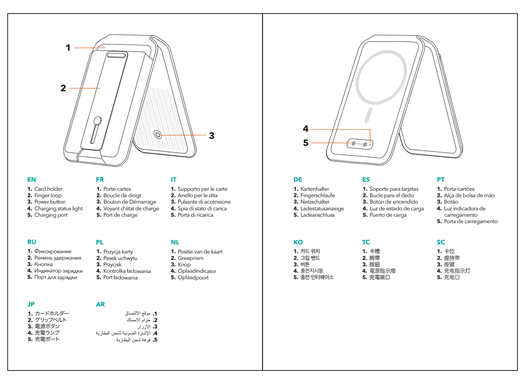

EN
1. Card holder
2. Finger loop
3. Power button
4. Charging status light
5. Charging port

FR
1. Porte-cartes
2. Boucle de doigt
3. Bouton de Démarrage
4. Voyant d'état de charge
5. Port de charge

IT
1. Supporto per le carte
2. Anello per le dita
3. Pulsante di accensione
4. Spia di stato di carica
5. Porta di ricarica

RU
1. Фиксирование
2. Ремень удерживания
3. Кнопка
4. Индикатор зарядки
5. Порт для зарядки

PL
1. Pozycja karty
2. Pasek uchwytu
3. Przycisk
4. Kontrolka ładowania
5. Port ładowania

NL
1. Positie van de kaart
2. Greepriem
3. Knop
4. Oplaadindicator
5. Oplaadpoort

JP
1. カードホルダー
2. グリップベルト
3. 電源ボタン
4. 充電ランプ
5. 充電ポート

AR
1. مراقم البطاقة
2. حزام الأصابع
3. الزر
4. الإشارة الضوئية للشحن البطارية
5. فوهة شحن البطارية

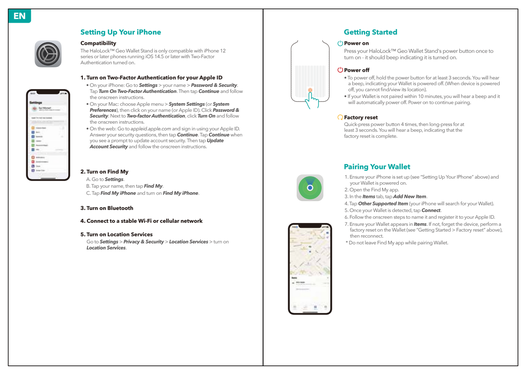

EN

Setting Up Your iPhone

Compatibility
The HaloLock™ Geo Wallet Stand is only compatible with iPhone 12 series or later phones running iOS 14.5 or later with Two-Factor Authentication turned on.

1. Turn on Two-Factor Authentication for your Apple ID
- On your iPhone: Go to **Settings** > your name > ***Password & Security***. Tap ***Turn On Two-Factor Authentication***. Then tap ***Continue*** and follow the on-screen instructions.
- On your Mac: choose Apple menu > ***System Settings*** (or ***System Preferences***), then click on your name (or Apple ID). Click ***Password & Security***. Next to ***Two-factor Authentication***, click ***Turn On*** and follow the on-screen instructions.
- On the web: Go to appleid.apple.com and sign in using your Apple ID. If you see a message about two-factor authentication, then tap ***Continue***. Tap ***Continue*** when you see a prompt to update account security. Then tap ***Update Account Security*** and follow the onscreen instructions.

2. Turn on Find My
A. Go to ***Settings***.
B. Tap your name, then tap ***Find My***.
C. Tap ***Find My app*** > turn on ***Find My iPhone***.

3. Turn on Bluetooth

4. Connect to a stable Wi-Fi or cellular network

5. Turn on Location Services
Go to ***Settings*** > ***Privacy & Security*** > ***Location Services*** > turn on ***Location Services***.

Getting Started

Power on
Press your HaloLock™ Geo Wallet Stand's power button once to turn on - it should beep indicating it is turned on.

Power off
- To power off, hold the power button for at least 3 seconds. You will hear a beep, indicating your Wallet is powered off. (When device is powered off, you cannot find/view its location).
- If your Wallet is not paired within 10 minutes, you will hear a beep and it will automatically power off. Power on to continue pairing.

Factory reset
Quick press power button 4 times, then long press for at least 3 seconds. You will hear a beep, indicating that the factory reset is complete.

Pairing Your Wallet

1. Ensure your iPhone is set up (see "Setting Up Your iPhone" above) and your Wallet is powered on.
2. Open the Find My app.
3. In the **Items** tab, tap ***Add New Item***.
4. Tap ***Other Supported Item*** (your iPhone will search for your Wallet).
5. Once your Wallet is detected, tap ***Connect***.
6. Follow the onscreen steps to name it and register it to your Apple ID.
7. Ensure your Wallet appears in **Items**. If not, forget the device, perform a factory reset on the Wallet (see "Getting Started > Factory reset" above), then reconnect.
* Do not leave Find My app while pairing Wallet.

EN

Locating Your Wallet

Locate your Wallet via the map
1. Open the Find My app.
2. Tap the **Items** tab.
3. Select your Wallet in the **Items** list.
4. Tap **Directions** to open the location of your Wallet and get directions in the Maps app.

Play sound alert
1. Open the Find My app.
2. Tap the **Items** tab.
3. Select your Wallet in the **Items** list and tap ***Play Sound***.
* The sound alert will only play if your iPhone is connected to a network and your Wallet is in Bluetooth range of your iPhone (approx. 160 ft/50 m).

Set up Notify When Left Behind
To receive a notification if the range of your iPhone for a period of time, you will receive a notification that your Wallet has been lost (if you set up a name, the name will be displayed), otherwise it will show ESR HaloLock Geo Wallet Stand).
1. Open the Find My app.
2. Tap the **Items** tab.
3. Select your Wallet in the **Items** list and scroll down.
4. Under ***Notifications***, tap ***Notify When Left Behind*** and turn on.

Mark your Wallet as lost
1. Open the Find My app.
2. Tap the **Items** tab.
3. Select your Wallet in the **Items** list and scroll down.
4. Ensure ***Notify When Left Behind*** is turned on.
5. Under ***Lost Mode***, tap ***Enable***, then tap ***Continue***.
6. Enter your phone number/email address so that the finder of your Wallet can contact you, then tap ***Activate***.

Changing the Name of Your Wallet

1. Open the Find My app and tap the **Items** tab.
2. Select your Wallet in the **Items** list.
3. Scroll down and tap ***Rename Item***.
4. Select a name from the list or select **Custom Name**.
5. For Custom Name, input a name and select an emoji.
6. Tap ***Done***.

Removing Your Wallet

Removing your Wallet from your Apple ID will allow it to be activated and used by another person.
1. Ensure that your Wallet is connected to your iPhone*.
2. Open the Find My app.
3. In the **Items** tab, tap the Wallet.
4. Tap ***Remove Item***, tap ***Remove*** and confirm to remove.
* If not connected when removing your Wallet from your Apple ID, it will no longer be discoverable and you will need to perform a factory reset before creating a new connection (see "Getting Started > Factory reset" above).

Unwanted Tracking Notification

If your Wallet is separated from your iPhone and is detected moving with another person with an Apple device over time, that person will receive a tracking alert message.

Safety Warnings

1. Do not expose the device to temperatures below -10°C (14°F) or above 35°C (95°F).
2. Do not expose the device to an open flame, submerge it in water, or expose it to rain as this will damage the device.
3. Always check for damage to the device, cables, or other accessories before using the device. If damaged, do not use the device.
4. Do not attempt to disassemble, modify, or use sharp objects to damage the device in any way, as it may cause serious damage and void the warranty.
5. Do not expose the device to corrosive liquids, or high humidity as they will seriously damage the device and void the warranty.

Charging Your Wallet

- Use the included cable to charge.
- During charging, the status light will be orange.
- When fully charged, the status light will turn green.
- It is recommended to fully charge your Wallet once every 3 months.

FR

Configuration

Compatibilité
Le Porte-cartes support Geo HaloLock™ est uniquement compatible avec les téléphones de la série iPhone 12 ou ultérieurs exécutant iOS 14.5 ou ultérieur avec l'identification à deux facteurs activée.

1. Activez l'identification à deux facteurs pour votre identifiant Apple
- Sur votre iPhone : accédez à **Réglages** > votre nom > ***Mot de passe et sécurité***. Appuyez sur ***Activer l'identification à deux facteurs***. Appuyez ensuite sur ***Continuer*** et suivez les instructions à l'écran.
- Sur votre Mac : choisissez le menu Apple > ***Paramètres système*** (ou ***Préférences système***), puis cliquez sur votre nom (ou identifiant Apple). Cliquez sur ***Mot de passe et sécurité***. À côté de ***l'identification à deux facteurs***, cliquez sur ***Activer*** et suivez les instructions à l'écran.
- Sur le Web : accédez à appleid.apple.com et connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple. Si vous voyez un message concernant l'identification à deux facteurs, appuyez sur ***Suivant***. Appuyez sur ***Continuer*** lorsque vous voyez une invite vous invitant à mettre à jour la sécurité du compte. Appuyez ensuite sur ***Mettre à jour la sécurité du compte*** et suivez les instructions à l'écran.

2. Activer Localiser
A. Allez dans **Réglages**.
B. Appuyez sur votre nom, puis appuyez sur ***Localiser***.
C. Appuyez sur ***Localiser mon iPhone*** et activez **Localiser** mon iPhone.

3. Activez le Bluetooth

4. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi ou cellulaire stable

5. Activez les services de localisation
Accédez à **Réglages** > **Confidentialité et sécurité** > ***Service de localisation*** > activez le ***Service de localisation***.

Utilisation

Pour allumer
Appuyez une fois sur le bouton d'allumage de votre Porte-cartes Support Geo HaloLock™ pour l'allumer - il devrait émettre un bip indiquant qu'il est allumé.

Pour éteindre
- Pour éteindre, maintenez le bouton d'allumage enfoncé pendant au moins 3 secondes. Vous entendrez un bip indiquant que votre portefeuille est éteint. (Lorsque l'appareil est éteint, vous ne pouvez pas trouver/afficher son emplacement).
- Si votre portefeuille n'est pas jumelé dans les 10 minutes, vous entendrez un bip et il s'éteindra automatiquement. Allumez pour continuer l'appairage.

Réinitialisation
Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton d'alimentation, puis appuyez longuement pendant au moins 3 secondes. Vous entendrez un bip, indiquant que la réinitialisation d'usine est terminée.

Couplage de votre porte-cartes

1. Assurez-vous que votre iPhone est configuré (voir « Configuration de votre iPhone » ci-dessus) et que votre porte-cartes est sous tension.
2. Ouvrez Localiser.
3. Touchez le bouton Ajouter, choisissez Ajouter un accessoire
3. Dans l'onglet **Objets** appuyez sur ***Ajouter un nouvel objet***.
4. Appuyez sur ***Autre appareil/ puis en charge*** (votre iPhone va rechercher votre porte-cartes).
5. Une fois votre porte-cartes détecté, appuyez sur **Connecter**.
6. Suivez les étapes à l'écran pour le nommer et l'enregistrer avec votre identifiant Apple.
7. Assurez-vous que votre porte/feuille apparaît dans **Objets**. Si ce n'est pas le cas, oubliez cet appareil et effectuez une réinitialisation d'usine sur le porte-cartes (voir « Mise en route > Réinitialisation » ci-dessus), puis reconnectez-vous.
* Ne quittez pas l'app Localiser pendant le couplage de votre porte-cartes.

FR

Localisation de votre porte-cartes

Localisez votre porte-cartes via Plans
1. Ouvrez l'application Localiser.
2. Appuyez sur l'onglet **Objets**.
3. Sélectionnez votre porte-cartes dans la liste des **appareils**.
4. Appuyez sur **Itinéraire** pour ouvrir l'emplacement de votre porte-cartes et obtenir un itinéraire dans l'application Plans.

Pour activer l'alerte sonore
1. Ouvrez l'application Localiser.
2. Appuyez sur l'onglet **Objets**.
3. Sélectionnez votre porte-cartes dans la liste des **appareils** et appuyez sur ***Faire sonner***.
* L'alerte sonore ne retentira que si votre iPhone est connecté à un réseau et votre porte-cartes se trouve dans la portée Bluetooth de votre iPhone (environ 160 pieds/50 m).

Configurer la notification en cas d'abandon
Si votre porte-cartes n'est plus à portée Bluetooth de votre iPhone pendant un certain temps, vous recevrez une notification indiquant que votre porte-cartes a été perdu (si vous configurez un nom, le nom sera affiché, sinon il affichera ESR HaloLock Geo Wallet Stand).
1. Ouvrez l'application Localiser.
2. Appuyez sur l'onglet **Objets**.
3. Sélectionnez votre porte-cartes dans la liste des **appareils** et faites défiler vers le bas.
4. Sous **Notifications**, appuyez sur ***Notifier en cas d'abandon*** et activez.

Marquez votre porte-cartes comme perdu
1. Ouvrez l'application Localiser.
2. Appuyez sur l'onglet **objets**.
3. Sélectionnez votre porte-cartes dans la liste des objets et faites défiler vers le bas.
4. Sous Mode Perdu, appuyez sur Activer, puis appuyez sur **Continuer.**
5. Saisissez votre numéro de téléphone/adresse e-mail afin que la personne qui trouve votre porte-cartes puisse vous contacter, puis appuyez sur **Activer.**

Changer le nom de votre Porte-cartes

1. Ouvrez l'application Localiser et appuyez sur l'onglet **objets.**
2. Sélectionnez votre porte-cartes dans la **liste des objets.**
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur **Renommer l'objet.**
4. Sélectionnez un nom dans la liste ou sélectionnez **Nom personnalisé.**
5. Pour Nom personnalisé, saisissez un nom et sélectionnez un emoji.
6. Appuyez sur **Terminé.**

Retirer votre Porte-cartes

Le retrait de votre Porte-cartes de votre identifiant Apple lui permettra d'être activé et utilisé par une autre personne.
1. Assurez-vous que votre porte-cartes est connecté à votre iPhone*.
2. Ouvrez l'app Localiser.
3. Appuyez **Objets** et sélectionnez votre porte-cartes.
4. Appuyez sur ***Supprimer cet objet*** pour supprimer.
* Si vous n'êtes pas connecté lors de la suppression de votre porte-carte de votre identifiant Apple, il ne sera plus détectable et vous devrez effectuer une réinitialisation d'usine avant de créer une nouvelle connexion (voir « Mise en route > Réinitialisation » ci-dessus).

Notification d'alerte de pistage

Si votre porte-carte est séparé de votre iPhone et est détecté en train de se déplacer avec une autre personne avec un appareil Apple au fil du temps, cette personne recevra un message d'alerte de pistage.

Attention

1. N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 35 °C.
2. N'exposez pas l'appareil à une flamme nue, ne l'immergez pas dans l'eau ou ne l'exposez pas à la pluie car cela endommagerait l'appareil.
3. Vérifiez toujours que l'appareil, les câbles ou d'autres accessoires ne sont pas endommagés avant d'utiliser l'appareil. S'il est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.
4. N'essayez pas de démonter, de modifier ou d'utiliser des objets pointus pour endommager l'appareil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait causer de graves dommages et annuler la garantie.
5. N'exposez pas l'appareil à des liquides corrosifs ou à une humidité élevée car la endommagerait gravement l'appareil et annulerait la garantie.

Charger votre Porte-cartes

- Utilisez le câble inclus pour charger.
- Pendant la charge, le voyant d'état sera orange.
- Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant d'état devient vert.
- Il est recommandé de recharger complètement votre porte-carte une fois tous les 3 mois.

IT

Impostazione dell'iPhone

Compatibilità
HaloLock™ Geo Portafoglio con supporto è compatibile solo con i telefoni della serie iPhone 12 o successivi con iOS 14.5 o successivo con l'autenticazione a due fattori attiva.

1. Attivare l'autenticazione a due fattori per l'ID Apple
- Sul vostro iPhone: accedere a **Impostazioni** > il proprio nome > ***Password e sicurezza***. **Selezionare *Attiva l'autenticazione a due fattori***. Scegliere Continua e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Sul vostro Mac: Scegliere il menu Apple > ***Preferenze di sistema*** (o ***Preferenze Sistema***), quindi fare clic sul nome (o ID Apple). Cliccare su ***Password e sicurezza***. Accanto a ***Autenticazione a due fattori***, cliccare su ***Attiva*** e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Sul web: Andare su appleid.apple.com e accedere utilizzando il vostro ID Apple. Rispondere alle domande di sicurezza, scegliere ***Continua***. Toccare ***Continua*** quando viene richiesto di aggiornare la sicurezza dell'account. Toccare ***Aggiorna sicurezza account*** e seguire le istruzioni sullo schermo.

2. Attivare Trova il mio iPhone
A. Accedere a ***Impostazioni***.
B. Toccare il proprio nome e scegliere, e scegliere ***Dov'è***.
C. Toccare ***Trova il mio iPhone*** e attivarlo.

3. Attivare il Bluetooth

4. Collegarsi a una rete Wi-Fi o cellulare stabile

5. Attivare i servizi di localizzazione
Andare su **Impostazioni** > ***Privacy e sicurezza*** > ***Servizi di localizzazione*** > attivare i ***Servizi di localizzazione***.

Guida introduttiva

Accensione
Premere una volta il pulsante di accensione di HaloLock™ Geo Portafoglio con supporto per accendere: il segnale acustico dovrebbe indicare che è acceso.

Spegnimento
- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi. Si udirà un segnale acustico che indicherà che il Portafoglio è spento. (Quando il dispositivo è spento, non è possibile trovare/visualizzare la sua posizione).
- Se il Portafoglio non viene abbinato entro 10 minuti, si udirà un segnale acustico e si spegnerà automaticamente. Accendere il dispositivo per continuare l'associazione.

Ripristino di fabbrica
Premere rapidamente per 4 volte il pulsante di accensione per 4 volte. Si udirà un segnale acustico per indicare che il reset di fabbrica è stato completato.

Associazione del portafoglio

1. Assicurarsi che l'iPhone sia stato impostato (vedere "Impostazione dell'iPhone" sopra) e che il Portafoglio sia acceso.
2. Aprire l'applicazione Dov'è.
3. Nella scheda **Accessori**, toccare ***Aggiungi accessorio***.
4. Toccare ***Altro accessorio supportato*** (il iPhone cercherà il portafoglio).
5. Una volta rilevato il portafoglio, toccare **Connetti**.
6. Seguire i passaggi sullo schermo per assegnargli un nome e registrarlo sul vostro ID Apple.
7. Verificare che il portafoglio sia visualizzato in **Accessori**. In caso contrario, rimuovere il dispositivo, eseguire un reset di fabbrica sul portafoglio (vedere "Guida introduttiva > Reset di fabbrica" in precedenza).
* Non lasciare l'app Dov'è durante l'associazione del portafoglio.

IT

Localizzazione del portafoglio

Individuare il portafoglio tramite la mappa
1. Aprire l'app Dov'è.
2. Toccare la scheda **Accessori**.
3. Selezionare il portafoglio nell'elenco degli oggetti.
4. Toccare **Indicazioni** per aprire la posizione del portafoglio e ottenere indicazioni stradali nell'app Mappe.

Riproduzione di un avviso sonoro
1. Aprire l'app Dov'è.
2. Toccare la scheda **Accessori**.
3. Selezionare il portafoglio nell'elenco degli **accessori** e toccare ***Riproduci suono***.
* L'avviso sonoro sarà emesso solo se l'iPhone è connesso a una rete e il dispositivo si trova nel raggio d'azione del Bluetooth dell'iPhone (circa 50 m).

Impostare l'avviso di smarrimento
Se il portafoglio non si trova nel raggio d'azione Bluetooth dell'iPhone per un periodo di tempo, si riceverà una notifica che indica che il portafoglio è stato smarrito (se è stato impostato un nome, questo verrà visualizzato, altrimenti verrà visualizzato ESR HaloLock Geo Wallet Stand).
1. Aprire l'applicazione Dov'è.
2. Andare sulla scheda **Accessori**.
3. Selezionare il portafoglio nell'elenco degli **accessori** e scorrere verso il basso.
4. In **Notifiche**, toccare ***Notifica in caso di smarrimento*** e attivarla.

Contrassegnare il portafoglio come smarrito
1. Aprire l'applicazione Dov'è.
2. Andare sulla scheda **Accessori**.
3. Selezionare il portafoglio nell'elenco degli **accessori** e scorrere verso il basso.
4. Assicurarsi che l'opzione **Notifica** sia attivata.
5. In **Modalità smarrita**, toccare **Abilita** e poi **Continua**.
6. Immettere il proprio numero di telefono/indirizzo e-mail per farsi contattare da chi ha trovato il portafoglio, infine toccare **Attiva**.

Modifica del nome del portafoglio

1. Aprire l'app Dov'è e scegliere la scheda **Accessori**.
2. Selezionare il portafoglio nell'elenco degli **accessori**.
3. Scorrere verso il basso e selezionare ***Rinomina accessorio***.
4. Selezionare un nome dall'elenco o selezionare ***Nome personalizzato***.
5. Per Nome personalizzato, immettere un nome e selezionare un'emoji.
6. Selezionare ***Fatto***.

Rimozione del portafoglio

Se si rimuove il portafoglio dall'ID Apple, questo potrà essere attivato e utilizzato da un'altra persona.
1. Assicurarsi che il portafoglio sia collegato all'iPhone*.
2. Aprire l'applicazione Dov'è.
3. Nella scheda **Accessori**, selezionare il Portafoglio.
4. Toccare ***Rimuovi accessorio***, scegliere ***Rimuovi*** e confermare per rimuovere.
* Se il portafoglio non è collegato al momento della rimozione dal proprio ID Apple, non sarà più rilevabile e sarà necessario eseguire un ripristino di fabbrica prima di creare una nuova connessione (vedere "Operazioni preliminari > Ripristino delle impostazioni di fabbrica").

Notifica di tracciamento indesiderato

Se il vostro Portafogli si separato dal vostro iPhone e viene rilevato il movimento di un'altra persona con un dispositivo Apple nel corso del tempo, tale persona riceverà un messaggio di avviso di tracciamento.

Avvertenze di sicurezza

1. Non esporre il dispositivo a temperature inferiori a -10°C o superiori a 35°C.
2. Non esporre il dispositivo a fiamme libere, non immergerlo in acqua e non esporlo alla pioggia per non danneggiarlo.
3. Prima di utilizzare il dispositivo, verificare che non vi siano danni al dispositivo, ai cavi o ad altri accessori. Se danneggiati, non utilizzare il dispositivo.
4. Non tentare di smontare, modificare o utilizzare oggetti appuntiti per danneggiare il dispositivo in alcun modo, poiché ciò potrebbe causare gravi danni e invalidare la garanzia.
5. Non esporre il dispositivo a liquidi corrosivi o ad alta umidità per non danneggiarlo seriamente e invalidare la garanzia.

Ricarica del portafogli

- Per la ricarica utilizzare il cavo in dotazione.
- Durante la carica, la luce di stato è arancione.
- Quando la carica è completa, la luce di stato diventa verde.
- Si consiglia di ricaricare completamente il portafoglio ogni 3 mesi.

DE

Ihr iPhone einrichten

Kompatibilität
Der HaloLock™ Geo Wallet Stand ist nur mit Handys der iPhone 12 Serie oder höher kompatibel, auf denen iOS 14.5 oder höher mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgeführt wird.

1. Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihre Apple ID einschalten
- Auf Ihrem iPhone: Gehen Sie zu **Einstellungen** > Ihr Name > ***Passwort & Sicherheit***. Tippen Sie auf ***Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren***. Tippen Sie dann auf **Weiter** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.
- Auf Ihrem Mac: Wählen Sie im Apple Menü > ***Systemeinstellungen*** (oder ***Systemeinstellungen***) und klicken Sie dann auf Ihren Namen (oder Ihre Apple ID). Klicken Sie auf ***Passwort & Sicherheit***. Klicken Sie neben ***Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Einschalten*** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.
- Im Internet: Rufen Sie appleid.apple.com auf und melden Sie sich mit Ihrer Apple ID an. Beantworten Sie Ihre Sicherheitsfragen und Tippen Sie dann auf **Weiter**. Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie aufgefordert werden, die Kontosicherheit zu aktualisieren. Tippen Sie dann auf ***Kontosicherheit aktualisieren*** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

2. Find My einschalten
A. Gehen Sie zu **Einstellungen**.
B. Tippen Sie auf Ihren Namen und dann auf ***Find My***.
C. Tippen Sie auf ***Find My iPhone*** und aktivieren Sie ***Find My iPhone***.

3. Bluetooth einschalten

4. Verbindung zu einem stabilen Wi-Fi- oder Mobilfunknetz herstellen

5. Ortungsdienste einschalten
Gehen Sie zu **Einstellungen** > ***Datenschutz & Sicherheit*** > ***Ortungsdienste*** > ***Ortungsdienste*** aktivieren.

Bedienung

Einschalten
Drücken Sie zum Einschalten einmal auf die Ein-/Aus-Taste Ihres HaloLock™ Geo Wallet Stand - es sollte einen Piepton, der anzeigt, dass es eingeschaltet ist.

Ausschalten
- Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Piepton, der anzeigt, dass Ihr Wallet ausgeschaltet ist. (Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können Sie seinen Standort nicht finden/anzeigen).
- Wenn Ihr Wallet nicht innerhalb von 10 Minuten gekoppelt ist, hören Sie einen Piepton und es wird automatisch ausgeschaltet. Einschalten, um die Kopplung fortzusetzen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Drücken Sie den Netzschalter 4 Mal schnell und dann mindestens 3 Sekunden lang. Sie hören einen Piepton, der anzeigt, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

Koppeln Ihres Wallets

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone eingerichtet ist (siehe „Ihr iPhone einrichten" oben) und Ihr Wallet eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie Find My App.
3. Tippen Sie auf den Registerkarte **Item** auf Neuen Item hinzufügen.
4. Tippen Sie auf ***„Andere unterstützte Item"*** (Ihr iPhone sucht nach Ihr Wallet).
5. Sobald Ihr Wallet erkannt wurde, tippen Sie auf **Verbinden**.
6. Befolgen Sie die Schritte auf dem Display, um es zu benennen und es mit Ihrer Apple-ID zu registrieren.
7. Stellen Sie sicher, dass Ihr Wallet in **Items** angezeigt wird. Wenn nicht, vergiss das Gerät, setz das Wallet auf die Werkseinstellungen zurück (siehe „Erste Schritte > Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen" oben) und verbinde es dann erneut.
* Verlassen Sie die „Find My"-App nicht, während Sie Wallet koppelt.

DE

Ortung Ihres Wallets

Wallet über die Karte suchen
1. Öffnen Sie die Find My App.
2. Tippen Sie auf die Item Register
3. Wählen Sie Ihr Wallet in der **Item** Liste aus.
4. Tippen Sie auf **Wegbeschreibung**, um den Standort Ihres Wallets zu öffnen und Wegbeschreibungen in der Karten App zu erhalten.

Tonalarm abspielen
1. Öffnen Sie die Find My App.
2. Tippen Sie auf das **Items** Register.
3. Wählen Sie Ihr Wallet in der **Items** Liste aus und tippen Sie auf ***Ton abspielen***.
* Der akustische Alarm wird nur abgespielt, wenn Ihr iPhone mit einem Netzwerk verbunden ist und Ihr Wallet in Bluetooth-Reichweite Ihres iPhones befindet (ca. 50 m).

Benachrichtigung einrichten, wenn zurückgelassen wird
Wenn sich Ihr Wallet eine lange Zeit außerhalb Ihres Bluetooth-Reichweite Ihres iPhones befindet, erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass Ihr Wallet verloren gegangen ist (wenn Sie einen Namen einrichten, wird der Name angezeigt, andernfalls wird ESR HaloLock Geo Wallet Stand angezeigt).
1. Öffnen Sie die Find My App.
2. Tippen Sie auf das **Items** Register.
3. Wählen Sie Ihr Wallet in der **Items** Liste aus und scrollen Sie nach unten.
4. Tippen Sie unter **Benachrichtigungen** auf ***Benachrichtigen, wenn zurückgelassen*** und schalten Sie sie ein.

Wallet als verloren markieren
1. Öffnen Sie die Find My App.
2. Tippen Sie auf das **Items** Register.
3. Wählen Sie Ihr Wallet in der **Items** Liste aus und scrollen Sie nach unten.
4. Stellen Sie sicher, dass ***Benachrichtigen, wenn zurückgelassen*** aktiviert ist.
5. Tippen Sie unter Modus ***„Lost Mode"*** auf ***„Aktivieren"*** und dann auf ***„Fortfahren"***.
6. Geben Sie Ihre Handynummer/E-Mail-Adresse ein, damit der Finder Ihres Wallets Sie kontaktieren kann, und tippen Sie dann auf **Aktivieren**.

Ändern des Namens Ihres Wallets

1. Öffnen Sie Find My App und tippen Sie auf **Items** Register
2. Wählen Sie Ihr Wallet in der **Item** Liste aus.
3. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Item umbenennen**.
4. Wählen Sie einen Namen aus der Liste aus oder wählen Sie ***Benutzerdefinierter Name***.
5. Geben Sie für Benutzerdefinierter Name einen Namen ein und wählen Sie ein Emoji aus.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Entfernen Ihres Wallets

Wenn Sie Ihr Wallet von Ihrer Apple-ID entfernen, kann es von einer anderen Person aktiviert und verwendet werden.
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Wallet mit Ihrem iPhone* verbunden ist.
2. Öffnen Sie die Find My App.
3. Tippen Sie auf das **Items** Register auf Wallet.
4. Tippen Sie auf ***Item entfernen***, tippen Sie auf ***Entfernen*** und bestätigen Sie das Entfernen.
* Wenn beim Entfernen Ihres Wallets von Ihrer Apple-ID keine Verbindung besteht, können Sie es nicht mehr finden und müssen vor dem Herstellen einer neuen Verbindung einen Werksreset durchführen (siehe „Erste Schritte > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" oben).

Unerwünschte Tracking-Benachrichtigung

Wenn Ihr Wallet von Ihrem iPhone getrennt ist und festgestellt wird, dass Sie sich im Laufe der Zeit mit einer anderen Person mit einem Apple-Gerät bewegen, erhält diese Person eine Tracking-Warnmeldung.

Warnhinweise

1. Setzen Sie das Gerät keinem Temperatur unter -10 °C (14 °F) oder über 35 °C (95 °F) aus.
2. Setzen Sie das Gerät keiner offenen Flamme aus, tauchen Sie es nicht in Wasser und setzen Sie es keinem Regen aus, da dies das Gerät beschädigen wird.
3. Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel oder anderes Zubehör immer auf Beschädigungen, bevor Sie es verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu modifizieren oder scharfe Gegenstände zu verwenden, um es in irgendeiner Weise zu beschädigen, da dies zu schweren Schäden und zum Erlöschen der Garantie führen kann.
5. Setzen Sie das Gerät keinen ätzenden Flüssigkeiten oder hoher Feuchtigkeit aus, da dies das Gerät ernsthaft beschädigen und die Garantie ungültig machen würde.

Aufladen Ihres Wallets

- Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kabel.
- Während des Ladevorgangs leuchtet der Statusanzeige orange.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet der Statusanzeige grün.
- Es wird empfohlen, Ihr Wallet alle 3 Monate vollständig aufzuladen.

ES

Configuración del iPhone

Compatibilidad
La Cartera con Soporte Geo HaloLock™ solo es compatible con teléfonos de la serie iPhone 12 o posteriores con iOS 14.5 o posterior con la autenticación de doble factor activada.

1. Activa la autenticación de doble factor para tu ID de Apple
- En tu iPhone: Entra en **Ajustes** > tu nombre > Contraseña y seguridad. Toca ***Activar autenticación de doble factor***. Luego toca **Continuar** y sigue las instrucciones en pantalla.
- Entra en el menú Apple > ***Ajustes del sistema*** (o ***Preferencias del sistema***), haz clic en tu nombre (o ID de Apple). Entra en ***Contraseña y seguridad***. Junto a ***Autenticación de doble factor***, haz clic en ***Activar*** y sigue las instrucciones en pantalla.
- En la web: Entra en appleid.apple.com e inicia sesión con tu ID de Apple. Responde las preguntas de seguridad y toca **Continuar**. Toca **Continuar** cuando aparezca un mensaje para actualizar la seguridad de la cuenta. Después toca ***Actualizar seguridad de la cuenta*** y sigue las instrucciones en pantalla.

2. Activa Buscar
A. Entra en **Ajustes**.
B. Toca tu nombre, después toca **Buscar**.
C. Pulsa ***Buscar mi iPhone*** y activa ***Buscar mi iPhone***.

3. Activa Bluetooth

4. Conéctate a una red Wi-Fi o teléfono con buena conexión

5. Activa los servicios de localización
Entra en ***Ajustes*** > ***Privacidad y seguridad*** > ***Servicios de Localización*** > Activa ***Servicios de Localización***

Guía de uso

Encendido
Presiona una vez el botón de encendido de tu Cartera con Soporte Geo HaloLock™ para encenderla; deberia emitir un pitido para indicar que está encendida.

Apagado
- Para apagarla, mantén presionado el botón de encendido durante al menos 3 segundos. Escucharás un pitido que indica que tu cartera está apagada (Cuando el dispositivo está apagado, no se puede localizar/ver su ubicación).
- Si tu cartera no se empareja tras 10 minutos, escucharás un pitido y se apagará automáticamente. Enciéndela de nuevo para continuar con el emparejamiento.

Restablecimiento de fábrica
Presiona rápido 4 veces el botón de encendido y después mantenlo presionado durante 3 segundos. Escucharás un pitido indicando que se completó el restablecimiento de fábrica.

Emparejamiento de la cartera

1. Asegúrate de que tu iPhone esté configurado (consulta " Configuración del iPhone" más arriba) y que la cartera esté encendida.
2. Abre la aplicación Buscar.
3. En la pestaña **Objetos**, toca ***Añadir objetos***.
4. Toca ***Añadir otro objeto compatible*** (tu iPhone buscará la cartera).
5. Una vez que se detecte la cartera, toca **Conectar**.
6. Sigue los pasos en pantalla para nombrarla y registrarla en tu ID de Apple.
7. Asegúrate de que tu cartera aparezca en **Objetos**. De lo contrario, olvida el objeto, haz un restablecimiento de fábrica a la cartera (ver: Guía de uso > Restablecimiento de fábrica) y vuelve a conectarla.
* No abandones Buscar mientras empareja la cartera.

ES

Localizar tu cartera

Localiza tu cartera a través del mapa
1. Abre la app Buscar.
2. Toca la pestaña **Objetos**.
3. Selecciona tu cartera en la lista de **Objetos**.
4. Toca **Ruta** para abrir la ubicación de tu cartera y obtener indicaciones en la aplicación Mapas.

Reproducir sonido
1. Abre la aplicación Buscar.
2. Toca la pestaña **Objetos**.
3. Selecciona tu cartera en la lista de **objetos** y toca ***Reproducir sonido***.
* La alerta sonora solo se reproducirá si tu iPhone está conectado a una red y la cartera está dentro del alcance de Bluetooth del iPhone (aprox. 50 m).

Configurar Notificar en caso de olvido
Si la cartera cae sola en el olvido de alcance del Bluetooth de tu iPhone durante un periodo de tiempo, recibirás una notificación de que te has olvidado la cartera (si configuras un nombre, se mostrará el nombre; de lo contrario, se mostrará ESR HaloLock Geo Wallet Stand).
1. Abre la aplicación Buscar.
2. Toca la pestaña **objetos**.
3. Selecciona tu cartera en la lista de **objetos** y desplázate hacia abajo.
4. En ***Notificaciones***, toca **Notificar en caso de olvido** y actívalo.

Marcar tu cartera como perdida
1. Abre la aplicación Buscar.
2. Toca la pestaña **Objetos**.
3. Selecciona tu cartera en la lista de **objetos** y desplázate hacia abajo.
4. Asegúrate de que **Notificar en caso de olvido** está activado.
5. En ***Modo perdida***, toca **Habilitar**, luego toca **Continuar**.
6. Introduce tu número de teléfono/dirección de correo para que la persona que encontró tu cartera pueda contactarte, luego toca **Activar**.

Cambiar el nombre de tu cartera

1. Abre la aplicación Buscar y toca la pestaña **Objetos**.
2. Selecciona tu cartera en la lista de **Objetos**.
3. Desplázate hacia abajo y toca ***Renombrar objeto***.
4. Selecciona un nombre de la lista o selecciona ***Nombre personalizado***.
5. Para Nombre personalizado, introduce un nombre y selecciona un emoji.
6. Toca **Listo**.

Desvincular tu cartera

Eliminar tu cartera de tu