

Highland™


ITEM #4950721

2-Slice Toaster

MODEL #TA1416B-UL

HIGHLAND and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 9

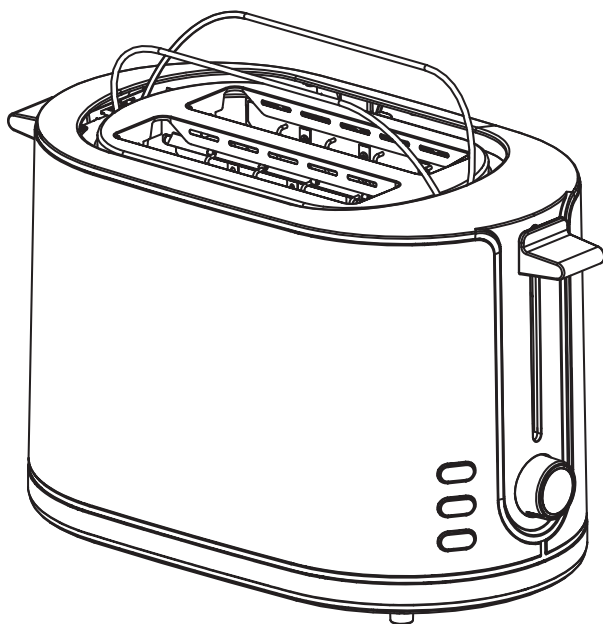

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (888) 251-1024, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You can also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS


Package Contents.....	2
Using Your Toaster.....	3
Troubleshooting.....	4
Care and Maintenance.....	4
Warranty.....	4
Safety Information.....	5
Warning.....	7

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
Product N.W. : 2.84 lb.
Product G.W. : 3.74 lb.
Dimension : 12.76L×6.69W×7.48H In
Voltage/Frequency : 120V~ 60Hz
Rated Power : 800W
Power Cord Length : Mechanical

SPECIFICATIONS
Bun Warming Rack (Y/N) : Y
Indicator Light (Y/N) : Y
Removable Crumb Tray (Y/N) : Y
Auto Pop-Up Function (Y/N) : Y
Auto Shut-off Function (Y/N) : Y
Anti-Jam Function (Y/N) : Y

PACKAGE CONTENTS

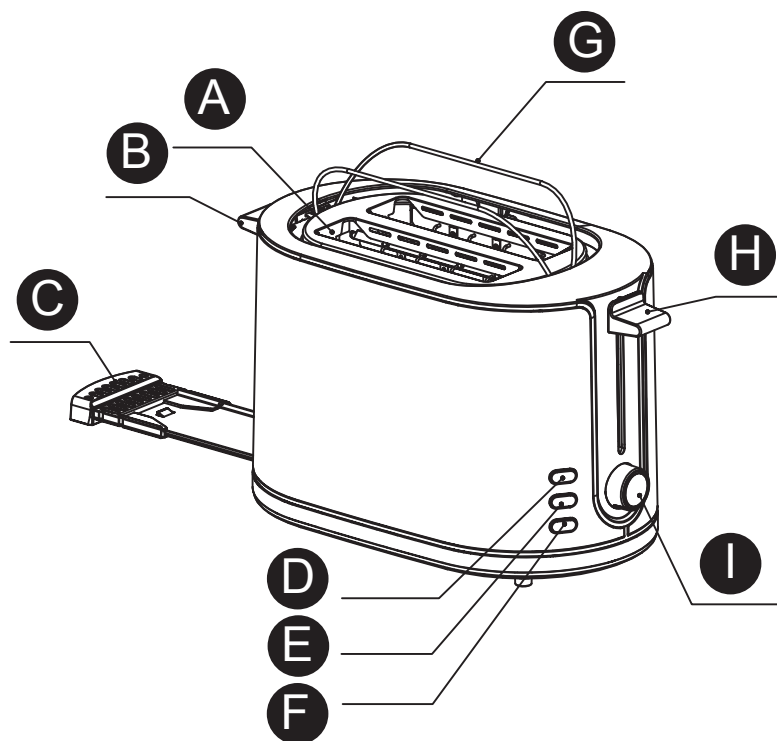

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Bread slot	1
B	Toast rack handle	1
C	Removable crumb tray	1
D	Defrost button	1
E	Reheat button	1
F	Cancel button	1
G	Toast rack	1
H	Carriage handle	1
I	Color knob	1

PACKAGE CONTENTS

It usually emits an odor for the first use as there is manufacturing residue or oil remained in the toaster or heat element. It is normal and will not occur after several times use. Before toasting the first slice of bread it is strongly suggested to operate the appliance following below instructions, except without bread.

USING YOUR TOASTER

- Only regular slices can be placed into the bread slot.

Note: Make sure the crumb tray is completely positioned in place before using.

- Plug the power cord into the outlet.
- Set color control knob to your desired color. There is a 6-position level, the lowest is white and the highest is puce. The bread slice can be toasted to golden color at the position of "3", bread on the toast rack can be toasted at the position of "2".
- Press carriage handle down vertically until it is positioned in place, the 'Cancel' indication will be illuminated, and toasting begins. Once the bread has been toasted to the preset color, the carriage handle will automatically spring up, and you can remove the bread readily.

Note: The carriage handle can only be latched when the appliance connects to the power supply.

- During the toasting process, you may observe the toasting color. If it is satisfactory, you may interrupt the toasting process by pressing the Cancel button at any time.
- If the bread has been taken out from refrigerator, set control knob to desired color. Press carriage handle down vertically until it is positioned in place, then press DEFROST button and the indicator of DEFROST will be illuminated. In this mode it will be toasted to your desired color.
- If you want to reheat the cold toasted bread, press the carriage handle down vertically until it is positioned in place, then press REHEAT button and the indicator of REHEAT will be illuminated. In this mode toasting time is fixed, so long as time is running over, the carriage handle will automatically spring up and end the reheating process.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
• The appliance does not switch on.	• The plug is not connected to the wall outlet. • The wall outlet is not powered.	• Check if the plug is connected to the wall outlet. • Use voltage tester to verify if the wall outlet is powered. • If the problem persists, stop using the appliance and contact a professional repair center.
• Toast lodged inside the appliance.	• Toaster oven malfunction. • Too much bread baked.	• Unplug the appliance and let it cool down completely. • Carefully remove the toast from the toaster, taking care not to damage the heating elements. • Never use metal or sharp objects to remove the bread.
• Toast pops up almost immediately without being toasted.	• Toaster oven malfunction.	• Ensure the toasting lever is pushed all the way down. • If the toast still does not stay down, take the appliance to an authorized service facility.

CARE AND MAINTENANCE

- Disconnect the power supply before cleaning.
- Wipe the outside with a soft dry cloth after toaster cools down, never use metal polish.
- Pull out the crumb tray on the bottom of toaster by the crumb tray handle and empty it. If toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed before using the toaster again.
- When not in use or storage, the power cord may be wound under the bottom of the toaster.

WARRANTY

One-year limited warranty.

SAFETY INFORMATION

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions.
- Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the toaster.
- Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any part of the toaster in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when it is used by or near children.
- Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the nearest service agent or a qualified person.
- Do not let the cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- Oversize food, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.
- Bread may burn, therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
- Be sure to take the bread out carefully after toasting so as to avoid injuries.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Warning: If toast of small bread slices less than 85 mm length, you must pay attention to the potential risk of burning when taking out the slices.
- Don't use the appliance outdoors.
- To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
- Do not operate unattended.
- When heating toaster pastries, always use the lightest toast color setting.

SAFETY INFORMATION

- **NOTE ON CORD**
- A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used: The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; and the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- **NOTE ON PLUG**
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- Remove all protective wrappings prior to toasting.
- If toaster starts to smoke, press Cancel to stop toasting immediately.
- Avoid toasting the food with extremely runny ingredients such as butter.
- Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
- The bread slot is only applicable for toasting regular bread slice, like the irregular bread or round bread, you can toast it on the toast rack.
- In order to achieve uniform color we recommend that you should wait minimum 30s between each toasting so that color control can reset automatically.

WARNING

This product can expose you to chemicals including Lead, which are known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.


Highland™

ITEM #4950721

Tostadora para 2 rebanadas

MODELO #TA1416B-UL

HIGHLAND y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

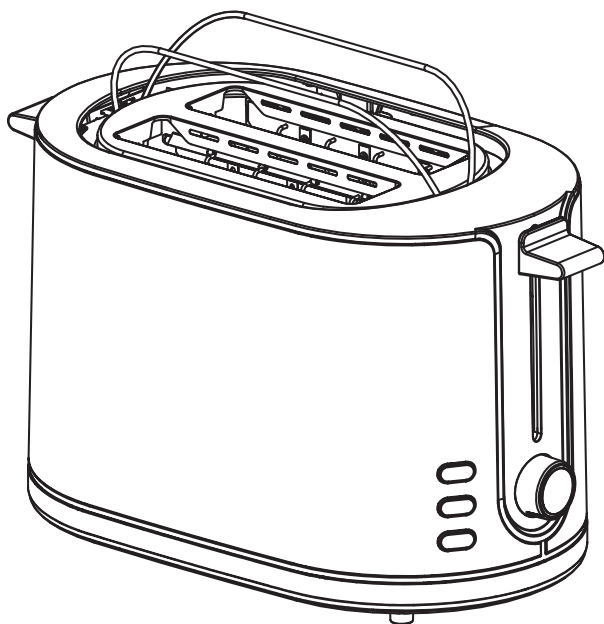

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al (888) 251-1024 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

SM21677

ÍNDICE


Contenido del paquete.....	11
Cómo usar la tostadora.....	12
Solución de problemas.....	13
Cuidado y mantenimiento.....	13
Garantía.....	13
Información de seguridad.....	14
Advertencia.....	16

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Peso neto del producto: 1,06 kg
Peso bruto del producto: 1,39 kg
Dimensiones: 32,40 cm de largo × 16,99 cm de ancho × 18,99 cm de alto
Voltaje/frecuencia: 120 V ~ 60 Hz
Potencia nominal: 800 W
Largo del cable de alimentación: mecánico

ESPECIFICACIONES
Rejilla para calentar panes (Sí/No): Sí
Luz indicadora (Sí/No): Sí
Bandeja desmontable para migas (Sí/No): Sí
Función de apertura automática (Sí/No): Sí
Función de cierre automático (Sí/No): Sí
Función para evitar atascos (Sí/No): Sí

CONTENIDO DEL PAQUETE

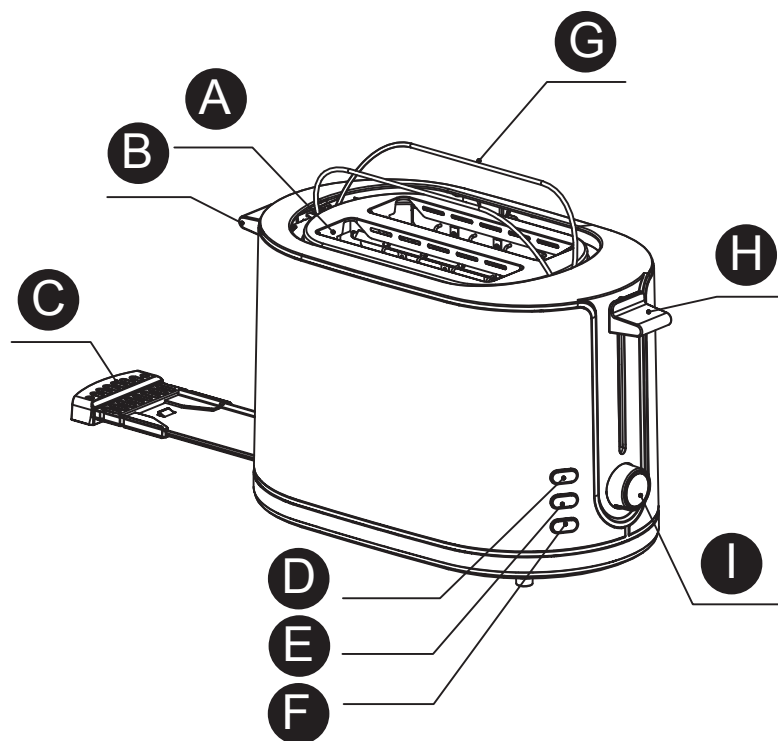

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ranura para pan	1
B	Manija de la rejilla para tostadas	1
C	Bandeja para migas desmontable	1
D	Botón para descongelar	1
E	Botón para recalentar	1
F	Botón Cancelar	1
G	Rejilla para tostadas	1
H	Control deslizante	1
I	Perilla de color	1

CONTENIDO DEL PAQUETE

Por lo general, el producto emite un olor en el primer uso, ya que quedan residuos de fabricación o aceite en la tostadora o en el quemador. Es normal y no ocurrirá después de usarlo un par de veces. Antes de tostar la primera rebanada de pan, se recomienda encarecidamente que haga funcionar el electrodoméstico según las instrucciones a continuación, pero sin pan.

CÓMO USAR LA TOSTADORA

- Solo se pueden colocar rebanadas normales en la ranura para pan.

Nota: asegúrese de que la bandeja para migas esté colocada completamente en su lugar antes del uso.

- Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.
- Coloque la perilla de control de color en el color que desee. Hay un nivel de 6 posiciones, el más bajo es el blanco y el más alto es el morado. La rebanada de pan se puede tostar hasta que adquiera un color dorado en la posición "3". El pan en la rejilla para tostadas se puede tostar en la posición "2".
- Presione el control deslizante hacia abajo de forma vertical hasta que quede en su lugar. La indicación 'Cancelar' se encenderá y comenzará el tostado. Una vez que el pan se haya tostado al color preprogramado, el control deslizante se levantará automáticamente y podrá retirar el pan sin problemas.

Nota: el control deslizante solo se puede bloquear cuando el dispositivo se conecta al suministro de electricidad.

- Durante el proceso de tostado, puede observar el color del tostado. Si es satisfactorio, puede interrumpir el proceso de tostado al presionar el botón Cancelar en cualquier momento.
- Si sacó el pan del refrigerador, coloque la perilla de control en el color deseado. Presione el control deslizante hacia abajo de forma vertical hasta que quede en su lugar. Luego, presione el botón DESCONGELAR y el indicador de DESCONGELAR se encenderá. De esta manera, el pan se tostará al color deseado.
- Si desea recalentar el pan tostado frío, presione el control deslizante hacia abajo de forma vertical hasta que quede en su lugar. Luego, presione el botón RECALENTAR y el indicador de RECALENTAR se encenderá. De esta manera, se fija el tiempo de tostado. A medida que el tiempo se agote, el control deslizante se levantará automáticamente y finalizará el proceso de calentamiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
• El electrodoméstico no se enciende.	• El enchufe no está conectado al tomacorriente de pared. • El tomacorriente de pared no tiene energía.	• Compruebe si el enchufe está conectado al tomacorriente de pared. • Use un probador de voltaje para verificar si el tomacorriente de pared tiene energía. • Si el problema continúa, deje de usar el electrodoméstico y comuníquese con un centro de reparación profesional.
• Hay una atascada dentro del electrodoméstico.	• Falla de la tostadora. • Demasiado pan horneado.	• Desenchufe el electrodoméstico y déjelo enfriar por completo. • Retire la tostada de la tostadora con cuidado, sin dañar los quemadores. • Nunca use objetos metálicos o afilados para quitar el pan.
• La tostada sale casi de inmediato sin tostarse.	• Falla de la tostadora.	• Asegúrese de que el control deslizante de la tostadora esté completamente hacia abajo. • Si la tostada sigue sin quedarse abajo, lleve el electrodoméstico a un local de servicio autorizado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el suministro de electricidad antes de la limpieza.
- Limpie el exterior con un paño suave y seco después de que la tostadora se enfríe. Nunca use pulidor de metales.
- Saque la bandeja para migas en la parte inferior de la tostadora usando la manija de la bandeja para migas y vacíela. Si la tostadora se usa con frecuencia, las migas de pan que se acumulen se deben quitar al menos una vez a la semana. Asegúrese de que la bandeja para migas esté completamente cerrada antes de volver a usar la tostadora.
- Cuando no use el electrodoméstico o cuando lo guarde, el cable de alimentación se puede enrollar debajo de la parte inferior de la tostadora.

GARANTÍA

Garantía limitada de un año.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Cuando use electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Asegúrese de que el voltaje del tomacorriente se corresponda con el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación de la tostadora.
- No toque la superficie caliente. Use solo las manijas o perillas.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza de la tostadora en agua u otro líquido.
- Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños están cerca del electrodoméstico o cuando lo usen.
- Desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de instalar o retirar piezas.
- No use ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañados, o cuyo estado no sea normal. Si el cable principal está dañado, el fabricante, la empresa de servicio más cercana o una persona calificada deben reemplazarlo.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o el mostrador, ni que toque superficies calientes.
- No coloque el electrodoméstico sobre un quemador a gas o eléctrico caliente ni cerca de él, ni dentro de un horno con calor.
- No utilice el electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado.
- No deben introducirse alimentos de gran tamaño, paquetes de papel de aluminio o utensilios en la tostadora, ya que pueden provocar incendios o descargas eléctricas.
- El pan puede quemarse, por lo tanto, las tostadoras no se deben usar cerca de cortinas y otros materiales combustibles o debajo de ellos.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico podría provocar lesiones.
- No intente desatascar los alimentos cuando la tostadora esté enchufada.
- Asegúrese de sacar el pan con cuidado después de tostarlo para evitar lesiones.
- El electrodoméstico no está diseñado para su operación por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto aparte.
- Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños.
- Advertencia: si se tuestan rebanadas de pan pequeñas de menos de 85 mm de longitud, se debe prestar atención al riesgo potencial de quemarse al sacar las rebanadas.
- No utilice el electrodoméstico al aire libre.
- Para desconectarlo, gire todos los controles a la posición de apagado

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
- No deje el producto funcionando sin supervisión.
- Al calentar masas para tostadora, utilice siempre el ajuste de color de tostado más claro.
- **NOTA EN EL CABLE**
- Se debe utilizar un cable de suministro de electricidad corto (o cable de suministro de electricidad desmontable) para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Hay cables de suministro de electricidad desmontables o extensiones eléctricas más largos disponibles y se pueden utilizar si se tiene cuidado para hacerlo.
- Si se usa un cable de suministro de electricidad desmontable o una extensión eléctrica más largos, la clasificación eléctrica marcada en el juego de cables o de la extensión eléctrica debe ser al menos equivalente a la del electrodoméstico, y el cable se debe ubicar de modo que no quede sobre mesones o mesas donde un niño pueda jalarlo o donde represente un riesgo de tropiezo involuntario.
- **NOTA EN EL ENCHUFE**
- Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
- Retire todos los envoltorios protectores antes de tostar.
- Si la tostadora comienza a humear, presione Cancelar para dejar de tostar inmediatamente.
- Evite tostar los alimentos con ingredientes extremadamente líquidos como mantequilla.
- Nunca intente quitar el pan atascado en las ranuras sin primero desenchufar la tostadora del tomacorriente. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno o los quemadores al retirar el pan.
- La ranura para pan solo es aplicable para tostar una rebanada de pan normal, como el pan irregular o el pan redondo, puede tostarlo en la rejilla para tostar.
- Para obtener un color uniforme, recomendamos que espere un mínimo de 30 segundos entre cada tostado para que el control de color se pueda restablecer automáticamente.

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen plomo, que está reconocido por el estado de California como causante de cáncer, y bisfenol A (BPA, por sus siglas en inglés), que está reconocido por el mismo estado como causante de defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.