


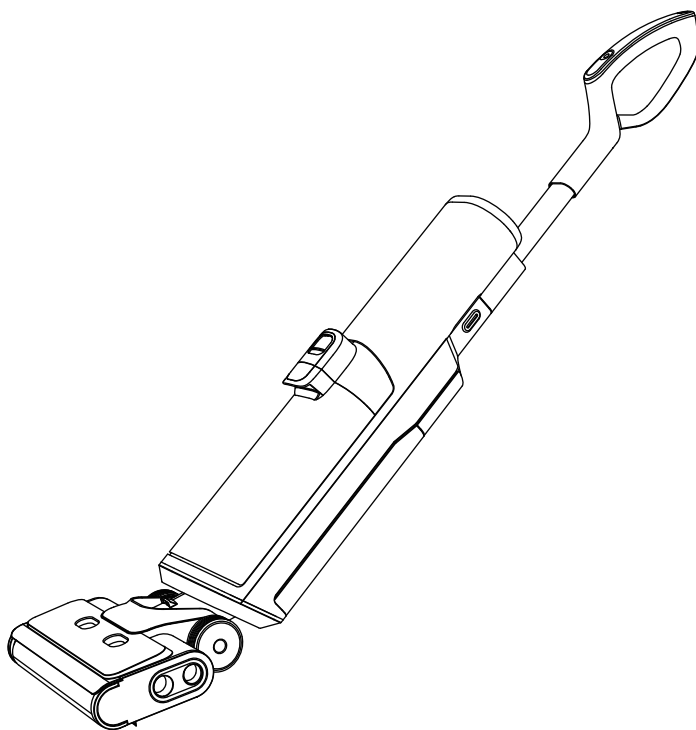

Wash Vac F20 Cordless Wet Dry Vacuum Cleaner

Owner's manual

Smart Vacuum & Wash, one-touch self-cleaning.



Live Smart,
Live Easy.

Proscenic Technology Co., Ltd.
Service support
Web: www.proscenic.com
E-mail: support@proscenic.com

EN

Precautions	01
About Your Product	03
Product Use	05
Product Maintenance	08
Troubleshooting	11
Product Specification	12

ES

Precauciones	13
Acerca de su Producto	15
Uso de su Producto	16
Mantenimiento de su Producto ...	20
Resolución de Problemas	23
Especificaciones del Producto ----	24

Precautions

Please read the following precautions carefully before using this appliance:

- Use only indoors on non-carpeted floor surfaces such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Be careful not to run over loose objects or carpet edges.
- Use only the battery pack and charger specified by the Proscenic. Using any other battery pack may cause personal injury and fire risk.
- Do not use your product to clean flammable or chemical products such as gasoline, strong acids, or strong alkalis; do not use WashVac F20 to pick up sharp objects such as metal nails, glass fragments, and needles.
- Do not touch the charger and the plug with wet hands.
- Do not use WashVac F20 without the filter.
- Do not use the damaged power cable or plug. If WashVac F20 is dropped, damaged, left outdoors, falls into water, or fails to work properly, contact our service center.
- Be extra careful when cleaning on the stairs.
- Keep your hair, clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
- Do not use WashVac F20 when the water depth exceeds 5 mm.
- Turn off this appliance before making any adjustments, replacing accessories, or storing this appliance.
- WashVac F20 can only be used, charged, and stored in a dry room where the temperature is higher than 4°C but lower than 35°C.
- If you accidentally drop the battery, liquid may run out of the battery. Avoid touching it. If touched accidentally, rinse with water. If liquid gets into your eyes, seek medical help.
- If this appliance overheats, makes abnormal noise, produces abnormal smell or leaks, stop using it immediately.
- For long-term storage, please turn off WashVac F20 and disconnect the power from the socket.
- Be sure to clean the dirty water tank after each use to avoid clogging, which will result in poor suction, motor overheating or shortened service life of this appliance.
- All data and technical descriptions in this manual are based on test results from Proscenic laboratory tests and Proscenic reserves the right of final interpretation.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.




This symbol on the device or its packaging indicates

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obliged to take back your old appliance for disposal at least free of charge.


For EU countries:

Product EC Declaration of Conformity.

About Your Product

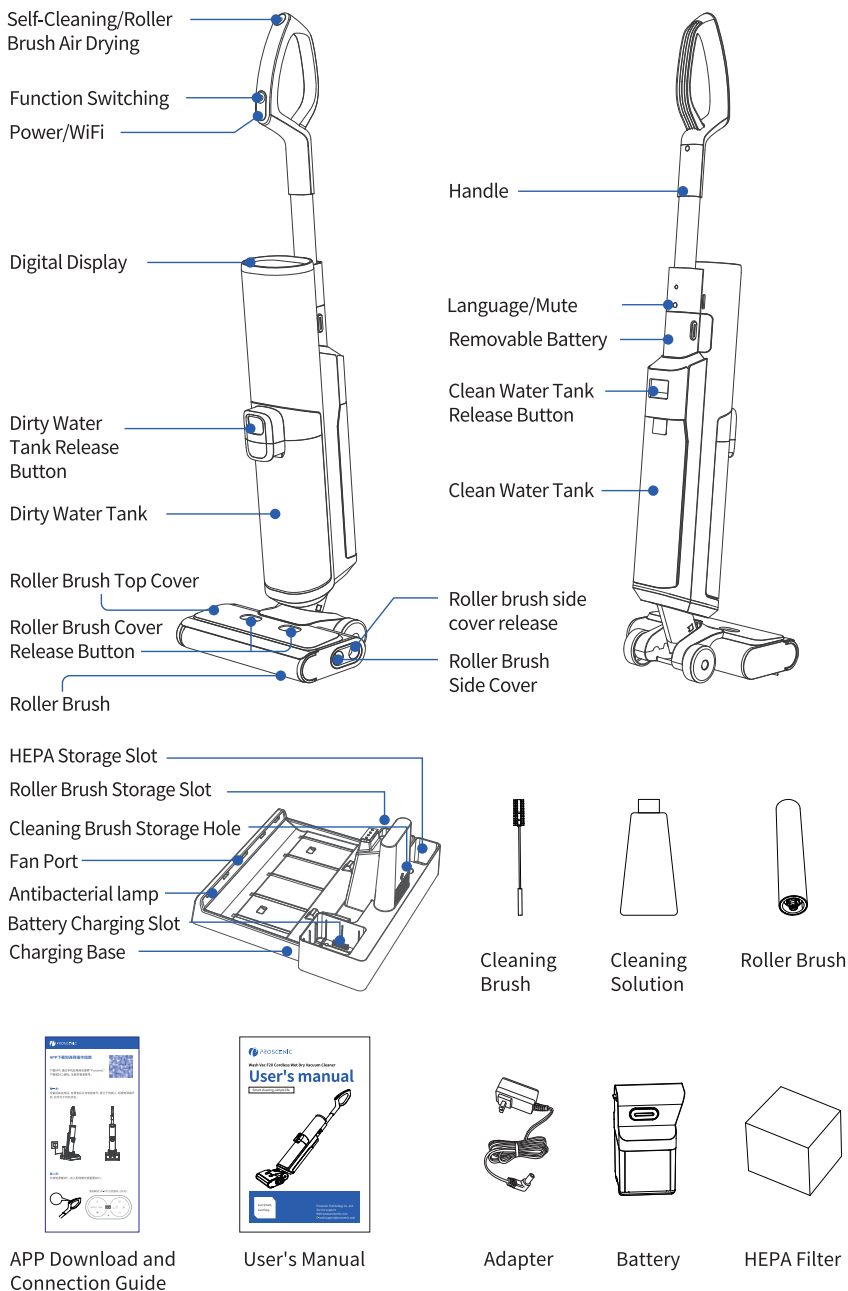

Display Indicator Diagram

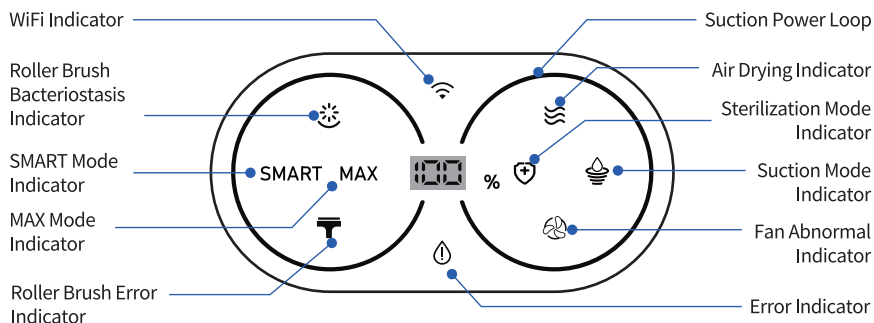

Accessories

Cleaning Tool:

Can be used to clean dirty water tank and tube.

Cleaning Solution:

It can remove dirt, grease and tough stains from hard floor surfaces such as tile, marble, sealed hardwood floors, etc. Add a bottle cap of cleaning solution (10ml) to each water tank filled with clean water, in a ratio of 1:100.

Note: Do not add non-special cleaning solution to avoid corrosion of the water tank.

HEPA Filter:

The filtered mounted on the sewage tank, dirty water and dust are discharged into the air to reduce air pollution and avoid water entering the motor and damaging it.

Roller Brush:


The roller head with bristles can be used for vacuuming and washing at the same time.
(If there is a lot of hair at home, you can replace the composite roller brush to clean)




Cleaning Tool



Cleaning Solution



HEPA Filter

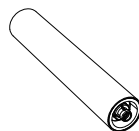


Roller Brush

Product Use

Assembly

1. To assemble the handle, insert it directly into the appliance until you hear a click.
2. To disassemble the handle, use a tool (such as a screwdriver) to release the handle by pressing the spring, and then lift the released handle from the appliance.

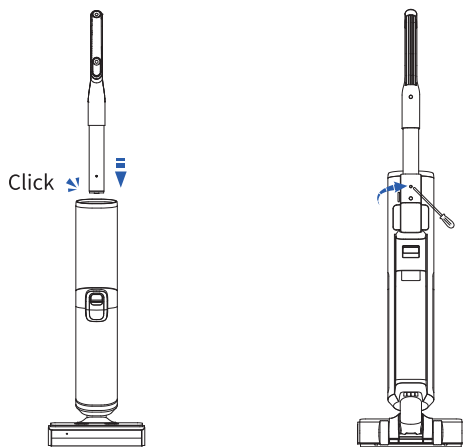


Charging

1. Put the device on the charging stand first, then plug in the charger to charge. It may take 4 hours for a full charge.

(The battery can also be removed and separately charged on the base, but it must be ensured the charging slot is dry.)

2. To avoid tripping hazards, please place the appliance and the charging base close to a wall while charging.


Note: When not in use for a long period of time, the appliance must be charged once every month for optimal performance.

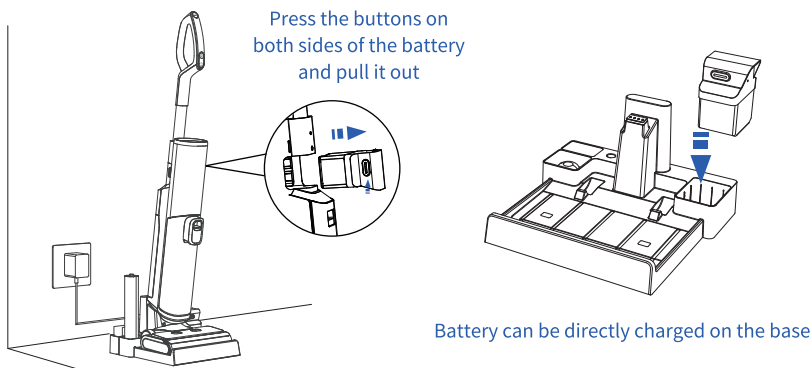


Battery can be directly charged on the base

Operation


1. Press the power button and the appliance will start in SMART by default. Press it again to turn off.

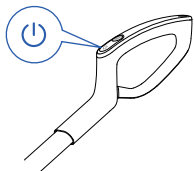

2. Press the function button to switch among SMART, MAX, Sterilization and Suction Modes.

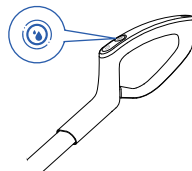


3. Long-press the power button for 5s to configure the network. For operation instructions, please follow the "APP Download and Connection Guide". (Search "Proscenic" in the mobile app store to download the APP.)

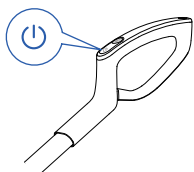


4. Press the Language/Mute button to switch languages (In sequence: English, German, French, Italian and Spanish). Long-press for 3s to turn on/off the voice.



5. Do not recline the appliance more than 140° to prevent water leakage. (The appliance cannot be fully extended when the gap under the furniture is less than 50cm)

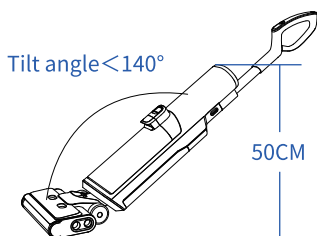


6. After use, place the appliance vertically on the charging base for charging and storage.



7. When the appliance is charged on the charging base, you can press the self-cleaning button to automatically clean the roller brush and tube. After the self-cleaning, the Sterilization UV Light and fan will be turned on automatically after a delay of 5s.

8. When the appliance is charged on the charging base, long-press the self-cleaning button for 5s to turn on/off the antibacterial lamp and fan.

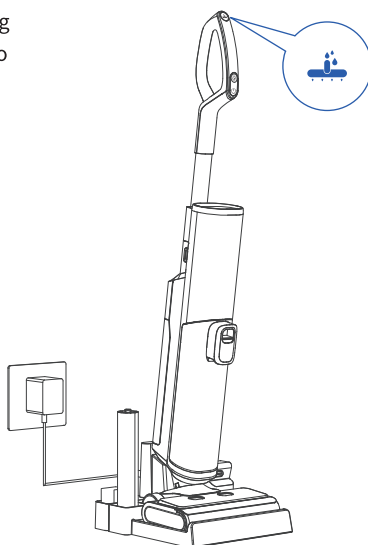

Cleaning Mode

SMART SMART Mode

In SMART mode, the appliance automatically applies different suction power and sprays the appropriate amount of water according to the degree of dirt on the floor detected by the sensor.

MAX MAX Mode

In MAX mode, the appliance will apply max suction and spray max amount of water for deeper cleaning.

Sterilization Mode

In Sterilization mode, the appliance will make sterilizing solution and work in SMART mode.

Suction Mode

In Suction mode, the appliance only absorbs liquids and does not spray water.

Product Maintenance


To get the best performance and prevent odors, thoroughly clean and dry the clean water tank, dirty water tank, filters, cleaning tool, roller brush and roller brush cover, Roller brush side cover after each use.

After maintenance, place the appliance vertically on the charging base and store them in a dry place indoors.

Main Body


Before cleaning, stop the appliance and unplug the power plug.

Clean the surface with water or neutral detergent and wring out the cloth to prevent water from entering the appliance.

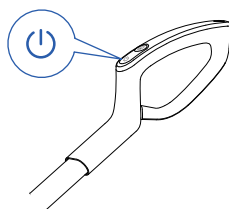


Dirty Water Tank


When the dirty water reaches the Max line, this appliance will stop work while displaying a reminder and playing a voice. Remove the tank, use a cleaning brush to remove residual debris, and flush the tank interior. (Pay attention to the direction of the hand)

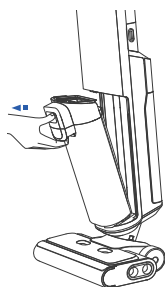


①

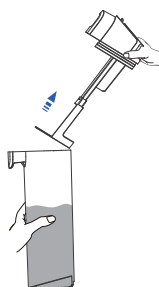

②

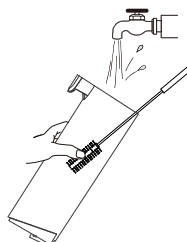

③

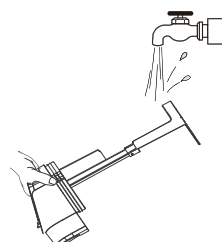


④

Roller brush self-cleaning

1. After use, put this appliance back to the charging dock for self-cleaning. Press the self-cleaning button to start the process.
2. After completion, you will hear the voice prompt “Cleaning completed, please clean the dirty water tank” .


Note: Before self-cleaning, the battery level should exceed 20%, the dirty water tank should be emptied, and the water level of the clean water tank should exceed 40%.

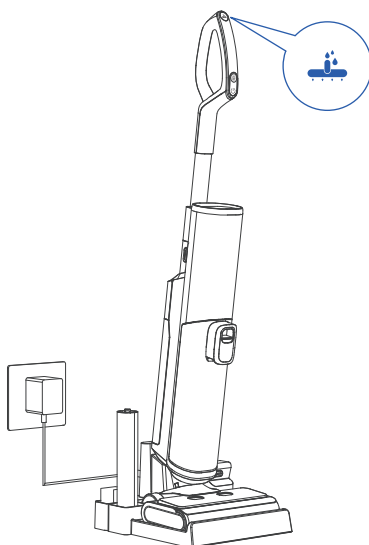

Filter



Grab the sides of the filter and pull it up. Wash it under running water, and then install it back into the machine until it is dry.

*** Your appliance has a spare filter for easy replacement.**

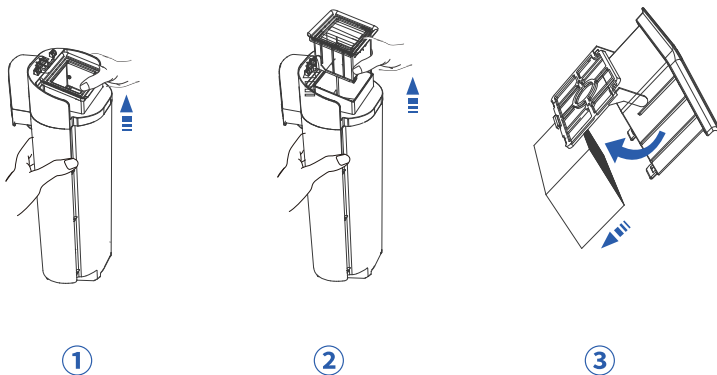

Roller brush top cover




1. Grab the front handle while holding down the button, and pull up to remove it.
2. Wash it with water.
3. Make sure the cover is locked in place when installed, to avoid water leakage.

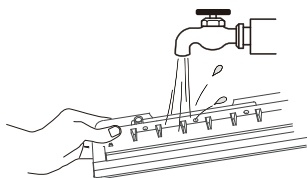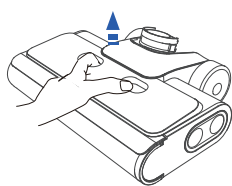

Roller Brush

1. Hold down the right button to remove the cover, and then pull out the Roller Brush to the right.
2. Remove hair and debris from the Roller Brush with a cleaning tool, and then rinse with water.
3. Remove hair and debris from the Roller Brush box and tube with the cleaning brush.

Note: Your appliance has a spare Roller Brush for easy replacement.

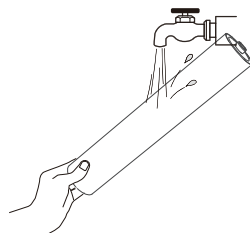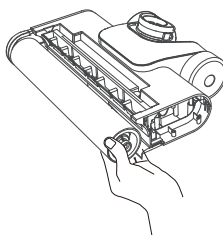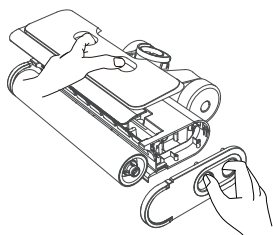

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The appliance is not turned on	Automatic overheating protection	Restart after cooling down
Can not run after turning on Voice prompt: standby	The machine stands upright	Step on the roller brush top, press down the handle and enter the working state
All lights are off during operation	Battery overheat or malfunction	Restart after cooling down
Error indicator flashes Voice prompt: Check the roller brush	Roller brush is blocked; Roller brush not installed or absent	Clean the roller brush; Install the roller brush correctly
Error indicator flashes Voice prompt: Water shortage in clean water tank, please add water	Clean water tank is empty	Add water or liquid to the clean water tank and reinstall it
Error indicator flashes Voice prompt: Dirty water tank full, please clean up in time to avoid odor	Dirty water has reached the Max line	Empty the dirty water and reinstall the dirty water tank
Voice prompt: check the dirty water tank	Dirty water tank absent	Install the dirty water tank correctly
WiFi indicator OFF	WiFi disconnected	Follow the instructions in the APP to connect to WiFi
Battery level indicator flashes Voice prompt: insufficient power, please charge	Low battery	Charge the appliance or restart it
Weak suction	The filter is not installed; The filter is dirty or the tube is blocked.	Install the filter; Clean the filter and tube
High noise of the motor	The filter is not installed; The filter is dirty or the tube is blocked.	Install the filter; Clean the filter and tube
Error indicator flashes Voice prompt: Fan error	Motor fault	Shut down and restart after 2 minutes. If it still doesn't work, please contact the customer service: support@proscenic.com

Product Specification

Product model	WashVac F20
Charging input	100~240V
Voltage and electric quantity	21.6V, 4000mAh
Rated power	200W
Running time	SMART: ~45min MAX: ~25min
Charging time	4h
Water flow rate	45~200mL/min
Clean Water Tank Capacity	1L
Dirty Water Tank Capacity	1L
Water Resistant	IPX4

Customer Service

Email: support@proscenic.com

Europe	North & South America	Japan
+ 44 (0)808 273 7688	+ 1(833) 313 1310	050-5533-2720
Mon-Fri	Mon-Fri	Mon-Fri

Tel: (Only in English and Japanese currently. More languages support coming soon...)

Proscenic Technology Co., Ltd. (Authorized manufacturer)

Shenzhen Proscenic Technology Co., Ltd. (manufacturer)

Floor 8, Block A, building 5, Tusincere Park, Longcheng street,
Longgang district, Shenzhen City, China

PROSCENIC EU LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, ENGLAND

EU	REP	PROSCENIC TECHNOLOGY GmbH	
		Laubenhof 23, Essen Nordrhein-Westfalen 45326 Deutschland E-mail: proscenicde@outlook.com Tel: +49211 9753 8868	

Precauciones

Por favor lea cuidadosamente las siguientes precauciones antes de utilizar este dispositivo.

- Utilizar solo en interiores sobre superficies de piso sin alfombras como vinilo, baldosas, madera sellada, etc. Tenga cuidado de no pasar por encima de objetos sueltos o bordes de alfombras.
- Utilizar solo el paquete de baterías y el cargador especificados por Proscenic. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede provocar lesiones personales y riesgo de incendio.
- No utilice su producto para limpiar productos químicos o inflamables como gasolina, ácido fuerte o base fuerte; no utilice su producto para recoger objetos afilados como clavos de metal, fragmentos de vidrio y agujas.
- No toque el cargador y el enchufe con las manos mojadas.
- No utilice su producto sin filtro.
- No utilice enchufes o cables de alimentación dañados. Si este dispositivo se cae, es dañado, es dejado al aire libre, se cae al agua o no funciona correctamente, comuníquese con nuestro centro de servicio.
- Tenga mucho más cuidado al limpiar las escaleras.
- Mantenga su cabello, la ropa, los dedos y todas las partes de su cuerpo alejados de las aberturas y las partes móviles.
- No utilice este dispositivo cuando la profundidad del agua es superior a 5 mm por encima de la superficie del suelo.
- Apague este dispositivo antes de realizar cualquier ajuste, reemplazar accesorios o almacenar este dispositivo.
- Este dispositivo solo se puede utilizar, cargar y almacenar en una habitación seca donde la temperatura sea superior a 4°C pero inferior a 35°C.
- Si usted accidentalmente deja caer la batería, puede que salga líquido de la batería. Evitar el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si le entra líquido en los ojos, busque ayuda médica.
- Si este dispositivo se sobrecalienta, hace un ruido anormal, produce un olor anormal o fugas, deje de utilizarlo inmediatamente.
- Para un almacenamiento a largo plazo, por favor apague el aspirador y desconecte la alimentación del enchufe.
- Asegúrese de limpiar el tanque de agua sucia después de cada uso para evitar atascos, lo que resultará en una succión deficiente, sobrecalentamiento del motor o acortamiento de la vida útil de este dispositivo.
- Todos los datos y notas técnicas de este manual se basan en los resultados de las pruebas del laboratorio Proscenic y Proscenic se reserva el derecho de la interpretación final.



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar; utilizar instalaciones de recogida selectiva. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud. Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su electrodoméstico viejo para desecharlo, al menos, de forma gratuita.

Para los países de la UE:

Producto Declaración CE de Conformidad.

Acerca de su Producto

Autolimpieza/secado
al aire con cepillo
rodante

Conmutación de
funciones

Alimentación / WiFi

Pantalla digital

Botón de liberación
del tanque de agua
sucia

Tanque de agua sucia

Cubierta superior
del cepillo giratorio

Botón de liberación
de la cubierta del
cepillo giratorio

Cepillo giratorio

Ranura de almacenamiento HEPA

Ranura de almacenamiento del cepillo giratorio

Orificio de almacenamiento
del cepillo de limpieza

Puerto del ventilador

Luz bacteriostática

Ranura de carga
de la batería

Base de carga

Tubo

Idioma/ silencio


Batería desmontable

Botón de liberación
del tanque de agua
limpia

Tanque de agua limpia

Desbloqueo de la
tapa lateral del
cepillo cilíndrico

Cubierta lateral
del cepillo giratorio

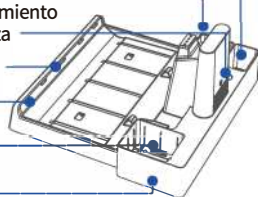

Cepillo de
limpieza



Solución de
limpieza



Cepillo
giratorio



Guía de funcionamiento
de la aplicación




Instrucciones
de operación



Adaptador




Batería



Filtro HEPA

Diagrama del Indicador de Pantalla

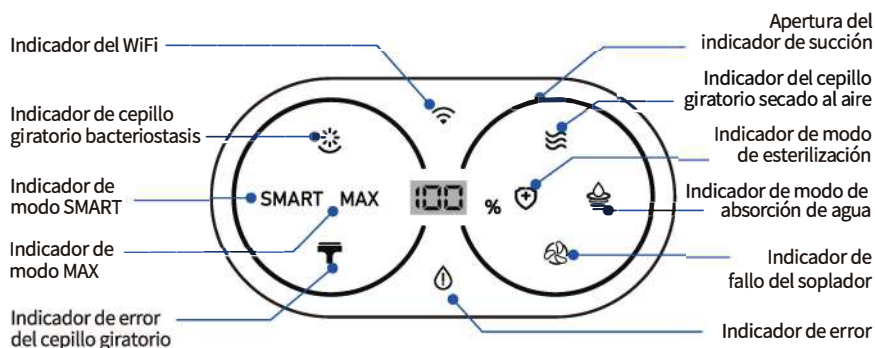

Accesorios

Cepillo de limpieza:

Se utiliza para limpiar baldes y tubos de aguas residuales.

Solución de limpieza:

Puede eliminar la suciedad, la grasa y las manchas rebeldes de superficies como baldosas, mármol, madera dura sellada, etc. Agregue una tapa de botella de solución de limpieza (10 ml) a cada tanque de agua lleno de agua limpia, en una proporción de 1:100.

Nota: No agregue una solución de limpieza que no sea especial para evitar la corrosión del tanque de agua.

Filtro HEPA:

Filtra montado en el tanque de aguas residuales, las aguas residuales y el polvo descargado al aire para reducir la contaminación del aire y evita que el agua entre al motor y dañe el motor.

Cepillo giratorio:

El rodillo con cerdas se puede utilizar para aspirar y limpiar suelos al mismo tiempo.


(Si hay mucho cabello en casa, puede reemplazar el cepillo de rodillo compuesto para limpiar)



Cepillo de limpieza



Solución de limpieza



Filtro HEPA




Cepillo giratorio

Uso de su Producto

Montaje


1. Para montar el mango, insértelo directamente en este dispositivo hasta que escuche un clic.
2. Para desmontar el mango, utilice una herramienta (como un destornillador) para liberar el mango presionando hacia abajo el resorte y luego levante el mango ya suelta desde este dispositivo.

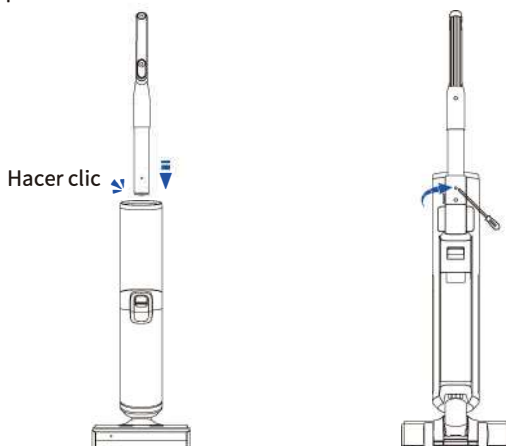

Recargar


1. Coloque el dispositivo en el soporte de carga primero, luego enchufe el cargador para cargar, completo durante aproximadamente 4 horas.
(La batería también se puede quitar y cargar por separado en la base, pero debe asegurarse de que la ranura de carga esté seca).
2. Para evitar peligros de tropiezos, coloque este dispositivo cerca de una pared mientras se carga.

Nota: Cuando no esté en uso durante un período de tiempo prolongado, este dispositivo debe cargarse todos los meses para un rendimiento óptimo.

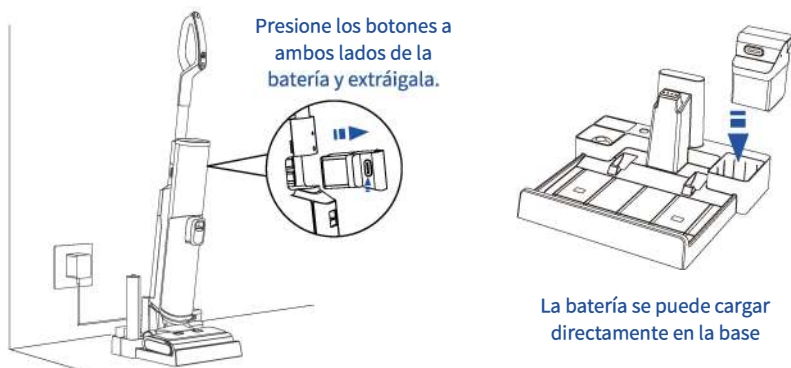


Funcionamiento

1. Presione el botón de encendido para iniciar este dispositivo como SMART de forma predeterminada. Presione nuevamente para apagar este dispositivo.
2. Presione la función cambiar botón para cambiar entre los modos SMART, MAX, esterilización y absorción de agua.


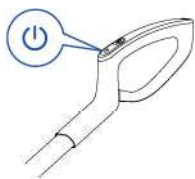


3. Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para configurar la red. Para instrucciones de funcionamiento, consulte la "Guía de funcionamiento de la aplicación". (Busque "Proscenic" en la tienda de aplicaciones móviles para descargar la aplicación.)
4. Presione el botón Idioma / Silencio para cambiar de idiomas (en secuencia: Inglés, Alemán, Francés, Italiano y Español). Manténgalo presionado durante 3 segundos para encender / apagar la voz.

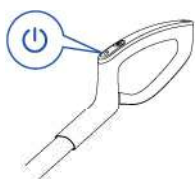


5. No incline este dispositivo más de 140 ° para prevenir fugas de agua. (Este dispositivo no se puede extender por completo cuando la brecha debajo del mueble es inferior a 50 cm)
6. Después de utilizar, coloque este dispositivo verticalmente en la base de carga para cargarlo y almacenarlo.

Ángulo de inclinación
<140°

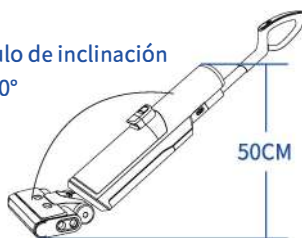

7. Cuando este dispositivo está cargando en la base de carga, usted puede presionar el botón de autolimpieza para limpiar automáticamente el aspirador y el tubo. Después de la autolimpieza, la lámpara bacteriostática y el ventilador se encenderán automáticamente después de un retraso de 5 segundos.

8. Cuando este dispositivo está cargando en la base de carga, mantenga presionado el botón de autolimpieza durante 5 segundos para encender / apagar la lámpara bacteriostática y el ventilador.

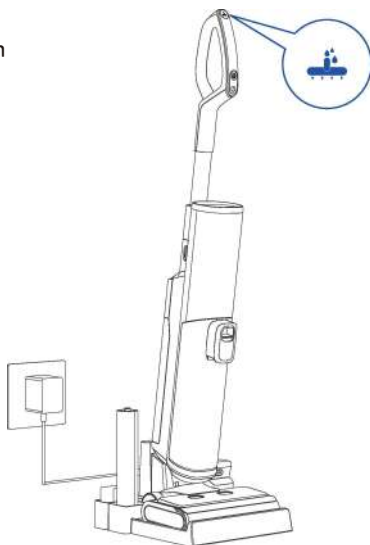

Modo de limpieza

SMART Modo SMART (INTELIGENTE)

En el modo SMART, este dispositivo aplica automáticamente diferentes fuerzas de succión y rocía una cantidad adecuada de agua de acuerdo con el grado de suciedad en el piso detectado por el sensor.

MAX Modo MAX

En el modo MAX, este dispositivo aplicará la máxima succión y rociará la máxima cantidad de agua para una mejor limpieza.

Modo de esterilización

En el modo de esterilización, este dispositivo produce una solución esterilizante y luego funciona en el modo SMART

Modo de absorción de agua

En el modo de absorción de agua, este dispositivo solo absorbe agua y no rocía agua.

①

②

③

Mantenimiento de su Producto


Para obtener el mejor rendimiento y evitar olores, limpie y seque a fondo el tanque de agua limpia, el tanque de aguas residuales, el filtro, el cepillo de limpieza, Cubierta lateral del cepillo cilíndrico, el cepillo giratorio y la cubierta superior del cepillo giratorio después de cada uso.

Después del mantenimiento, coloque el producto verticalmente en la base de carga y almacénelo en un lugar seco en el interior.

Máquina principal (cuerpo)

Antes de limpiar, detenga la máquina y desenchufe el cable de alimentación.

Limpie la superficie con agua o detergente neutro y exprima el paño para prevenir que entre agua en el dispositivo.

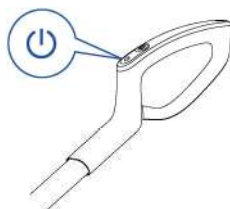

Tanque de agua sucia

Cuando las aguas residuales lleguen a la línea Max, este dispositivo dejará de funcionar mientras muestra un recordatorio y reproduce una voz. Retire el tanque, utilice un cepillo de limpieza para eliminar los desechos residuales y enjuague el interior del tanque.


(Presta atención a la dirección de la mano)




1



2

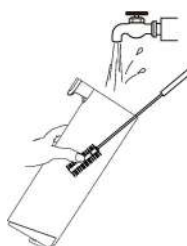

3

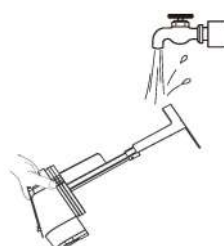


4

Cepillo giratorio autolimpiante

1. Después de utilizar, vuelva a colocar el dispositivo en la base de carga para la autolimpieza. Presione el botón de autolimpieza para iniciar el proceso.
2. Después de finalizar, usted escuchará el aviso de voz "Limpieza finalizada, por favor limpie el tanque de aguas residuales".


Nota: Antes de la autolimpieza, la batería debe exceder el 20%, el tanque de aguas residuales debe vaciarse y el nivel de agua del tanque de agua limpia debe exceder el 40%.

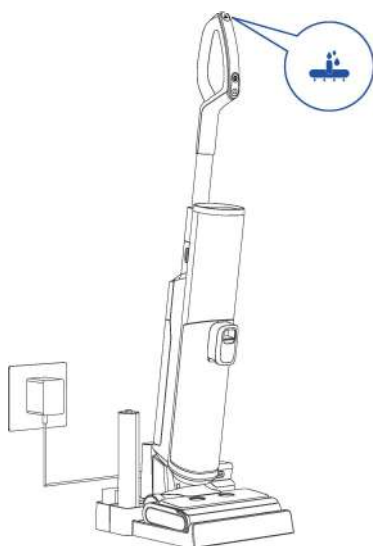

Filtro


Agarre los lados del filtro y tire de él. Lávelo con agua corriente y luego vuelva a instalarlo en la máquina hasta que esté seco.

*** Su dispositivo tiene un filtro de repuesto para un fácil reemplazo.**

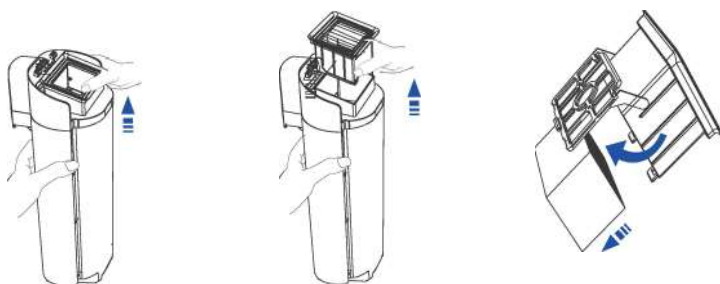

Cubierta superior del cepillo giratorio



1. Agarre el mango delantero mientras mantiene presionado el botón y tire hacia arriba para quitarlo.
2. Enjuague con agua.
3. Asegúrese de que la cubierta esté bloqueada en su lugar cuando la instale, para evitar fugas de agua.

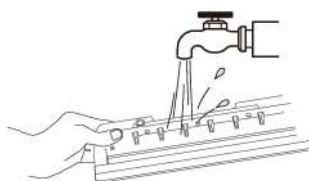

Cepillo giratorio

1. Mantenga presionado el botón derecho para quitar la cubierta y luego tire del cepillo giratorio hacia la derecha.
2. Retire el pelo y la suciedad del cepillo giratorio con una herramienta de limpieza y luego enjuague con agua.
3. Retire el pelo y la suciedad de la cámara y el tubo del cepillo giratorio con el cepillo de limpieza.

Nota: Su dispositivo tiene un cepillo rodante de repuesto para un fácil reemplazo.

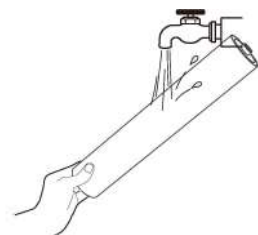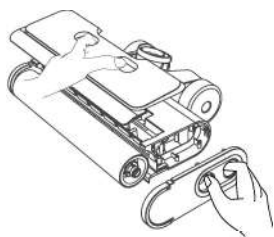

Resolución de Problemas

Fenómeno de fallo	Posible causa	Solución
El dispositivo no está encendido	Protección automática contra sobrecalentamiento	Reiniciar después de enfriar
No funciona después de iniciar Mensaje de voz: en espera	La máquina está en posición vertical	Pise el cabezal del aspirador, presione el mango hacia abajo y ingrese al estado de trabajo.
Todas las luces están apagadas durante el funcionamiento	Sobrecalentamiento o fallo de la batería	Enfríe el dispositivo y reinicielo
El indicador de error parpadea Aviso de voz: Compruebe el cepillo giratorio	Cepillo giratorio devanado ; Cepillo giratorio no instalado o ausente	Limpiar el cepillo giratorio; Instale el cepillo giratorio correctamente
El indicador de error parpadea Aviso de voz: escasez de agua en el tanque de agua limpia, por favor agregue agua	El tanque de agua limpia está vacío	Agregue agua o solución al tanque de agua limpia y vuelva a instalarlo
El indicador de error parpadea Aviso de voz: tanque de agua sucia lleno, por favor límpielo a tiempo para evitar olores	Las aguas residuales en el tanque de agua sucia han alcanzado la línea Max	Vacíe el agua sucia y vuelva a instalar el tanque de agua sucia
Aviso de voz: Compruebe el tanque de agua sucia	Tanque de agua sucia ausente	Instale el tanque de agua sucia correctamente
Indicador WiFi APAGADO	WiFi no conectado	Siga las instrucciones en la APLICACIÓN para conectarse a WiFi
El indicador de la capacidad de la batería parpadea Aviso de voz: energía insuficiente, por favor cargar	Batería baja	Cargue el dispositivo o reinicielo
Succión débil	Succión débil; Filtro sucio o tubo bloqueado	Compruebe el filtro; Limpiar el filtro y el tubo
Motor ruidoso	No hay filtro instalado; Filtro sucio o tubo bloqueado	Compruebe el filtro; Limpiar el filtro y el tubo
El indicador de error parpadea Aviso de voz: Error del ventilador	Avería del motor	Apague y reinicie después de 2 minutos. Si aún no funciona, por favor comuníquese con el servicio de atención al cliente en el sitio web oficial

Especificación del Producto

Modelo del Producto	WashVac F20
Voltaje de carga	100~240V
Voltaje y cantidad eléctrica	21.6V, 4000mAh
Potencia nominal	200W
Tiempo de ejecución	SMART: ~45min MAX: ~25min
Tiempo de carga	4h
Flujo de agua	45~200mL/min
CWT	1 Litre
DWT	1 Litre
Impermeabilidad	IPX4

Servicio al Cliente

Email: support@proscenic.com

Europe	North & South America	Japan
+ 44 (0)808 273 7688	+ 1(833) 313 1310	050-5533-2720
Mon-Fri	Mon-Fri	Mon-Fri

servicio telefónico: Actualmente, solo en inglés y japonés. Próximamente se admitirán más idiomas...

Proscenic Technology Co., Ltd. (Authorized manufacturer)

Shenzhen Proscenic Technology Co., Ltd. (manufacturer)

Floor 8, Block A, building 5, Tusincere Park, Longcheng street, Longgang district, Shenzhen City, China

PROSCENIC EU LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, ENGLAND

EU REP	PROSCENIC TECHNOLOGY GmbH Laubenhof 23, Essen Nordrhein-Westfalen 45326 Deutschland E-mail: proscenicde@outlook.com Tel: +49211 9753 8868
------------------------------	---