

Atención: antes de usar su SVAKOM vibrador, tiene que cargarse completamente (Consejan que usted sólo utiliza el cargador original de SVAKOM). Necesitan hacer la limpieza y desinfección del vibrador. (El nivel impermeable de este vibrador es IPX4)

ES

1. Modos de vibración (una sola cabeza 5+1, la cabeza doble 7+1)

- Modo normal
- Modo normal 2 } Modo de
- Modo normal 3 } cabeza doble
- Modo de caricia
- Modo feliz
- Modo de pasión
- Modo de culminación
- Modo de SVAKOM
- (la abreviatura es modo S)

2. Las funciones básicas de las teclas


- Iniciar/Apagar Pulse la tecla "S" durante 2 segundos
- Modo S Haga clic en la tecla "S" (en el modo no S)
- Volver al modo S Haga doble clic en la tecla "S" (en el modo S)
- Mejorar la intensidad de vibración Haga clic en la tecla "△"
- Disminuir la intensidad de vibración Haga clic en la tecla "▽"
- El modo anterior Haga doble clic en la tecla "△"
- El modo siguiente Haga doble clic en la tecla "▽"
- La función del calentamiento Mantenga pulsada la tecla "calentamiento" del inicio/apagado

Atención: También usted puede utilizar la tecla "calentamiento" en el estado de cierre (el construido en una batería tiene que tener la potencia suficiente)

3. Visualización del estado

- Estado del trabajo Con la luz blanca fija
- El vibrador apagado La luz blanca parpadea tres veces continuamente y luego se apaga
- La batería baja La luz roja parpadea tres veces continuamente y luego se apaga
- Estado de la carga La luz blanca parpadea
- La carga se completa Con la luz blanca fija
- Estado de calentamiento La luz roja está parpadea

Si se necesita un completo manual de usuario, por favor visite www.svakom.net

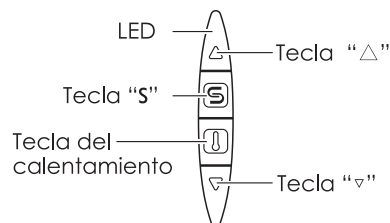

Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife, und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist (wasserdicht nach IPX4).

DE

1. Vibrationsmodus (Einzelkopf 5+1, Doppelkopf 7+1)

- Normalmodus
- Normalmodus 2 } Doppelkopf
- Normalmodus 3 } -Produkt
- Streichelmodus
- Spaßmodus
- Leidenschaftsmodus
- Höhepunktsmodus
- S-Modus (kurz für den intelligenten Modus von SVAKOM)


2. Grundfunktionen der Tasten

- Ein/Aus Die Taste „S“ 2 Sekunden drücken
- S-Modus Die Taste „S“ drücken (in anderen Modi)
- S-Modus wiederholen Zweimal die Taste „S“ drücken (im S-Modus)
- Vibration verstärken Die Taste „△“ drücken
- Vibration verringern Die Taste „▽“ drücken
- Letzten Modus aufrufen Zweimal die Taste „△“ drücken
- Nächsten Modus aufrufen Zweimal die Taste „▽“ drücken
- Ein/Aus Heizfunktion Die Heizfunktionstaste lange drücken

3. Zustandsanzeige

- Betriebszustand Konstantes weißes Licht
- Vibrator AUS Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
- Geringer Akkustand Rotes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
- Ladezustand Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)
- Vollständig geladen Konstantes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)
- Heizzustand Blinkendes rotes Licht

Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie im Internet unter www.svakom.net herunterladen.

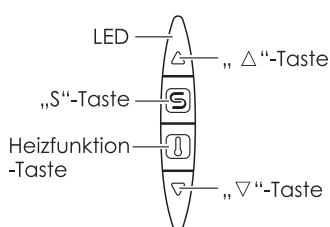

Внимание: перед тем, что вы примените новый SVAKOM вибратор, вы должны полностью зарядить вибратор (предлагать, что только применять предложенный SVAKOM зарядник), очистить и стерилизовать вибратор. (водостойкий разряд настоящего вибратора является IPX4)

RU

1. Режим вибрирования (Единичнй Копф 5+1, Двухкпф 7+1)

- Обычный режим
- Обычный режим 2 } Doppelkopf
- Обычный режим 3 } -Produkt
- режим ласки
- режим радости
- режим возбуждения
- режим подъема
- SVAKOM режим
- (сокращенно называют S режим)

2. Основная функция клавиши под


- Пустить/выключать машину Нажимать «S» клавишу на 2 секунды
- S режим Кликнуть «S» клавишу (не под S режимом)
- Повторять S режим дважды кликнуть «S» клавишу (под S режимом)
- Укреплять интенсивность вибрации Кликнуть «△» клавишу
- Ослаблять интенсивность вибрации Кликнуть «▽» клавишу
- Предыдущий режим дважды кликнуть «△» клавишу
- Следующий режим дважды кликнуть «▽» клавишу
- Состояние обогрева красный свет лампы сверкает

Внимание: при выключении машины тоже можно применять клавишу нагрева. (Встроенная электробатарея должна иметь достаточное количество электричества).

3. Показанное состояние

- Рабочее состояние продолжительно светит белый свет лампы
- Выключение вибратор белый свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит
- Количество электричества низкое красный свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит
- Состояние заряда белый свет лампы сверкает
- Выполнение заряда непрерывно светит белый свет лампы
- Состояние прогрева красный свет лампы сверкает

Если хотите читать целое руководство для пользователя, посетите сайт www.svakom.net!

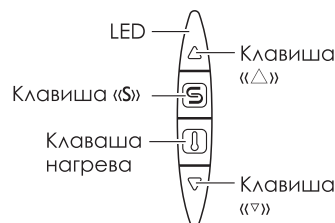

SVAKOM

EXPLORE YOUR LIMITS

Quick Guide
Guide de démarrage rapide
快速入門指南
クイックスタートガイド
Guía de inicio rápido
Kurzanleitung

Краткое руководство пользователя



Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del tuo comune.

Product Name: LESLIE/LESTER
Made in China

[@svakomusa](https://www.facebook.com/svakomusa) [@svakomtheofficial](https://www.instagram.com/svakomtheofficial) [SVAKOM Official](https://www.youtube.com/SVAKOMOfficial) [@svakom_usa](https://www.tiktok.com/@svakom_usa)

WWW.SVAKOM.COM

Note: Before using your new SVAKOM vibrator, you must charge the vibrator fully (recommended to only use the original chargers provided by SVAKOM), do cleaning and disinfection for vibrator. (The waterproof rating of vibrator is IPX4)

EN

1.Vibrating mode (Single-head 5+1, Double-head 7+1)

- Normal mode
- Normal mode 2 } Double-head
- Normal mode 3 } product
- Caressing mode
- Joyous mode
- Passionate mode
- Climax mode
- SVAKOM mode (short for S mode)

2.The basic functions of buttons


- On/Off Press the "S" button for 2secs
- S mode Click the "S" key (in the non-S mode)
- Repeat the S mode Double click "S" button (in S mode)
- Enhancing vibration Click the "△" key
- Weakening vibration Click "▽" key
- Enter into Last mode Double-click "△" key
- Enter into Next mode Double-click "▽" key
- On/Off heating key Press the heating button for long time

Note: Heating button can be used in the state of power off (internal battery should have enough power)

3. Status display

- Working status Lasting white light
- Vibrator OFF White light flashes three times contiguously and then turns off
- Low battery Red light flashes three times contiguously and then turns off
- Charging status White light flashing
- Charged fully Lasting white light
- Heating status Red light flashing

Please visit www.svakom.net for complete User's Manual.

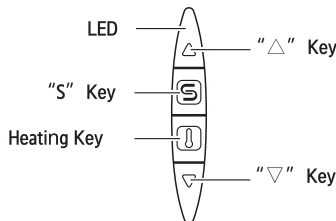

Attention: Avant d'utiliser votre nouveau vibreur SVAKOM, vous devez charger le vibreur (recommandé d'utiliser seulement les chargeurs fournis par SVAKOM), vous devez aussi le bien nettoyer et désinfecter. (Le niveau imperméable est IPX4)

FR

1.Mode de vibration (Tête unique 5+1, doubles-tête 7+1)

- Mode général
- Mode général 2 } produits avec
- Mode général 3 } deux têtes
- Mode de caresse
- Mode de joie
- Mode de passion
- Mode d'orgasme
- Mode SVAKOM (abréviation Mode S)

2.Les fonctions basiques des touches


- Allumer/Éteindre Appuyer sur la douche S
- Mode S Cliquer la douche S (pas dans la mode S)
- Mode S à nouveau Double cliquer sur la douche S (dans la mode S)
- Renforcer l'intensité de vibration Cliquer sur la douche « △ »
- Diminuer l'intensité des vibration Cliquer sur la douche « ▽ »
- Mode précédente Double cliquer la douche « △ »
- Mode suivante Double cliquer la douche « ▽ »
- Activer/Désactiver la fonction de chauffage Appuyer longtemps sur la douche de chauffage

Attention: La douche de chauffage peut également être utilisé dans l'état éteint (la batterie interne devrait avoir assez de charge).

3.Affichage de l'état

- État de travail La lumière blanche s'allume continuellement
- Vibreur éteint La lumière blanche éteint continuellement
- Batterie Faible La lumière rouge éteint continuellement
- État de charge La lumière blanche s'allume
- Recharge terminée La lumière blanche éteint
- État de chauffage La lumière rouge

Veuillez visiter le site Web www.svakom.net pour consulter le Manuel d'utilisation complet.

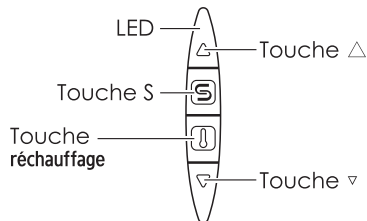

注意: 在使用您的新的SVAKOM震动器之前, 您必须给震动器充满电 (建议只使用SVAKOM提供的原装充电器), 做好震动器的清洁消毒。(此震动器防水等级为IPX4)

CN

1.震动模式 (单头5+1, 双头7+1)

- 常规模式
- 常规模式2 } 双头产品
- 常规模式3 }
- 爱抚模式
- 欢悦模式
- 激情模式
- 高潮模式
- SVAKOM模式 (简称S模式)

2.按键基本功能


- 开/关机 按 "S" 键2secs
- S模式 单击 "S" 键 (在非S模式下)
- 重来S模式 双击 "S" 键 (在S模式下)
- 增强振动强度 单击 "△" 键
- 减弱振动强度 单击 "▽" 键
- 上一个模式 双击 "△" 键
- 下一个模式 双击 "▽" 键
- 开/关加热功能 长按加热键

注意: 加热键在关机状态下也能使用 (内置电池须有足够的电量)。

3.显示状态

- 工作状态 持续亮起白色灯光
- 振动器关闭 白色灯光连续闪烁3次后熄灭
- 电量低 红色灯光连续闪烁3次后熄灭
- 充电状态 白色灯光闪烁
- 完成充电 持续亮起白色灯光
- 加热状态 红色灯光闪烁

如需完整的用户手册, 请访问www.svakom.net

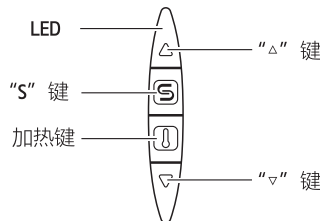

注意: 新しい SVAKOM 震動器を使用する前に、必ず震動器をフル充電し (SVAKOM が提供するオリジナル充電器を使用して下さい)。さらに震動器のクリーン消毒を行って下さい。(該震動器の防水レベルは IPX4 です)

JP

1. 振動モード (単頭5+1, 双頭7+1)

- 一般モード
- 一般モード 2 } ダブルヘッド製品
- 一般モード 3 }
- マッサージモード
- 歓楽モード
- 情熱モード
- クライマックスモード
- SVAKOMモード (略称Sモードがあります)

2. ボタンの基本的な機能

- オン/オフ [S] ボタンを2secsプレスして下さい
- Sモード [S] ボタンをクリックして下さい(非Sモード下で)
- 繰り返シモード [S] ボタンをダブルクリックして下さい(Sモード下で)
- 振動強度の増強 [=] ボタンをクリックして下さい
- 振動強度の減弱 [▽] ボタンをクリックして下さい
- 前のモード [△] ボタンをダブルクリックして下さい
- 次のモード [▽] ボタンをダブルクリックして下さい
- 加熱機能のオン/オフ 加熱ボタンを長時間でプレスして下さい

注意: 加熱ボタンはオフ状態でも使用されることができます (内蔵電池は十分な電氣量を保持させて下さい)。

3. 表示ステータス

- 稼働状態 白いライトが持続的に光ります
- 振動器オフ 白いライトが3回連続して点滅した後消えます
- 低電氣量 赤いライトが3回連続して点滅した後消えます
- 充電状態 白いライトが点滅します
- 充電完成 白いライトが持続的に光ります
- 加熱状態 赤いライトが点滅します

完全なマニュアルについてはwww.svakom.netにアクセスしてください。

